(Deutsch)

N8 CONTENT

Verknüpfungsprozess ····· 18

Wichtige Hinweise ····· 20

N8 Aussehen ····· 21

N8-Bootanleitung ····· 21

Lieferumfang ····· 22

N8-Zubehör ····· 23

N8 Homepage Status Beschreibung ····· 23

Beschreibung der N8-Einstellungsschnittstelle ····· 24

N8-Wiedergabeschnittstelle ····· 27

N8 Installationsanleitung ····· 27

Einführung in die APP-Verbindung ····· 28

Installationsanleitung für das Dashcam-Hardwire-Kit ····· 30

Verknüpfungsprozess

1, **Android:** Verwenden Sie auf Android-Telefonen einen Browser mit QR-Code-Scanfunktion (empfohlen: Edge, Opera), um den QR-Code zu scannen und „Viidure“ herunterzuladen,während Sie alle Berechtigungen erteilen.

IOS: Verwenden Sie die eingebaute Kamera des iPhones, um den QR-Code zu scannen, und Klicken Sie auf die gelbe Schaltfläche, die unter dem QR-Code in der Kameraoberfläche angezeigt wird, um sie aus dem Apple App Store herunterzuladen.interface to download it from the Apple App Store.

2. Viidure-App, Sie können sie auch suchen und herunterladen, indem Sie im Android Store oder Apple App Store nach „Viidure“ suchen **(alle Berechtigungen zulassen).**

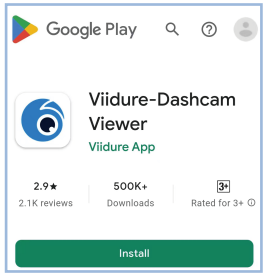

Android (Google play)

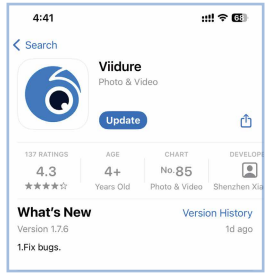

IOS (App Store)

3. Klicken Sie auf das +-Zeichen in der oberen rechten Ecke der App-Startseite und wählen Sie dann den nächsten Schritt zum Verknüpfen von WLAN.

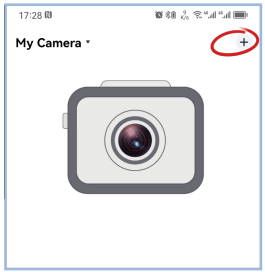

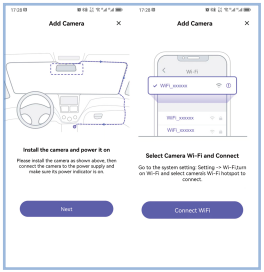

4. Schalten Sie die Dashcam ein, gehen Sie zu den Einstellungen und aktivieren Sie den WLAN-Hotspot. Klicken Sie auf Ihrem Telefon, um eine Verbindung zum Hotspot-Signal herzustellen, das mit „N8-******“ beginnt. Wenn eine Meldung angezeigt wird, dass das WLAN nicht auf das Internet zugreifen kann, klicken Sie auf „Verbinden“. Kehren Sie nach der Verbindung mit dem Hotspot zur Homepage der App zurück, um die App abzuschließen Verbindung

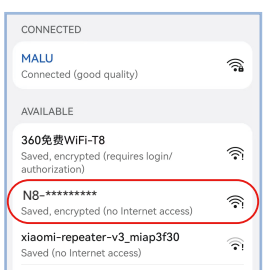

N8 Verbinden mit WLAN-Bedienungsanleitung

N8 Armaturenbrettkamera Installationsvideo

Festverdrahtungssatz Installationsvideo

YouTube

AutoNex-Einkaufszentrum

Informieren Sie sich über die neuesten Updates

Email

Whatsapp

E-mai:support@coolcrazycam.com

Wichtige Hinweise

Bevor Sie die Dashcam installieren, entfernen Sie bitte die Schutzfolie von der Vorder- und Rückseite der Linse und bringen Sie die mitgelieferte statische Haftfolie auf der Autoscheibe an.

Hardwire-Kit (Erforderlich für die Parküberwachungsfunktion) (Nicht im Paket enthalten, bei Bedarf bitte separat erwerben.)

Hardwire-Kit erforderlich
Zusätzlicher Kauf

Asin: B0DHSBH9KS

Leistungsparameter

Frontbildsensor	4K
Rückfahrkamera	1080P
Option Sprache	Englisch/Chinesisch, mehrere Sprachen
TF-Speicherkartensteckplatz	TF
Aufnahmeauflösung	4K+1080P
Fotoauflösung	4K+1080P
Speicherkompressionsmethode	H.264
Videoformat	MP4
Fotoformat	JPG
Lagertemperatur	-30℃~80℃
Betriebstemperatur	-20℃~65℃
Speicherkartenkapazität	Maximale Unterstützung 256 GB

N8 Aussehen

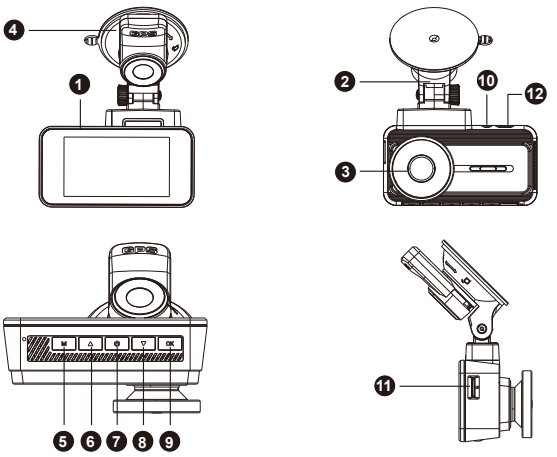

1. Bildschirm
2. Saugnapfhalterung
3. Linse
4. GPS-Unterstützung
5. Menütasten
6. Aufwärtstaste
7. Netzschalter
8. Abwärtstaste
9. OK-Taste
10. Rückfahrkamera
11. TF-Karte
12. Stromanschluss

Tastenfunktionen

Bedienfeldschaltflächen	Function Descriptions
M	1.Drücken Sie in der Vorschauoberfläche kurz die M-Taste, um das Hauptmenü aufzurufen. 2.Drücken Sie im Hauptmenü kurz die M-Taste, um zur Vorschauoberfläche zurückzukehren. 3.Drücken Sie im Menü , Einstellungen/Dateisuche“kurz die Menütaste, um zum vorherigen Speisekarte. 4.Drücken Sie in der Vorschauoberfläche lange die M-Taste, um die WLAN-Verknüpfung umzuschalten.
▲	1.Drücken Sie in der Vorschauoberfläche kurz die Aufwärtstaste, um die Dateisuchoberfläche aufzurufen. 2.Drücken Sie im Hauptmenü kurz die Aufwärtstaste, um im Menü nach oben zu navigieren. 3.Drücken Sie in den Menüeinstellungen kurz die Aufwärtstaste, um die vorherige Menüoption auszuwählen. 4.Drücken Sie in der Dateisuchoberfläche kurz die Aufwärtstaste, um die vorherige Videodatei auszuwählen. 5.Drücken Sie während der Pause während der Videowiedergabe kurz die Aufwärtstaste, um zur vorherigen Videodatei zu wechseln. 6.Drücken Sie in der Aufnahmeoberfläche kurz die Aufwärtstaste, um die Videowiedergabe zu starten.
⏻	1.Drücken Sie in der Vorschauoberfläche kurz die Ein-/Aus-Taste, um den Bildschirm ein- oder auszuschalten. 2.Halten Sie bei eingeschaltetem Gerät die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten. 3.Drücken Sie bei ausgeschaltetem Gerät kurz die Einschalttaste, um das Gerät einzuschalten. 4.Wählen Sie in der Videowiedergabeoberfläche eine Datei aus und drücken Sie dann , um die Datei zu löschen.

Panel Buttons	Function Descriptions
▼	1.Drücken Sie in der Vorschauoberfläche kurz die Abwärtstaste, um die Dateisuchoberfläche aufzurufen. 2.Drücken Sie im Hauptmenü kurz die Abwärtstaste, um im Menü nach unten zu navigieren. 3.Drücken Sie in den Menüeinstellungen kurz die Abwärtstaste, um die nächste Menüoption auszuwählen. 4.Drücken Sie in der Dateisuchoberfläche kurz die Abwärtstaste, um die nächste Videodatei auszuwählen. 5.Während der Videowiedergabe angehalten wird, drücken Sie kurz Mit der Abwärtstaste können Sie zur nächsten Videodatei wechseln. 6.Drücken Sie in der Aufnahmeoberfläche kurz die Abwärtstaste, um das aktuelle Video zu sperren.
OK	1. Drücken Sie in der Vorschauoberfläche kurz die Bestätigungstaste, um zwischen der Frontaufnahme, der Rückaufnahme und der geteilten Bildschirmanzeige umzuschalten. 2. Drücken Sie in der Menüoberfläche kurz die Bestätigungstaste, um die Menüeinstellungen aufzurufen. 3. Drücken Sie in den Menüeinstellungen kurz die Bestätigungstaste, um die Einstellungen zu speichern. 4. Drücken Sie in der Dateisuchoberfläche kurz die OK Bestätigungstaste, um die ausgewählte Videodatei abzuspielen. 5.Drücken Sie während der Videowiedergabe kurz die Bestätigungstaste, um die Wiedergabe anzuhalten. 6.Drücken Sie während der Pause während der Videowiedergabe kurz die Bestätigungstaste, um die Wiedergabe fortzusetzen.

N8-Bootanleitung

N8 4K Dashcam

3M Klebstoff

Stromkabel Typ Ce

1080P-Rückkamera

Auto-Kabel-Trimmwerkzeug

Bedienungsanleitung

Staubfreies Tuch

Elektrostatischer Aufkleber

Kabelclips

TF

Stromversorgungszubehör

1. Autoladekabel

2. Hardwire Kit (Notwendig für die Parküberwachungsfunktion) (Nicht im Paket enthalten, bei Bedarf bitte separat erwerben.)

Hardwire-Kit erforderlich
Zusätzlicher Kauf

Asin: B0DHSBH9KS

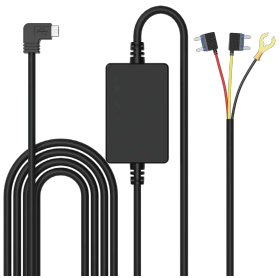

Beschreibungen des Homepage-Status

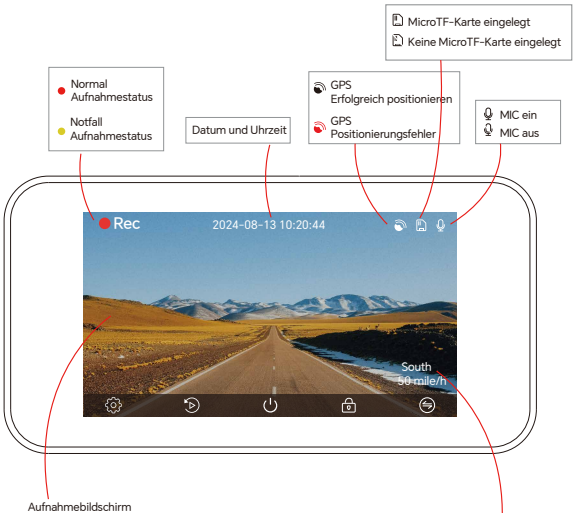

Startanleitung

Sprachauswahl

Drücken Sie kurz die Auf-/Ab-Taste, um die gewünschte Sprache auszuwählen.
Drücken Sie nach der Auswahl kurz die Bestätigungstaste, um die Spracheinrichtung abzuschließen und automatisch zum nächsten Bildschirm zu gelangen

Zeitzonenauswahl

Drücken Sie kurz die Auf-/Ab-Taste, um die gewünschte Zeitzone auszuwählen. Drücken Sie nach der Auswahl kurz die Bestätigungstaste, um die Zeitzoneneinrichtung abzuschließen und automatisch zum nächsten Bildschirm zu gelangen.

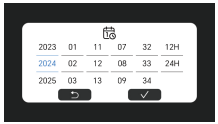

Datum und Uhrzeit

Drücken Sie kurz die Auf-/Ab-Taste, um das gewünschte Datum und die gewünschte Uhrzeit auszuwählen. Nach der Auswahl drücken Sie kurz Klicken Sie auf die Schaltfläche Bestätigen, um zu bestätigen. Sobald alle Daten ausgewählt ist, drücken Sie kurz die Menütaste, um„Bestätigen“oder , Abbrechen“ auszuwählen, und drücken Sie dann kurz die Bestätigungstaste, um zum nächsten Bildschirm zu gelangen.

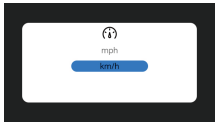

Geschwindigkeitseinheit

Drücken Sie kurz die Auf-/Ab-Taste, um die gewünschte Geschwindigkeitseinheit auszuwählen. Drücken Sie nach der Auswahl kurz die Bestätigungstaste, um die Startanleitung abzuschließen.

* Wenn nach Abschluss der Startanleitung Einrichtungsfehler auftreten, können Sie die Einstellungen über das Einstellungsmenü neu konfigurieren oder das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und die Startanleitung erneut durchführen.

Einstellungen Schnittstelle Beschreibung

Drücken Sie kurz die Menütaste an der Seite des Bildschirms, um das Einstellungsfenster aufzurufen.

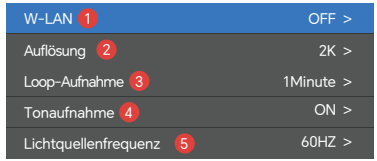

1 WLAN

Mit dieser Funktion können Sie WLAN nutzen. Bevor Sie diese Funktion nutzen, laden Sie bitte die Produkt-App herunter

Universeller QR-Code für Android/iPhone.
Nachdem Sie den Code auf Ihrem Android-Telefon gescannt haben, öffnen Sie ihn mit Ihrem Browser und laden Sie ihn in Ihrem Browser herunter. Nach dem Scannen des Codes auf Ihrem Apple-Telefon werden Sie direkt zum Apple APP Store weitergeleitet, wo Sie es herunterladen können

Nachdem der APP-Download abgeschlossen ist, schalten Sie die WLAN-Funktion der Dashcam ein. Der WLAN-Name und das Passwort werden unten auf dem WLAN-Bildschirm angezeigt. Öffnen Sie die App, wählen Sie ‚Mit Dashcam verbinden“suchen Sie den entsprechenden WLAN-Namen und geben Sie das Passwort ein, um die Verbindung herzustellen. Sie können jetzt aufgezeichnete Videos und Parameter in der App anzeigen

2 Auflösung

Diese Funktion bietet Auflösungsoptionen für das Gerät und unterstützt 1080P, 2K und 4K, wobei 2K die Standardeinstellung ist. Aufnahmen in 4K bieten klarere Videos, erfordern jedoch mehr Speicher. Wählen Sie entsprechend Ihren Anforderungen.

3 Loop-Aufnahme

Diese Funktion bietet Optionen für die Loop-Aufnahme. Sie unterstützt 1 Minute, 3 Minuten und 5 Minuten, wobei die Standardeinstellung 1 Minute ist. Wenn die 1-Minuten-Loop-Aufnahme ausgewählt ist, speichert das Gerät die Aufnahmen automatisch in 1-Minuten-Segmenten.

4 Audioaufnahme

Mit dieser Funktion können Sie die Audioaufzeichnungsfunktion aktivieren oder deaktivieren. Die Standardeinstellung ist aktiviert.

5 Lichtfrequenz

Diese Funktion bietet Optionen für die Lichtfrequenz und unterstützt 50 Hz und 60 Hz.

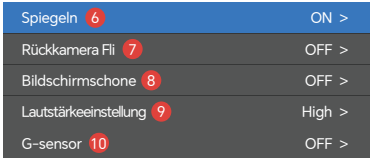

6 Rückspiegelabbildung

Diese Funktion bietet Optionen für die Rückspiegelabbildung und ermöglicht Ihnen, die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die Standardeinstellung ist aktiviert.

7 Rückspiegel 180° drehbar

Diese Funktion bietet Optionen für eine 180°-Drehung des Rückspiegels und ermöglicht Ihnen, die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die Standardeinstellung ist Deaktiviert".

8 Bildschirmschone

Diese Funktion bietet Bildschirmschoneroptionen, mit denen Sie den Bildschirmschoner auf Aus, 1 Minute, 2 Minuten oder 3 Minuten einstellen können. Die Standardeinstellung ist Aus. Wenn die Einstellung auf Aus eingestellt ist, wird der Bildschirm nicht automatisch ausgeschaltet. Wenn die Einstellung auf 1 Minute eingestellt ist, wird der Bildschirm nach 1 Minute Inaktivität automatisch ausgeschaltet

9 Volumen

Diese Funktion bietet Lautstärkeoptionen, mit denen Sie die Lautstärke auf , Aus",, Niedrig"Mittel"oder , Hoch"einstellen können, wobei die Standardeinstellung , Hoch"ist.

10 G-Sensor

Diese Funktion bietet Optionen für die Empfindlichkeit des G-Sensors. Rufen Sie die Schnittstelle zur Schwerkrafterkennung auf, um , Aus"auszuwählen oder die Empfindlichkeitsstufe zu wählen, wenn die Schwerkrafterkennung ausgelöst wird. Sie können zwischen , Aus",, Niedrig",, Mittel"und , Hoch"wählen, wobei die Standardeinstellung , Aus"ist.

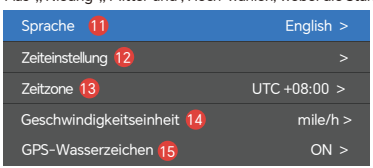

11 Spracheinstellungen

Mit dieser Funktion können Sie die Sprache einstellen. Rufen Sie das Spracheinstellungsmenü auf, drücken Sie kurz die Auf-/Ab-Taste, um die gewünschte Sprache auszuwählen, und drücken Sie dann kurz die Bestätigungstaste, um die Spracheinrichtung abzuschließen.

12 Zeiteinstellungen

Mit dieser Funktion können Sie die Uhrzeit einstellen. Rufen Sie das Zeiteinstellungsmenü auf, drücken Sie kurz die Auf-/Ab-Taste, um das aktuelle Datum und die Uhrzeit auszuwählen, und drücken Sie dann kurz die Bestätigungstaste, um die Zeiteinstellung abzuschließen.

13 Zeitzone

Diese Funktion bietet Zeitzonenoptionen. Rufen Sie die Zeitzonenschnittstelle auf, drücken Sie kurz die Auf-/Ab-Taste, um die gewünschte Zeitzone auszuwählen, und das Gerät zeigt die Uhrzeit entsprechend dieser Zeitzone an.

14 Gang-Einheit

Diese Funktion bietet Optionen für Geschwindigkeitseinheiten. Rufen Sie die Schnittstelle auf und drücken Sie kurz die Auf-/Ab-Taste, um die gewünschte Geschwindigkeitseinheit auszuwählen, entweder km/h oder mph, wobei die Standardeinstellung Meile/h ist.

15 GPS-Wasserzeichen

Diese Funktion bietet GPS-Wasserzeichenoptionen. Rufen Sie die GPS-Wasserzeichen-schnittstelle auf und aktivieren oder deaktivieren Sie das GPS-Wasserzeichen. Die Standardeinstellung ist aktiviert.

16 GPS-Informationen

Diese Funktion bietet GPS-Informationen. Rufen Sie die GPS-Informationsschnittstelle auf, um die aktuelle GPS-Signalstärke anzuzeigen.

17 Speicherplatz

Diese Funktion bietet Speicherplatzoptionen. Rufen Sie die Schnittstelle auf, um die aktuelle TF-Kartennutzung anzuzeigen. Nachdem Sie das „Bestätigungssymbol"ausgewählt haben, drücken Sie kurz die Bestätigungstaste, um die Speicherkarte zu formatieren.

*** Die TF-Karte ist ein Verbrauchsartikel. Für eine bessere Aufzeichnung formatieren Sie die TF-Karte regelmäßig und ersetzen Sie sie in regelmäßigen Abständen. Wählen Sie bei der Auswahl einer TF-Karte eine Karte der Klasse 10 oder höher.**

18 Format-Erinnerung

Diese Funktion bietet eine Formatierungserinnerungsoption, die Sie regelmäßig daran erinnern kann, die TF-Karte zu formatieren. Sie können diese Erinnerung aktivieren oder deaktivieren, wobei die Standardeinstellung aktiviert ist.

19 Werkseinstellungen wiederherstellen

Werkszustand. Hinweis: Passen Sie die Einstellungen nach der Wiederherstellung der Werkseinstellungen manuell an, da sie nicht automatisch wiederhergestellt oder gesichert werden.

20 Softwareversion

Diese Funktion bietet Informationen zur Softwareversion. Rufen Sie die Schnittstelle auf, um die aktuelle Versionsnummer des Geräts anzuzeigen

21 Installation und Garantie

Diese Funktion bietet Installations- und Garantieoptionen. Rufen Sie die Schnittstelle auf, um den QR-Code für Installationshilfe und Garantieregistrierung zu scannen.

Einstellungen Schnittstelle Beschreibung (Spannungsreduzierungskabel)

Wenn Sie ein Spannungsreduzierungskabel erworben und zur Stromversorgung angeschlossen haben. Sie können die Parküberwachungsfunktion verwenden und ihre Parameter in der Einstellungsoberfläche festlegen.



1 Kollisionserkennung

Diese Funktion bietet Optionen zur Kollisionserkennung. Rufen Sie die Kollisionserkennungsoberfläche auf, um zu wählen, ob Sie die Funktion ausschalten oder die Empfindlichkeitsstufe für die Kollisionserkennung auswählen möchten. Sie können zwischen „Aus“„Niedrig“„Mittel“und „Hoch“wählen, wobei „Aus“die Standardeinstellung ist.

2 Dauer der Zeitrafferaufnahme

Diese Funktion bietet Optionen für die Dauer der Zeitrafferaufnahme. Sie können die Dauer der Zeitrafferaufnahme auswählen. Zur Auswahl stehen Aus, 12 Std., 24 Std. oder 72 Std., wobei Aus die Standardeinstellung ist.

3 Zeitrafferaufnahme

Diese Funktion bietet Optionen für Zeitrafferaufnahmen. Sie können die Bildrate für die Zeitrafferaufnahme auswählen. Zur Auswahl stehen 1 Bild pro Sekunde, 2 Bilder pro Sekunde oder 5 Bilder pro Sekunde. 1 Bild pro Sekunde ist die Standardeinstellung.

Beschreibung der Wiedergabeschnittstelle

Drücken Sie in der Videoaufzeichnungsoberfläche kurz die Aufwärtstaste, um die Wiedergabeoberfläche aufzurufen

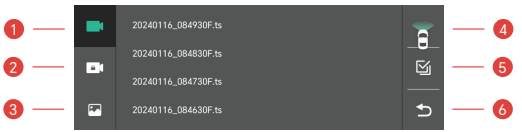

Beschreibung der Symbole im Wiedergabemenü			
1	Videodatei Der blaue Zustand zeigt den ausgewählten Status an. Weißer Zustand zeigt den nicht ausgewählten Status an	2	Gesperrte Videodate Der blaue Zustand zeigt den ausgewählten Status an. Weißer Zustand zeigt den nicht ausgewählten Status an
3	Bilddatei Der blaue Zustand zeigt den ausgewählten Status an. Weißer Zustand zeigt den nicht ausgewählten Status an	4	Front-/Rückschalt-Icon Klicken Sie, um zwischen Vorder- und Rückaufnahme zu wechseln
5	Mehrfachauswahl Wählen Sie dieses Symbol, um mehrere auszuwählen Dateien auf einmal	6	Zurück-Symbol Wählen Sie dieses Symbol, um zur Aufnahmeoberfläche zurückzukehren

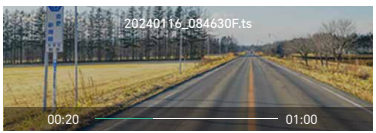

Wählen Sie den Namen der Videodatei aus und drücken Sie kurz die Bestätigungstaste, um die Wiedergabeoberfläche für diese Videodatei aufzurufen. In der Wiedergabeoberfläche wird das Video automatisch abgespielt. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Videodatei abzuspielen/anzuhalten. Nachdem die Wiedergabe der Videodatei beendet ist, wird automatisch mit der nächsten Videodatei fortgefahren. Drücken Sie kurz die Menütaste, um zur Wiedergabelistenoberfläche zurückzukehren.

Installationsanleitung Beschreibung

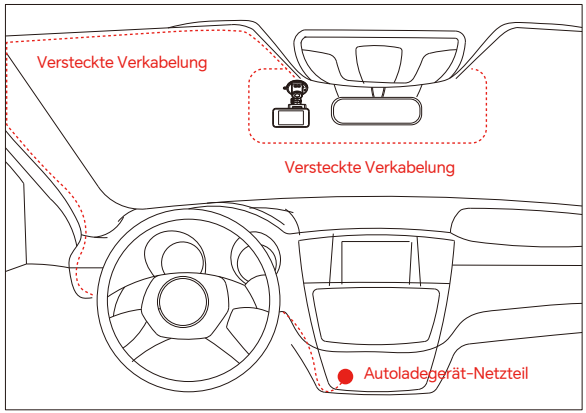

Wichtige Hinweise:

1.Schalten Sie das Gerät vor der Installation ein, um zu überprüfen, ob alle Funktionen normal sind. Ziehen Sie während der Installation nicht mit Gewalt an den Kabeln. Stellen Sie sicher, dass die Anschlussklemmen nicht falsch angeschlossen, falsch eingesteckt oder vertauscht sind.

2.Wenn die Funktionen und die Anzeige vor der Installation normal sind, nach der Installation jedoch abnormal, liegt dies wahrscheinlich an Installation-sproblemen. Bitte überprüfen Sie, ob ein Kurzschluss in den Anschlusskabeln vorliegt oder ob die Stifte in den Anschlussklemmen sind verbogen oder kurzgeschlossen.

3.Während der Fahrzeuginstallation ist es strengstens verboten, die ursprünglichen Verkabelungskreise zu beschädigen oder zu verändern. Wenn die Verkabelung während der Installation beschädigt wird, muss der gesamte Satz neuer Verkabelung ersetzt und installiert werden, bevor das Fahrzeug eingeschaltet wird. auf dem Gerät.

Einführung in die APP-Schnittstelle

(Die Schnittstelle kann je nach Betriebssystem unterschiedlich sein, funktioniert aber trotzdem.)

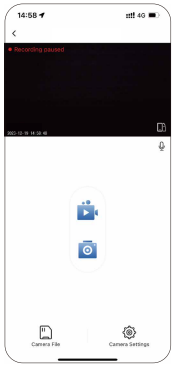

Fotografieren: Modus zum Aufnehmen von Bildern, tippen Sie auf das Symbol, um ein Foto aufzunehmen. Videoaufnahme: Modus zum Aufnehmen von Videos, tippen Sie auf das Symbol, um die Aufnahme zu starten.

- Tippen Sie hier, um die Videodateien anzusehen
- Tippen Sie hier, um die Bilddateien anzuzeigen
- Tippen, um das Einstellungsmenü aufzurufen
- Tippen Sie hier, um heruntergeladene Video- und Bilddateien zu prüfen
- In Telefone; Sie können diese Dateien mit Ihrer Familie und Freunden auf SNS teilen
- Tippen Sie, um die Vorschau im Vollbildmodus anzuzeigen

Dateien in der Dashcam ansehen

Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Hauptoberfläche des Ordners aufzurufen, drücken und halten Sie eine beliebige Videodatei. Anschließend können Sie die Videodatei wie unten beschrieben bearbeiten.

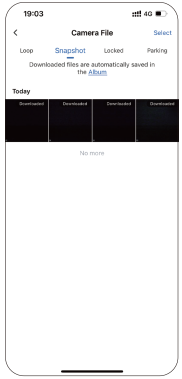

- Wählen Sie ein Bild oder Video aus und tippen Sie auf dieses Symbol, um es auf das Telefon herunterzuladen
- Wählen Sie ein Bild oder Video aus und tippen Sie auf dieses Symbol, um es zu löschen
- Abbrechen: Tippen Sie, um die Ausgabe zu beenden

Dateien in der Dashcam ansehen

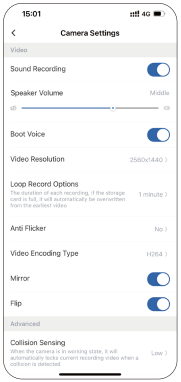

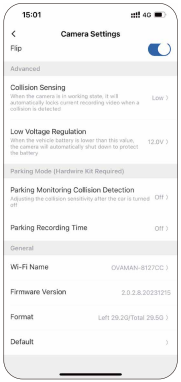

Audioaufnahme: Tippen Sie hier, um die Audioaufnahme während der Videoaufnahme ein-/auszuschalten

Lautsprecherlautstärke: Bewegen Sie den Schieberegler, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringernÿ

Lautsprecherlautstärke

Startton: Tippen Sie hier, um den Startton ein-/auszuschalten

Videoauflösung: Tippen Sie hier, um zwischen 4K/2K auszuwählen

Aufnahmezeit: Tippen Sie, um zwischen 1/3/5 Minuten auszuwählen

Frequenz: Tippen Sie, um zwischen Keine oder 50/60 auszuwählen

Video-Encoderformat: Tippen Sie, um zwischen H264/H265 auszuwählen

Links- und Rechtsspiegelung: Tippen Sie hier, um die Links- und Rechtsspiegelung ein-/auszuschalten .

Nach unten: Tippen, um die Umgedreht-Funktion ein-/auszuschalten

Kollisionsempfindlichkeit: Auswahl zwischen Niedrig/Mittel/Hoch

Niederspannungsanpassung: Tippen Sie hier, um eine Zielspannung einzustellen. (Die Dashcam schaltet sich automatisch aus, um die Autobatterie zu schützen, wenn die Spannung der Autobatterie unter dieser Spannung liegt.)

Kollisionsempfindlichkeit beim Einparken: Tippen Sie hier, um die Empfindlichkeitsstufe auszuwählen oder während des Einparkens

auszuschalten. Überwachungszeit beim Einparken: Tippen Sie hier,

um die Überwachungszeit auszuwählen oder während des

WiFi-SSID: Tippen Sie hier, um die WiFi-SSID/den Namen zu ändern

Firmware-Version: Tippen Sie hier, um die Firmware-Version zu überprüfen.

Speicherkarte formatieren: Tippen Sie hier, um die TF-Karte zu formatieren

Werkseinstellung wiederherstellen: Tippen Sie hier, um die Werkseinstellung wiederherzustellen

Installationsanleitung für das Dashcam-Hardwire-Kit

Funktion des Dash Cam Hardwire Kits

Die typische Spannung in einem Auto beträgt 12 V, während die Universalspannung für Dashcams 5 V beträgt. Das Hardwire Kit reduziert die Spannung von 12 V im Auto auf 5 V für die Verwendung durch die Dashcam.

Für den 24-Stunden-Parkmodus ist ein Stromanschluss per Hardwire-Kit erforderlich (Kollisionserkennung und Zeitraffer-Videodauer)

Warnung:

Falscher Anschluss des Hardwire-Kits kann zu Parkmodus funktionsunfähig und beschädigt die Autobatterie. Installationsmethode für Hardwire-Kit Anschluss an die Dauerstromsicherung des Fahrzeugs. Gelbes Kabel_>B + Rotes Kabel >ACC_> Verbinden Sie mit dem Pluspol der Autobatterie (wird über den Zündschalter gesteuert) Schwarzes Kabel->Masse->Masse (an der Schraube im Sicherungskasten befestigen).



Installationsmethode für Hardwire-Kits

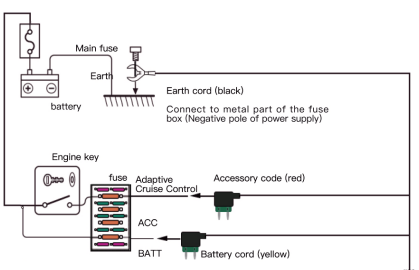

Schritt 1: Achten Sie bei der Auswahl eines Installationsorts darauf, dass das Hardwire-Kit der Dashcam an die Stromquelle des Autos angeschlossen werden kann, ohne die Sicht des Fahrers zu behindern oder den Fahrbetrieb zu beeinträchtigen.

Schritt 2: Trennen Sie vor Beginn der Installation unbedingt die Stromversorgung, um elektrische Fehlfunktionen oder Schäden am Fahrzeug zu vermeiden.

Schritt 3: Verbinden Sie das rote Kabel des Hardwire-Kit-Kabels mit dem ACC im Sicherungskasten, das gelbe Kabel mit der Dauerstromquelle des Fahrzeugs und das schwarze Kabel mit der Masse (verwenden Sie während des Installationsvorgangs einen Prüfstift, um die Verbindungen zu bestätigen)

Schritt 4: Schließen Sie das Auto wieder an die Stromversorgung an, starten Sie den Motor und stellen Sie sicher, dass die Dashcam ordnungsgemäß funktioniert.

Notiz:

Schützen Sie während der Verkabelung die interne Verkabelung des Fahrzeugs, um den normalen Betrieb anderer Geräte nicht zu beeinträchtigen. Wenn Sie sich bei Ihren Maßnahmen nicht sicher sind, empfehlen wir Ihnen, die Hilfe eines qualifizierten Fachmanns in Anspruch zu nehmen.

FQA

F1. So aktivieren Sie den ParkmodusDer Parkmodus wird über das Einstellungsmenü der Dashcam aktiviert: Rufen Sie das Einstellungsmenü der Dashcam auf, suchen Sie die Option „Kollisionserkennung“und aktivieren Sie sie.

F2. Meine Dashcam nimmt nach dem Parken keine Videos auf. Was soll ich tun?

- korrekt ist und dass es sowohl an die Dauerstromversorgung (BAT) als auch an die Zündstromversorgung (ACC) angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie die Dashcam-Einstellungen: Vergewissern Sie sich, dass der Parkmodus im Einstellungsmenü aktiviert ist.
- Spannungstest: Messen Sie mit einem Multimeter die Ausgangsspannung des Hardwire-Kits. Stellen Sie sicher, dass die Ausgangsspannung stabil ist und den Anforderungen der Dashcam entspricht.

- Probleme mit dem Hardwire-Kit: Wenn die oben genannten Prüfungen zufriedenstellend sind, muss das Hardwire-Kit möglicherweise ersetzt werden.

F3. Wie lange können Aufnahmen im Parkmodus gespeichert werden? Die Aufnahmezeit hängt von der Speicherkartenkapazität und dem Aufnahmemodus ab. In den Modi Parkerkennung und Schwerkrafterkennung erfolgt die Aufnahme nur, wenn ein Ereignis erkannt wird, was zu längeren Speicherzeiten führt. Bei Zeitraffervideos sind die Aufnahmedateien kleiner und können auch über einen längeren Zeitraum gespeichert werden. Es wird empfohlen, eine Speicherkarte mit hoher Kapazität zu verwenden und die Aufnahmedateien regelmäßig zu bereinigen oder zu sichern.

F4. Wo kann ich Aufzeichnungen im Parkmodus ansehen?

Aufzeichnungen im Parkmodus werden normalerweise auf der Speicherkarte der Dashcam gespeichert und können auf folgende Arten angezeigt werden:

- Dashcam-Wiedergabe: Drücken Sie lange auf die Menütaste, um die Wiedergabeoberfläche aufzurufen. Aufnahmen werden in einer gesperrten Datei gespeichert.
- Anzeige auf dem Computer: Entfernen Sie die Speicherkarte, stecken Sie sie in ein an einen Computer angeschlossenes Kartenlesegerät und öffnen Sie den Wiedergabeordner im Dateimanager.
- Mobile App: Aktivieren Sie die WLAN-Funktion der Dashcam, stellen Sie eine Verbindung zum WLAN auf Ihrem Telefon her, öffnen Sie die App: viidure und zeigen Sie Wiedergabedateien an.

⚠ VERLETZUNG

Die mit diesem Produkt aufgenommenen Video- (Audio-)Dateien dürfen ohne die Zustimmung des Rechteinhabers nicht verwendet werden, außer für den persönlichen Gebrauch. Informationen zum eingebauten Akku (je nach Modell eingebaut oder nicht)

Wenn Sie ein Produkt mit Batterie verwenden Sie müssen die folgenden Regeln befolgen:

GEFAHR	● Nehmen Sie keine Umbauten oder Demontagen am Produkt vor. ● Das Produkt nicht erhitzen oder ins Feuer werfen. ● Setzen Sie das Produkt nicht über längere Zeit der Hitze aus. Sonne oder Umgebungen mit hohen Temperaturen. Dieses Verhalten kann zu Bränden und Personenschäden6 führen.

Wenn Sie eingebaute Batteriekomponenten entsorgen müssen Sie müssen die folgenden Regeln befolgen:

GEFAHR	● Werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer oder Wasser und erhitzen Sie sie nicht. ● Setzen Sie die Batterie nicht der sengenden Sonne aus. ● Befestigen Sie Isolierband am Batterieanschluss. Diese Verhaltensweisen können Feuer, Explosion Batterie verursachen Flüssigkeitsleck, Personenschäden.

Bei der Entsorgung von eingebauten Batteriekomponenten müssen Sie außerdem Folgendes beachten:

GEFAHR

- Es ist für ein Kind nicht erreichbar
- Suchen Sie einen Arzt auf, wenn die Batterie Flüssigkeit gelangt in die Augen.
  Dieses Verhalten kann zu Feuer, Explosionen, Auslaufen von Batterieflüssigkeit und Verletzungen führen.

Wenn Sie dieses Produkt installieren:

GEFAHR

Bitte installieren Sie dieses Produkt nicht in Fahrzeugen, die nicht mit einer elektronischen DC12V/24V-Anlage (mit Erdungskabel) ausgestattet sind.

Wenn Sie dieses Produkt an einen Stromanschluss anschließen, der nicht DC12V/24V ist, kann es zu Bränden und anderen Funktionsstörungen kommen.

Nicht an einer Stelle installieren und verkabeln, die die Funktion des Airbags behindert.

Dies kann zu einer Fehlfunktion des Airbags und zu einem tödlichen Unfall führen.

Verwenden Sie niemals Schrauben oder Muttern für Sicherheitsteile des Autos (Lenkung, Bremsen, Tanks usw.).

Dies kann zu Verkehrsunfällen führen

Nicht an Orten installieren, die die Sicht oder das Fahren behindern oder eine Gefahr für die Passagiere darstellen können.

Wir empfehlen Ihnen, bei der Installation und Verkabelung einen Fachmann um Hilfe zu bitten.

Eine falsche Installation oder Verkabelung kann zu schweren Schäden am Auto und zu einem Verkehrsunfall führen.

Bitte installieren Sie dieses Produkt nicht in Fahrzeugen, die nicht mit einer elektronischen Einrichtung für DC12V/24V (mit Erdungskabel) ausgestattet sind.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch und installieren Sie es korrekt.

GEFAHR

Bitte bestätigen Sie vor der Installation die Position der Rohre, Tanks und Verkabelung der elektrischen Fahrzeuganlagen.

Bitte achten Sie darauf, dass Sie nicht mit Rohren, Tanks, elektrischen Leitungen usw. in Konflikt geraten, wenn Sie für die Installation ein Loch schrauben müssen.

Verwenden Sie unbedingt die im Paket enthaltenen oder empfohlenen Teile.

Andere Teile können Unfälle, Störungen, Brände verursachen

Wenn es sich um das Lenkrad, den Schalthebel, das Bremspedal usw. wickelt, kann dies zu einem Verkehrsunfall führen.

Achten Sie beim Verkabeln darauf, dass das Kabel nicht in beweglichen Teilen wie Karosserie oder Sitz hängen bleibt.

Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht in beweglichen Teilen wie Karosserie oder Sitz hängen bleibt.

Achten Sie darauf, den freiliegenden Teil des Kabels mit Klebeband o. Ä. zu isolieren.

Vor der Installation schließen Sie bitte die Teile dieses Produkts an und schalten Sie es ein, um zu prüfen, ob es ordnungsgemäß funktioniert

So können Sie leichter eine Rückerstattung oder einen kostenlosen Ersatz anfordern, wenn Sie einen Defekt oder eine Fehlfunktion dieses Produkts feststellen.

DANGER

Bewahren Sie Kleinteile wie Schrauben und Speicherkarten außerhalb der Reichweite von Kindern oder Babys auf.

Sollten Babys solche Teile verschluckt haben, suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf!

Bitte verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene Netzkabel mit Zigarettenanzünderstecker.

Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker richtig eingesteckt ist.

Andernfalls kann es zu Produktausfällen, Bränden und Stromschlägen kommen.

Beim Herausziehen des Zigarettenanzündersteckers bitte das Kunststoffteil festhalten und herausziehen.

Andernfalls kann es zu Produktausfällen, Bränden und Stromschlägen kommen.

Bitte ziehen Sie den Stecker, wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden.

Je nach Fahrzeugmodell kann es vorkommen, dass der Zigarettenanzünder auch bei ausgeschaltetem Motor nicht ausgeschaltet wird. Dies könnte zu einem Brand führen oder die Batterielebensdauer verkürzen.

Bitte reinigen Sie den Zigarettenanzünderstecker regelmäßig

Wenn sich Staub darauf befindet, kann dies zu einem Produktausfall führen.

Den Zigarettenanzünderstecker nicht mit nassen Händen einstecken oder herausziehen.

Dies kann zu einem Stromschlag oder Produktausfall führen.

DANGER

Nicht an Orten installieren, die Wasser ausgesetzt sind, oder an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, Staub oder öligem Rauch.

Blockieren Sie nicht die Belüftungslöcher oder Kühlkörper des Produkts

Im Gerät selbst kann sich Hitze stauen, die einen Brand oder eine Fehlfunktion verursachen kann.

Seien Sie vorsichtig mit dem Kabel

Beschädigen Sie das Kabel nicht, ziehen Sie nicht gewaltsam daran, biegen Sie es nicht, verdrehen Sie es nicht, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf und bringen Sie es nicht in die Nähe von thermischen Geräten. Dies kann zu einer Unterbrechung der Verbindung oder einem Kurzschluss14 und zu Feuer, Stromschlag oder anderen Unfällen führen.

Nehmen Sie an diesem Produkt keine Änderungen vor und zerlegen Sie es nicht.

Nehmen Sie ohne die Genehmigung des Herstellers oder Verkäufers keine Änderungen oder Demontagen an diesem Produkt vor. Andernfalls kann es zu Produktausfällen sowie Stromschlägen, Bränden und anderen Unfällen kommen.

Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in die Maschine gelangen.

Das Eindringen von Metall, brennbaren Materialien, Flüssigkeiten usw. kann zu Produktfehlern, Rauch, Feuer oder Stromschlag führen.

Über die Micro SD-Karte

DANGER

- Drücken Sie die Speicherkarte bei Bedarf mit der Kante einer kleinen Münze (oder einem ähnlichen Gegenstand) in den Steckplatz. Achten Sie darauf, dass die Karte in den Steckplatz eingelegt ist. Ein zweiter Druck nach innen gibt die Speicherkarte frei.
- Entfernen oder stecken Sie die Speicherkarte nicht, wenn die Dashcam eingeschaltet ist. Dadurch kann die Speicherkarte beschädigt werden.
- Formatieren Sie die Speicherkarte regelmäßig neu. Wir empfehlen, die Speicherkarte alle 2-3 Wochen zu formatieren. Dadurch werden alle Dateien von der Karte gelöscht und sie wird für die weitere Verwendung mit Ihrer Dashcam neu eingerichtet. Natürlich sollten Sie dies nur tun, nachdem Sie alle Dateien von der SD-Karte heruntergeladen haben, die Sie behalten möchten, da beim Formatieren der Karte alle Inhalte gelöscht werden.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die SD-Karte aus der Dashcam entnehmen, wenn diese im Fahrzeug installiert ist. Aufgrund des Kartensteckplatzmechanismus springt die Karte beim Loslassen aus dem Steckplatz.
- So formatieren Sie Ihre Speicherkarte vor der Verwendung der Dashcam: Dadurch wird sichergestellt, dass die Karte speziell für Ihre Kamera strukturiert ist.
- Drücken Sie, um die Einstellungen aufzurufen, und wählen Sie die Speicheroption. Folgen Sie anschließend den Anweisungen auf dem Bildschirm.

KONTAKTINFORMATIONEN

Hersteller: Shenzhen Jiedu Technology Co., Ltd.
Adresse: Jiedu Industrial Park, Nr. 29, Baigonggao Industrial Zone, Guanlan, Longhua District, Shenzhen, China

MADE IN CHINA

FCC-WARNUNG

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) es muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.

Jede Änderung oder Modifikation, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurde, kann zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bei Installationen in Wohngebäuden bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu schädlichen Störungen des Funkverkehrs kommen.

Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen (was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Standort der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die mit einem anderen Stromkreis verbunden ist als der Empfänger.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Um die HF-Expositionsrichtlinien der FCC einzuhalten, sollte dieses Gerät mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper installiert und betrieben werden. Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferte Antenne.