

JBL® ONBEAT XTREME™

Bluetooth® Lautsprecherdock für iPod/iPhone/iPad



Made for
iPod iPhone iPad

BEDIENUNGSANLEITUNG



EINLEITUNG


Das JBL® OnBeat Xtreme™ Lautsprecherdock bietet den ultimativen Edelsound für Ihr iPod, iPhone, iPad oder andere *Bluetooth*®-fähige Geräte. Die integrierte *Bluetooth*-Technik ermöglicht Ihnen die kabellose Wiedergabe und Steuerung Ihrer Musik in einem Umkreis von 10 m. Sie können per Funk hochwertigen Ton übertragen und sogar telefonieren. Das drehbare Dock des JBL OnBeat Xtreme ermöglicht die Ausrichtung Ihres iPod, iPhone oder iPad mit dem Bildschirm im Hoch- oder Querformat und das mitgelieferte USB-Kabel verbindet das JBL OnBeat Xtreme Lautsprecherdock mit Ihrem Computer, um Ihr iPod, iPhone oder iPad zu laden oder es mit Ihrer iTunes-Bibliothek synchronisieren zu können.

KOMPATIBILITÄT

Das JBL OnBeat Xtreme System ist mit den meisten *Bluetooth*-fähigen Geräten, Musicplayern, Handys und Laptops kompatibel. Mit *Bluetooth* A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP (Audio/Video Fernbedienung Profile) und HFP (Hands-Free Profile) kann das System hochwertigen Sound übertragen und als Freisprechanlage für das Telefon dienen. Der Stereo-AUX-Anschluss ermöglicht den Genuss hochwertigen Sounds von einer Vielzahl von Geräten, wie MP3- und CD-Player, Desktop-Computer (alle Plattformen), Laptop und Satellitenradio.

LIEFERUMFANG

Packen Sie Ihr Lautsprecherdock vorsichtig aus und vergewissern Sie sich, dass alle hier dargestellten Artikel mitgeliefert wurden: JBL OnBeat Xtreme Lautsprecherdock, Netzkabel*, Fernbedienung, iPod touch/iPhone Adapterclip, iPad Adapterclip und USB-Kabel.

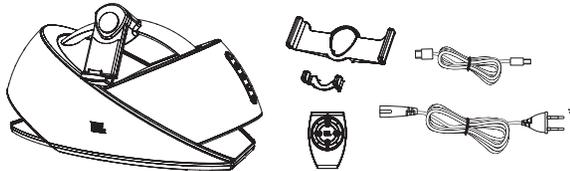


*Netzkabel je nach Region abweichend

ANSCHLÜSSE

iPod/iPhone/iPad ADAPTERCLIP ANBRINGEN


Ihr JBL OnBeat Xtreme Lautsprecherdock wird mit zwei Adapterclips geliefert: einer für iPod touch/iPod classic/iPhone und ein weiterer für ein iPad (**BITTE BEACHTEN SIE:** iPod nano benötigen keinen Adapterclip.)

Bringen Sie den entsprechenden Adapterclip am JBL OnBeat Xtreme an, wie nachstehend dargestellt. Drehen Sie die Gummi-Endkappen um, um die unterschiedlichen iPad-Modelle sowie Geräte mit Schutzhüllen von Drittherstellern aufzunehmen.

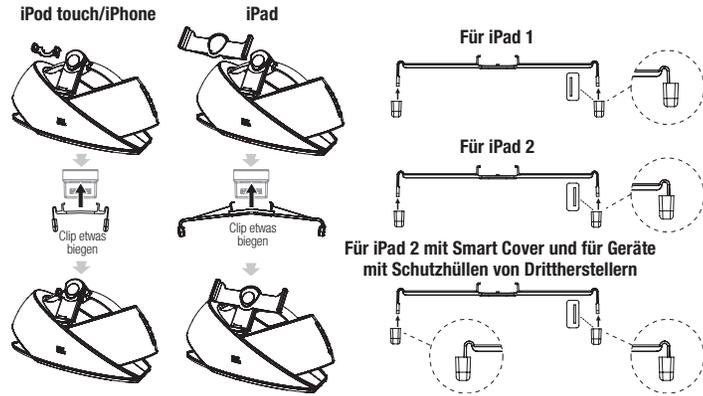


EXTERNEN GERÄT ANSCHLIESSEN

Möchten Sie Ihr JBL OnBeat Xtreme System mit einer anderen Tonquelle benutzen, so schließen Sie das eine Ende eines 3,5 mm (1/8") Stereo-Klinkenkabels (nicht mitgeliefert) am JBL OnBeat Xtreme Aux In-Anschluss an und das andere Ende am Audio- oder Kopfhörerausgang des externen Geräts.

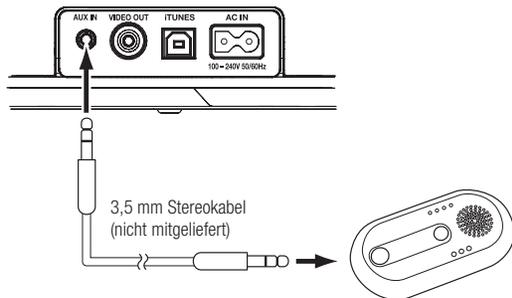


FERNSEHER ANSCHLIESSEN

Möchten Sie Videos oder Fotos von Ihrem iPod, iPhone oder iPad auf einem Fernseher anzeigen, so schließen Sie das eine Ende eines Composite-Videokabels (nicht mitgeliefert) am JBL OnBeat Xtreme Videoausgang und das andere Ende am Composite-Videoeingang des Fernsehers an.

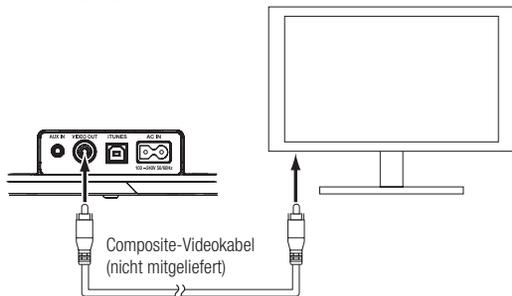


MIT iTunes VERBINDEN

Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel am JBL OnBeat Xtreme USB-Port und einem USB-Port des Computers an, auf dem sich Ihre iTunes-Bibliothek befindet. Dies ermöglicht Ihnen die Synchronisierung eines angedockten iPod/iPhone/iPad mit iTunes (siehe *Mit iTunes synchronisieren*, auf Seite 10).

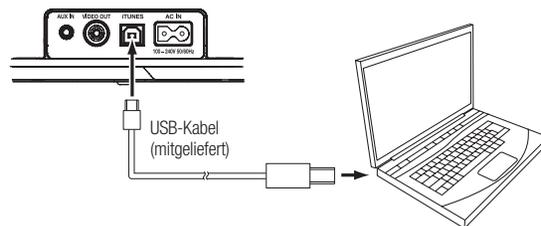


NETZANSCHLUSS

Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel am JBL OnBeat Xtreme Netzeingang (AC In) an und stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Das System begibt sich in den Schlafmodus (die Status-LED des Ein-/Auschalters leuchtet orange). Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt Ein-/Aus auf Seite 4.

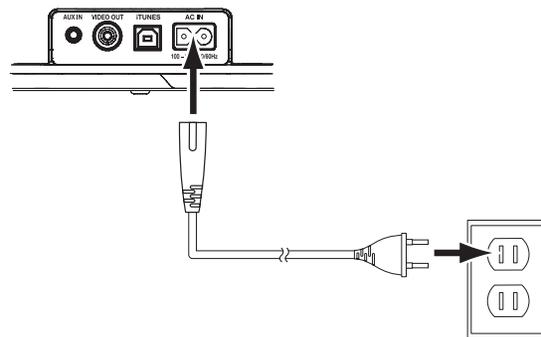

BEDIENUNGSHINWEISE JBL ONBEAT XTREME

BEDIENELEMENTE

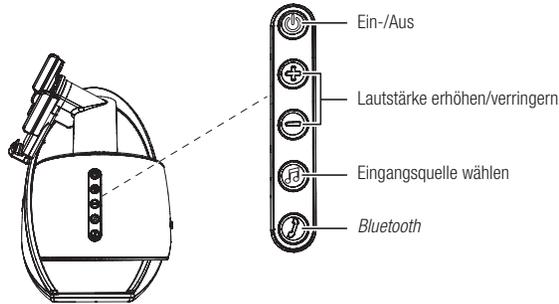

Ein-/Aus: Die Ein-/Ausschalttaste hat mehrere Funktionen:

- Befindet sich Ihr JBL OnBeat Xtreme im Schlafmodus, so drücken Sie Ein-/Aus für knapp 2 Sekunden, um das System einzuschalten. Die Status-LED des Ein-/Ausschalters leuchtet weiß.
- Ist Ihr JBL OnBeat Xtreme eingeschaltet, so drücken Sie Ein-/Aus für knapp 2 Sekunden, um das System in den Schlafmodus zu versetzen. Die Status-LED des Ein-/Ausschalters leuchtet orange. Im Schlafmodus ist das System weiterhin mit einem *Bluetooth*-Gerät verbunden und das System schaltet sich automatisch ein, wenn ein verbundenes *Bluetooth*-Gerät angerufen wird.
- Ist Ihr JBL OnBeat Xtreme eingeschaltet, so halten Sie Ein-/Aus für mehr als 2 Sekunden gedrückt, um das System in den Energiesparmodus zu versetzen. Die Status-LED des Ein-/Ausschalters erlischt. Im Energiesparmodus wird das *Bluetooth*-Modul ausgeschaltet, um die Leistungsaufnahme zu minimieren. **BITTE BEACHTEN SIE:** Das JBL OnBeat Xtreme begibt sich nicht automatisch in den Energiesparmodus.

BITTE BEACHTEN SIE: Mit Tastendruck auf Ein-/Aus versetzen Sie ebenfalls ein angedocktes Gerät in den Schlafmodus. Während der Wiedergabe von einem angedockten Gerät begibt sich das JBL OnBeat Xtreme automatisch in den Schlafmodus, wenn für 10 Minuten keine Taste gedrückt wird und kein Audiosignal anliegt.


Lautstärketasten: Mit diesen Tasten erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke. Drücken Sie beide Tasten gleichzeitig, um das Gerät stummzuschalten oder die Stummschaltung wieder aufzuheben.

Eingangsquelle: Drücken Sie mehrmals auf diese Taste durchlaufen Sie die Audioquellen: *Bluetooth*, iPod/iPhone/iPad Dock, AUX-Eingang. Die Eingangsquellen-LED ändert ihre Farbe entsprechend der gewählten Audioquelle. Siehe *Status- und Eingangsquellen-LEDs* auf Seite 9.

Bluetooth: Mit dieser Taste nehmen Sie einen Anruf entgegen und führen Sie weitere *Bluetooth* Funktionen aus. Siehe *Bluetooth Pairing* auf Seite 6, *Eingehender Anruf von einem Bluetooth-fähigen Gerät und Anruf von einem Bluetooth-fähigen Gerät* führen auf Seite 7.

FUNKTIONEN DER FERNBEDIENUNG

Mit der JBL OnBeat Xtreme Fernbedienung können Sie Ihr JBL OnBeat Xtreme ein- und ausschalten, die Lautstärke regeln, Musik vom angedockten Gerät wählen, die Audioquelle umschalten und die EQ-Einstellungen ändern.

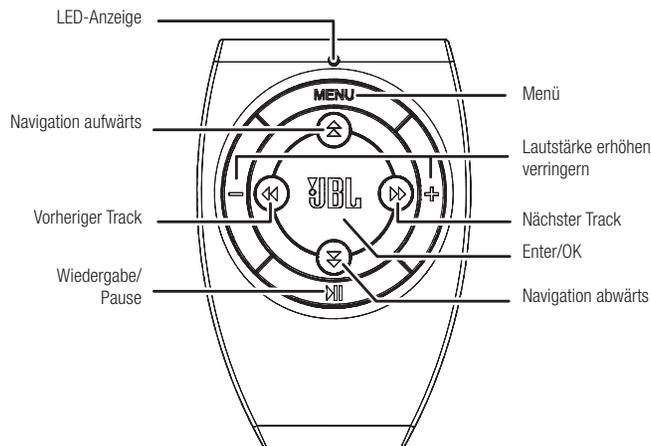

Fernbedienungs-taste	Aktion	Funktion
Enter/OK	Kurz drücken	Auswahl bestätigen.
	Gedrückt halten	EQ-Einstellung ändern (siehe <i>Einzelheiten im Abschnitt EQ-Einstellungen</i> auf Seite 9).
Menu	Kurz drücken	Verhält sich wie die Menütaste des angedockten Geräts.
	Gedrückt halten	Audioquelle umschalten zwischen angedocktem Gerät, <i>Bluetooth</i> und externem Gerät.

Fernbedienungs-taste	Aktion	Funktion
Lautstärke verringern*	Kurz drücken	<ul style="list-style-type: none"> Ist der Ton nicht stummgeschaltet, so verringert jeder Tastendruck den Lautstärkepegel um 1 (im Bereich 1-30). Ist der Ton stummgeschaltet, so wird die Stummschaltung mit dem zuvor eingestellten Lautstärkepegel aufgehoben.
	Gedrückt halten	Lautstärke kontinuierlich verringern.
Lautstärke erhöhen*	Kurz drücken	<ul style="list-style-type: none"> Ist der Ton nicht stummgeschaltet, so erhöht jeder Tastendruck den Lautstärkepegel um 1 (im Bereich 1-30). Ist der Ton stummgeschaltet, so wird die Stummschaltung mit dem zuvor eingestellten Lautstärkepegel aufgehoben.
	Gedrückt halten	Lautstärke kontinuierlich erhöhen.
Wiedergabe/ Pause	Kurz drücken	Wiedergabe/Pause von Musik oder Video.
	Gedrückt halten	<ul style="list-style-type: none"> Ist das JBL OnBeat Xtreme im Schlafmodus, wird das Gerät eingeschaltet. Ist das JBL OnBeat Xtreme eingeschaltet, wird das Gerät in den Schlafmodus versetzt.
Navigation links	Kurz drücken	Umschalten zum vorherigen Audio- oder Videotrack.
	Gedrückt halten	Rücklauf des Audio- oder Videotracks.
Navigation rechts	Kurz drücken	Umschalten zum nächsten Audio- oder Videotrack.
	Gedrückt halten	Schneller Vorlauf des Audio- oder Videotracks.
Navigation aufwärts	Kurz drücken	Aufwärts scrollen.
	Gedrückt halten	Videoausgang einschalten.
Navigation abwärts	Kurz drücken	Abwärts scrollen.
	Gedrückt halten	Videoausgang ausschalten.

* Mit gleichzeitigem Tastendruck auf beide Lautstärketasten wird der Ton des Geräts stummgeschaltet und die Stummschaltung wieder aufgehoben.


BLUETOOTH-PAIRING

Bevor Sie Ihr JBL OnBeat Xtreme System mit einem *Bluetooth*-fähigen Gerät benutzen können, müssen Sie es mit diesem Gerät verbinden (Pairing).

BITTE BEACHTEN SIE: Die maximale Entfernung für die *Bluetooth*-Funktion ist ca. 10 m.

Zum Pairing Ihres JBL OnBeat Xtreme Systems mit Ihrem Gerät gehen Sie wie folgt vor:

1. Ihr JBL OnBeat Xtreme System muss eingeschaltet sein (die Status-LED leuchtet weiß).
2. Vergewissern Sie sich, dass sich das JBL OnBeat Xtreme im *Bluetooth*-Pairingmodus befindet (die Eingangsquellen-LED blinkt blau). Blinkt die LED nicht blau, so drücken Sie mehrfach die Auswahl Taste für die Eingangsquelle, bis die LED blau blinkt.

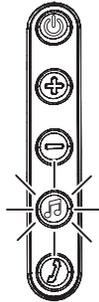

3. Versetzen Sie Ihr *Bluetooth*-fähiges Gerät in den Pairingmodus, damit beide Geräte einander „sehen“ können (siehe Bedienungsanleitung des *Bluetooth*-fähigen Geräts für Anleitungen und Einzelheiten, wie es in den Pairingmodus versetzt wird). Das JBL OnBeat Xtreme wird als „OnBeat XT“ auf Ihrem *Bluetooth*-fähigen Gerät angezeigt.

4. Werden Sie dazu von Ihrem Gerät aufgefordert, so geben Sie das JBL OnBeat Xtreme Passwort **0000** ein.
5. Das JBL OnBeat Xtreme System wurde erfolgreich verbunden und ist betriebsbereit, wenn die blaue LED der Auswahl Taste für die Eingangsquelle ständig blau leuchtet (nicht blinkt). Das JBL OnBeat Xtreme bleibt mit dem *Bluetooth*-Gerät verbunden, selbst wenn Sie die Eingangsquelle ändern oder das Gerät in den Schlafmodus versetzen.


BITTE BEACHTEN SIE: *Bluetooth* Pairing zwischen zwei Geräten muss nach einem einmal erfolgreichen Pairing nicht wiederholt werden, es sei denn, Sie haben das JBL OnBeat Xtreme System in der Liste der *Bluetooth*-fähigen Geräte des *Bluetooth*-Geräts gelöscht oder Sie haben das Netzkabel des JBL OnBeat Xtreme abgezogen. Befindet sich das JBL OnBeat Xtreme im verbundenen *Bluetooth*-Modus, so können Sie es in den *Bluetooth*-Pairingmodus zwingen, indem Sie die Auswahl Taste für die Eingangsquelle für wenigstens 2 Sekunden gedrückt halten (die Eingangsquellen-LED blinkt blau).

MUSIK VON EINEM BLUETOOTH-FÄHIGEN GERÄT HÖREN

1. Vergewissern Sie sich, dass das JBL OnBeat Xtreme System mit Ihrem *Bluetooth*-fähigen Gerät verbunden ist (siehe *Bluetooth*-Pairing links).
2. Versetzen Sie das JBL OnBeat Xtreme System in den *Bluetooth*-Quellenmodus, indem Sie mehrfach die Auswahl Taste für die Eingangsquelle drücken, bis die blaue LED leuchtet.
3. Navigieren Sie in den Musicplayer des *Bluetooth*-fähigen Geräts und spielen Sie Musik ab. Einzelheiten zum Musicplayer und der Übertragung über *Bluetooth*-Technologie finden Sie in der Bedienungsanleitung des *Bluetooth*-fähigen Geräts.
4. Steuern Sie den Musicplayer über das *Bluetooth*-fähige Gerät.


EINGEHENDER ANRUF VON EINEM **BLUETOOTH-FÄHIGEN GERÄT**

1. Vergewissern Sie sich, dass das JBL OnBeat Xtreme System verbunden ist (siehe *Bluetooth-Pairing* auf Seite 6).
2. Wenn Sie den Klingelton Ihres *Bluetooth*-fähigen Geräts vom JBL OnBeat Xtreme System hören, drücken Sie die *Bluetooth*-Taste, um den Anruf entgegenzunehmen.
 - Zum Ablehnen eines eingehenden Anrufs halten Sie die *Bluetooth*-Taste auf dem JBL OnBeat Xtreme für 2 Sekunden gedrückt.
 - Zum Annehmen eines zweiten eingehenden Anrufs legen Sie das erste Gespräch in die Warteschleife, indem Sie die *Bluetooth*-Taste drücken.
 - Zum Ablehnen eines zweiten eingehenden Anrufs und Weiterführen des ersten Gesprächs halten Sie die *Bluetooth*-Taste auf dem JBL OnBeat Xtreme für 2 Sekunden gedrückt.

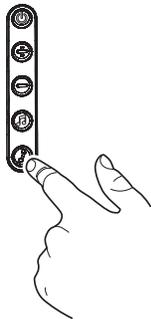

- Zur Stummschaltung eines Gesprächs drücken Sie beide Lautstärketasten auf dem JBL OnBeat Xtreme System gleichzeitig. Zur Aufhebung der Stummschaltung des Gesprächs drücken Sie eine der beiden Lautstärketasten auf dem JBL OnBeat Xtreme.

Das integrierte Mikrofon des JBL OnBeat Xtreme Systems ermöglicht ebenfalls die Nutzung als Freisprechanlage.

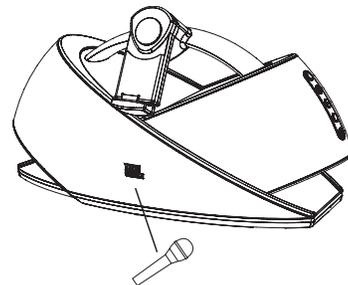

3. Nach der Beendigung des Gesprächs drücken Sie die *Bluetooth*-Taste zum Auflegen.


ANRUF VON EINEM **BLUETOOTH-FÄHIGEN GERÄT FÜHREN**

1. Vergewissern Sie sich, dass das JBL OnBeat Xtreme System verbunden ist (siehe *Bluetooth-Pairing* auf Seite 6).
2. Ist kein Gespräch aktiv und es kommt kein Anruf an, so können Sie ein Gespräch vom JBL OnBeat Xtreme System auslösen.
3. Nach der Beendigung des Gesprächs drücken Sie die *Bluetooth*-Taste zum Auflegen.


iPod/iPhone/iPad ANDOCKEN

BITTE BEACHTEN SIE: Beim Andocken eines iPod, iPhone oder iPad müssen Sie die „Shake to Shuffle“ Funktion des Geräts auf „Aus“ einstellen. Anderenfalls kann die Bassenergie des JBL OnBeat Xtreme diese Funktion des Geräts auslösen.

1. Zum Andocken eines iPod oder iPhone stellen Sie das Gerät auf den 30-Pin-Anschluss mit dem Gerät leicht nach vorn geneigt.
2. Sitzt das Gerät fest im Anschluss, dann drücken Sie es vollständig ins Dock.

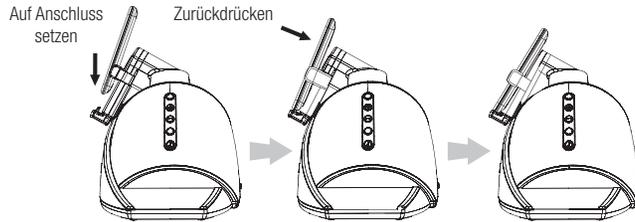


Zum Andocken eines iPad drücken Sie die Verriegelungstaste auf der Rückseite des Dockers und verlängern Sie seine Dockbasis Grundfläche, dann folgen Sie den Schritten 1 und 2 oben.

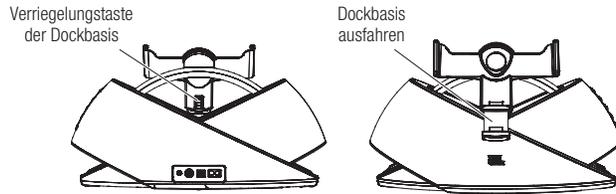

DOCK DREHEN

Ist ein iPod/iPhone/iPad am JBL OnBeat Xtreme Lautsprecherdock angedockt, dann können Sie das Dock in das Querformat drehen.

Zum Drehen des Dockers in das Querformat drehen Sie es um 90° nach entgegen des Uhrzeigersinns. Drehen Sie es um 90° nach rechts, um es wieder in das Hochformat zu drehen. Das Dock hält das jeweilige Gerät im Hoch- oder Querformat.

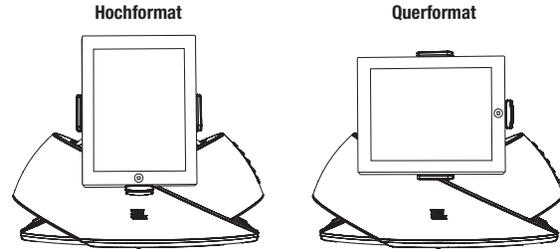

VIDEO- UND FOTODATEIEN WIEDERGEBEN

Beim Andocken von iPod, iPhone oder iPad am JBL OnBeat Xtreme System wird die Videoausgabe des iPod/iPhone/iPad automatisch deaktiviert, selbst wenn sie vor dem Andocken eingeschaltet war.

Zum Einschalten des Videoausgangs des JBL OnBeat Xtreme Systems halten Sie die Navigationstaste aufwärts auf der Fernbedienung für wenigstens 2 Sekunden gedrückt. Die JBL OnBeat Xtreme Eingangsquellen-LED blinkt einmal weiß. Das Video von iPod, iPhone oder iPad wird auf dem angeschlossenen Fernseher wiedergegeben. Zum Ausschalten des Videoausgangs halten Sie die Navigationstaste abwärts auf der Fernbedienung für 2 Sekunden gedrückt. Die JBL OnBeat Xtreme Eingangsquellen-LED blinkt zweimal weiß.

EQ-EINSTELLUNGEN

Das JBL OnBeat Xtreme Dock hat fünf Equalizer (EQ) Voreinstellungen zur Einstellung des Klangs entsprechend dem wiedergegebenen Programm: Musik (Standard), Filme, Chat, Internet-Radio oder Spiele, und zwar in dieser Reihenfolge.

Mit der Fernbedienung schalten Sie die EQ-Einstellung für die aktive Quelle wie folgt um:

1. Halten Sie Enter auf der Fernbedienung gedrückt. Die EQ-Einstellung springt zur nächsten Voreinstellung (Filme) und die Eingangsquellen-LED blinkt zur Bestätigung.
2. Mit jedem Tastendruck auf Enter (gedrückt halten) springt der Equalizer eine Voreinstellung weiter: Filme, Chat, Internet-Radio oder Spiele. Die Eingangsquellen-LED blinkt bei jedem Umschalten des Equalizers.
3. Blinkt die Eingangsquellen-LED zweimal, dann ist der Equalizer wieder im Musikmodus angelangt.

STATUS- UND EINGANGSQUELLEN-LEDS

Die Status-LED ändert ihre Farbe zur Anzeige des Status des JBL OnBeat Xtreme.

Status-LED Farbe	Status
Weiß – Leuchtet	JBL OnBeat Xtreme ist eingeschaltet.
Weiß – Blinkt	JBL OnBeat Xtreme ist stummgeschaltet.
Orange - leuchtet	JBL OnBeat Xtreme ist im Schlafmodus.
Orange – Blinkt	JBL OnBeat Xtreme Software-Aktualisierung fehlgeschlagen.
Keine LED leuchtet	JBL OnBeat Xtreme ist ausgeschaltet oder im Energiesparmodus.

Die Farbe der Eingangsquellen-LED ändert sich zur Anzeige von Informationen zur aktiven Quelle.

Eingangsquellen-LED Farbe	Status
Weiß – Leuchtet	iPod/iPhone/iPad Dock ist die aktive Quelle.
Weiß – Blinkt einmal schnell	Änderung der EQ-Voreinstellung für iPod/iPhone/iPad zu Filmen, Spielen, Chat oder Internet-Radio.
Weiß – Blinkt zweimal schnell	Änderung der EQ-Voreinstellung für iPod/iPhone/iPad zum Musikmodus.
Weiß – Blinkt einmal	Video ist eingeschaltet.
Weiß – Blinkt zweimal	Video ist ausgeschaltet.
Blau – Leuchtet	<i>Bluetooth</i> -fähiges Gerät ist die aktive Quelle.
Blau – Blinkt	JBL OnBeat Xtreme ist im <i>Bluetooth</i> -Pairingmodus.
Blau – Blinkt einmal schnell	Änderung der EQ-Voreinstellung für das <i>Bluetooth</i> -fähige Gerät zu Filmen, Spielen, Chat oder Internet-Radio.
Blau – Blinkt zweimal schnell	Änderung der EQ-Voreinstellung für das <i>Bluetooth</i> -fähige Gerät zum Musikmodus.
Orange – Leuchtet	Am AUX-Eingang angeschlossenes externes Gerät ist die aktive Quelle.
Orange – Blinkt einmal schnell	Änderung der EQ-Voreinstellung für das externe Gerät zu Filmen, Spielen, Chat oder Internet-Radio.
Orange – Blinkt zweimal schnell	Änderung der EQ-Voreinstellung für das externe Gerät zum Musikmodus.

MIT iTunes SYNCHRONISIEREN

BITTE BEACHTEN SIE: Vor der Synchronisierung Ihres iPod/iPhone/iPad mit iTunes müssen Gerät und iTunes auf die neueste Softwareversion aktualisiert sein.

1. Stellen Sie Ihr iPod/iPhone/iPad in das JBL OnBeat Xtreme Dock. Achten Sie darauf, vollständig mit dem Dock-Anschluss zu verbinden.
2. Mit der iTunes Software Ihres Computers synchronisieren Sie das Gerät mit iTunes.
3. Nach Beendigung der Synchronisierung trennen Sie die Verbindung zu iTunes.

ANGEDOCKTES iPod/iPhone/iPad LADEN

Das JBL OnBeat Xtreme Lautsprecherdock lädt Ihren iPod oder Ihr iPhone, sobald es angedockt ist.

BITTE BEACHTEN SIE: Das JBL OnBeat Xtreme Lautsprecherdock lädt ein angedocktes iPad evtl. nicht über jede USB-Verbindung zum PC. Wird das iPad geladen, wenn es direkt über USB-Kabel am PC angeschlossen ist, so wird es auch geladen, während es am JBL OnBeat Xtreme Lautsprecherdock angedockt ist. Wird das iPad jedoch nicht geladen, wenn es direkt über USB-Kabel am PC angeschlossen ist, wird es nicht geladen, wenn es auch am JBL OnBeat Xtreme Lautsprecherdock angeschlossen ist.

FIRMWARE AKTUALISIEREN

Ihr JBL OnBeat Xtreme ist mit einer Firmware ausgestattet, die mit neuen Funktionen und Verbesserungen aktualisiert werden kann, sobald diese zur Verfügung stehen. Besuchen Sie www.jbl.com für Informationen wie man die Firmware-Version prüft und für Anleitungen zur Aktualisierung auf eine neuere Firmwareversion.

SYSTEM ZURÜCKSTELLEN

Sie können Ihr JBL OnBeat Xtreme jederzeit zu den Werkseinstellungen zurückstellen.

1. Das Gerät muss eingeschaltet sein (die Status-LED leuchtet weiß.)
2. Halten Sie gleichzeitig Ein/Aus und die Auswahltaste für die Eingangsquellen für etwa 5 Sekunden gedrückt.

JBL ONBEAT APP

Die JBL OnBeat App können Sie kostenlos im iTunes App Store herunterladen. Sie umfasst einen Musikbrowser, einen Wecker sowie EQ-Funktionen für den besten Klang Ihrer Musik, Filme, Spiele, Chat oder Internet-Radio.

STÖRUNGSKENNUNG KLANGQUALITÄT

Symptom	Mögliches Problem	Lösungsvorschlag	Bemerkungen
Kein Ton (Status-LED leuchtet nicht).	Problem mit dem Netzanschluss.	Achten Sie darauf, dass das JBL OnBeat Xtreme System an einer funktionstüchtigen Steckdose angeschlossen ist.	Die Status-LED leuchtet weiß, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
Kein Ton (Status-LED leuchtet orange.)	Das JBL OnBeat Xtreme System ist im Schlafmodus.	Drücken Sie Ein-/Aus, bis die Anzeige weiß leuchtet.	
Kein Ton (Status-LED leuchtet weiß.)	Sie haben die falsche Quelle gewählt.	Drücken Sie mehrfach die Auswahltaste für die Eingangsquelle, bis die korrekte Quelle gewählt ist.	Die Auswahltaste für die Eingangsquelle leuchtet blau für <i>Bluetooth</i> , weiß für das iPod/iPhone/iPad Dock und orange für den AUX-Eingang.
	Die Lautstärke ist zu niedrig eingestellt.	Erhöhen Sie die Lautstärke mit (+).	
	iPod/iPhone/iPad nicht korrekt angedockt.	Docken Sie iPod/iPhone/iPad erneut an.	Sie müssen möglicherweise die Schutzhülle vor dem Andocken abnehmen.
Ton kratzt, zischt oder ist verzerrt.		<ul style="list-style-type: none"> Verringern Sie die Lautstärke auf iPod/iPhone/iPad oder externem Gerät. Achten Sie darauf, dass die EQ-Einstellung auf iPod/iPhone/iPad auf „Aus“ eingestellt ist. 	
Lautes Brummen oder Summen.		<ul style="list-style-type: none"> Achten Sie darauf, dass das Audiokabel vollständig in die Buchse Audio In des JBL OnBeat Xtreme eingesteckt ist. Tauschen Sie das Audiokabel aus. Ziehen Sie den Netzstecker und stecken Sie ihn in eine andere Steckdose. 	
Der Ton kommt nur aus einem Lautsprecher.		<ul style="list-style-type: none"> Achten Sie darauf, dass das iPod/iPhone/iPad korrekt im Dock eingedockt ist. Achten Sie darauf, dass das Audiokabel vollständig in die Buchse Audio In des JBL OnBeat Xtreme eingesteckt ist. Achten Sie darauf, dass das Audiokabel ein Stereokabel ist. 	

STÖRUNGSERKENNUNG **BLUETOOTH-PAIRING**

Symptom	Mögliches Problem	Lösungsvorschlag	Bemerkungen
Das Audiogerät verbindet sich nicht mit dem JBL OnBeat Xtreme.	Das Audiogerät ist nicht mit dem JBL OnBeat Xtreme kompatibel.	Überprüfen Sie die Kompatibilität mit dem Hersteller.	
	Das JBL OnBeat Xtreme ist nicht eingeschaltet.	Drücken Sie Ein-/Aus auf dem JBL OnBeat Xtreme System.	Die Status-LED leuchtet weiß, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
	Die Quelle des JBL OnBeat Xtreme befindet sich nicht im <i>Bluetooth</i> -Pairingmodus.	Drücken Sie mehrmals die Auswahltaste für die Eingangsquelle, bis sie blau blinkt.	Die Auswahltaste für die Eingangsquelle blinkt blau, wenn das Gerät im Pairingmodus ist und leuchtet blau im <i>Bluetooth</i> -Modus.
	Die Batterie des <i>Bluetooth</i> -fähigen Geräts ist erschöpft.	Laden Sie das Gerät entsprechend der Bedienungsleitung.	

SPEZIFIKATIONEN

Kompatibilität* (Dock):	iPad WiFi + 3G, iPad Wi-Fi®, iPad 2 WiFi+3G, iPad 2 WiFi, Dockversionen iPod (einschließlich iPod nano 6. Generation, iPod nano 5. Generation, iPod touch 3. Generation, iPod touch 2.Generation, iPod nano 4. Generation, iPod classic, iPod touch 1. Generation, iPod nano 3. Generation, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone)
Lautsprecher-Chassis:	2 x JBL Atlas™ Tieftöner und 2 JBL Ridge Hochtöner
Leistung Verstärker:	30 Watt x 2 (Tieftöner); 15 Watt x 2 (Hochtöner)
Frequenzgang:	47 Hz – 22 kHz
Signal-Rausch-Verhältnis:	85 dB
Eingangsimpedanz (AUX-Eingang):	>15k Ohm

Eingänge:	Hauptanschluss – iPod und iPhone Dock, AUX-Eingang – 3,5 mm (1/8") Stereo-Miniklinke
Netzanschluss:	100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Leistungsaufnahme:	120 W (max.), 0,5 W (Energiesparmodus)
Abmessungen (H x T x B):	230 mm x 244 mm x 445 mm (9" x 9-5/8" x 17-1/2")
Gewicht:	4 kg (8.9 lb)

* Kompatibilität zum Zeitpunkt der Drucklegung. Für neueste Informationen zur Kompatibilität besuchen Sie bitte www.jbl.com.



HARMAN Consumer, Inc.
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA

© 2011 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle Rechte vorbehalten.

JBL ist eine Marke von HARMAN International Industries, Incorporated, registriert in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Atlas und OnBeat Xtreme sind Marken von HARMAN International Industries, Incorporated.

Bluetooth und das entsprechende Logo sind eingetragene Marken von *Bluetooth* SIG, Inc., und die Benutzung dieser Marken durch HARMAN International Industries, Incorporated, ist lizenziert.

iPhone, iPod, iPod nano, iPod classic, iTunes, iPod touch und iPad sind Marken von Apple Inc., registriert in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. iPod/iPhone/iPad nicht im Lieferumfang enthalten.

„Made for iPod“, „Made for iPhone“ und „Made for iPad“ bedeutet, dass ein elektronisches Zubehör speziell zum Anschluss an iPod, iPhone bzw. iPad konzipiert ist und vom Entwickler zertifiziert ist, den Apple-Leistungsstandards zu entsprechen. Apple ist für den Betrieb dieses Geräts oder seine Übereinstimmung mit Sicherheitsanforderungen oder behördlichen Bestimmungen nicht verantwortlich.

Änderung von Funktionen, Spezifikationen und Erscheinungsbild vorbehalten.

Artikelnummer 950-0344-001