





*Be Creative
Go Beyond*

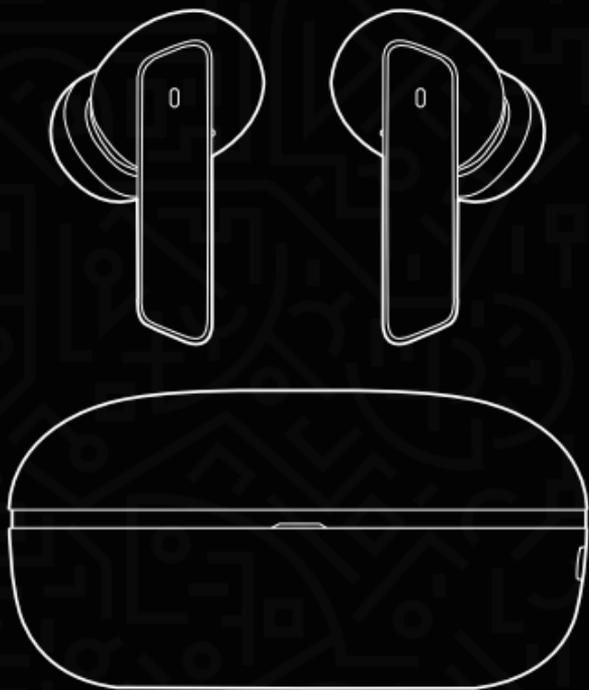

QCY Melobuds ANC
True Wireless Earbuds

Panoramica

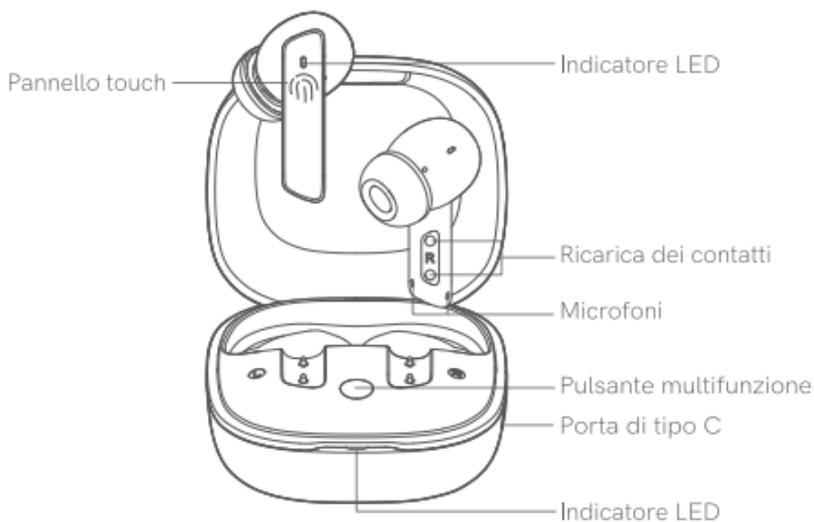

Custodia di ricarica



Cavo di ricarica Type-C




Cuffia per le orecchie

Utilizzo



②

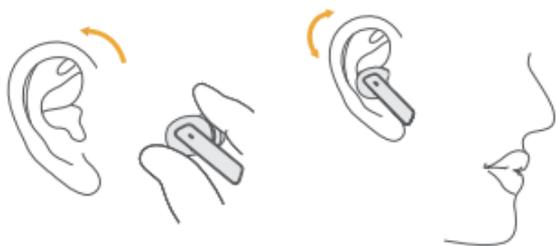

1. Scegliere gli EarTips che assicurano la tenuta migliore.
2. Inserire gli auricolari nel canale uditivo e ruotarli delicatamente fino a individuare la posizione più comoda e sicura.




* Gli auricolari sono dotati di più paia di EarTips, tra cui quelli di medie dimensioni preinstallati.

Associazione Bluetooth

Quando si utilizza per la prima volta

1. Attivare gli auricolari rimuovendoli dalla custodia di ricarica e rimettendoli a posto.
2. Rimuovere nuovamente l'auricolare dalla custodia di ricarica, si accenderanno automaticamente e si accoppieranno tra loro. Selezionare "QCY Melobuds ANC" nell'elenco dei dispositivi Bluetooth per eseguire la connessione.

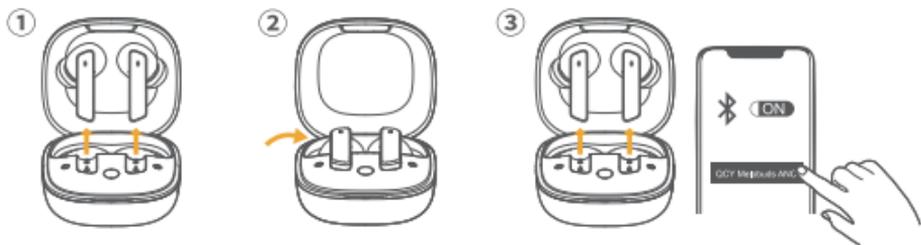


Associazione con un altro dispositivo

1. Collocare gli auricolari nella custodia di ricarica e lasciarla aperta. Tenere premuto il pulsante sulla custodia per 3 secondi fino a quando gli indicatori LED sugli auricolari non lampeggiano in bianco.

2. Estrarre gli auricolari dalla custodia di ricarica. Selezionare "QCY Melobuds ANC" dall'elenco dei dispositivi Bluetooth per procedere con il collegamento.

* Gli auricolari non sono in grado di connettere due dispositivi contemporaneamente.

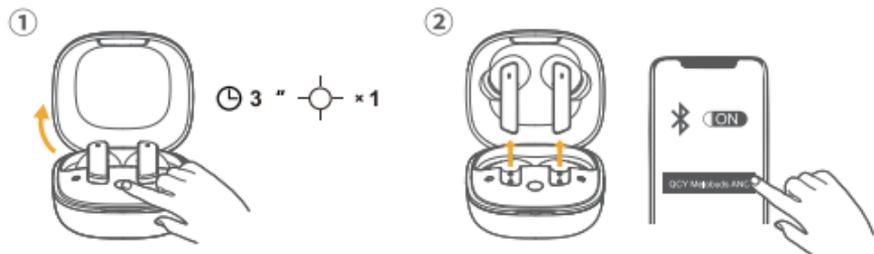


*Ogni volta che accendi gli auricolari QCY, si collegheranno automaticamente all'ultimo dispositivo connesso correttamente se disponibile all'interno della portata del Bluetooth.

Ripristino

Potrebbe essere necessario ripristinare gli auricolari qualora si riscontrino problemi di connettività o di funzionamento.

1. Collocare gli auricolari nella custodia di ricarica e lasciarla aperta.

2. Tieni premuto il pulsante sulla custodia per 10 secondi finché i indicatori LED su entrambi gli auricolari non lampeggiano in bianco per 5 volte. Questa azione conferma che il ripristino è stato eseguito correttamente e che gli auricolari possono essere collegati normalmente.

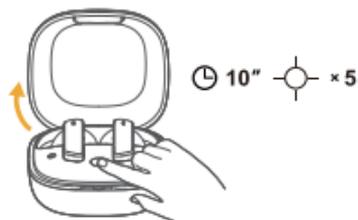

Accensione/Spegnimento

Aprire la custodia di ricarica, gli auricolari si accenderanno automaticamente.

* L'indicatore LED sugli auricolari si illuminerà di bianco per 2 secondi.

Riporre gli auricolari nella custodia di ricarica e chiudere la custodia, gli auricolari si spegneranno automaticamente.



Accensione



Spegnimento



Controllo

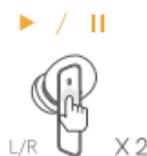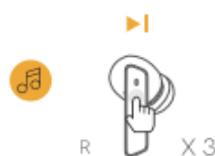

(X 2: Premere due volte

X 3: Premi tre volte

1.5'' Tenere premuto per 1.5 secondi)


In carica



1. Rimuovere la pellicola protettiva prima di caricarli.
2. Asciugare completamente gli auricolari e la porta USB prima della ricarica.




3. Utilizzare un cavo di ricarica e un caricabatterie USB-C certificati per evitare danni.

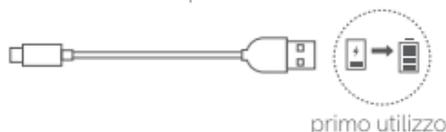

❗ Il primo utilizzo deve essere preceduto da una ricarica completa di auricolari e custodia di ricarica.

Se gli auricolari non vengono utilizzati per lunghi periodi (oltre 2 settimane), ricaricarli periodicamente.

Significato dei LED

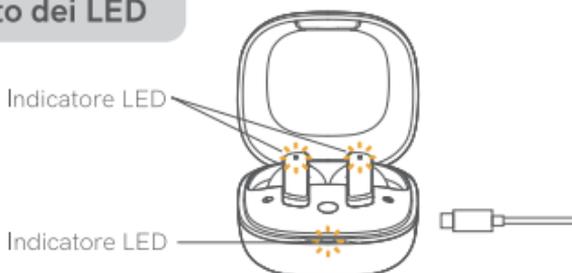

Comportamento dei LED (auricolari)

	In carica	Luce rossa fissa	
	Ricarica completata	Bianco fisso per 30 secondo	OFF 30"

Comportamento dei LED (Scatola di ricarica)

	In carica	Luce rossa fissa	
	Ricarica completata	Bianco fisso	

Gli indicatori LED sulla custodia di ricarica indicano lo stato di carica.

Per controllare il livello della batteria della custodia di ricarica, premere il pulsante sulla custodia stessa.

	Potenza residua \geq 20%	Bianco fisso per 5 secondo	OFF 5"
	Potenza residua $<$ 20%	Rosso fisso per 5 secondo	OFF 5"

Guida alla sicurezza

1. Per evitare di danneggiarli, non smontare o modificare gli auricolari per qualsiasi motivo.
2. Non esporre gli auricolari a temperature estreme (sotto 0 °C o oltre 45 °C).
3. Evitare di utilizzare l'indicatore vicino agli occhi dei bambini o degli animali.
4. Non utilizzare questi auricolari durante un temporale per evitare il rischio di scosse elettriche.
5. Per pulire gli auricolari non usare prodotti chimici aggressivi o detergenti aggressivi.
6. Conservare gli auricolari in un ambiente asciutto.

Garanzia

Garantiamo questo dispositivo 12 MESI dalla data dell'acquisto originale per i difetti del produttore.

Se il dispositivo risulta a causa di un difetto di fabbricazione, La preghiamo di contattare direttamente il venditore per avviare il reso e processo di garanzia.

I seguenti sono esclusi dalla copertura della garanzia QCY:

- Dispositivo acquistato come usato, usato o da venditore non autorizzato;
- I danni derivano da abusi e azioni abusive;
- I danni derivanti da sostanze chimiche, incendi, sostanze radioattive, veleni, liquidi;
- I danni derivano da un disastro naturale;
- Danni causati a terzi / persona / oggetto e oltre.

Dichiarazione

Possiamo fornire solo servizio post vendita per i prodotti acquistati direttamente da QCY o distributore autorizzato QCY. Se hai acquistato da un venditore diverso, contatta loro per qualsiasi scambio o richiesta.

Grazie per aver acquistato il prodotto autentico QCY.

Per qualsiasi assistenza, si prega di contattare Email:

✉ tech@qcy.com / hello@qcy.com

🌐 www.qcy.com

