



moto buds⁺

moto buds

Guide d'utilisation

Pour consulter ce guide, téléchargez une application de lecteur PDF pour l'ouvrir directement à partir de l'application.

Contenu

Démarrer

[Découvrir vos écouteurs](#)

[Étui de recharge](#)

[Écouteurs et embouts auriculaires](#)

[Microphones](#)

[Utiliser vos écouteurs](#)

[Recharger vos écouteurs](#)

[Jumeler et connecter](#)

[Jumelage rapide](#)

[Jumelage manuel](#)

[Connexion double](#)

[Utiliser le contrôle tactile de vos écouteurs](#)

[État de l'indicateur DEL](#)

Application des écouteurs Moto Buds

[Télécharger et installer l'application](#)

[Paramétrer les modes de contrôle du bruit](#)

[Changer les paramètres de son des écouteurs](#)

[Écouter avec le son spatialisé et le suivi de tête](#)

[Personnaliser les gestes tactiles](#)

[Réveiller votre assistant vocal](#)

[Activer et désactiver la détection intra-auriculaire](#)

[Trouver vos écouteurs](#)

Dépannage de vos écouteurs

[Annuler le jumelage, redémarrer et réinitialiser vos écouteurs](#)

[Régler les problèmes](#)

Obtenir plus d'aide

[Renseignements sur la sécurité, la réglementation et informations juridiques](#)

[Consignes de sécurité](#)

[Précautions d'utilisation](#)

[Prévenir les dommages causés par l'eau](#)

[Nettoyer l'étui de recharge](#)

[Nettoyer les écouteurs](#)

[Recyclage et élimination](#)

[Service et réparation](#)

[Droit d'auteur et marques de commerce](#)

Démarrer


Découvrir vos écouteurs

Commençons maintenant. Nous vous ferons découvrir vos écouteurs. Vos **écouteurs moto buds+ (XT2441-1)** et **moto buds (XT2443-1)** sont des écouteurs sans fil qui vous permettent de contrôler vos médias, de gérer vos appels ou d'activer votre assistant vocal sur le pouce en quelques gestes simples.


Remarque : Les images du produit sont fournies à titre d'illustration uniquement et les produits achetés peuvent varier quelque peu des images fournies.

Étui de recharge

Écouteurs moto buds+ (XT2441-1)

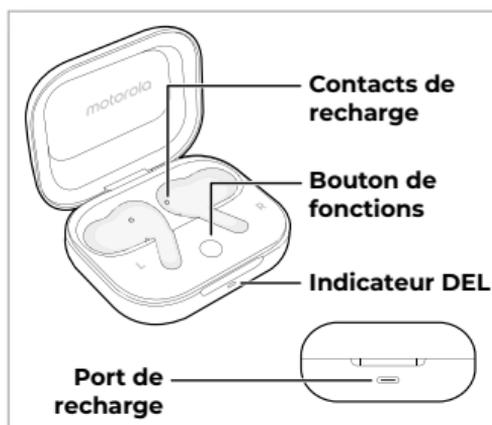


Écouteurs moto buds (XT2443-1)

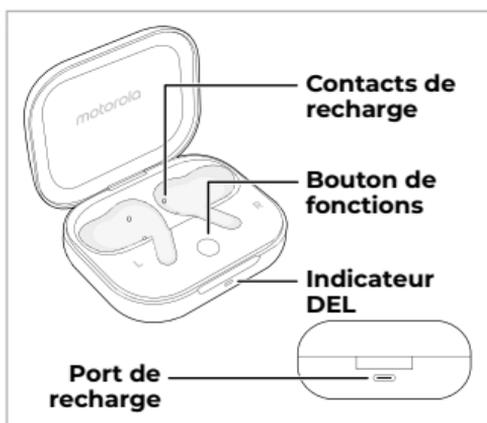


Écouteurs et embouts auriculaires

Écouteurs moto buds+ (XT2441-1)

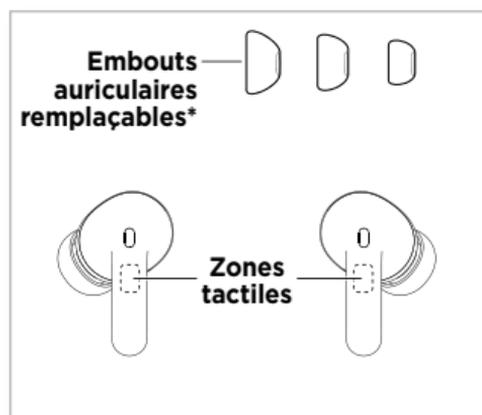

Écouteurs moto buds (XT2443-1)

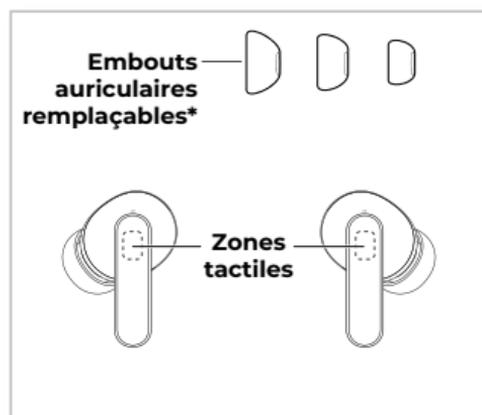


*Des embouts auriculaires sont pré-installés sur ces écouteurs. Des embouts auriculaires de diverses tailles sont également à votre disposition. Veuillez choisir les embouts auriculaires qui vous conviennent le mieux.

Microphones

Chaque écouteur est doté d'un système à trois microphones qui capture les ondes sonores à partir de trois points différents, permettant ainsi une meilleure suppression du bruit ambiant et des échos.

Écouteurs moto buds+ (XT2441-1)

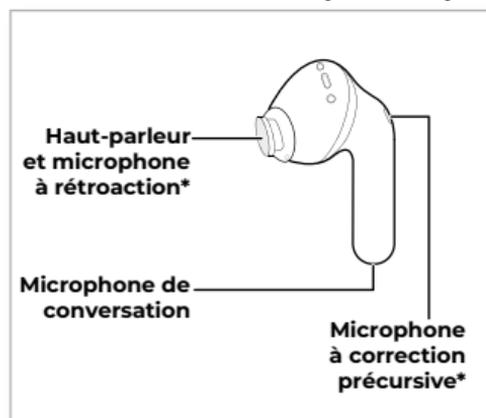

Écouteurs moto buds (XT2443-1)




* Les microphones à correction précurse et les microphones à rétroaction sont utilisés pour les modes de contrôle du bruit. Pour en savoir plus, consultez la section [Paramétrer les modes de contrôle du bruit](#)

Mise en garde : Pour vous assurer que les microphones fonctionnent normalement, assurez-vous que les mailles qui les recouvrent et les sorties sont propres et désencombrées. Pour en savoir plus, consultez la section [Nettoyer les écouteurs](#).

Utiliser vos écouteurs

Pour assurer votre confort, enfoncez lentement vos écouteurs dans les oreilles et tournez-les jusqu'à ce que vous ayez l'impression qu'ils sont bien fixes.

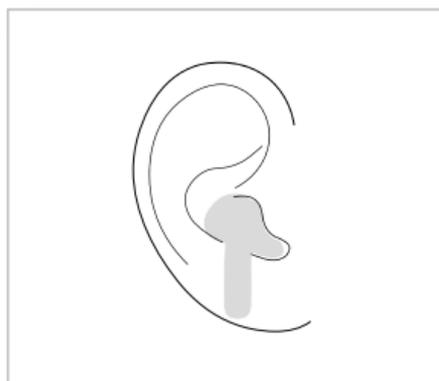


Conseil : Pour voir l'embout auriculaire qui vous offre le meilleur confort, installez [l'application Moto Buds](#) sur votre appareil Android et faites un test d'ajustement en touchant :  **Moto Buds > Plus > Test d'ajustement**. Suivez les directives à l'écran pour faire le test.

Recharger vos écouteurs

Remarque : Avant de recharger vos écouteurs, sortez-les de l'étui et retirez la pellicule de protection.

Pour les écouteurs **moto buds+ (XT2441-1)** et **moto buds (XT2443-1)**, chargez votre étui avec un câble USB-C®.

Vous pouvez aussi recharger l'étui de vos écouteurs **moto buds+ (XT2441-1)** en utilisant un chargeur sans fil certifié Qi (vendu séparément). Pour obtenir une performance de recharge optimale, assurez-vous que la zone de recharge sans fil en bas de votre étui est bien posée sur le chargeur sans fil. Ou bien, placez votre étui de recharge sur la zone réservée à cet effet par le fabricant du chargeur.

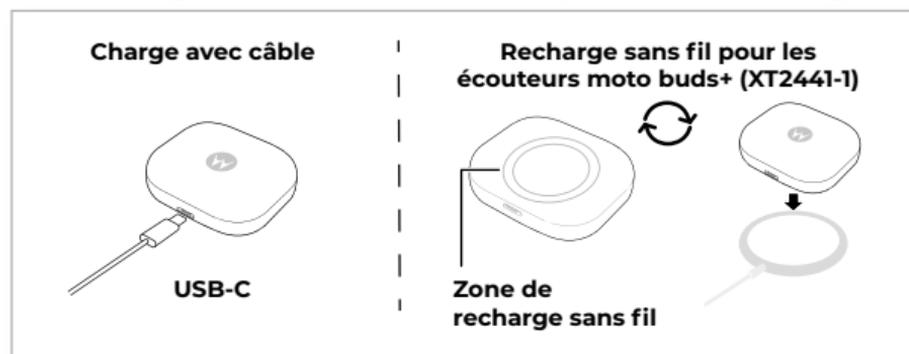

Remarque : L'étui de recharge des écouteurs **moto buds+ (XT2441-1)** est le seul qui peut être rechargé sans fil.

Conseils :

- » Pour optimiser la durée d'utilisation et l'autonomie de la batterie, rangez les écouteurs dans l'étui de recharge lorsque vous ne les utilisez pas. Sinon, les capteurs resteront allumés, ce qui déchargera la batterie.
- » Vos écouteurs se rechargeront automatiquement une fois dans l'étui de recharge si celui-ci est chargé.
- » Sur certains téléphones Motorola jumelés à vos écouteurs, vous avez la possibilité de voir les niveaux de batterie des écouteurs et de l'étui en faisant glisser l'écran d'accueil vers le haut et en touchant  ou en suivant les étapes suivantes :  **Paramètres > Appareils connectés > Paramètres** (à côté de **moto buds+ ou moto buds**). Pour obtenir de plus amples renseignements, allez sur [l'application Moto Buds](#) et sur [État de l'indicateur DEL](#).

Jumeler et connecter

Vos écouteurs sans fil sont compatibles avec une panoplie d'appareils dotés du Bluetooth et de fonctions audio. Cela comprend les téléphones intelligents, les tablettes, les ordinateurs portables et tout autre appareil doté du Bluetooth et de sorties audio. Les écouteurs utilisent la technologie Bluetooth pour se connecter à ces appareils afin de vous permettre de lire du contenu audio sans connexion filaire. Que vous utilisiez ces écouteurs avec votre téléphone pour écouter de la musique, avec votre tablette pour regarder une vidéo ou avec votre ordinateur

portable pour une conférence téléphonique, vous jouissez d'une expérience d'écoute fluide et confortable.

Remarque : Si vous voyez un indicateur DEL orange clignoter (consultez la section [État de l'indicateur DEL](#)), cela signifie que la batterie de l'étui est faible et que les écouteurs ne peuvent pas être jumelés. Rechargez suffisamment l'étui (consultez la section [Recharger vos écouteurs](#)).

Jumelage rapide

Vous pouvez effectuer un jumelage rapide de vos écouteurs avec des appareils mobiles dotés d'Android 12 ou des versions ultérieures et avec d'autres téléphones intelligents et tablettes Android compatibles avec Google Fast Pair.

Conseil : Consultez le fabricant de votre appareil Android pour obtenir des renseignements sur Google Fast Pair.

Remarque : Pour jouir d'un accès illimité à Google Fast Pair, vous devez avoir un appareil doté d'un compte Google.

1 Activez le  Bluetooth sur l'appareil que vous voulez jumeler.


Conseil : Pour activer le Bluetooth sur un téléphone Motorola, faites glisser l'écran d'accueil vers le haut et touchez , ou suivez les étapes suivantes : 

Paramètres > **Appareils connectés** > **Jumeler un nouvel appareil**. Ou, pour rapidement activer le Bluetooth ou ouvrir les paramètres Bluetooth, faites glisser la barre d'état vers le bas et touchez  **Bluetooth**. Maintenez le doigt sur le bouton pour ouvrir les paramètres Bluetooth.

2 Si les écouteurs sont dans l'étui ouvert, le mode de jumelage Bluetooth sera automatiquement activé et une fenêtre contextuelle s'affichera.

Remarque : Si la fenêtre contextuelle ne s'affiche pas, référez-vous à [Jumelage manuel](#).

3 Appuyez sur **Connecter** sur la fenêtre contextuelle et suivez les directives à l'écran pour effectuer le jumelage. Téléchargez [l'application Moto Buds](#) sur votre appareil si ce n'est pas encore fait.

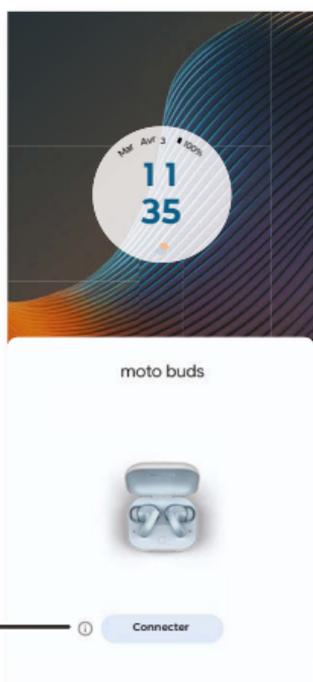

Touchez pour connecter

Démarrer

Jumelage manuel

Vous pouvez jumeler manuellement vos écouteurs à des appareils compatibles au Bluetooth, notamment des téléphones, des tablettes et des ordinateurs portables dotés de divers systèmes d'exploitation comme Android, iOS, Windows et bien plus.

- 1 Activez le Bluetooth sur l'appareil que vous voulez jumeler et allez sur la liste d'appareils Bluetooth disponibles.

Conseil : Pour activer le Bluetooth sur un téléphone Motorola, faites glisser l'écran d'accueil vers le haut et touchez  ou suivez les étapes suivantes : 


Paramètres > Appareils connectés > Jumeler un nouvel appareil. Ou, pour rapidement activer le Bluetooth ou ouvrir les paramètres Bluetooth, faites glisser la barre d'état vers le bas et touchez  **Bluetooth**. Maintenez le doigt sur le bouton pour ouvrir les paramètres Bluetooth.

- 2 Lorsque les écouteurs sont dans l'étui ouvert, maintenez le bouton de fonctions enfoncé (aller à la section [Étui de recharge](#) pour voir l'emplacement du bouton) pendant deux secondes jusqu'à ce que l'indicateur DEL bleu clignote.


Conseil : Si une fenêtre contextuelle vous invitant à effectuer le jumelage s'affiche sur votre appareil avant que vous n'ayez appuyé sur le bouton de fonctions, suivez les étapes de [Jumelage rapide](#) pour jumeler vos écouteurs.

- 3 Sélectionnez **moto buds+** ou **moto buds** dans les paramètres Bluetooth de l'appareil que vous souhaitez jumeler.

Écouteurs moto buds+ (XT2441-1)

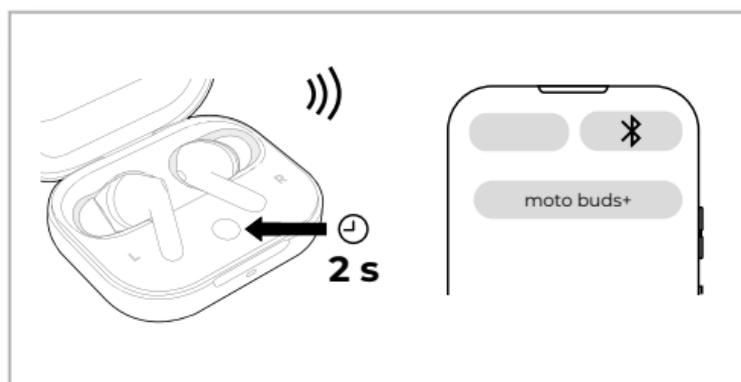

Écouteurs moto buds (XT2443-1)

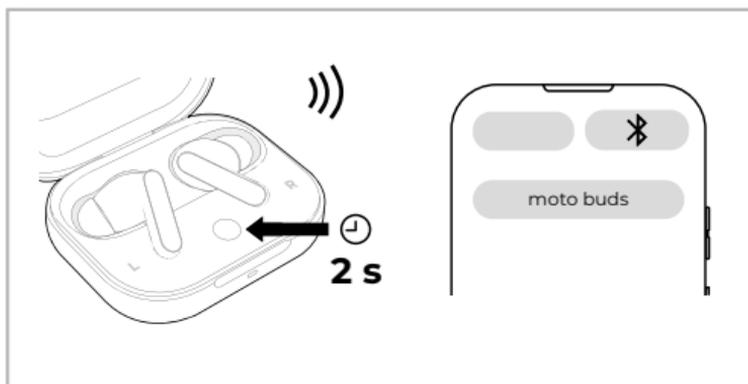

- 4 Suivez les directives à l'écran pour terminer le jumelage.

Connexion double

Vos écouteurs peuvent être jumelés à deux appareils. La connexion double est désactivée par défaut. Activez la connexion double pour ne pas avoir à passer manuellement d'un appareil à un autre.

Remarque : Pour activer la connexion double, au moins un de vos appareils doit être doté du système Android.

- 1 Touchez **l'application Moto Buds** sur votre appareil Android.
- 2 Assurez-vous que vos écouteurs sont bien connectés à votre appareil Android (consultez la section **Jumeler et connecter**).
- 3 Appuyez sur  **Moto Buds**, puis sur le commutateur à côté de **Double connexion** pour l'activer.
- 4 Suivez les étapes à la section **Jumeler et connecter** pour connecter un deuxième appareil.


Remarques :

- » Lorsque vos écouteurs sont jumelés à deux appareils, vous ne pouvez entendre le son que d'un seul appareil à la fois. L'ordre de priorité de la lecture de contenu audio est le suivant : les appels entrants ont la priorité sur la lecture de contenu média (musique et vidéos), et à leur tour, ces deux fonctions ont la priorité sur un appareil inactif. Par exemple, si vos écouteurs sont connectés à une tablette et un téléphone intelligent et que vous recevez un appel sur le téléphone pendant que vous regardez une vidéo sur la tablette, la fonction audio basculera automatiquement au téléphone.
- » Lorsque vos écouteurs sont connectés à deux appareils (appareil A et appareil B), si l'appareil A joue du contenu média, vous pouvez jouer du contenu média sur l'appareil B, cependant, le son de l'appareil B sera mis en pause ou en sourdine. Vous entendrez le son de l'appareil B dans vos écouteurs seulement si vous mettez le contenu média de l'appareil A en pause.


Utiliser le contrôle tactile de vos écouteurs

Pour utiliser vos écouteurs, faites les gestes suivants sur les zones tactiles des écouteurs (pour connaître ces zones, consultez la section **Écouteurs et embouts auriculaires**) :

Écouteurs moto buds+ (XT2441-1)

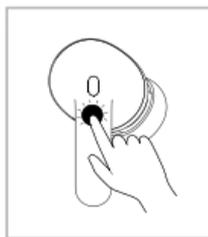

Écouteurs moto buds (XT2443-1)

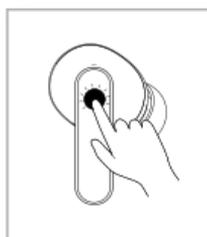

 G D	Appuyez deux fois sur la zone tactile d'un de vos écouteurs pour lire ou mettre en pause la musique, ou pour répondre ou mettre fin à un appel.
 D	Appuyez trois fois sur la zone tactile de l'écouteur droit pour lire la piste suivante.

	<p>Appuyez deux fois sur la zone tactile d'un de vos écouteurs pour lire ou mettre en pause la musique, ou pour répondre ou mettre fin à un appel.</p>
	<p>Appuyez trois fois sur la zone tactile de l'écouteur gauche pour lire la piste précédente.</p>
	<p>Maintenez le doigt sur la zone tactile des écouteurs pendant 3 secondes pour basculer entre les modes de contrôle du bruit (voir la section Paramétrer les modes de contrôle du bruit), lancer l'assistant vocal (voir la section Réveiller votre assistant vocal) ou rejeter un appel.</p>

Conseil : Si vous utilisez vos écouteurs avec un appareil Android, téléchargez [l'application Moto Buds](#) pour [personnaliser les gestes tactiles](#).

État de l'indicateur DEL

L'indicateur DEL (allez à la section [Étui de recharge](#) pour voir la position de l'indicateur DEL) transmet diverses informations :

 L'indicateur bleu clignote :	les écouteurs sont en cours de jumelage
 L'indicateur vert clignote :	les écouteurs sont jumelés
 L'indicateur orange clignote ou  est fixe :	l'étui est en cours de chargement ou la batterie est faible
 L'indicateur vert est fixe :	la recharge de l'étui est terminée ou la batterie de l'étui est à plus de 60 %
 L'indicateur blanc clignote :	les écouteurs sont réinitialisés (voir la section Annuler le jumelage, redémarrer et réinitialiser vos écouteurs)

Application des écouteurs Moto Buds

Téléchargez et installez l'application

Découvrez l'application  **Moto Buds** sur www.motorola.com/mymotobuds.
Ou bien, scannez le code QR ci-dessous pour télécharger l'application sur Google Play™ Store.




Remarque : L'application Moto Buds n'est disponible que sur les appareils Android.

Conseil : Sur certains téléphones Motorola, vous pouvez aller sur l'application en faisant glisser l'écran d'accueil vers le haut et en touchant  **Paramètres** > **Appareils connectés** >  Paramètres (à côté de **moto buds+** ou **moto buds**) > **Installer l'application connexe**.

Une fois que vos écouteurs sont jumelés et connectés à votre appareil Android (consultez la section [Jumeler et connecter](#)), vous pouvez utiliser l'application  **Moto Buds** pour voir les détails sur les niveaux de batterie, basculer entre divers modes de contrôle du bruit, changer les paramètres de son, personnaliser les gestes et bien plus.

Recherche : Sur votre appareil Android, touchez  **Moto Buds** et sélectionnez **moto buds+** ou **moto buds**.

Remarque : Votre écran peut différer.

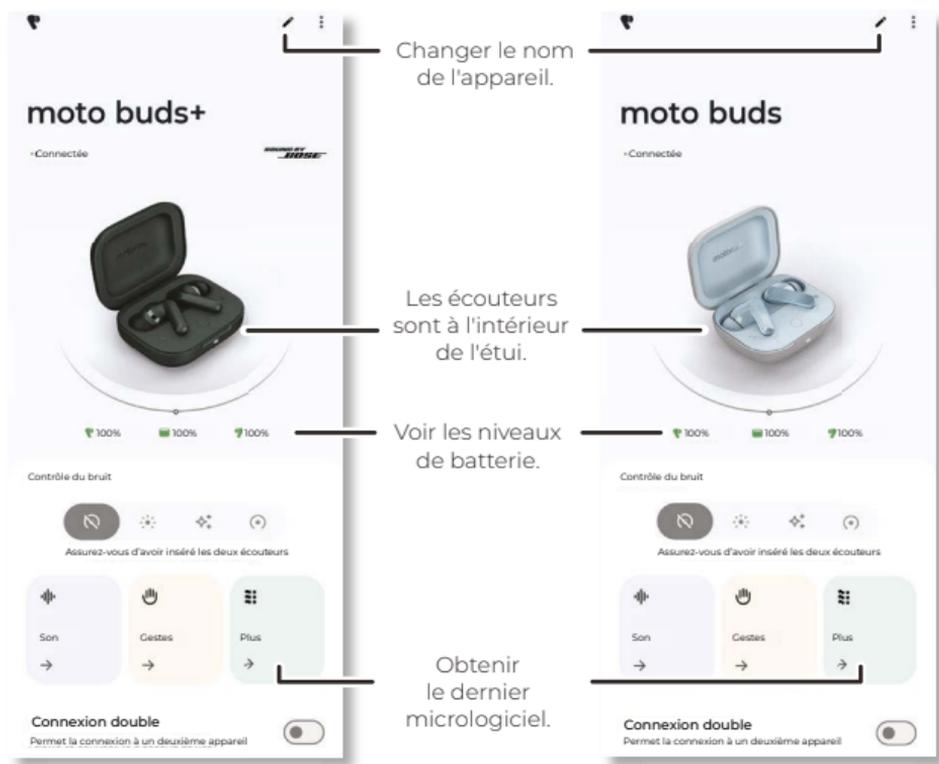

» **Nom de l'appareil :** Pour modifier le nom de vos écouteurs, appuyez sur  dans le coin supérieur droit de l'écran.

Conseil : Sur les téléphones Motorola, vous avez la possibilité de modifier le nom de vos écouteurs en faisant glisser l'écran d'accueil vers le haut et en touchant  ou en suivant les étapes suivantes :  **Paramètres** > **Appareils connectés** >  Paramètres (à côté de **moto buds+** ou **moto buds**) > .

» **Niveaux de batterie :** Pour voir les niveaux de batterie de l'étui de recharge et des écouteurs, mettez les deux écouteurs dans l'étui.

Conseil : Sur certains téléphones Motorola, vous avez la possibilité de voir les niveaux de batterie des écouteurs et de l'étui en faisant glisser l'écran d'accueil vers le haut et en touchant  ou en suivant les étapes suivantes :  **Paramètres** > **Appareils connectés** >  Paramètres (à côté de **moto buds+** ou **moto buds**).

» **Mise à jour du micrologiciel :** Pour obtenir le dernier micrologiciel, touchez **Plus** > **Mise à jour du micrologiciel**.

Paramétrer les modes de contrôle du bruit

Avec les deux écouteurs dans vos oreilles, vous pouvez éliminer le bruit ambiant ou rester conscient de votre environnement lorsque vous écoutez du contenu audio grâce à divers modes de suppression du bruit.

1 Portez vos écouteurs et assurez-vous qu'ils sont bien connectés à votre appareil Android (voir la section [Jumeler et connecter](#)).

2 Touchez  **Moto Buds** sur votre appareil Android.

3 Sélectionnez un mode de contrôle du bruit ou désactivez le contrôle du bruit :

- **Désactivé :** Touchez cette option  pour désactiver tous les modes de contrôle du bruit.
- **Transparence :** Touchez cette option  pour entendre les bruits environnants.
- **Adaptatif :** Touchez cette option  pour automatiquement ajuster le niveau de contrôle du bruit en fonction des variations du bruit dans votre environnement.

Remarque : Le mode adaptatif ne peut être activé que dans l'application  **Moto Buds**.

- **Suppression du bruit :** Touchez cette option  pour supprimer le bruit extérieur afin de vous concentrer.

Conseil : Pour changer les modes, vous pouvez aussi toucher les zones tactiles de vos écouteurs (consultez la section [Utiliser le contrôle tactile de vos écouteurs](#)).

Changer les paramètres de son des écouteurs

Vous disposez de plusieurs options de son et pouvez écouter de la musique ou jouer des jeux en profitant de paramètres de son exceptionnels.

1 Assurez-vous que vos écouteurs sont bien connectés à votre appareil Android (consultez la section [Jumeler et connecter](#)).

2 Touchez  **Moto Buds** sur votre appareil Android.

3 Touchez **Son**, pour personnaliser le son de vos écouteurs :

- Appuyez sur **Son spatialisé** ou **Égaliseur** pour écouter du son spatialisé avec le suivi de tête, ou sélectionnez une option de son stéréo comme **Audio intelligent**, **Musique**, **Film**, **Jeu**, **Balado** ou **Personnalisé**. Chaque mode a été conçu pour vous faire vivre une expérience d'écoute unique. Pour changer les paramètres du mode, appuyez sur .

Remarque : Le suivi de tête n'est pris en charge que sur les écouteurs **moto buds+ (XT2441-1)**. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à la section [Écouter avec le son spatialisé et le suivi de tête](#).

- Activez le **Mode haute résolution** pour jouir d'une clarté de l'audio de haute qualité.
- Activez le **Mode jeu** pour réduire au mieux la latence et vous plonger dans le jeu.
- Activez le mode **Amplification du volume** pour jouir d'un son puissant.

Remarque : Il est possible que certaines options ne soient pas disponibles sur certains appareils ou dans certaines régions.

Écouter avec le son spatialisé et le suivi de tête

Le son spatialisé est une expérience d'écoute immersive qui vous propulse au centre de l'action et rend le contenu audio plus réel. Le suivi de tête ajuste la direction de l'audio spatialisé selon la position et l'orientation de la tête. Lorsque vous écoutez du contenu audio compatible, vous pouvez activer le son spatialisé et le suivi de tête si votre appareil Android prend en charge ces fonctions Dolby®.

Remarque : L'audio spatialisé est pris en charge sur les écouteurs **moto buds+ (XT2441-1)** et **moto buds (XT2443-1)**. Le suivi de tête n'est pris en charge que sur les écouteurs **moto buds+ (XT2441-1)**.

- 1** Assurez-vous que vos écouteurs sont bien connectés à votre appareil Android (voir la section [Jumeler et connecter](#)).
- 2** Touchez  **Moto Buds** sur votre appareil Android.
- 3** Touchez **Son** > **Audio spatialisé** >  à côté du bouton **Audio spatialisé**, puis appuyez sur le commutateur adjacent à **Suivi de tête** pour activer cette fonction.

Conseil : Sur les téléphones Motorola qui prennent en charge l'audio spatialisé et le suivi de tête, vous pouvez également faire glisser l'écran d'accueil vers le haut et toucher  ou suivre les étapes suivantes :  **Paramètres** > **Son et vibration** > **Dolby Atmos** >  Paramètres  (à côté du bouton **Audio spatialisé**), puis appuyer sur le commutateur adjacent à **Suivi de tête** pour activer cette fonction.

Remarque : Pour utiliser Dolby Atmos® et Dolby Head Tracking™, vous devez avoir un téléphone Motorola et du contenu compatibles.

Personnaliser les gestes tactiles

Vous pouvez personnaliser les gestes de vos écouteurs pour les appels, la musique et l'assistant vocal.

- 1** Assurez-vous que vos écouteurs sont bien connectés à votre appareil Android (consulter la section [Jumeler et connecter](#)).

- 2 Touchez  **Moto Buds** sur votre appareil Android.
- 3 Touchez **Gestes** > Écouteur **gauche** ou **droit**, puis personnalisez vos gestes :
 - Faites une **double pression**, puis sélectionnez une option comme **Lecture/Pause**, **Suivant**, **Précédent**, **Augmenter le volume**, **Réduire le volume** ou **Aucune option**.
 - Faites une **triple pression** puis sélectionnez une option comme **Lecture/Pause**, **Suivant**, ou **Précédent**.
 - Faites une **pression longue** ou **maintenez le doigt**, puis sélectionnez une option comme **Contrôle du bruit** (voir les [modes de contrôle du bruit](#)), **Assistant vocal** (allez à la section [Réveiller votre assistant vocal](#)), ou **Aucun**.

Remarque : Les noms des gestes peuvent varier selon l'appareil et changer en fonction de l'appareil et du logiciel des écouteurs.

Conseil : Tous les gestes sont activés par défaut. Pour désactiver un geste, appuyez sur le commutateur adjacent à ce geste. Vous pouvez également en apprendre plus sur le contrôle gestuel en appuyant sur **Gestes** > **Afficher le tutoriel**.

Réveiller votre assistant vocal

Vous pouvez dire ce que vous voulez à votre téléphone pendant que vous portez vos écouteurs.

- 1 Assurez-vous que vos écouteurs sont bien connectés à votre appareil Android (voir la section [Jumeler et connecter](#)).
- 2 Touchez  **Moto Buds** sur votre appareil Android.
- 3 Touchez **Gestes** > Écouteur **gauche** ou **droit**. Faites une **pression longue** ou **maintenez le doigt**, puis sélectionnez **Assistant vocal** (voir la section [Personnaliser les gestes tactiles](#)).

Remarque : Les noms des gestes peuvent varier selon l'appareil et changer en fonction de l'appareil et du logiciel des écouteurs.

- 4 Faites une pression longue sur l'écouteur sur lequel vous comptez utiliser l'assistant vocal. Attendez qu'une fenêtre de conversation s'affiche à l'écran, puis dites une commande vocale ou posez une question. Par exemple, si la fonction vocale de l'assistant Google est activée, vous pouvez dire « Hey Google, appelle <nom de la personne>. »

Activer et désactiver la détection intra-auriculaire

La détection intra-auriculaire vous permet de mettre automatiquement votre musique en pause lorsque vous enlevez un écouteur et de la reprendre lorsque vous remettez l'écouteur.

- 1 Assurez-vous que vos écouteurs sont bien connectés à votre appareil Android (voir la section [Jumeler et connecter](#)).
- 2 Touchez  **Moto Buds** sur votre appareil Android.
- 3 Touchez **Plus** > **Détection intra-auriculaire**, puis sur le commutateur adjacent à **Détection intra-auriculaire** pour activer ou désactiver cette fonction.

Remarque : Les appels ne sont pas interrompus dans les écouteurs même lorsque vous retirez ces derniers de vos oreilles, tant qu'ils sont connectés à votre appareil. Si vous mettez en pause le contenu média manuellement avant de retirer un écouteur de l'oreille, ce contenu ne reprendra pas automatiquement une fois que vous remettrez l'écouteur à l'oreille.

Trouver vos écouteurs

Si vous perdez un de vos écouteurs, utilisez l'application  **Moto Buds** pour le retrouver.

Mise en garde : Pour éviter les troubles auditifs, n'essayez pas de faire sonner l'écouteur perdu en gardant le deuxième à l'oreille.



- 1** Assurez-vous que vos écouteurs sont bien connectés à votre appareil Android (voir la section [Jumeler et connecter](#)).
- 2** Touchez  **Moto Buds** sur votre appareil Android.
- 3** Touchez **Plus > Trouver mes écouteurs**, puis  pour faire sonner l'écouteur que vous cherchez.
- 4** Pour arrêter la sonnerie, touchez .

Conseil : Sur certains téléphones Motorola, vous avez la possibilité de retrouver vos écouteurs en faisant glisser l'écran d'accueil vers le haut et en  touchant **Paramètres > Appareils connectés > Paramètres** (à côté de **moto buds+** ou **moto buds**) > **Chercher mon appareil**, ce qui fera  sonner votre écouteur.

Remarque : Pour faire sonner vos écouteurs, ils doivent être à proximité (à une distance de 10 mètres) et être connectés à votre appareil.

Dépannage de vos écouteurs

Annuler le jumelage, redémarrer et réinitialiser vos écouteurs

Si vos écouteurs ne fonctionnent pas, essayez d'annuler le jumelage, de les redémarrer ou de les réinitialiser.

» **Annuler le jumelage** : Pour annuler le jumelage de vos écouteurs, allez dans les paramètres de l'appareil jumelé, puis touchez **Oublier**.

Remarque : Sur les téléphones Motorola, annulez le jumelage de vos écouteurs en faisant glisser l'écran d'accueil vers le haut et en touchant  ou en suivant les étapes suivantes :  **Paramètres** > **Appareils connectés** >  Paramètres (à côté de **moto buds+** ou **moto buds**) > **Oublier**.

» **Redémarrer** : Pour redémarrer vos écouteurs, mettez les deux écouteurs dans leur étui, fermez-le, puis rouvrez-le.

» **Réinitialisation aux paramètres d'usine** : Pour réinitialiser vos écouteurs, mettez les deux écouteurs dans l'étui de recharge, puis maintenez le bouton de fonctions enfoncé pendant 12 secondes. Votre appareil sera réinitialisé aux réglages par défaut lorsque l'indicateur DEL blanc clignotera. Suivez les étapes [Jumeler et connecter](#) pour les jumeler à nouveau.

Régler les problèmes

Si vous n'arrivez pas à entendre clairement le son ou si vous entendez d'autres personnes parler pendant l'appel, essayez l'un des réglages suivants :

- » Ajustez le volume sur l'appareil connecté ou déplacez-vous.
- » Nettoyez les embouts auriculaires et les écouteurs, surtout la zone des sorties et la grille (consulter la section [Nettoyer les écouteurs](#)).
- » Assurez-vous que les écouteurs et votre appareil jumelé ne sont pas hors de la portée Bluetooth (10 mètres au maximum) La distance peut varier en fonction de l'environnement.
- » Assurez-vous d'éloigner vos écouteurs des ondes électromagnétiques.

Obtenir plus d'aide

Renseignements sur la sécurité, la réglementation et informations juridiques

Consignes de sécurité



- » Pour éviter tout dommage auditif, évitez d'écouter à un volume trop élevé durant de longues périodes.
- » Lorsque vous êtes au volant d'un véhicule, votre première responsabilité consiste à conduire de façon responsable et sécuritaire. Respectez toujours les lois et règlements locaux.
- » Vos écouteurs peuvent supprimer les sons extérieurs ou réduire le bruit environnant en fonction du mode de contrôle de bruit activé (voir la section **Modes de contrôle du bruit**). Dans certains cas, l'utilisation des écouteurs peut vous distraire ou vous faire oublier votre environnement. Il est important de surveiller votre environnement pendant que vous utilisez les écouteurs.
- » Cet appareil peut interférer avec les stimulateurs cardiaques et d'autres appareils médicaux. Consultez votre médecin et le fabricant de votre appareil médical avant d'utiliser ce produit.
- » Les chargeurs qui ne sont pas conformes aux normes nationales applicables peuvent être dangereux, présenter un risque mortel ou de blessure, et peuvent entraîner des dommages au produit.
- » Pour éviter de possibles brûlures ou blessures, la batterie de votre appareil ne doit être retirée que par un centre de service approuvé par Motorola ou du personnel qualifié similaire. Ne jetez pas votre batterie ou votre produit dans le feu.
- » N'essayez pas de désassembler, de réparer ou de modifier le produit. Cela pourrait l'endommager et entraîner des situations dangereuses.
- » Évitez de regarder directement les DEL, cela pourrait entraîner un inconfort ou affecter temporairement la vision.
- » Votre produit contient de petites pièces qui peuvent présenter des risques d'étouffement ou de blessure pour les jeunes enfants et les animaux. Gardez votre produit hors de la portée des jeunes enfants et des animaux.
- » Arrêtez d'utiliser votre produit et consultez un professionnel de la santé en cas d'irritation cutanée.
- » Tenez compte de toutes les restrictions lorsque vous utilisez votre produit dans les lieux publics comme les hôpitaux, les avions ou les écoles. Les zones où il y a un risque d'explosion sont généralement dotées d'un affichage, mais pas toujours. De telles zones comprennent les sites de ravitaillement en carburant (comme les cales de navires), les installations de transfert ou d'entreposage de combustibles ou de produits chimiques, les zones où l'air contient des produits chimiques ou des particules, comme de la poussière en suspension ou des poudres métalliques. Arrêtez d'utiliser votre produit avant d'entrer dans une telle zone et évitez de recharger ses batteries. Dans de telles zones, des étincelles peuvent se produire et entraîner une explosion ou un incendie.

- » Ne mettez pas vos écouteurs dans des appareils chauffants comme le four micro-ondes, les fourneaux ou les radiateurs. Votre appareil peut exploser en cas de surchauffe.
- » N'utilisez pas votre appareil à l'extérieur en plein orage.

Précautions d'utilisation

- » N'utilisez pas **vos écouteurs moto buds+ (XT2441-1)** à des températures inférieures à -10 °C (14 °F) ou supérieures à 40 °C (104 °F). N'utilisez pas **vos écouteurs moto buds (XT2443-1)** à des températures inférieures à -20 °C (-4 °F) ou supérieures à 45 °C (113 °F). Ne rangez pas et ne transportez pas votre produit à des températures inférieures à -20 °C (-4 °F) ou supérieures à 60 °C (140 °F).
- » N'exposez pas votre produit à l'eau, à la pluie, à un environnement très humide ou à toute autre substance liquide.
- » N'exposez pas votre produit à la poussière, à la saleté, au sable, aux aliments et à d'autres matières nuisibles.
- » Ne laissez pas tomber, ne désassemblez pas, ne percez pas, n'écrasez pas votre produit et ne l'exposez pas au feu.
- » Ne mettez pas votre produit dans une machine à laver ou un sèche-linge.

Prévenir les dommages causés par l'eau

Votre produit résiste à l'eau et aux éclaboussures, mais n'est pas complètement imperméable. Évitez d'exposer votre produit à l'eau sous pression, à l'eau salée ou à d'autres liquides que de l'eau douce et ne le plongez pas intentionnellement dans une substance liquide. La résistance à l'eau et aux éclaboussures n'est pas permanente et la force de protection peut se dégrader avec une utilisation quotidienne.

Les dommages causés par l'eau ne sont pas couverts par la garantie.

Pour empêcher que votre produit soit endommagé par l'eau :

- » N'exposez pas votre produit à l'eau sous pression, à l'eau salée ou à d'autres liquides que de l'eau douce.
- » Séchez bien votre produit et les ports à l'aide d'un linge doux et propre.
- » Ne tentez pas de charger votre produit lorsqu'il est humide.
- » N'échappez pas, ne percez pas et ne grattez pas votre appareil, car cela peut endommager les caractéristiques de résistance aux éclaboussures.

Nettoyer l'étui de recharge

- » Ne plongez pas les écouteurs dans des produits de nettoyage et veillez à ce que ceux-ci ne contiennent pas d'eau de Javel ou de produits abrasifs.
- » Utilisez des lingettes ou des chiffons imbibés d'alcool isopropylique concentré à 70 %% (réservés aux appareils électroniques) pour nettoyer l'extérieur de l'étui de recharge.
- » Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer délicatement l'intérieur de l'étui de recharge, surtout les contacts de recharge, afin d'éliminer toute accumulation de déchets.
- » Évitez de mouiller les zones ouvertes du produit, notamment le port de recharge, les microphones et les contacts de recharge.

Nettoyer les écouteurs

- » Ne plongez pas les écouteurs dans des produits de nettoyage et veillez à ce que ceux-ci ne contiennent pas d'eau de Javel ou de produits abrasifs.
- » Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer délicatement les écouteurs, y compris les contacts de recharge.
- » Lorsque vous nettoyez les écouteurs, retirez les embouts auriculaires et essuyez tout résidu de cérumen ou de poussière sur les embouts et les mailles. Un embout et une maille propres permettent d'assurer que la qualité du son et le volume ne sont pas affectés.
- » Au besoin, utilisez des lingettes ou des chiffons imbibés d'alcool isopropylique concentré à 70 % (réservées aux appareils électroniques) Évitez de mouiller les zones ouvertes du produit, notamment les microphones et contacts de recharge.
- » Remettez les embouts auriculaires et assurez-vous qu'ils sont bien fixés aux écouteurs. Nettoyez les écouteurs et leur contact de recharge avant de les remettre dans l'étui.

Recyclage et élimination

Évitez de jeter ce produit ou sa batterie avec les ordures ménagères. Pour obtenir de l'aide sur le recyclage responsable des produits et des emballages, visitez le site www.motorola.com/recycling.



Service et réparation

Si vous avez des questions ou besoin d'aide supplémentaire, nous sommes là pour vous aider. Visitez le site www.motorola.com/support, où vous pourrez sélectionner parmi plusieurs options de service à la clientèle.

Droit d'auteur et marques de commerce

Motorola Mobility LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza
Chicago, IL 60654
www.motorola.com

Certaines fonctions ou applications, ou certains services dépendent du réseau et peuvent ne pas être offerts dans toutes les régions. Des modalités, des conditions ou des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

Toutes les fonctions, les fonctionnalités et les autres caractéristiques du produit, ainsi que l'information contenue dans le présent guide, sont fondées sur l'information la plus récente et sont jugées exactes au moment de la publication. Motorola se réserve le droit de modifier cette information ou les caractéristiques techniques sans préavis.

Remarque : Les images de ce guide sont fournies à titre d'exemple seulement. Certains contenus peuvent différer de votre appareil en fonction de la région, des spécifications du modèle et du logiciel de l'appareil.

MOTOROLA, le logo M stylisé, MOTO et la famille de marques MOTO sont des marques de commerce ou des marques déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC. Google, Android, Google Play et les autres marques et logos associés sont des marques de commerce de Google LLC. USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées de USB Implementers Forum. La marque verbale Bluetooth® et les logos sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de telles marques verbales par Motorola Mobility LLC est sous licence. Bose et Sound by Bose sont des marques déposées de Bose Corporation. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Head Tracking et le symbole du double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Le produit est conforme à la norme « Hi-Res Audio Logo » définie par Japan Audio Society. Le logo est utilisé sous licence de Japan Audio Society. Tous les autres noms de produits et de services appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

© 2024 Motorola Mobility LLC. Tous droits réservés.

Conçu et fabriqué par ou pour Motorola Mobility LLC, une filiale en propriété exclusive de Lenovo.

Produit : **moto buds+** (modèle XT2441-1), **moto buds** (modèle XT2443-1).

Numéro du manuel : SSC8E39383-A