




QCY AilyPods

True Wireless Earbuds



Descărcați aplicația QCY înainte de utilizare.

Descrierea produsului

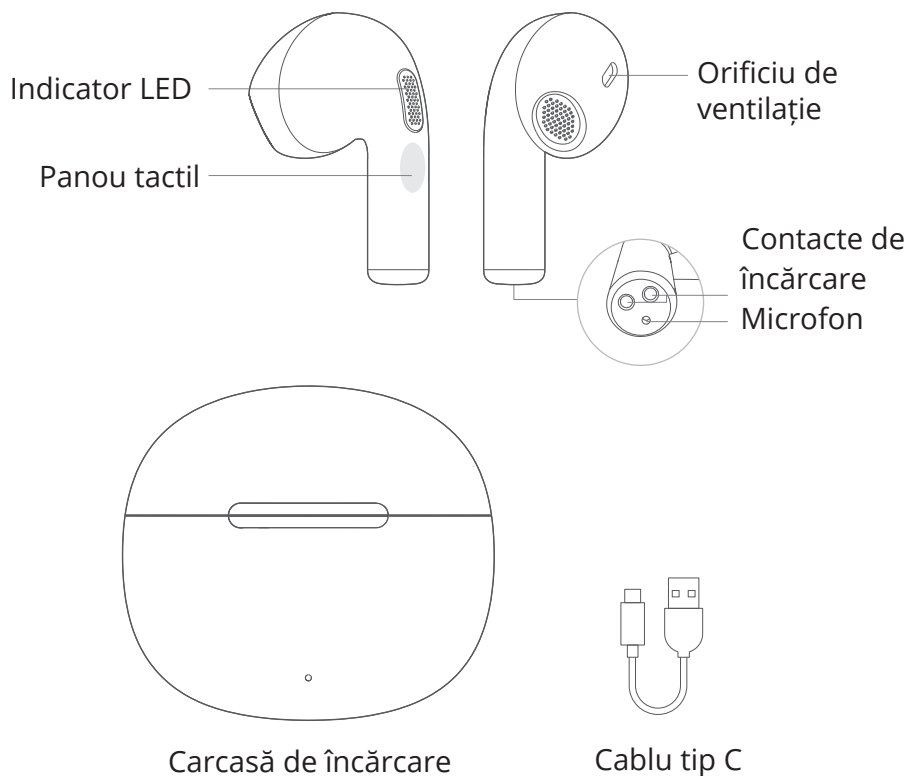


Imaginile de mai sus sunt doar pentru ilustrare. Accesoriile pot varia.

Modul corect de conectare la dispozitiv

Prima conectare a dispozitivului:

1. Scoateți ambele căști și îndepărtați capacul de protecție. Puneți-le înapoi în carcasă și închideți capacul pentru a le activa.
2. Deschideți carcasa, scoateți din nou căștile și activați-le.
3. Pe telefon, căutați QCY AilyPods și apăsați pentru a le conecta.

* Căștile se vor porni automat atunci când le scoateți. Dacă căștile nu pornesc, încărcați-le și încercați din nou. Porniți căștile și acestea se vor conecta automat la ultimul dispozitiv conectat, dacă este cazul. Înainte de a le încărca pentru prima dată, verificați dacă contactele de încărcare ale căștilor nu sunt sigilate din fabrică.

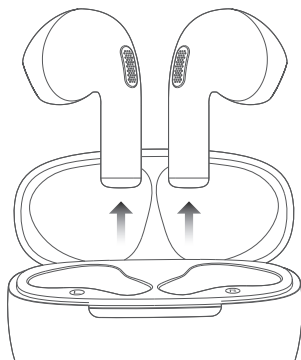


Indicatori LED


1. Când se împerechează căștile, indicatorii clipesc în alb.
2. Când împerecherea căștilor este finalizată, indicatorul de pe căștile principale va clipi încet în alb, în timp ce al doilea indicator va clipi în alb continuu.
3. Când căștile sunt conectate la dispozitiv, ambii indicatori se vor stinge.

Setări din fabrică

Scoateți căștile, dezactivați funcția Bluetooth de pe telefon și apăsați de 5 ori panourile de pe ambele căști pentru a reveni la setările din fabrică (indicatorul LED va clipi alb de 5 ori).

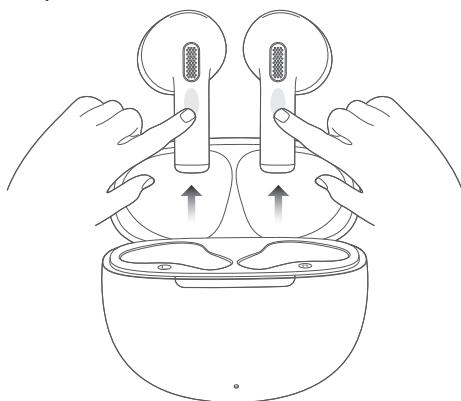


Modul corect de a purta căștile

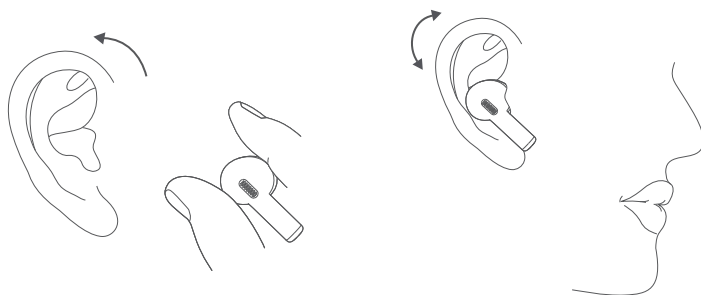

1. Puneți căștile corect și apoi ajustați-le la forma urechii dumneavoastră.
2. Îndreptați microfonul spre gură.
3. Purtarea incorectă a căștilor poate provoca interferențe atunci când vorbiți sau ascultați.

Modul corect de încărcare

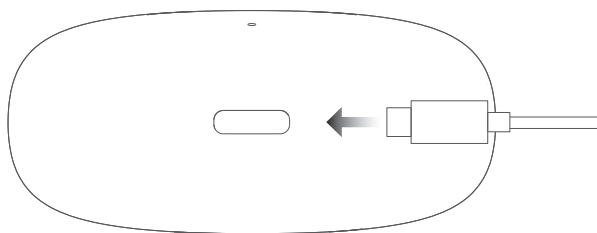

Indicator LED pe carcasa de încărcare

Baterie descărcată: atunci când căștile sunt introduse în carcasă, indicatorul clipește alb timp de 4 secunde.

Încărcare: indicatorul clipește în alb.


Complet încărcată: indicatorul clipește permanent în alb.

Indicator LED pe căști

Încărcare: indicatorii sunt în permanență roșii.

Complet încărcat: indicatorii luminează în alb timp de 30 de secunde.

Funcții

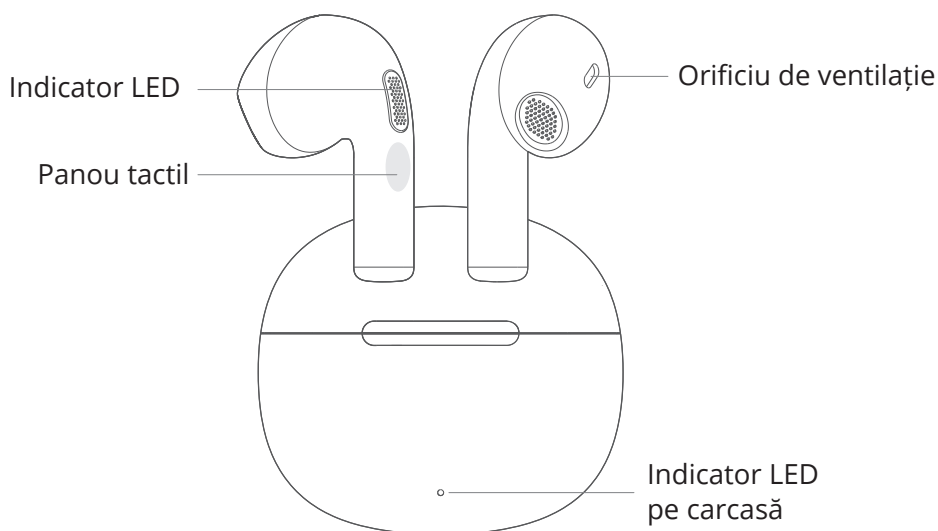

-  Pornirea: scoateți căștile.
-  Oprire: puneți căștile în carcasa de încărcare.
-  Pentru a răspunde/încheia un apel: apăsați de două ori tastatura.
-  Pentru a ignora un apel: țineți apăsată tastatura timp de 1,5 secunde.
-  Piesa anterioară: țineți apăsată tastatura din stânga timp de 1,5 s.
-  Următoarea piesă: apăsați tastatura din dreapta timp de 1,5 secunde.
-  Creșterea volumului: apăsați tastatura din dreapta în timp ce ascultați muzică (funcția este dezactivată în mod implicit și trebuie activată prin intermediul aplicației QCY; funcția nu este disponibilă în timpul apelurilor).
-  Scăderea volumului: apăsați tastatura din stânga în timp ce ascultați muzică (dezactivat în mod implicit și trebuie activat prin intermediul aplicației QCY; nu este disponibil în timpul apelurilor).
-  Asistent vocal: atingeți de trei ori panoul din stânga.
-  Start/Stop: Apăsați de două ori pe panoul din dreapta pentru a opri redarea muzicii și apăsați de două ori pe panoul din stânga pentru a relua redarea.
-  Modul de redare: atingeți de trei ori tastatura din dreapta.

Substanțe periculoase și conținutul acestora în aparat

Nume	Substanțe periculoase									
	Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	PBB	PBDE	DIBP	DEHP	DBP	BBP
Locuințe	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Baterii	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Căști	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Accesorii	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Putere cablu	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Acest formular este conform cu dispozițiile SJ/T 11364. O: Indică faptul că conținutul de substanțe periculoase din materialele monolitice ale acestui element se încadrează în limitele stabilite în Regulamentul (UE) 2015/863. X: Indică faptul că conținutul de substanțe periculoase din cel puțin un material monolit al acestui element se situează în afara limitelor stabilite în Regulamentul (UE) 2015/863. Elementul este în continuare în conformitate cu Directiva RoHS a UE. Notă: Vă rugăm să planificați corespunzător durata de utilizare, deoarece o utilizare prelungită poate provoca deteriorarea auzului.										

Sfaturi

- 1. Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de a utiliza căștile și păstrați-l pentru referințe viitoare.
- 2. Căștile trebuie să fie complet încărcate înainte de prima utilizare.
- 3. Dacă nu utilizați căștile mai mult de două săptămâni, acestea trebuie reîncărcate.
- 4. Utilizați încărcătoare de la un producător calificat.
- 5. Dacă telefonul dvs. nu recunoaște căștile, verificați dacă acestea sunt în modul de împerechere. Dacă căștile nu sunt conectate pentru o perioadă lungă de timp, modul de împerechere va ieși din modul de împerechere. În acest caz, împerecheați din nou căștile cu dispozitivul. Reporniți telefonul dacă există o eroare de procedură. Dacă există o eroare pe căști, resetați-le.

Rezervări

1. Nu dezasamblați sau modificați niciodată căștile pentru niciun motiv pentru a evita deteriorarea și pericolul.
2. Nu depozitați căștile la temperaturi extreme (sub 0 °C sau peste 45 °C).
3. Nu utilizați indicatoarele LED în apropierea ochilor copiilor sau animalelor.
4. Nu utilizați căștile în timpul furtunilor pentru a evita funcționarea defectuoasă și pentru a crește riscul de electrocutare.
5. Nu utilizați substanțe chimice dure sau agenți de curățare puternici pentru a curăța căștile.

Notă: Nu utilizați căștile pentru perioade lungi de timp, deoarece vă pot afecta auzul.



RoHS
Made In China



Declarație de conformitate simplificată

Producător: Dongguan Hele Electronics Co.,Ltd

Adresa: No.325 Yuehui Rd. Daojiao Town Dongguan City Guangdong
Province China

Produs: TWS Bluetooth earphones

Model: BH22QT20A

Frecvența radio: 2402~2480 MHz

Puterea maximă a frecvenței radio: <4dbm

Produsul este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE.

Declarația de conformitate este disponibilă pe site-ul web:

<https://files.innpro.pl/QCY>

Precauții

1. Verificați dacă contactele dispozitivului sunt curate înainte de încărcare.
2. Nu lăsați niciodată dispozitivul nesupravegheat în timpul utilizării și al încărcării.
3. Asigurați-vă că puteți deconecta rapid dispozitivul de la sursa de alimentare în caz de urgență.
4. Nu expuneți niciodată dispozitivul la temperaturi ridicate.
5. Încărcați dispozitivul într-un loc uscat și bine ventilat, departe de materiale inflamabile și păstrați o distanță de cel puțin 1 m față de alte obiecte.
6. Nu acoperiți niciodată aparatul în timpul încărcării.
7. Nu utilizați niciodată adaptoare de alimentare, stații de încărcare, cabluri etc. fără recomandarea și aprobarea producătorului.
8. Aveți grijă de bunurile dumneavoastră, dispozitivul este echipat cu celule greu de stins, echipați-vă cu o cârpă de stingere.

Informații suplimentare la produs

Protecția mediului



Deșeurile electronice etichetate în conformitate cu directiva Uniunii Europene nu trebuie depozitate împreună cu alte deșeuri municipale. Acestea fac obiectul colectării și reciclării separate în puncte desemnate. Dacă vă asigurați că acestea sunt eliminate corect, veți preveni potențiale consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate respectă reglementările locale de mediu privind eliminarea deșeurilor. Puteți obține informații detaliate pe această temă de la municipalitatea dvs., de la stația de epurare sau de la magazinul de unde ați achiziționat produsul.



Produsul respectă cerințele așa-numitei Directive "Noua Abordare" a Uniunii Europene (UE), care se referă la aspecte legate de siguranța utilizării, protecția sănătății și protecția mediului, specificând pericolele care trebuie detectate și eliminate.

Acest document este o traducere a manualului de instrucțiuni original produs de producător.

Produsul trebuie întreținut (curățat) în mod regulat de către utilizator însuși sau de către centrele de service specializate, pe cheltuiala și costul utilizatorului. În absența unor informații privind acțiunile ciclice de întreținere sau de service necesare în instrucțiunile de utilizare, este necesar să se evalueze periodic, cel puțin o dată pe săptămână, diferența dintre starea fizică a produsului și un produs fizic nou. În cazul în care se detectează sau se constată orice discrepanță, trebuie luate urgent măsuri de întreținere (curățare) sau de service. Dacă nu se efectuează o întreținere (curățare) adecvată și nu se reacționează atunci când se detectează o stare diferită, se poate ajunge la deteriorarea permanentă a produsului. Garantul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din neglijență.

Baterie LI-ION

Aparatul este echipat cu o baterie LI ION (litiu-ion), care, datorită structurii sale fizice și chimice, îmbătrânește în timp și în timpul utilizării. Producătorul specifică durata maximă de funcționare a dispozitivului în condiții de laborator, în care sunt prezente condițiile optime de funcționare a dispozitivului, iar bateria însăși este nouă și complet încărcată. Durata de funcționare în realitate poate fi diferită de cea declarată în ofertă, iar acest lucru nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei la mai puțin de 3,18V sau 15% din capacitatea totală. Valorile mai mici, cum ar fi 2,5V pentru o celulă, o vor deteriora permanent, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi sub zero grade.

Baterie LIPO

Dispozitivul este echipat cu o baterie LI PO (polimer de litiu) care, datorită structurii sale fizice și chimice, îmbătrânește în timp și în timpul utilizării. Producătorul specifică durata maximă de funcționare a dispozitivului în condiții de laborator, în care sunt prezente condițiile optime de funcționare a dispozitivului, iar bateria însăși este nouă și complet încărcată. Durata de funcționare în realitate poate fi diferită de cea declarată în ofertă, iar acest lucru nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei la mai puțin de 3,5 V sau 5% din capacitatea totală. Valorile mai mici, cum ar fi 3,2V pentru o celulă, o vor deteriora permanent, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi negative.