



JLAB
ÖRONSNÄCKOR
|
EPIC AIR ANC

Vi är lyriska över att du använder JLab!
Vi är stolta över våra produkter och står bakom dem till 100 %.



DIN GARANTI

Alla garantianspråk gäller med förbehåll för JLabs godkännande och enligt vårt omdöme. Spara ditt kvitto för att garantin ska gälla.



KONTAKTA OSS

Kontakta oss på support@jlab.com eller besök intl.jlab.com/contact


REGISTRERA DIG IDAG

intl.jlab.com/register
produktuppdateringar
användningstips
vanliga frågor och annat

FÖRSTAGÅNGSINSTÄLLNING


1 AUTO-ANSLUTNING AV ÖRONSNÄCKORNA

A. Ta ut öronsnäckorna ur laddningsfodralet och ta bort dekalerna.

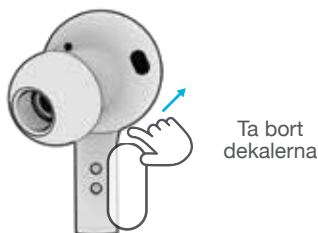

Ta bort dekalerna



B. Tryck och håll in i mer än 3 sekunder på varje öronsnäcka. Blinkande blått och vitt ljus på en öronsnäcka indikerar att den är redo att paras ihop med din enhet.

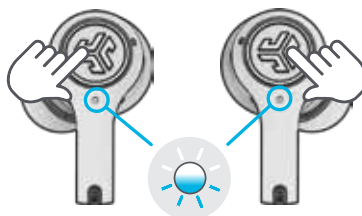

Tryck och håll in i mer än 3 sekunder

2 ANSLUTNING AV BLUETOOTH

Välj "JLab Epic Air ANC" i inställningarna på din enhet. Ljudmeddelande med två pip följt av fasta vita ljus indikerar att du är ansluten.

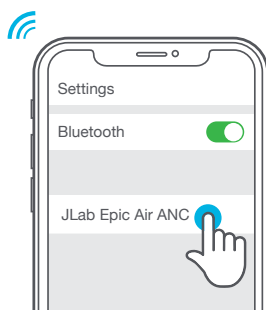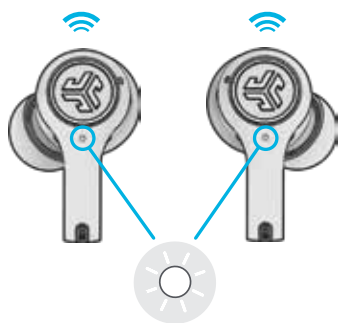

LÄGGA TILL NYA / YTTERLIGARE BLUETOOTH-ENHETER:

Stäng AV Bluetooth på alla eventuella tidigare anslutna enheter. Koppla PÅ Bluetooth på ny enhet. Ta ut öronsnäckorna ur fodralet. Öronsnäckorna går automatiskt in i Bluetooth-parning. Välj "JLab Epic Air ANC" i inställningarna på den nya enheten för att ansluta.

KONTROLLER

VÄNSTER
BERÖRINGS-
SENSOR



HÖGER
BERÖRINGS-
SENSOR



VOLYM NED: Tryck en gång
SIRI (iOS) eller "OK GOOGLE" (ANDROID): Tryck två gånger
VAR MEDVETEN / ANC PÅ / ANC AV:
Tryck och håll in i mer än 1 sek
EQ-ÄNDRING: Tryck tre gånger

VOLYM UPP: Tryck en gång
SPELA UPP / PAUSA: Tryck två gånger
SPÅR FRAMÅT:
Tryck och håll in i mer än 1 sek
EQ-ÄNDRING: Tryck tre gånger

SVARA: Tryck en gång vänster eller höger
LÄGG PÅ: Tryck två gånger vänster eller höger

AVVISA INKOMMANDE SAMTAL:

Långt tryck i mer än 1 sekund till vänster eller höger

MUSIK- / FILMLÄGE: Tryck och håll in båda beröringssensorerna samtidigt i mer än 3 sekunder

STÄNGA AV UTAN LADDNINGSFODRAL: Stäng av Bluetooth från inställningarna på din enhet. Öronsnäckorna kommer sedan att stängas av efter 3 minuter.

EQUALIZER-LÄGEN

Tryck tre gånger på en av öronsnäckorna för olika EQ-inställningar. Ljudmeddelanden indikerar EQ-inställningar (Epic Air ANC växlar mellan 4 EQ-inställningar). Anpassa varje EQ-inställning genom att ladda ner appen JLab Sound i Apple/Google Play Store.



JLab SIGNATURE

JLab C3™ signaturljud
med förstärkta
röster och bas



BALANCED

Jämnt ljud utan
några extra
ljudförstärkningar



BASS BOOST

Förstärkt bas
och subbas





PIP

Anpassad EQ-inställning
(ladda ner JLab Sound-
appen för att anpassa)

AUTO-PÅKOPPLING/AVSTÄNGNING

1 Öronsnäckorna stängs AV och börjar laddas när de placeras i laddningsfodralet. Blå ljus indikerar att öronsnäckorna laddas och stängs av när de är fulladdade.

2 De kopplas PÅ och ansluter automatiskt när de tas ur laddningsfodralet.

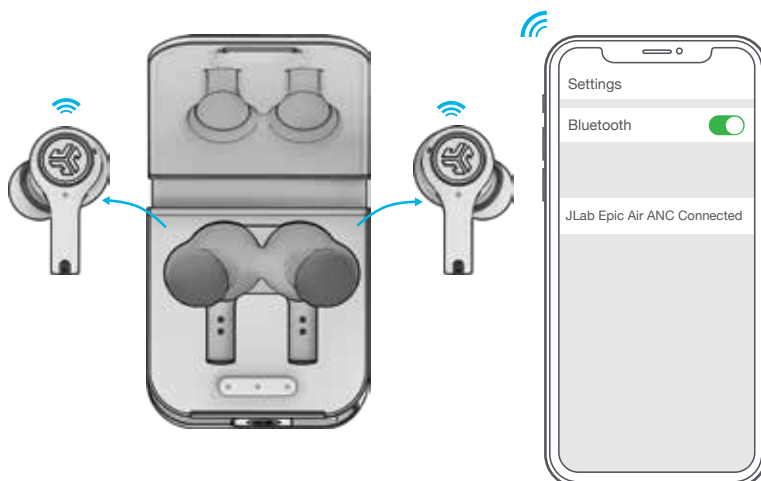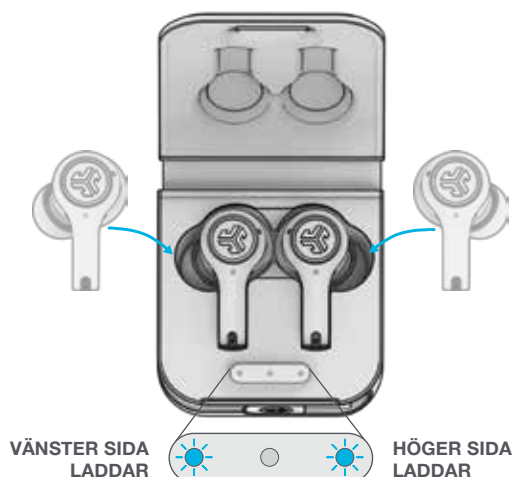

LJUDMEDDELANDEN

STRÖM PÅ: Klämtning

BLUETOOTH-PARNING: "Ready to Pair". Epic Air ANC är redo att paras ihop med din Bluetooth-enhet.

VAR MEDVETEN PÅ/AV:

1 pipljud/2 pipljud

ANC PÅ / AV: Klämtning

BLUETOOTH ANSLUTEN: 2 pipljud.
Öronsnäcka är ansluten till enhet.

BATTERI FULLT:

"Battery Full" (100-80 %)

BATTERI MEDIUM:

"Battery Medium" (80-20 %)


LÅGT BATTERI: "Battery Low"

(Mindre än 20 %. När strömmen minskar till 10 % spelas "Low Battery" upp en gång)

STRÖM AV: Klämtning

TRÅDBUNDEN LADDNING

Anslut Epic Air ANC till en dator eller USB-utmatningsenhet på 5 V 1 A (eller mindre).

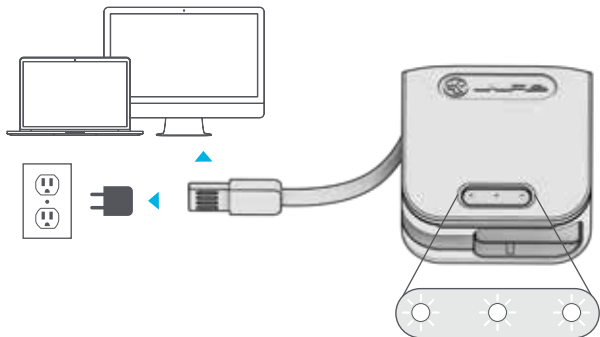


LED-lamporna blinkar vitt under laddning och blir fast vita när de är fulladdade.

TRÅDLÖS LADDNING

Placera laddningsfodralet på en trådlös laddningsplattform.




LED-lamporna blinkar vitt under laddning och blir fast vita när de är fulladdade.

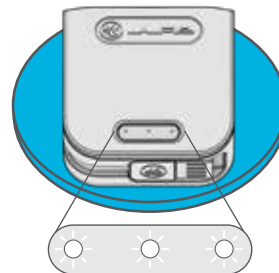

PASSNING

Prova alla öronspetsar för bästa passform och ordentlig tätning.

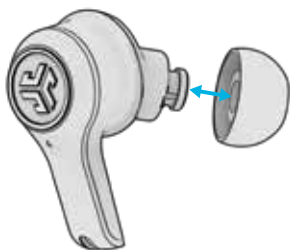

Placera den i hörselgången och vrid lätt för att justera för bästa passform.



HITTA DINA ÖRONSNÄCKOR

Ladda ner appen Tile och aktivera för att hitta dina öronsnäckor.

Läs mer på intl.jlab.com/tileapp

Aktivering av Tile kommer att minska öronsnäckornas speltid.



LADDA NER APPEN

Anpassa Epic Air ANC-funktioner och uppdatera den senaste programvaran.



Ladda ner JLab Sound-appen i Apple/Google Play Store.



PROBLEMLÖSNING

INGET LJUD I EN ÖRONSNÄCKA ELLER ÖRONSNÄCKORNA ÄR BORTKOPPLADE (MANUELL ÅTERSTÄLLNING)

- 1 Ange inställningarna för din Bluetooth-enhet och glöm JLab Epic Air ANC. Fig. **A**
- 2 Förvara öronsnäckorna i laddningsfodralet och tryck snabbt på beröringsensorn på EN öronsnäcka 7 gånger. Lampan blinkar blått 4 gånger. Fig. **C**
- 3 Upprepa med den andra öronsnäckan. Tryck snabbt på beröringsensorn 7 gånger. Lampan blinkar blått 4 gånger. Fig. **C**
- 4 Ta ut båda öronsnäckorna ur laddningsfodralet. Vänta tills en öronsnäcka blir fast vit och en blinkar blått/vitt. Du är nu redo att para ihop dem med din Bluetooth-enhet.

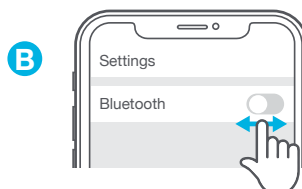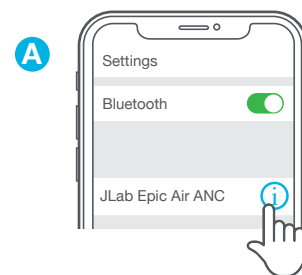

Tryck snabbt 7 gånger

BLUETOOTH-ENHETEN ANSLUTER/ÅTERANSLUTER INTE

- 1 Ange inställningarna för din Bluetooth-enhet och glöm JLab Epic Air ANC. Fig. **A**
- 2 Stäng AV och koppla sedan PÅ Bluetooth. Fig. **B**
- 3 Ta ut öronsnäckorna ur fodralet. Vänta tills en blir fast vit och en blinkar blått/vitt.
- 4 Välj "JLab Epic Air ANC" i inställningarna på enheten för att återansluta.

Instruktionsvideor på: [INTL.JLAB.COM/MANUALS](https://intl.jlab.com/manuals)

SNABBA TIPS

- Den vänstra eller högra öronsnäckan kan användas oberoende för musik och telefonsamtal. Välj helt enkelt en och ta ut den ur fodralet för att ansluta.
- Bara EN Bluetooth-enhet kan vara ansluten åt gången. Stäng av Bluetooth på oönskade enheter och koppla på Bluetooth på vald enhet för att ansluta.
- Torka helt av öronsnäckorna innan de läggs i laddningsfodralet för att undvika någon skada på fodralet.

VARNING

Torka helt av öronsnäckorna innan de placeras i laddningsfodralet.

Om öronsnäckorna är fuktiga eller våta kommer detta att skada laddningsfodralet. Garantin gäller inte om laddningsfodralet visar skador på grund av vatten/svett.



VARNING

- Undvik extrem värme, kyla och fuktighet.
- Undvik att tappa eller krossa öronsnäckorna.
- Vax kan byggas upp på öronsnäckornas spetsar och försämra ljudkvaliteten. Avlägsna vaxet försiktigt med en bomullspinne eller något annat litet verktyg för att förbättra ljudkvaliteten.
- Om du upplever obehag eller smärta, prova att sänka volymen eller att låta bli att använda öronsnäckorna en stund.
- Om du ofta upplever obehag medan du använder produkten, sluta använda den och rådgör med en läkare.
- Vi rekommenderar att du behandlar dina öronsnäckor på samma sätt som du skulle göra med ett par fina solglasögon och förvarar dem på säker plats när du inte använder dem.



[Handla produkter](#) | [Produktnotifieringar](#) | [Bränn in dina hörlurar](#)

JLab Store + Burn-in Tool



[INTL.JLAB.COM](https://intl.jlab.com)