



GO WORK
HEADSET

Vi digger at du rocker JLab!

Vi er stolte av produktene våre, og står helt og holdent bak dem.



DIN GARANTI

Alle garantikrav er underlagt godkjenning av JLab basert på skjønn. Ta vare på kjøpsbeviset for å sikre garantidekning.



KONTAKT OSS

Ta kontakt med oss på support@jlab.com eller gå til intl.jlab.com/contact


REGISTRER DEG I DAG

intl.jlab.com/register


Produktoppdateringer | Nyttige tips
Vanlige spørsmål med mer

BLUETOOTH-PARING

- 1 Slå på Bluetooth i enhetens innstillinger.

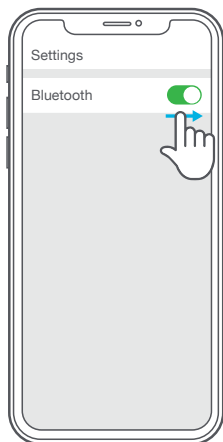


2

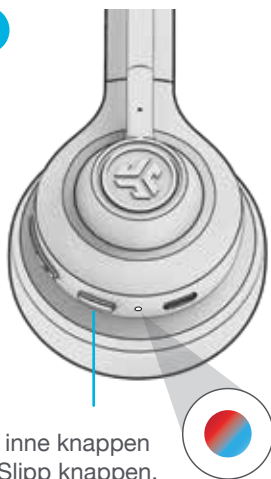

Trykk og hold inne knappen i 8 sekunder. Slipp knappen. Lysene vil blinke blått/rødt.

3

- Velg «JLab GO Work» i enhetens innstillinger for å koble til.

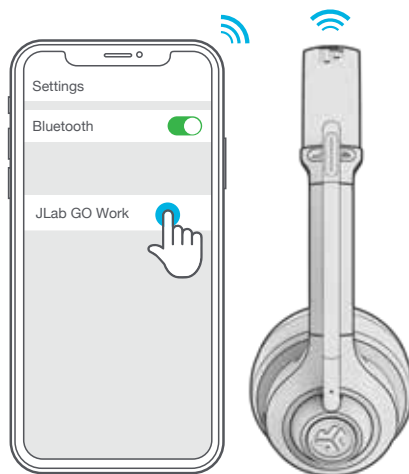


MULTIPOINT (KOBLE TIL 2 ENHETER SAMTIDIG)

- 1 Når FØRSTE enheten er koblet til, slå av Bluetooth i enhetsinnstillingene. GO Work vil automatisk åpne Bluetooth-paring.



- 2 Gå inn i den ANDRE enhetens Bluetooth-innstillinger og koble til GO Work.

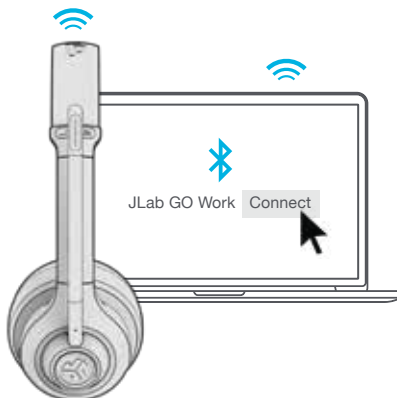

- 3 Gå inn i den FØRSTE enhets innstillinger. Slå på Bluetooth og koble til GO Work igjen.



For mer info og feilsøking for MULTIPOINT besøk: [INTL.JLAB.COM/MULTIPOINT](https://intl.jlab.com/multiplatform)

KNAPPEFUNKSJONER

VOLUM OPP: Trykk én gang
SPOR FREMOVER:
Trykk og hold nede i 2+ sekunder


VOLUM NED: Trykk én gang
SPOR BAKOVER:
Trykk og hold nede i 2+ sekunder

STRØM AV/PÅ:
Trykk og hold nede i 2+ sekunder
SPILL/PAUSE/SVAR/AVSLUTT SAMTALER:
Trykk én gang
AVVIS INNKOMMENDE SAMTALE:
Trykk og hold inne 1+ sekund
ACTIVATE SIRI (iOS) ELLER "OK GOOGLE" (ANDROID): Trykk to ganger
HØR DEG SELV AV/PÅ:
Trippel trykk (når du er i en samtale)
BLUETOOTH-PARING:
Se Bluetooth-paring

**VEKSLE EQ
STEMME/MUSIKK:**
Trykk og hold begge knappene samtidig

BOOM-MIKROFON
kan rotere til venstre
eller høyre side

**MIKROFONDEMPING
AV/PÅ**

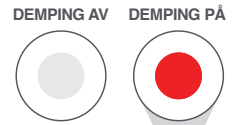


LADING

Koble til datamaskin eller USB 5v 1A (eller mindre) utgangsenhet.

Merknad:


GO Work kan lade samtidig mens Bluetooth er tilkoblet. Slå på og koble til enheten etter lading starter.

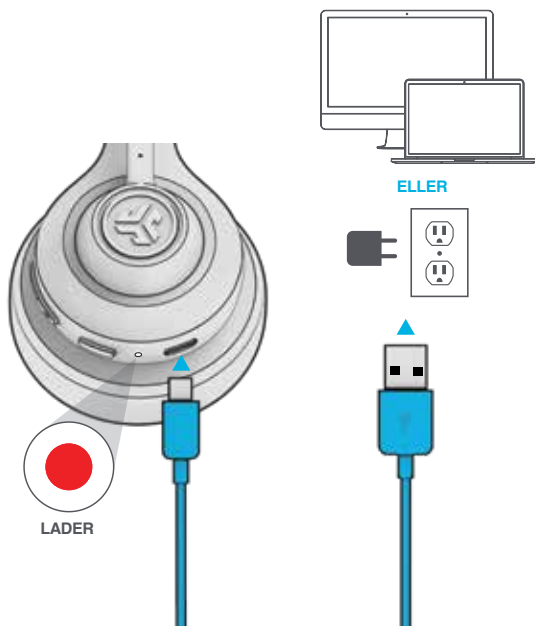

AUX-INNGANG

GO Work kan brukes som et kablet hodesett med AUX-kabel.

Merknad: Hodesettet vil fortsatt bruke en begrenset mengde batteristrøm for at mikrofonene skal fungere.

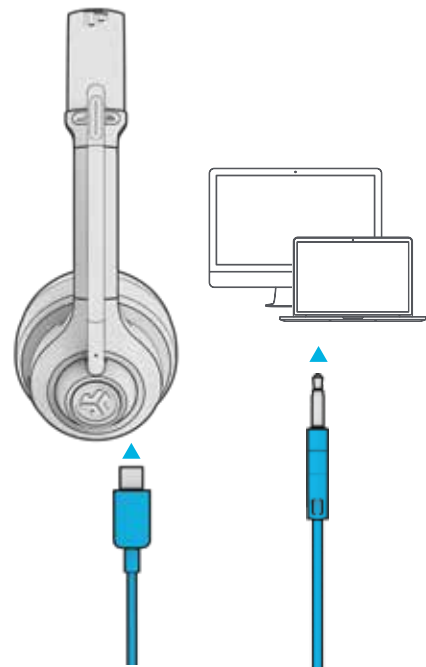

FORSIKTIG

- Unngå å få fuktighet og væske på hodetelefonkoppene.
- Unngå ekstrem varme, kulde og luftfuktighet.
- Unngå å miste ned eller presse sammen hodetelefonene, å dra hardt i eller utøve annen ekstrem kraft på kabelen samt å bøye kabelen i en skarp vinkel.
- Voks kan samle seg opp i hodetelefonkoppene, hvilket kan gjøre lydkvaliteten dårligere. Fjern voksen forsiktig med en q-tips eller et annet lite redskap for å forbedre lydkvaliteten.
- Hvis du opplever ubehag eller smerte, kan du prøve å skru ned volumet eller slutte å bruke produktet i en periode.
- Hvis du opplever stadig ubehag når du bruker dette produktet, bør du slutte å bruke det og ta kontakt med lege.
- Vi anbefaler å behandle hodetelefonene på samme måte som du behandler dyre solbriller, og å oppbevare dem på et trygt sted når de ikke er i bruk.



[Kjøp produkter](#) | [Produktvarslinger](#) | [Brenn inn hodetelefonene](#)

JLab Store + Burn-in Tool

