



# **KOSPET ORB/PULSE**

Manuale d'Uso


## Lista di Imballaggio



Smartwatch



Cinturino

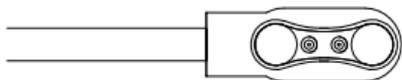

Cavo di ricarica magnetico



Manuale d'Uso

## Informazioni sull'Orologio




## Ricarica dell'Orologio

- Si prega di caricare completamente l'orologio prima del primo utilizzo.
- Per funzionare, il connettore USB del cavo di ricarica magnetico deve essere collegato a un adattatore di corrente o alla porta USB di un computer.
- Il connettore magnetico del cavo di ricarica si aggancia automaticamente al retro dell'orologio. Durante la ricarica, assicurarsi che i contatti metallici sul retro dell'orologio siano strettamente collegati al connettore magnetico del caricatore.

### Note:

- Per caricare l'orologio, utilizzare il cavo di ricarica magnetico originale KOSPET. Prima della ricarica, si prega di assicurarsi che sia il cavo di ricarica che l'orologio siano asciutti e puliti.
- Si prega di utilizzare un adattatore di corrente con una corrente di uscita di 500 mA o superiore e di assicurarsi che sia certificato per soddisfare gli standard di sicurezza.

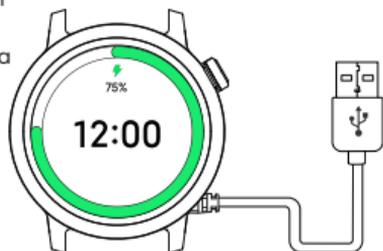

## **Consigli per l'Utilizzo e la Cura degli Orologi**

### **Pulizia e Manutenzione Dopo le Attività Acquatiche**

Dopo le attività acquatiche, scuotere prontamente l'orologio per rimuovere l'acqua residua dai fori della cassa. Pulire il corpo dell'orologio e il cinturino con un panno morbido inumidito con acqua pulita. Lasciarli asciugare completamente prima di indossare nuovamente l'orologio, per evitare depositi di sale che potrebbero compromettere il normale utilizzo dell'orologio.

### **Consigli per la Pulizia Dopo l'Allenamento**

Dopo attività intense (ad esempio, corsa, escursioni, ciclismo), sull'orologio possono accumularsi sudore e residui acidi. Si prega di sciacquare l'orologio con acqua pulita e di asciugarlo prontamente per ridurre al minimo la corrosione a lungo termine.

Nota: è possibile indossare l'orologio durante gli allenamenti, sotto la pioggia o in altre situazioni quotidiane comuni. Evitare di indossarlo durante il nuoto o le immersioni.

### **Precauzioni per la Pulizia**

Si raccomanda di non usare sapone, disinfettante per le mani, shampoo o altri prodotti chimici aggressivi per pulire l'orologio, per evitare irritazioni della pelle o danni ai componenti causati dai residui.

I difetti del dispositivo o i danni causati da una pulizia impropria o dall'esposizione a sostanze chimiche non sono coperti dalla garanzia.

### **Precauzioni per l'Ambiente di Utilizzo**

Per mantenere l'impermeabilità, si raccomanda di non esporre l'orologio alle seguenti condizioni.

- Ambienti ad alta temperatura (ad esempio, saune, docce calde)
- Acqua ad alta pressione (ad es. immersioni, sci nautico)
- Liquidi fortemente corrosivi o esposizione a raggi UV/radiazioni

Nota: l'esposizione prolungata a condizioni estreme accelera il deterioramento della guarnizione, che può causare l'ingresso di acqua.

## Scaricamento e Installazione dell'App

Prima di utilizzare lo smartwatch, si prega di scaricare l'App Apexmove che consente di accedere a ulteriori dati sulla salute e sul fitness e di personalizzare varie impostazioni, aiutando l'utente ad adottare uno stile di vita più sano e attivo.

### Metodo 1:

Scansiona il codice QR qui sotto per scaricare e installare l'app.



Codice QR dell'APP



Apexmove

### Metodo 2:


Inserire la parola chiave "Apexmove" nell'App Store di Apple o nel Play Store di Google per scaricare e installare l'App.



App Store




Google Play

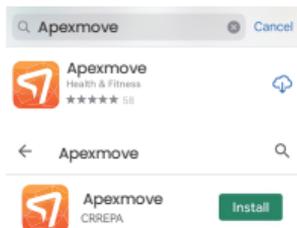

## Registrazione e Accesso all'App

1. Una volta completata l'installazione, aprire l'App, consentirle l'accesso a BT e alla posizione e concedere le altre autorizzazioni necessarie allo smartwatch.

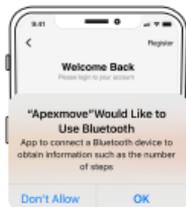


2. Per sperimentare appieno tutte le funzioni dello smartwatch, si prega di registrarsi e accedere all'App prima dell'uso.



## Accoppiamento e Connessione


### Metodo 1:

- ① Tenere premuta la corona per 3 secondi per accendere l'orologio, selezionare la lingua e accedere all'interfaccia del codice QR.
- ② Aprire l'App e andare su Mio > Mio Dispositivo.
- ③ Selezionare l'icona di scansione per accoppiare l'orologio.

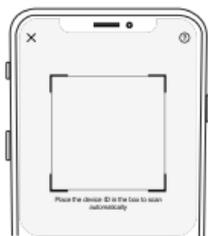

### Metodo 2:

- ① Tenere premuta la corona per 3 secondi per accendere l'orologio.
- ② Aprire l'App e andare su Mio > Mio Dispositivo.
- ③ Selezionare l'icona Dispositivo dell'App, trovare "KOSPET ORB/PULSE" tra i dispositivi vicini e toccare per accoppiare il dispositivo.

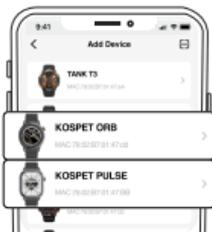


## Operazioni Gestuali



**Scorri verso il Basso:**  
Scorri verso il basso sulla schermata iniziale per accedere al Centro di Controllo. Toccare l'icona + per personalizzarlo.



**Scorri verso l'Alto:**  
Scorri verso l'alto sulla schermata iniziale per accedere alle Schede di Accesso Rapido. Toccare l'icona Modifica in basso per personalizzarlo.

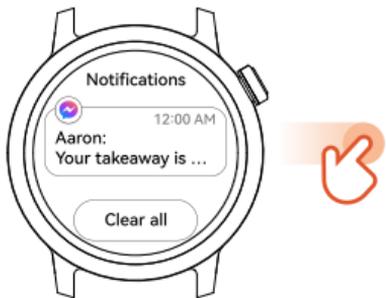

**Scorri verso Destra:**  
Scorri verso destra nella schermata iniziale per visualizzare le notifiche non lette.



**Scorri verso Sinistra:**  
Scorri verso sinistra sulla schermata iniziale per accedere all'Elenco delle App.

## Operazioni con i Pulsanti



### 1. Ruotare la Corona:

- nell'Elenco App e in altre pagine per scorrere le opzioni verso l'alto o verso il basso.
- nella pagina di modifica del quadrante dell'orologio per passare da un quadrante all'altro.
- durante la riproduzione di musica/chiamate via radio per regolare il volume.

### 2. Premere una volta la Corona:

- per risvegliare lo schermo dell'orologio quando questo è spento.
- sulla schermata iniziale per accedere all'Elenco App.
- su altre pagine (eccetto finestre pop-up) per tornare alla schermata iniziale.
- durante un allenamento per mettere in pausa/avviare l'allenamento.
- in Cronometro/Timer per mettere in pausa/riprendere.


### 3. Tenere premuta la Corona:

- per 3 secondi quando l'orologio è spento per accenderlo.
- per 3 secondi quando l'orologio è acceso per accedere alla pagina di Spegnimento/Riavvio.
- per oltre 8 secondi quando l'orologio è acceso per forzare il riavvio.
- per 5 secondi nella modalità di risparmio energetico per uscire dalla modalità.
- durante un allenamento per terminare l'allenamento e salvarne i dettagli.

## Impostazione della Chiamata BT


(Compatibile con iPhone e cellulari Android)

Una volta che l'orologio è collegato all'App, toccare "Accoppia" nell'App per attivare la chiamata BT.

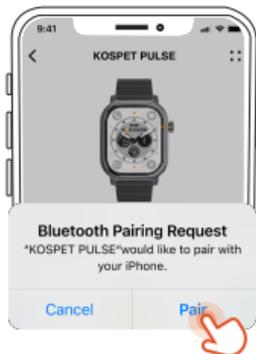

## Aggiornamento OTA

Aprire l'App e andare su Mio > Mio dispositivo > Aggiornamento Firmware per scaricare l'ultima versione del firmware.

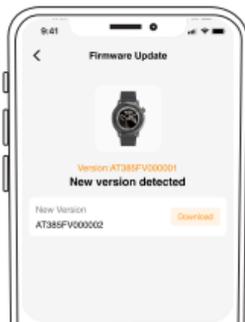

## Specifiche Tecniche

ORB		PULSE	
Frequenza	Potenza (EIRP)	Frequenza	Potenza (EIRP)
2402-2480MHz	BT: 4.65 dBm BLE: 4.56 dBm	2402-2480MHz	BT: 4.39 dBm BLE: 4.30 dBm

## Politica di Garanzia

Per i prodotti acquistati dal negozio online ufficiale KOSPET (<http://www.kospet.com>), si prega di visitare <https://kospet.com/pages/warranty-policy> per la politica di garanzia.

Per ulteriori domande, non esitate a contattarci:

· E-mail: [support@kospet.com](mailto:support@kospet.com)

· Call: +1 (507) 668-8466 (Orari di servizio: Da Lunedì a Venerdì, 9:00 AM - 6:00 PM EST)

Per gli acquisti effettuati su Amazon, si prega di contattare: [smartwatch.amz@gmail.com](mailto:smartwatch.amz@gmail.com).

## Precauzioni per la Sicurezza

- Si raccomanda di non esporre l'orologio a temperature elevate e di non posizionarlo vicino a fonti di calore, come stufe, forni, microonde o scaldabagni, poiché il calore eccessivo potrebbe causare l'esplosione della batteria e altri rischi per la sicurezza.
- Questo prodotto utilizza una batteria ai polimeri non rimovibile. Lo smontaggio da parte di personale non autorizzato è severamente vietato per evitare potenziali rischi.
- Sebbene l'orologio abbia superato i test di impermeabilità prima di lasciare la fabbrica, l'usura durante l'uso quotidiano può compromettere le prestazioni di tenuta. Si prega di utilizzare l'orologio con cautela durante il nuoto o le immersioni e di evitare di indossarlo nelle saune o durante le docce calde.
- Questo prodotto non è un dispositivo medico professionale e non può essere utilizzato per scopi medici o come base per la diagnosi di qualsiasi condizione medica. Tutti i risultati del rilevamento sono forniti solo a scopo di riferimento.

### **Avviso FCC:**

Eventuali modifiche o cambiamenti non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità possono invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e
- (2) deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

### **Avviso Importante:**

Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Connettere l'apparecchiatura a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto.

### **Dichiarazione di Esposizione alle Radiazioni FCC**

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC stabiliti per un ambiente non controllato.

**Produttore:**

Shenzhen Amazwear Technology Co., Ltd.

**Indirizzo:**

34/F, Changjiang Center, Intersection of Renmin Road and Jianshe Road, Jingxin Community, Longhua Subdistrict, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

**PRODOTTO IN CINA**

Il presente manuale utente è pubblicato da KOSPET. L'azienda si riserva il diritto di interpretazione finale e può apportare modifiche al presente manuale in qualsiasi momento, se necessario. Si prega di fare riferimento all'ultima versione pubblicata sul sito web ufficiale di KOSPET. Le descrizioni delle caratteristiche riportate nelle pagine precedenti sono fornite solo a titolo di riferimento.