


Части продукции

Схема и сборка частей продукции

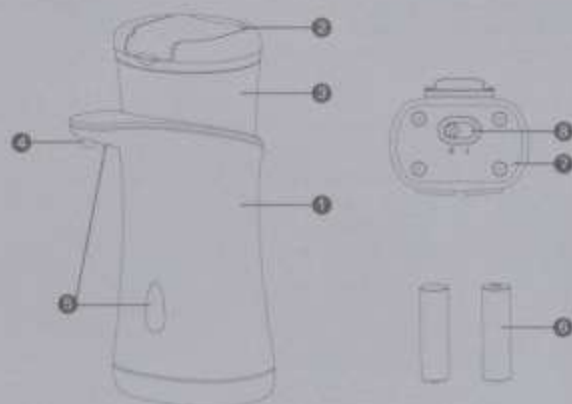

Проверьте на наличие дефектов и недостатков при распаковке, при их обнаружении обращайтесь сразу же к отделу по послепродажным услугам. Содержание частей приведено в следующем:

- 1 Основной корпус
- 2 Крышка
- 3 Выход жидкости
- 4 Сопла
- 5 Инфракрасный датчик
- 6 Батарея (пользователь должен сам купить)
- 7 Крышка для корпуса батареи
- 8 Выключатель

Применение спецификации и компоновка продукции может отличаться от натуральной продукции, действует натуральная продукция.

Технические параметры продукции

Параметры и характеристики продукции

а. Параметры продукции


Название продукции	Модель	Наименование изделия	Наименование изделия	Свойства изделия	Наименование изделия
Датчик инфракрасного излучения	СМ-10100	30 x	10100	Инфракрасное излучение	25 x

б. Размер продукции



в. Электрическая принципиальная схема

Данная схема предназначена только для справки, мы не будем дополнительно сообщать об ее исполнении. Схема является от натуральной продукции, компания оставляет за собой право окончательного толкования.

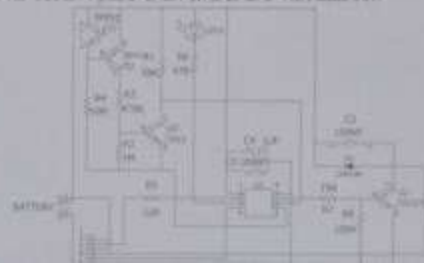

Инструкция по эксплуатации

1

Нажмите на кнопку для закрепления крышки для камеры батареек, чтобы открыть крышку.



4

Переключите выключатель в положение «Ф» для запуска дозатора жидкого мыла.



2

Поставьте две штуки батареек «AA» по правильным напряжениям положительного и отрицательного полюса, и поставьте крышку.

Особые замечания:

Установите правильно батарейки по знакам, показанным на камере батареек в целях обеспечения нормальной работы.



5

Поставьте руки в зону инфракрасного зондирования, пока не была выдана жидкости.



Зона инфракрасного зондирования

3

Наливайте жидкостное мыло в емкость дозатора жидкого мыла, закройте крышку.

Особые замечания:

Не разливать жидкое мыло вне отверстия.



Предложение по применению:

- * Выливайте жидкое мыло и снимите батарейки при долгосрочном хранении без применения.
- * Рекомендуется применение простое жидкое мыло с хорошей текучестью (не пенное).
- * Не очищать продукцию химическим средством.
- * Очистите поверхность сухой тряпкой регулярно.

