



GO WORK
KULAKLIK

JLab'yu sallamanızı seviyoruz!
Ürünlerimizle gurur duyuyoruz ve tamamen arkasındayız.



GARANTİNİZ

Tüm garanti talepleri, JLab yetkilendirmesine tabidir ve tamamen bizim takdirimize bağlıdır. Garanti kapsamını sağlamak için satın alma belgenizi saklayın.



BİZE ULAŞIN

support@jlab.com adresinden bize ulaşın veya intl.jlab.com/contact adresini ziyaret edin.


BUGÜN KAYIT OL

intl.jlab.com/register


Ürün güncellemeleri
Nasıl yapılır ipuçları
SSS ve daha fazlası

BLUETOOTH EŞLEŞTİRME

- 1 Cihaz ayarlarınızda Bluetooth'u açın.

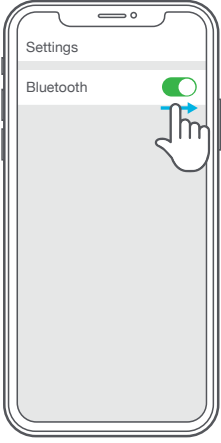


- 2

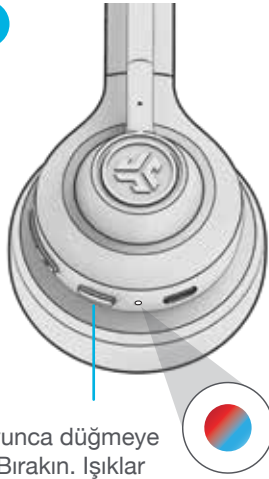

8 saniye boyunca düğmeye basılı tutun. Bırakın. Işıklar mavi/kırmızı yanacaktır.

- 3

Bağlanmak için cihaz ayarlarınızda "JLab GO Work" seçeneğini seçin.

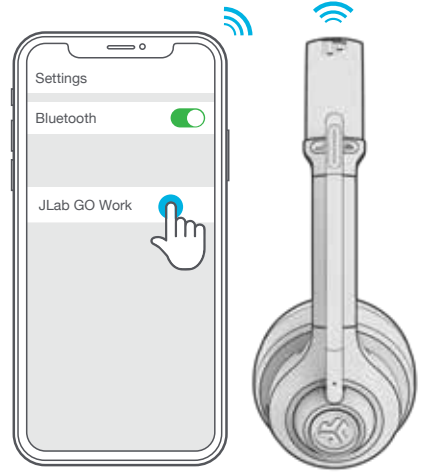


MULTIPOINT (2 CİHAZI EŞZAMANLI OLARAK BAĞLAYIN)

- 1 BİRİNCİ cihaz bağlandığında cihaz ayarlarında Bluetooth'u kapatın. GO Work otomatik olarak Bluetooth Eşleştirmeye girecektir.



- 2 İKİNCİ cihazınızın Bluetooth ayarlarını girin ve GO Work alanına bağlanın.

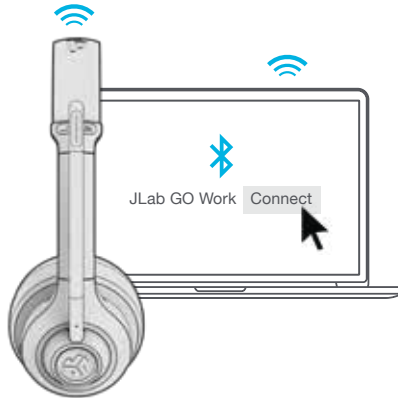

- 3 BİRİNCİ cihaz ayarlarını girin. Bluetooth'u açın ve GO Work alanına yeniden bağlanın.



MULTIPOINT hakkında daha fazla bilgi ve sorun giderme için şu adresi ziyaret edin: [INTL.JLAB.COM/MULTIPOINT](https://intl.jlab.com/multi-point)

DÜĞME İŞLEVLERİ

SESİ AÇ: Bir kez basın

PARÇAYI İLERİ AL:

+2 saniye basılı tutun

SESİ KIS: Bir kez basın

PARÇAYI GERİ AL:

+2 saniye basılı tutun

GÜÇ AÇIK/KAPALI:

+2 saniye basılı tutun

**ÇAĞRILARI OYNAT/DURAKLAT/
YANITLA/KAPAT:** Bir kez basın

GELEN ÇAĞRIYI REDDET:

+1 saniye basılı tutun

**SIRI (iOS) VEYA "OK GOOGLE" (ANDROID)
SEÇENEĞİNİ ETKİNLEŞTİR:** İki kez basın

KENDİ SESİNİ DUYMA AÇIK/KAPALI:

Üç kez basın (görüşmedeyken)

BLUETOOTH EŞLEŞTİRME:

Bluetooth Eşleştirmesini Gör




EQ SES / MÜZİK ARASI GEÇİŞ:

Eşzamanlı olarak her iki düğmeye basılı tutun

BOOM MİKROFON

sola veya sağa döndürülebilir

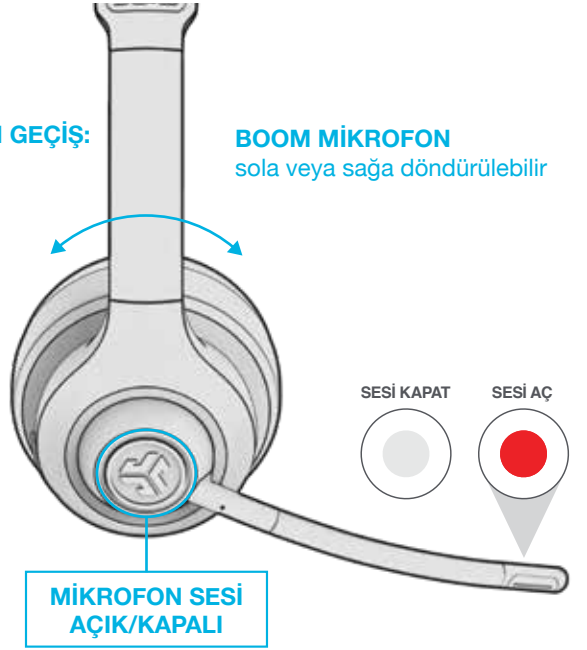


ŞARJ

Bilgisayara veya USB 5v 1A (veya daha az) çıkış cihazına bağlanın.

Not:


GO Work, Bluetooth bağlıyken eşzamanlı olarak şarj olabilir. Şarj gerçekleştikten sonra gücü açıp cihaza bağlanın.

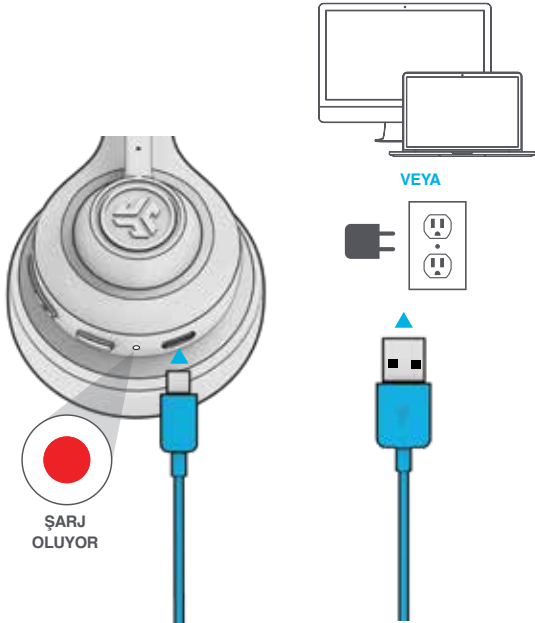

AUX GİRİŞİ

GO Work, AUX kablosu ile kablolu bir kulaklık olarak kullanılabilir.

Not: Kulaklık, mikrofonların işlev gösterebilmesi için sınırlı miktarda pil kullanmaya devam edecektir.

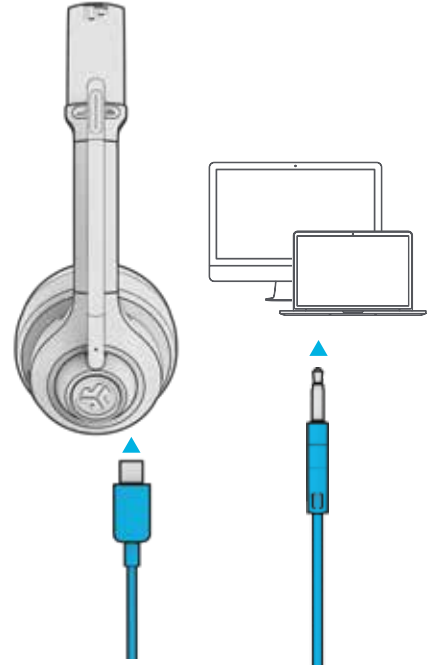

İKAZ

- Kulaklık kasasına nem veya sıvı girmesini önleyin.
- Aşırı ısı, soğuk ve nemden kaçının.
- Kulaklıkları düşürmekten veya ezmekten, kabloyu hızlı bir şekilde çekme veya aşırı kuvvetle zorlamaktan veya kabloyu keskin bir açıyla bükmekten kaçının.
- Kir, kulaklık kaplarında birikebilir ve ses kalitesini düşürebilir. Ses kalitesini artırmak için kırı pamuklu çubuk yardımıyla veya başka bir küçük aletle dikkatlice çıkarın.
- Rahatsızlık veya ağrı yaşıyorsanız, ses seviyesini düşürmeyi veya geçici olarak kullanmayı bırakmayı deneyin.
- Bu ürünü kullanırken düzenli rahatsızlık hissederseniz, kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.
- Kulaklıklarınızı kullanılmadığında güvenli bir yerde muhafaza ederek güzel bir güneş gözlüğü gibi davranmanızı öneririz.



[Mağaza ürünleri](#) | [Ürün uyarıları](#) | [Kulaklıklarınız için tanımlar](#)

JLab Store + Burn-in Tool

