

Mi INTELLI-Band 4 használati útmutató

Olvassa át ezt a használati útmutatót az üzembe helyezés előtt gondosan, és őrizze meg, hogy az információknak később utána tudjon nézni. .

01 A termék áttekintése



02 Telepítés


1. Tolja be a karpánt elülső oldalán a fitness adatgyűjtő egyik oldalát az ott található nyílásba.
2. Nyomja meg a hüvelykujjával a másik oldalt, hogy a fitness adatgyűjtőt teljesen betölje a nyílásba.



03 Az adatgyűjtő hordása

Rögzítse a MI pántot úgy a csuklója körül, hogy kellemesen üljön, kb. 1 ujjnyi távolságra a csuklójától.

Megjegyzés: Ha a karpántot túl lazán hordja, ez befolyásolhatja a szívfrekvencia érzékelő mérésének pontosságát.

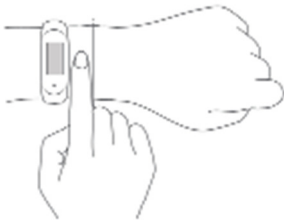

04 Összekötés


1.Szkennelje a QR-kódot, hogy a legújabb Mi Fit-App verziót letöltse és telepítse, vagy keresse meg az App-ot a Google Play-ben, az App Store-ban vagy egy harmadik kínáló App-Store-jában.



A Mi Fit-App QR kódja
(Android 4.4, iOS 9.0 vagy újabb)

2. Nyissa fel a Mi Fit-Appot, jelentse be magát a fiókjában, és kövesse az utasításokat, hogyan kösse és csatolja a Mi pántot a készülékével. Ha a Mi Band rezegni kezd, és a Bluetooth csatlakozási üzenet a kijelzőn megjelenik, nyomja meg a gombot, a csatlakozási folyamat lezárására. Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a Bluetooth a mobiltelefonján aktiválva legyen.

Tartsa a mobilját a csatlakozási folyamat alatt közel a MI pánthoz.

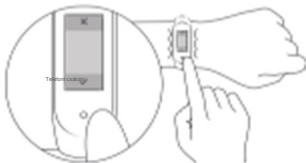

05 Alkalmazás

Miután a Mi karpántot sikeresen csatolta a készülékével, az megkezdí az Ön napi aktivitásait és alvási szokásait rögzíteni és analizálni. Érintse meg a gombot a képernyő megvilágítás bekapcsolására. Ezután felfelé és lefelé érintheti a képernyőt, számos funkció előhívására. Például végigkeresheti az aktivitási adatait, és mérheti a szívfrekvenciáját.



Érintse meg
felfelé/lefelé, a funkciók
közötti váltáshoz.



Mozgassa jobbra, az
előző oldalhoz
visszatérésre.


06 Az adatgyűjtő elválasztása

Húzza le a Mi pántot a csuklójáról, tartsa mindkét végén szorosan, majd húzza meg, amíg egy kis köztes hely a fitness-adatgyűjtő és a karpánt között keletkezik. t. Tolja a fitness adatgyűjtőt az ujjával a karpánt elülső oldalán lévő nyílásból.



07 Töltés

Töltse fel a Mi karpántját azonnal, amikor az akku alacsony állapota észlelhető lesz.

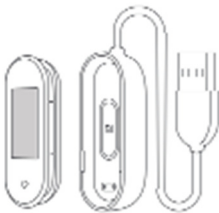

08 Óvatossági rendszabályok

- Ha a Mi karpántot a szívfrekvencia mérésére használja, tartsa nyugodtan a csuklóját.
- A Mi INTELLI 4 pánt vízsűrűség osztályozása 5 Atm. Hordhatja az eszközt a zuhanyzóban, a fürdőmedencében, vagy úszásnál a strandon. Viszont ne hordja a szaunában vagy a tengerben való búvárkodásnál.
- Az érintős gomb és érintős képernyő víz alatt nem használható. . Ha a Mi karpántja vízzel kerül érintkezésbe, távolítsa el a fölösleges vizet egy puha törülőruhával a felületről, mielőtt a Mi karpántot használja.
- Kerülje el, hogy a Mi karpántot a napi használatban túlságosan szorosan hordja, és igyekezzon a bőrrel való érintkezési felületet szárazon tartani. Tisztítsa a karpántot rendszeresen vízzel. Ha a bőr a Mi pánttal érintkező területen kipirosodik vagy dagadni kezd, ne hordja tovább a terméket, és keressen fel egy orvost.

09 Specifikációk

Mi INTELLI-Band 4 felhasználói kézikönyv

Modell: XMSH07HM

A fitness adatgyűjtő netto súlya: 10,6 g

A fitness adatgyűjtő méretei: 46,8 x 17,8 x 12,6 mm

A karpánt anyaga: termo-plasztikus elasztomer

A zár anyaga: alumínium ötvözet

Beállítható hossz: 155–216 mm

Kompatibilis: Android 4.4. és iOS 9.0-val vagy
magasabban

Akkuteljesítmény: 135 mAh

Akkutípus: lítium-polimer akku

Bemeneti feszültség: DC 5.0 V

Bemeneti áram: 250 mA Max.

Védelmi fokozat: 5 ATM

Frekvencia: 2402–2480 MHz

Max. kimeneti teljesítmény: 0 dBm

Üzemi hőmérséklet-10°C - 50°

Rádiós kapcsolat: Bluetooth 5.0 BLE

10 Információk eltávolításhoz és újrafeldolgozáshoz



Minden, ezzel a szimbólummal ellátott termék elektromos hulladék és elektromos készülék (WEEE a 2012/19/EU irányvonal szerint) és nem szabad válogatatlan háztartási szeméttel keverni. Védje a környezetében élő embereket és a környezetet úgy, hogy az eltávolítandó készülékeket az erre a célra kialakított, a kormányzat ill.. a helyi önkormányzat által jóváhagyott, elektromos hulladék és elektromos készülékek gyűjtőhelyére leadja. A rendeltetésszerű eltávolítás és újrahasznosítás segít az emberi egészségre és a környezet egészségi állapotára negatív hatást gyakorló behatások elkerülésében. Forduljon a helyi hatóságokhoz információk érdekében, hogy hol talál ilyen gyűjtőhelyeket.

11 Osztályozás és biztonsági engedélyezés



Az Anhui Huami Information Technology Co., Ltd., kijelenti, hogy az XMSH07HM típusú rádiós berendezések a 2014/53/EU irányvonal követelményeit teljesítik. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internet címen áll rendelkezésre:

www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Előírásokat, termék osztályozást és Compliance Logókat a Mi INTELLI 4 pánt-ra vonatkozóan a "Mehr > Einstell > Regulatorisches" helyen talál. .

Készült : Xiaomi Communications Co., Ltd.- számára

Készítette: Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. (a
Mi Ecosystem egy vállalkozása)

Címe: Room 1201, Building A4, National Animation Industry Base, No. 800
Wangjiang West Road, Gaoxin District, Hefei, Anhui, China

További információkat talál a www.mi.com. weboldalon..

