

Your new Peiko world earphones comes with a one year limited warranty. PeiKo Science and Technology Co.Ltd will repair or replace this product ,if due to defective parts or workmanship, it does not perform as specifhed. This warranty covers only repair or replacement of the product itself. This warranty is extended to the original consumer only. In no event does this warranty extend to instances where the product is damaged through uses for which it was not intended,mis-use,mishandling, removal and/or reinstallation,neglect,accident or tampering. In no event shall PeiKo Science and Technology Co.Ltd.be liable for any indirect, incidental or consequential damages, or loss of profits arising out of or related to this product, or the performance or breach thereof, even if PeiKo Science and Technology Co.Ltd has been advised of the possibility thereof.PeiKoScience and Technology Co.Ltd 's refund for customer, if any, shall in no event exceed the total of the purchase price of the item. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages; therefore, sections of the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty is in lieu of any other warranty, expressed or implied, including, but not limited to,any warranty of merchantability or fitness for any particular purpose.Any representations or promises inconsistent, or in addition to this warranty are unauthorized and shall not be binding on PeiKo Science and Technology Co.Ltd.



©2018 PeiKo Science and Technology Co.Ltd

Android is a trademark of Google Inc. iPhone is a trademark of Apple Inc,registered in the US and other countries. SAMSUNG is a trademark of SamsungElectronics Co, Ld. BluetoothM © 2018 Bluetooth SIG, Inc. All rights reserved.

APP INTELLIGENT ACTIVÉ

ECOUTEURS DE TRADUCTION



INSTRUCTIONS



TABLE OF CONTENTS

Commencer	2
Connecter le téléphone.....	3
Télécharger l'application PEIKO.....	4
Pour ios.....	4
Mode de face à face Translation.....	5
Mode de traduction de groupe.....	8
Mode de traduction instantanée.....	10
Pour Android.....	12
Mode de traduction face à face.....	13
Mode de traduction de groupe	15
Mode de traduction instantanée.....	18

Commencer



①: port de charge USB

②: bouton de volume / bouton de conversation

③: LED

④: MIC

⑤: bouton d'alimentation

Connecter le téléphone

Pour allumer le monde peiko, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation, le voyant s'allume pour afficher le niveau de charge de la batterie (BLEU) et le son à la mise en marche est entendu.

Lors de la première utilisation, peiko world entrera automatiquement en mode de couplage.

Sélectionnez peiko world dans la liste Bluetooth de vos périphériques.

Une fois la connexion établie, un son de confirmation est émis et le voyant reste bleu.



Télécharger l'application PEIKO

Allez sur Google Play ou sur l'App Store, www.peiko.net pour télécharger l'application "Peiko".




Pour IOS

Lorsque vous l'utilisez pour la première fois, le téléphone affiche le message "PEIKO souhaite vous envoyer des notifications", veuillez sélectionner "Autoriser".



Allumez l'écouteur traducteur PEIKO et connectez-le à votre combiné. L'icône bleue en haut à droite de l'écran indique que l'écouteur est correctement connecté. Assurez-vous que votre écouteur est connecté via Bluetooth au casque.

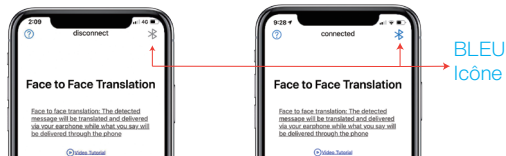

Mode de traduction

Le monde PEIKO, associé à l'application PEIKO, peut fournir trois modes de traduction.

1. Mode de traduction face à face
2. Traduction de groupe Mdoe
3. Mode de traduction instantanée

TRADUCTION FACE À FACE

Ce mode est conçu pour une traduction brève dans le public.

La première fois que vous utilisez cette fonctionnalité, vous serez invité : Peiko aimerait accéder au microphone.

Et : Peiko aimerait accéder à la reconnaissance vocale

S'il vous plaît sélectionnez OK

Entrer pour la première fois permettra de choisir votre langue et celle de l'autre partie



- ①: Copier le textetraduit
- ②: Partager le texte
- ③: plein écran
- ④: enregistrement de l'histoire
- ⑤: mode automatique
- ⑥: saisie au clavier
- ⑦: rejouer
- ⑧: Changer la langue de traduction



- ①: Traduction de la langue
②: La saisie au clavier

Lieu vide



Maintenez enfoncé le bouton Talk de votre écouteur et parlez clairement dans le microphone. Lorsque vous avez fini de parler, relâchez le bouton TALK.

Lorsque vous souhaitez traduire l'autre partie:

Appuyez n'importe où sur le blanc de l'écran pour commencer à reconnaître et à traduire la langue. Une fois l'opération terminée, relâchez l'écran et la langue traduite sera reproduite via l'écouteur.

MODE DE TRADUCTION DE GROUPE


Ce mode convient à plusieurs personnes pour parler ensemble
Le mode de traduction de groupe est divisé en 2 parties.



- ①: créer une traduction de groupe
②: Rejoindre la traduction de groupe


Créer une réunion

Cliquez sur Créer une traduction de groupe et entrez votre nom.

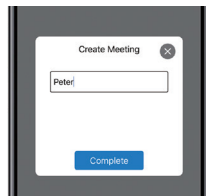

Interface de traduction de groupe


- ③: numéro de réunion
④: participant actuel

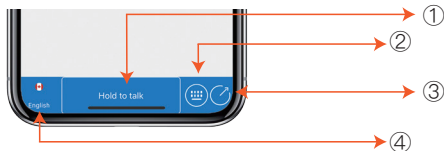

Appuyez longuement sur "Tenir pour parler" pour parler, relâchez le bouton pour le traduire et l'envoyer à l'autre partie



- ①: Appuyez et maintenez et parlez, relâchez et traduisez la langue à l'autre partie
- ②: saisie au clavier
- ③: Partager le lien de traduction du groupe
- ④: Traduction de langue

Vous pouvez partager le lien avec d'autres personnes et participer à la traduction de groupe.

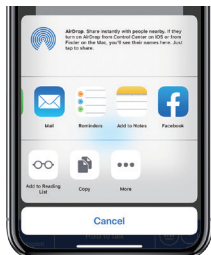

Rejoindre la réunion


Tapez l'ID de réunion du groupe à joindre à la traduction du groupe.

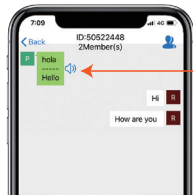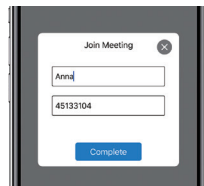

①: Icône de haut-parleur


MODE DE TRADUCTION INSTANTANÉE

Ce mode est applicable lorsque les deux parties disposent d'écouteurs PEIKO World.

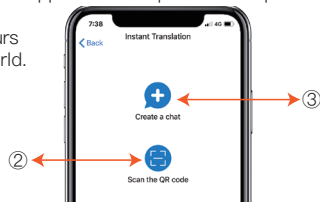

②: créer un chat de traduction

③: Scannez le code QR pour rejoindre le chat de traduction

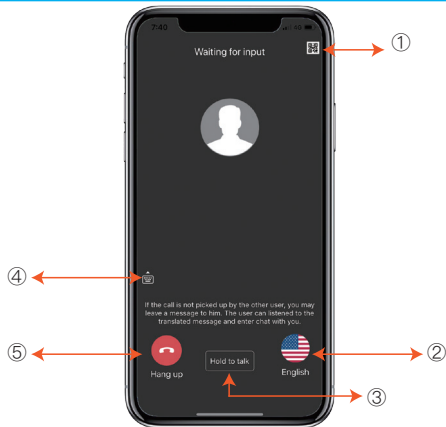

- ①: code QR
- : Traduction de la langue
- ③: Appuyez longuement sur "Tenir pour parler" pour parler, relâchez le bouton pour traduire et l'envoyer à l'autre partie
- ④: entrée au clavier
- ⑤: Terminez la conversation

Pour Android

Lorsque vous l'utilisez pour la première fois, le téléphone affiche le message "NOUS AVONS BESOIN D'UN ACCÈS", veuillez sélectionner "Autoriser".



Allumez l'écouteur traducteur PEIKO et connectez-le à votre combiné. L'icône bleue en haut à droite de l'écran indique que l'écouteur est correctement connecté. Assurez-vous que votre écouteur est connecté via Bluetooth au casque.



Mode de traduction

Le monde PEIKO, associé à l'application PEIKO, peut fournir trois modes de traduction.

1. Mode de traduction face à face
2. Traduction de groupe Mdoe
- 3.Mode de traduction instantanée

TRADUCTION FACE À FACE

Ce mode est conçu pour une traduction brève dans le public.


La première fois que vous utilisez cette

fonctionnalité, vous serez invité :**NOUS**

AVONS BESOIN D'UN ACCÈS

ET: Composant vocal google manquant ne peut pas utiliser cette langue, allez installer

S'il vous plaît sélectionnez OK

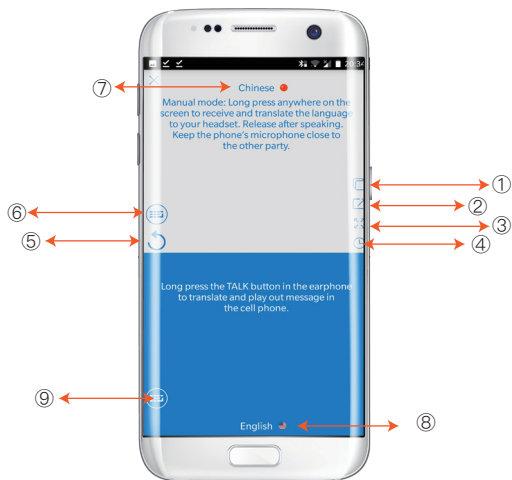

- ①: Copier le texte traduit
②: Partager le texte
③: plein écran
④: enregistrement de l'histoire
⑤: rejouer
⑥: saisie au clavier
⑦: Changer la langue de traduction
⑧: Traduction de la langue
⑨: saisie au clavier

Lieu vide



Maintenez enfoncé le bouton Talk de votre écouteur et parlez clairement dans le microphone. Lorsque vous avez fini de parler, relâchez le bouton TALK.


Lorsque vous souhaitez traduire l'autre partie:

Appuyez n'importe où sur le blanc de l'écran pour commencer à reconnaître et à traduire la langue. Une fois l'opération terminée, relâchez l'écran et la langue traduite sera reproduite via l'écouteur.

MODE DE TRADUCTION DE GROUPE

Ce mode convient à plusieurs personnes pour parler ensemble. Le groupe de traduction modze est divisé en 2 parties.

②

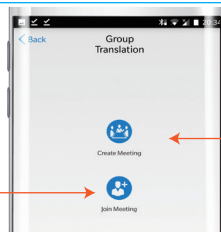



①

①: créer une traduction de groupe

②: Rejoindre la traduction de groupe

Créer une réunion


Cliquez sur Créer une traduction de groupe et entrez votre

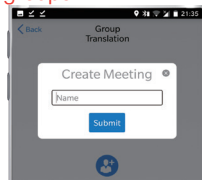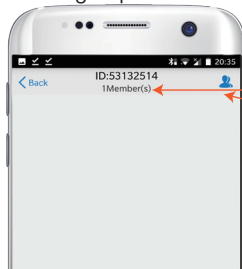

Interface de traduction de groupe

③: numéro de réunion

④: participant actuel

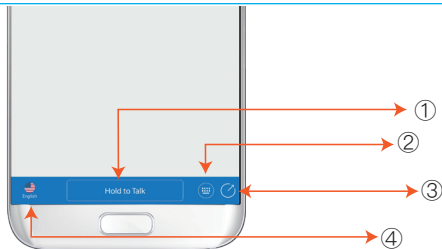

Appuyez longuement sur "Tenir pour parler" pour parler, relâchez le bouton pour le traduire et l'envoyer à l'autre partie



- ①: Appuyez et maintenez et parlez, relâchez et traduisez la langue à l'autre partie
- ②: saisie au clavier
- ③: Partager le lien de traduction du groupe
- ④: Traduction de langue



Vous pouvez partager le lien avec d'autres personnes et participer à la traduction de groupe.

Rejoindre la réunion


Tapez l'ID de réunion du groupe à rejoindre à la traduction du groupe.

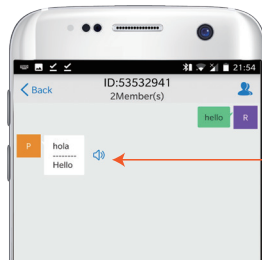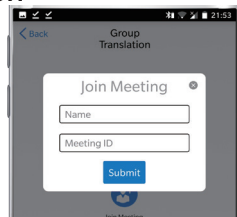


①: Icône de haut-parleur

MODE DE TRADUCTION INSTANTANÉE

Ce mode est applicable lorsque les deux parties disposent d'écouteurs PEIKO World.

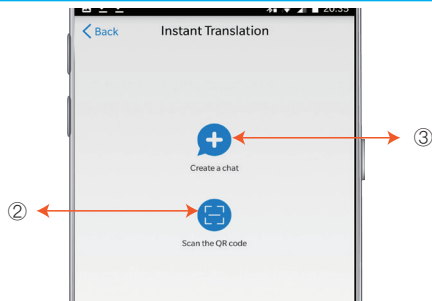

- ②: créer un chat de traduction
 ③: Scannez le code QR pour rejoindre le chat de traduction

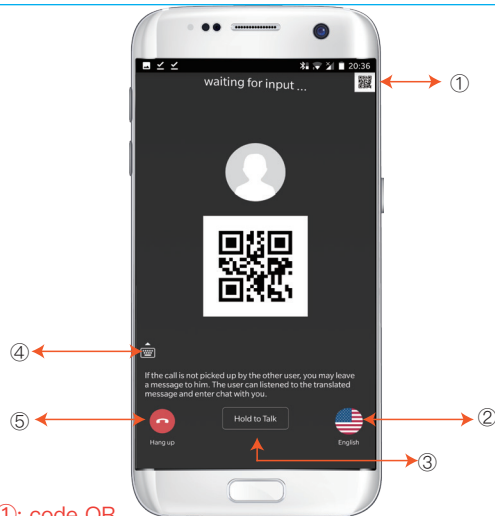

- ①: code QR
 ②: Traduction de la langue
 ③: Appuyez longuement sur "Tenir pour parler" pour parler, relâchez le bouton pour traduire et l'envoyer à l'autre partie
 ④: entrée au clavier
 ⑤: Terminez la conversation