



JLAB  
AURICULARES  
JBUDS WORK

¡Nos encanta que se mueva con JLab!  
Estamos orgullosos de nuestros productos y los respaldamos totalmente.



### SU GARANTÍA

Todas las reclamaciones de garantía están sujetas a la autorización de JLab y a nuestra exclusiva discreción. Guarde el ticket de compra para garantizar las coberturas de la garantía.



### CONTÁCTENOS

Puede contactarnos en [support@jlab.com](mailto:support@jlab.com) o puede visitar [intl.jlab.com/contact](http://intl.jlab.com/contact)


## REGÍSTRATE AHORA

[intl.jlab.com/register](http://intl.jlab.com/register)


Novedades de nuestros productos  
Trucos y consejos  
Preguntas frecuentes y más

## EMPAREJAMIENTO POR BLUETOOTH

- 1 Active Bluetooth en la configuración de su dispositivo.


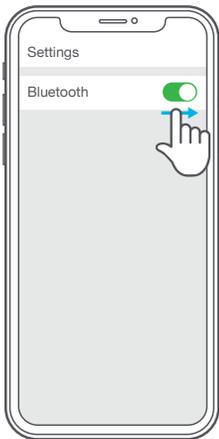


- 2

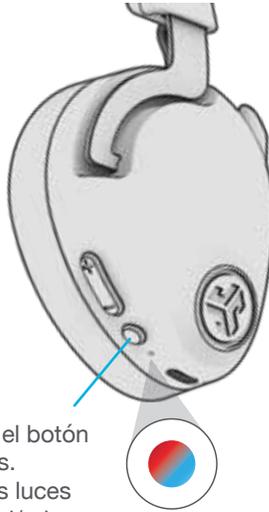


Mantenga pulsado el botón durante 8 segundos. Suelte el botón. Las luces parpadearán en azul/rojo.

- 3 Seleccione "JLab JBuds Work" en la configuración de su dispositivo para realizar la conexión.

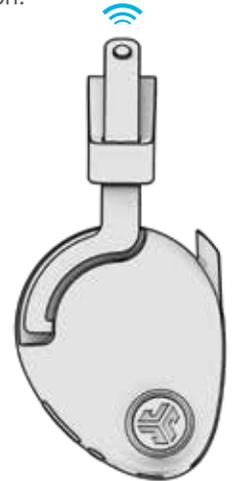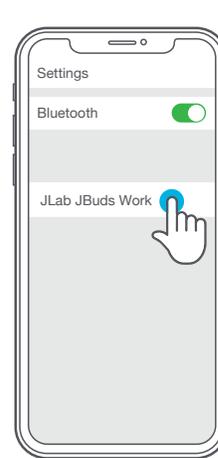


## MULTIPUNTO (CONECTAR 2 DISPOSITIVOS SIMULTÁNEAMENTE)


- 1 Una vez que el PRIMER dispositivo esté conectado, apague el Bluetooth en las configuración del dispositivo. JBuds Work entrará en automáticamente en modo de emparejamiento Bluetooth.

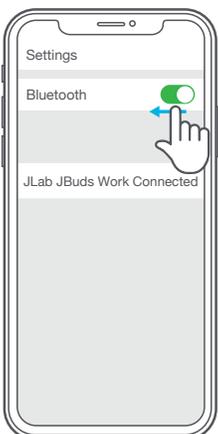

- 2 Entre en la configuración de Bluetooth del SEGUNDO dispositivo y conéctese a JBuds Work.

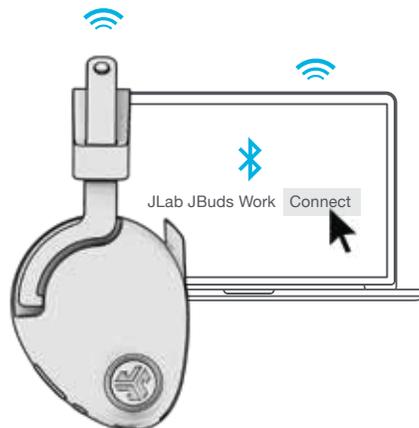

- 3 Entre en la configuración del PRIMER dispositivo. Encienda el Bluetooth y vuelva a conectarse con JBuds Work.

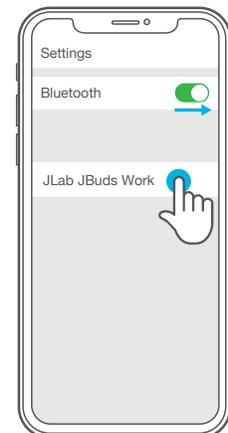

Para obtener más información o para solucionar problemas con la conexión MULTIPUNTO, visite: [INTL.JLAB.COM/MULTIPOINT](http://INTL.JLAB.COM/MULTIPOINT)

## FUNCIONES DE LOS BOTONES

**SUBIR VOLUMEN:** Presione una vez

**PISTA SIGUIENTE:** Mantenga presionado durante más de 2 segundos

**BAJAR VOLUMEN:** Presione una vez

**PISTA ANTERIOR:** Mantenga presionado durante más de 2 segundos



**CAMBIAR ECUALIZADOR DE VOZ / MÚSICA:**  
Mantenga presionados ambos botones de forma simultánea

**ENCENDIDO/APAGADO:**

Mantenga presionado durante más de 3 segundos

**REPRODUCIR/PAUSA:** Presione una vez

**RESPONDER/COLGAR:** Pulsar una vez  
(funciona cuando el brazo del micrófono está bajado)

**RECHAZAR LLAMADA ENTRANTE:**

Mantenga presionado durante más de 1 segundo

**ACTIVAR SIRI (iOS) O "OK GOOGLE" (ANDROID):**

Presione dos veces

**ACTIVAR O DESACTIVAR AUTOESCUCHA:**

Presione tres veces (durante una llamada)

**EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH:**


Consulte la sección "Emparejamiento por Bluetooth"




### MICRÓFONO BOOM

**RESPONDER LLAMADA AUTOMÁTICAMENTE:** Bajar  
**COLGAR AUTOMÁTICAMENTE / RECHAZAR LLAMADA ENTRANTE:** Subir

**DESACTIVAR SILENCIO**    **ACTIVAR SILENCIO**

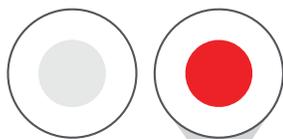

**ACTIVAR O DESACTIVAR SILENCIO DEL MICRÓFONO**

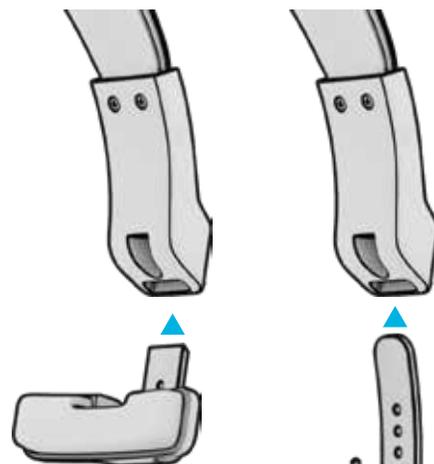

MODO MONO


MODO ESTÉREO

## CARGA DEL DISPOSITIVO

Conéctelo al ordenador o a un dispositivo de salida USB 5v 1A (o menos).

### Nota:


JBuds Work puede cargarse mientras está conectado a Bluetooth. Encienda y conéctese al dispositivo una vez terminada la carga.

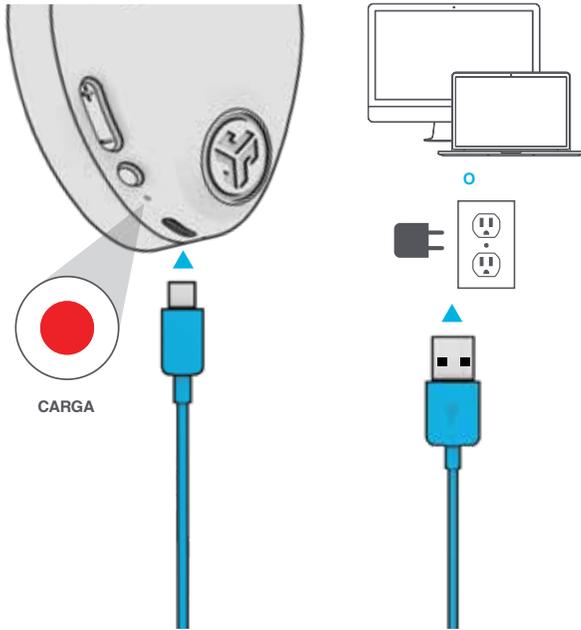

## ENTRADA AUXILIAR

JBuds Work se puede utilizar como un auricular con cable utilizando un cable auxiliar (AUX).

**Nota:** Los auriculares seguirán utilizando una cantidad limitada de batería para que funcione el micrófono.

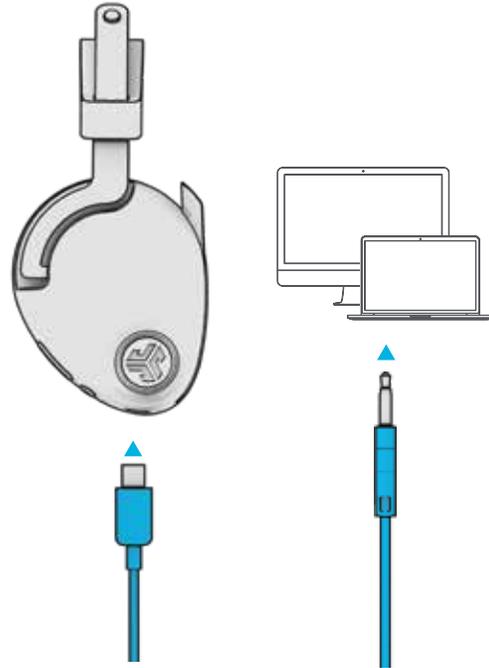

## PRECAUCIONES

- Evite que la humedad o los líquidos alcancen la taza de los auriculares.
- Evite el calor y el frío extremos y la humedad.
- Evite la caída o el impacto de los auriculares, sobrecargar el cable tirando rápidamente de él o aplicando una fuerza elevada, evite asimismo doblar el cable con un borde afilado.
- Es posible que se acumule cera en las puntas de los auriculares, reduciendo la calidad del sonido. Retire la cera con cuidado con un bastoncillo de algodón o con otro objeto pequeño para mejorar la calidad del sonido.
- Si experimenta incomodidad o dolor, intente bajar el volumen o deje de usarlos durante un tiempo.
- Si experimenta una incomodidad regular durante el uso de este producto, deje de usarlo y consulte a un médico.
- Le recomendamos tratar sus auriculares como haría con unas bonitas gafas de sol, y que los guarde en un lugar seguro cuando no los vaya a usar.



[Comprar productos](#) | [Alertas de productos](#) | [Pon a prueba tus auriculares](#)

JLab Store + Burn-in Tool

