



JLAB AUDIO
STUDIO ANC
HODETELEFONER

Vi digger at du rocker JLab Audio!
Vi er stolte av produktene våre, og står helt og holdent bak dem.



DIN GARANTI

Alle garantikrav er underlagt godkjenning av JLab Audio basert på skjønn. Ta vare på kjøpsbeviset for å sikre garantidekning.



KONTAKT OSS

Ta kontakt med oss på support@jlabaudio.com eller gå til intl.jlabaudio.com/contact


REGISTRER DEG I DAG

intl.jlabaudio.com/register

Produktoppdateringer | Nyttige tips
Vanlige spørsmål med mer


FØRSTEGANGS OPPSETT: BLUETOOTH-SAMMENKOBLING

- 1** Slå på Bluetooth i enhetsinnstillingene.

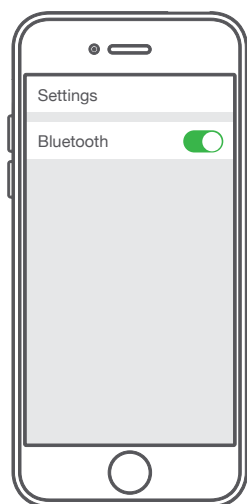


- 2** Trykk og hold av-/på-knappen i ca. 8 sekunder når Studio ANC hodetelefoner er slått av.

Raskt blinkende rødt og blått lys indikerer søk etter Bluetooth-enhet.

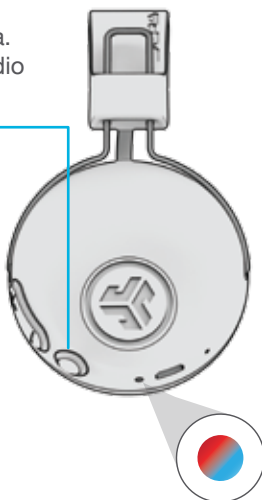

- 3** Velg «JLab Studio ANC» i enhetsinnstillingene for å koble til.

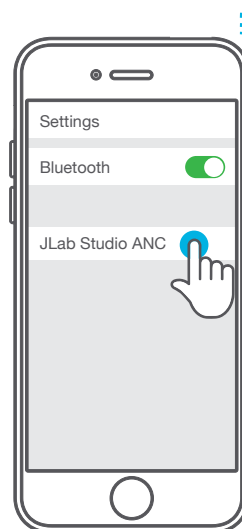

Når hodetelefonene er sammenkoblet, vil du høre 2 pip mens lyset blinker sakte blått.

SAMMENKOBLE NYE / FLERE ENHETER:

Slå AV Bluetooth på tidligere sammenkoblet enhet, og slå PÅ Bluetooth på ny enhet.

Gjenta **FØRSTEGANGS OPPSETT**-prosessen for nye enheter.

Merknader:

- Bluetooth er en trådløs radioteknologi, hvilket betyr at den er følsom for gjenstander mellom hodetelefonen og den tilkoblede enheten. Hodetelefonen er utformet for bruk innenfor 10 meter fra en tilkoblet enhet, uten store gjenstander i mellom (vegger, osv.).
- Etter vellykket sammenkobling vil hodetelefonen huske enheten og automatisk koble sammen med den når den slås på i fremtiden. Bare én enhet kan være tilkoblet om gangen. For å koble til en annen enhet må du først fjerne sammenkoblingen med den gjeldende enheten via Bluetooth-innstillingene.
- Hvis Bluetooth-forbindelsen av en eller annen grunn går tapt, må du manuelt koble til Bluetooth-enheten igjen.

KNAPPEFUNKSJONER

VOLUM OPP: Klikk én gang

NESTE SPOR:

Klikk og hold i min. 2 sekunder

VOLUM NED: Klikk én gang

FORRIGE SPOR:

Klikk og hold i min. 2 sekunder

AV / PÅ:

Klikk og hold i min. 2 sekunder

**SPILLE / PAUSE / SVARE /
LEGGE PÅ SAMTALER:** Klikk én gang

AVVISE INNKOMMENDE SAMTALE:


Klikk og hold i 1 sekund

**AKTIVERE SIRI (iOS) ELLER
«OK GOOGLE» (ANDROID):**

Klikk to ganger

BLUETOOTH-SAMMENKOBLING:

Se FØRSTEGANGS OPPSETT

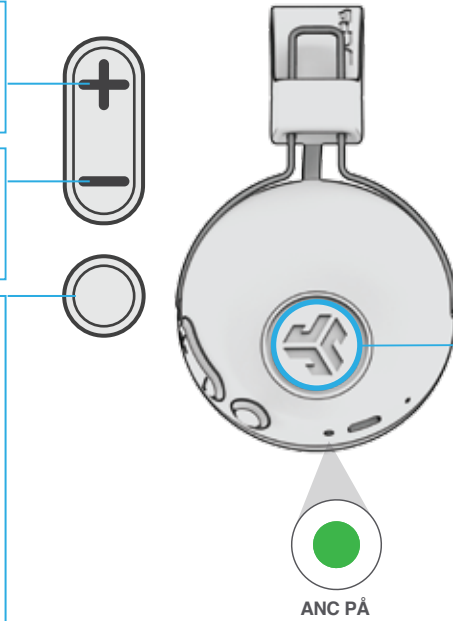

AKTIV STØYDEMPING (ANC)

KOBLET TIL BLUETOOTH:

Trykk én gang for å slå AV/PÅ.


PÅ: 2 pip **AV:** 1 pip

KOBLET TIL AUX:

Trykk og hold i min. 2 sekunder for å slå AV/PÅ.

PÅ: 2 pip **AV:** 1 pip

AUX-INNGANG

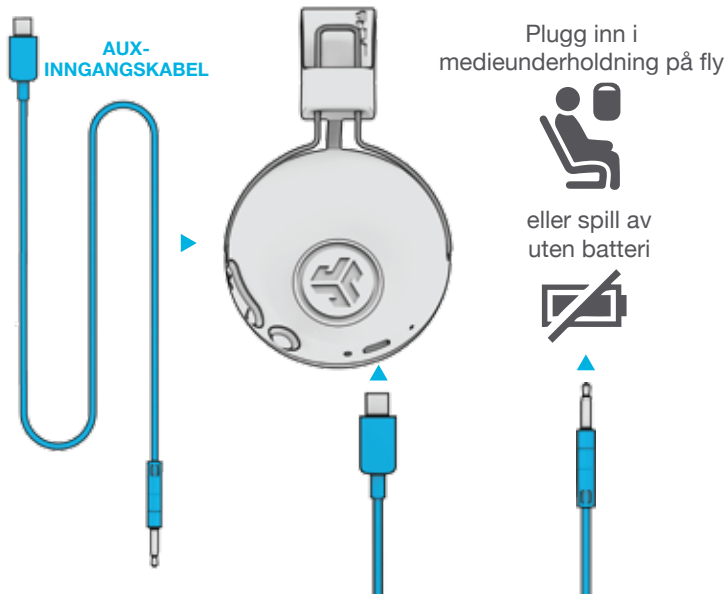

MERKNAD:

- ANC-funksjonen fungerer når den er koblet til en AUX-inngang. Trykk og hold ANC-knappen i min. 2 sekunder for å slå AV/PÅ.
- AUX-inngangen overstyrer tilkoblingen til Bluetooth-enheten. Plugg ut for å gå tilbake til Bluetooth.
- Knappefunksjonene for Bluetooth-enheten fungerer ikke mens AUX-inngangen er tilkoblet.
- Volumet avhenger av AUX-enhetsinnstillingene. Juster i samsvar med de.

LADING


Merk: For optimal ytelse kan du lade med mikro-USB-kabelen over natten før bruk. La de lade i ca. 3 timer for å bli fulladede.

Koble mikro-USB-en (medfølger) til hodetelefonen, og koble USB-en inn i en datamaskin eller AC-adapter (medfølger ikke). Forsikre deg om at USB-tilkoblingen har en strømutgangskilde.

Kontinuerlig rødt lys indikerer at hodetelefonen lader.

Kontinuerlig blått lys indikerer at den er fulladet.

Merk: Studio ANC kan fortsatt brukes under lading. Slå på og koble til enheten etter lading.

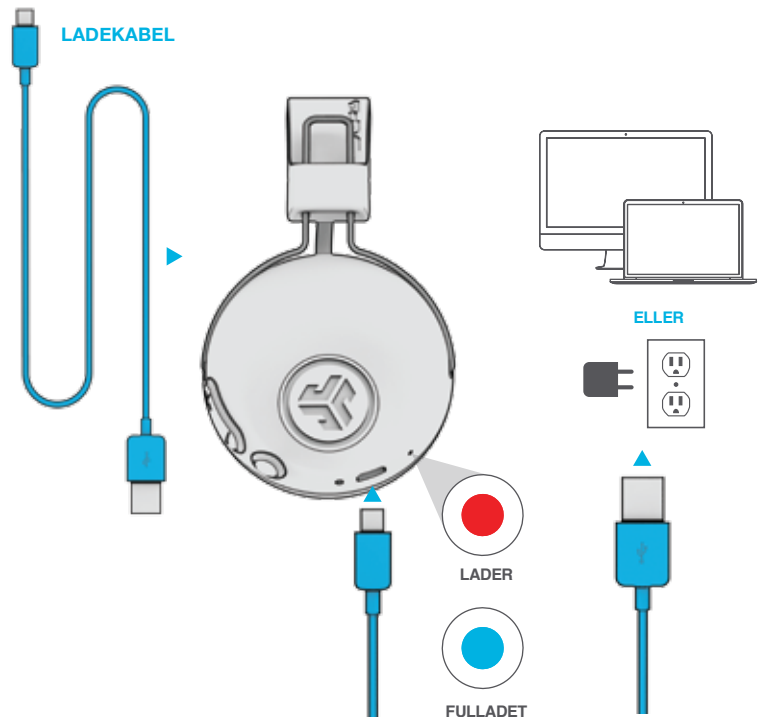

FORSIKTIG

- Unngå å få fuktighet og væske på hodetelefonkoppene.
- Unngå ekstrem varme, kulde og luftfuktighet.
- Unngå å miste ned eller presse sammen hodetelefonene, å dra hardt i eller utøve annen ekstrem kraft på kabelen samt å bøye kabelen i en skarp vinkel.
- Voks kan samle seg opp i hodetelefonkoppene, hvilket kan gjøre lyd kvaliteten dårligere. Fjern voksen forsiktig med en q-tips eller et annet lite redskap for å forbedre lyd kvaliteten.
- Hvis du opplever ubehag eller smerte, kan du prøve å skru ned volumet eller slutte å bruke produktet i en periode.
- Hvis du opplever stadig ubehag når du bruker dette produktet, bør du slutte å bruke det og ta kontakt med lege.
- Vi anbefaler å behandle hodetelefonene på samme måte som du behandler dyre solbriller, og å oppbevare dem på et trygt sted når de ikke er i bruk.



[Kjøp produkter](#) | [Produktvarslinger](#) | [Brenn inn hodetelefonene](#)

JLab Audio + Burn-in Tool

