



JLAB®
GO WORK
耳机

我们很高兴您随着 JLab 一起摇滚！
我们为自己的产品感到自豪，并力挺它们。



您的保修

所有保修索赔均需符合 JLab 授权规定，并由我们全权决定。
保留您的购买证明，以确保保修涵盖范围。



联系我们

请发送电子邮件至 support@jlab.com
或访问 intl.jlab.com/contact


立即注册

intl.jlab.com/register
产品更新 | 使用指南
常见问题及其他


CMIIT ID: XXXXXXXXXX

蓝牙配对

- 1 在设备设置中打开蓝牙。

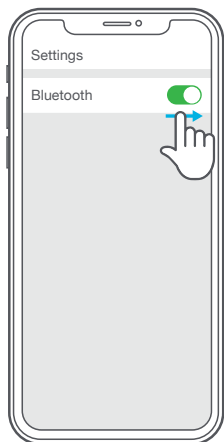


- 2

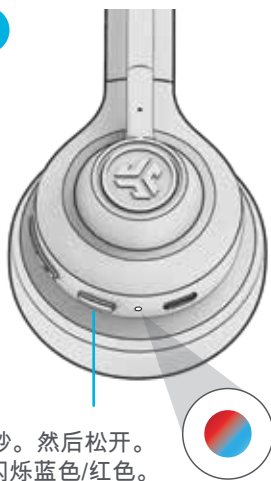

按住按钮 8 秒。然后松开。
指示灯将会闪烁蓝色/红色。

- 3

- 在设备设置中选择“JLab GO Work”进行连接。

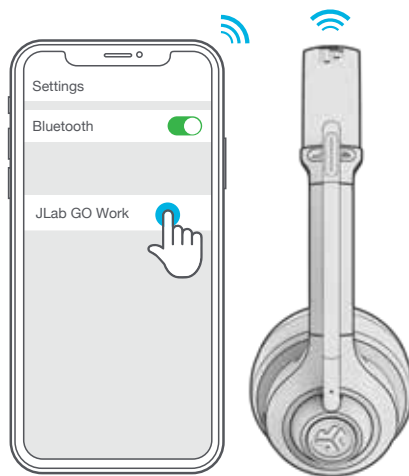


多点连接（同时连接 2 台设备）

- 1 连接第一台设备后，在设备设置中关闭蓝牙。GO WORK 将会自动进入蓝牙配对模式。



- 2 进入第二台设备的蓝牙设置界面，连接 GO WORK。

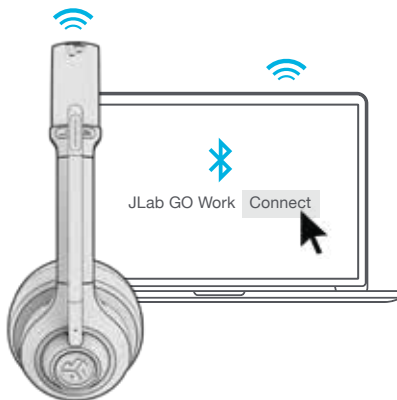

- 3 进入第一台设备的设置界面。打开蓝牙，重新连接 GO WORK。



有关多点连接的更多信息和故障排除事宜，请访问：[INTL.JLAB.COM/MULTIPOINT](https://intl.jlab.com/multiPOINT)

按钮功能

增加音量：按一次

音轨前进：按住 2 秒以上

降低音量：按一次

音轨后退：按住 2 秒以上

电源打开 / 关闭：按住 2 秒以上

播放 / 暂停 / 接听 / 挂断电话：按一次

拒绝来电：按住 1 秒以上

激活 Siri (iOS) 或

“OK GOOGLE” (ANDROID)：按两次

自行聆听打开 / 关闭：按三次 (通话中)

蓝牙配对：参见蓝牙配对



切换 EQ 语音 / 音乐：
同时按住两个按钮

悬挂式麦克风
可以左右旋转



静音关闭 静音打开


麦克风静音打开/关闭

充电

连接电脑或 USB 5v 1A (或更小) 输出设备。

注：GO WORK 可在蓝牙连接期间同时充电。


请在充电开始后打开电源，连接设备。

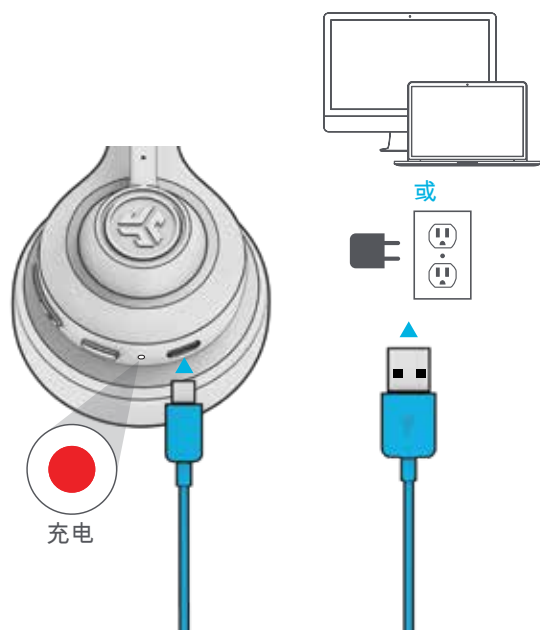

AUX 输入

GO WORK 可以通过AUX线缆用作有线耳机。

注：为使麦克风正常工作，耳机仍将消耗有限电量。

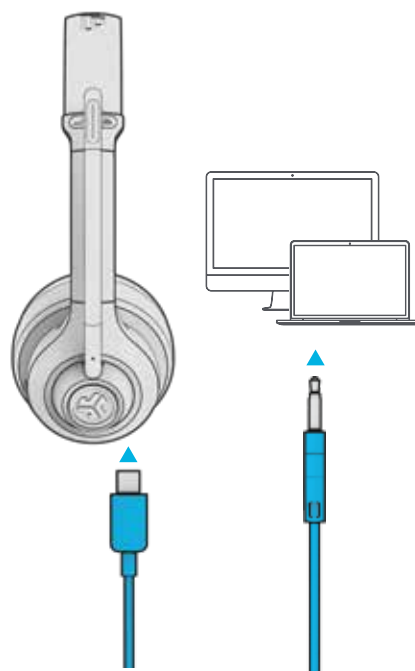

注意事项

- 避免耳机罩上沾水或液体。
- 避免极度酷热、寒冷和潮湿。
- 避免掉落或挤压耳机、通过快速拉动或极大的力量拉紧线缆，或以锐角弯曲线缆。
- 耳垢可能会堆积在耳机罩里，降低音质。用棉签或其他小工具小心地清除耳垢，以提高音质。
- 如果您感到不适或疼痛，试着降低音量或暂时停止使用。
- 如果您在使用本产品时经常感到不适，请停止使用并咨询您的医生。
- 我们建议您像对待一副漂亮的太阳镜一样对待您的耳机，并在不使用时将它们放在安全的位置。



[选购产品](#) | [产品通知](#) | [耳麦煲机](#)

JLab Store + Burn-in Tool

