



JBUDS
FRAMES

Wij zijn verheugd dat u gekozen hebt voor JLab! Wij zijn trots op onze producten en staan ook volledig achter onze producten.



UW GARANTIE

Alle garantieclaims zijn onderhevig aan de autorisatie van JLab en onze uitsluitende beslissingsbevoegdheid. Bewaar uw aankoopbewijs om uw garantie te garanderen.



CONTACT

Neem contact met ons op via support@jlab.com of ga naar intl.jlab.com/contact


MELD JE VANDAAG NOG AAN

intl.jlab.com/register


Productupdates | Tips
FAQ's & meer

ASSEMBLAGE

- 1 Zoek de L en R op de achterkant. Breng indien nodig de rubberen hulzen voor brillen met slanke poten.

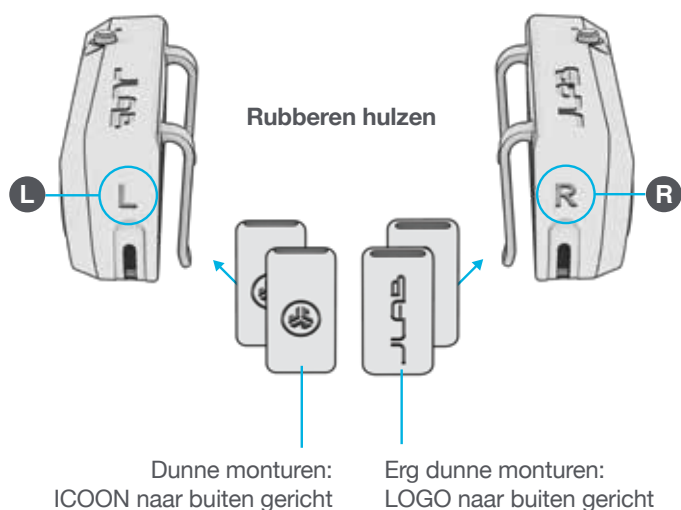


- 2 Schuif de JBuds Frames op de overeenkomende linker en rechter poten van de bril.

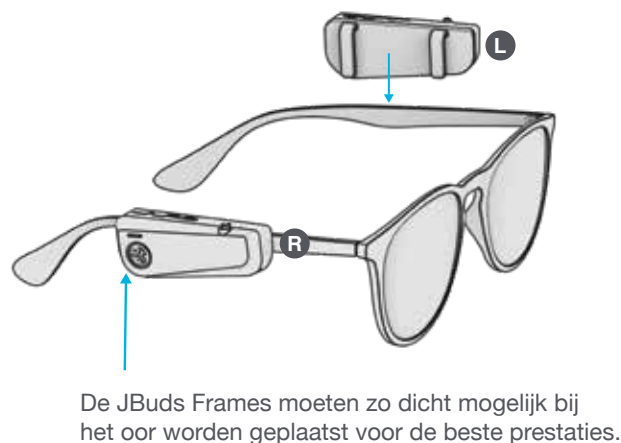


VERBINDING MAKEN MET BLUETOOTH

- 1 Druk BEIDE knoppen in en houd ze ingedrukt gedurende 5+ seconden. Een kant begint blauw/wit te knipperen wat klaar voor verbinding aangeeft.

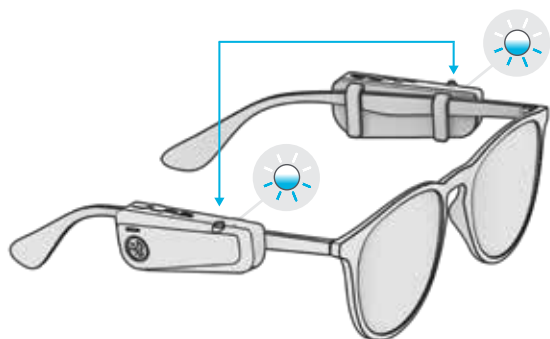


- 2 Voer de instellingen van uw apparaat in en maak verbinding met "JLab JBuds Frames". Permanent brandende witte lichtjes geven aan dat je verbonden bent.

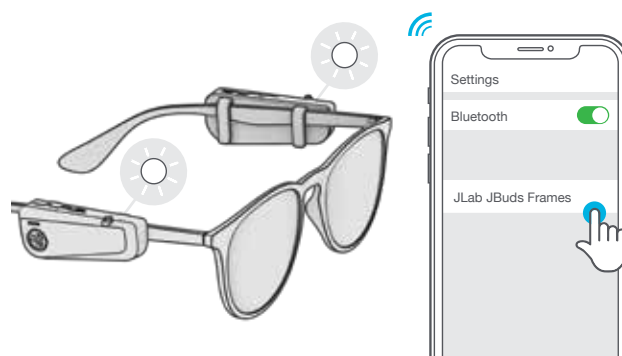

NIEUWE/EXTRA BLUETOOTH-APPARATEN TOEVOEGEN:

Schakel Bluetooth van een eerder aangesloten apparaat UIT. Schakel Bluetooth van het nieuwe apparaat IN. Zet de JBuds Frames AAN en ze zullen na 10 seconden Bluetooth-koppeling inschakelen. Selecteer "JLab JBuds Frames" in de instellingen van het nieuwe apparaat om verbinding te maken.

FUNCTIES VAN DE KNOPPEN

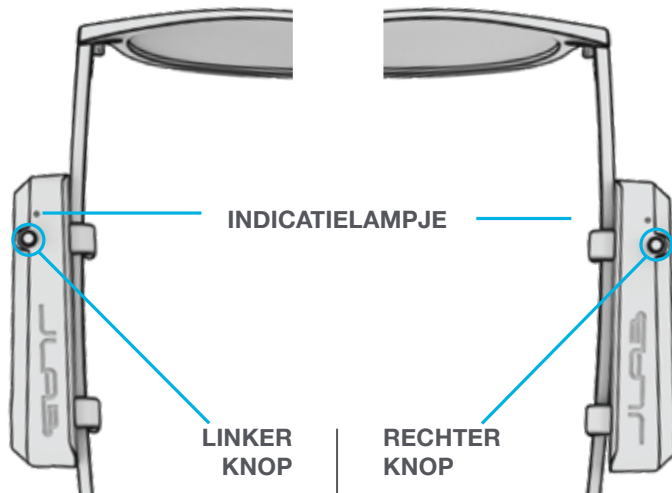

VOLUME OMLAAG: Eén keer drukken
SIRI (iOS) of “OK GOOGLE” (ANDROID):
Twee keer drukken
VORIGE TRACK:
Indrukken en 1+ sec. ingedrukt houden

VOLUME OMHOOG: Eén keer drukken
AFSPELEN / PAUZE: Twee keer drukken
VOLGENDE TRACK: Indrukken en 1+ sec. ingedrukt houden
OPNEMEN: Eén keer drukken
OPHANGEN: Twee keer drukken
INKOMENDE OPROEPEN WEIGEREN: Indrukken en 1+ sec. ingedrukt houden

EQ AANPASSEN: Druk drie keer op beide oordopjes (Cycli JLab Signature/Bass Boost)

AAN / UIT: Druk drie keer op beide oordopjes en houd ze 3+ sec. ingedrukt (knop schakelt beide kanten UIT)

GELUIDSMELDINGEN

VOEDING AAN = Rinkelen


BLUETOOTH-KOPPELING = Twee Pieptonen

BATTERIJ BIJNA LEEG = “Low battery”
(Minder dan 20%)

UIT = Rinkelen

EQ-INSTELLINGEN

Druk 3 keer op het rechter of linker oordopje voor verschillende EQ-instellingen.

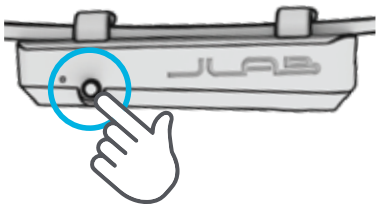


**JLab SIGNATURE
(Eén Pieptoon)**
JLab C3™ kenmerkend
geluid met versterkte
zang en bass



**BASS BOOST
(Drie Pieptonen)**
Versterkte bass en
sub-bass


OPLADEN

Sluit de JBuds Frames aan op de computer
of op een uitvoerapparaat met USB 5V 1A
(of minder).

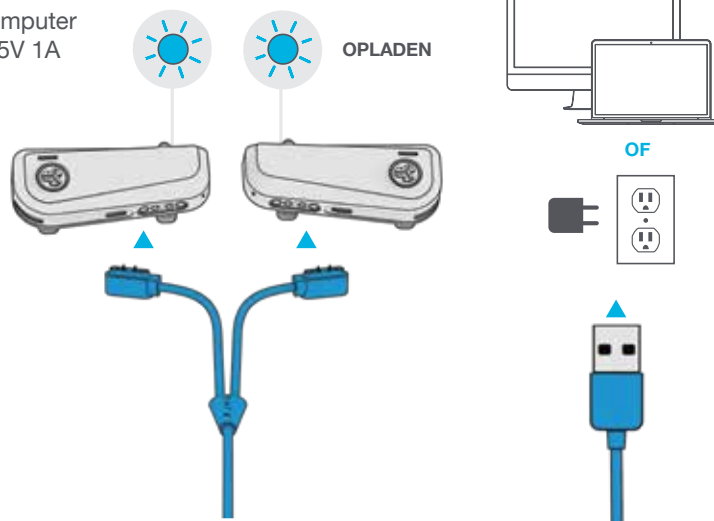


HANDIGE TIPS

Plaats de JBuds Frames zo dicht mogelijk bij je oren. Dit zal de audioprestaties aanzienlijk verbeteren.

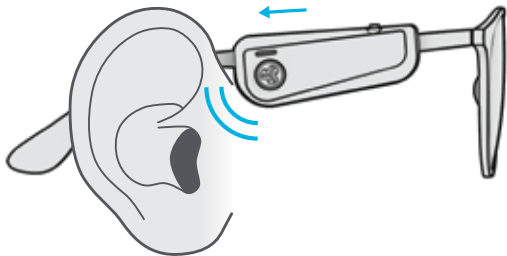


Je kunt de JBuds Frames ofwel links of rechts apart gebruiken of beiden tegelijk met Dual Connect om muziek te luisteren of telefoongesprekken aan te nemen. Houd er rekening mee dat je alleen toegang hebt tot de linker of rechter bedieningsknoppen wanneer je van slechts één oordopje gebruikmaakt.

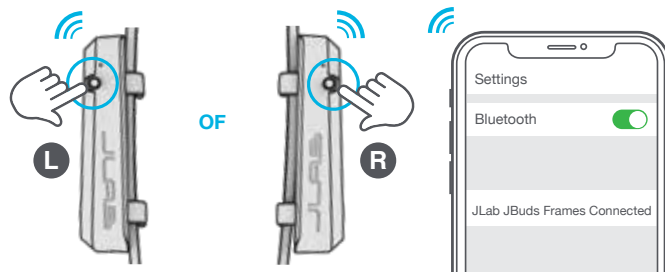

PROBLEEMOPLOSSING

GEEN AUDIO AAN ÉÉN KANT OF BLUETOOTH MAAKT GEEN VERBINDING/NIET OPNIEUW VERBINDING (HANDMATIGE RESET)

- 1 Voer de instellingen van uw Bluetooth-apparaat in en vergeet de "JLab JBuds Frames".

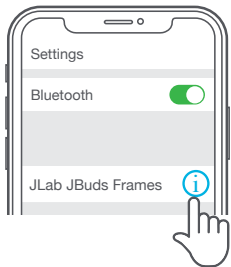

- 2 Wanneer de JBuds Frames zijn UITgeschakeld, druk je beide knoppen in en houdt ze 15+ sec. ingedrukt. Frames schakelt IN en vervolgens UIT.



- 3 Druk beide knoppen in en houd ze 3+ sec. ingedrukt om IN te schakelen. JBuds Frames begint blauw/wit te knipperen wat klaar voor verbinding aangeeft. Voer de instellingen van het apparaat in en maak opnieuw verbinding.



WAARSCHUWING

- Voorkom extreme hitte, koude en vocht.
- Voorkom het laten vallen of beknellen van de oordopjes.
- Er kan zich oorsmeer afzetten in de oordopjes, waardoor de geluidskwaliteit wordt gereduceerd.
Verwijder oorsmeer voorzichtig met een wattenstaafje of ander klein voorwerp om zo de geluidskwaliteit te verbeteren.
- Als u ongemak of pijn ervaart, probeer dan het volume te verlagen of het gebruik tijdelijk te stoppen.
- Als u regelmatig ongemak ervaart tijdens het gebruik van dit product, stop dan het gebruik ervan en raadpleeg een arts.
- Wij raden aan dat u uw oordopjes behandelt als een mooie zonnebril en deze op een veilige plaats bewaart indien u ze niet gebruikt.



[Koop producten](#) | [Productmeldingen](#) | [Je hoofdtelefoon inspelen](#)

JLab Store + Burn-in Tool

