



JLAB®
AURICULARES
GO WORK

¡Nos encanta que se mueva con JLab!
Estamos orgullosos de nuestros productos y los respaldamos totalmente.



SU GARANTÍA

Todas las reclamaciones de garantía están sujetas a la autorización de JLab y a nuestra exclusiva discreción. Guarde el ticket de compra para garantizar las coberturas de la garantía.



CONTÁCTENOS

Puede contactarnos en support@jlab.com o puede visitar intl.jlab.com/contact



REGÍSTRATE AHORA

intl.jlab.com/register

Novedades de nuestros productos
Trucos y consejos
Preguntas frecuentes y más


EMPAREJAMIENTO POR BLUETOOTH

- 1 Active Bluetooth en la configuración de su dispositivo.

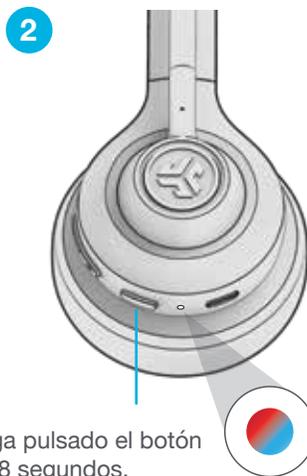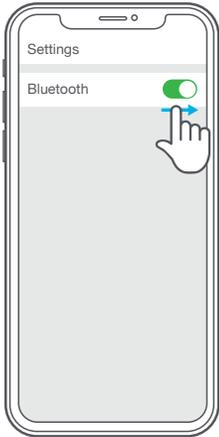


Mantenga pulsado el botón durante 8 segundos. Suelte el botón. Las luces parpadearán en azul/rojo.

- 3 Seleccione "JLab GO Work" en la configuración de su dispositivo para realizar la conexión.

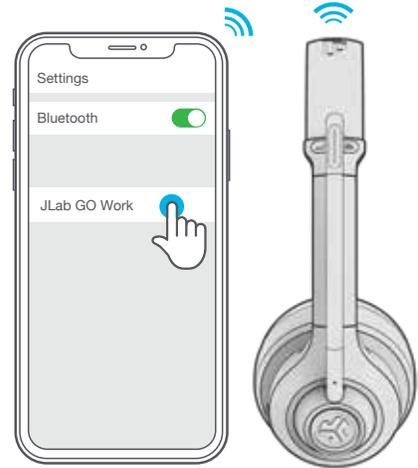

MULTIPUNTO (CONECTAR 2 DISPOSITIVOS SIMULTÁNEAMENTE)

- 1 Una vez que el PRIMER dispositivo esté conectado, apague el Bluetooth en las configuración del dispositivo. GO Work entrará en automáticamente en modo de emparejamiento Bluetooth.

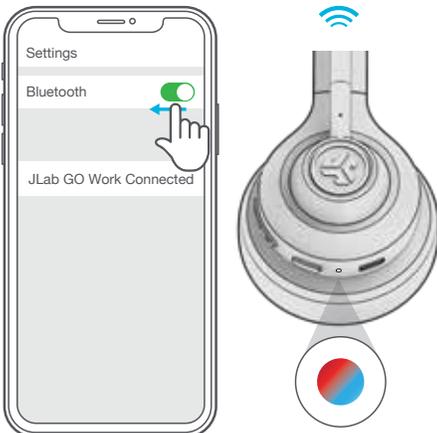

- 2 Entre en la configuración de Bluetooth del SEGUNDO dispositivo y conéctese a GO Work.



- 3 Entre en la configuración del PRIMER dispositivo. Encienda el Bluetooth y vuelva a conectarse con GO Work.



Para obtener más información o para solucionar problemas con la conexión MULTIPUNTO, visite: INTL.JLAB.COM/MULTIPOINT

FUNCIONES DE LOS BOTONES

SUBIR VOLUMEN: Presione una vez
PISTA SIGUIENTE: Mantenga presionado durante más de 2 segundos

BAJAR VOLUMEN: Presione una vez
PISTA ANTERIOR: Mantenga presionado durante más de 2 segundos

ENCENDIDO/APAGADO: Mantenga presionado durante más de 2 segundos
REPRODUCIR/PAUSA/RESPONDER/ COLGAR LLAMADAS: Presione una vez

RECHAZAR LLAMADA ENTRANTE: Mantenga presionado durante más de 1 segundos

ACTIVAR SIRI (iOS) O "OK GOOGLE" (ANDROID): Presione dos veces

ACTIVAR O DESACTIVAR AUTOESCUCHA: Presione tres veces (durante una llamada)

EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH: Consulte la sección "Emparejamiento por Bluetooth"



CAMBIAR ECUALIZADOR DE VOZ / MÚSICA: Mantenga presionados ambos botones de forma simultánea

MICRÓFONO BOOM puede girar hacia la izquierda o hacia la derecha


ACTIVAR O DESACTIVAR SILENCIO DEL MICRÓFONO



CARGA DEL DISPOSITIVO

Conéctelo al ordenador o a un dispositivo de salida USB 5v 1A (o menos).


Nota: GO Work puede cargarse mientras está conectado a Bluetooth. Encienda y conéctese al dispositivo una vez terminada la carga.

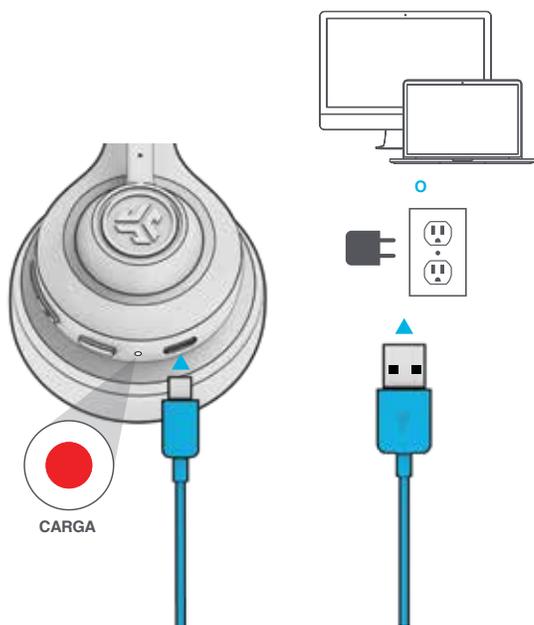

ENTRADA AUXILIAR

GO Work se puede utilizar como un auricular con cable utilizando un cable auxiliar (AUX).

Nota: Los auriculares seguirán utilizando una cantidad limitada de batería para que funcione el micrófono.

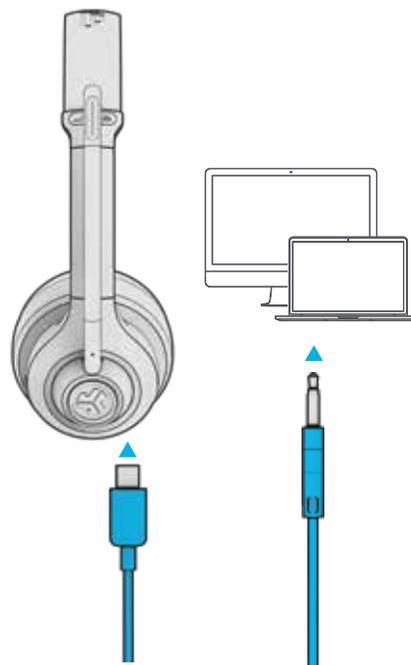

PRECAUCIONES

- Evite que la humedad o los líquidos alcancen la taza de los auriculares.
- Evite el calor y el frío extremos y la humedad.
- Evite la caída o el impacto de los auriculares, sobrecargar el cable tirando rápidamente de él o aplicando una fuerza elevada, evite asimismo doblar el cable con un borde afilado.
- Es posible que se acumule cera en las puntas de los auriculares, reduciendo la calidad del sonido. Retire la cera con cuidado con un bastoncillo de algodón o con otro objeto pequeño para mejorar la calidad del sonido.
- Si experimenta incomodidad o dolor, intente bajar el volumen o deje de usarlos durante un tiempo.
- Si experimenta una incomodidad regular durante el uso de este producto, deje de usarlo y consulte a un médico.
- Le recomendamos tratar sus auriculares como haría con unas bonitas gafas de sol, y que los guarde en un lugar seguro cuando no los vaya a usar.



[Comprar productos](#) | [Alertas de productos](#) | [Pon a prueba tus auriculares](#)

JLab Store + Burn-in Tool

