



JLAB AUDIO
|
EPIC ANC
ØREPLUGGER

Vi digger at du rocker JLab Audio!
Vi er stolte av produktene våre, og står helt og holdent bak dem.



DIN GARANTI

Alle garantikrav er underlagt godkjenning av JLab Audio basert på skjønn. Ta vare på kjøpsbeviset for å sikre garantidekning.



KONTAKT OSS

Ta kontakt med oss på support@jlabaudio.com eller gå til intl.jlabaudio.com/contact


REGISTRER DEG I DAG

intl.jlabaudio.com/register


Produktoppdateringer | **Nyttige tips**
Vanlige spørsmål med mer

BLUETOOTH-SAMMENKOBLING

- 1** Slå på Bluetooth i enhetsinnstillingene.

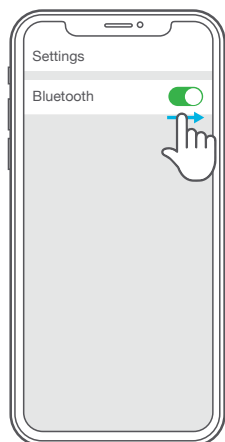

- 2**

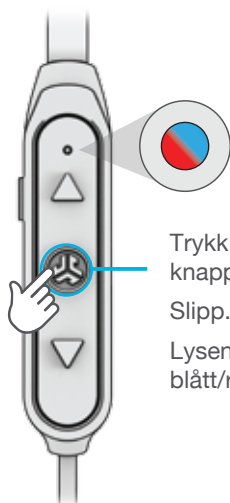

Trykk og hold knappen i 8 sekunder.
Slipp.
Lysene vil blinke blått/rødt.

- 3**

Velg «JLab Epic ANC» i enhetsinnstillingene for å koble til.

Når ørepluggene er sammenkoblet, vil du høre 2 pip mens lyset blinker sakte blått.



GJENTAKENDE BRU

Etter at JLab Epic ANC har blitt sammenkoblet med enheten for første gang, vil ørepluggene automatisk kobles til Bluetooth-enheten når de slås på. (Følg instruksjonene under **KNAPPEFUNKSJONER**)

ADVARSEL

Forsikre deg om at USB-porten er lukket og festet.


Dette beskytter mot svette og vannskader.



Før lading må JLab Epic ANC- ørepluggene være helt tørre.

Ved eksponering for fuktighet kan innvendige komponenter bli skadet.

Det er best å la dem lufttørke før lading.

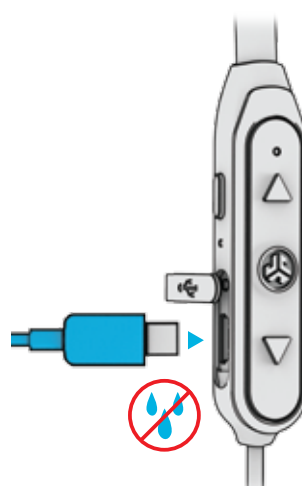

KNAPPEFUNKSJONER

AKTIV STØYDEMPING (ANC)

ANC AV / PÅ:

Trykk og hold i min. 2 sekunder

LAV ANC / HØY ANC / BE AWARE I SYKLUS:

Trykk én gang



ANC PÅ

VOLUM NED: Trykk én gang

FORRIGE SPOR: Trykk og hold i min. 2 sekunder

AV / PÅ: Trykk og hold i min. 2 sekunder

SPILLE / PAUSE / SVARE / LEGGE PÅ SAMTALER: Trykk én gang

AVVISE INNKOMMENDE SAMTALE: Trykk og hold i min. 1 sekund

AKTIVERE SIRI (iOS) ELLER «OK GOOGLE» (ANDROID): Dobbeltrykk

BLUETOOTH-SAMMENKOBLING: Se Bluetooth-sammenkoblingssiden

VOLUM OPP: Trykk én gang

NESTE SPOR: Trykk og hold i min. 2 sekunder

LYDMELDINGER

PÅ = Klingelyd


BLUETOOTH SAMMENKOBLET = 2 Pip

LAVT BATTERI = «Low Battery» (mindre enn 20 %)

AV = Klingelyd

BRUKE AUX-ADAPTEREN

1 Plugg USB-kabelen inn i JLab Epic ANC, og koble AUX-adapteren til USB-en.

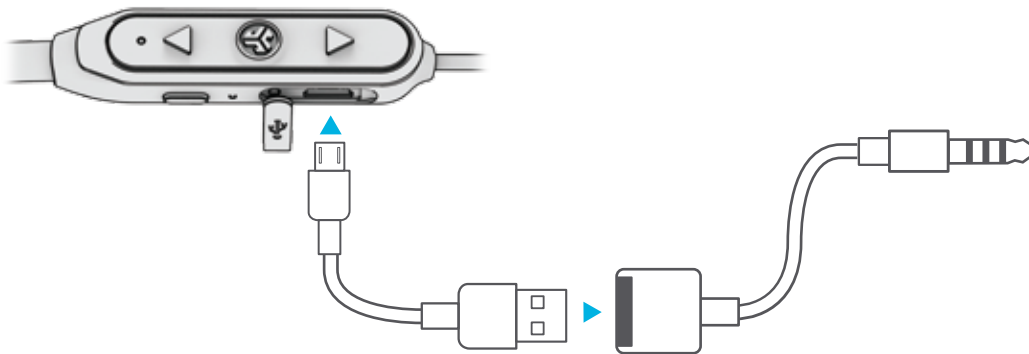


2 Spill av med AUX fra et fly eller en mobil enhet.



Spill av med ledning, uten strøm.

LADING


Koble til en datamaskin eller en USB-utgang med 5V 1A (eller mindre).

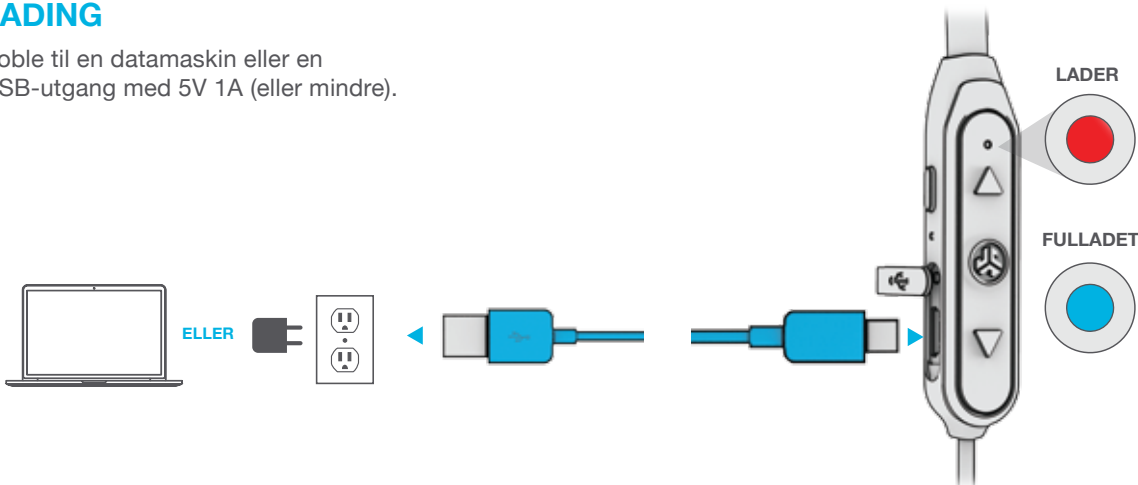


TILKOBLINGSFEILSØKING

JEG SER IKKE JLAB EPIC ANC PÅ ENHETEN MIN

- 1 Slå av Bluetooth, og slå det deretter på igjen i enhetsinnstillingene.

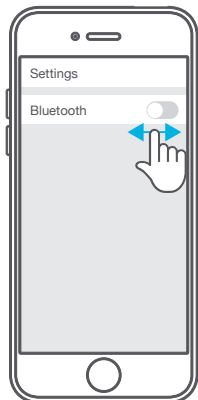


- 2 Dersom du fortsatt ikke ser JLab Epic ANC, gjentar du **FØRSTEGANGS OPPSETT**: Instruksjoner for **BLUETOOTH-SAMMENKOBLING**.

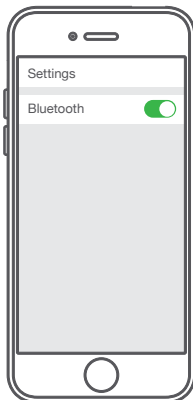


JLAB KOBLER IKKE TIL ENHETEN MIN IGJEN NÅR DEN ER SLÅTT PÅ


- 1 Glem JLab Epic ANC i enhetsinnstillingene.

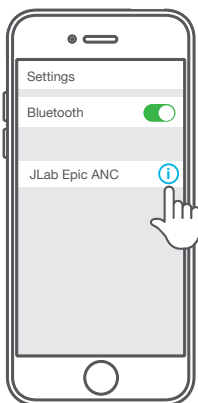

- 2 Slå av Bluetooth, og slå det deretter på igjen i enhetsinnstillingene.

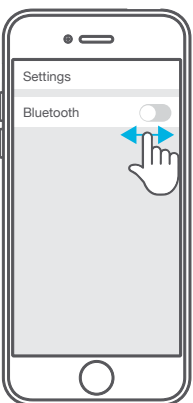



- 3 Gjenta **FØRSTEGANGS OPPSETT**: Instruksjoner for **BLUETOOTH-SAMMENKOBLING**.

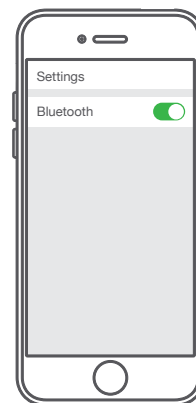

BLUETOOTH KOBLER TIL EN UØNSKET ENHET

Merk: JLab Epic ANC kan huske opptil 8 enheter. Den vil forsøke å automatisk koble til den siste enheten som ble brukt.

- 1 Hvis du har mer enn én enhet som har vært koblet til JLab Epic ANC, slår du AV Bluetooth på uønskede enheter og PÅ Bluetooth på ønsket enhet.

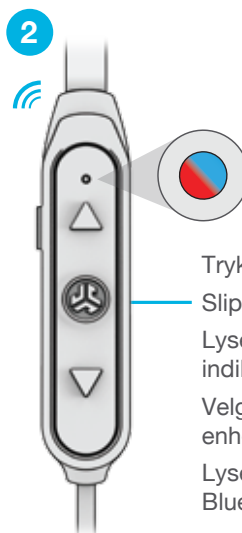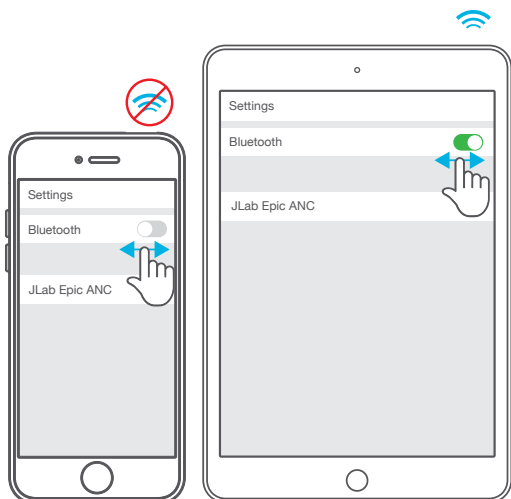

Trykk og hold knappen i 10 sekunder.
Slipp.

Lyset vil blinke rødt og blått for å indikere sammenkoblingsmodus.
Velg «JLab Epic ANC» i enhetsinnstillingene for å koble til.
Lyset vil blinke sakte blått når Bluetooth er sammenkoblet.

FORSIKTIG

- Unngå fuktighet og væske i tuppen på ørepluggene og i ladeporten.
- Unngå ekstrem varme, kulde og fuktighet.
- Unngå å miste ned eller knuse ørepluggene, å dra hardt i eller utøve annen ekstrem kraft på kabelen samt å bøye kabelen i en skarp vinkel.
- Voks kan samle seg opp i ørepluggtuppene, hvilket kan gjøre lydkvaliteten dårligere. Fjern voksen forsiktig med en q-tips eller et annet lite redskap for å forbedre lydkvaliteten.
- Hvis du opplever ubehag eller smerte, kan du prøve å skru ned volumet eller slutte å bruke produktet i en periode.
- Hvis du opplever stadig ubehag når du bruker dette produktet, bør du slutte å bruke det og ta kontakt med lege.
- Vi anbefaler å behandle ørepluggene på samme måte som du behandler dyre solbriller, og å oppbevare dem på et trygt sted når de ikke er i bruk.



[Kjøp produkter](#) | [Produktvarslinger](#) | [Brenn inn hodetelefonene](#)

JLab Audio + Burn-in Tool

