



JLAB
GO AIR POP
ØREPROPPER

Vi digger at du rocker JLab!

Vi er stolte av produktene våre, og står helt og holdent bak dem.



DIN GARANTI

Alle garantikrav er underlagt godkjenning av JLab basert på skjønn. Ta vare på kjøpsbeviset for å sikre garantidekning.



KONTAKT OSS

Ta kontakt med oss på support@jlab.com eller gå til intl.jlab.com/contact


REGISTRER DEG I DAG

intl.jlab.com/register


Produktoppdateringer | Nyttige tips
Vanlige spørsmål med mer

BLUETOOTH-TILKOBLING

- 1** Fjern beskyttelsesstripen og lukk dekslet.

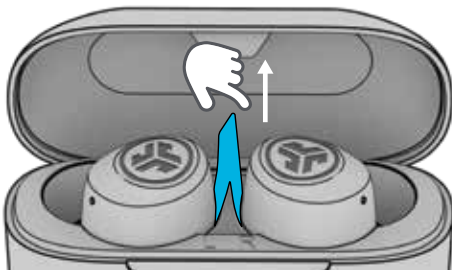

- 2** Rødt lys signaliserer at øreproppene er oppladet. Ta øreproppene ut av etuiet.


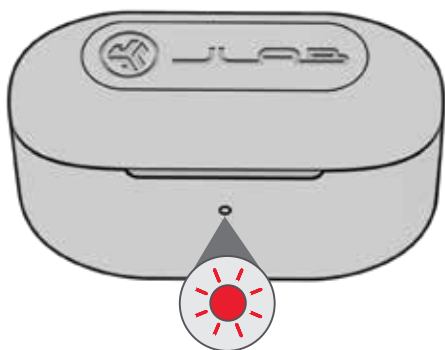


- 3** Én ørepropp skal blinke blått/hvitt for å signalisere at du kan koble til din enhet.



- 4** Velg "JLab GO Air Pop" i din enhets Bluetooth-instillinger for å koble til.

Et lydsignal i form av to korte pip fulgt av et blinkende hvitt lys indikerer at du er tilkoblet.

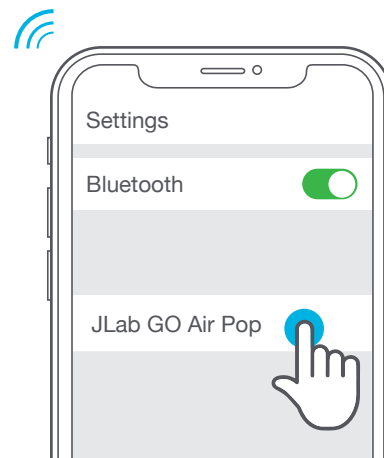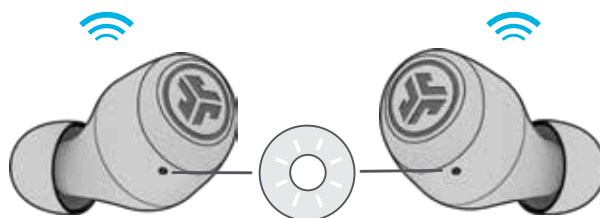


LEGG TIL NYE / YTTERLIGERE BLUETOOTH- ENHETER:

Slå av Bluetooth på alle enheter du tidligere har koblet til. Slå på Bluetooth på den nye enheten.

Ta øreproppene ut av etuiet. Øreproppene vil automatisk gå i tilkoblingsmodus.

Velg "JLab GO Air Pop" i enhetens innstillinger for å koble til.

KNAPPEFUNKSJONER

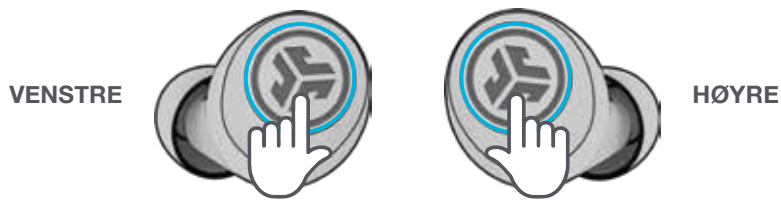

VOLUM NED: Trykk én gang
SIRI (iOS) eller "OK GOOGLE" (ANDROID): Trykk to ganger
GÅ TILBAKE: Trykk og hold i mer enn 1 sekund

VOLUM OPP: Trykk én gang
SPILL AV / PAUSE: Trykk to ganger
NESTE SPOR: Trykk og hold i mer enn 1 sekund

TA IMOT ANROP: Trykk én gang

LEGG PÅ: Trykk to ganger

AVVISE INNKOMMENDE ANROP: Trykk og hold i mer enn 1 sekund

ENDRE EQ: Triple tap

LYDMELDINGER

PÅ = Klingelyd

BLUETOOTH SAMMENKOBLET = 2 Pip

LAVT BATTERI = «Low Battery» (mindre enn 20 %)

AV = Klingelyd

TILPASSEDE EQ³-LYDINNSTILLINGER

Trykk tre ganger på enten den høyre eller den venstre øreproppen for å endre EQ-innstilling (GO Air Pop har 3 forskjellige EQ-innstillinger å veksle mellom).



JLab SIGNATUR
JLab C3™ signaturlyd med forsterket vokal og bass



BALANSERT
Jevn lyd uten ytterligere lydforbedringer




BASSLØFT
Forsterket bass og sub-bass

LADE ØREPROPPENE

1

Øreproppene slår seg av automatisk når de legges i etuiet, og begynner å lades opp.

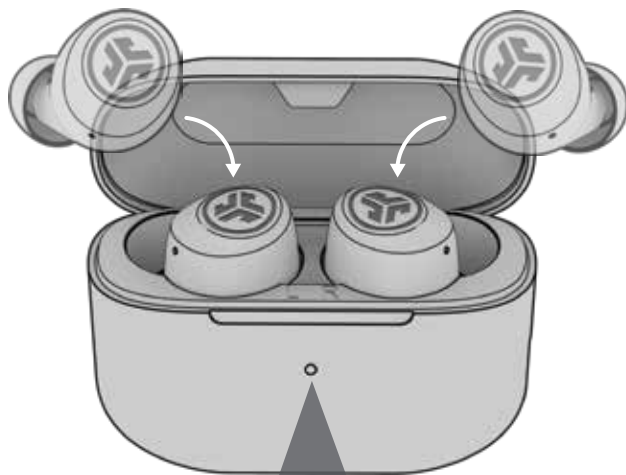


Kontinuerlig rødt lys
Etuiet har 100-25% batteri



Blinker rødt 4 ganger
Etuiet har under 25% batteri (lade etuiet)

2

Øreproppene slår seg automatisk på og kobler seg til din enhet når du tar dem ut av etuiet.

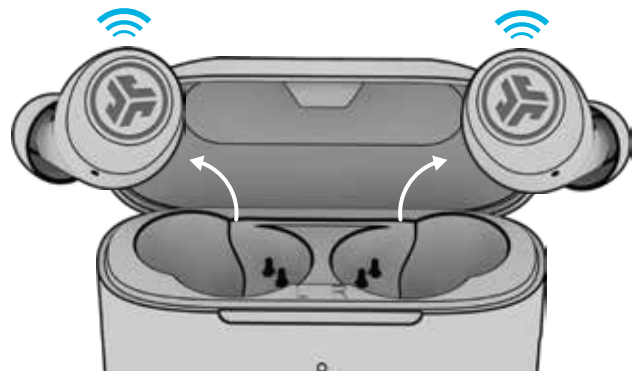


LADE ETUIET


Koble din GO Air Pop til en datamaskin eller en uttaksenhet med USB 5V 1A (eller mindre).

Lader
Blinker blått

Ferdig oppladet
**Kontinuerlig
blått lys**

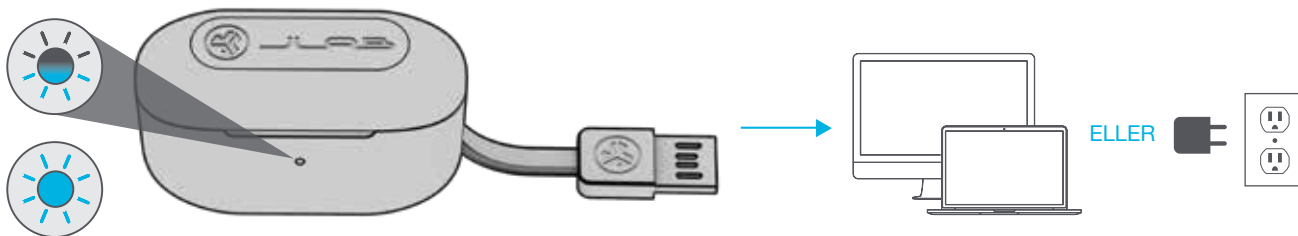

PASSFORM

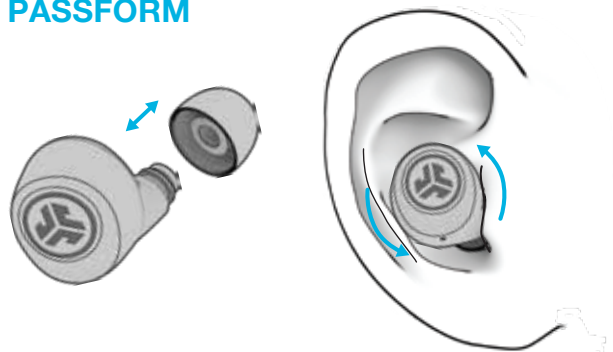

Prøv ut alle tuppene for å finne den beste passformen som ligger tett mot øret.

Plasser øreproppen i ørekanalen og roter den lett for å justere posisjonen.

PRAKTISKE TIPS

- Den venstre eller høyre øreproppen kan brukes alene for å høre på musikk eller føre telefonsamtaler. Bare velg én og ta den ut av etuiet for å koble til.
- Kun én Bluetooth-enhet kan være koblet til øreproppene samtidig. Slå av Bluetooth på enheter du ikke vil bruke, og slå på Bluetooth på enheten som du vil koble deg til.
- Pass på at øreproppene er helt tørre før du legger dem i ladeetuiet for å unngå at etuiet tar skade. Øreproppene er vann- og svettebestandige, men det er ikke etuiet.

ADVARSEL

Pass på at øreproppene er helt tørre før du legger dem i etuiet for å unngå at etuiet tar skade.

Øreproppene er vann- og svettebestandige, men det er ikke etuiet.



PROBLEMLØSING

Tilkobling feilsår, eller øreproppene kobles fra hverandre (manuell tilbakestilling)

- 1 La øreproppene ligge i ladeetuiet og slett "JLab GO Air Pop" fra Bluetooth-innstillingene på enheten din.
- 2 Trykk raskt 7 ganger på én ørepropp i ladeetuiet. Øreproppen blinker blått 4 ganger.
- 3 Trykk raskt 7 ganger på den andre øreproppen i ladeetuiet. Øreproppen blinker blått 4 ganger.
- 4 Ta begge ørepropper ut av ladeetuiet. Én ørepropp vil lyse hvitt og den andre vil blinke i blått og hvitt for å signalisere at du kan koble til din enhet.

Instruksjonsvideoer på: [INTL.JLAB.COM/MANUALS](https://www.jlab.com/manuals)

FORSIKTIG

- Unngå ekstrem varme, kulde og fuktighet.
- Unngå å miste ned eller knuse ørepluggene.
- Voks kan samle seg opp i ørepluggtuppene, hvilket kan gjøre lyd kvaliteten dårligere. Fjern voksen forsiktig med en q-tips eller et annet lite redskap for å forbedre lyd kvaliteten.
- Hvis du opplever ubehag eller smerte, kan du prøve å skru ned volumet eller slutte å bruke produktet i en periode.
- Hvis du opplever stadig ubehag når du bruker dette produktet, bør du slutte å bruke det og ta kontakt med lege.
- Vi anbefaler å behandle ørepluggene på samme måte som du behandler dyre solbriller, og å oppbevare dem på et trygt sted når de ikke er i bruk.



Kjøp produkter | Produktvarslinger | Brenn inn hodetelefonene

JLab Store + Burn-in Tool



[INTL.JLAB.COM](https://www.jlab.com)