


Zeblaze Stratos 3 Pro


Felhasználói kézikönyv

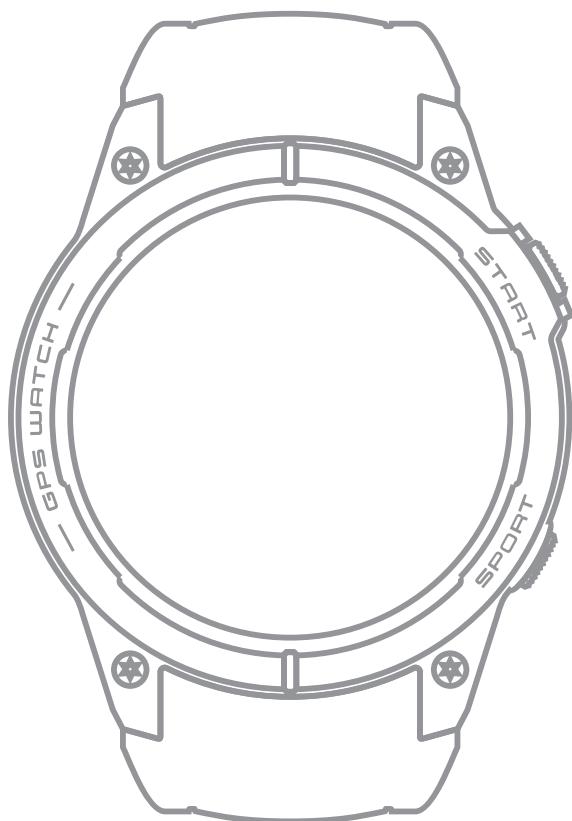

Termékleírás

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és tartsa biztonságos helyen.


Kijelző, pulzusmérő, vér oxigénérzékelő, töltőcsatlakozó, töltő, funkciógombok.

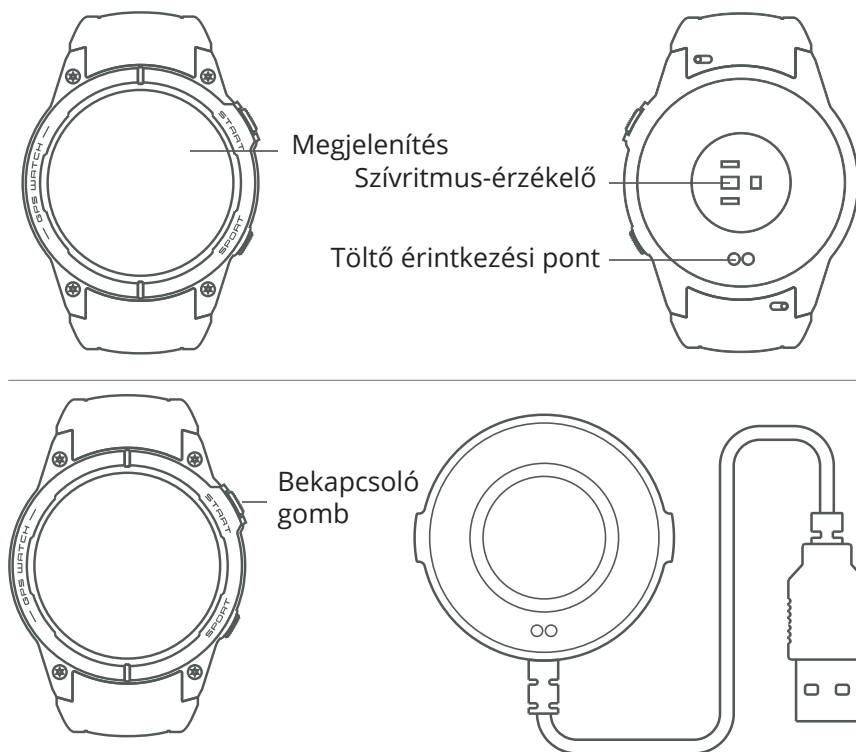

Hogyan kell viselni

Hétköznapi viselethez helyezze az órát a csuklójára körülbelül egy ujjnyira a csuklócsontjától. Állítsa be az óraszíjat úgy, hogy a pulzusmérő érzékelő zavarás nélkül érzékelje a pulzusszámát.

Megjegyzés: Ha túl lazán viseli az órát, az befolyásolhatja a pulzusérzékelő adatgyűjtését.

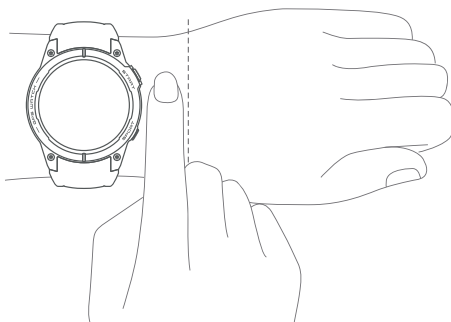

Párosítás

Az óra és a mobiltelefon párosításához töltsse le és telepítse a "Zeblaze Fit" alkalmazást. Az alkalmazás hozzáférést biztosít az óra további funkcióihoz.

Megjegyzés: Az alkalmazás időről időre frissül. Töltsse le az alkalmazás legújabb verzióját, és kövesse az alkalmazásban található utasításokat. Nyomja meg a bekapcsológombot az óra bekapcsolásához, majd mobiltelefonjával olvassa be az órán megjelenő QR-kódot, töltsse le és telepítse a "Zebla-ze Fit" alkalmazást. Az alkalmazást az APP Store-ból is letöltheti és telepítheti, vagy beolvashatja az alábbi QR-kódot. Nyissa meg a "Zeblaze Fit" alkalmazást, és jelentkezzen be a fiókjába. Válassza ki a "Készülék hozzáadása" lehetőséget, és kövesse az utasításokat egy óra hozzáadásához.





Megjegyzés: A párosításkor győződjön meg arról, hogy a telefon Bluetooth funkciója be van kapcsolva, és az óra jól kapcsolódik a telefonhoz.

Ha nem találja az órát, amikor hozzáadja az alkalmazásban, vagy nem tud csatlakozni a telefonhoz, amikor használja, nyomja meg és tartsa lenyomva az óra bekapcsológombját 5 másodpercig a gyári beállítások visszaállításához, majd próbálja meg újra.

Használati szabályok

1. A kezdőképernyő tetejéről lefelé húzva lépjen be a Vezérlőpult opcióba.
2. Értésítések megtekintése: húzza felfelé a kezdőképernyő aljáról.
3. Widgetek váltása: húzza a kezdőképernyő lapján balra vagy jobbra.
4. Vissza: Húzza a bal széléről jobbra, amikor más képernyőoldalon tartózkodik.

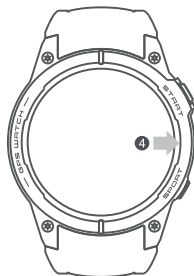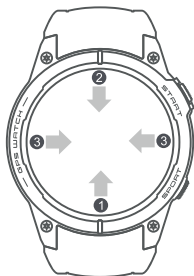


Globális helymeghatározó rendszer

GPS ÉS A-GPS

Az óra támogatja a globális helymeghatározó rendszer (GPS) követését. Ha szabadtéri sportban, például futásban vesz részt, a GPS automatikusan elindul és értesíti Önt a sikeres helymeghatározásról, majd leállítja a követést, amikor abbahagyja az edzést. A szabadban egy nyitott tér a legjobb hely a GPS-követéshez; zsúfolt helyeken pedig a kéz felemelése jobban segítheti a GPS-helymeghatározást. Javasoljuk, hogy csak akkor kezdjen el edzeni, ha a GPS működőképes. Az óra rendelkezik segített GPS (A-GPS) funkcióval, amely a közvetlenül a GPS műholdakról érkező adatokkal gyorsíthatja a GPS-helymeghatározást. Győződjön meg róla, hogy az óra Bluetooth-on keresztül csatlakozik a telefonjához, az adatok automatikusan szinkronizálhatók az órára a "Zeblaze Fit" alkalmazásból, és az A-GPS adatok is automatikusan frissülnek. Ha az adatokat 7 egymást követő napon keresztül nem szinkronizálják, az A-GPS adatok érvényüket veszítik. Ebben az esetben újra le kell töltenie a helyadatokat. A helyadatokat az óra kültéri sportok oldalán frissítheti.

Töltés

Töltse fel az órát a lehető leghamarabb, ha az akkumulátor töltöttsége alacsony.

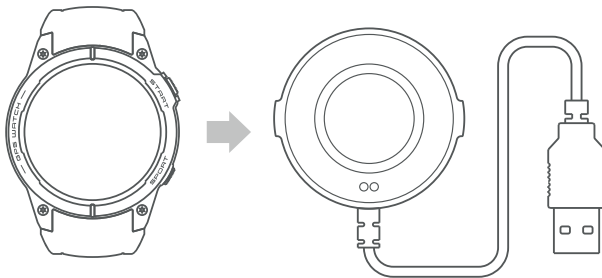


A heveder beállítása és rögzítése/levétele

Állítsa be a szíj helyzetét a csuklója kerületéhez.

Állítsa be az óra csatjának nyílását, majd helyezze be a szíjat az órába, amíg nem hallja a kattantást. Meghúzhatja a szíjat, hogy ellenőrizze, hogy biztosan a helyén van-e.

A szíj behelyezéséhez vagy eltávolításához tekintse meg az alábbi ábrát.

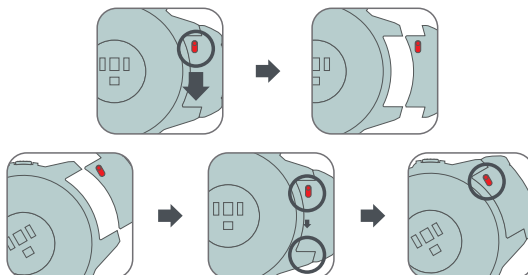

Biztonsági intézkedések

- Tartsa mozdulatlanul a csuklóját, amikor az órát a pulzusszám mérésére használja.
- Az óra érintőkijelzője nem működik víz alatt. Ha az óra vízzel érintkezik, puha ruhával törölje le a felesleges vizet a felületéről.
- Mindennapi használat során kerülje a túl szoros viseletet. Ha a bőrrel érintkező területen bőrpír és duzzanat jelei mutatkoznak, azonnal hagyja abba az óra használatát, és forduljon orvoshoz.
- Az óra töltéséhez használja a mellékelt töltőállványt. Csak olyan tápegységet használjon, amely megfelel a helyi biztonsági előírásoknak, vagy minősített gyártó által tanúsított és szállított. Az óra töltésekor a tápegységet és a töltőállványt mindig tartsa szárazon. Ne érintse meg őket nedves kézzel. Ne tegye ki a tápegységet és a töltőbölcsőt esőnek vagy más folyadékoknak.
- Az óra működési hőmérséklete 0°C és 45°C között van. Ha a környezeti hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony, az óra meghibásodhat.
- Az óra beépített akkumulátorral rendelkezik. Az akkumulátor vagy az óra károsodásának elkerülése érdekében ne szerelje szét és ne cserélje ki az akkumulátort saját maga, ellenkező esetben a nem megfelelő típusú akkumulátor használata potenciális veszélyt és akár személyi sérülést is okozhat.
- Ne szedje szét, ne lyukassza ki, ne üsse meg, ne nyomja össze, és ne dobja tűzbe az akkumulátort. Ha az akkumulátor megduzzadt vagy folyadék szivárog belőle, azonnal hagyja abba a használatát.
- A robbanás elkerülése érdekében ne dobja tűzbe az órát vagy annak elemeit.
- Ez az óra nem orvostechikai eszköz, és az órán megjelenő adatok vagy információk nem használhatók fel betegség diagnosztizálására, kezelésére vagy megelőzésére.
- Az óra és tartozékai apró alkatrészeket tartalmazhatnak. A gyermekek által okozott fojtogatás vagy egyéb veszélyek, illetve károk elkerülése érdekében tartsa az órát gyermekek számára elérhetetlen helyen. Ez az óra nem játék, és gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.
- Az akkumulátor visszaélése vagy helytelen kezelése túlmelegedést, szivárgást vagy robbanást okozhat. Az esetleges sérülések elkerülése érdekében kérjük, tegye a következőket:
 - Ne nyomja össze és ne lyukassza ki az akkumulátort.
 - Ne zárja rövidre az akkumulátort, és ne tegye ki víznek vagy más folyadéknak.
 - Tartsa az akkumulátort gyermekektől távol.
 - Tartsa távol az akkumulátort a tűztől.
 - Ne helyezze az akkumulátort nagyon magas hőmérsékletű vagy nagyon alacsony légnyomású környezetbe.
 - Ne használja az akkumulátort, ha az megsérült, vagy ha az akkumulátor vezetékén kisülés vagy idegen tárgyak vannak. Javasoljuk, hogy az órát háromhavonta töltsen fel a túltöltés elkerülése érdekében.
 - Ne dobja az akkumulátort a szemétkbe. Az akkumulátorok ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.

Specifikáció

Modell: Stratos 3 Pro

Vízálló: IP 68

Bluetooth verzió: BLE 5.3

Akkumulátor típusa: Lítium-polimer akkumulátor

Nettó súly: 60g pánttal, 37g pánt nélkül

Pánt anyaga: Szilikon

Állítható hosszúság: 130-235mm

Méret: 46.3 x 46.3 x 14.8mm

Készüléktípus: Bluetooth vezeték nélküli eszköz

Akkumulátorkapacitás: Akkumulátorkapacitás akkumulátor: 400 mAh

Kijelző: Képernyő: AMOLED kijelző: 1,43" AMOLED kijelző

A készülékház anyaga: Műanyag

Csat anyaga: Rozsdamentes acél

Kompatibilitás: Android 4.4 és iOS 8.2 vagy újabb operációs rendszer

Egyszerűsített megfelelőségi nyilatkozat

Gyártó: ShenZhen Zeblaze Smart Company Limited

Cím: Yuan Xiong Building, 26 Tongxing Street, Ban tian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, Kína.

Termék: Zeblaze okosóra

Modell: Stratos 3 Pro

Rádiófrekvencia: 2402 MHz ~ 2480 MHz

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: <20 dBm

A termék megfelel a rádióberendezések piaci hozzáférhetővé tételére vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek.

A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a következő címen:

<https://files.innpro.pl/Zemblaze>

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és a kijelölt pontokon újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítással megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a hulladékkezelő telepen vagy a termék vásárlása szerinti üzletben kaphat. A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű, biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi kérdésekre vonatkozó irányelveinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.



Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A terméket a felhasználónak rendszeresen karbantartania (tisztítania) kell, vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervizben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérő állapot észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

Importőr: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

LI-ION akkumulátorok esetében

A készülék LI ION (lítium-ion) újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely a finális és kémiai felépítéséből adódóan idővel és a használat során öregszik. A gyártó a maximális üzemi időt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemi idő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Alacsonyabb értékek, például 2,5V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátorok esetén

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely a fizikai és kémiai felépítéséből adódóan az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a maximális működési időt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. Az üzemi idő a valóságban eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 V vagy a teljes kapacitás 5%-a alá lemeríteni. Az alacsonyabb értékek, például 3,2V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

Biztonsági óvintézkedések

Töltés előtt ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e.

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben.

Gondoskodjon arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.

Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.

A készüléket száraz és jól szellőző helyen töltsse, távol a következő helyektől más tárgyaktól legalább 1 m távolságot tartson.

Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.

Soha ne használjon tápegységet, töltőállomást, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.

Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel oltóappal.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezettől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizz a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------