

JLAB
AUDIOCĂȘTI INTRAURICULARE
|
BLUETOOTH®

Ne place că iubiți produsele JLab Audio!
Ne mândrim cu produsele noastre și le susținem în totalitate.



GARANȚIA DUMNEAVOASTRĂ

Toate solicitările în garanție fac obiectul autorizării din partea JLab Audio și sunt exclusiv la latitudinea noastră. Păstrați dovada achiziției dvs. pentru a vă asigura de acoperirea garanției.



CONTACTAȚI-NE

Ne puteți contacta la support@jlabaudio.com sau vizitând intl.jlabaudio.com/contact.

ÎNREGISTRAȚI-VĂ ASTĂZI

intl.jlabaudio.com/register


Actualizări pentru produse

Sfaturi și instrucțiuni


Întrebări frecvente și altele

PRIMA CONFIGURARE: ASOCIERE BLUETOOTH

- 1 Activați funcția Bluetooth din setările dispozitivului.

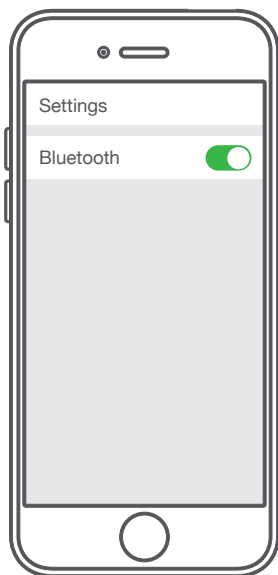

2

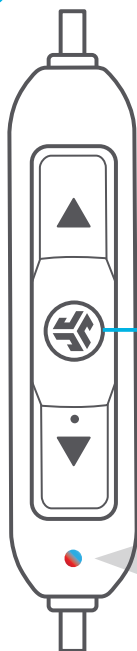


Țineți apăsat butonul timp de **10 secunde**.
Eliberați-l.
Lumina va **clipi în roșu și albastru** pentru a indica modul de asociere.



3

- Pentru conectare, selectați „JLab BT” din setările Bluetooth ale dispozitivului.

Lumina va **clipi lent în albastru** la asocierea Bluetooth.

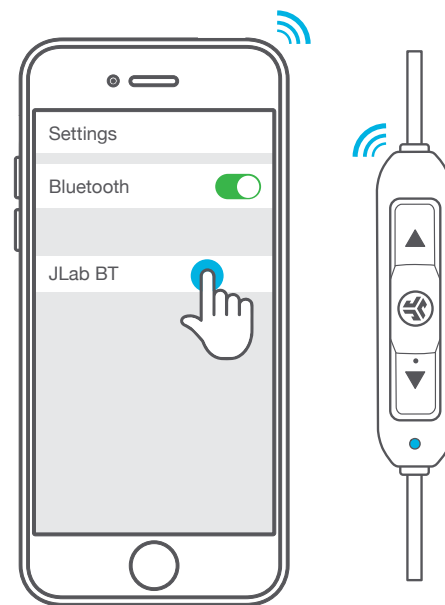

UTILIZARE RECURENTĂ

După asocierea inițială a JLab BT cu dispozitivul, la următoarea pornire, căștile intraauriculare se vor conecta automat la dispozitivul Bluetooth. (Respectați instrucțiunile de la **FUNCȚIILE BUTOANELOR**)

FUNCȚIILE BUTOANELOR

CREȘTEREA VOLUMULUI SONOR:

Clic o dată

URMĂTOAREA PIEȘĂ:

Clic și țineți apăsat 2+ secunde

PORNIT:

Clic și țineți apăsat 3 secunde

OPRIT:

Clic și țineți apăsat 5 secunde

REDARE / PAUZĂ

RĂSPUNS / TERMINARE APELURI:

Clic de două ori

ACTIVARE SIRI (iOS) SAU „OK GOOGLE” (ANDROID): Dvakrát klikněte

ASOCIERE BLUETOOTH:

(Respectați indicațiile de la Prima Configurare: Asociere Bluetooth)

REDUCEREA VOLUMULUI SONOR:

Clic o dată

PIESA ANTERIOARĂ:

Clic și țineți apăsat 2+ secunde

MODURI EGALIZATOR

Apăsați rapid pe ambele butoane pentru diverse setări EGpro zmnenu nastavení ekvalizéru (JBuds BT vor parcurge un ciclu cu 3 setări EG)

JLab SIGNATURE (Un Bip)

Sunet inconfundabil JLab C3™, cu voce și bass amplificate

BALANCED (Două Bipuri)

Sunet uniform, fără îmbunătățiri suplimentare ale sunetului

BASS BOOST (Trei Bipuri)

Bass și sub-bass amplificate

MESAJE SONORE

PORNIT = Semnal sonor

CONECTAT BLUETOOTH = 2 Bipuri

BATERIE DESCĂRCATĂ = “Low battery” (mai puțin de 20%)

OPRIT = Semnal sonor


ÎNCĂRCARE

1





Pentru încărcare, deschideți capacul USB și conectați cablul la un computer sau la o sursă electrică USB.

Asigurați-vă că sursa de încărcare are tensiunea maximă de 5 V.

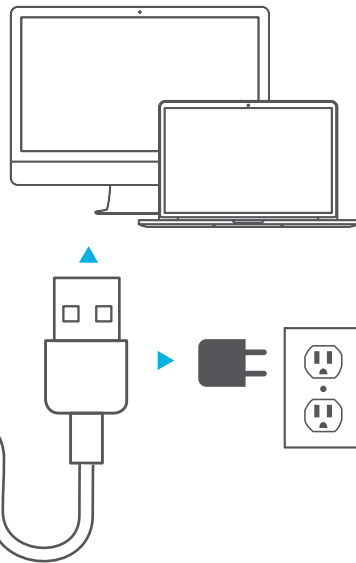

2

Lumina va deveni roșie și va lumina continuu în timpul încărcării și va deveni albastră la încărcarea completă.

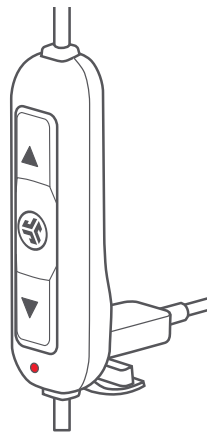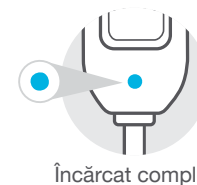


MONTARE

1

Mai întâi, așezați Cush Fin, apoi pernita cu gel.

Notă: Stilurile și opțiunile pot diferi.

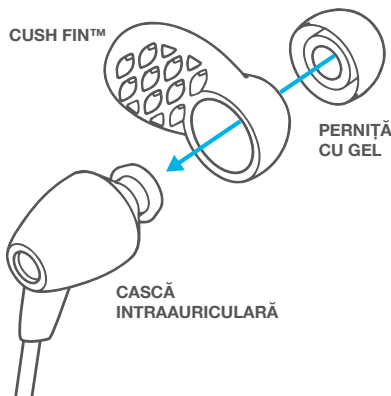


2

Rotiți elementele Cush Fin în poziția dorită.




3

Încercați diverse pernițe și elemente Cush Fin pentru a afla ce vi se potrivește cel mai bine.

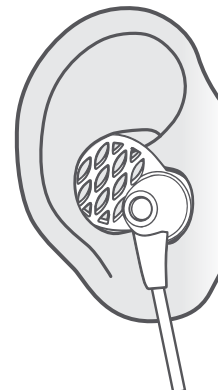


UTILIZAREA CLEMEI DE CABLU

- 1 Prindeți clema de cablu în apropiere de centrul cablului.

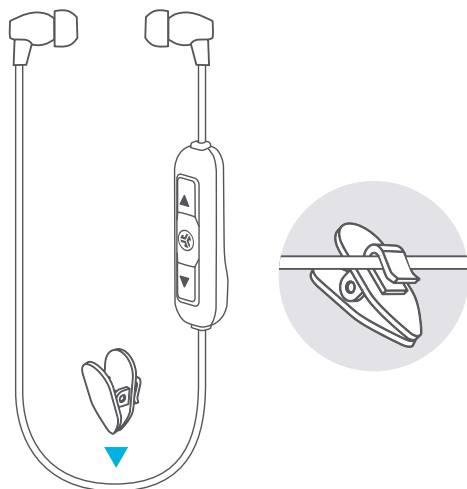


- 2 Fixați-o în partea din spate sau din față a cămășii.

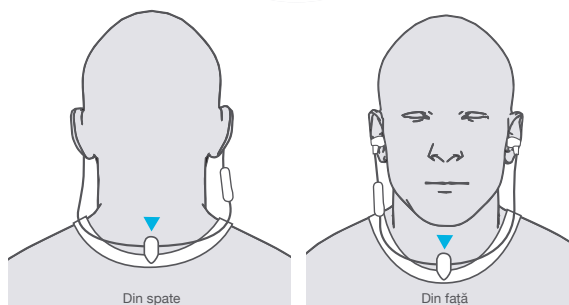


DEPANAREA CONEXIUNII

JLAB BT NU ESTE VIZIBIL PE DISPOZITIVUL MEU

- 1 Dezactivați funcția Bluetooth și reactivați-o din setările dispozitivului.

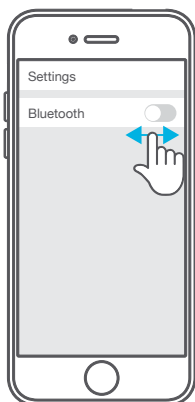


- 2 Dacă JLab BT continuă să nu fie vizibil, repetați PRIMA CONFIGURARE: Îndrumări pentru ASOCIEREA BLUETOOTH.

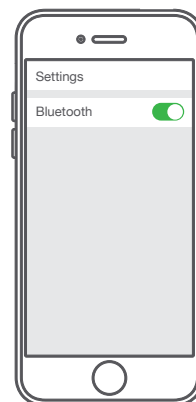


JLAB BT NU SE RECONECTEAZĂ CU DISPOZITIVUL MEU DUPĂ PORNIRE


- 1 În setările dispozitivului, uitați JLab BT.

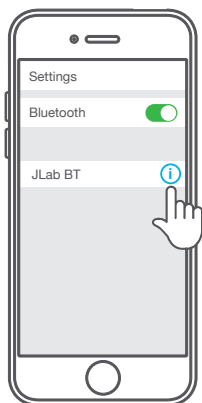

- 2 Dezactivați funcția Bluetooth, apoi reactivați-o din setările dispozitivului.

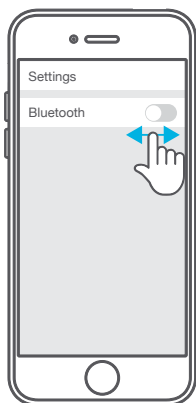

- 3 Repetați PRIMA CONFIGURARE: Îndrumări pentru ASOCIEREA BLUETOOTH.

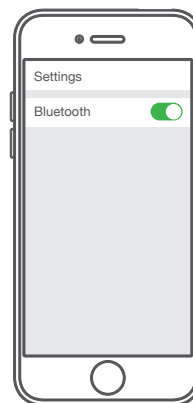


DEPANAREA CONEXIUNII (CONTINUARE)


BLUETOOTH SE CONECTEAZĂ LA UN DISPOZITIV NEDORIT

Notă: JLab BT poate memora maximum 8 dispozitive. Produsul va încerca să se conecteze automat la ultimul dispozitiv folosit.

- 1** Dacă aveți mai multe dispozitive care au fost conectate la JLab BT, dezactivați funcția Bluetooth de pe dispozitivele pe care nu doriți să le conectați și activați funcția Bluetooth pe dispozitivul ales.

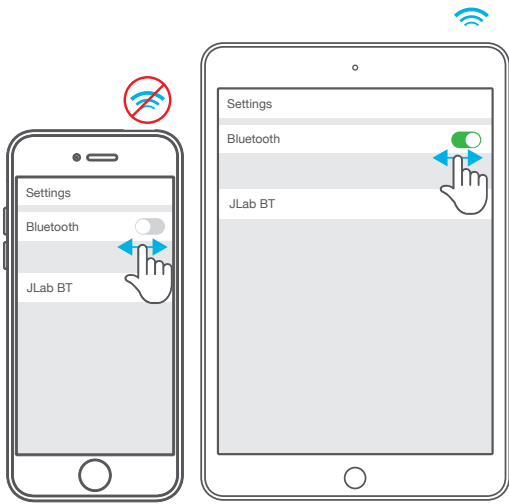

2

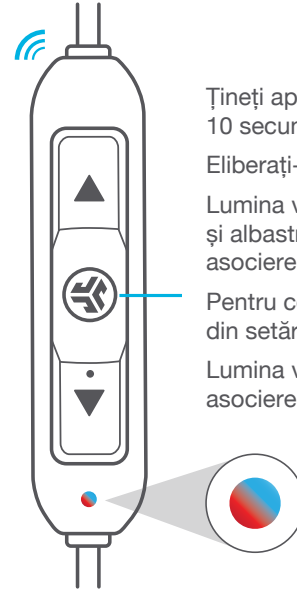

Țineți apăsat butonul timp de 10 secunde.

Eliberați-l.

Lumina va ilumina intermitent în roșu și albastru pentru a indica modul de asociere.


Pentru conectare, selectați „JLab BT” din setările dispozitivului.

Lumina va clipi lent în albastru la asocierea Bluetooth.

AVERTISMENT

Verificați să fie închis și fixat capacul USB.


Astfel, veți proteja produsul împotriva avariilor produse de transpirație și apă.

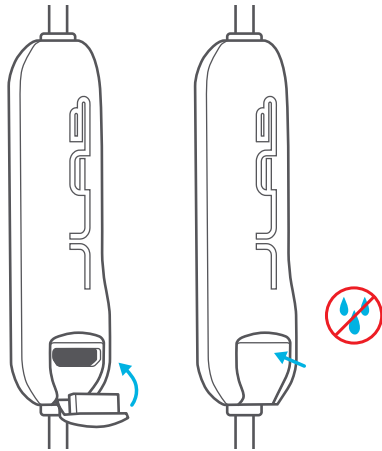

Înainte de încărcare, căștile intraauriculare JLab BT trebuie să fie complet uscate.

Dacă există expunere la umiditate, componentele interne se pot avaria.

O bună practică este de a lăsa produsul să se usuce la aer înainte de încărcare.

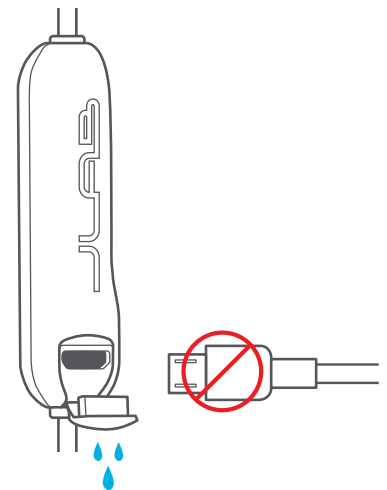

ATENȚIE

- Evitați pătrunderea umidității sau a lichidelor în pernțele căștilor sau în portul de încărcare.
- Evitați expunerea produsului la temperaturi extreme și umiditate.
- Evitați căderea sau zdrobirea căștilor intraauriculare, solicitarea cablului prin tragerea rapidă sau exercitarea forței sau îndoirea cablului la unghi ascuțit.
- Pe pernțele căștilor se poate acumula ceară, reducând calitatea sunetului. Îndepărtați cu grijă ceara folosind un bețișor cu vată sau un alt instrument mic pentru a îmbunătăți calitatea sunetului.
- Dacă vă confrunțați cu disconfort sau durere, încercați să reduceți volumul sonor sau să întrerupeți temporar utilizarea produsului.
- Dacă vă confrunțați de obicei cu disconfort în timpul utilizării acestui produs, întrerupeți utilizarea și adresați-vă medicului.
- Vă recomandăm să tratați căștile intraauriculare așa cum ați proceda cu o pereche de ochelari de soare și să le păstrați într-un loc sigur când nu le folosiți.



Cumpărați produse | Alerte pentru produse | Rodați-vă căștile

JLab Audio + Burn-in Tool



INTL.JLABAUDIO.COM