



¡Nos encanta que se mueva con JLab!  
 Estamos orgullosos de nuestros productos y los respaldamos totalmente.

JLAB  
 AURICULARES  
 JBUDS MINI



### SU GARANTÍA

Todas las reclamaciones de garantía están sujetas a la autorización de JLab y a nuestra exclusiva discreción. Guarde el ticket de compra para garantizar las coberturas de la garantía.



### CONTÁCTENOS

Puede contactarnos en [support@jlab.com](mailto:support@jlab.com) o puede visitar [intl.jlab.com/contact](http://intl.jlab.com/contact)


## REGÍSTRATE AHORA

[intl.jlab.com/register](http://intl.jlab.com/register)


Novedades de nuestros productos  
 Trucos y consejos  
 Preguntas frecuentes y más

## EMPAREJAR


- 1 Retire la pestaña de apertura. Cierre la tapa del estuche de auriculares.

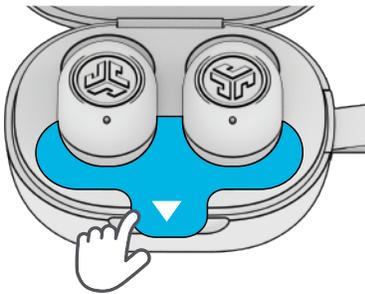


- 2 La luz encendida indica carga. Saque los auriculares del estuche.

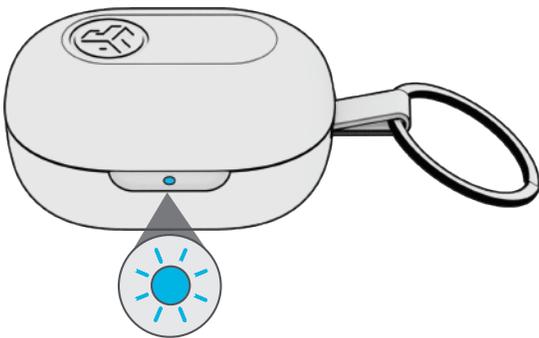

- 3 Un auricular parpadea en azul/blanco = listo para emparejar

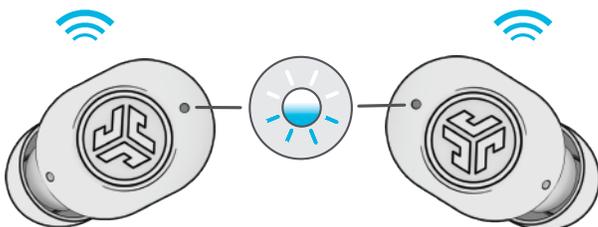

- 4 Seleccione "JLab JBuds Mini" en su configuración de Bluetooth para conectar.

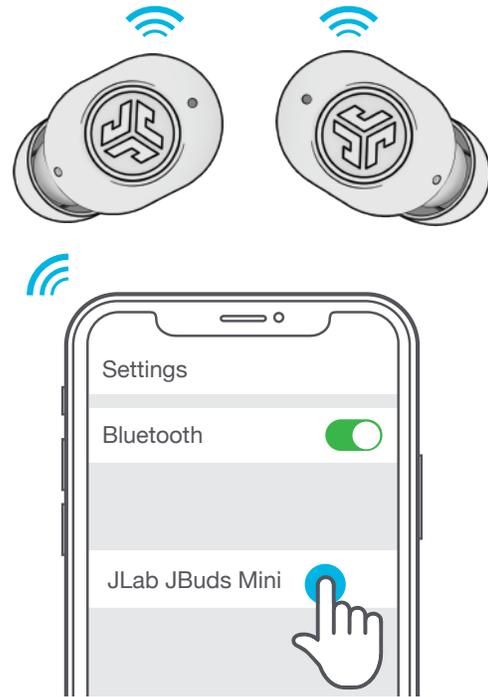

Un mensaje de voz diciendo "Bluetooth conectado" seguido de la desactivación de las luces, indicará la conexión.

Personalice las funciones de JBuds Mini con la aplicación JLab



SCAN ME

## ADELANTE, PULSE LOS BOTONES



- |   |   |
|---|---|
| <b>BAJAR EL VOLUMEN:</b> 1 toque            | <b>SUBIR VOLUMEN:</b> 1 toque             |
| <b>ASISTENTE DE VOZ:</b> 2 toques           | <b>REPRODUCIR/PAUSAR:</b> 2 toques        |
| <b>MODO MÚSICA/CINE</b><br>Mantenga pulsado | <b>AVANZAR PISTA:</b><br>mantenga pulsado |
| <b>CAMBIO DE ECUALIZACIÓN:</b><br>3 toques  | <b>BE AWARE:</b> 3x                       |


**RESPONDER LLAMADA:** 1 toque

**COLGAR LLAMADA:** 2 toques


**RECHAZAR LLAMADA:** mantenga pulsado

## CARGAR (ESTUCHE)

Conecte los JBuds Mini al ordenador o dispositivo de salida USB 5V 1A (o menos).

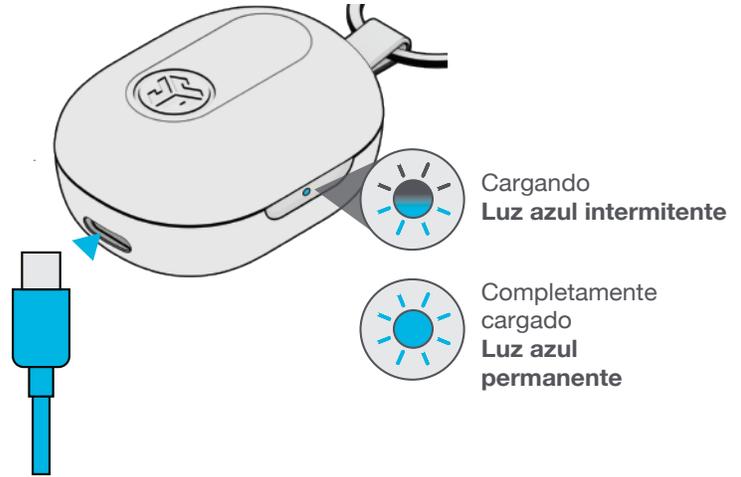


## CARGAR LOS AURICULARES

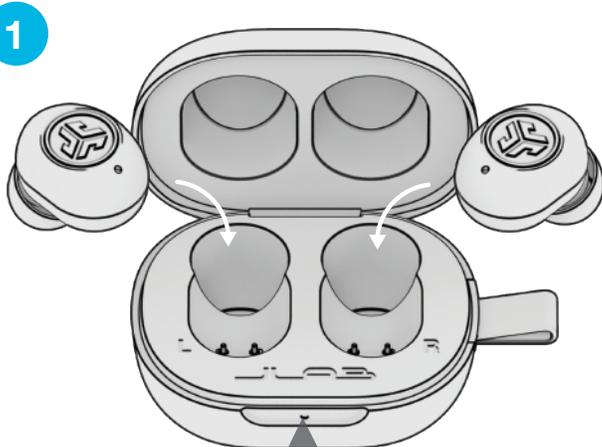

**Luz azul permanente**  
Estuche 100-30%

**Parpadea 4 veces en rojo**  
Estuche inferior al 30%  
(estuche de carga)

**2** Los auriculares se encenderán y conectarán automáticamente cuando se retiren.

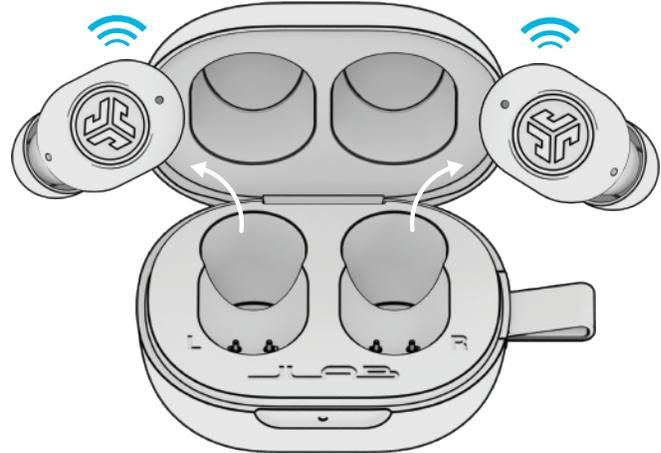

## EL SONIDO PERFECTO PARA CADA MOMENTO

### MODOS DEL ECUALIZADOR



#### MARCA JLab

Sonido característico JLab C3™ con voz y bajo amplificados

#### IDEAL PARA:

La mejor opción para la mayoría de la música  
Pop, rock, country, electrónica y más



#### GRAVES POTENTES

Graves amplificados y subgraves

#### IDEAL PARA:

entrenar, hacer deporte y ejercicio, hiphop, rap, electrónica



#### EQUILIBRADO

Sonido uniforme sin mejoras de sonido adicionales

#### IDEAL PARA:

pódcast, audiolibros, música clásica




#### "PERSONALIZADO"

Personalice su ecualizador a través de la aplicación JLab.

## MULTIPUNTO

- 1 Una vez conectado el **PRIMER** dispositivo, apague el Bluetooth en la configuración del dispositivo. De esta forma, los auriculares se pondrán automáticamente en modo de emparejamiento por Bluetooth.

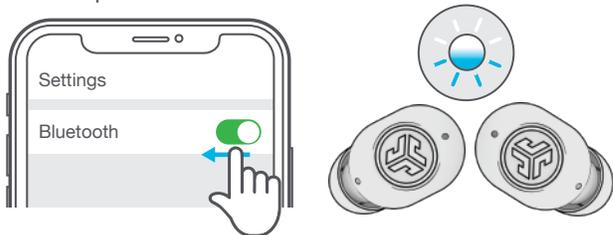


- 2 Ingrese su **SEGUNDO** dispositivo Bluetooth y conéctese a JLab JBuds Mini.




- 3 Entre en los ajustes de Bluetooth del **PRIMER** dispositivo. Encienda el Bluetooth y conecte JLab JBuds Air Pro.



## BUSQUE SU COMODIDAD

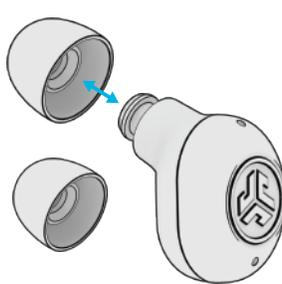

Pruebe todos los tipos de «Cush Fins» y las almohadillas para que se ajuste y encaje correctamente.

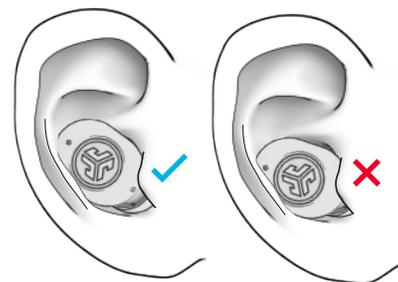

## CONSEJOS RÁPIDOS

- El auricular izquierdo o derecho se puede utilizar de forma independiente para música y llamadas telefónicas. Simplemente elija uno y sáquelo del estuche para conectarlo.
- Seque completamente los auriculares antes de ponerlos en el estuche de carga para evitar daños en el estuche. Los auriculares son resistentes al sudor/agua, pero el estuche no lo es.
- Elegir la almohadilla correcta mejora notablemente la calidad de audio gracias al sellado adecuado del controlador. Pruebe todas las almohadillas para obtener los mejores resultados.

### ¡Aviso!

**Seque completamente los auriculares antes de colocar el estuche de carga para evitar cualquier daño al estuche.**

Los auriculares son resistentes al sudor/agua pero el estuche no lo es.



## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### FALLO DE CONEXIÓN O AURICULARES DESCONECTADOS ENTRE SÍ (RESTABLECIMIENTO MANUAL)

- 1 Mantenga los auriculares en el estuche de carga y desconecte "JLab JBuds Mini" de la configuración Bluetooth de su dispositivo.
- 2 Toque rápidamente 7 veces un auricular en el estuche de carga. El auricular parpadea en azul 4 veces.
- 3 Toque rápidamente 7 veces el otro auricular en el estuche de carga. El auricular parpadea en azul 4 veces.
- 4 Saque los dos auriculares del estuche de carga. Un auricular estará totalmente de color blanco y el otro parpadeará en azul/blanco indicando que está listo para emparejarse con su dispositivo.

Vídeos instructivos en: [INTL.JLAB.COM/MANUALS](https://INTL.JLAB.COM/MANUALS)

## DESCARGUE LA APLICACIÓN

Personalice las funciones de JLab Work Buds y actualícelo al «software» más reciente.

Descargue la **aplicación de JLab** en Apple Store o en Google Play Store.



SCAN ME



[Comprar productos](#) | [Alertas de productos](#) | [Pon a prueba tus auriculares](#)

JLab Store + Burn-in Tool



[INTL.JLAB.COM](https://INTL.JLAB.COM)