



JLAB AUDIO
JBUDS AIR ICON
OORDOPJES

Wij zijn verheugd dat u gekozen hebt voor JLab Audio! Wij zijn trots op onze producten en staan ook volledig achter onze producten.



UW GARANTIE

Alle garantieclaims zijn onderhevig aan de autorisatie van JLab Audio en onze uitsluitende beslissingsbevoegdheid. Bewaar uw aankoopbewijs om uw garantie te garanderen.



CONTACT

Neem contact met ons op via support@jlabaudio.com of ga naar intl.jlabaudio.com/contact

MELD JE VANDAAG NOG AAN


intl.jlabaudio.com/register

[Productupdates](#) | [Tips](#)
[FAQ's & meer](#)

EERSTE KEER INSTELLEN

1 OORDOPJES AUTOMATISCH KOPPELEN

Houd beide aanrakingsensoren langer dan 3 seconden ingedrukt om IN te schakelen. Het linker en rechter oordopje knipperen blauw/wit om aan te geven dat ze gereed zijn voor koppeling met uw apparaat.

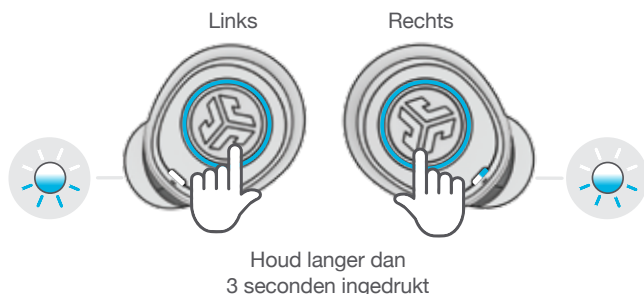

2 MET BLUETOOTH VERBINDEN

Selecteer "JLab JBuds Air Icon" in uw apparaatinstellingen. Twee piepjes gevolgd door brandende witte lampjes geven aan dat de koppeling geslaagd is.



NIEUWE / AANVULLENDE BLUETOOTH-APPARATEN TOEVOEGEN:


Schakel Bluetooth UIT op een voorheen gekoppeld apparaat. Schakel Bluetooth IN op het nieuwe apparaat. De oordopjes gaan automatisch over op Bluetooth-koppeling. Selecteer "JLab JBuds Air Icon" in de instellingen van het nieuwe apparaat om te koppelen.

KNOPFUNCTIES

LINKER
OORDOPJE



RECHTER
OORDOPJE

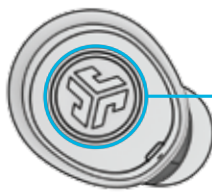

VOLUME OMLAAG:

Eenmaal aantikken

SIRI (iOS) OF "OK GOOGLE"

(ANDROID): Tweemaal aantikken

ANTWOORD:

Eenmaal aantikken

OPHANGEN:

Tweemaal aantikken

BINNENKOMENDE GESPREKKEN

WEIGEREN: Langer dan 1 sec.
ingedrukt houden

TERUGSPOELEN:

Langer dan 1 sec. ingedrukt houden

INSCHAKELEN:

Langer dan 3 sec. ingedrukt houden

EQ WIJZIGEN: Driemaal aantikken

VOLUME OMHOOG:

Eenmaal aantikken

ANTWOORD: Eenmaal aantikken

OPHANGEN: Tweemaal aantikken

BINNENKOMENDE GESPREKKEN

WEIGEREN: Langer dan 1 sec. ingedrukt houden

AFSPELEN / PAUZEREN: Tweemaal aantikken

VOORUITSPOELEN:

Langer dan 1 sec. ingedrukt houden

INSCHAKELEN:

Langer dan 3 sec. ingedrukt houden

EQ WIJZIGEN: Driemaal aantikken

GELUIDSMELDINGEN

VOEDING AAN = Rinkelen

BLUETOOTH-KOPPELING = Twee Pieptonen

BATTERIJ BIJNA LEEG = "Low battery"
(Minder dan 20%)

UIT = Rinkelen

SCHAKEL OORDOPJES UIT ZONDER OPLADER:

Voer uw Bluetooth-apparaatinstellingen in en verbreek de verbinding met JBuds Air Icon. De oordopjes zullen na 3 minuten UITschakelen.

EQUALIZER-MODI

Tik drie keer op het rechter of linker oordopje voor verschillende EQ-instellingen.

Geluidsmeldingen geven EQ-instellingen aan. (JBuds Air Icon schakelt tussen 3 EQ-instellingen)



JLab SIGNATURE (Eén Pieptoon)

JLab C3™ kenmerkend
geluid met versterkte
zang en bass



BALANCED (Twee Pieptonen)

Gebalanceerd geluid
met geen extra
geluidsversterkingen



BASS BOOST (Drie Pieptonen)

Versterkte bass en
sub-bass


OORDOPJES OPLADEN

1

Zorg ervoor dat de L en R op de oplader overeenkomen voor correct laden.


De oordopjes worden automatisch UITgeschakeld en worden opgeladen.

Blauwe lampjes geven aan dat de oordopjes worden opgeladen en worden UITgeschakeld, zodra ze helemaal zijn opgeladen.

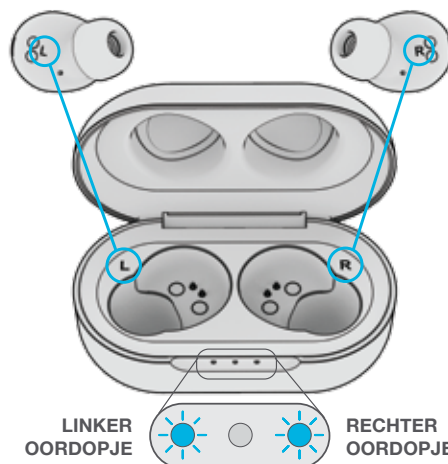

2


Oordopjes worden automatisch INgeschakeld en weer met uw apparaat gekoppeld, zodra de oplader geopend wordt.

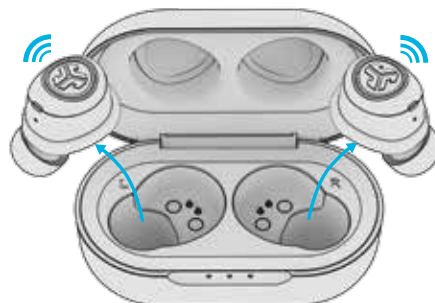


OPLADER

Verbind de JBuds Air Icon met een computer of een USB-apparaat met een 5V 1A (of minder)-uitgang.


LED's knipperen wit tijdens het opladen en branden continu wit indien volledig opgeladen.

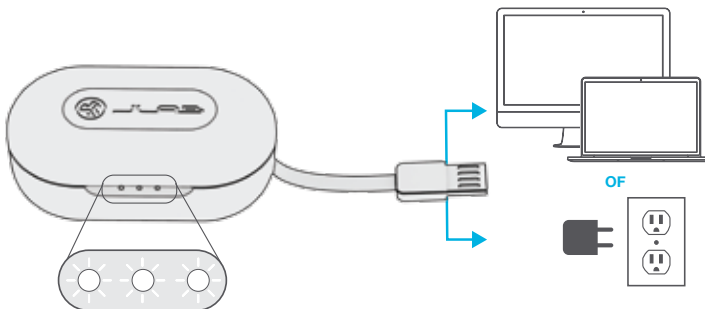

PASVORM

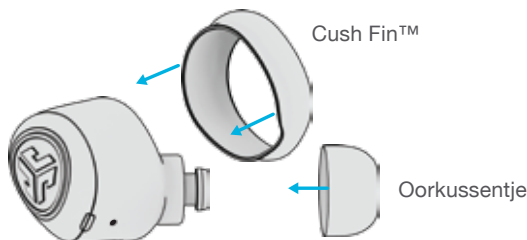

Probeer alle optionele Cush Fins en oordopjes uit voor de beste pasvorm en juiste positionering.

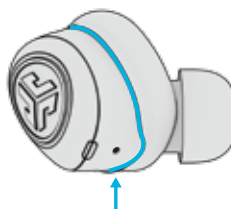


De Cush Fin moet worden uitgelijnd door de omtrek om het microfoongat te plaatsen.

PROBLEEMOPLOSSING

IN ÉÉN OORDOPJE GEEN GELUID (HANDMATIG RESETTEN)


- 1 Voer uw Bluetooth-apparaatinstellingen in en vergeet het JBuds Air Icon.

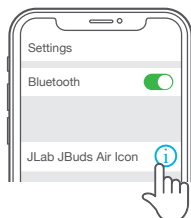

- 2 Open de oplader en laat beide oordopjes erin zitten.



- 3 Tik 3x snel op de aanrakingssensor van elk oordopje. Ze knipperen beiden blauw en schakelen vervolgens uit. Sluit de oplader, zodra beide oordopjes zijn uitgeschakeld.

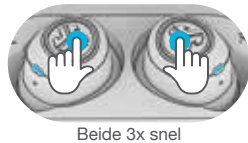


- 4 Wacht 10 seconden en open de oplader. Wacht tot het linker en rechter oordopje blauw/wit knipperen. U kunt uw Bluetooth-apparaat nu koppelen.




PROBLEEMOPLOSSING

BLUETOOTH-APPARAAT WORDT NIET (OPNIEUW) GEKOPPELD


- 1 Voer uw Bluetooth-apparaatinstellingen in en vergeet het JBuds Air Icon.

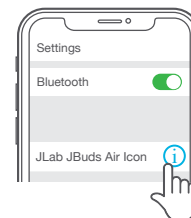


- 2 Schakel Bluetooth UIT en vervolgens IN.

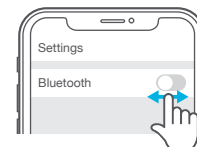

- 3 Open de oplader en wacht totdat het linker en rechter oordopje blauw/wit knipperen.

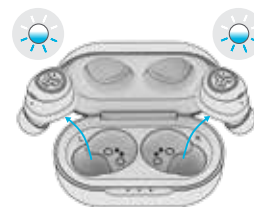


- 4 Selecteer "JLab JBuds Air Icon" in uw apparaatinstellingen om weer te koppelen.

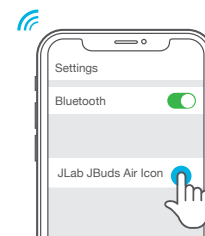


ECHO'S TIJDENS OPROEPEN

Als u een echo van de microfoon of slechte belkwaliteit ervaart met de JBuds Air Icon, zorg er dan voor dat de Cush Fins de microfoon-poort niet blokkeren.

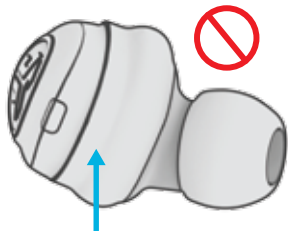

Microfoon afgedekt

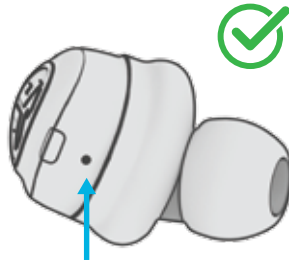

Microfoon open

HANDIGE TIPS

- Maak de oordopjes volledig droog, voordat u deze in de oplader plaatst om schade aan de oplader te voorkomen. De oordopjes zijn zweet-/waterbestendig, maar de oplader niet.
- Beide oordopjes kunnen verbinding maken met uw apparaat en kunnen afzonderlijk worden gebruikt. Door het oordopje uit de oplader te halen, maakt het automatisch verbinding.
- Het kiezen van het juiste oorkussentje zorgt voor een aanzienlijke verbetering van de geluidskwaliteit dankzij de correcte verzegeling voor de driver. Test alle oorkussentjes voor de beste resultaten.

WAARSCHUWING

Maak de oordopjes volledig droog, voordat u deze in de lader plaatst om schade aan de lader te voorkomen.

De oordopjes zijn zweet-/waterbestendig, maar de lader is dit niet.



WAARSCHUWING

- Voorkom extreme hitte, koude en vocht.
- Voorkom het laten vallen of beknellen van de oordopjes.
- Er kan zich oorsmeer afzetten in de oordopjes, waardoor de geluidskwaliteit wordt gereduceerd. Verwijder oorsmeer voorzichtig met een wattenstaafje of ander klein voorwerp om zo de geluidskwaliteit te verbeteren.
- Als u ongemak of pijn ervaart, probeer dan het volume te verlagen of het gebruik tijdelijk te stoppen.
- Als u regelmatig ongemak ervaart tijdens het gebruik van dit product, stop dan het gebruik ervan en raadpleeg een arts.
- Wij raden aan dat u uw oordopjes behandelt als een mooie zonnebril en deze op een veilige plaats bewaart indien u ze niet gebruikt.



[Koop producten](#) | [Productmeldingen](#) | [Je hoofdtelefoon inspielen](#)

JLab Audio + Burn-in Tool

