

ACTIVESHOP[®]

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Azzurro F-18A pedikiūro dulkių sugėriklis




Importuotojas

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud DC
2A 54-610 Wrocław,
Lenkija
www.activeshop.com.pl
Rew. A/05/2024



Matmenys

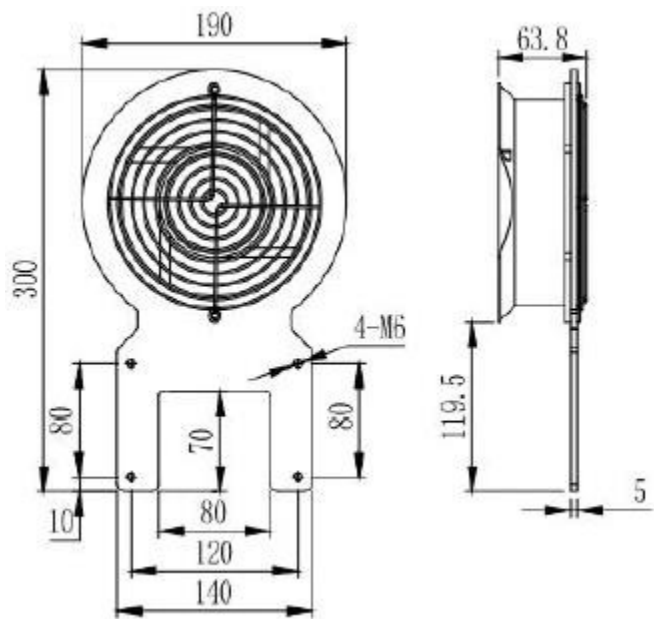

Dėl maišelio konstrukcijos jį galima pritvirtinti prie kojų atramos arba tiesiai prie gydymo kėdės.

Techniniai duomenys

Vardinė įtampa	220-240 V, 50/60 Hz
Maitinimas	38 W
Turbinos greitis	2800/3200 APS/MIN
Filtruoto oro kiekis	345/406 m3 per valandą
Triukšmo lygis	51/58 dB
Matmenys	13,5 cm (vidinis) 19 cm (išorinis)

Naudojimas

Absorberio konstrukcija leidžia jį pritvirtinti prie kojų atramos arba tiesiai prie gydymo kėdės.

Paspauskite jungiklio mygtuką, ventiliatorius pradės veikti. Dar kartą paspauskite jungiklio mygtuką, ventiliatorius nustos veikti.



Maiša
s

SAUGOS PRIEMONĖS

1. Prietaisas yra profesionali įranga, skirta naudoti kosmetikos kabinetuose. Naudojant prietaisą tik kvalifikuotam kosmetikos personalui, išvengiama nepageidaujamo poveikio procedūrų metu.
2. Prietaiso negalima ardyti ar bandyti naudoti kitais tikslais, nei nurodyta šioje instrukcijoje. Visus aptarnavimo ir remonto darbus turi atlikti tik įgaliotasis techninės priežiūros specialistas (ACTIVESHOP Sp. z o.o. įmonė).
3. Nemontuokite ir nenaudokite prietaiso šalia skysčių, drėgnose vietose arba šlapiomis rankomis - kad į prietaisą nepatektų skysčių.
4. Toliau nurodytais atvejais nedelsdami ištraukite prietaisą iš elektros lizdo ir kreipkitės į ACTIVESHOP Sp. z o.o. įgaliotąjį servisą:
(a) į prietaisą pateko skysčio, (b) prietaisas skleidžia keistą kvapą, dūmus arba skleidžia keistus garsus,
c) pažeistas maitinimo laidas, d) prietaisas buvo apverstas arba pažeistas jo korpusas.
5. Ant kabelių nedėkite jokių daiktų. Nestatykite prietaiso ten, kur kas nors gali užlipti ant maitinimo laido.
6. Saugumo sumetimais ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo kiekvieną kartą, kai baigsite dirbti su prietaisu.
7. Nieko neįkiškite į prietaiso angą. Jei į angą pateko pašalinis daiktas, ištraukite laidą iš lizdo ir kreipkitės į platintoją arba gamintoją.
8. Nestatykite prietaiso ant nestabilaus vežimėlio, lentynos ar transporto priemonės. Nukritęs prietaisas gali būti sugadintas.
9. Siekiant užtikrinti fiksuotą prietaiso tarnavimo laiką, rekomenduojama laikytis vienos minutės intervalo prieš dar kartą paspaudžiant maitinimo mygtuką (tarp įjungimo ir išjungimo ir atvirkščiai).
10. Maitinimo šaltinis turi atitikti vardinėje plokštelėje nurodytas specifikacijas. Priešingu atveju kyla pavojus, kad prietaisas gali sugesti, būti sugadintas ar net sudegti.

DĖMESIO:

1. Sugedus maitinimo laidui ar įvykus kitiems gedimams, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą - taip išvengsite pavojaus.
2. Šį prietaisą gali naudoti ne jaunesni kaip 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fizinės ir protinės galimybės yra sumažėjusios, jie neturi patirties ir nėra susipažinę su įranga, jei prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudotis įranga, kad suprastų su tuo susijusią riziką.
3. Įranga nėra skirta vaikams žaisti. Neleiskite vaikams žaisti su įrenginiu.
4. Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai šalia yra vaikų arba asmenų, neturinčių pakankamai žinių apie prietaiso naudojimą.
5. Šis elektrinis prietaisas nėra žaislas. Neteisingas naudojimas arba sąlytis su elektros prietaisu gali kelti pavojų sveikatai arba sukelti mirtį, todėl prietaisas turi būti naudojamas ir laikomas vaikams nepasiekiamoje vietoje.

PRIETAISO ŠALINIMAS



Panaudotus elektros prietaisus, armatūrą ir pakuotes utilizuokite perdirbimo centruose, laikydamiesi aplinkos apsaugos principų. Elektros prietaisų negalima išmesti į buitinių atliekų kontenerius. Laikykitės šio tipo įrangos šalinimo taisyklių. Siekiant apsaugoti aplinką pagal Direktyvą 2012/19/EB dėl atliekų naudotų elektros ir elektroninių naudotų elektros prietaisų.

elektros įrangą reikia rinkti atskirai ir perduoti į naudotos elektroninės ir elektros įrangos surinkimo punktus.

Nebenaudojamuose ir senuose prietaisuose yra visiškai perdirbamų sudedamųjų dalių, todėl juos reikėtų atiduoti perdirbti. Todėl juos reikia atiduoti į atitinkamas surinkimo vietas, taip pat į ACTIVESHOP Ltd.

SAUGOJIMAS IR TRANSPORTAVIMAS

Prietaisas turėtų būti transportuojamas nuo (-) 20 °C iki (+) 50 °C temperatūroje tik originalioje pakuotėje. Laikykite prietaisą gerai vėdinamoje patalpoje, kurioje santykinė oro drėgmė ne didesnė kaip 75 %. Darbinė temperatūra nuo (+) 10 °C iki (+) 40 °C. Sandėliavimo ir transportavimo procesų metu prietaiso negalima mėtyti ar mėtyti, jis neturi būti veikiamas mechaninių smūgių ar atmosferos veiksnių.