

UGREEN


Беспроводные накладные  
наушники HiTune Max3

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за выбор продукции UGREEN. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед установкой и использованием.

90422

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

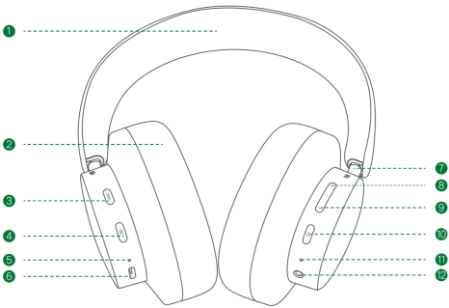

- 1. Оголовье для наушников
- 2. Амбюшюры из протеиновой кожи
- 3. Кнопка ANC
- 4. Кнопка пространственного аудио 3D
- 5. Индикатор зарядки
- 6. Порт зарядки USB-C
- 7. Стальные дужки
- 8. Кнопка громкости +
- 9. Кнопка громкости -
- 10. Кнопка питания/ Bluetooth
- 11. Индикатор Bluetooth
- 12. Разъем 3.5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЯ


|  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
|  |  | Горит белый, заряжается            |
|  |  | Горит зеленый, аккумулятор заряжен |
|  |  | Быстро мигает синий                |
|  |  | 1s Мигает синий 1 сек              |
|  |  | 10s Мигает синий 10 сек            |
|  |  | ×1 Нажать x1                       |
|  |  | ×2 Нажать x2                       |
|  |  | ×3 Нажать x3                       |
|  |  | 2s Нажать и удерживать 2 сек       |
|  |  | 3s Нажать и удерживать 3 сек       |
|  |  | 10s Нажать и удерживать 10 сек     |

НОШЕНИЕ И НАСТРОЙКА



Отрегулируйте оголовье наушников по размеру головы и совместите L/R чашки наушников с левым и правым ухом соответственно.

ЗАРЯДКА

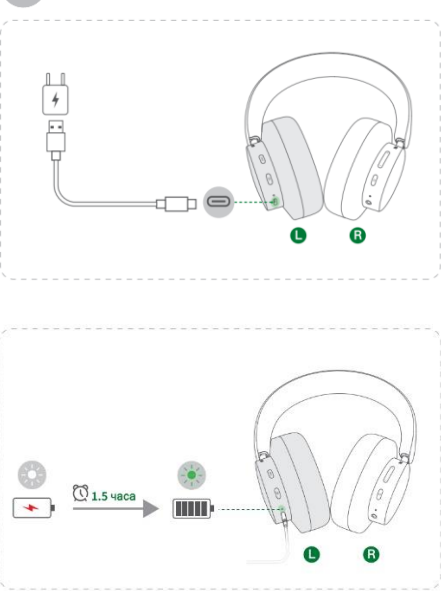


## ВКЛЮЧЕНИЕ/ ВЫКЛЮЧЕНИЕ




Нажмите и удерживайте кнопку “Питание/ Bluetooth” в течение 3 секунд, чтобы включить/ выключить наушники HiTune Max3.

## СОПРЯЖЕНИЕ ПО BLUETOOTH С ВАШИМ УСТРОЙСТВОМ

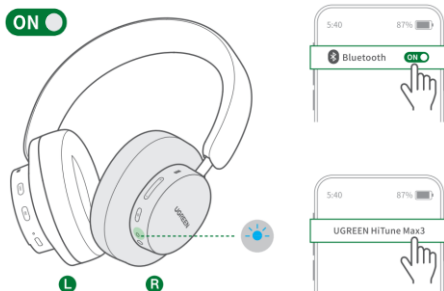

Наушники будут готовы к сопряжению с вашим устройством по Bluetooth после включения.

## С ДРУГИМИ УСТРОЙСТВАМИ

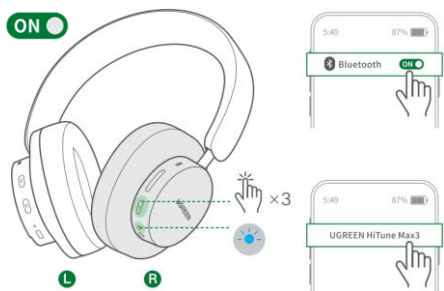

Переведите наушники в режим сопряжения, нажав 3 раза кнопку “Питание/ Bluetooth”.

## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК С СОЕДИНЕНИЕМ И СОПРЯЖЕНИЕМ




Выключите HiTune Max3, затем нажмите и удерживайте кнопку “Питание/ Bluetooth” в течение 10 секунд, чтобы сбросить настройки наушников.

## ПРОСТРАНСТВЕННОЕ АУДИО



### Режим эффекта 3D-звука

Нажмите и удерживайте кнопку “3D” в течение 2 секунд, чтобы включить/ выключить «Пространственное аудио».

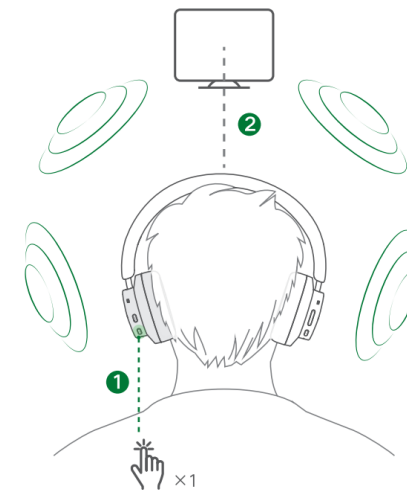

### Калибровка пространственного аудио

Если звуковое поле не совмещено с экраном, вы можете вручную откалибровать пространственную ориентацию следующим образом:

**Шаг 1.** Нажмите кнопку “3D” один раз, чтобы активировать ручную калибровку.

**Шаг 2.** Посмотрите прямо на экран телефона / планшета / телевизора, который вы смотрите, держите глаза по центру, пока не услышите оповещение «Калибровка завершена».




## УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМОМ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ



Нажмите кнопку “ANC” один раз для переключения между “ANC On (Режим шумоподавления включен) / Ambient Sound (Режим прозрачности) / ANC Off (Режим шумоподавления выключен)”.



## ОБНАРУЖЕНИЕ НА ГОЛОВЕ

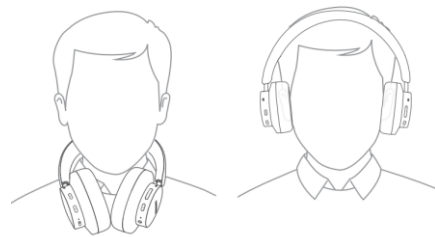

Наушники автоматически приостанавливают воспроизведение, когда вы их снимаете, а затем снова включаются, когда вы их надеваете.




## КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ



Управление функциями наушников происходит как указано на картинке выше.



## AUX

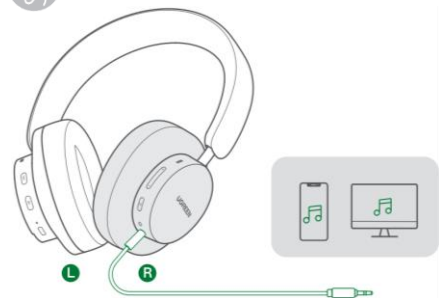

После включения наушников, подключите устройство с помощью прилагаемого кабеля. В режиме AUX поддерживается только аудиовыход; Режим шумоподавления, Пространственное 3D-аудио и Воспроизведение/ Пауза будут недоступны.




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                                                                      |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Версия Bluetooth                                                                                                     | Bluetooth 5.0 dual mode                                           |
| Профиль Bluetooth                                                                                                    | HFP, AVRCP, A2DP, BLE                                             |
| Диапазон частот Bluetooth                                                                                            | 2400 МГц – 2483.5 МГц                                             |
| Радиус действия Bluetooth                                                                                            | 10 м                                                              |
| Кодеки                                                                                                               | AAC, SBC                                                          |
| Аккумулятор                                                                                                          | Li-Po                                                             |
| Емкость аккумулятора                                                                                                 | 650 mAh                                                           |
| Зарядный порт                                                                                                        | USB-C                                                             |
| Вход                                                                                                                 | 5 В/ 520 mA                                                       |
| Время зарядки                                                                                                        | 1.5 ч                                                             |
| Время работы аккумулятора                                                                                            | 40 ч (с режимом шумоподавления), 60 ч (без режима шумоподавления) |
| Фактическое время работы может различаться в зависимости от настроек звука, условий использования и других факторов. |                                                                   |



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

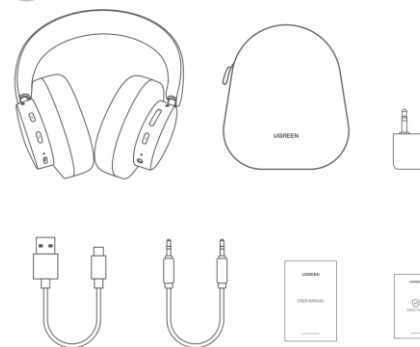

## ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР UGREEN В РФ



Импортер: ООО "МГАДЖЕТ"

medgadgets.ru

По общим вопросам: info@medgadgets.ru  
Гарантия/Сервис: support@medgadgets.ru

+7 (499) 653-72-23

140002, Московская область, г. Люберцы,  
Октябрьский проспект, дом 20, корпус 2.

Страна производства: Китай

Гарантия 24 мес.  
Срок службы 24 мес.  
Товар сертифицирован.

