


Zeblaze Stratos 2



Használati utasítás

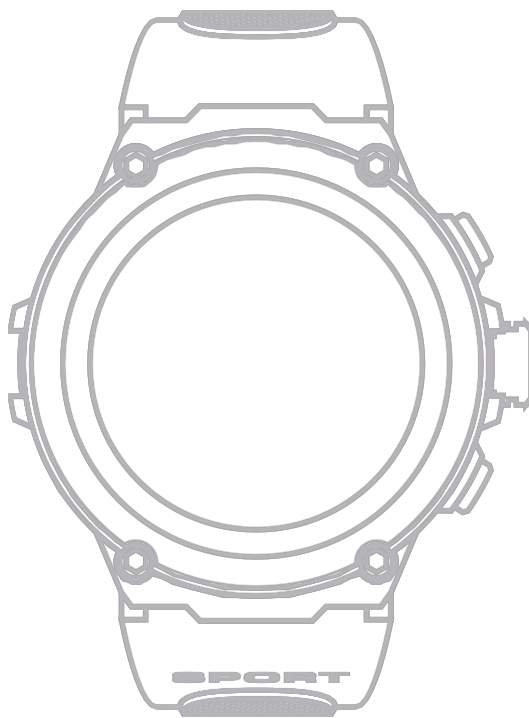

zeblaze

Termékleírás

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és a későbbi használathoz tartsa biztonságos helyen.

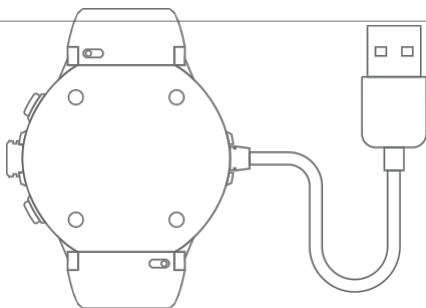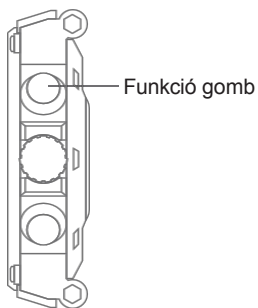


Töltőállomás

Hogyan viselsz órát?

A mindennapi használat során az órának kényelmesen a csuklón kell lennie, körülbelül egy ujjnyira a csuklócsonttól. Állítsa be a pántot úgy, hogy a pulzusmérő érzékelő megfelelően tudja gyűjteni az adatokat.

Megjegyzés: Ha túl lazán viseli az órát, az befolyásolhatja a pulzusmérő érzékelő adatgyűjtését.

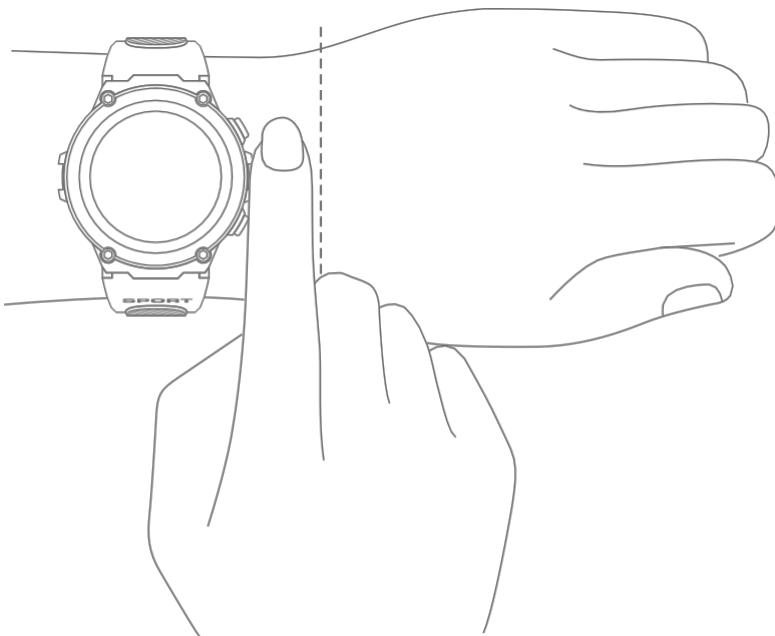

Párosítás

Töltse le és telepítse az "F Fit" alkalmazást, hogy jobban kezelhesse óráját, bejelentkezhessen fiókjába és több szolgáltatást használhasson.

Megjegyzés: Az alkalmazás verziója frissülhetett, kövesse az üzeneteket az alkalmazás aktuális verziójának megfelelően. Tartsa lenyomva a funkciógombot az óra bekapcsolásához. Szkenelje be mobiltelefonjával az órán megjelenő QR-kódot, töltse le és telepítse az "F Fit" alkalmazást. Az alkalmazást az APP shopból is letöltheti és telepítheti, vagy beolvashatja az alábbi QR-kódot. Nyissa meg az "F Fit" alkalmazást, és jelentkezzen be a fiókjába. Válassza az Add Device (Eszköz hozzáadása) lehetőséget, és kövesse az utasításokat az óra hozzáadásához.





Az alkalmazás QR-kódja
Szkenelje be a QR-kódot a Play Store,
Appstore letöltéséhez: "F Fit"

Megjegyzés: A párosításkor győződjön meg arról, hogy a telefon Bluetooth funkciója be van kapcsolva, és az óra jól kapcsolódik a telefonhoz.

Ha nem találja az órát az alkalmazások hozzáadásakor, vagy nem tud csatlakozni a telefonhoz használat közben, nyomja meg és tartsa lenyomva az óra bekapcsológombját 5 másodpercig a gyári beállítások visszaállításához, majd próbálja meg újra.

Szolgáltatás

1. Értesítések megtekintése: húzza lefelé a kezdőképernyő tetejéről.
2. A kezelőpanel megnyitása: húzza felfelé a kezdőképernyő aljáról.
3. Widgetek váltása: húzás balra vagy jobbra a kezdőképernyő oldalán
4. Vissza: Lapozás a bal széléről jobbra, amikor a képernyő más oldalain tartózkodik.

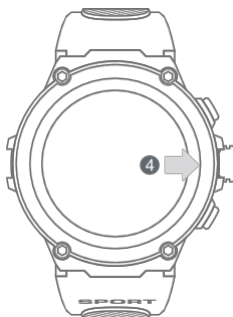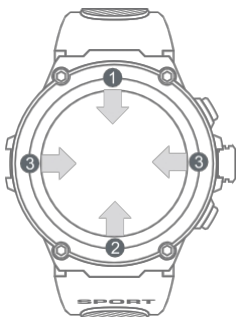

GPS

GPS ÉS A-GPS


Az óra támogatja a globális helymeghatározó rendszer (GPS) követését. Amikor szabadtéri sportokban, például futásban vesz részt, a GPS automatikusan elindul és értesíti Önt a sikeres helymeghatározásról, majd leállítja a követést, amikor befejezte az edzést. A szabadban egy nyílt terep a legjobb hely a GPS-követésre; zsúfolt helyzetekben pedig a kéz felemelése jobban segítheti a GPS-helymeghatározást. Célszerű csak akkor elkezdeni az edzést, ha a GPS működőképes.

Az óra rendelkezik A-GPS (Assisted GPS) funkcióval, amely felgyorsítja a GPS helymeghatározást a közvetlenül a GPS műholdakról érkező adatokkal. Győződjön meg róla, hogy az óra Bluetooth-on keresztül csatlakozik a telefonjához, az adatok automatikusan szinkronizálhatók az órára az "F Fit" alkalmazással, és az A-GPS adatok is automatikusan frissülnek.

Ha az adatokat 7 egymást követő napon keresztül nem szinkronizálják, az A-GPS-adatok érvényüket veszítik. Ebben az esetben a helyadatokat újra le kell tölteni. A helyadatokat az óra kültéri sportoldalán lehet frissíteni.

Töltés

Ha az akkumulátor lemerült, azonnal töltsd fel az órát.

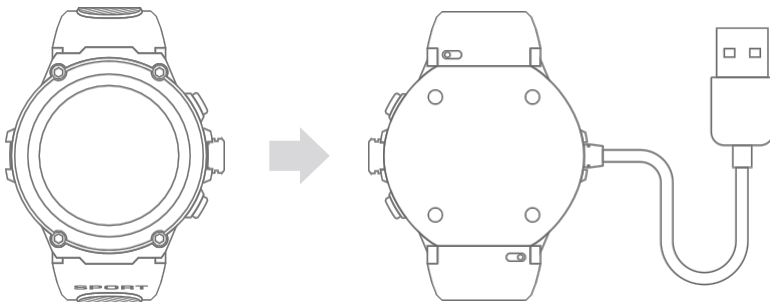


Öv beállítása és összeszerelése/szét szerelése

Állítsa be a csat helyzetét a csukló körméretéhez.

Illessze a szíjnyílást az órához, majd helyezze a szíjat az órába, amíg nem hallja a kattanást.

Meghúzhatja a szíjat, hogy ellenőrizze, hogy biztosan a helyén van-e.

A heveder felszereléséhez vagy eltávolításához lásd az alábbi ábrát.

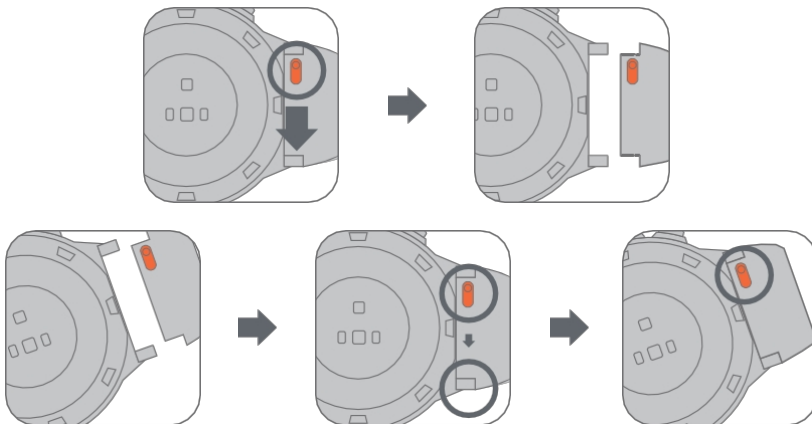

Biztonsági utasítások

* Tartsa mozdulatlanul a csuklóját, amikor az órát a pulzusszám mérésére használja.

* Az óra vízállósága 5 ATM. Viselhető zuhany alatt, a medencében vagy a parton úszás közben is. Szaunában vagy bűvarkodás közben azonban nem használható.

* Az óra érintőképernyője nem támogatja a víz alatti működést. Ha az óra vízzel érintkezik, használat előtt puha ruhával törölje le a felesleges vizet a felületről.

- * A mindennapi használat során kerülje a túl szoros viseletet. Tartsa az érintkezési felületet szárazon, és rendszeresen tisztítsa a szíjat vízzel. Ha a bőrrel érintkező területen bőrpír és duzzanat jelei mutatkoznak, azonnal hagyja abba az óra használatát, és forduljon orvoshoz.
- * Használja a mellékelt töltőállványt az óra töltéséhez. Csak olyan tápegységet használjon, amely megfelel a helyi biztonsági előírásoknak, vagy minősített gyártó által tanúsított és szállított.
- * Az óra töltésekor mindig tartsa szárazon a tápegységet és a töltőbölcsőt. Ne érintse meg őket nedves kézzel. Ne tegye ki a tápegységet és a töltőállomást esőnek vagy más folyadékoknak.
- * Az óra üzemi hőmérséklete 0°C és 45°C között van. Ha a környezeti hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony, az óra meghibásodhat.
- * Az óra beépített újratölthető akkumulátorral rendelkezik. Az akkumulátor vagy az óra károsodásának elkerülése érdekében ne szerelje szét és ne cserélje ki az akkumulátort saját maga. Az akkumulátort csak egy hivatalos szervizközpont cserélheti ki; ellenkező esetben, ha nem megfelelő típusú akkumulátort használ, az potenciális veszélyt és akár személyi sérülést is eredményezhet.
- * Ne szedje szét, ne lyukassza ki, ne üsse meg, ne nyomja össze, és ne dobja tűzbe az akkumulátort. Ha az akkumulátor megduzzadt vagy folyadék szivárog belőle, azonnal hagyja abba a használatát.
- * A robbanás elkerülése érdekében ne dobja az órát vagy az akkumulátort tűzbe.
- * Ez a táblázat nem orvostechnikai eszköz, és az itt szereplő adatok vagy információk nem használhatók fel diagnózis, kezelés vagy betegségmegelőzés alapjául.
- * Az óra és tartozékai apró alkatrészeket tartalmazhatnak. A gyermekektől való megfojtás vagy más veszélyek, illetve a gyermekek által okozott károk elkerülése érdekében tartsa az órát gyermekek számára elérhetetlen helyen. Ez az óra nem játék, és csak felnőtt felügyelete mellett használhatják gyermekek.
- * Az akkumulátor visszaélése vagy helytelen kezelése túlmelegedést, szivárgást vagy robbanást okozhat. Az esetleges sérülések elkerülése érdekében hajtsa végre a következő lépéseket:
Ne nyomja össze és ne szűrje ki az akkumulátort.
Ne zárja rövidre az akkumulátort, és ne tegye ki víznek vagy más folyadéknak.
Tartsa az akkumulátort gyermekektől távol.
Tartsa az akkumulátort távol a tűztől.
Ne helyezze az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű vagy rendkívül alacsony légnyomású környezetbe.
Ha az akkumulátor sérült, vagy ha az akkumulátor vezetéken kisülést vagy idegen anyag felhalmozódását észleli, az akkumulátort ki kell cserélni. Az akkumulátort háromhavonta célszerű feltölteni a túltöltés elkerülése érdekében.
Az elemeket nem szabad a szemétkbe dobni. Az akkumulátorok ártalmatlanításakor be kell tartani a helyi törvényeket és előírásokat.

Specifikáció

Modell: Stratos 2
Vízállóság: 5 ATM
Bluetooth verzió: BLE 5.0
Akkumulátor típusa: Polimer lítium akkumulátor
Nettó súly: 42 gramm (órával és szíjjal együtt)
Szíj anyaga: Szilikon.
Állítható hossz: 130-235 mm
Méret: 46 * 46 * 12.9 mm
Eszköz típusa: Bluetooth vezeték nélküli eszköz
Az akkumulátor kapacitása: 300 mA
Képernyő: 1.3" AMOLED képernyő
A ház anyaga: ötvözet + műanyag
Csat anyaga: rozsdamentes acél
Kompatibilitás: Android 4.4 és iOS 8.2 vagy újabb változat



www.zeblaze.com

Gmail: Service@zeblaze.com

**Gyártó: ShenZhen Zeblaze Smart Company Limited Cím:
Tongxing Road 26, Ban tian Street, Longgang District, Shenzhen,
Guangdong, Kína.**

Egyszerűsített megfelelőségi nyilatkozat

Gyártó: Shenzhen Zeblaze Technology Co., Ltd.

Cím: Room 216-218, Yuan Xiong Building, Tongxing Road 26, Ban tian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

Termék: Smart Watch

Modell: Stratos 2

Rádiófrekvencia: 2402MHz ~2480 MHz

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: <20 dBm

A termék megfelel a rádióberendezések piaci hozzáférhetővé tételére vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek.

A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a következő címen:

<https://files.innpro.pl/Zeblaze>

Óvintézkedések:

1. Ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e töltés előtt.
2. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben.
3. Győződjön meg arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.
4. Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.
5. Töltse a készüléket száraz és jól szellőző helyen, gyúlékony anyagoktól távol, más tárgytól legalább 1 m távolságot tartva.
6. Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.
7. Soha ne használjon hálózati adaptereket, töltőállomásokat, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.
8. Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel oltólappal.

Környezetvédelem



Az uniós irányelvvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ezeket külön kell gyűjteni és újrahasznosítani az erre kijelölt helyeken. Ha gondoskodik a megfelelő ártalmatlanításról, elkerülheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Részletesebb információkért forduljon a városi hivatalhoz, a hulladékezelőhöz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) ún. új megközelítésű irányelveinek a használati biztonság, az egészség- és a környezetvédelem kérdéseire vonatkozó követelményeinek, amelyek meghatározzák az azonosítandó és kiküszöbölendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti felhasználói kézikönyv fordítása.

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét olyan laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és ahol a készülék akkumulátora új és teljesen feltöltött. A tényleges üzemidő eltérhet az ajánlatban megadott időtől, és ez nem a készülék hibája, a termék hibája.

A terméket a felhasználónak vagy egy erre szakosodott szervizközpontnak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania) a felhasználó költségére. Amennyiben a szükséges ciklikus karbantartásra vagy szervizelésre vonatkozó információk nem szerepelnek a használati utasításban, a termék fizikai állapotának a fizikailag új termékétől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, azonnal el kell végezni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési intézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) elvégzésének és a megállapított eltérés állapotára való reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

LI-ION akkumulátor

A készülék LI ION lítium-ion akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 2,5 V egy cellánál, tartósan károsítják azt, és a garancia nem terjed ki rá. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátor

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai felépítéséből adódóan az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 voltnál vagy a teljes kapacitás 5%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 3,2 V egy cellánál, tartósan károsítják azt, és a garancia nem terjed ki rá. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizz a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------