



JLAB®  
JBUDS ANC  
耳机

我们很高兴您随着 JLab Audio 一起摇滚！  
我们为自己的产品感到自豪，并力挺它们。



### 您的保修

所有保修索赔均需符合 JLab Audio 授权规定，并由我们全权决定。保留您的购买证明，以确保保修涵盖范围。



### 联系我们

请发送电子邮件至 [support@jlab.com](mailto:support@jlab.com)  
或访问 [intl.jlab.com/contact](https://intl.jlab.com/contact)

### 立即注册


[intl.jlab.com/register](https://intl.jlab.com/register)

产品更新 | 使用指南

常见问题及其他

## 配对


- 1 取下卡舌，关闭盒子。

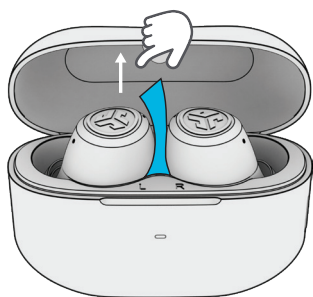


- 2 盒子闪烁蓝灯表示正在充电。将耳塞从盒中取出。



- 3 一只耳塞闪烁蓝灯/白灯 = 准备配对

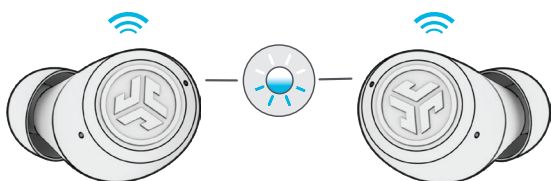

- 4 在蓝牙设置中选择“JLab JBuds ANC”进行连接。

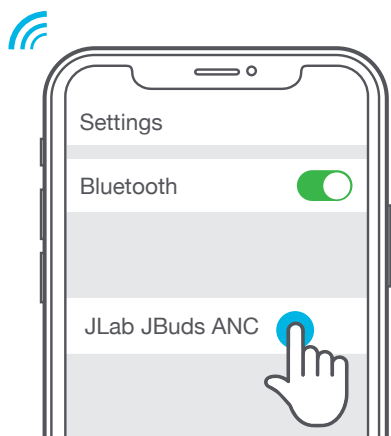

语音提示“Bluetooth connected”（蓝牙已连接），  
然后指示灯熄灭，表示已连接。


## 耳机功能键操作说明

左



降低音量：1 下  
语音助手：2 下  
噪音控制：长按  
EQ 切换：3 下

右

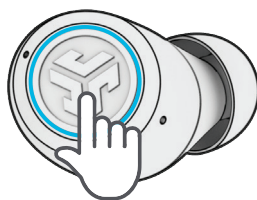

升高音量：1 下  
播放/暂停：2 下  
下一曲目：长按  
EQ 切换：3 下

接听电话：1 下  
挂断电话：2 下  
拒接来电：长按

## 随时拥有最佳音效

均衡器模式



**均衡器模式**  
JLab C3™ 标志性音效：  
声线圆润饱满，  
低音强劲有力

最佳应用场景：  
流行、摇滚、乡村、电子  
等大多数音乐类型的最佳  
选择



**平衡模式**  
音效平衡，无其他  
增强效果

最佳应用场景：  
播客、有声读物  
古典音乐




**低音增强模式**  
强化低音和次低音

最佳应用场景：  
锻炼、运动和  
健身、嘻哈、  
说唱、电子音乐



**“自定义”**  
通过 JLab 应用  
个性化  
设置 EQ

## 充电（耳塞）

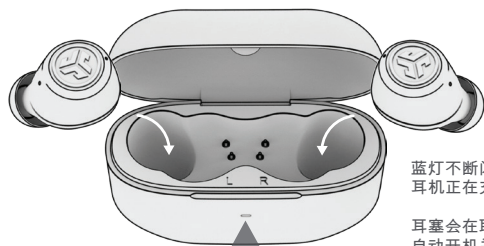

蓝灯不断闪烁表示  
耳机正在充电。

耳塞会在取出后  
自动开机并连接。




绿灯常亮  
充电盒电量 100-25%



红灯闪烁 4 次  
充电盒电量低于 25%  
(充电盒)

## 充电（充电盒）

将 JBuds ANC 连接到计算机或 USB 5V 1A (或更低) 的输出设备。

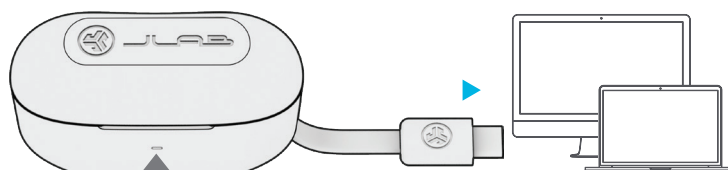


充电中




充满电

或者



## 多点连接

- 1 连接第一台设备后，在设备的设置页面中关闭蓝牙。JBuds ANC 将自动进入蓝牙配对。

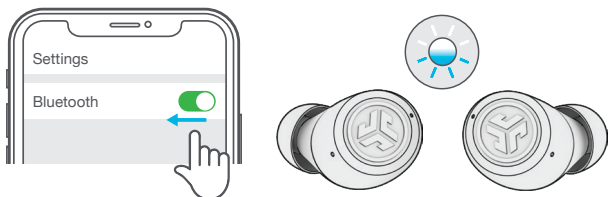

- 2 进入第二台设备的蓝牙设置页面并连接到 JBuds ANC。



- 3 进入第一台设备的蓝牙设置页面。打开蓝牙并连接到 JBuds ANC。



## 下载应用

自定义 JBuds ANC 功能并更新到最新软件版本。

在 Apple/Google Play 商店中下载 JLab 应用。



## 故障排除

### 蓝牙或耳塞连接故障 (手动重置)

- 1 将耳塞放入充电盒，在蓝牙设备的设置页面中选择忽略“JLab JBuds ANC”。
- 2 在充电盒中的一只耳塞上快速轻击 7 下。耳塞蓝灯闪烁 4 下。
- 3 在充电盒中的另一只耳塞上快速轻击 7 下。耳塞蓝灯闪烁 4 下。
- 4 将两只耳塞从充电盒中取出。一只耳塞白灯长亮，另一只耳塞闪烁蓝灯/白灯，表示已准备好与您的设备进行配对。



购买产品 | 产品提醒 | 煲耳机

jLab Store + Burn-in Tool

