


First power up
(The thermostat is in Shutdown mode.)
Première mise sous tension
(Le thermostat est en mode arrêt.)

Erstes Einschalten
(Der Thermostat befindet sich im Abschaltmodus.)
Eerste keer inschakelen
(De thermostaat staat in de Uitschakelmodus.)



Settings in Offline mode
Paramètres en mode hors connexion

Einstellungen im Offline-Modus
Instellingen in offline modus

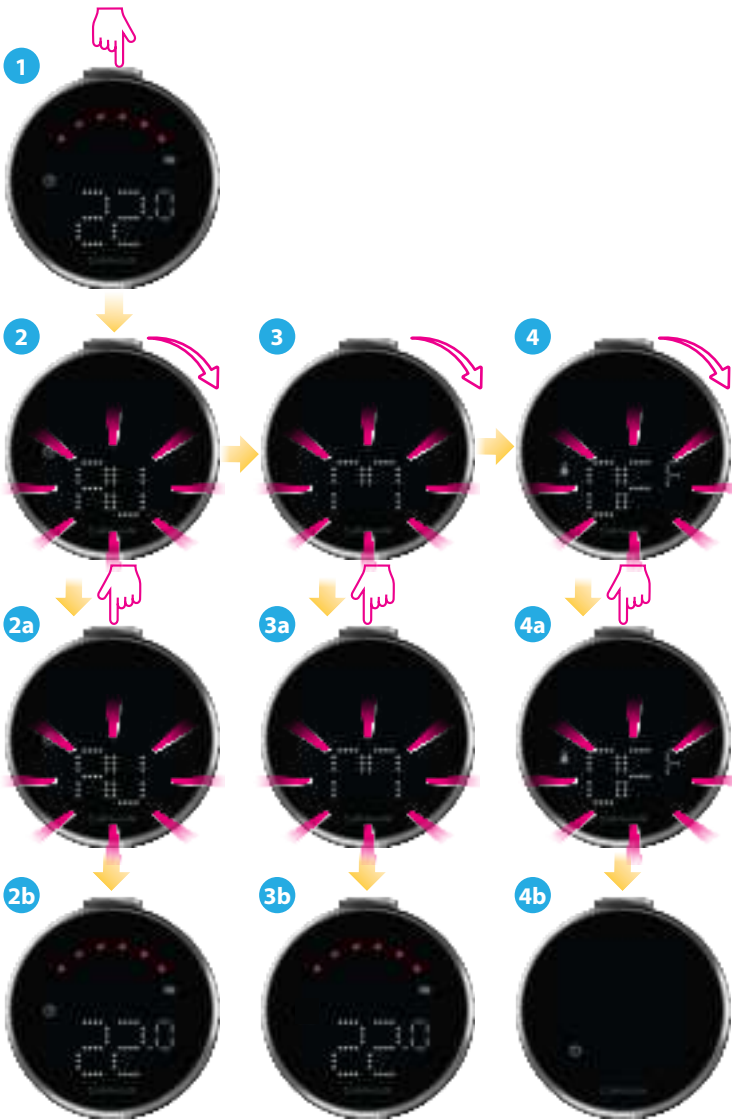

2 - AU | Schedule mode*
3 - M | Manual mode
4 - OFF | Frost protection mode

***Default schedule in Offline mode**

7 days (Monday to Sunday)		
Program	Time	Temperature
1	6:00	21 °C
2	23:00	19 °C

Note: To select modes short click on push button or auto select after 5 seconds.

***Note:** Custom schedule available only in app.

2 - AU | Zeitplan-Modus*
3 - M | Manueller Modus
4 - OFF | Frostschutzmodus

***Standardzeitplan im Offline-Modus**

7 Tage (Montag bis Sonntag)		
Programm	Zeit	Temperatur
1	6:00	21 °C
2	23:00	19 °C

Hinweis: Um die Modi auszuwählen, klicken Sie kurz auf die Drucktaste oder wählen Sie nach 5 Sekunden automatisch.

***Hinweis:** Benutzerdefinierter Zeitplan nur in der App verfügbar.

2 - AU | Mode horaire*
3 - M | Mode manuel
4 - OFF | Mode antigel

***Calendrier par défaut en mode hors ligne**

7 jours (du lundi au dimanche)		
Programme	L'heure	Température
1	6:00	21 °C
2	23:00	19 °C

Remarque: Pour sélectionner les modes, cliquer brièvement sur le bouton-poussoir ou sélectionner automatiquement après 5 secondes.

***Remarque:** Horaire personnalisé disponible uniquement dans l'application.

2 - AU | Programmeermodus*
3 - M | Handmatige modus
4 - OFF | Vorstbeveiligingsmodus

***Standardschema in offline modus**


7 dagen (maandag tot zondag)		
Programma	Tijd	Temperatuur
1	6:00	21 °C
2	23:00	19 °C

Opmerking: Om modi te selecteren klik je kort op de drukknop of selecteer je automatisch na 5 seconden.

***Opmerking:** Aangepaste planning alleen beschikbaar in app.

Change setpoint
Modification du point de consigne

Sollwert ändern
Instelpunt wijzigen

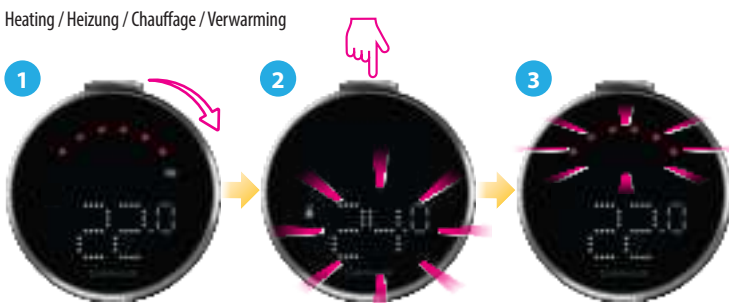

Note: The selection is validated either by short press the button or auto selection after 5 seconds.

Hinweis: Die Auswahl wird entweder durch kurzes Drücken der Taste oder durch automatische Auswahl nach 5 Sekunden bestätigt.

Remarque: La sélection est validée soit par une pression courte sur le bouton, soit par une sélection automatique après 5 secondes.

Opmerking: De selectie wordt gevalideerd door kort op de knop te drukken of door automatische selectie na 5 seconden.

Advanced menu - heat/cool modes
Menu avancé - modes chauffage/refroidissement

Erweitertes Menü - Heiz-/Kühlmodus
Geavanceerd menu - modi verwarmen/koelen



EN: Heating Mode
DE: Heizbetrieb
FR: Mode chauffage
NL: Verwarmingsmodus

EN: Cooling Mode
DE: Kühlungsmodus
FR: Mode de refroidissement
NL: Koelmodus

Advanced menu - RF signal
Menu avancé - Signal RF

Erweitertes Menü - RF-Signal
Geavanceerd menu - RF-signaal




RSSI level is shown for 10s then the thermostat will return to the Home screen.
Der RSSI-Pegel wird 10 Sekunden lang angezeigt, dann kehrt das Thermostat zum Startbildschirm zurück.
Le niveau RSSI s'affiche pendant 10 secondes, puis le thermostat revient à l'écran d'accueil.
Het RSSI-niveau wordt 10 seconden lang weergegeven, waarna de thermostaat terugkeert naar het Home-scherm.

RSSI level: -50db to 0db, -75db to -50db, -85db to -75db, -95db to -85db

Advanced menu - Factory Reset
Menu avancé - Réinitialisation d'usine

Erweitertes Menü - Werksreset
Geavanceerd menu - Fabrieksreset

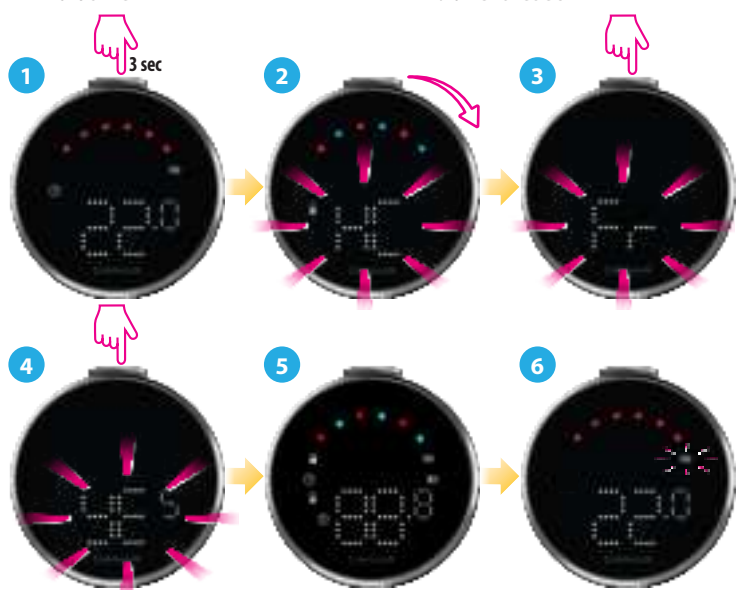

Installation in Online mode - using Bluetooth
Power on the device then follow these steps to gain control via the Salus Premium Lite app.

Installation im Online-Modus - mit Bluetooth
Schalten Sie das Gerät ein und folgen Sie dann diesen Schritten, um die Steuerung über die Salus Premium Lite-App zu übernehmen.

Installation en mode en ligne - en utilisant Bluetooth
Mettez l'appareil sous tension, puis suivez les étapes suivantes pour prendre le contrôle via l'application Salus Premium Lite.

Installatie in online modus - Bluetooth gebruiken
Zet het apparaat aan en volg deze stappen om controle te krijgen via de Salus Premium Lite app.

1

EN: This product must be used with the SALUS Premium Lite application on mobile or web by accessing the following link: eu.premium.salusconnect.io
DE: Dieses Produkt muss mit der SALUS Premium Lite-Anwendung auf dem Handy oder im Internet über den folgenden Link verwendet werden: eu.premium.salusconnect.io
FR: Ce produit doit être utilisé avec l'application SALUS Premium Lite sur mobile ou web en accédant au lien suivant : eu.premium.salusconnect.io
NL: Dit product moet worden gebruikt met de SALUS Premium Lite applicatie op mobiel of web via de volgende link: eu.premium.salusconnect.io

