

لقد أسعدنا اختيارك لمنتجات JLab Audio  
كلنا فخر بمنتجاتنا ونكرّس جميع جهودنا لدعمها.



سماعات بلوتوث  
داخل الأذن

الضمان الخاص بك

تخضع جميع مطالبات الضمان لموافقة شركة JLab Audio،  
ولمطلق حريتنا. احتفظ بسند إثبات شرائك للمنتج، لتضمن  
الانتفاع بالضمان.



اتصل بنا

تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني [support@jlabaudio.com](mailto:support@jlabaudio.com)  
أو تفضل بزيارة موقعنا [intl.jlabaudio.com/contact](http://intl.jlabaudio.com/contact)



سجّل اليوم


[intl.jlabaudio.com/register](http://intl.jlabaudio.com/register)  
نصائح الاستخدام | تحديثات المنتج  
الأسئلة الشائعة والمزيد

## التجهيز لأول مرة: الاقتران عن طريق البلوتوث


1 شغل تقنية البلوتوث  
من إعدادات جهازك.



2 اضغط مع الاستمرار على  
زر الطاقة لمدة 10 ثوان.  
اترك الزر.  
سيومض المؤشر باللونين  
الأحمر والأزرق مُشيرًا إلى  
الدخول في وضع الاقتران.

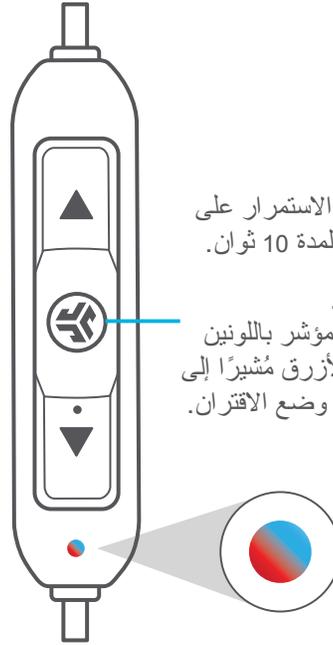

3 اختر "JLab BT" في إعدادات بلوتوث على  
جهازك للتوصيل.  
سيومض المؤشر ببطء باللون الأزرق عند  
تمام الاقتران عبر البلوتوث.

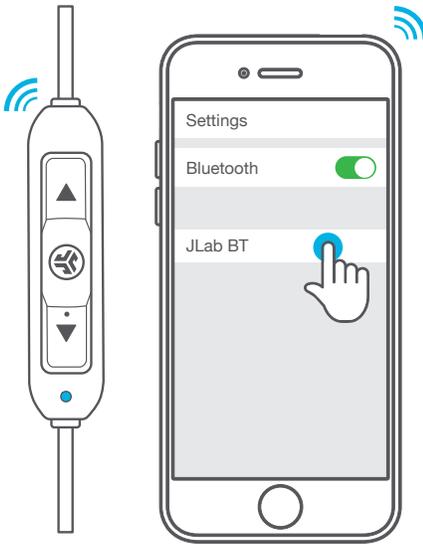

## تكرار الاستخدام

فور اكتمال الاقتران المبدئي لسماعة JLab BT مع جهازك، تتصل سماعات الأذن تلقائيًا بجهاز البلوتوث الخاص بك عند إعادة تشغيلها مرة أخرى.  
(اتبع تعليمات ووظائف الأزرار)

## وظائف الأزرار

### أوضاع موازن الصوت

الضغط السريع على الزرين للتقليل بين أوضاع موازن الصوت المختلفة (تنتقل سماعة JBuds BT بين 3 إعدادات مختلفة لموازن الصوت)

الشارة الصوتية المميزة لشركة JLab (صافرة واحدة)

الشارة الصوتية C3™ المميزة لشركة JLab بأصوات مجسمة ومُضخمة

متوازنة (صافرتين)

صوت منظم دون أي إضافات صوتية أخرى

تعزيز المُضخّم (ثلاث صافرات) صوت جهوري مُضخّم

رفع الصوت: النقر لمرة واحدة

الانتقال للمسار الصوتي التالي: النقر مع الاستمرار لمدة أكثر من ثانيتين

التشغيل: النقر مع الاستمرار لمدة 3 ثوان

إيقاف التشغيل: النقر مع الاستمرار لمدة 5 ثوان

التشغيل / الإيقاف المؤقت / الرد على المكالمات

تعليق المكالمات: النقر لمرة واحدة

استخدام OK GOOGLE ANDROID أو SIRI (iOS) النقر مرتين

الاقتران عن طريق بلوتوث:

(التجهيز لأول مرة: الاقتران عن طريق بلوتوث)

خفض الصوت: النقر لمرة واحدة

الانتقال للمسار الصوتي السابق:

النقر مع الاستمرار لمدة أكثر من ثانيتين

### الإشعارات الصوتية

التشغيل: الجرس الإيقاعي


الاتصال عبر بلوتوث: صافرتان

انخفاض البطارية: "البطارية منخفضة" (أقل من ٠.٢٪)

إيقاف التشغيل: الجرس الإيقاعي


## الشحن

٢ يتحول ضوء المؤشر إلى اللون الأحمر الثابت في أثناء الشحن، وإلى الأزرق عند اكتمال الشحن.

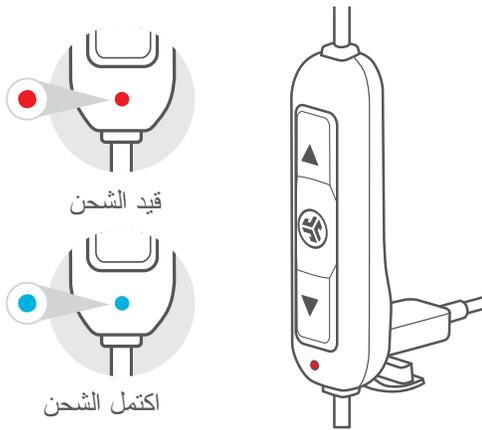

١


افتح باب مقياس USB لتوصيل الكابل بالكمبيوتر أو لمصدر الطاقة المزود بمنفذ USB للشحن. تأكد من استخدام مصدر شحن بجهد قياسي 5 فولت أو أقل.

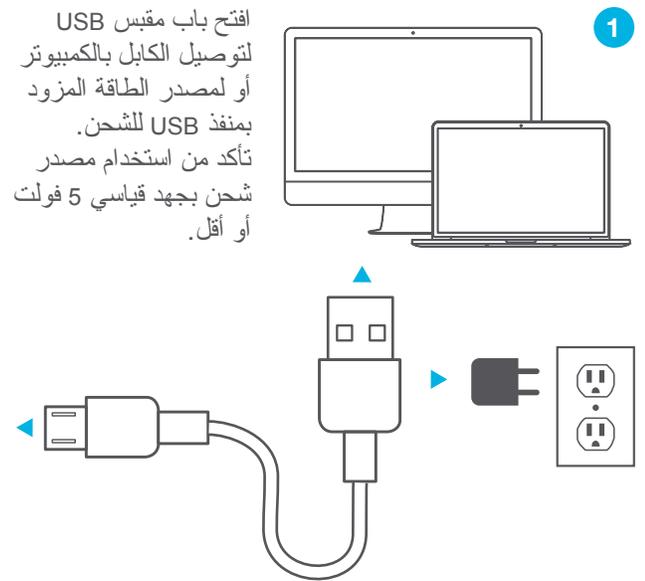

## التركيب

١ في البداية، ضع الغلاف الخارجي للسماعة ثم ضع رأس الأذن الهلامية.

ملحوظة: قد يكون هناك اختلاف في الأشكال والخيارات.

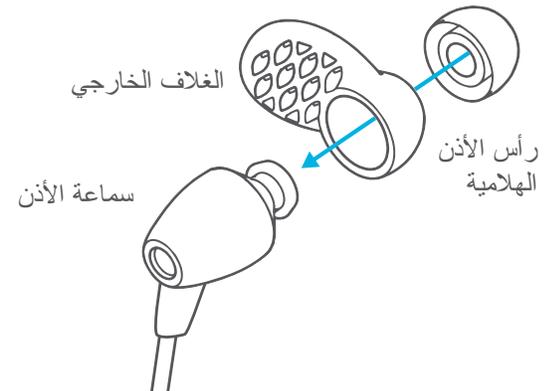

٢ أدر الغلاف الخارجي ليصل إلى الوضع المرغوب فيه.




٣ جرب رؤوس الأذن والأغلفة الخارجية لتصل إلى أفضل ملاءمة.




## استخدام مشبك تثبيت السلك

1 ثبت المشبك بالقرب من منتصف السلك.

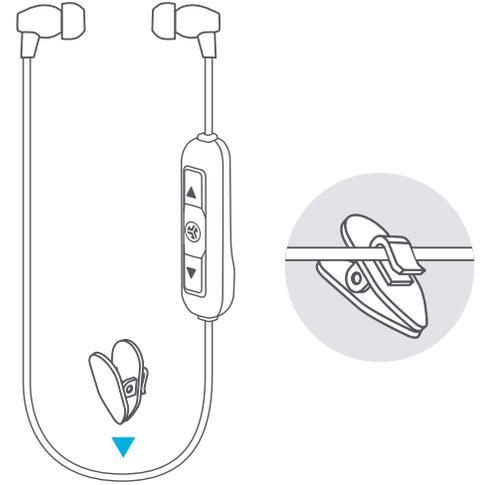


2 ثبته بالملابس من الأمام أو من الخلف.

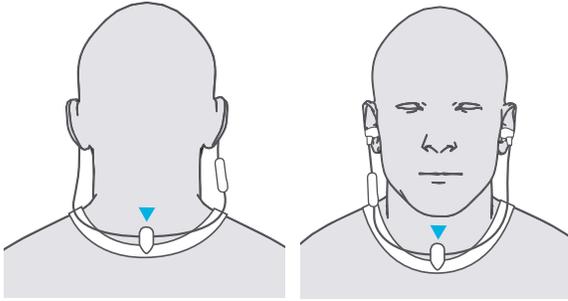

## استكشاف أعطال الاتصال وإصلاحها

لا أستطيع رؤية سماعة JLab BT في جهازي.

1 أوقف تشغيل بلوتوث ثم أعد تشغيلها من إعدادات الجهاز.

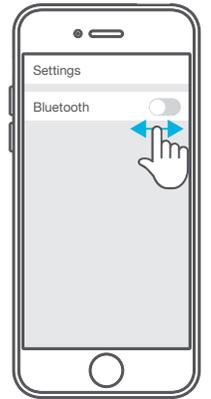


2 إذا لم تتمكن من رؤية السماعة JLab BT، كرر خطوات التجهيز لأول مرة: تعليمات الاقتران عن طريق بلوتوث.




لا تعود سماعة JLab BT للاتصال بجهازي بعد تشغيلها


1 احذف JLab BT في إعدادات جهازك.

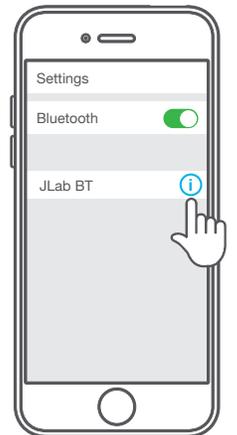

2 أوقف تشغيل بلوتوث ثم أعد تشغيلها من إعدادات الجهاز

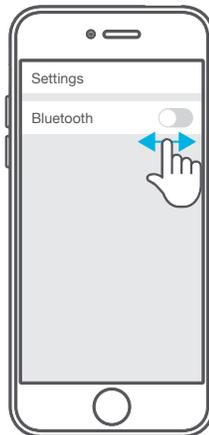


3 كرر خطوات التجهيز لأول مرة: تعليمات الاقتران عن طريق بلوتوث

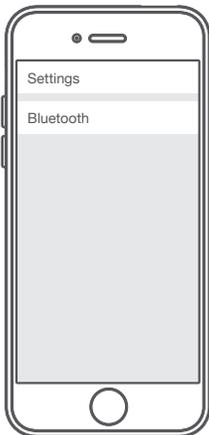


## استكشاف أعطال الاتصال وإصلاحها (تابع)

الاتصال عبر بلوتوث يتم بجهاز غير مرغوب فيه ملحوظة: تستطيع سماعة JLab BT حفظ حتى 8 أجهزة. وستحاول الاتصال تلقائيًا بأخر جهاز استخدمت معه.

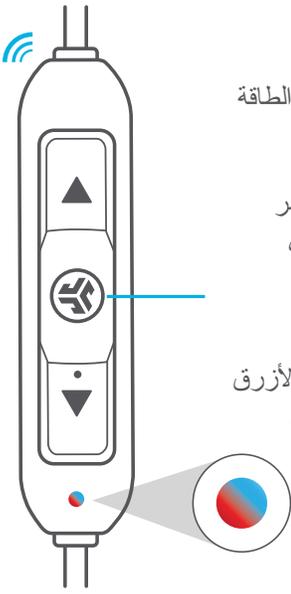


2 اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 10 ثوان. اترك الزر. سيومض المؤشر باللونين الأحمر والأزرق مُشيرًا إلى الدخول في وضع الاقتران. اختر "JLab BT" في إعدادات بلوتوث على جهازك للتوصيل. سيومض المؤشر ببطء باللون الأزرق عند تمام الاقتران عبر بلوتوث.

1 فإذا سبق لك توصيل أكثر من جهاز مع سماعة JLab BT، فأوقف تشغيل بلوتوث على الأجهزة غير المرغوب فيها، وقم بتشغيلها على الجهاز المرغوب فيه.

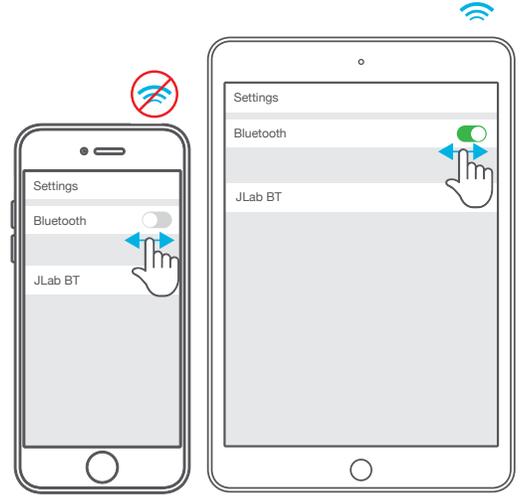

## تحذير

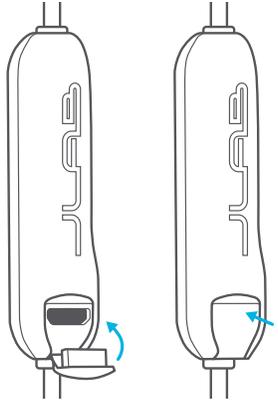

تأكد من إغلاق باب منفذ USB وتثبيته. فهذا سيجمها من الضرر بفعل العرق والمياه.



قبل الشحن، يجب تجفيف سماعات الأذن JLab BT جيدًا. يتسبب تعرّض السماعات لأي رطوبة في تلف المكونات الداخلية بها. لذا من الأفضل تجفيفها باستخدام الهواء قبل شحنها.

## نبيهات

- تجنّب وصول أي رطوبة أو سوائل إلى داخل رأس سماعة الأذن أو منفذ الشحن.
- تجنّب تعريض السماعة للحرارة أو البرودة أو الرطوبة الشديدة.
- تجنّب إسقاط أو سحق سماعات الأذن، أو إجهاد السلك بشده سريعًا أو بقوة شديدة، كما يجب تجنب ثني السلك بزوايا حادة.
- قد يتراكم شمع الأذن على رؤوس السماعات، ويؤدي ذلك إلى انخفاض جودة الصوت. فيجب إزالة الشمع بعناية باستخدام ممسحة من القطن، أو غيرها من الأدوات الدقيقة لتحسين جودة الصوت.
- إذا أحسست بأي ألم، فجرّب تخفيض مستوى الصوت، أو التوقف عن استخدام السماعات لفترة وجيزة.
- إذا استمر إحساسك بالألم عند استخدامك لهذا المنتج، فتوقف عن استخدامه واستشر طبيبًا متخصصًا.
- ننصح بمعاملة سماعات الأذن الخاصة بك كما تعامل نظارتك، فلتحتفظ بها في مكان آمن إذا لم تكن تستخدمها.

تسوق المنتجات | تنبيهات المنتج | تشغيل السماعة لمدة طويلة بغرض الاختبار

JLab Audio + Burn-in Tool

