
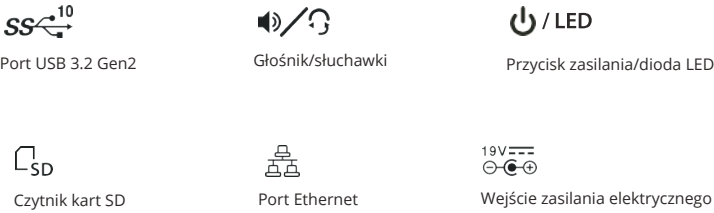


GEEKOM

IT SERIES


MINI IT12
MINI IT13

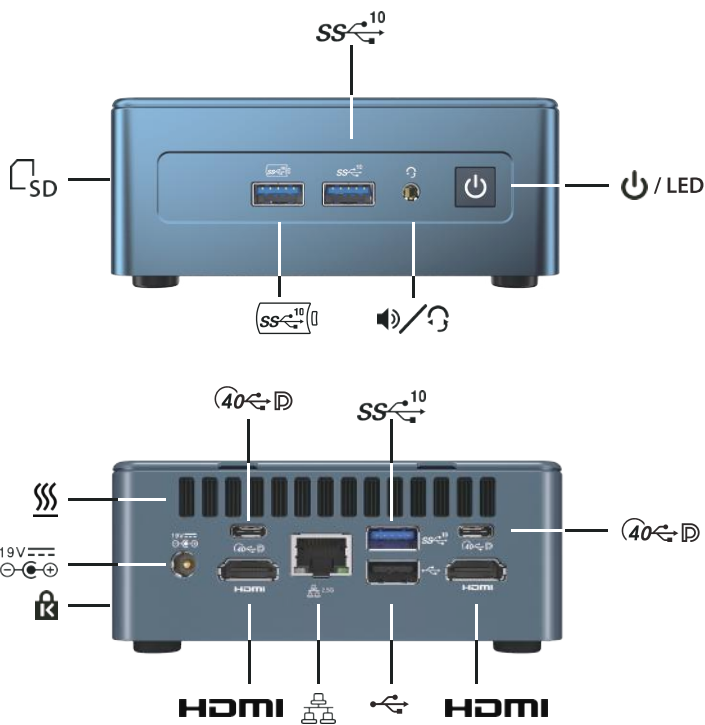

Zawartość opakowania




*Dołączony zasilacz może się różnić w zależności od modelu i regionu.

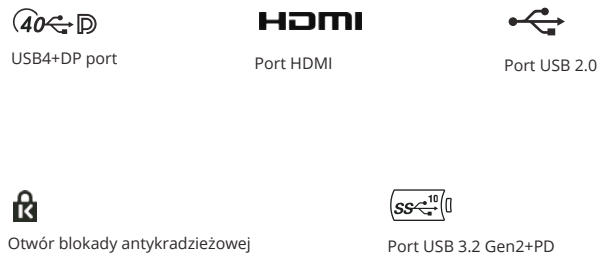


Specyfikacja

Nazwa: Mini-PC GEEKOM IT13
Procesor: Intel Core i9-13900HK
Dysk: SSD 1TB M.2 Gen 4x4
RAM: 32GB DDR4
System operacyjny: Windows 11 PRO PL/ENG (Pre-instalowany)


1

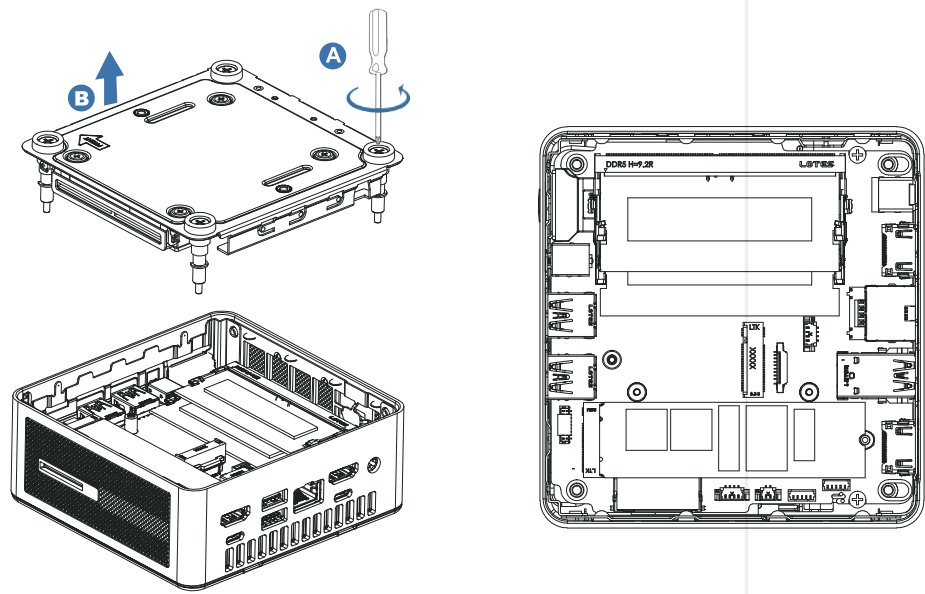


2 M.2 SSD

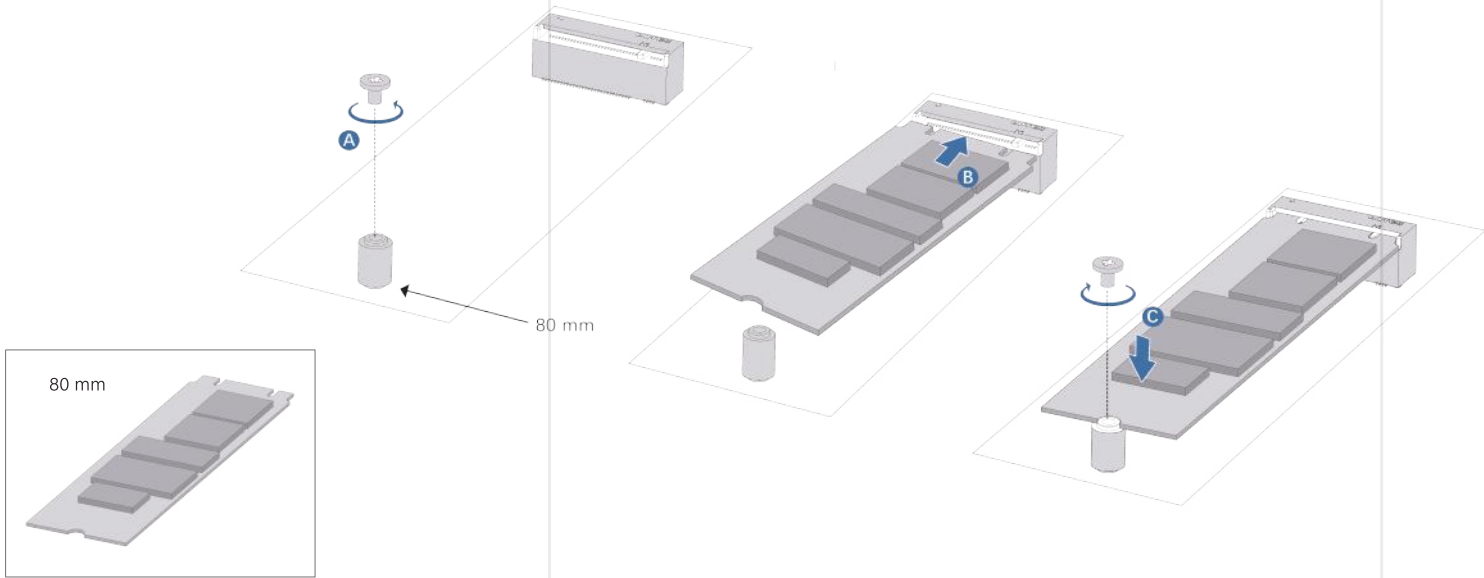


3 1.2V DDR4

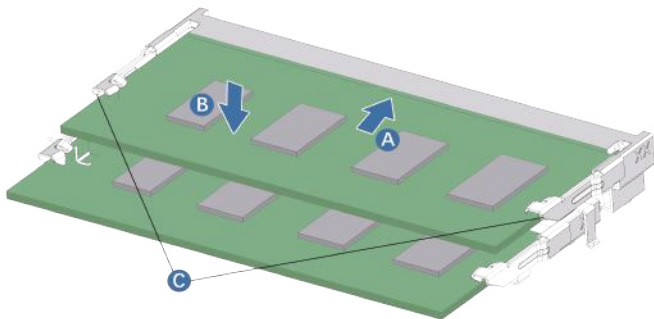


4

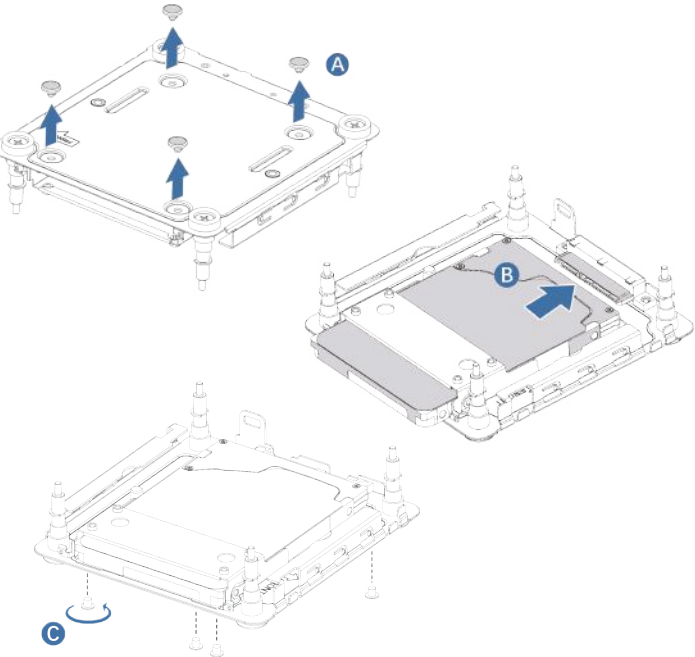


5

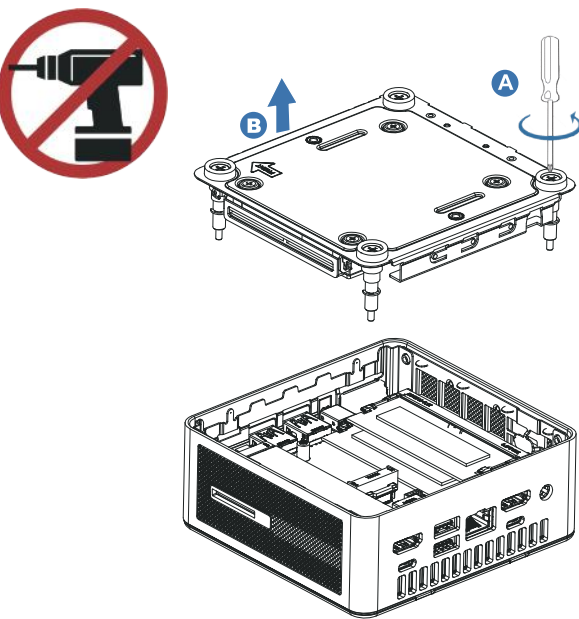

6 VESA

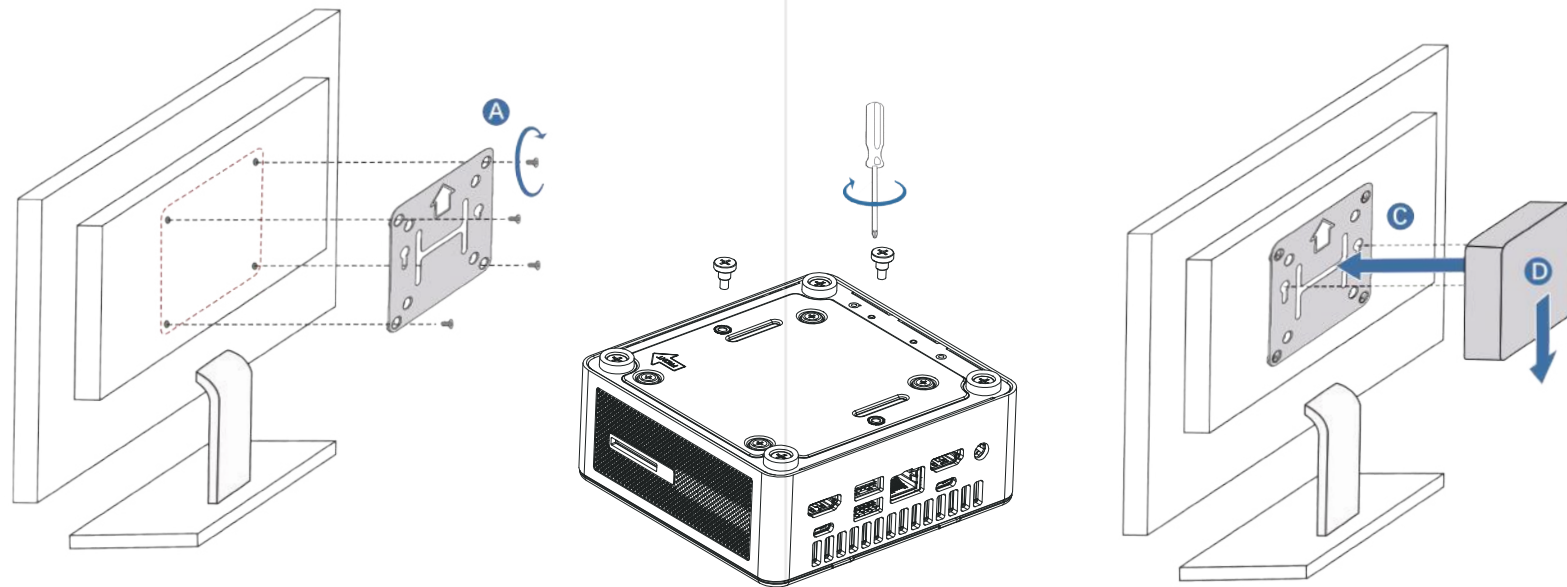

7

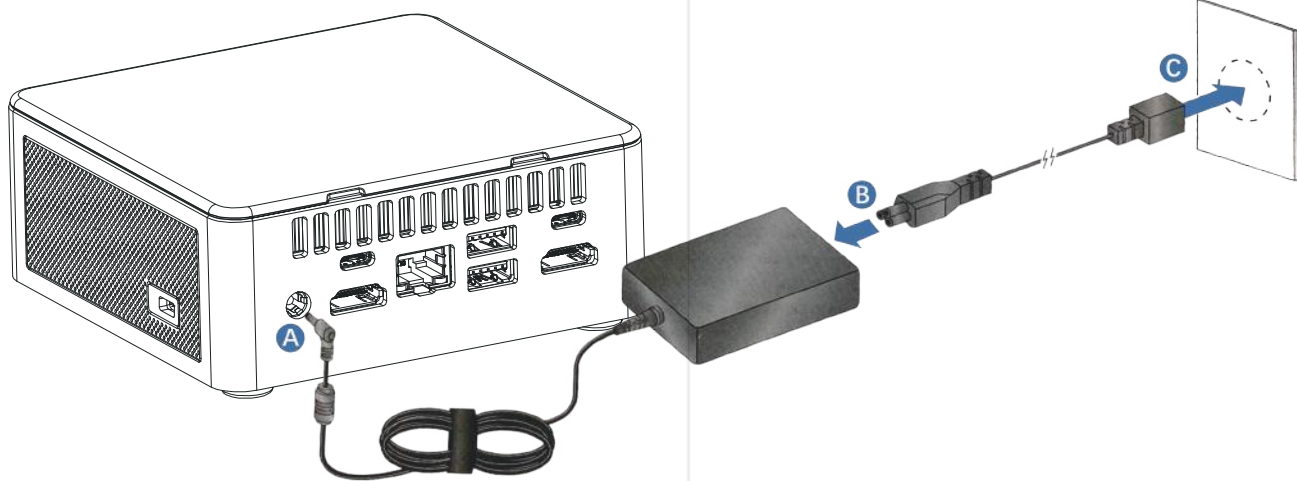

Informacje o zasilaniu

Wykonaj poniższe czynności, aby podłączyć zasilacz do komputera Mini PC:
A. Włóż wtyczkę zasilania DC do gniazda zasilania DC w Mini PC.
B. Podłącz kabel zasilający do zasilacza sieciowego.
C. Podłącz zasilacz AC do gniazda zasilania 100V–240V.

Zasilacz może się różnić w zależności od modelu i regionu. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej:
1. Zasilacz 120 W
2. Napięcie wejściowe: 100-240 V AC
3. Częstotliwość wejściowa: 50-60 Hz
4. Prąd wyjściowy (moc): 6.32 (120W)
5. Napięcie wyjściowe: 19V.

Informacje o bezpieczeństwie i ostrzeżenia
Zasilacz sieciowy: Ryzyko porażenia prądem, pożaru lub poparzenia w przypadku korzystania z zasilacza sieciowego innego niż dostarczony z tym urządzeniem. Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach suchych. Urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez profesjonalistów. Nie otwierać obudowy. Zasilacz jest przeznaczony do użytku w temperaturze od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F). Podłączać wyłącznie do prawidłowo okablowanego i uziemionego źródła zasilania 120W. Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany baterii na baterię niewłaściwego typu. Baterie należy w miarę możliwości poddawać recyklingowi. Utylizacja zużytych baterii musi być zgodna z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Nieużywanie dołączonego zasilacza narusza wymogi zgodności z przepisami i może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.

Temperatura: To urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia od 0°C do 35°C (32°F do 95°F). Należy unikać używania lub przechowywania w pobliżu źródeł ciepła, w bezpośrednim świetle słonecznym lub poza przewidzianym zakresem temperatur.

Medyczne: To urządzenie może zakłócać działanie niektórych rozruszników serca, aparatów słuchowych lub innych urządzeń medycznych. Aby zmniejszyć ryzyko, należy zachować odległość 20 cm (8 cali) między urządzeniem a urządzeniem medycznym. Dodatkowe informacje urządzenia medycznego w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Modyfikacja: Modyfikacja rozwiązania bezprzewodowego, rozwiązania termicznego, komponentów urządzenia lub obudowy lub obudowy narusza wymogi zgodności z przepisami i może powodować zagrożenia bezpieczeństwa.

