



JLAB®
WORK BUDS
耳塞式耳机

我们很高兴您随着 JLab 一起摇滚！
我们为自己的产品感到自豪，并力挺它们。



您的保修

所有保修索赔均需符合 JLab 授权规定，并由我们全权决定。保留您的购买证明，以确保保修涵盖范围。



联系我们

请发送电子邮件至 support@jlab.com
或访问 intl.jlab.com/contact

立即注册


intl.jlab.com/register

产品更新 | 使用指南


常见问题及其他

配对



- 1 将耳塞从底座中取出，移除贴纸。
将耳塞放回充电底座并插上电源。

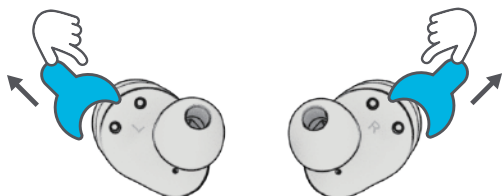

- 2 盒子亮蓝灯表示正在充电。
将耳塞从盒中取出。

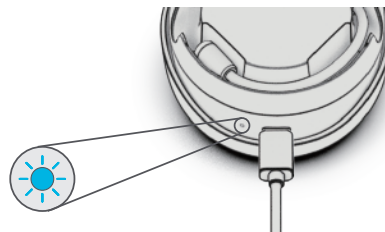


- 3 一只耳塞闪烁蓝/白灯则表示已准备好与设备配对。
在设备的蓝牙设置中选择“JLab 耳塞式耳机”。

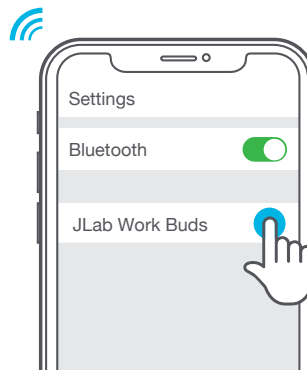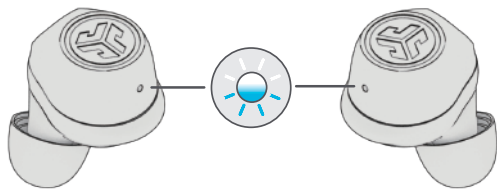

选择一侧耳塞


将吊杆式麦克风插入任一侧耳塞。

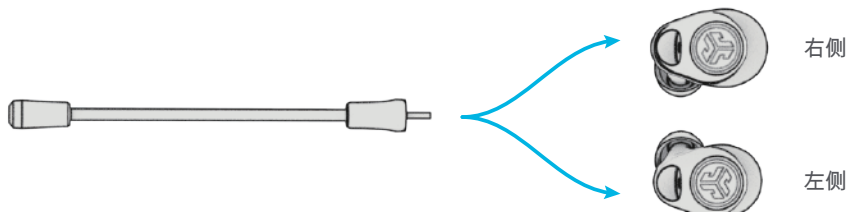


找到最佳贴合度



1 置入耳朵并旋转以获得最佳贴合度。

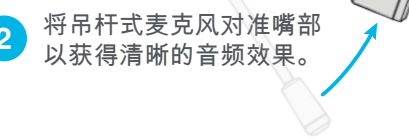

2 将吊杆式麦克风对准嘴部以获得清晰的音频效果。

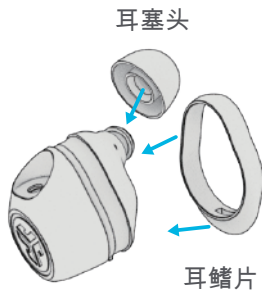


耳塞头

耳鳍片

3 尝试所有的耳鳍片和耳塞头，以获得最佳贴合度和良好的密封性。

使用方便

在通话间隙保持麦克风通畅，或在旅途中收好耳机。翻转底座以固定好耳塞，防止旅途中丢失。

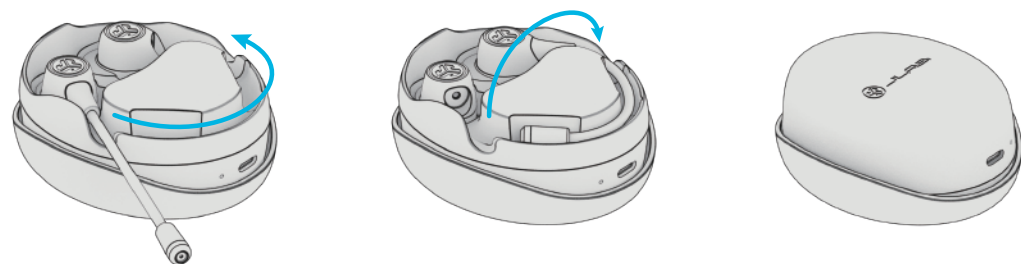

耳机功能键操作说明




- | | |
|--|------------------------|
| 减少音量：单击 | 增加音量：单击 |
| 激活 SIRI (iOS) 或 “OK GOOGLE” (ANDROID)：双击 | 播放/暂停：双击 |
| 切换 EQ：点击 3 下 (循环 EQ 模式) | 提示：点击 3 下 (循环 2 种声音设置) |
| 音乐/电影模式：长按 1 秒以上 | 下一曲目：长按 1 秒以上 |
| 通话：单击 | 通话：单击 |
| 挂断电话：长按 1 秒以上 | 挂断电话：长按 1 秒以上 |
| 拒接来电：长按 1 秒以上 | 拒接来电：长按 1 秒以上 |

充电（耳塞）


耳塞放入充电底座会自动关机并开始充电。耳塞 LED 指示灯闪烁蓝光则表示耳机正在充电，充满电后会自动熄灭。

取出耳塞将自动开机并连接到最后一个设备。如要在不借助充电盒的情况下关闭耳塞，请断开蓝牙与设备的连接。耳塞将在 3 分钟后关机。

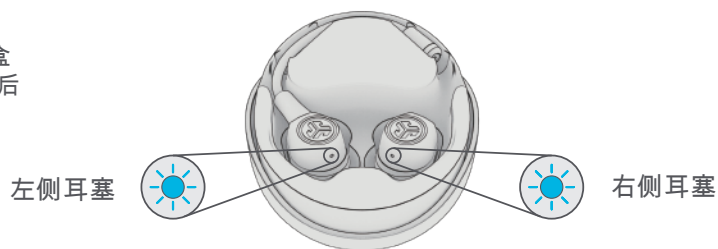

充电（底座）

将 JLab 耳塞式耳机连接到计算机或 USB 5V 1A（或更低）的输出设备。

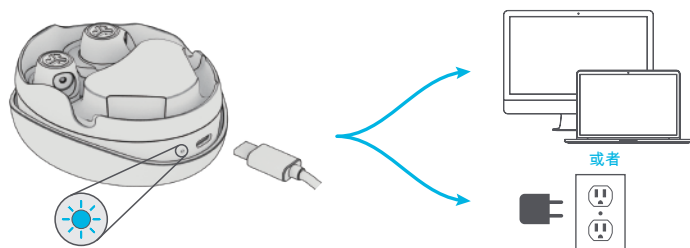


充电时 LED 指示灯会不断闪烁蓝光，充满电后指示灯会一直呈蓝色。

多点连接（同时连接 2 个设备）

- 1 连接第一台设备后，在设备设置中关闭蓝牙。耳塞将自动进入蓝牙配对。



- 2 进入第二台设备的蓝牙设置页面并连接到 JLab 耳塞式耳机。

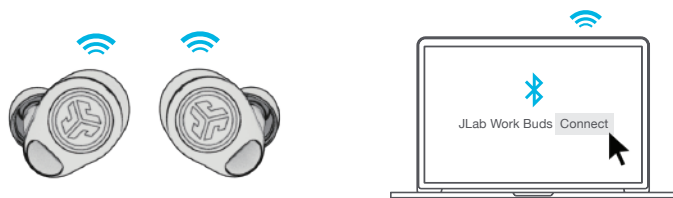

- 3 进入第一台设备的蓝牙设置页面。打开蓝牙并连接到 JLab 耳塞式耳机。



随时拥有最佳音效

我们知道，每个人对声音的感受并不一样。从 EQ3 设置中选择您的音效偏好，并自定义个人音效风格，以符合您当下的场景。

均衡器模式



JLab 标志性模式

JLab C3™ 标志性音效：
声线圆润饱满，
低音强劲有力

最佳应用场景：
大多数流行音乐、摇滚、
乡村音乐、电子音乐等的最
佳选择



平衡模式

音效平衡，
无其他
增强效果

最佳应用场景：
播客、有声读物、
古典音乐



低音增强模式

强化低音
和次低音

最佳应用场景：
锻炼、运动、
健身街舞、
说唱、电子音乐



“自定义”
自定义 EQ 设置

(下载
JLab 应用程序
以自定义音效)。

快速提示

- 可将任一耳塞连接到您的设备独立使用。只需从充电盒中取出该耳塞，它就会自动连接。
- 有无吊杆式麦克风均不影响耳塞使用，但在清晰语音模式下，麦克风可提高音质，降低背景音。
- 选择合适的耳塞头为驱动器提供良好的密封性，从而显著改善音频质量。尝试所有的耳塞头以获得最佳效果。

声音提示

开机：铃声

蓝牙已连接：铃声

电量过低：“电量过低”

关机：铃声

下载应用

自定义 JLab 耳塞式耳机功能并更新到最新的软件版本。


在 Apple/Google Play 商店中下载 JLab 应用。



故障排除

一只耳塞没有声音或耳塞已断开连接 (手动重置)

- 1 将耳塞放入充电底座，忽略蓝牙设备设置中的“JLab 耳塞式耳机”。
- 2 在充电盒中的一只耳塞上快速点击 7 次。耳塞闪烁蓝灯 4 次。点击 7 次
- 3 在充电盒中的另一只耳塞上快速点击 7 次。耳塞闪烁蓝灯 4 次。点击 7 次
- 4 将两只耳塞从充电盒中取出。其中一只耳塞将闪烁蓝/白灯，这表示已准备好与设备进行配对。

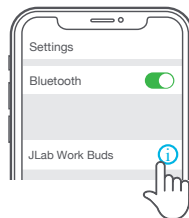

点击 7 次



点击 7 次



[选购产品](#) | [产品通知](#) | [耳麦煲机](#)

JLab Store + Burn-in Tool

