

Owner's Guide
Brugervejledning
Bedienungsanleitung
Gebruikershandleiding
Guía del usuario
Käyttöohje
Notice d'utilisation
Manuale di istruzioni
Kezelési útmutató
Brukerveiledning
Podręcznik użytkownika
Manual do Proprietário
Bruksanvisning
ព័ត៌មានអ្នកប្រើ
사용자 안내서
用戶指南
使用者指南
取扱説明書
स्वामी गाइड
Руководство владельца
دليل المالك

BOSE

NOISE-MASKING
SLEEPBUDS™

Należy się zapoznać ze wszystkimi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania i zachować je.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Aby zapobiec przypadkowemu połknięciu słuchawek sleepbuds™, należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt. Słuchawki sleepbuds™ zawierają baterię srebrowo-cynkową, która może stwarzać zagrożenie w przypadku połknięcia. Jeśli zostanie ona połknięta, należy bezzwłocznie zgłosić się do lekarza. Gdy słuchawki sleepbuds™ nie są używane, należy je przechowywać w futerał z ładowarką (pokrywa powinna być zamknięta) w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
2. NIE WOLNO pozwalać dzieciom na korzystanie ze słuchawek sleepbuds™.
3. Słuchawki sleepbuds™ i futerał z ładowarką należy czyścić wyłącznie suchą ściereczką. Aby uzyskać dodatkowe instrukcje czyszczenia, zobacz strona 31.
4. Należy korzystać wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.

OSTRZEŻENIA/PRZESTROGI

- Podczas używania tego produktu należy zawsze przestrzegać podstawowych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, w tym:
 - Przeczytać wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem korzystania z futerału z ładowarką.
 - Aby ograniczyć ryzyko odniesienia obrażeń ciała, w przypadku korzystania z futerału z ładowarką w pobliżu dzieci wymagany jest ścisły nadzór.
 - Futerał z ładowarką należy chronić przed działaniem deszczu, śniegu, wody i innych cieczy.
 - Użycie zasilacza, który nie jest zalecany ani sprzedawany przez producenta baterii, może stwarzać ryzyko pożaru lub obrażeń ciała.
 - Nie wolno korzystać z futerału z ładowarką w sposób powodujący przekroczenie mocy znamionowej ładowarki. Przekroczenie znamionowej mocy wyjściowej może spowodować pożar lub zranienie.
 - Nie wolno używać futerału z ładowarką, jeśli został uszkodzony lub zmodyfikowany. Uszkodzone lub zmodyfikowane baterie mogą działać w sposób nieprzewidywalny, co niesie za sobą ryzyko pożaru, wybuchu lub obrażeń ciała.
 - Futerał z ładowarką nie wolno demontować. Nieprawidłowy ponowny montaż może stwarzać ryzyko pożaru lub obrażeń ciała.
 - Nie wolno zgniatać futerału z ładowarką ani wystawiać go na działanie ognia lub wysokich temperatur, a ponadto nie wolno otwierać ładowarki. Wystawienie na działanie ognia lub temperatur powyżej 100°C może doprowadzić do wybuchu.
 - Czynności serwisowe muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego serwisanta wyłącznie z użyciem identycznych części zamiennych.
- NIE WOLNO korzystać ze słuchawek sleepbuds™, gdy brak możliwości usłyszenia dźwięków otoczenia może stanowić niebezpieczeństwo dla użytkownika lub innych osób. Podczas wykonywania czynności wymagających zwracania uwagi na otoczenie (np. podczas pilnowania dzieci, kierowania pojazdem, jazdy na rowerze lub poruszania się w miejscach o dużym natężeniu ruchu, w pobliżu placów budowy, torów kolejowych itp.) należy wyjąć słuchawki sleepbuds™ lub dostosować poziom głośności, aby mieć pewność, że dźwięki otoczenia, w tym alarmy i sygnały ostrzegawcze, będą słyszalne.
- NIE zanurzać słuchawek sleepbuds™ w wodzie. NIE wystawiać słuchawek sleepbuds™ na płynącą wodę (np. z kranu). NIE nosić słuchawek sleepbuds™ podczas korzystania z prysznica lub kąpeli, a także podczas uprawiania sportów wodnych, takich jak pływanie, narciarstwo wodne, surfing itp.



Produkt zawiera małe części, które mogą spowodować zadławienie się w przypadku połknięcia. Nie jest on odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.



Produkt zawiera elementy magnetyczne. Skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, czy może to mieć wpływ na funkcjonowanie implantów medycznych.

- NIE WOLNO narażać produktu na zachłapanie i rozbryzgi ani umieszczać w jego pobliżu naczyń wypełnionych płynami (np. wazonów).
- Produkt musi być umieszczony z dala od ognia i źródeł ciepła. Na produkcie ani w jego pobliżu NIE WOLNO umieszczać źródeł otwartego ognia (np. zapalonych świec).
- NIE WOLNO dokonywać modyfikacji produktu bez zezwolenia.
- Produktu należy używać wyłącznie z dostarczonym zasilaczem.
- Dostarczony zasilacz nie został przetestowany pod kątem użytku na wysokości powyżej 2000 metrów n. p. m.



Urządzenia wolno używać tylko na wysokości poniżej 2000 metrów n. p. m.

- W przypadku wycieku z baterii nie wolno dopuścić do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. Jeśli dojdzie do takiego kontaktu, należy zasięgnąć porady lekarskiej.
- Nie należy narażać produktów z bateriami na działanie zbyt wysokich temperatur (np. nie należy przechowywać ich w miejscu narażonym na bezpośrednie światło słoneczne, ogień itp.).

UWAGA: Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B określonymi w części 15 przepisów FCC. Wymagania te określono w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. Urządzenie wytwarza oraz wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwości radiowej i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Nie można jednak zagwarantować, że działanie niektórych instalacji nie będzie zakłócać. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić poprzez jego wyłączenie i ponowne włączenie, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z następujących metod:

- Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda sieci elektrycznej w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy technicznej.

W wyniku zmian lub modyfikacji wprowadzonych bez wyraźnej zgody firmy Bose Corporation użytkownik może zostać pozbawiony prawa do korzystania z urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad komisji FCC oraz standardami RSS organizacji ISED Canada dotyczącymi licencji. Zezwolenie na użytkowanie urządzenia jest uzależnione od spełnienia następujących dwóch warunków: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) musi być odporne na zakłócenia zewnętrzne, łącznie z zakłóceniami powodującymi nieprawidłowe funkcjonowanie.

To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie, określonymi przez komisję FCC i organizację ISED Canada. Ten nadajnik nie powinien znajdować się w pobliżu innej anteny lub nadajnika i nie powinien pracować w połączeniu z takimi urządzeniami.

FCC ID: A94424611

IC: 3232A-424611

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

 Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 2014/53/UE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE. Pełna treść deklaracji zgodności jest dostępna na stronie internetowej www.Bose.com/compliance

Europa:

Zakres częstotliwości pracy urządzenia to 2400–2483,5 MHz:

Bluetooth Low Energy: Maksymalna gęstość widmowa mocy: poniżej 10 dBm/MHz EIRP.



Ten symbol oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Należy go dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja i recykling ułatwiają ochronę zasobów naturalnych, ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z samorządem lokalnym, zakładem utylizacji odpadów albo sklepem, w którym produkt został nabyty.

Rozporządzenie dotyczące urządzeń radiowych małej mocy

Artykuł XII

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym urządzeń radiowych małej mocy bez zgody udzielonej przez NCC żadna firma, przedsiębiorstwo ani użytkownik nie ma prawa zmieniać częstotliwości, zwiększać mocy nadawczej ani modyfikować oryginalnych parametrów oraz sposobu działania zatwierdzonych urządzeń radiowych małej mocy.

Artykuł XIV

Urządzenia radiowe małej mocy nie powinny wpływać na bezpieczeństwo lotnicze ani zakłócać komunikacji służbowej. W przypadku stwierdzenia zakłóceń użytkownik ma obowiązek natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia do momentu ustąpienia zakłóceń. Komunikacja służbowa oznacza komunikację radiową prowadzoną zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne.

Urządzenia radiowe małej mocy muszą ulegać zakłóceniom pochodzącym z komunikacji służbowej lub urządzeń promieniujących w radiowym paśmie ISM.

NIE WOLNO podejmować prób wyjęcia baterii z tego urządzenia. W celu wyjęcia tego elementu należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą produktów firmy Bose lub z wykwalifikowanym technikiem.



Zużyte baterie należy utylizować w odpowiedni sposób, zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie należy wrzucać ich do ognia.



Baterie zainstalowane w tym produkcie powinny być usuwane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego sprzedawcy produktów firmy Bose lub na stronie <http://products.bose.com/static/compliance/index.html>.



Tabela substancji szkodliwych (ograniczenia obowiązujące w Chinach)

Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków						
	Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki					
Nazwa części	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	Polibromowany bifenyl (PBB)	Polibromowany difenyloeter (PBDE)
Obwody drukowane (PCB)	X	0	0	0	0	0
Części metalowe	X	0	0	0	0	0
Części z tworzyw szt.	0	0	0	0	0	0
Głośniki	X	0	0	0	0	0
Kable	X	0	0	0	0	0
Tę tabelę przygotowano zgodnie z wymaganiami normy SJ/T 11364. O: Oznacza, że zawartość danej substancji toksycznej lub szkodliwej we wszystkich materiałach jednorodnych, użytych w tej części, nie przekracza limitu określonego w normie GB/T 26572. X: Oznacza, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa zawarta w co najmniej jednym z materiałów jednorodnych użytych w tej części przekracza limit określony w normie GB/T 26572.						

Tabela substancji szkodliwych (ograniczenia obowiązujące na Tajwanie)

Nazwa urządzenia: Słuchawki do snu maskujące hałas Bose sleepbuds™. Oznaczenie typu: 424611						
	Substancje objęte ograniczeniami wraz z symbolami chemicznymi					
Nazwa części	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	Polibromowane bifenyle (PBB)	Polibromowane difenyloetery (PBDE)
Obwody drukowane (PCB)	—	o	o	o	o	o
Części metalowe	—	o	o	o	o	o
Części z tworzyw szt.	o	o	o	o	o	o
Głośniki	—	o	o	o	o	o
Kable	—	o	o	o	o	o
Uwaga 1: Symbol „o” oznacza, że zawartość procentowa substancji objętej ograniczeniem nie przekracza wartości referencyjnej.						
Uwaga 2: Symbol „—” oznacza, że do substancji objętej ograniczeniem zastosowanie ma wyłączenie.						

Prosimy o wpisanie i zachowanie następujących informacji

Numer seryjny urządzenia jest umieszczony na spodzie futerału z ładowarką.

Numer seryjny: _____

Numer modelu: 424611

Należy zachować dowód zakupu razem z podręcznikiem użytkownika. Teraz jest odpowiednia pora, by zarejestrować swój produkt firmy Bose. Można to zrobić w prosty sposób, przechodząc do witryny <http://global.Bose.com/register>.

Data produkcji: Ósma cyfra numeru seryjnego oznacza rok produkcji, na przykład cyfra „9” oznacza rok 2009 lub 2019.

Importer — Chiny: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importer — UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holandia

Importer — Tajwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Tajwan.
Numer telefonu: +886-2-2514 7676

Importer — Meksyk: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numer telefonu: +5255 (5202) 3545

Zasilanie: 5 V — — 150 mA

Zakres temperatur otoczenia (ładowanie): 5°C – 45°C (41°F – 113°F)

Zakres temperatur otoczenia (rozładowywanie): 5°C – 45°C (41°F – 113°F)

Android, Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.

Bose, Sleepbuds, Bose Noise Masking Sleepbuds i StayHear są znakami towarowymi firmy Bose Corporation.

Znak słowny i logo *Bluetooth** są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., używanymi przez firmę Bose Corporation na mocy licencji.

Nazwa i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.

Siedziba główna firmy Bose Corporation: 1-877-230-5639

© 2019 Bose Corporation. Żadnej części tego dokumentu nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani w inny sposób wykorzystywać bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.

APLIKACJA BOSE SLEEP

Funkcje.....	11
--------------	----

ZACHOWAJ KONTAKT Z OTOCZENIEM

Ustaw odpowiedni poziom głośności.....	12
Porady dotyczące poziomu głośności	12
Podstawowe porady.....	12
Zaawansowane porady	12

CO ZNAJDUJE SIĘ W OPAKOWANIU?

Zawartość opakowania.....	13
---------------------------	----

ELEMENTY STERUJĄCE I REGULACYJNE

Otwieranie futerału z ładowarką.....	14
Włączanie zasilania.....	15
Wyłączanie zasilania.....	15
Funkcje połączeń telefonicznych	16
Alerty telefoniczne.....	16
Odbieranie połączenia telefonicznego	16

PRAWIDŁOWE DOPASOWANIE

Wybór odpowiednich końcówek StayHear+ Sleep	17
Umieszczanie słuchawek sleepbud™ w uszach.....	18
Sprawdzanie dopasowania końcówek StayHear+ Sleep	19
Wymiana końcówek StayHear+ Sleep	20

BATERIA

Ładowanie baterii słuchawek sleepbuds™	21
Czas ładowania.....	22
Sprawdzanie poziomu naładowania baterii słuchawek sleepbuds™ ..	22
Ładowanie baterii futerału	23
Czas ładowania.....	23
Sprawdzanie poziomu naładowania baterii futerału	24
Ochrona baterii	24

STAN SŁUCHAWEK SLEEPBUDS™

Wskaźniki ładowania sleepbuds™	25
Wskaźnik poziomu naładowania baterii futerału z ładowarką	26

POŁĄCZENIA BLUETOOTH®

Ustanawianie połączenia z urządzeniem przenośnym	28
Rozłączanie połączenia z urządzeniem przenośnym.....	28
Ponowne ustanawianie połączenia z urządzeniem przenośnym.....	28

FUNKCJE ZAAWANSOWANE

Tryb bez telefonu.....	29
Tryb ciemny dla aplikacji Bose Sleep.....	29
Resetowanie futerału z ładowarką.....	30
Aktualizowane oprogramowania futerału z ładowarką	30

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Czyszczenie słuchawek sleepbuds™ i futerału z ładowarką	31
Części zamienne i akcesoria	31
Ograniczona gwarancja.....	31

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Najpierw spróbuj skorzystać z poniższych rozwiązań.....	32
Inne rozwiązania.....	32

Należy pobrać bezpłatną aplikację Bose Sleep umożliwiającą sterowanie słuchawkami sleepbuds™, wybieranie dźwięków maskowania, zarządzanie alarmami i alertami telefonicznymi, regulowanie głośności i konfigurowanie ustawień zaawansowanych.

FUNKCJE

- Wybieranie dźwięków maskowania odtwarzanych w słuchawkach sleepbuds™.
- Korzystając z Biblioteki dźwięków, można pobierać nowe dźwięki lub zastępować zbędne dźwięki.
- Ustawianie alarmów.
- Nadawanie nazwy słuchawkom sleepbuds™.
- Zarządzanie ustawieniami alertów telefonicznych.
- Włącz tryb ciemny w godzinach nocnych.
- Znajdowanie odpowiedzi na często zadawane pytania.
- Aktualizowanie oprogramowania słuchawek sleepbuds™ do najnowszej wersji i testowanie nowych funkcji.



Słuchawki sleepbuds™ służą do maskowania hałasu i rozpraszających dźwięków podczas snu. Ograniczają więc słyszalność innych dźwięków, takich jak alarmy, ostrzeżenia oraz głosy osób i zwierząt domowych.

USTAW ODPOWIEDNI POZIOM GŁOŚNOŚCI

Aby dostosować maskowanie hałasu i innych dźwięków, ustaw odpowiedni poziom głośności. Poziom głośności powinien być dostatecznie wysoki, aby zapewnić maskowanie hałasu utrudniającego zaśnięcie, ale nie powinien ograniczać słyszalności ważnych dźwięków w otoczeniu.

Ustaw najniższy poziom głośności w aplikacji Bose Sleep, a następnie zwiększaj głośność stopniowo do odpowiedniego poziomu. Im niższy poziom głośności, tym większa słyszalność ważnych dźwięków w otoczeniu.

PORADY DOTYCZĄCE POZIOMU GŁOŚNOŚCI

Jeżeli chcesz zapewnić słyszalność ważnych dźwięków w otoczeniu podczas korzystania ze słuchawek sleepbuds™, uwzględnij poniższe porady.

Podstawowe porady

- Jeżeli śpisz obok innej osoby, skorzystaj z jej pomocy, aby nie przeoczyć ważnych dźwięków w otoczeniu podczas korzystania ze słuchawek sleepbuds™.

Zaawansowane porady

Te porady dotyczą **ograniczania skuteczności** maskowania hałasu przez słuchawki sleepbuds™ i zwiększania słyszalności dźwięków w otoczeniu.

- Korzystaj tylko z jednej słuchawki sleepbud™.
- Skonfiguruj bieżący dźwięk maskowania, tak aby został wyłączony po określonym czasie zamiast odtwarzania przez całą noc. Aby to zrobić, można ustawić wyłącznik czasowy dla bieżącego dźwięku maskowania w aplikacji Bose Sleep.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się przedstawione poniżej elementy:



Słuchawki maskujące hałas
Bose sleepbuds™



Przenośny futerał z ładowarką

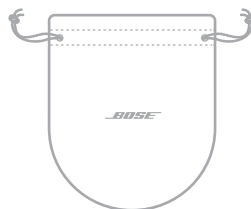

Torba podróżna



Końcówki StayHear+ Sleep:
duże (czarne) i małe (białe)



Zasilacz USB*



Adaptory zasilacza*

Uwaga: Końcówki średnie (szare)
są założone na słuchawki
sleepbuds™.



Kabel USB


* Zasilacz USB i adaptory zasilacza sieciowego mogą się trochę różnić.
Użyj odpowiedniego adaptera zasilacza w zależności od regionu.

UWAGA: Nie wolno korzystać z produktu, jeśli jakkolwiek jego część jest
uszkodzona. Należy powiadomić autoryzowanego dystrybutora produktów
firmy Bose lub Dział Obsługi Klienta firmy Bose.

Zachęcamy do odwiedzenia witryny worldwide.Bose.com/Support/Sleepbuds

OTWIERANIE FUTERAŁU Z ŁADOWARKĄ


Skieruj logo firmy Bose w górę, przesunij pokrywę futerału z ładowarką w kierunku od siebie, aby ją otworzyć.

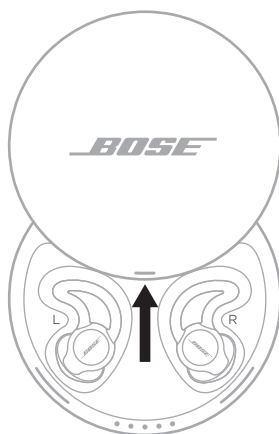

Wskaźniki w obramowaniu futerału, sygnalizujące poziom naładowania baterii oraz stan ładowania baterii futerału i słuchawek sleepbuds™, zostaną włączone (zob. strona 25).

WŁĄCZANIE ZASILANIA

Wyjmij słuchawki sleepbuds™ z futerału z ładowarką.

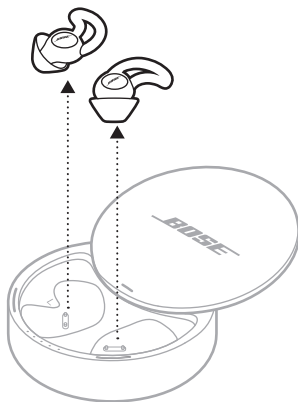


Zasilanie słuchawek sleepbuds™ zostanie automatycznie włączone.

WYŁĄCZANIE ZASILANIA

Umieść słuchawki sleepbuds™ w futerału z ładowarką.

Informacje na temat prawidłowego sposobu przechowywania słuchawek sleepbuds™ podano w sekcji „Ładowanie baterii słuchawek sleepbuds™” na str. 21.

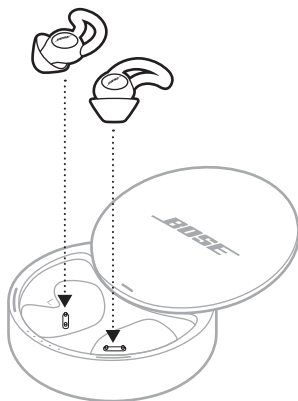

Słuchawki sleepbuds™ zostaną automatycznie wyłączone, a odpowiednie białe segmenty wskaźnika ładowania będą migać (zob. „Wskaźniki ładowania sleepbuds™” na str. 25).

FUNKCJE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH

Aby używać słuchawek sleepbuds™ do obsługi funkcji połączeń telefonicznych:

- Wyłącz funkcję „Nie przeszkadzać” w urządzeniu przenośnym. Słuchawki sleepbuds™ funkcjonują zgodnie z ustawieniem „Nie przeszkadzać” urządzenia.
- Skonfiguruj alerty telefoniczne przy użyciu aplikacji Bose Sleep.

Po skonfigurowaniu można odbierać alerty przy użyciu słuchawek sleepbuds™ i odbierać połączenia telefoniczne przy użyciu urządzenia przenośnego.

UWAGA: Słuchawki sleepbuds™ używają technologii *Bluetooth* Low Energy do ustanawiania połączenia z urządzeniem użytkownika i mogą rozłączać połączenie okresowo w godzinach nocnych. Jeżeli połączenie zostanie odebrane wówczas, gdy słuchawki sleepbuds™ są odłączone, nie można odbierać alertów telefonicznych.

Alerty telefoniczne

Alerty telefoniczne są powiadomieniami przekazywanymi przy użyciu słuchawek sleepbuds™, budzącymi użytkownika po wykryciu połączenia przychodzącego.

Aby włączyć obsługę alertów i zarządzać ustawieniami głośności/dźwięku, naciśnij ikonę koła zębatego w aplikacji Bose Sleep.

Odbieranie połączenia telefonicznego

Połączenia telefoniczne należy odbierać przy użyciu urządzenia przenośnego. Nie można odbierać połączeń telefonicznych przy użyciu słuchawek sleepbuds™.

1. Wyjmij słuchawki sleepbuds™ z uszu.
2. Odbierz połączenie przy użyciu urządzenia przenośnego.

WYBÓR ODPOWIEDNICH KOŃCÓWEK STAYHEAR+ SLEEP

Aby uzyskać optymalne maskowanie hałasu i stabilność, należy wybrać końcówki StayHear+ Sleep o odpowiednim rozmiarze. Wybierając ich rozmiar, należy zwrócić uwagę na wygodę i dopasowanie w każdym uchu. W celu najlepszego ich dopasowania konieczne może być przymierzenie wszystkich rozmiarów. Może się także okazać, że do każdego ucha potrzebny będzie inny rozmiar.

UWAGA: Aby sprawdzić dopasowanie końcówek StayHear+ Sleep, zobacz strona 19.


Każda słuchawka sleepbud™ i końcówka StayHear+ Sleep jest oznaczona literą **L** (lewa) lub **R** (prawa). Lewą końcówkę należy przymocować do lewej słuchawki sleepbud™, a prawą końcówkę do prawej słuchawki sleepbud™.




UMIESZCZANIE SŁUCHAWEK SLEEPBUD™ W USZACH

Stosując końcówki StayHear+ Sleep, można w wygodny i pewny sposób dopasować słuchawki do uszu. Wypustka końcówki pasuje do ucha tuż pod jego wypukłością.

1. Umieść słuchawkę sleepbud™ w uchu, tak aby logo firmy Bose było skierowane do góry.
2. Obróć słuchawkę sleepbud™ wstecz, aby ją zablokować.
3. Naciśnij wypustkę końcówki, aby ułożyć ją pod wypukłością ucha.

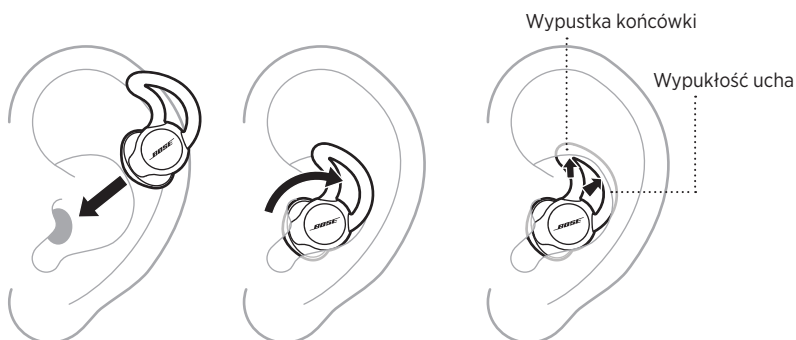


UWAGA: Zachowaj ostrożność podczas umieszczania słuchawek sleepbud™ w uszach. Końcówki powinny być umieszczone w uchu na takiej głębokości, aby przylegać szczelnie, ale nie powodować dyskomfortu.

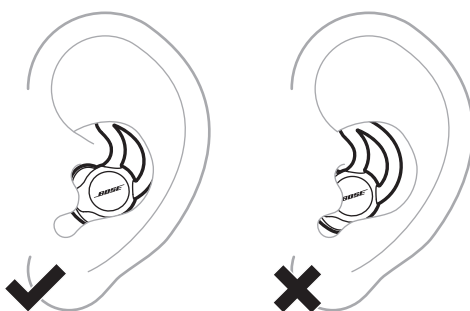

SPRAWDZANIE DOPASOWANIA KOŃCÓWEK STAYHEAR+ SLEEP

Aby sprawdzić, czy rozmiar końcówek StayHear+ Sleep jest odpowiedni, skorzystaj z lustra lub pomocy innej osoby i poniższych porad. Wypustka końcówki powinna być prawidłowo ułożona pod wypukłością ucha bez uciskania.

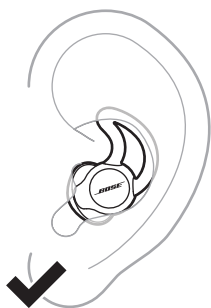

Prawidłowe



Zbyt duże



Zbyt małe

Wykonaj też następujące czynności:

- Mów głośno. Twój głos powinien być przytłumiony w obu uszach.
- Potrząśnij głową. Słuchawki sleepbuds™ nie powinny wypadać z uszu.

Jeżeli końcówki nie są prawidłowo ułożone w uszach, wybierz inny rozmiar.


UWAGA: Aby uzyskać informacje na temat wymiany końcówek, zobacz strona 20.

WYMIANA KOŃCÓWEK STAYHEAR+ SLEEP

1. Przytrzymaj podstawę zamocowanej końcówki StayHear+ Sleep, odchyl tylną część końcówki i ostrożnie wysuń słuchawkę sleepbud™ z końcówki.




2. Ustaw grzbiet w pobliżu otworu w nowej końcówce StayHear+ Sleep zgodnie z rowkiem na zakończeniu słuchawki sleepbud™. Umieść zakończenie w otworze. Ostrożnie rozciągnij podstawę końcówki i ułóż ją na tylnej części słuchawki sleepbud™, aby prawidłowo zamocować słuchawkę sleepbud™.

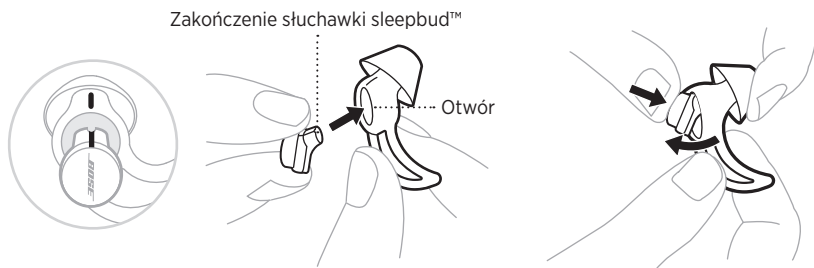

UWAGA: Lewą końcówkę należy przymocować do lewej słuchawki sleepbud™, a prawą końcówkę do prawej słuchawki sleepbud™ (zob. strona 17).


3. Upewnij się, że słuchawka sleepbud™ jest prawidłowo ułożona w końcówce. Logo firmy Bose na słuchawce sleepbud™ powinno być skierowane na zewnątrz i ułożone prawidłowo, a oba styki do ładowania nie powinny być przesłonięte przez tylną część końcówki.

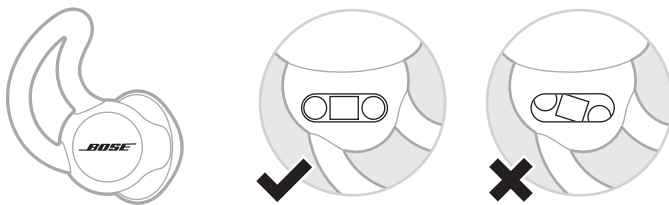

ŁADOWANIE BATERII SŁUCHAWEK SLEEPBUDS™


Baterie słuchawek sleepbuds™ są ładowane, gdy słuchawki są umieszczone w futerale z ładowarką.

1. Ustaw styki do ładowania w prawej słuchawce sleepbud™ zgodnie ze stykami do ładowania w prawej części futerału.

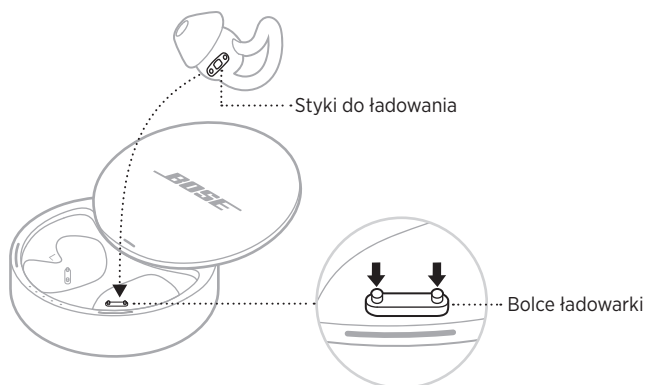

2. Umieścić słuchawkę sleepbud™ w futerale, tak aby została magnetycznie zablokowana w odpowiednim położeniu.

Biały wskaźnik ładowania prawej słuchawki sleepbud™ zacznie migać.

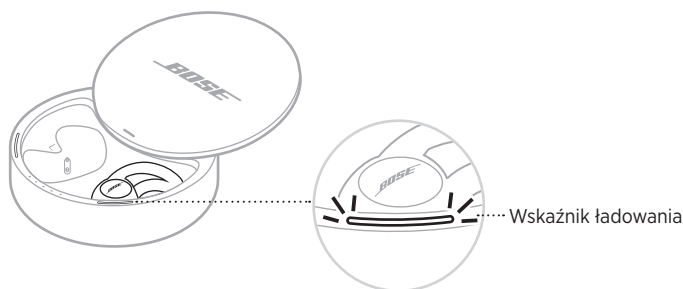

UWAGA: Jeżeli biały wskaźnik ładowania nie miga po umieszczeniu słuchawki sleepbud™ w futerale, być może słuchawka sleepbud™ została nieprawidłowo ułożona w futerale lub bateria futerału jest rozładowana. Umieść ponownie słuchawki sleepbuds™ w futerale, a następnie naładuj baterię futerału (zob. strona 23). Jeżeli problem będzie nadal występował, zobacz „Baterie słuchawek sleepbuds™ nie są ładowane” na str. 33.

3. Aby naładować lewą słuchawkę sleepbud™, powtórz czynności od 1 do 2.

Czas ładowania

Pełne ładowanie baterii słuchawek sleepbuds™ może trwać osiem godzin.

UWAGA: W pełni naładowana bateria zapewnia zasilanie urządzenia przez 10 godzin.

Sprawdzanie poziomu naładowania baterii słuchawek sleepbuds™

Można sprawdzić poziom naładowania baterii słuchawek sleepbuds™ podczas korzystania z nich lub ładowania baterii słuchawek sleepbuds™.

Podczas korzystania ze słuchawek sleepbuds™

W aplikacji Bose Sleep sprawdź poziom naładowania baterii słuchawek sleepbuds™, wyświetlany w centrum ekranu głównego.

UWAGA: Jeżeli baterie słuchawek sleepbuds™ są naładowane w różnym stopniu, na ekranie głównym jest wyświetlana najniższa z tych wartości.

Podczas ładowania baterii słuchawek sleepbuds™

Po umieszczeniu słuchawek sleepbud™ w futerale z ładowarką odpowiedni wskaźnik ładowania miga (zob. strona 25).


ŁADOWANIE BATERII FUTERAŁU

Futerał z ładowarką umożliwia przechowywanie słuchawek sleepbuds™ i ładowanie ich baterii, gdy nie są używane.

UWAGI:

- Należy podłączać futerał do sieci elektrycznej zawsze, gdy jest to możliwe, aby mieć pewność, że baterie słuchawek sleepbuds™ są zawsze całkowicie naładowane. Korzystając z baterii futerału, można ładować baterie słuchawek sleepbuds™ podczas podróży.
- Przed rozpoczęciem ładowania należy sprawdzić, czy słuchawki sleepbuds™ mają temperaturę pokojową (od 5°C do 45°C).

- Podłącz małą wtyczkę kabla USB do złącza USB na tylnym panelu futerału.

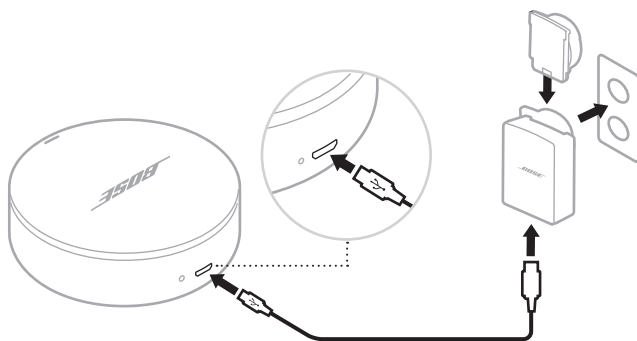

- Podłącz drugi koniec kabla do źródła zasilania USB.
- Podłącz źródło zasilania USB do gniazdka elektrycznego.

UWAGA: W razie potrzeby użyj odpowiedniego adaptera zasilacza w zależności od regionu.

Czas ładowania


Gdy słuchawki sleepbuds™ nie są umieszczone w futerale, pełne ładowanie baterii może trwać trzy godziny. Gdy słuchawki sleepbuds™ są umieszczone w futerale, czas ładowania może być różny.

UWAGA: Gdy bateria futerału jest całkowicie naładowana i włączone jest zasilanie bateryjne, można całkowicie naładować baterie słuchawek sleepbuds™ jeden raz. Całkowicie naładowane baterie zapewniają zasilanie słuchawek sleepbuds™ przez 10 godzin.

Sprawdzanie poziomu naładowania baterii futerału

Należy otworzyć pokrywę futerału z ładowarką (zob. strona 14). Wskaźnik baterii futerału sygnalizuje poziom naładowania w następujący sposób:

- Włączenie na stałe pięciu segmentów wskaźnika oznacza, że bateria jest całkowicie naładowana.
- Jeżeli tylko jeden segment wskaźnika jest włączony na stałe, oznacza to, że poziom naładowania baterii jest niski. Należy naładować baterię futerału (zob. strona 23).

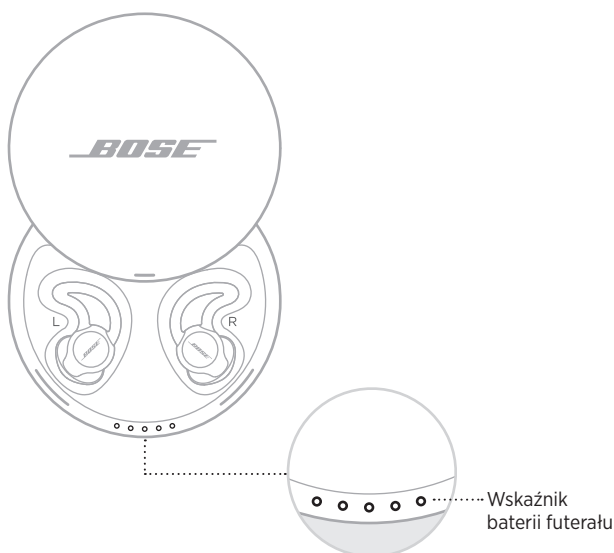

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Wskaźnik poziomu naładowania baterii futerału z ładowarką” na str. 26.


OCHRONA BATERII

Funkcja ochrony baterii spowalnia rozładowywanie baterii słuchawek sleepbuds™ podczas przechowywania ich przez dłuższy czas. Słuchawki sleepbuds™ są wyłączane, jeżeli pozostają w futerale przez tydzień.

Aby uaktywnić słuchawki sleepbuds™, należy podłączyć futerał do zasilania (zob. strona 23), a następnie wyjąć słuchawki sleepbuds™ z futerału.

WSKAŹNIKI ŁADOWANIA SLEEPBUDS™

Wskazują poziom naładowania baterii każdej ze słuchawek sleepbuds™. Wskaźniki ładowania są rozmieszczone na wewnętrznej krawędzi futerału z ładowarką obok słuchawek sleepbuds™.

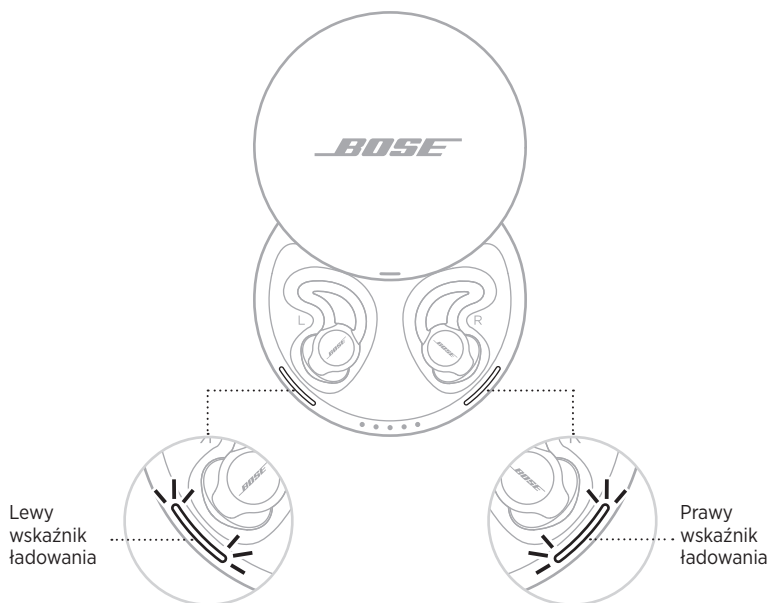


WSKAŹNIK	STAN ŁADOWANIA
Miga (biały)	Ładowanie
Włączony (biały)	Całkowicie naładowana

UWAGA: Jeżeli futerał nie jest podłączony do zasilania, wskaźniki są wyłączane po dwóch minutach bezczynności.

WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA BATERII FUTERAŁU Z ŁADOWARKĄ

Wskazuje poziom naładowania baterii futerału z ładowarką i stan ładowania. Na przedniej wewnętrznej krawędzi futerału znajduje się pięć segmentów wskaźnika baterii.

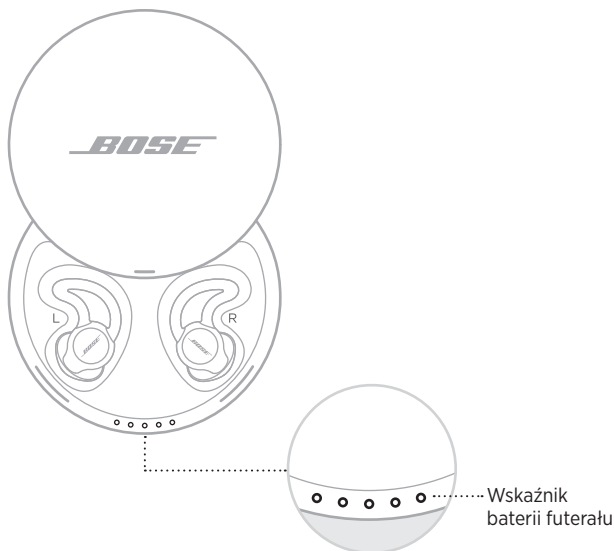

WSKAŹNIK	PROCENT NAŁADOWANIA
● ○ ○ ○ ○	0% - 20%
● ● ○ ○ ○	20% - 40%
● ● ● ○ ○	40% - 60%
● ● ● ● ○	60% - 80%
● ● ● ● ●	80% - 100%
● ○ ● ○ ●	Błąd ładowania. Wykonaj następujące czynności: - Wyjmij słuchawki sleepbuds™ z futerału z ładowarką (zob. strona 15), a następnie umieść je ponownie w futerale (zob. strona 21). - Zresetuj futerał (zob. strona 30). Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose.

UWAGI:

- Podczas ładowania ostatnio włączony biały segment wskaźnika baterii miga. Gdy bateria futerału z ładowarką jest całkowicie naładowana, wszystkie białe segmenty wskaźnika są włączone.
- Jeżeli futerał nie jest podłączony do zasilania, wskaźniki są wyłączane po dwóch minutach bezczynności.

Korzystając z technologii łączności bezprzewodowej *Bluetooth* Low Energy, można sterować słuchawkami *sleepbuds™* przy użyciu aplikacji *Bose Sleep* na urządzeniu przenośnym. Aby sterować słuchawkami *sleepbuds™*, należy pobrać aplikację i ustanowić połączenie urządzenia ze słuchawkami *sleepbuds™*.

USTANAWIANIE POŁĄCZENIA Z URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

Należy pobrać aplikację *Bose Sleep* i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.



ROZŁĄCZANIE POŁĄCZENIA Z URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

Korzystając z aplikacji *Bose Sleep*, można rozłączyć połączenie urządzenia.

PORADA: Aby rozłączyć połączenie, można też wyłączyć funkcję *Bluetooth* w urządzeniu. Wyłączenie funkcji *Bluetooth* w urządzeniu powoduje rozłączenie połączeń ze wszystkimi pozostałymi urządzeniami.

PONOWNE USTANAWIANIE POŁĄCZENIA Z URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

Włączenie zasilania słuchawek *sleepbuds™* powoduje automatyczne połączenie ze słuchawkami *sleepbuds™* ostatnio podłączonego urządzenia.

UWAGA: Urządzenie musi znajdować się w zasięgu (9 m) i być włączone.

TRYB BEZ TELEFONU

Po przełączeniu do trybu „Bez telefonu” w aplikacji Bose Sleep można korzystać z ograniczonego zestawu funkcji słuchawek sleepbuds™ bez konieczności interakowania z aplikacją.

Włączenie tej funkcji może być konieczne w następujących okolicznościach:

- Użytkownik preferuje sen bez urządzeń elektronicznych w pobliżu.
- Użytkownik nie chce ustawiać alarmu budzika ani słuchać powiadomień.

UWAGA: Po włączeniu trybu „Bez telefonu” słuchawki sleepbuds™ są odłączone od urządzenia, dlatego nie mogą odtwarzać alarmów ani odbierać powiadomień.

Po przełączeniu do trybu „Bez telefonu” słuchawki sleepbuds™ rozpoczynają odtwarzanie wybranego dźwięku maskującego natychmiast po wyjęciu ich z futerału z ładowarką. Odtwarzanie tego dźwięku jest kontynuowane przez skonfigurowany czas lub do chwili, gdy słuchawki zostaną umieszczone w futerałach, zależnie od ustawień użytkownika.

TRYB CIEMNY DLA APLIKACJI BOSE SLEEP


Korzystając z trybu ciemnego, można wyświetlać aplikację Bose Sleep z ciemniejszym schematem kolorów, ograniczającym zmęczenie oczu przy słabym oświetleniu. Ułatwia to konfigurowanie słuchawek sleepbuds™ przed snem lub zmianę ustawień w nocy.

Aby włączyć tryb ciemny, naciśnij ikonę koła zębatego w aplikacji Bose Sleep.

RESETOWANIE FUTERAŁU Z ŁADOWARKĄ

Resetowanie futerału z ładowarką powoduje wyłączenie, a następnie ponowne włączenie zasilania futerału. Umożliwia to rozwiązanie problemów z ładowaniem.

Aby zresetować futerał z ładowarką, należy umieścić cienki spinacz do papieru w otworze na tylnym panelu futerału w pobliżu złącza USB. Należy nacisnąć, aby uaktywnić mikroprzełącznik.

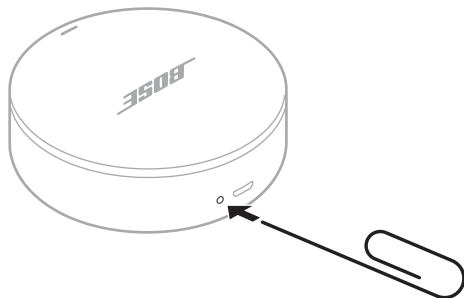

AKTUALIZOWANE OPROGRAMOWANIA FUTERAŁU Z ŁADOWARKĄ

Aplikacja Bose Sleep wyświetla alert, jeżeli dostępna jest aktualizacja oprogramowania futerału z ładowarką. Aby uzyskać dostęp do aktualizacji, należy pobrać aplikację Bose Updater na komputer.

Należy skorzystać z witryny btu.Bose.com

CZYSZCZENIE SŁUCHAWEK SLEEPBUDS™ I FUTERAŁU Z ŁADOWARKĄ

Konieczne może być okresowe czyszczenie słuchawek sleepbuds™ i futerału z ładowarką.

WYPOSAŻENIE	PROCEDURA CZYSZCZENIA
Końcówki StayHear+ Sleep	Zdejmij końcówki ze słuchawek sleepbuds™ i umyj je łagodnym detergentem i wodą. UWAGA: Opłucz i wysusz końcówki dokładnie przed założeniem ich na słuchawki sleepbuds™.
Zakończenia słuchawek sleepbuds™	Czyścić wyłącznie przy użyciu suchego i miękkiego bawełnianego wacika lub podobnego materiału. Nie wolno wkładać żadnego narzędzia do zakończenia słuchawki.
Bolce ładowarki futerału i styki słuchawek sleepbuds™	Regularnie wycierać suchym i miękkim bawełnianym wacikiem lub podobnym materiałem. PRZESTROGA: NIE WOLNO przecierać bolców ładowarki, ponieważ może to spowodować ich zagięcie lub przedostanie się wilgoci do futerału.
Futerał z ładowarką	Czyścić wyłącznie przy użyciu suchego i miękkiego bawełnianego wacika lub podobnego materiału.

CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

Części zamienne i akcesoria można zamówić poprzez Dział Obsługi Klienta firmy Bose.

Należy skorzystać z witryny worldwide.Bose.com/Support/Sleepbuds

OGRANICZONA GWARANCJA

Słuchawki sleepbuds™ są objęte ograniczoną gwarancją. Szczegółowe informacje na jej temat są dostępne na stronie global.Bose.com/warranty.

Informacje na temat rejestrowania produktów są dostępne na stronie global.Bose.com/register. Rezygnacja z rejestracji nie wpływa na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

NAJPIERW SPRÓBUJ SKORZYSTAĆ Z PONIŻSZYCH ROZWIĄZAŃ

W przypadku wystąpienia problemów ze słuchawkami sleepbuds™ należy najpierw spróbować skorzystać z poniższych rozwiązań:

- Umieść słuchawki sleepbuds™ w futerale z ładowarką (zob. strona 15), a następnie wyjmij je z futerału (zob. strona 15).
- Zamknij i otwórz futerał z ładowarką, a następnie sprawdź stan ładowania baterii słuchawek sleepbuds™ i futerału (zob. strona 25).
- Naładuj baterie futerału (zob. strona 23) i słuchawek sleepbuds™ (zob. strona 21).
- Zmniejsz odległość między urządzeniem przenośnym a słuchawkami sleepbuds™ (zasięg 9 m) i zwiększ odległość od źródeł zakłóceń lub przeszkód.
- Upewnij się, że urządzenie obsługuje technologię *Bluetooth Low Energy* (zwaną też *Bluetooth Smart*). Wszystkie urządzenia zgodne z systemem iOS 10 lub nowszymi wersjami systemu iOS i większość urządzeń zgodnych z systemem Android 5.0 lub nowszymi wersjami systemu Android obsługują technologię *Bluetooth Low Energy*.
- Sprawdź przy użyciu aplikacji Bose Sleep, czy oprogramowanie słuchawek sleepbuds™ jest aktualne.
- Upewnij się, że do sterowania słuchawkami sleepbuds™ jest używana aplikacja Bose Sleep, a nie inna aplikacja (zob. strona 28).
- Spróbuj ustanowić połączenie z kolejnym urządzeniem (zob. strona 28).

INNE ROZWIĄZANIA

Jeśli nie możesz rozwiązać problemu, zapoznaj się z poniższą tabelą przedstawiającą objawy typowych problemów i możliwe sposoby ich rozwiązania. Jeśli to nie pomoże, należy się skontaktować z Działem Obsługi Klienta firmy Bose.

Zachęcamy do odwiedzenia witryny worldwide.Bose.com/Support/Sleepbuds

OBJAW	ROZWIĄZANIE
Brak zasilania	Być może baterie słuchawek sleepbuds™ są przełączone do trybu ochrony baterii lub rozładowane. Podłącz futerał z ładowarką do zasilania (zob. strona 23), a następnie naładuj baterie słuchawek sleepbuds™ (zob. strona 21).

OBJAW	ROZWIĄZANIE
Nie można ustanowić połączenia słuchawek sleepbuds™ z urządzeniem przenośnym	Na urządzeniu: - Wyłącz i włącz ponownie funkcję <i>Bluetooth</i>. - Rozłącz połączenie urządzenia ze słuchawkami sleepbuds™ (zob. strona 28). Ustanów połączenie ponownie (zob. strona 28). Podłącz futerał z ładowarką do zasilania, (zob. strona 23), a następnie wyjmij słuchawki sleepbuds™ z futerału. Umieść słuchawki sleepbuds™ w futerale z ładowarką i sprawdź wskaźniki ładowania sleepbuds™ (zob. strona 25). Naładuj baterie słuchawek sleepbuds™. Uruchom ponownie urządzenie. Ustanów połączenie ponownie (zob. strona 28). Ustanów połączenie z innym urządzeniem (zob. strona 28). Skorzystaj z witryny worldwide.Bose.com/Support/Sleepbuds, aby obejrzeć filmy instruktażowe. Zresetuj futerał z ładowarką (zob. strona 30).
Baterie słuchawek sleepbuds™ nie są ładowane	Sprawdź, czy słuchawki sleepbuds™ są prawidłowo umieszczone w futerale z ładowarką (zob. strona 21). Upewnij się, że bateria futerału z ładowarką nie jest rozładowana, korzystając ze wskaźników baterii (zob. strona 26). Upewnij się, że styki do ładowania słuchawek sleepbud™ nie są przesłonięte przez końcówki StayHear+ Sleep (zob. strona 20). Upewnij się, że styki do ładowania słuchawek sleepbuds™ i bolce ładowarki futerału nie są zanieczyszczone. Jeżeli słuchawki sleepbuds™ były narażone na wysokie lub niskie temperatury i wszystkie białe wskaźniki stanu migają, poczekaj na przywrócenie słuchawek sleepbuds™ do temperatury pokojowej. Ponów próbę ładowania. Zresetuj futerał z ładowarką (zob. strona 30).
Bateria futerału z ładowarką nie jest ładowana	Sprawdź, czy obie wtyczki przewodu USB są prawidłowo podłączone. Podłącz kabel USB do innego źródła zasilania USB. Użyj innego kabla USB. Podłącz do innego gniazda sieci elektrycznej. Upewnij się, że nie zgłoszono błędu ładowania, korzystając ze wskaźników baterii futerału z ładowarką (zob. strona 26). Jeżeli słuchawki sleepbuds™ były narażone na wysokie lub niskie temperatury i wszystkie białe wskaźniki stanu migają, poczekaj na przywrócenie słuchawek sleepbuds™ do temperatury pokojowej. Ponów próbę ładowania. Zresetuj futerał z ładowarką (zob. strona 30).

OBJAW	ROZWIĄZANIE
Słuchawki sleepbuds™ powodują dyskomfort	Upewnij się, że słuchawki sleepbuds™ są prawidłowo ułożone w uszach. Obróć słuchawkę sleepbud™ wstecz i naciśnij wypustkę końcówki, aby ułożyć ją pod wypukłością ucha (zob. strona 18). Upewnij się, że używane są końcówki StayHear+ Sleep o odpowiednim rozmiarze dla każdej słuchawki sleepbud™ (zob. strona 19). Może się także okazać, że do każdego ucha potrzebny będzie inny rozmiar. Zachowaj ostrożność podczas umieszczania słuchawek sleepbud™ w uszach. Końcówki powinny być umieszczone w uchu na takiej głębokości, aby przylegać szczelnie, ale nie powodować dyskomfortu (zob. strona 18). Upewnij się, że słuchawki sleepbuds™ są prawidłowo ułożone w końcówkach StayHear+ Sleep. Logo firmy Bose na słuchawce sleepbud™ powinno być skierowane na zewnątrz i ułożone prawidłowo, a oba styki do ładowania nie powinny być przesłonięte przez tylną część końcówki (zob. strona 20).
Brak dźwięku	Zwiększ głośność bieżącego dźwięku maskowania w aplikacji Bose Sleep. Umieść słuchawki sleepbuds™ w futerał z ładowarką i sprawdź wskaźniki ładowania sleepbuds™ (zob. strona 25). Naładuj całkowicie baterie słuchawek sleepbuds™. Usuń zanieczyszczenia z końcówek StayHear+ Sleep i zakończ słuchawek sleepbuds™ (zob. strona 31). Upewnij się, że słuchawki sleepbuds™ są prawidłowo ułożone w uszach. Obróć słuchawkę sleepbud™ wstecz i naciśnij wypustkę końcówki, aby ułożyć ją pod wypukłością ucha (zob. strona 18). Ustanów połączenie z innym urządzeniem (zob. strona 28).

OBJAW	ROZWIĄZANIE
Niska jakość dźwięku	Upewnij się, że słuchawki sleepbuds™ są szczelnie ułożone w uszach i tłumią hałas. Mów głośno. Twój głos powinien być przytłumiony. Potrząśnij głową. Słuchawki sleepbuds™ nie powinny wypadać z uszu. Upewnij się, że słuchawki sleepbuds™ są prawidłowo ułożone w uszach. Obróć słuchawkę sleepbud™ wstecz i naciśnij wypustkę końcówki, aby ułożyć ją pod wypukłością ucha (zob. strona 18). Upewnij się, że używane są końcówki StayHear+ Sleep o odpowiednim rozmiarze dla każdej słuchawki sleepbud™ (zob. strona 19). Może się także okazać, że do każdego ucha potrzebny będzie inny rozmiar. Upewnij się, że słuchawki sleepbuds™ są prawidłowo ułożone w końcówkach StayHear+ Sleep. Logo firmy Bose na słuchawce sleepbud™ powinno być skierowane na zewnątrz i ułożone prawidłowo, a oba styki do ładowania nie powinny być przesłonięte przez tylną część końcówki (zob. strona 20). Usuń zanieczyszczenia z końcówek StayHear+ Sleep i zakończek słuchawek sleepbuds™ (zob. strona 31). Spróbuj użyć innego dźwięku maskującego. Niektóre dźwięki zostały przygotowane w celu bardziej skutecznego maskowania hałasu, dlatego różnią się od zazwyczaj używanych dźwięków. Słuchawki sleepbuds™ są używane podczas snu, dlatego należy oceniać jakość dźwięku inaczej niż w przypadku zwykłych słuchawek.
Słuchawki sleepbuds™ wysuwają się z uszu	Sprawdź, czy słuchawki sleepbuds™ są prawidłowo umieszczone w uszach. Mów głośno. Twój głos powinien być przytłumiony. Potrząśnij głową. Słuchawki sleepbuds™ nie powinny wypadać z uszu. Upewnij się, że słuchawki sleepbuds™ są prawidłowo ułożone w uszach. Obróć słuchawkę sleepbud™ wstecz i naciśnij wypustkę końcówki, aby ułożyć ją pod wypukłością ucha (zob. strona 18). Upewnij się, że używane są końcówki StayHear+ Sleep o odpowiednim rozmiarze dla każdej słuchawki sleepbud™ (zob. strona 19). Może się także okazać, że do każdego ucha potrzebny będzie inny rozmiar.

OBJAW	ROZWIĄZANIE
Słuchawki sleepbuds™ nie maskują skutecznie hałasu	Upewnij się, że słuchawki sleepbuds™ są szczelnie ułożone w uszach i tłumią hałas. Mów głośno. Twój głos powinien być przytłumiony. Potrząśnij głową. Słuchawki sleepbuds™ nie powinny wypadać z uszu. Upewnij się, że słuchawki sleepbuds™ są prawidłowo ułożone w uszach. Obróć słuchawkę sleepbud™ wstecz i naciśnij wypustkę końcówki, aby ułożyć ją pod wypukłością ucha (zob. strona 18). Upewnij się, że używane są końcówki StayHear+ Sleep o odpowiednim rozmiarze dla każdej słuchawki sleepbud™ (zob. strona 19). Może się także okazać, że do każdego ucha potrzebny będzie inny rozmiar. Zwiększ głośność bieżącego dźwięku maskowania w aplikacji Bose Sleep. Dźwięk maskujący powinien być nieznacznie głośniejszy niż hałas w otoczeniu. Spróbuj użyć innego dźwięku maskującego. Skuteczność dźwięku maskującego jest zależna od otoczenia, dlatego należy wybrać optymalny dźwięk metodą prób i błędów. Nowe dźwięki maskujące można dodawać przy użyciu Biblioteki dźwięków. Naciśnij ikonę koła zębatego w aplikacji Bose Sleep, aby uzyskać dostęp do Biblioteki dźwięków.
Słuchawki sleepbuds™ nie odbierają alertów telefonicznych	Upewnij się, że obsługa alertów telefonicznych jest włączona w aplikacji Bose Sleep. Aby włączyć obsługę alertów telefonicznych, naciśnij ikonę koła zębatego w aplikacji Wyłącz funkcję „Nie przeszkadzać” w urządzeniu przenośnym. Słuchawki sleepbuds™ funkcjonują zgodnie z ustawieniem „Nie przeszkadzać” urządzenia. Słuchawki sleepbuds™ używają technologii <i>Bluetooth</i> Low Energy do ustanawiania połączenia z urządzeniem użytkownika i mogą rozłączać połączenie okresowo w godzinach nocnych. Jeżeli połączenie zostanie odebrane wówczas, gdy słuchawki sleepbuds™ są odłączone, nie można odbierać alertów telefonicznych.
Kończówki StayHear+ Sleep zsuwają się ze słuchawek	Przymocuj końcówki prawidłowo do słuchawek sleepbuds™ (zob. strona 20). Upewnij się, że słuchawki sleepbuds™ są prawidłowo ułożone w końcówkach StayHear+ Sleep. Logo firmy Bose na słuchawce sleepbud™ powinno być skierowane na zewnątrz i ułożone prawidłowo, a oba styki do ładowania nie powinny być przesłonięte przez tylną część końcówki (zob. strona 20).





803896-0010

©2019 Bose Corporation, 100 The Mountain Road,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM803896-0010 Rev. 06