




٣ في املف مزدوج قاعدة شحن لاسلكية

MODEL: PD-FWCH015

المواصفات

المنتج	٣ في املحطة شحن لاسلكية
الإدخال	٩ فولت / ٢ أمبير
الإخراج	للهايف ٥ واط (كحد أقصى) لسماعات الأذن اللاسلكية ٣ واط لساعة آبل ٢ واط
مسافة الشحن	٤-٢ بوصة (٦ مم)
درجة حرارة العمل	٣٢-١٠٠ ف
معدات مناسبة	ساعة آبل ٢-٨، آلترا AIRPODS / AIRPODS PRO و GALAXY BUDS هاتف ANDROID مزود بوظيفة الشحن اللاسلكي سلسلة iPhone - IPHONEA ١٤
قائمة العبوة	شاحن لاسلكي ١ × UM، ١ × كابل شحن ١ ×

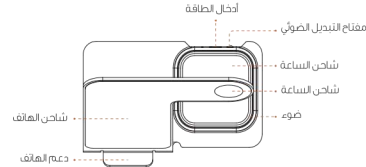


خطوات

١. قم بتوصيل محطة الشحن اللاسلكي بجهاز محول PD أو QC مناسب مع كابل شحن.

٢. ضع الهاتف على الحامل عمودياً أو أفقياً، و سيكون الهاتف قيد الشحن، في نفس الوقت سوف يتغير تدرجياً الضوء الأزرق. إذا ومض الضوء الأزرق والضوء الأخضر، يرجى التحقق سواء تم وضع هاتفك بشكل صحيح، أو بطاقة أئتمان / معدن رئين داخل غلبة الهاتف. يمكن إطفاء الضوء بواسطة التبديل المؤخر.

٣. ضع AIRPODS على شاحن EARBUDS، ستكون قيد الشحن.

٤. ضع APPLE WATCH على شاحن WATCH، وستكون قيد الشحن.

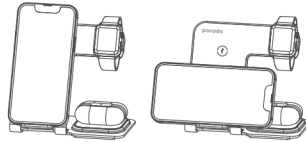

* ملاحظة: ضع الهاتف في منتصف الدعم، قم بالتأكد من سمك حافظة الهاتف الكبيرة مثل iPhone ١٤ PRO يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى ٢٤. بوصة (٦ ملم) ولا سيؤدي إلى انخفاض سرعة الشحن، حتى توقف عن الشحن.

تحذيرات

١- تأكد من أن هاتفك يدعم الشحن اللاسلكي.

٢. من فضلك لا تضع المعدن / المغناطيس / بطاقة الائتمان على الهاتف أو جسم الهاتف، ستمنع الشحن اللاسلكي.

٣. لا تستخدم غطاء الهاتف الخليوي الذي يزيد عن سماكة ٢٤. بوصة، والا فلي يكون قادراً على الشحن.

٤. لا تفك المنتج أو تضرره أو تضغط عليه أو تضعه فيه هناك.

٥. لا تستخدم المنتج في حالة ارتفاع درجة الحرارة أو الرطوبة أو التآكل، وذلك لتجنب تسرب الكهرباء في الدائرة.

٦. لا ترش الماء أو السوائل الأخرى على الشاحن اللاسلكي. إذا كان التنظيف مطلوب، تأكد من فصل الطاقة.

٧. الحفاظ على المسافة الطبية بين الجهاز الطبي الموضوع الجهاز (جهاز تنظيم ضربات القلب، زرع CHLEAR، إلخ) عند الشحن، والشاحن اللاسلكي ٨ بوصات على الأقل لتجنب الاحتمال التداخل في الجهاز الطبي.

٨. عند استخدام شاحن DC لإمدادات الطاقة، يرجى إجراء تأكد من أن محول الشاحن الخاص بك يدعم شحن التيار المستمر، وأقصى حد له الطاقة أكثر من ١٨ واط.

٩. يرجى الاحتفاظ بالمنتج بعيداً عن متناول الأطفال.

تم تصميمها وتصنيعها بواسطة

Tegtronix Inc، جميع الحقوق محفوظة ٢٠٢٣.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا
فريق الدعم support@porodo.net