

HOW TO USE SMART PUMP P4

User Guide



LEXIN



Catalogare

P₄₂ Produktinformationen

P₄₂ Lieferumfang

P₄₂ Funktionseinführung

P₄₃ Grundlegende
Bedienung

P₄₆ Sicherheitshinweis

P₄₇ Fehlerbehebung

Informazioni Sul Prodotto

Modello di prodotto: Pompa d'aria intelligente P4

Capacità della batteria: 3.7V/4000mAh

Pressione: 2~150 PSI / 0.1~10.3 BAR

Ingresso USB-C/Uscita USB-A: 5V/2A

Dimensione del prodotto: 155*68*42MM

Carica batteria: 14.8Wh/7.4 V


Peso netto del prodotto: 427G

Temperatura di lavoro: -10 ~ 45°C

Imballaggio del prodotto

- Pompa d'aria intelligente
- Cavo di ricarica USB-C
- Ago della valvola per sfere
- Adattatore per valvola Presta
- Imballaggio
- Borsa portaoggetti
- Guida dell'utente
- Trachea ad attacco rapido stile americano
- Enerale galleggianti per piscina e al tro

Introduzione alla funzione

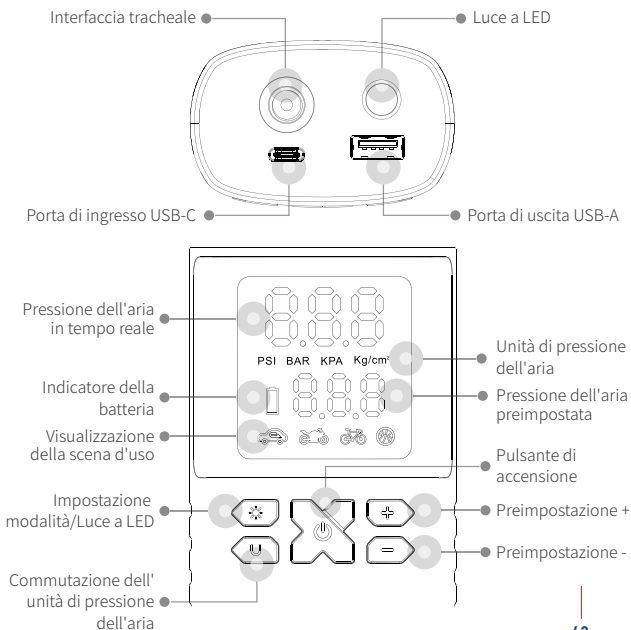

Operazione di base

Accensione/spengimento

Accensione: Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere la pompa dell'aria.

Spegnimento: Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per spegnere la pompa dell'aria.

Metodo di pompaggio

Nello stato di accensione, premere brevemente il pulsante di accensione per iniziare a gonfiare e smetterà automaticamente di gonfiarsi quando viene raggiunto il valore di pressione dell'aria preimpostato.

Indicatore della batteria


I diversi colori dell'indicatore della batteria mostrano diversi livelli della batteria: Verde: 70%~100%; Giallo: 30%~70%; Rosso: 5%~30%; Lampeggio rosso: inferiore al 5% (avviso di batteria scarica, caricarlo per riutilizzarlo.)

Metodo di ricarica

Ingresso di ricarica USB-C 5V/2A, utilizzare un cavo di ricarica e collegarlo all'alimentatore (da acquistare da soli) per caricare la pompa dell'aria.

Indicatore della batteria durante la ricarica:
Luce verde lampeggiante: Ricarica
Mantieni la luce verde accesa: Completamente carico

Nota: La pompa dell'aria non può essere utilizzata durante la carica.

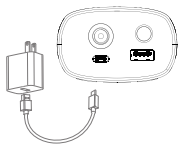

Commutazione dell'unità di pressione dell'aria

Premendo brevemente l'icona **U**, è possibile commutare l'unità di visualizzazione della pressione dell'aria.

Formula di conversione delle unità: **1PSI = 6.89KPA** ; **1BAR = 100KPA** ;
1Kg/cm² = 98KPA ;

Luce a LED

Premere a lungo il **☼** pulsante per accendere la luce LED, cambiare la modalità di illuminazione e spegnere la luce LED.

Sono disponibili tre modalità di illuminazione, modalità luce torcia, modalità luce stroboscopica e modalità luce SOS.


Pressione dell'aria preimpostata

Premere brevemente il pulsante **+/-**: Regolare il valore di pressione dell'aria preimpostato 0,5 PSI per pressione.

Premere a lungo il pulsante **+/-**: È possibile regolare rapidamente il valore della pressione dell'aria preimpostato.

Controllare la pressione dell'aria

Con la pompa dell'aria in stato di standby, dopo che la trachea è stata collegata all'oggetto di rilevamento della pressione dell'aria, la metà superiore dello schermo di visualizzazione della pompa dell'aria è il valore della pressione dell'aria misurata attuale.

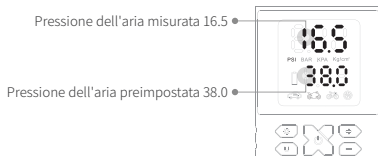

Ripristino della pressione

Dopo l'accensione, la trachea non è collegata all'oggetto gonfiabile. Quando il valore della pressione misurata non è 0,0, premere contemporaneamente i pulsanti **+** e **-** per 2 secondi e tornerà alla normalità dopo che tutte le spie dello schermo del display saranno accese.

Nota: Il valore predefinito della pressione dell'aria di questo prodotto è stato azzerato. A causa della differenza di altitudine o del sensore, quando il valore della pressione dell'aria misurato non è zero, il ripristino manuale può migliorare la precisione della pressione dell'aria. La calibrazione non è consigliata ad alte temperature.

Cambio di scena dell'applicazione

Premere brevemente il pulsante **☼** per selezionare 5 modalità scena gonfiabile, sono:

Modalità scena	Preimpostato valore predefinito	Gamma regolabile
Palle	8PSI	2-15PSI
Bicicletta	38PSI	2-150PSI
Motociclo	2.7BAR	0.1-3.7BAR
Veicolo a motore	2.4BAR	0.1-4.4BAR
Personalizzato	100PSI	2-150PSI


Verificare la pressione di gonfiamento

Per garantire la sicurezza, controllare la pressione di gonfiamento richiesta dall'articolo gonfiato in base al manuale di istruzioni prima di gonfiare, per evitare lesioni personali dovute a esplosioni causate da un gonfiamento eccessivo.

Collegare la trachea dell'aria alla valvola dell'aria

Valvole Schrader


Bici da montagna, bici elettriche, motocicli e veicoli a motore saranno dotati di valvole Schrader. Gonfiamento Collegare le valvole Schrader alla trachea ad attacco rapido in stile americano per gonfiare.

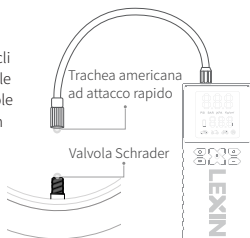

Valvole Presta

Quando si gonfiano bici da strada e alcune bici da montagna, sarà necessario un adattatore per valvola presta.

1. Collegare l'adattatore della valvola presta alle valvole Schrader della trachea dell'aria ad alta pressione.
2. Svitare il tappo della valvola presta.
3. Collegare la valvola presta all'adattatore per gonfiare.

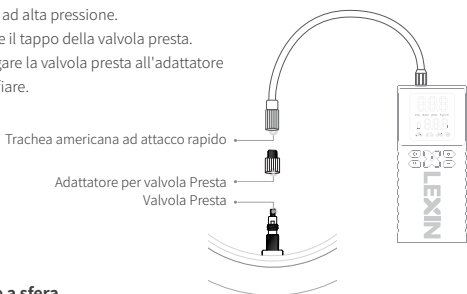


Valvole a sfera

Le valvole a sfera sono necessarie quando si gonfiano palloni come palloni da basket e palloni da calcio.

Gonfiamento Dopo aver collegato la valvola a sfera con le valvole Schrader della trachea dell'aria, inserire la valvola a sfera nel poro riempito di gas sulla sfera per gonfiare.



Pori pieni di gas

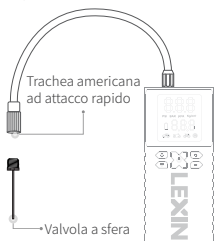

Accumulatore di energia

La capacità della batteria della pompa dell'aria intelligente è di 4000mAh e l'interfaccia di uscita 5V/2A USB-A può essere utilizzata per caricare dispositivi elettronici come i telefoni cellulari.

Nota: Il gonfiamento e la carica non possono essere eseguiti contemporaneamente.

Valori della pressione dell'aria degli articoli comuni


Categoria di prodotto	Tipologia di prodotto	Intervallo di pressione
Bicicletta	Bici per bambini	18~30PSI
	Pneumatici da 10-16 Pollici	30~45PSI
	Pneumatici da 20-30 Pollici	38~55PSI
	Bici da strada	100~120PSI
	Bici senza pedali	40~60PSI
	Sedia a rotelle	30~45PSI
Motocicletta/ motocicletta elettrica	Motocicletta motocicletta elettrica	1.8~3.0BAR
Veicolo a Motore	Automobili	2.2~2.8BAR
Sfera	Palla giocattolo per bambini	3~6PSI
	Pallacanestro	7~9PSI
	Calcio	10~12PSI
	Pallavolo	4~6PSI
	Pallone da rugby	10~14PSI

Attenzione

1. Non andartene durante il gonfiamento
2. Si prega di non posizionare la pompa dell'aria vicino a materiali infiammabili ed esplosivi.
3. Cerca di evitare l'invasione e la caduta della sabbia.
4. Non posizionare il prodotto in un luogo troppo freddo, troppo caldo o umido.
5. Questo prodotto dotato di batteria al litio incorporata, è vietato gettarlo nel fuoco o disfarsene a piacimento.
6. Tenere questo prodotto fuori dalla portata dei bambini.

Precauzioni di sicurezza per alte temperature

Quando la trachea viene svitata, la trachea e l'articolazione della trachea genereranno alte temperature a causa di lavori di lunga durata, quindi si prega di non toccarla con le mani per molto tempo.

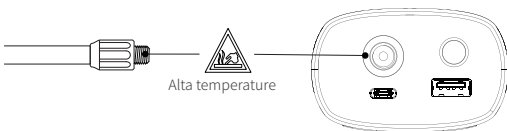

Risoluzione dei problemi

I problemi	Approccio di esclusione
Gonfiare troppo lentamente	1. Verificare se la potenza è sufficiente. 2. Controllare se il tubo dell'aria perde gas. 3. Controllare se le connessioni su entrambe le estremità della trachea sono serrate. 4. Controllare se l'oggetto gonfiato perde gas.
Impossibile gonfiare	1. Verificare se la potenza è sufficiente. 2. Verificare se la pressione attuale dei pneumatici è superiore al valore preimpostato.
Impossibile aumentare o diminuire il valore di pressione preimpostato	Controllare se la pompa è nella modalità di gonfiamento corretta, selezionare la modalità personalizzata per regolare il valore preimpostato nell'intervallo 2-150 PSI.
Si gonfia correttamente ma il valore della pressione mostra zero	1. I prodotti a bassa pressione come i palloncini non rientrano nell'intervallo misurabile del dispositivo. 2. In caso di pneumatico vuoto, è necessario un breve periodo di gonfiamento per visualizzare il valore della pressione del pneumatico.
Dopo aver serrato la valvola dell'aria, la pompa dell'aria si è spenta automaticamente	Si spegnerà automaticamente dopo 3 minuti, premere a lungo il pulsante di accensione per riaccenderlo.
C'è una perdita quando si collega la trachea	Stringere la trachea.
Il colore della spia di alimentazione nello stato di gonfiamento non è coerente con quello nello stato di standby	La batteria al litio ha una significativa caduta di tensione durante il processo di scarica, che porta al fenomeno che il colore della spia in carica e lo stato di standby non sono coerenti, questo fenomeno non è un difetto.
L'indicatore di alimentazione non si accende dopo la ricarica	Sostituire un cavo di ricarica e un adattatore sicuri e conformi per ricaricarlo.

Lexin Electronics Inc.
1(800) 380 - 8248
www.lexin-moto.com

Backed by 2-Year Warranty
For technical support :
tech@lexinmotorcycle.com

   @lexinmoto