


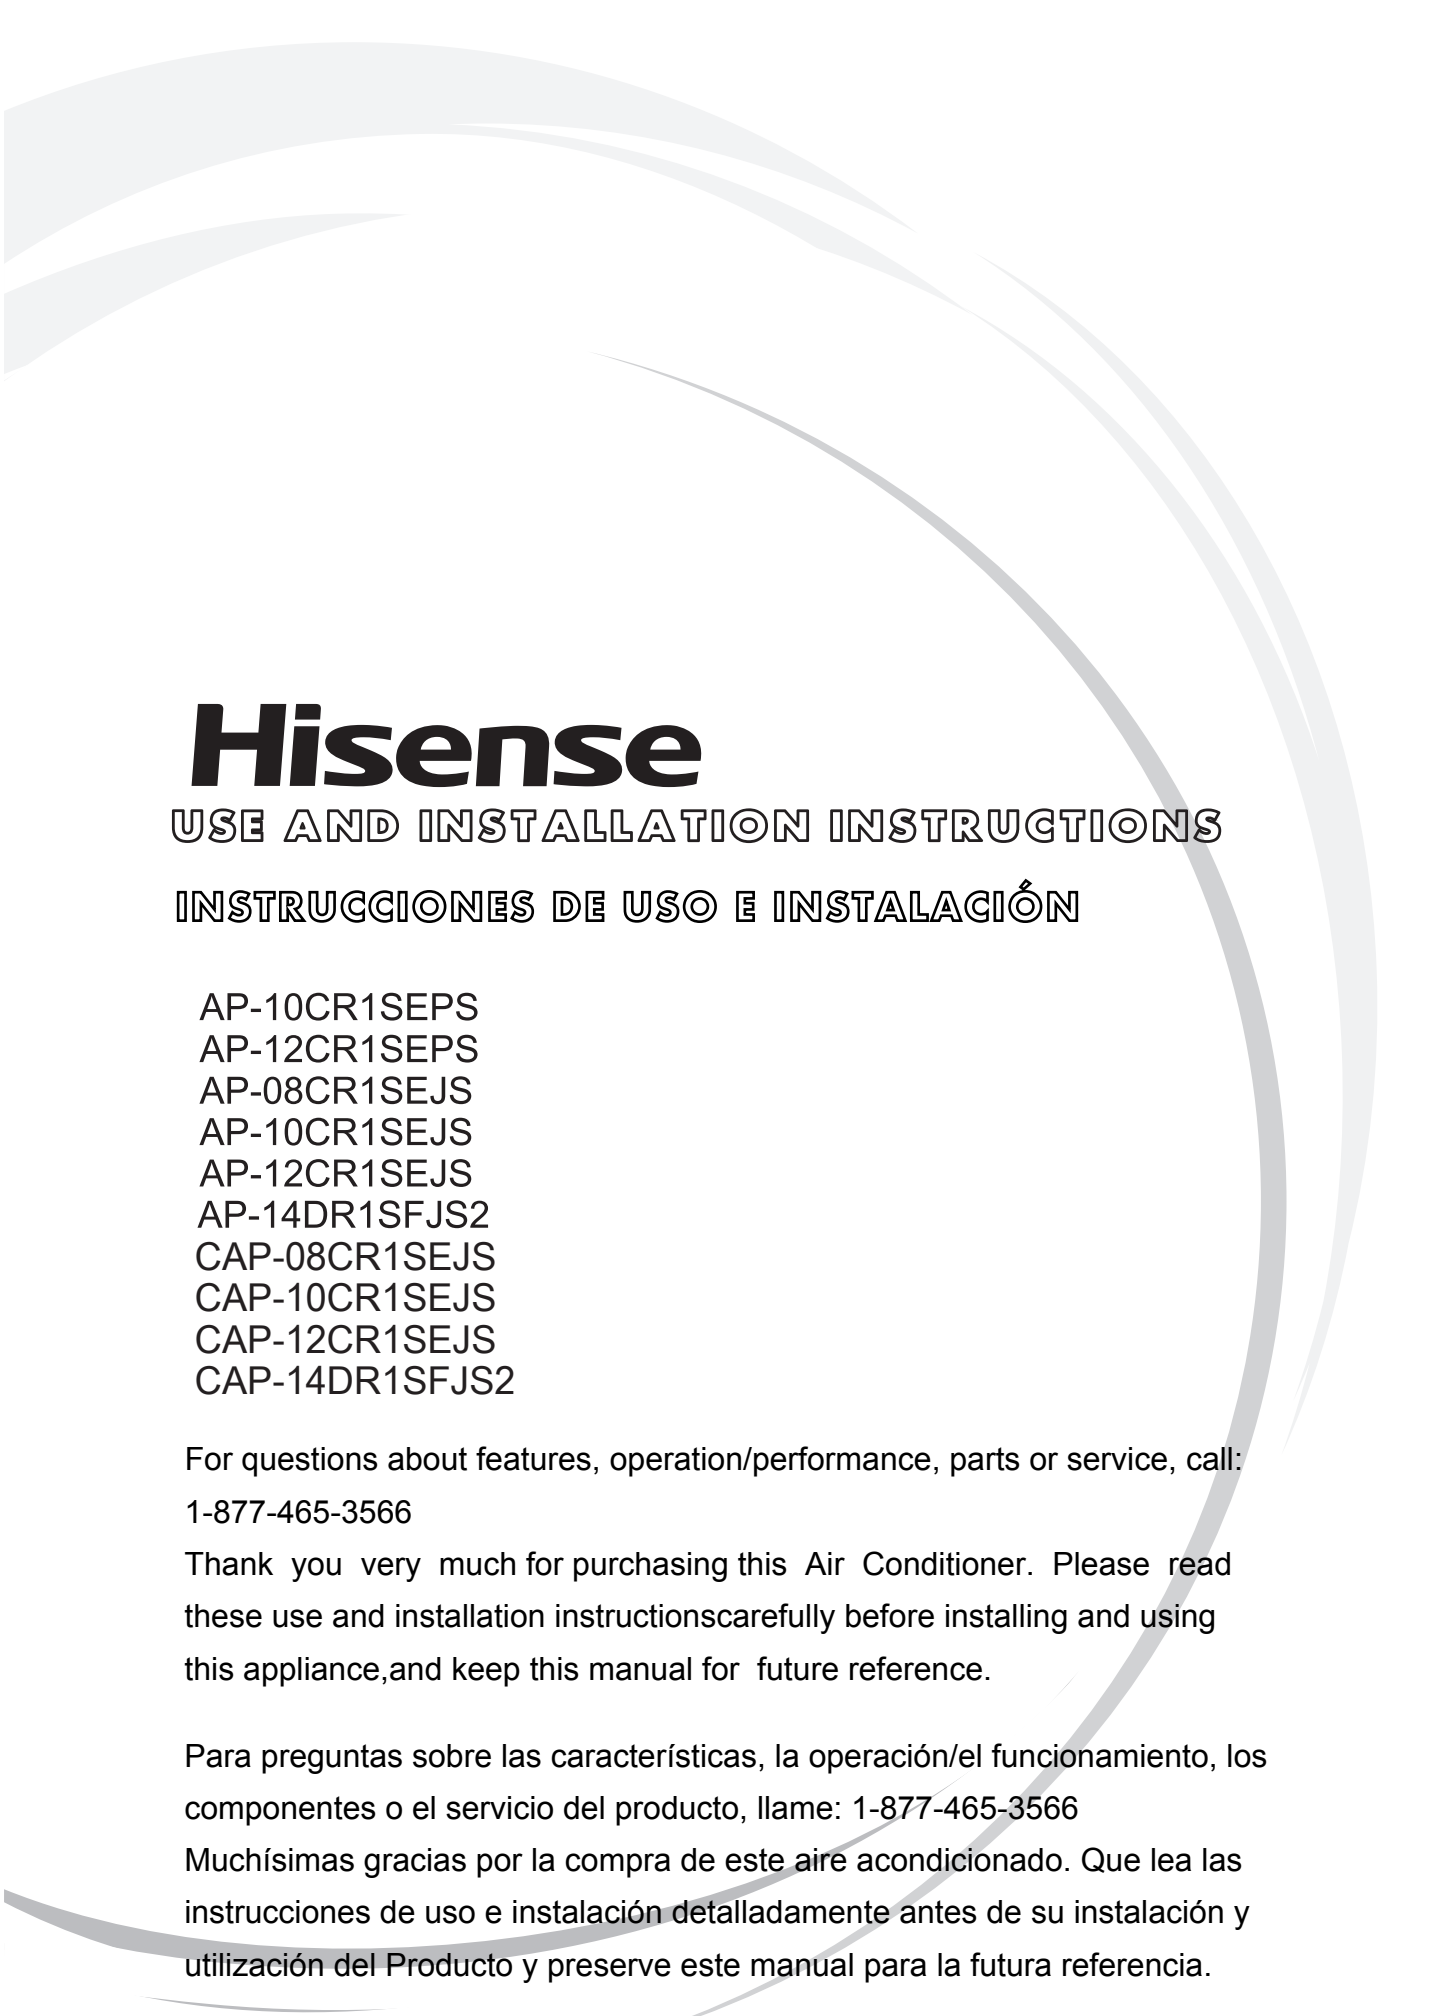

Hisense

USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE USO E INSTALACIÓN

AP-10CR1SEPS
AP-12CR1SEPS
AP-08CR1SEJS
AP-10CR1SEJS
AP-12CR1SEJS
AP-14DR1SFJS2
CAP-08CR1SEJS
CAP-10CR1SEJS
CAP-12CR1SEJS
CAP-14DR1SFJS2

For questions about features, operation/performance, parts or service, call:

1-877-465-3566

Thank you very much for purchasing this Air Conditioner. Please read these use and installation instructions carefully before installing and using this appliance, and keep this manual for future reference.

Para preguntas sobre las características, la operación/el funcionamiento, los componentes o el servicio del producto, llame: 1-877-465-3566

Muchísimas gracias por la compra de este aire acondicionado. Que lea las instrucciones de uso e instalación detalladamente antes de su instalación y utilización del Producto y preserve este manual para la futura referencia.

TABLE OF CONTENTS

IDENTIFICATION OF PARTS.....	2	PORTABLE AIR CONDITIONER USE.	10
AIR CONDITIONER SAFETY.....	3	Starting Your Portable Air Conditioner	10
INSTALLATION REQUIREMENTS.....	3	Using the Remote Control	11
Tools and Parts.....	3	Normal Sounds.....	15
Location Requirements.....	4	PORTABLE AIR CONDITIONER CARE.....	16
Electrical Requirements.....	4	Draining the Air Conditioner.....	16
INSTALLATION INSTRUCTIONS.....	5	Cleaning the Outside.....	16
Unpack the Air Conditioner.....	5	Cleaning the Air Filter.....	16
Window Vent Panel And Extensions.....	6	Storing After Use.....	16
Install Portable Air Conditioner.....	7	TROUBLESHOOTING.....	17
Installation In Vertical Sliding Windows.....	8	WARRANTY	19
Installation In Horizontal Sliding Windows.....	9		

ÍNDICE DE CONTENIDOS

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES	23	USO DEL AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL	31
MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL AIRE ACONDICIONADO	24	Para comenzar con el aire acondicionado	31
REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN.....	24	Utilización del control remoto	32
Herramientas y piezas	24	Sonidos normales	36
Requisitos de localización	25	ATENCIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL	37
Requisitos eléctricos	25	Para el drenaje del aire acondicionado	37
INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN.....	26	Limpieza exterior.....	37
Desembalaje del aire acondicionado	26	Limpieza del filtro de aire	37
Panel de Ventanillas Y Extensiones	27	Para guardarlo después del uso	37
Instalación del aire acondicionado portátil.....	28	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	38
Instalación en las ventanas deslizantes verticales	29	GARANTÍA	40
Instalación En Ventanas Deslizantes Horizontales	30		

State California Proposition 65 Warnings:

WARNING: This product contains one or more chemicals known to the State of California to cause cancer.

WARNING: This product contains one or more chemicals known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.


La propuesta 65 del Estado de California advierte:

ADVERTENCIA: Este producto contiene uno o más químicos conocidos por el Estado de California que causan cáncer.

ADVERTENCIA: Este producto contiene uno o más químicos conocidos por el Estado de California que causan defectos de nacimiento o daños reproductivos.


IDENTIFICATION OF PARTS

• Front

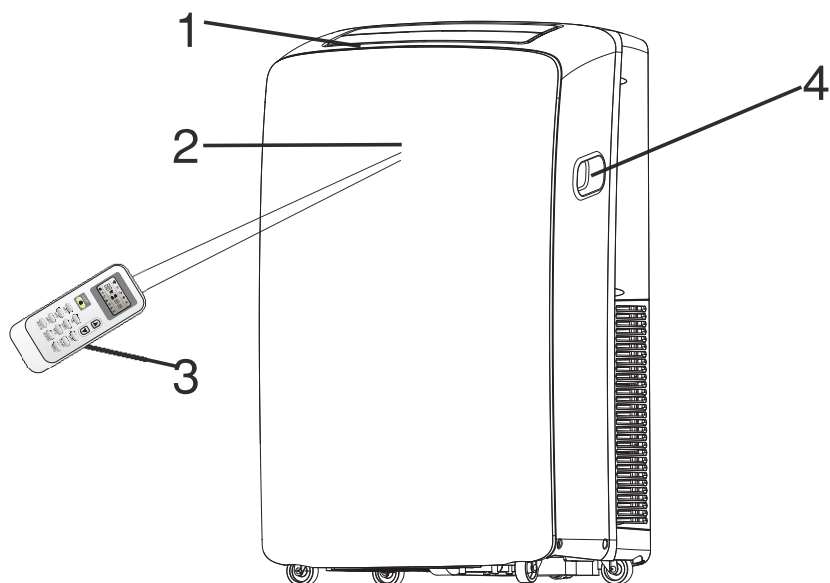

- 1 Cool air outlet
- 2 Signal receptor
- 3 Remote control
- 4 Transport handle
- 5 Control panel
- 6 Air outlet hose
- 7 Evaporator air intake
- 8 Secondary drain port
- 9 Power supply
- 10 Primary drain port
- 11 Condenser air intake

• Back

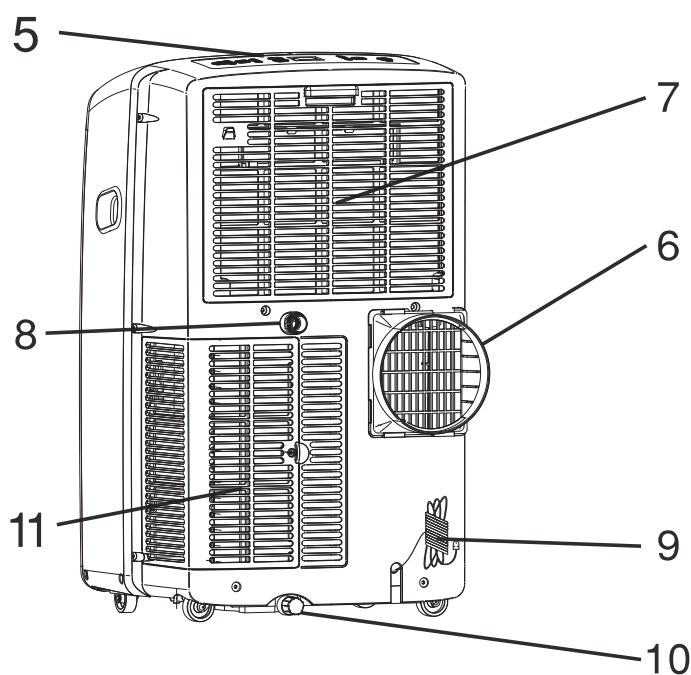

⚠ The figures in this manual are based on the external view of a standard model.
They may differ from that of the air conditioner you have selected.

AIR CONDITIONER SAFETY

Your safety and the safety of others is very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER" or "WARNING." These words mean:

⚠ DANGER

You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.

⚠ WARNING

You can be injured if you don't follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is and tell you how to reduce the chance of injury.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: To reduce the risk of fire, electrical shock or injury when using your air conditioner, follow these basic precautions:

- Plug into a grounded 3 prong outlet.
- Do not use an extension cord.
- Do not remove ground prong.
- Unplug air conditioner before servicing.
- Do not use an adapter.
- Use two or more people to move and install air conditioner.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

DISPOSING OF THE UNIT

- Please recycle or dispose of the packaging material for product in an environmentally responsible manner.
- Never store or ship the air conditioner upside down or sideways to avoid damage to the compressor .
- The appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- All air conditioners contain refrigerants, which under federal law must be removed prior to product disposal. If old products with refrigerants are being disposed of, check with your local disposal company for local requirements.
- Do not dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak.

INSTALLATION REQUIREMENTS

Tools and Parts


Gather the required tools and parts before starting installation. Read and follow the instructions provided with any tools listed here.

Tools needed

- Phillips screwdriver
- Scissors
- Pencil

Parts supplied

Check that all parts are included in parts package.

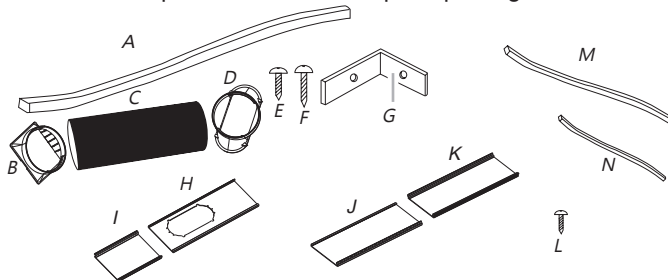

A.Foam seal
B.Dummy coupling
C.Flexible exhaust hose
D.Window exhaust adapter
E.1/2" screws (2)
F.Wood screws (4)
G.Window-lock bracket (2)
H.Outer slider section panel A

I. Inner slider section panel B
J.Outer slider section panel D
K.Inner slider section panel C
L.3/8" screws (2)
M.Foam seal (2)
N.Foam seal (2)

Location Requirements

NOTES:


- The flexible exhaust hose allows placement of the air conditioner between 23 $\frac{5}{8}$ " and 64 $\frac{1}{8}$ " (60 cm and 163 cm) from window or door
- Confirm you are using the correct size air conditioner for the space to be cooled, per sizing recommendations, below:

Square Footage	Area to be cooled	Capacity needed (BTUs)
200	Up to a 10' x 20' Room	8,000
300	Up to a 15' x 20' Room	10,000
400	Up to a 20' x 20' Room	12,000
500	Up to a 20' x 25' Room	14,000


NOTE: Adjust BTUs to room use and location:

- Shaded room reduce by 10%
- Sunny room increase by 10%
- For occupancy over two people add 600 BTUs per person
- Kitchen use add 4,000 BTUs

Vertical Slide Window

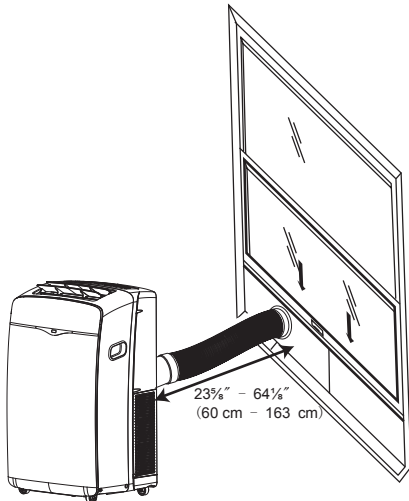

Horizontal Slide Window

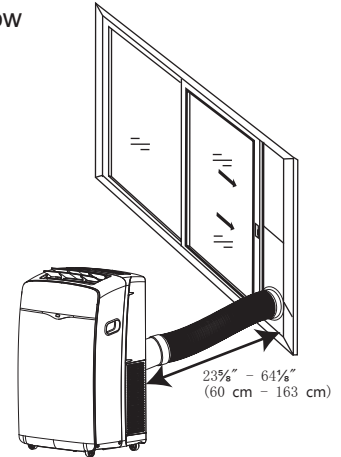

NOTES:

- To ensure proper ventilation, keep the required distance from the return air outlet to the wall or other obstacles at least 23 $\frac{5}{8}$ " (60 cm).
- Do not block the air outlet.
- Provide easy access to the grounded 3 prong outlet.

Electrical Requirements

⚠ WARNING




Electrical Shock Hazard

- Plug into a grounded 3 prong outlet.
- Do not remove ground prong.
- Do not use an adapter.
- Do not use an extension cord.
- Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

- The portable air conditioner should be dedicated to a 115V, 60 Hz, 15-amp fuse grounded 3 prong outlet.
- The use of a time-delay fuse or time-delay circuit breaker is required.
- All wiring must comply with local and the national electrical codes and be installed by a qualified electrician. If you have any questions, contact a qualified electrician.

Power Supply Cord

NOTE: Your air conditioner's device may differ from the one shown.

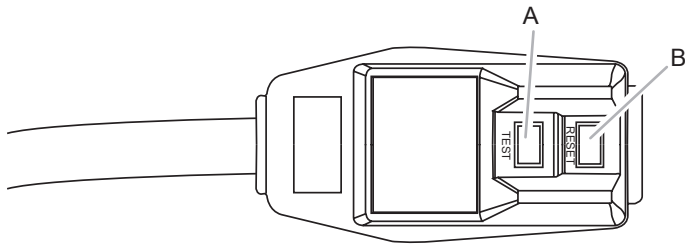

A. Test button
B. Reset button

This room air conditioner is equipped with a power supply cord required by UL. This power supply cord contains state-of-the-art electronics that sense leakage current. If the cord is crushed, the electronics detect leakage current and power will be disconnected in a fraction of a second.



WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

To test your power supply cord:

1. Plug power supply cord into a grounded 3prong outlet.
2. Press RESET (on some devices, a green light will turn on).
3. Press TEST (listen for click; Reset button will trip, and on some devices, a green light will turn off).
4. Press and release RESET (listen for click; Reset button will latch, and on some devices, a green light will turn on). The power supply cord is ready for operation.

NOTES:

- The Reset button must be pushed in for proper operation.
- The power supply cord must be replaced if it fails to trip when the test button is pressed or fails to reset.
- Do not use the power supply cord as an off/on switch. The power supply cord is designed as a protective device.
- A damaged power supply cord must be replaced with a new power supply cord obtained from the product manufacturer and must not be repaired.
- The power supply cord contains no user serviceable parts. Opening the tamper-resistant case voids all warranty and performance claims.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Unpack the Air Conditioner

WARNING

Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install air conditioner.

Failure to do so can result in back or other injury.

- Keep unit upright at least 2 hours prior to use.
- Do not use sharp instruments, rubbing alcohol, flammable fluids, or abrasive cleaners to remove tape or glue. These products can damage the surface of your air conditioner.
- Handle the air conditioner gently.

Remove packaging materials



- Remove and recycle packaging materials. Remove tape and glue residue from surfaces before turning on the air conditioner. Rub a small amount of liquid dish soap over the adhesive with your fingers. Wipe with warm water and dry.

Window Vent Panel And Extensions

The window installation kit allows you to install the air conditioner in most vertical-sliding windows 18" to 50" wide, or casement-style windows from 18" to 50" high.



Panel \ Window Length	A 18"	B 9"	C 17"	D 17"	Fig.
18"	✓				a
19" – 26"	✓	✓			b
27" – 34"	✓		✓		c
35" – 50"	✓		✓	✓	d

1. Please check your window length and choose the fit from the above table.
2. If your window length need more than 2 panels, after adjust the length, please use a type L screw to fix them.

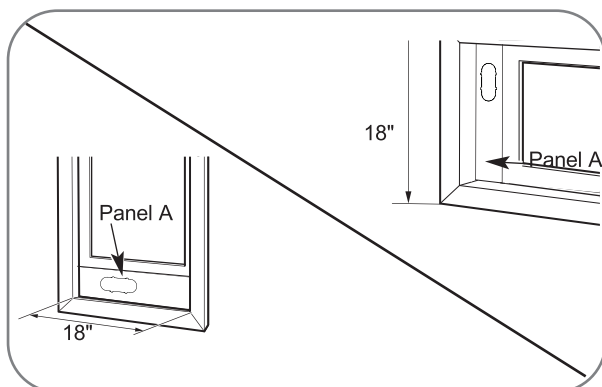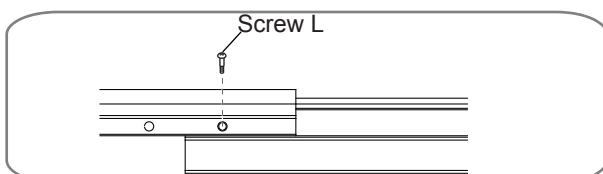


For an 18" window opening, use the window vent panel by itself.

Fig. "a"

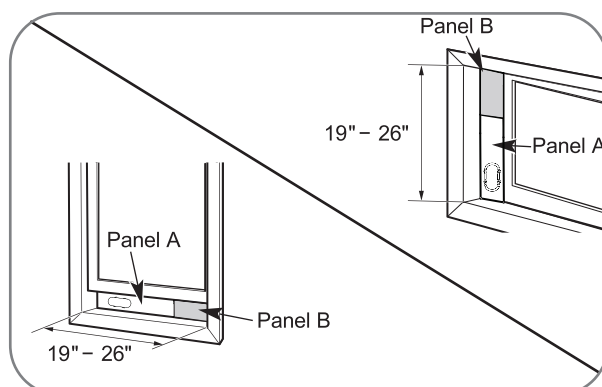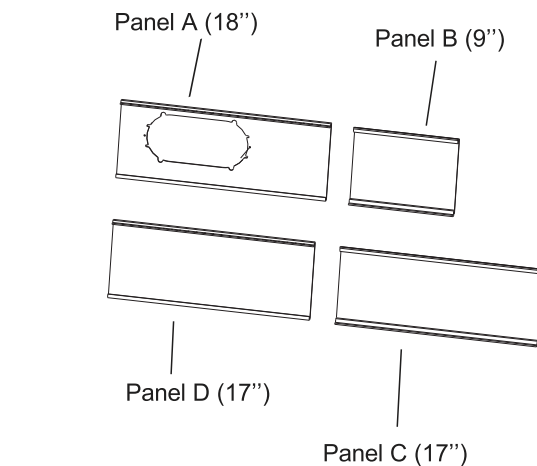


For window openings from 19" to 26", use the window vent panel (Panel A) and an extension panel (Panel B).

Fig. "b"

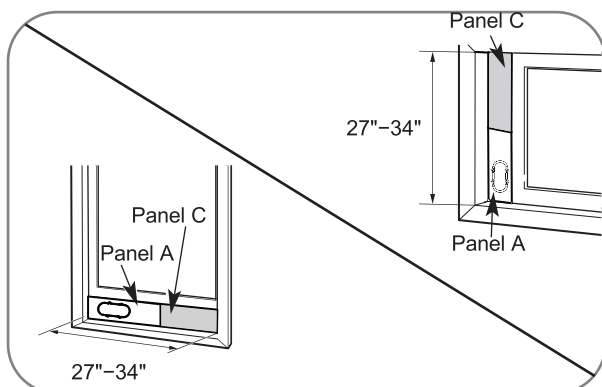

For window openings from 27" to 34", use the window vent panel (Panel A) and an extension panel (Panel C).

Fig. "c"

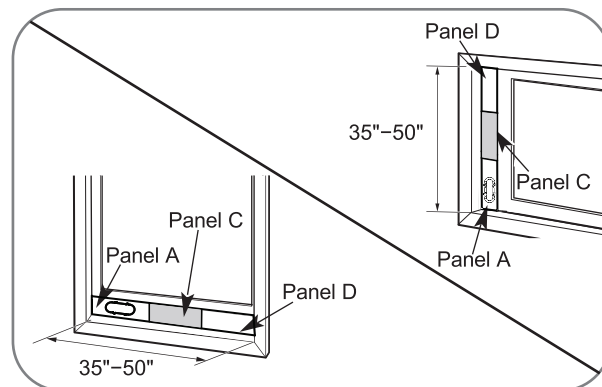


For window openings from 35" to 50", use the window vent panel and two extension panels (Panel C and Panel D).

Fig. "d"


Install Portable Air Conditioner

Install Exhaust Hose and Adapter

1. Roll the air conditioner to selected location. see "Location Requirements."
2. Stretch the end of the hose. Attach the dummy coupling to the flexible exhaust hose. Turn counter-clockwise until securely locked into place.

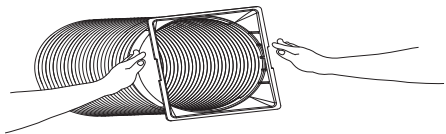


3. Attach the window exhaust adapter to the flexible exhaust hose. Turn counter-clockwise until securely locked into place.

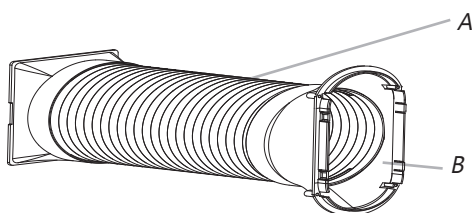


- A. Flexible exhaust hose
B. Window exhaust adapter

4. Insert the dummy coupling into the slot on the back of the air conditioner.
5. Slide down to lock the hose into place.

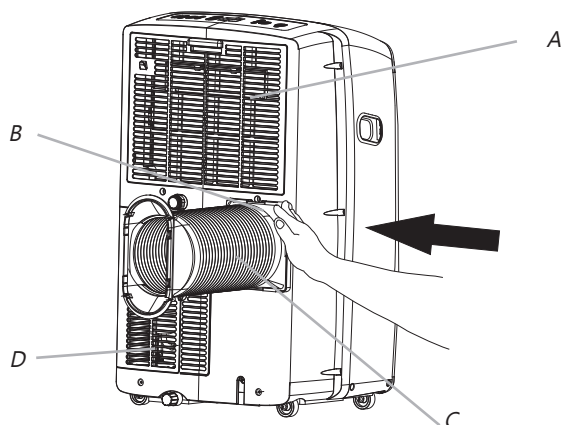

- A. Evaporator air intake
B. Dummy coupling
C. Flexible exhaust hose
D. Condenser air intake

NOTE: Product must be used with included Duct Window installation kit for effective cooling.

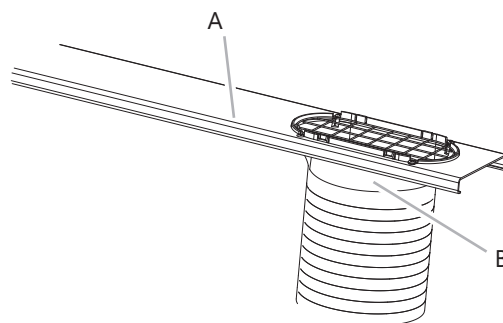

- A. Outer slider section
B. Window exhaust adapter


Window Installation

Your window slider kit has been designed to fit most standard vertical and horizontal window applications. Roll the air conditioner to selected location. see "Location Requirements."


1. Attach the window exhaust adapter to the outer slider section (the piece with the large exhaust hole).

Installation In Vertical Sliding Windows


NOTE:The window installation kit can be used with vertical sliding windows between 18" and 50" wide.

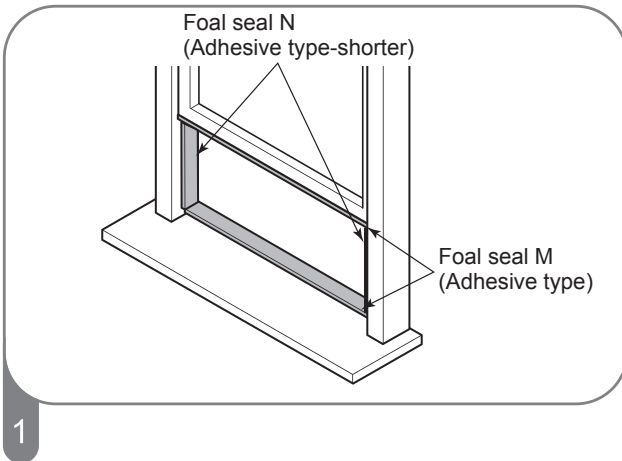


Cut the foam seal M(adhesive type) & N (adhesive type-shorter)to the proper length,and attcah it to the window sash and frame.

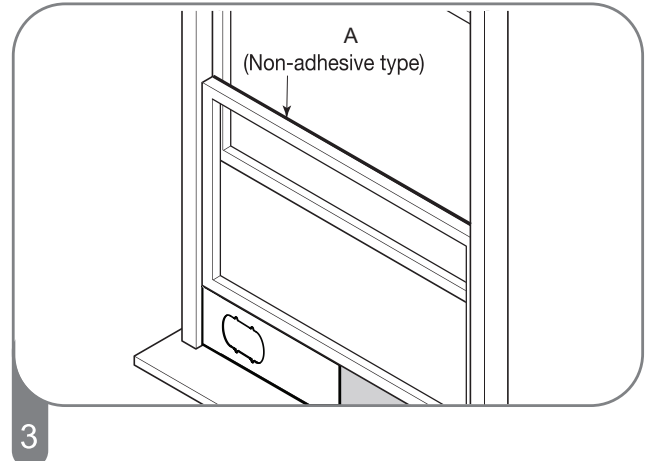

Cut the foam seal A(Non-adhesive type) to the window width.Stuff the foam seal A between the glass and the window to prevent air and insects from getting into the room.

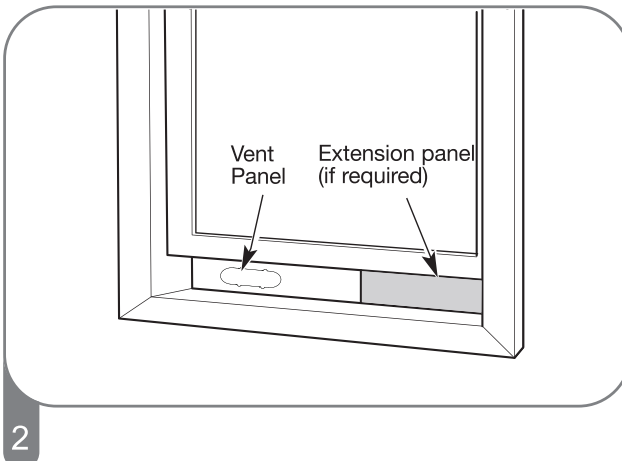


Insert the vent panel assembly,including extension panels,if needed, into the window opening.Extend the extension panels,if used.

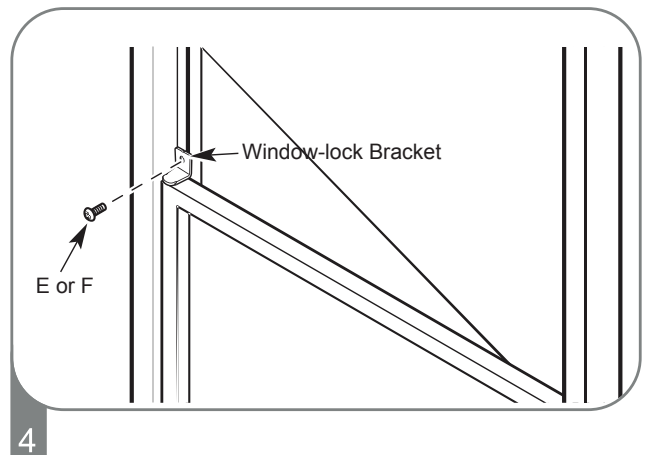


Install the Window-lock bracket with a E or F screw as shown if you need. E screw is suitable for wood window, F screw is suitable for metal window.

Installation In Horizontal Sliding Windows


NOTE:The window installation kit can be used with vertical sliding windows between 18" and 50" wide.

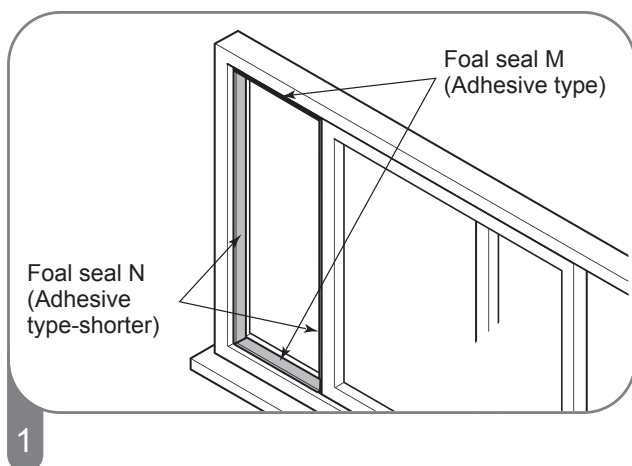


Cut the foam seal M(adhesive type) & N (adhesive type-shorter)to the proper length,and attcah it to the window sash and frame.

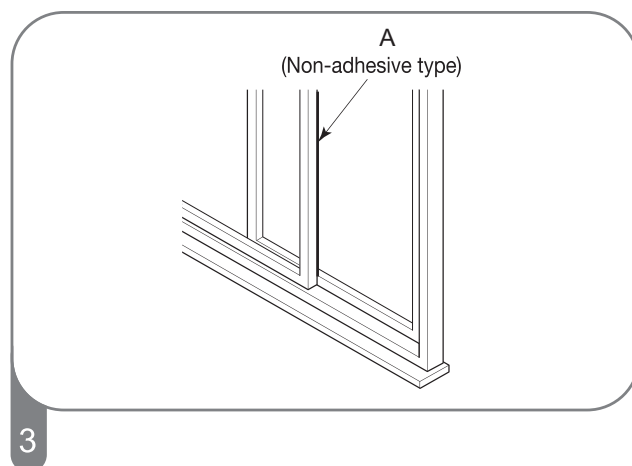

Cut the foam seal A(Non-adhesive type) to the window width.Stuff the foam seal A between the glass and the window to prevent air and insects from getting into the room.

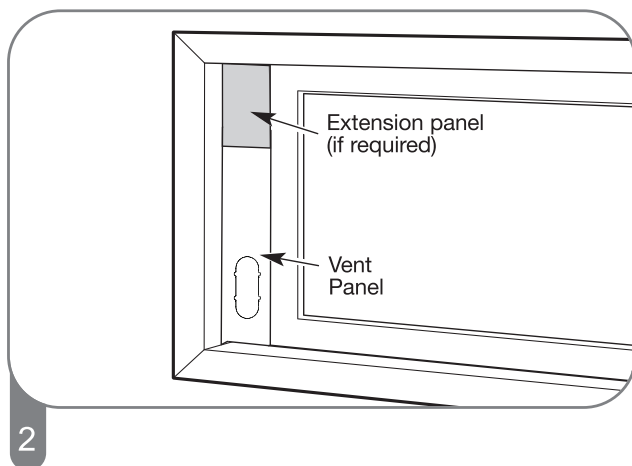

Insert the vent panel assembly,including extension panels,if needed, into the window opening.Extend the extension panels,if used.

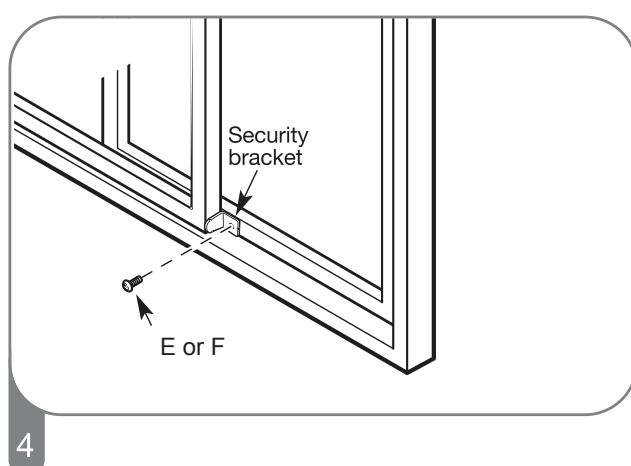

Install the Window-lock bracket with a E or F screw as shown if you need. E screw is suitable for wood window, F screw is suitable for metal window.

PORTABLE AIR CONDITIONER USE

Operating your portable air conditioner properly helps you to obtain the best possible results.

This section explains proper air conditioner operation.

IMPORTANT:

- The air conditioner display shows the current room temperature.
- When changing modes while the air conditioner is in operation, the compressor will stop for 3 to 5 minutes before restarting.

- If a button is pressed during this time, the compressor will not restart for another 3 to 5 minutes.
- In Cooling or Dry mode, the compressor and condenser fan will stop when the room temperature reaches the set temperature.
- NOTE:** In the event of a power failure, your air conditioner will operate at the previous settings when the power is restored.

Starting Your Portable Air Conditioner



NOTE: The symbols may be different from these models, but the functions are similar.

1. Select the mode. See "MODE".
2. Select the fan speed. See "FAN".
3. Set the temperature. See "TEMPERATURE".
4. Press POWER button to start the air conditioner.



NOTE:

Keep upright at least 2 hours before use to prevent damaging the compressor.

When the air conditioner is turned on for the first time after it is plugged in, it will run in the Smart Mode. When the air conditioner is turned on at all other times, it will run according to the previous setting. Smart Mode can be selected with the remote control only.

Only if the unit is operated in EXTREMELY HUMID air, water will be collected in the container inside the unit. If the water container is full, the air conditioner will stop. The screen will displays "E5" to inform you to empty the internal container.

Mode

1. Press and release MODE until you see the symbol flashes for the operating modes:



2. Choose Cooling, Dry, Fan Only or Heating.

Cooling-Cools the room. Press FAN to select High, Mid or Low. Press the Plus or Minus button to adjust the temperature.



COOL

Dry-Dries the room. The air conditioner automatically selects the temperature. The fan runs on Low speed only.

NOTE: Dry mode should not be used to cool the room.



DRY

Fan Only mode. Press FAN to select High, Mid or Low.



FAN

Heating-heats the room. Press FAN to select High, Mid or Low. Press the PLUS or MINUS button to adjust the temperature.

NOTE: Heating is NOT available for cooling. To cool, that mode must be selected.



HEAT (Optional)

Fan Speed

1. Press and release FAN to choose the desired fan speed.



2. Choose High, Mid or Low.

Auto-automatically controls the fan speed depending on the current room temperature and temperature control setting.

High-for maximum fan speed



HIGH

Mid-for normal fan speed



MED

Low-for minimum fan speed



LOW

Temperature

Press the PLUS button to raise the temperature. Press the PLUS button once to increase the set temperature by 1°F (1°C).



Press the MINUS button to lower the temperature. Press the MINUS button once to decrease the set temperature by 1°F (1°C).



NOTE:

In the Cooling mode, the temperature can be set between 61°F and 86°F (16°C and 30°C).

In Fan Only mode, the temperature cannot be set.

To change the temperature display between °C and °F press both the Plus and Minus Adjust buttons at the same time.



ION (Optional)

Press the ION button to start or stop the Plasma Generator.




When the ION indicator light of the appliance flashes, the Plasma Generator will turn on.


Using the Remote Control

Insert the Batteries

1. Remove the battery cover along the arrowed direction.

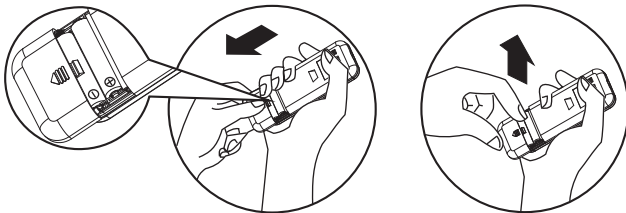

2. Insert new batteries making sure that the (+) and (-) of battery are matched correctly.
3. Re-attach the cover by sliding it back into position.

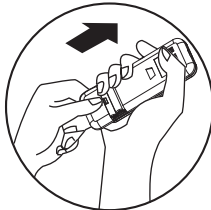


NOTE:

- Use the included 2 standard AAA(1.5volt) batteries. Do not use rechargeable batteries. Replace batteries with new ones of the same type when the display becomes dim, or after 6 months.
- If you reload batteries after removing the old ones, previous settings will be lost.
- Do not recharge non-rechargeable batteries.
- Do not mix different types of batteries such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
- Do not mix old and new batteries.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the product.


Storage tip

The clip on the back of the unit can be used to store the remote control.

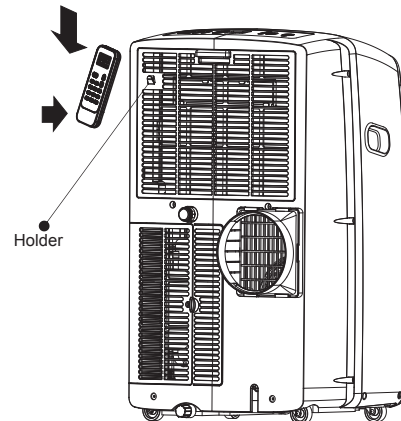


How to Use

To operate the room air conditioner, aim the remote controller to the signal receptor. The remote control will operate the air conditioner at a distance of up to 23' (7m) when pointing at signal receptor of the air conditioner.

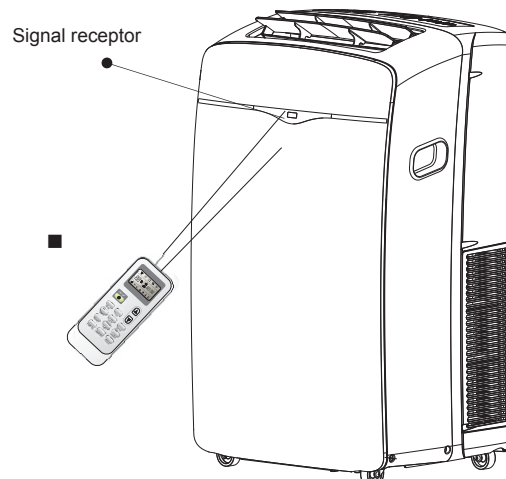

Remote control

NOTE: Remote control may differ in appearance.

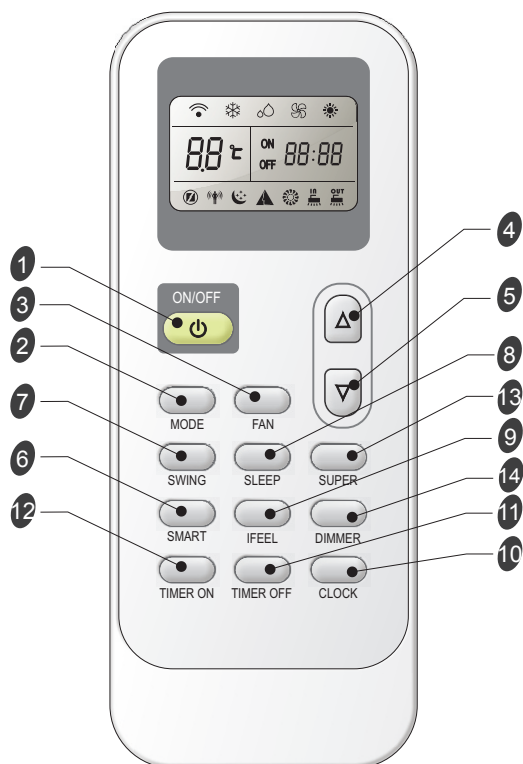

NOTE:

You remote controller may be 88°F instead of 88°C ,
 88°C cannot switch to 88°F .

Button and Function

1	ON/OFF	ON/OFF	8	SLEEP	SLEEP
2	MODE	MODE	9	IFEEL	IFEEL
3	FAN	FAN	10	CLOCK	CLOCK
4	UP	UP	11	Timer Off	TIMER OFF
5	DOWN	DOWN	12	Timer On	TIMER ON
6	SMART	SMART	13	SUPER	SUPER
7	SWING	SWING	14	DIMMER	DIMMER

Indication symbols

Indication symbols on LCD:

Cooling indicator	Auto fan speed
Dry indicator	High fan speed
Fan only indicator	Medium fan speed
Heating indicator	Low fan speed

Smart indicator	Signal transmit.
Sleep indicator	ON $88:88$ Display set timer OFF $88:88$ Display current time
Ifeel indicator	
Super indicator	88°C Display set temperature

Power On or Off

Press ON/OFF button to turn on or off the unit



NOTE: ■ When changing modes during operation, sometimes the unit does not response at once.
 ■ Wait 3 minutes before restarting the appliance.

Mode

1. Press MODE repeatedly until you see the symbol flash for the desired setting.



2. Choose Cooling, Dry, Fan Only and Heating.
 ■ Cooling-Cools the room. Press FAN to select AUTO, HIGH, MID or LOW.
 Press the UP or DOWN button to adjust the temperature.



- Dry-Dries the room. The air conditioner automatically selects the temperature. The fan runs on Low speed only.
NOTE: Dry mode should not be used to cool the room. A decrease or rise of up to 4°F (2°C) can be set with the remote controller if you still feel uncomfortable.



- Fan Only-Only the fan runs. Press FAN button to adjust fan speed.



NOTE: Auto fan speed cannot be selected in Fan Only mode.

- Heating-Heats the room. Press FAN to select the fan speed. Press the up or down TEMP button to adjust the temperature.



SMART Mode

Press the SMART button, regardless If the unit is on or off, to set temperature and fan speed automatically based on the actual room temperature.



Operation mode and temperature are determined by indoor temperature.

With Heater models

Indoor temperature	Operation mode	Target temperature
70°F (21°C) or below	HEATING	72°F (22°C)
70-73°F (21-23°C)	FAN ONLY	
73-79°F (23-26°C)	DRY	Room temperature decrease 4°F(2°C) after operate for 3 minutes
Over 79°F(26°C)	COOLING	79°F (26°C)

Cooling only models

Indoor temperature	Operation mode	Target temperature
23°C (73°F) or below	FAN ONLY	
23-26°C (73-79°F)	DRY	Room temperature decrease 4°F(2°C) after operate for 3 minutes
Over 26°C (79°F)	COOLING	26°C (79°F)

NOTE: Temperature, airflow and direction are controlled automatically in smart mode. However, a decrease or rise of up to 4°F (2°C) can be set with the remote controller if you still feel uncomfortable.

What you can do in  mode		
Your feeling	Button	Adjustment
Uncomfortable because of unsuitable air flow volume.	 FAN	Indoor fan speed alternates among High, Medium and Low each time this button is pressed.
Uncomfortable because of unsuitable flow direction.	 SWING	Press it once, the louver swings to change airflow direction. Press it again, swings stops.

SUPER

SUPER button is used to start or stop fast cooling or heating.

1. Press SUPER button. The air conditioner automatically sets the fan speed to High and the temperature to 61°F (16°C). Fast heating operates at auto fan speed, changing the set temperature automatically to 86°F (30°C) .



2. To turn off Super control, press any button on the remote control or control panel except Timer On, Timer Off, Clock, Dimmer, I feel and Swing.

NOTE:

- In the SUPER mode you can set airflow direction or timer.
- SMART mode is not available in SUPER mode.
- SUPER button is ineffective in SMART mode.

fast cooling



fast heating



Fan Speed

1. Press FAN button, Choose desired fan speed.



- Auto-Automatically controls fan speed depending on current room temperature and temperature control setting.

NOTE: Auto fan speed cannot be selected in Fan Only mode.



- High for maximum fan speed



- Mid for normal fan speed



- Low for minimum fan speed



Temperature

- Press the UP button to raise the temperature. Press the UP button once to increase the set temperature by 1°F (1°C).



- Press the DOWN button to lower the temperature. Press the DOWN button once to decrease the set temperature by 1°F (1°C).



NOTES:

- In the Cooling and Heating mode, the temperature can be set between 61°F and 86°F (16°C and 30°C).
- In Fan Only mode, the temperature cannot be set.

Sleep mode

SLEEP mode can be set in Cooling, Heating or Dry operation mode. This function gives you a more comfortable environment for sleep.



NOTE:

- The appliance will stop operation automatically after operating for 8 hours.
- Fan speed is automatically set at low speed.
- In the Cooling mode, if the current room temperature is below 79°F (26°C), the temperature will automatically increase 1°F (1°C) during the first hour after Sleep control is activated, then remain the same. If room temperature is 79°F (26°C) or above, set temperature will not change.
- In Heating mode, the set temperature will decrease by 6°F (3°C) at most, during 3 hours, then keeps steady.

1. Press MODE to select Cooling, Heating or Dry.
NOTE: Sleep control cannot be selected when Fan Only or SMART is selected.
2. Press the UP or DOWN button to set the temperature.
3. Press SLEEP. After 5 seconds, the lights on the control panel display will dim.

NOTE: The temperature and airflow direction may be adjusted during Sleep control. The fan speed is automatically set to Low speed. After 5 seconds, the lights on the control panel display will dim again.

4. To turn off Sleep control, press SLEEP, MODE, ON/OFF, FAN, SUPER or wait 8 hours for Sleep control to turn off automatically.

NOTE: The air conditioner will return to previous settings after Sleep control is turned off.

I FEEL

The temperature sensor built into the remote controller is activated. It can sense its surrounding temperature, and transmit the signal back to the unit, when the remote control is pointed towards the air conditioner. The unit can adjust the temperature so as to provide maximum comfort.



NOTE:

- The I FEEL function is active, as a default setting from the factory.
- To de-activate the I FEEL function, press the I FEEL button for about 5 seconds, and the transmit signal in the display will disappear, the I FEEL function will be de-activated.



- Pressing the I FEEL button once will activate I FEEL function again.

DIMMER

Press the DIMMER button to turn off the light and the control panel display.



NOTE:

- When in DIMMER mode, new control inputs will return lighting and display to normal.

Clock function

1. You can set or adjust the real time by pressing CLOCK button.



2. Use the Up and Down buttons to set the correct time.



3. Press CLOCK button again once the real time is set.

TIMER ON/OFF

It is convenient to set the timer with TIMER ON/OFF buttons.

NOTE: The CLOCK must be set before using the TIMER function.

Using the TIMER

The TIMER ON button can be used to turn on the unit automatically at the time you set.

1. Press TIMER ON, Then "On 12:00" flashes on the LCD.



2. Press the UP or DOWN button to get your desired time of day to turn on the appliance.



Increase



Decrease



- Press the UP or DOWN button once to increase or decrease the time setting by 1 minute.
- Press and hold the UP or DOWN button for 2 seconds to increase or decrease the time setting by 10 minutes.
- Press and hold the UP or DOWN button for a longer time to increase or decrease the time setting by 1 hour.

3. When the desired time is displayed on the LCD, press the TIMER ON button to confirm it.

A "Beep" will be heard, and "ON" stops flashing.

The TIMER indicator on the appliance lights up.

4. After your desired time is displayed for 5 seconds, the clock will display on the remote control display instead of the desired time.

To cancel Timer On

Press TIMER ON button again, when a "beep" can be heard and the indicator disappears, the TIMER ON mode has been canceled.

NOTE: It is similar to set TIMER OFF, you can make the appliance unit switch off automatically at the time you set.



SWING

Press SWING once to change vertical airflow direction. Press again to hold the airflow louver at desired direction.



NOTE:

- Airflow is automatically adjusted to a certain angle in accordance with the operation mode after turning on the unit.
- The direction of airflow can be also adjusted to your own requirement by pressing the SWING button.
- Do not turn the vertical adjustment louvers manually, to prevent damage. Turn off the unit first and cut off the power supply, then restore power again to reset the louver.


Normal Sounds

When your air conditioner is operating normally, you may hear sounds such as:

- Air movement from the fan.
- Clicks from the thermostat cycling.
- Vibrations or noise due to poor wall or window construction.
- A high-pitched hum or pulsating noise caused by the high-efficiency compressor cycling on and off.

PORTABLE AIR CONDITIONER CARE

Draining the Air Conditioner

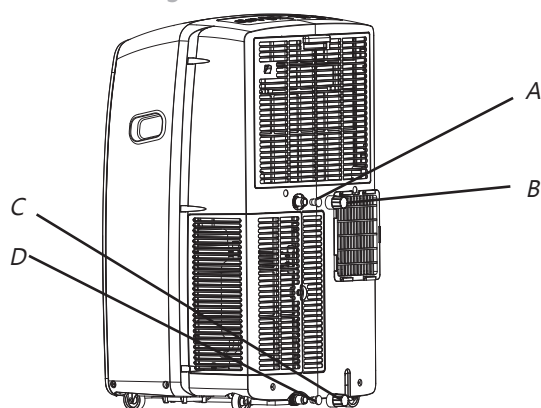

- A.Secondary drain plug
B.Secondary drain cover
C.Primary drain plug
D.Primary drain cover

WARNING

Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install air conditioner.

Failure to do so can result in back or other injury.

1. Unplug the air conditioner or disconnect power.
2. Move the air conditioner to a drain location or outside.

NOTE: To avoid spilling water from the internal bucket, move the air conditioner slowly and keep it level.

3. Remove the primary drain cover and plug.
4. Drain water completely through the drain hole.


NOTE: If the air conditioner will be stored after use, see "Storing After Use".

5. Reinstall the drain plug to the primary drain hole.
6. Reinstall the primary drain cover to the drain hole.
7. Reposition the air conditioner.
8. Plug in the air conditioner or reconnect power.

Cleaning the Outside

1. Press ON/OFF to turn off the air conditioner.
2. Unplug the air conditioner or disconnect power.
3. Remove the air filter and clean separately. See "cleaning the Air Filter".
4. Wipe the outside of the air conditioner with a soft, damp cloth.
5. Plug in the air conditioner or reconnect power.
6. Press ON/OFF to start the air conditioner.

Cleaning the Air Filter

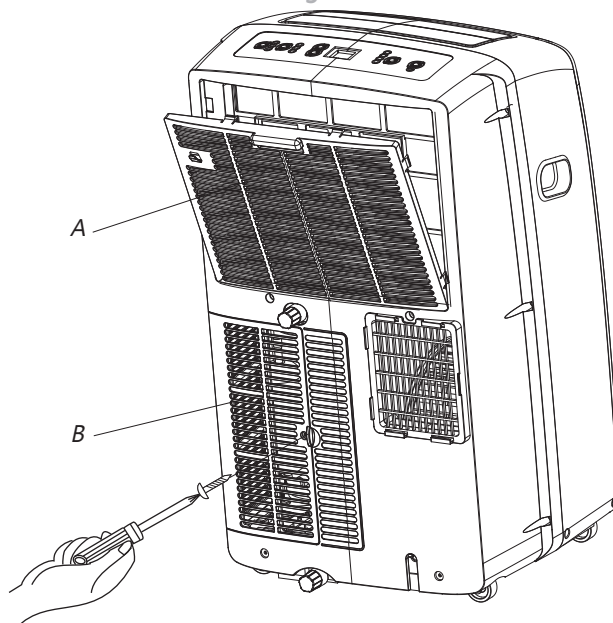

- A.Evaporator air intake filter panel door
B.Condenser air intake filter panel door

1. Press ON/OFF to turn off the air conditioner.
2. Open the filter panel door on the back of the air conditioner and remove.
3. Remove the air filter from the filter panel door.
4. Remove the tapping screw from the condenser air intake filter panel door and remove.
5. Remove the air filter from the filter panel door.
4. Use a vacuum cleaner to clean the filter. If the filter is very dirty, wash the filter in warm water with a mild detergent.
NOTE: Do not wash the filter in the dishwasher or use any chemical cleaners.
5. Air dry the filter completely before replacing to ensure maximum efficiency.
6. Reattach the air filter to the filter panel door.
7. Reinstall the filter panel door and tapping screw.
8. Press ON/OFF to start the air conditioner.

Storing After Use

1. Drain the water completely. See "draining the Air Conditioner".
2. Run the air conditioner set to Fan Only for approximately 12 hours to dry the air conditioner.
3. Unplug the air conditioner.
4. Remove the flexible exhaust hose and store with the air conditioner in a clean, dry area. See "installation Instructions".
5. Remove the window kit and store with the air conditioner in a clean, dry area. See "Installation Instructions".
6. Remove the filter and clean. See Cleaning the Air Filter.
7. Clean the outside of the air conditioner. See "Cleaning the Outside".
8. Reinstall the filter.
9. Remove the batteries and store the remote control with the air conditioner in a clean, dry area.

TROUBLESHOOTING

Before calling for service, try the suggestions below to see whether you can solve your problem without outside help.

Air conditioner will not operate



WARNING

Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

- **The power supply cord is unplugged.**
Plug into a grounded 3 prong outlet. See "electrical Requirements."
- **Time-delay fuse or circuit breaker of the wrong capacity is being used.**
Replace with a time-delay fuse or circuit breaker of the correct capacity. See "electrical Requirements".
- **The power supply cord has tripped (Reset button has popped out).**
Press and release RESET (listen for click; Reset button will latch and remain in) to resume operation.
- **A household fuse has blown, or a circuit breaker has tripped.**
Replace the fuse, or reset the circuit breaker. See "Electrical Requirements".
- **The On/Off button has not been pressed.**
Press ON/OFF.
- **The local power has failed.**
Wait for power to be restored.

Air conditioner blows fuses or trips circuit breakers

- **Too many appliances are being used on the same circuit.**
Unplug or relocate appliances that share the same circuit.
- **You are trying to restart the air conditioner too soon after turning off air conditioner.**
Wait at least 3 minutes after turning off air conditioner before trying to restart the air conditioner.
- **You have changed modes.**
Wait at least 3 minutes after turning off air conditioner before trying to restart the air conditioner.

Air conditioner power supply cord trips (Reset button pops out)

- **Disturbances in your electrical current can trip (Reset button will pop out) the power supply cord.**
Press and release RESET (listen for click; Reset button will latch and remain in) to resume operation.
- **Electrical overloading, overheating, cord pinching or aging can trip (Reset button will pop out) the power supply cord.**
After correcting the problem, press and release RESET (listen for click; Reset button will latch and remain in) to resume operation. If the power cord fails to reset, contact a service technician.

NOTE: A damaged power supply cord must be replaced with a new power supply cord obtained from the product manufacturer and must not be repaired.

Air conditioner seems to run too much

- **Is there a door or window open?**
Keep doors and windows closed.
- **The current air conditioner replaced an older model.**
The use of more efficient components may cause the air conditioner to run longer than an older model, but the total energy consumption will be less. Newer air conditioners do not emit the "blast" of cold air you may be accustomed to from older units, but this is not an indication of lesser cooling capacity or efficiency. Refer to the efficiency rating (EER) and capacity rating (in Btu/h) marked on the air conditioner.
- **The air conditioner is in a heavily occupied room, or heat-producing appliances are in use in the room.**
Use exhaust vent fans while cooking or bathing and try not to use heat-producing appliances during the hottest part of the day. Portable air conditioners are designed as supplemental cooling to local areas within a room. A higher capacity air conditioner may be required, depending on the size of the room being cooled.

Air conditioner runs for a short time only, but room is not cool

- **Set temperature is close to room temperature.**
Lower set temperature. See "portable Air Conditioner Use".

Display error code

- **if the unit display error code E5, it is water full in the unit, you should drain the water, see "Draining the air conditioner". After draining, you can operate the unit again.**
- **if the unit display error code E1/E2/E3/E4/EA, please contact customer service.**

Air conditioner runs, but does not cool

- **The filter is dirty or obstructed by debris.**
Clean the filter.
 - **Air outlet is blocked.**
Clear air outlet.
 - **Set temperature is too high.**
Lower set temperature.
-

Air conditioner cycles on and off too much

- **The air conditioner is not properly sized for your room.**
Check the cooling capabilities of your portable air

conditioner. Portable air conditioners are designed as supplemental cooling to local areas within a room.

- **The filter is dirty or obstructed by debris.**
Clean the filter.
- **There is excessive heat or moisture open container cooking, showers, etc.) in the room.**
Use a fan to exhaust heat or moisture from the room.
Try not to use heat-producing appliances during the hottest part of the day.

- **The louvers are blocked.**

Install the air conditioner in a location where the louvers are free from curtains, blinds, furniture, etc.

WARRANTY

TWO-YEAR LIMITED MANUFACTURER'S WARRANTY

This Warranty, provided by Hisense U.S.A. Corporation (hereinafter "Hisense") covers Portable Air Conditioners (hereinafter "Product") in the United States of America, Puerto Rico, Guam and the U.S. Virgin Islands only, excluding any third party provided accessories and/or add-on's purchased separately; This warranty shall apply solely when this Product is purchased, stored, transported, handled, operated and maintained according to the Hisense provided instructions attached to or furnished with the Product. Hisense will, in its sole determination, repair or refund units deemed defective solely for materials or workmanship, at Hisense's discretion, for a limited warranty period of:

FOR 8K BTU and 10K BTU Air Conditioners:

Two (2) years for Parts and Labor, on Product from the date of purchase (requires purchase receipt) for the original buyer only.

FOR 12K BTU and 14K BTU Air Conditioners:

Two (2) years for Parts and Labor, in-home, on Product from the date of purchase (requires purchase receipt) for the original buyer only, and Three (3) years Parts on the compressor only* from the date of purchase (requires proof of purchase) for the original buyer only.

(*Does not include the evaporator, condenser, drier, connecting tubing – and all other parts, which are excluded from this warranty)

Commercial and/or Rental use of this Product is not covered under this warranty.

WHAT IS NOT COVERED:

1. Any non-Hisense parts, including any third party provided accessories and/or add-on's;
2. Service repairs to correct the installation of the Product, instruction on how to use the Product, replacement of home fuses or resetting circuit breakers, replacing or correcting home wiring.
3. Service repairs related to use for other than normal, single family household use.
4. Damages of any kind resulting from accidents, alterations, misuse, abuse, fire, floods, acts of God, improper usage, installation not in accordance with electrical or plumbing codes, or use of products/accessories not approved by Hisense in writing.
5. Service repair outside of the United States, the Virgin Islands, Guam and Puerto Rico.
6. Service or support for units resulting from unauthorized modifications made to the Product.
7. Pickup and delivery. This product is designed for repair or replacement only.
8. Packaging for the product.
9. Damages caused by services performed by owner, service companies not authorized by Hisense in writing, the use of parts other than genuine Hisense parts, or parts obtained from entities other than Hisense authorized service companies.

Obligations for service and parts under this warranty must be performed by Hisense or a Hisense authorized service company. Product features or specification as described or illustrated are subject to change without notice.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES: LIMITATION OF REMEDIES

Exclusions and Limitations: This Warranty covers manufacturing defects in materials and workmanship encountered in the normal, noncommercial use of the Product, and does not cover consumer instruction, delivery, installation, set-up, adjustments, cosmetic damage or damage due to acts of nature, accident, misuse, abuse, negligence, commercial use or modification of or to any part of the Product. This Warranty applies to the original consumer only and does not cover Products sold to consumers in used, "AS IS" or "WITH ALL PROBLEMS" condition, or consumables (e.g., fuses, batteries, bulbs etc.); This Warranty is invalid if the factory-applied serial number has been altered or removed from the Product. Damage occurring to any Product returned for service that is caused by environmental hazards, improper or unsecure packaging or shipping by the original consumer purchaser is excluded from coverage under this Warranty. This Warranty is valid only in the United States, the U.S. Virgin Islands, Guam, and Puerto Rico, and only applies to Products purchased and serviced in those regions. Warranty will be voided if attempts of repair are performed by the consumer or any third parties that are NOT authorized by Hisense in writing.

THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES OTHER THAN THOSE EXPRESSLY DESCRIBED ABOVE, AND NO WARRANTIES WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL APPLY AFTER THE EXPRESS WARRANTY PERIOD STATED ABOVE, AND NO OTHER EXPRESS WARRANTY OR GUARANTY GIVEN BY ANY PERSON, FIRM OR ENTITY WITH RESPECT TO THE PRODUCT SHALL BE BINDING ON HISENSE. THIS WARRANTY IS THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY WITH RESPECT TO THE PRODUCT AND HISENSE IS THE EXCLUSIVE WARRANTY PROVIDER FOR THE PRODUCT. REPAIR OR REFUND, AT HISENSE'S SOLE DISCRETION, IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. HISENSE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THE PRODUCT. NOTWITHSTANDING THE FOREGOING, CONSUMER'S RECOVERY AGAINST HISENSE SHALL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT SOLD BY HISENSE. THIS WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL CONSUMER WHO PURCHASED THE PRODUCT AND IS NOT TRANSFERABLE UNDER ANY CIRCUMSTANCES. PROOF OF PURCHASE SHALL BE REQUIRED FOR ALL WARRANTY CLAIMS.

If you need assistance, first see the "Troubleshooting" section of your instruction manual; After checking "Troubleshooting," additional help can be found by calling:

Hisense-USA: 1-877-465-3566 (English & Spanish, Monday–Friday 9 a.m. to 6 p.m. EST)

Keep this Warranty page and your sales receipts together for future reference. You must provide proof of purchase for warranty service.

Write down the following information about your appliance to better help you obtain assistance or service if you should ever need it. You will need to know your complete model and serial number. You can find this information on the model and serial number label located on the Product.

Store name: _____ Model number: _____
Address: _____ Serial number: _____
Phone number: _____ Purchase date: _____

USER GUIDE SUPPORT PAGE ASSISTANCE OR SERVICE

Before calling for assistance or service, please check the troubleshooting section of your user manual. It may save you the cost of a service call. If you still need help, follow the instructions below. When calling, please know the purchase date and the complete model and serial number of your appliance. This information will help us to better respond to your request. If you need to order replacement parts, we recommend that you use only factory-specified replacement parts. Factory-specified replacement parts will fit right and work right because they are made with the same precision used to build every new

The Hisense Call Center can provide assistance with:

- Features and specifications on our appliances
- Installation information
- Use and maintenance procedures
- Repair parts sales
- Referrals to service companies.
- Designated service technicians are trained to fulfill the product warranty and provide after-warranty service, anywhere in the United States and US territories.

For further assistance

If you need further assistance, you can write with any questions or concerns to:

Hisense USA Corp.

Customer Service

PO Box 3289

Suwanee, GA 30024

USA

Please include a daytime phone number in your correspondence.

PRODUCT REGISTRATION

To better safeguard your product, please log on to



www.hisense-usa.com/support/productReg.asp to register your product.

The Benefits of Product Registration:

Product Update

Proper registration will enable Hisense to contact you of safety notifications, updates, accessories, or other product changes.

Proof of Ownership


In the case of an insurance loss such as fire, flood, or theft, your registration will serve as your proof of purchase.

Better Service

If you have any questions about your new Hisense product, your registration will help us assist you.


IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

• Parte delantera

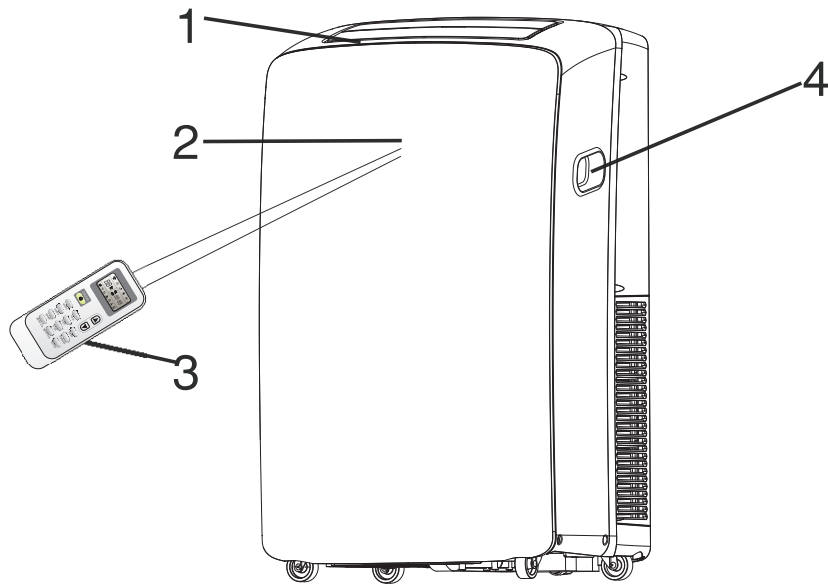

- 1 Salida del aire frío
- 2 Receptor de señales
- 3 Control remoto
- 4 Manija de transporte
- 5 Panel de control
- 6 Manguera de salida del aire
- 7 Admisión de aire del vaporizador
- 8 Puerto de drenaje secundario
- 9 Fuente de alimentación
- 10 Puerto de drenaje primario
- 11 Admisión de aire del condensador

• Parte trasera

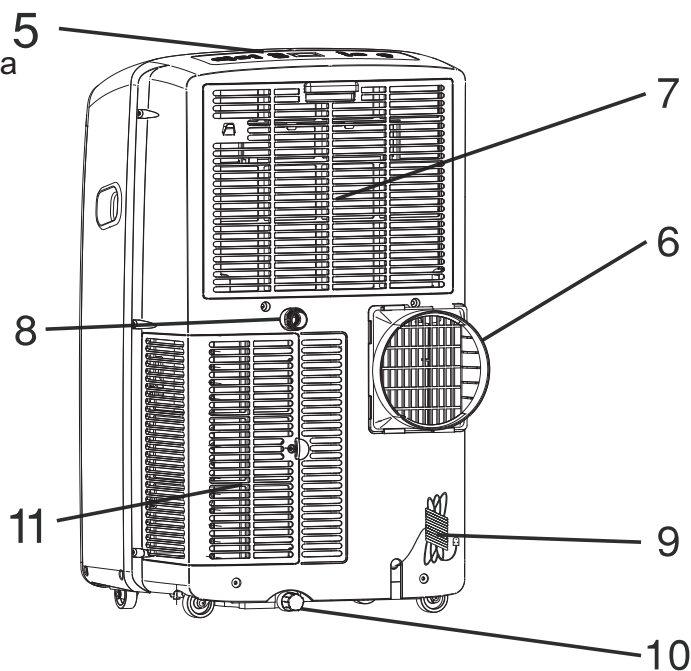

! Las imágenes de este manual están basadas en la vista externa de un modelo estándar.

Quizás las del aire acondicionado seleccionado por usted no serán completamente iguales que éstas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL AIRE ACONDICIONADO

La seguridad de usted y otros es muy importante.

Le hemos proporcionado muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en el aparato. Que Siempre lea y cumpla con todos los mensajes de seguridad.



Este es un símbolo de advertencia de seguridad.

Este símbolo le advierte que un posible peligro pueda matar o dañar a usted y a otros.

Todos los mensajes de seguridad estarán seguidos del símbolo de alerta de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA".

Estas palabras significan que:

! PELIGRO

Usted puede morir o salir gravemente herido si no sigue las instrucciones.

! ADVERTENCIA

Usted puede morir o ser gravemente herido si no sigue las instrucciones.

Todos los mensajes de seguridad le dirán cuál es el posible peligro, como evitar salir herido y qué puede suceder si no se obedecen las instrucciones.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones cuando utilice el aire acondicionado, siga estas medidas básicas:

- Conéctelo con una toma de 3 terminales con conexión a tierra
- No quite el terminal con conexión a tierra.
- No utilice el adaptador.
- No utilice el cable de extensión.
- Desenchufe el aire acondicionado antes de hacer el mantenimiento del mismo.
- Se necesitan dos o más personas para mover e instalar el aire acondicionado.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

TRATAMIENTO DE LA UNIDAD

- Que recicle o deshágase del material de embalaje del producto de manera ecológicamente responsable.
- Nunca guarde o translade el aire acondicionado con boca abajo o de lado para evitar daños en el compresor.
- El aparato no está diseñado para que lo utilicen los niños o personas enfermas sin supervisión. Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Todos los aire acondicionados contienen refrigerantes, los que por la Ley Federal deben ser removidos antes de desecharlos. Si los productos antiguos con refrigerantes están por deshacerse, consulte con la compañía local de eliminación de residuos de los requisitos locales.
- No tire las pilas al fuego. Las baterías pueden explotar o escape.

REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN

Herramientas y piezas


Antes de iniciar la instalación, reúna las herramientas y piezas necesarias. Lea y siga las siguientes instrucciones de cualquiera de las herramientas aquí mencionadas.

Herramientas necesarias

- Destornillador Phillips
- Tijeras
- Lápiz

Piezas suministradas

Verifique que todas las piezas estén comprendidas en el paquete.

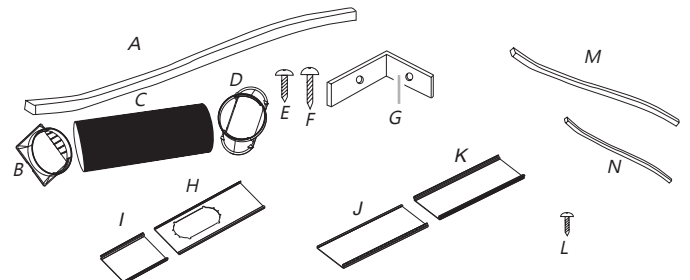

- A. Sello de espuma
- B. Dummy coupling
- C. Manguera de escape flexible
- D. Adaptador para la ventana de escape
- E. 1/2" tornillos (2)
- F. Tornillos para madera (4)
- G. Soporte para cierre de ventana (2)
- H. Sección deslizante exterior del panel A

- I. Sección deslizante interna del panel B
- J. Sección deslizante exterior del panel D
- K. Sección deslizante interna del panel C
- L. 3/8" tornillos (2)
- M. Sello de espuma (2)
- N. Sello de espuma (2)

Requisitos de localización

NOTAS:


- La manguera de escape flexible permite colocar el aire acondicionado entre 23 $\frac{5}{8}$ " y 64 $\frac{1}{8}$ " (60 cm y 163 cm) de la ventana o la puerta
- Los aire acondicionados portátiles están diseñados como refrigeración suplementaria en áreas localizadas dentro de una habitación.

Superficie cuadrada	Área a ser acondicionada	Capacidad requerida(BTUs)
200	14"x 25" Habitación	8,000
300	Up to a 18"x 25" Habitación	10,000
400	Up to a 22"x 25" Habitación	12,000
500	Up to a 25"x 26" Habitación	14,000


NOTA: Adjust BTUs to room use and location:

- Una reducción de 10% para la habitación sombreada
- Un incremento de 10% para la habitación soleada
- Un incremento de 600 BTUs por persona para la ocupación de más de 2 personas
- Un incremento de 4.000 BTUs para su uso en la cocina

Ventana deslizante vertical

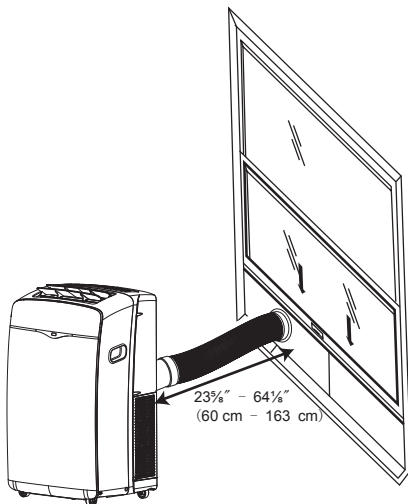

Ventana deslizante horizontal

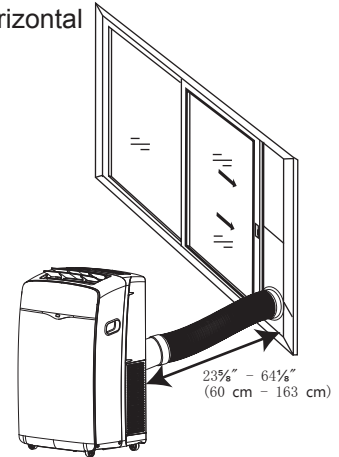

NOTAS:

- Para garantizar una buena ventilación, mantener una distancia requerida entre la salida del aire y la pared o una distancia adecuada de otros obstáculos al menos de 23 $\frac{5}{8}$ " (60cm).
- No tape la salida del aire.
- Proporcione un fácil acceso a la toma de 3 terminales con conexión a tierra.

Requisitos eléctricos

⚠ ADVERTENCIA



Riesgos de descarga eléctrica

Conéctelo con una toma de 3 terminales con conexión a tierra.

No quite el terminal con conexión a tierra.

No utilice un adaptador.


No utilice un cable de extensión.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, incendios o choques eléctricos.

- Se debe conectar el aire acondicionado portátil con una toma con fusible de 115V, 60Hz, 15-amp de 3 terminales con conexión a tierra.
- Se recomienda el uso de un fusible de acción retardada o un interruptor de retardo.
- Todo el cableado debe cumplir con los códigos eléctricos locales y nacionales y debe ser instalado por un electricista calificado. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con un electricista calificado.

Cable de alimentación

NOTA: Su aire acondicionado puede diferir del que se muestra aquí.

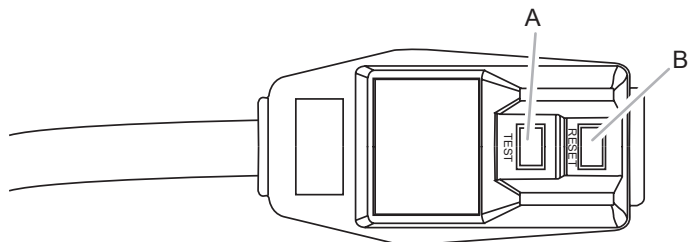

A. Botón TEST
B. Botón RESET

Este aire acondicionado para habitaciones está equipado con un cable de alimentación requerido por UL. Este cable ha usado la tecnología de la última generación que detecta fugas de corriente. Si el cable está aplastado, esta tecnología detectará la fuga de corriente y se desconectará la alimentación en una fracción de segundo.

⚠ ADVERTENCIA



Riesgos de descarga eléctrica

- Conecte con una toma de 3 terminales con conexión a tierra.
- No quite el terminal con conexión a tierra.
- No utilice un adaptador.
- No utilice un cable de extensión.
- El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, incendios o choques eléctricos.

Para probar el cable de alimentación:

1. Conecte el cable de alimentación con una toma de 3 terminales con conexión a tierra.
2. Presione RESET (en algunos dispositivos se enciende una luz verde).
3. Presione TEST (se escuchará un clic; el botón RESET se activará y, en algunos dispositivos, se apaga la luz verde).
4. Presione y suelte RESET (se escuchará un clic; el botón RESET se suspenderá y, en algunos dispositivos, se enciende la luz verde). El cable de alimentación está listo para funcionar.

NOTAS:

- El botón de RESET debe presionarse para un mejor funcionamiento.
- El cable de alimentación debe reemplazarse si no funciona bien cuando se presiona el botón TEST o si su reinicio es fracasado.
- No se debe utilizar el cable de alimentación como interruptor de encendido/apagado. Este cable está diseñado como un dispositivo de protección.
- No repare el cable. El cable de alimentación malogrado debe ser reemplazado por un nuevo proveniente del fabricante.
- El cable de alimentación no contiene partes que puedan ser reparadas por el usuario. El hecho de abrir la caja de prueba de alteraciones suspenderá la garantía de rendimiento y reclamos.

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

Desembalaje del aire acondicionado

⚠ ADVERTENCIA

Peligro: muy pesado

Se necesitan dos o más personas para mover e instalar el aire acondicionado.
El incumplimiento de eso puede resultaren lesiones de espalda u otras.

- Mantenga vertical el equipo al menos de 2 horas antes de utilizarlo.
- No utilice instrumentos filosos, alcohol, líquidos inflamables o limpiadores abrasivos para quitar la cinta o el pegamento. Posiblemente, estos productos dañarán la superficie de su aire acondicionado.
- Maneje el aire acondicionado con cuidado.

Quite todos los materiales del empaque




- Quite y deshágase de los materiales para reciclar. Elimine los residuos de cinta o pegamento de la superficie antes de encender el aire acondicionado. Frote un poco de detergente líquido sobre el adhesivo con sus dedos. Limpie con agua tibia y séquelo.

Panel de Ventanillas Y Extensiones

El kit de instalación de ventanas les permite a ustedes a instalar el aire acondicionado en las ventanas deslizantes verticales con un ancho de entre 18" y 50", o en las ventanas de estilo de panel con una altura de entre 18" y 50". casement-style windows from 18" to 50" high.


Panel Longitud de la ventana	A 18"	B 9"	C 17"	D 17"	Fig.
18"	✓				a
19" – 26"	✓	✓			b
27" – 34"	✓		✓		c
35" – 50"	✓		✓	✓	d

1. Que compruebe la longitud de su ventana y elija el tamaño adecuado en la tabla arriba.
2. Si la longitud de su ventana necesita más de 2 paneles, hay que utilizar el tornillo de tipo Q para fijarlos después de ajustar la longitud.

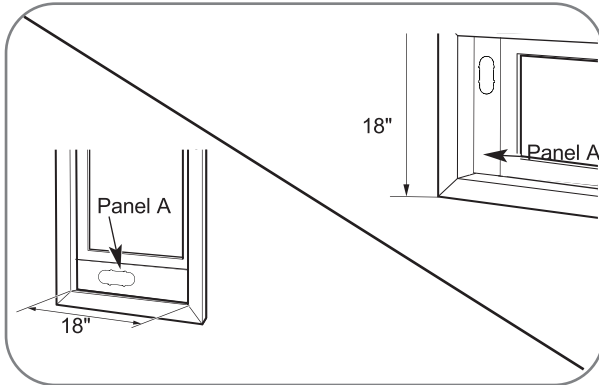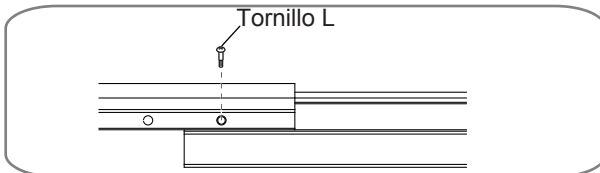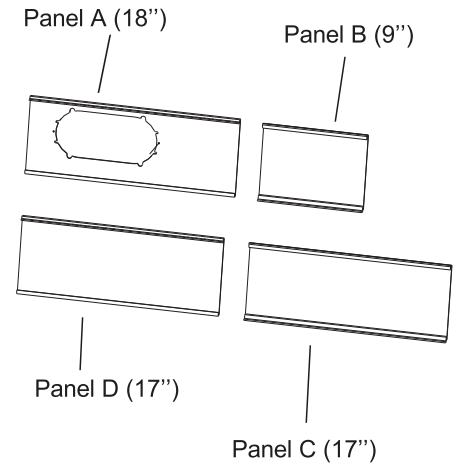


Para una ventana abierta de 18", utilice el panel de ventanillas de ventilación por sí misma

Fig. "a"

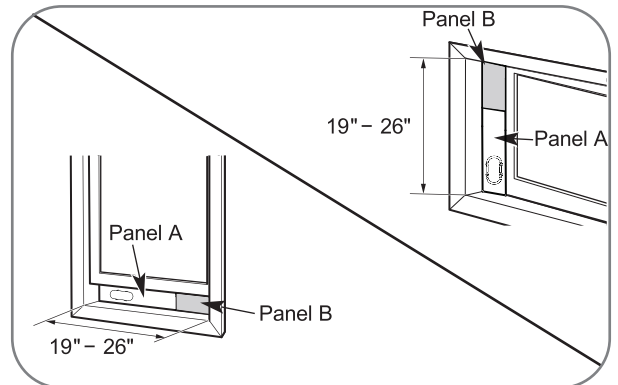


Para una ventana abierta de entre 19" y 26", utilice el panel de ventanillas de ventilación (panel A) y un panel de extensión (Panel B).

Fig. "b"

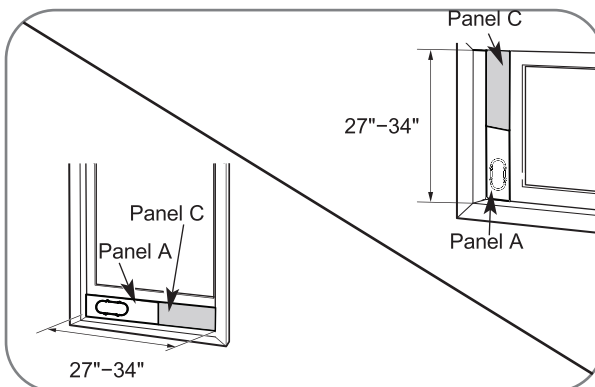

Para una ventana abierta de entre 27" y 34", utilice el panel de ventanillas de ventilación (panel A) y un panel de extensión (Panel C).

Fig. "c"

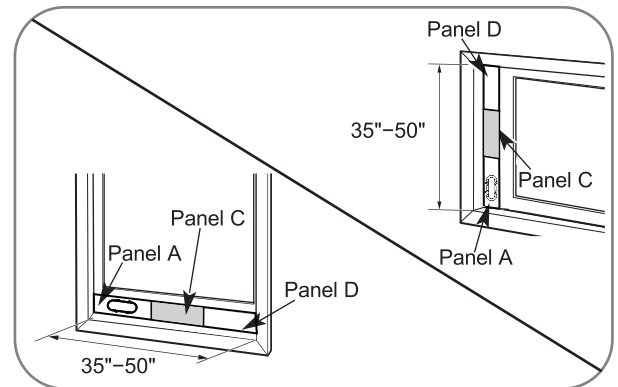


Para una ventana abierta de entre 35" y 50", utilice el panel de ventanillas de ventilación y dos paneles de extensión (Panel C y Panel D).

Fig. "d"


Instalación del aire acondicionado portátil

Instale la manguera de escape y el adaptador

1. Mueva el aire acondicionado para su mejor ubicación. Véa "Requisitos de ubicación".
2. Estirar el extremo de la manguera. Adjuntar el acople a la manguera de escape flexible. Girar en sentido antihorario hasta que quede bloqueada en el lugar.

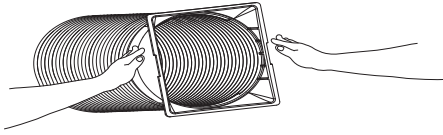


3. Adjunte el adaptador de la ventana de escape a la manguera de escape flexible. Gire en sentido antihorario hasta que se asegure de que el bloqueo esté en el lugar adecuado.

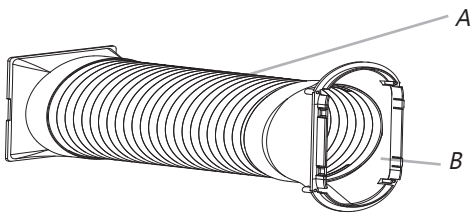


A. Manguera de escape flexible
B. Adaptador de ventana de escape

4. Inserte el dummy coupling en la ranura de atrás del aire acondicionado.
5. Deslícelo hacia abajo para sujetar la manguera en su lugar.

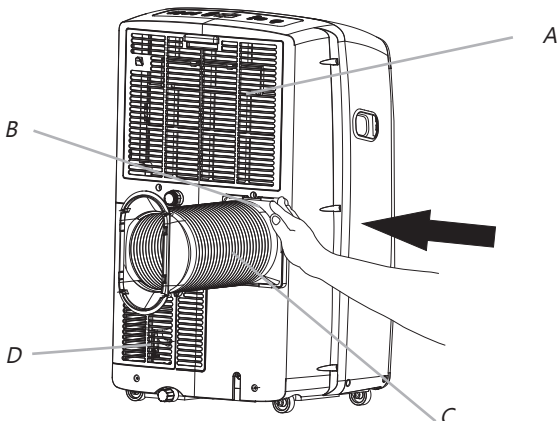

A. Admisión de aire del vaporizador
B. Dummy coupling
C. Manguera de escape flexible
D. Admisión de aire del condensador

NOTA: El Producto debe ser usado en compañía del kit de instalación de la ventana de conducto para la refrigeración eficaz.

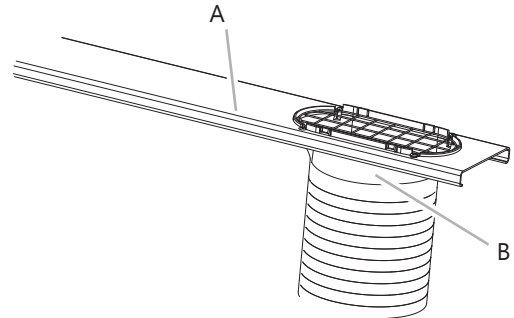

A. Equipo de ventana deslizador
B. Adaptador de ventana de escape


Instalación de la ventana

El equipo de la ventana deslizador se diseñó para adaptarse a la mayoría de las ventanas verticales y horizontales estándares. Mueva el aire acondicionado para su mejor ubicación. Véase "Requisitos de ubicación".


1. Inserte el adaptador de ventana de escape en la ranura del equipo de la ventana deslizador.

Instalación en las ventanas deslizantes verticales


NOTA: El kit de instalación de ventanas debe ser utilizado junto con las ventanas deslizantes verticales con un ancho de entre 18" y 50".

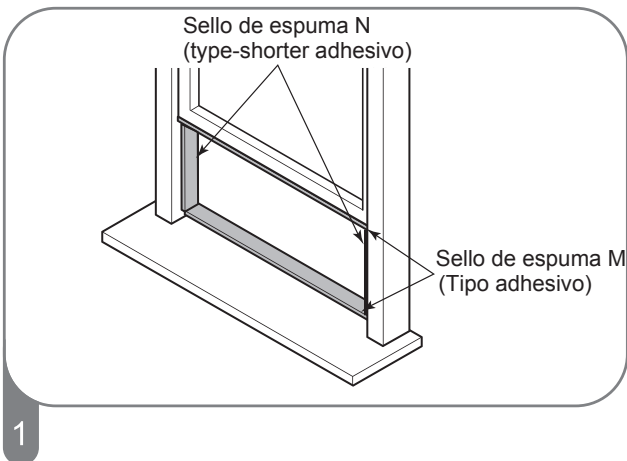


Corte el sello de espuma M (Tipo adhesivo) & N (Tipo-más corto adhesivo) a la longitud apropiada, y únalo al marco de la ventana.

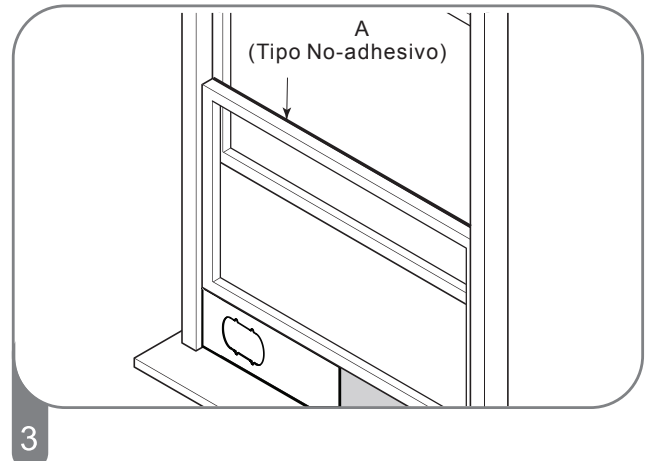

Corte el sello de espuma A (Tipo no adhesivo) a la anchura de la ventana. Rellene el sello de espuma A entre el vidrio y la ventana para impedir la entrada de aire e insectos.

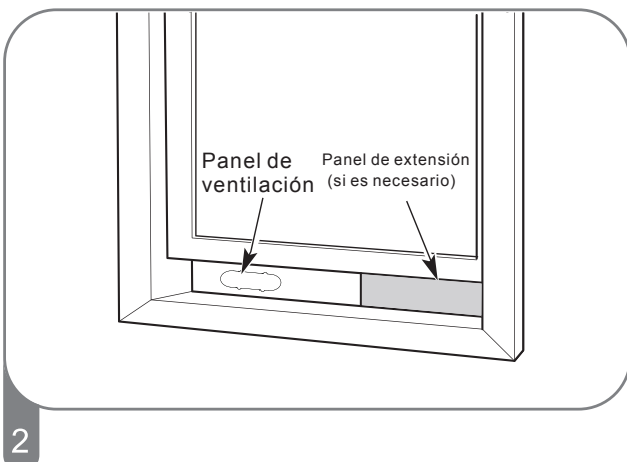


Insiera el conjunto del panel de ventanillas, incluidos los paneles de extensión si es necesario en la ventana abierta. Extienda los paneles de extensión si es necesario.

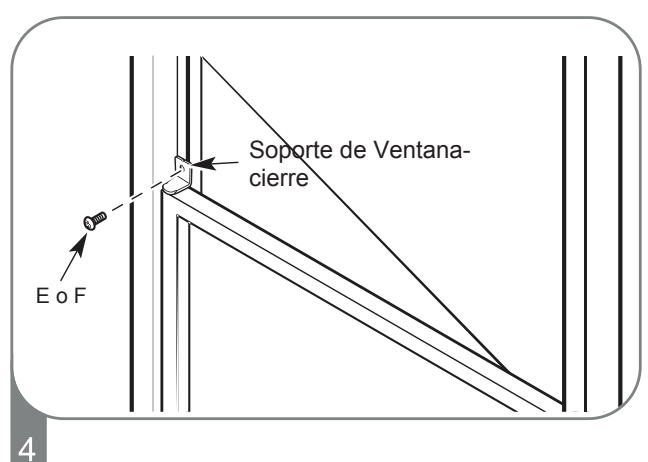


Instale el soporte de ventana-cierre con un tornillo de tipo E o F como se indica si usted lo necesita. El tornillo E es ideal para ventanas de madera. El tornillo F es ideal para ventanas de metal.

Instalación En Ventanas Deslizantes Horizontales


NOTA: El kit de instalación de ventanas debe ser utilizado junto con las ventanas deslizantes horizontales con un ancho de entre 18" y 50".

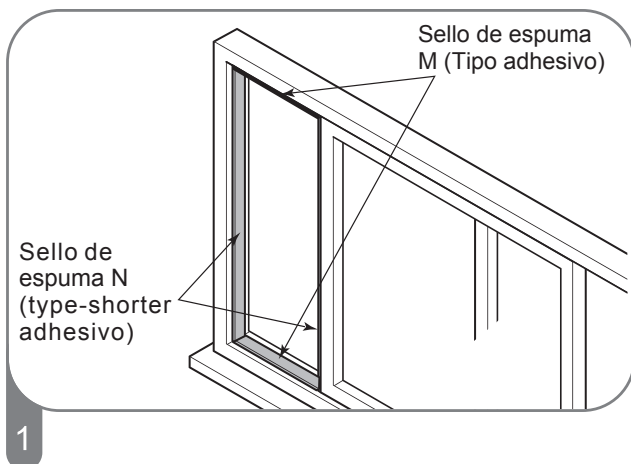


Corte el sello de espuma M (Tipo adhesivo) & N (Tipo-más corto adhesivo) a la longitud apropiada, y únalo al marco de la ventana.

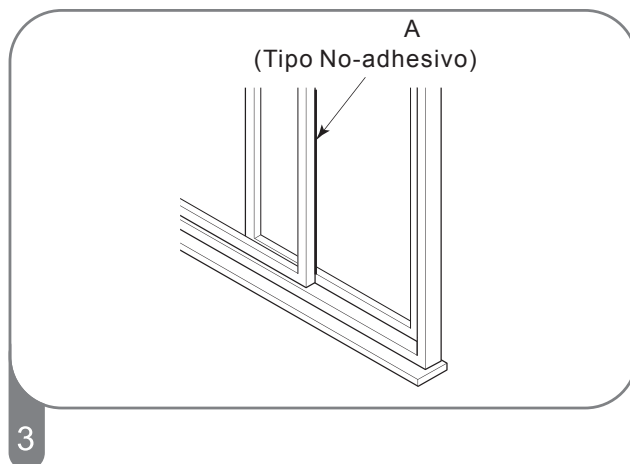

Corte el sello de espuma A (Tipo no adhesivo) a la anchura de la ventana. Rellene el sello de espuma A entre el vidrio y la ventana para impedir la entrada de aire e insectos.

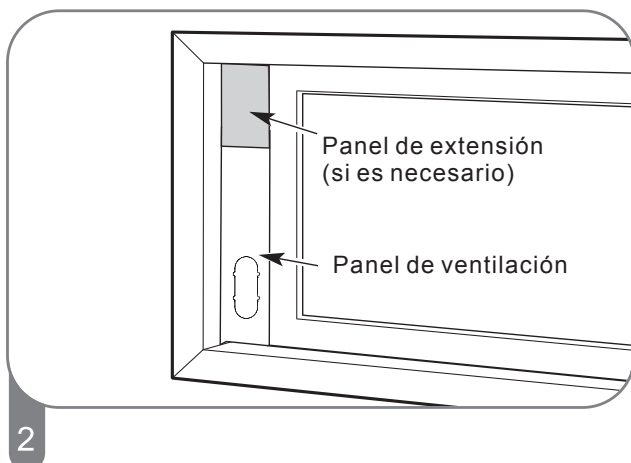

Insiera el conjunto del panel de ventanillas, incluidos los paneles de extensión si es necesario en la ventana abierta. Extienda los paneles de extensión si es necesario.

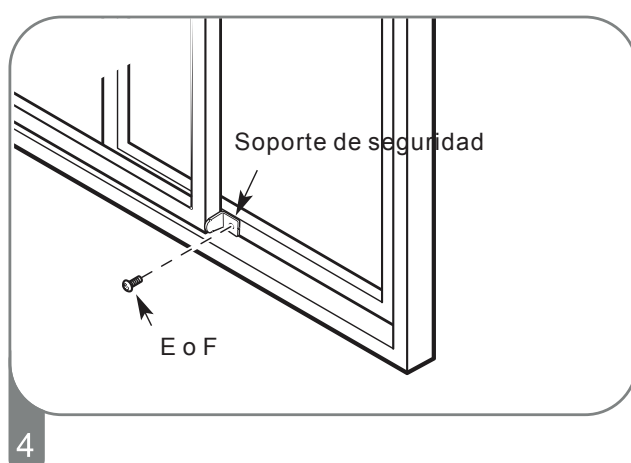

Instale el soporte de ventana-cierre con un tornillo de tipo E o F como se indica si usted lo necesita. El tornillo E es ideal para ventanas de madera. El tornillo F es ideal para ventanas de metal.

USO DEL AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL

El hecho de manejar el aire acondicionado portátil de manera correcta le ayudará a obtener buenos resultados.

Esta sección explica el funcionamiento correcto del aire acondicionado.

IMPORTANTE:

- La pantalla del aire acondicionado muestra la temperatura actual de la habitación.
- Cuando se cambian los modos mientras el aire acondicionado está funcionando, el compresor se parará de 3 a 5 minutos antes de reiniciarse.

Si se presiona un botón durante este periodo, el compresor no se reiniciará hasta dentro de otros 3 a 5 minutos.

- En el modo FRÍO o SECO, el ventilador, el compresor y el condensador se pararán cuando la temperatura de la habitación alcance la temperatura establecida.

NOTA: En el caso de un fallo de energía y cuando ésta se restablezca, el aire acondicionado operará según los parámetros previos.

Para comenzar con el aire acondicionado



NOTA: Los símbolos pueden ser diferentes al de estos modelos pero sus funciones son similares.

1. Seleccione el modo. Véase "MODE".
2. Seleccione la velocidad del ventilador. Véase "FAN".
3. Establezca la temperatura. Véase "TEMPERATURE".
4. Presione el botón POWER para encender el aire acondicionado.



NOTA:

Mantenga vertical el equipo al menos de 2 horas antes de utilizarlo para impedir los daños en el compresor. Cuando se enciende el aire acondicionado por primera vez después de enchufarse, este funcionará en Modo SMART. Cuando se enciende el aire acondicionado otra vez, este funcionará según los parámetros previos. El modo SMART puede seleccionarse sólo con el control remoto. Solamente cuando la unidad está funcionando en UNLIKELY VERY HUMID, el aire y el agua serán recolectados en el contenedor dentro de la unidad. Si el contenedor está lleno, el aire acondicionado se detendrá. La pantalla mostrará "E5" para informarle que el contenedor interno quede vacío.

Modo

Modos de funcionamiento:

1. Presione y suelte el botón MODE hasta que se vea el símbolo del parámetro deseado.



2. Elija FRÍO, SECO, SÓLO VENTILADOR o CALOR.

FRÍO: enfría la habitación. Presione FAN para seleccionar ALTO, MEDIO O BAJO. Presione el botón de MÁS o MENOS para ajustar la temperatura.



SECO: mantiene la habitación seca. El aire acondicionado selecciona automáticamente la temperatura. El ventilador sólo funciona a baja velocidad.

NOTA: El Modo SECO no debería ser utilizado para enfriar la habitación.



SÓLO VENTILADOR : sólo funciona el ventilador. Presione FAN para seleccionar ALTO, MEDIO O BAJO.



Calor: calienta la habitación. Presione FAN para seleccionar ALTO, MEDIO O BAJO. Presione el botón de MÁS o MENOS para ajustar la temperatura.

NOTA: El Modo Calor NO está disponible para los aire acondicionados que solo tienen el modo de SÓLO FRÍO.



Velocidad del ventilador

1. Presione y suelte el botón FAN para elegir la velocidad deseada del ventilador.



2. Elija ALTO, MEDIO O BAJO.

El Automático controla la velocidad del ventilador según la temperatura actual de la habitación y los ajustes del control de la temperatura.

Alto: para la velocidad máxima del ventilador



Medio: para una velocidad normal del ventilador



Bajo: para la velocidad mínima del ventilador



Temperatura

Presione el botón MÁS para aumentar la temperatura. Presione el botón MÁS una vez para aumentar la temperatura establecida de 1°F (1°C).



Presione el botón MENOS para bajar la temperatura. Presione el botón MENOS una vez para bajar la temperatura establecida de 1°F (1°C).



NOTA:

En el Modo FRÍO la temperatura puede ajustarse entre 61°F y 86°F (16°C y 30°C).

En el Modo SÓLO VENTILADOR no se puede ajustar la temperatura.

Para cambiar el indicador de la temperatura entre °C y °F presione los botones MÁS y MENOS al mismo tiempo.



ION (Opcional)

Presione el botón ION para iniciar o detener el generador de plasma.




Cuando la luz del indicador ION parpadea, el generador de plasma se encenderá.

Utilización del control remoto


Inserción de las pilas

1. Quite la tapa de las pilas siguiendo la dirección de la flecha.

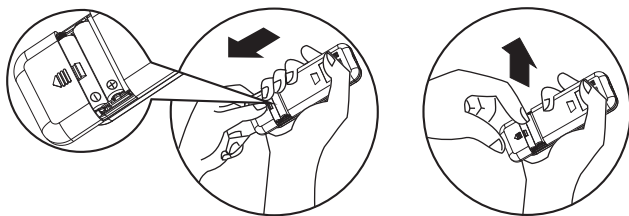

2. Inserte las nuevas pilas; asegúrese de que el (+) y (-) de las pilas coincidan de manera correcta.

3. Vuelva a colocar la tapa deslizándola nuevamente a su posición.

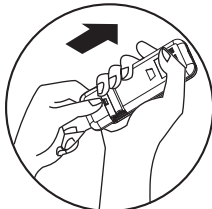


NOTA:

- Utilice 2 pilas LR03 AAA (1,5 voltios). No utilice pilas recargables. Reemplace las pilas por unas nuevas del mismo tipo cuando la pantalla se oscurezca o después de 6 meses de su uso.
- Si vuelve a cargar las pilas después de quitar las viejas, perderá el ajuste previo y el temporizador volverá a cero.
- No recargue las pilas no recargables.
- No mezcle diferentes tipos de pilas como alcalinas, de carbono-zinc, o pilas recargables.
- No mezcle pilas viejas y nuevas.
- Las baterías están para insertarse con la polaridad correcta.
- Las baterías agotadas se a ser retirados del producto.


Almacenamiento

Se puede utilizar el sujetador de la parte trasera de la unidad para guardar el control remoto.

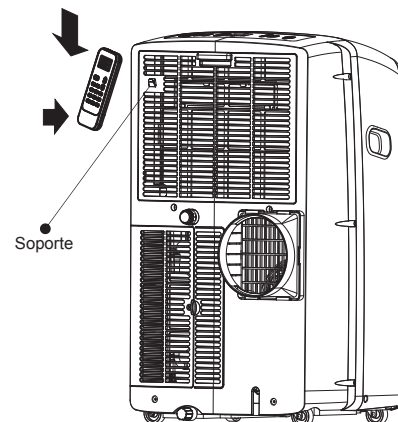


¿Cómo utilizarlo?

Para manejar el aire acondicionado de la habitación, apunte el control remoto hacia el receptor de señal. El control remoto funcionará a una distancia de 23' (7m) cuando se apunte al receptor de señal del aire acondicionado.

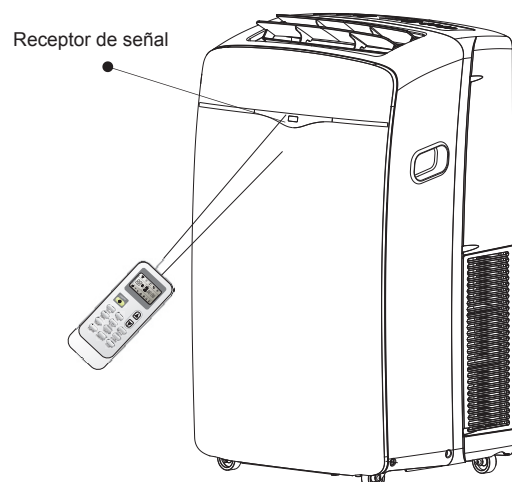

Control remoto.

NOTA: El control remoto puede diferir en apariencia.

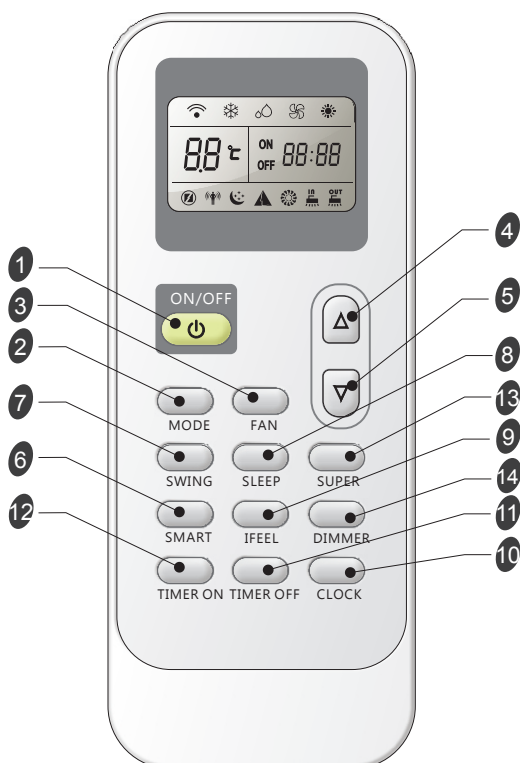

NOTE:

Su control remoto puede ser de 88°F en lugar de 88°C y 88°C no puede cambiarse a 88°F .

Botones y función

1	ON/OFF	ENCENDIDO/APAGADO	8	SLEEP	SUEÑO
2	MODE	MODO	9	IFEEL	IFEEL
3	FAN	VENTILADOR	10	CLOCK	RELOJ
4	UP	UP	11	TIMER OFF	TEMPORIZADOR APAGADO
5	ABAJO	ABAJO	12	TIMER ON	TEMPORIZADOR ENCENDIDO
6	SMART	INTELIGENTE	13	SUPER	SÚPER
7	SWING	COLUMPIO	14	DIMMER	ATENUADOR

Símbolos de indicación

Símbolos de indicación en la pantalla LCD:

Indicador de enfriamiento	Velocidad automática de ventilador
Indicador de seco	Velocidad alta de ventilador
Indicador de sólo ventilador	Velocidad mediana del ventilador
Indicador de calentamiento	Velocidad baja del ventilador

Indicador inteligente	Transmisión de señal
Indicador de sueño	ON $88:88$ Mostrar el temporizador ajustado
Indicador ifeel	OFF $88:88$ Mostrar el tiempo actual
Indicador de súper	88°C Mostrar la temperatura ajustada

Encendido o Apagado

Presione el botón ON/OFF para encender o apagar la unidad



NOTA: ■ Posiblemente el equipo no responderá de inmediato cuando sus modos sean modificados durante su funcionamiento.
■ Espere 3 minutos antes de reiniciar el electrodoméstico.

Modo

1. Presione el botón MODE varias veces hasta que se vea que el símbolo del parámetro deseado parpadee.



2. Elija FRÍO, SECO, SÓLO VENTILADOR y CALOR.

■ **FRÍO:** enfría la habitación. Presione FAN para seleccionar, AUTO, ALTO, MEDIO O BAJO. Presione el botón UP o DOWN para ajustar la temperatura.



- **SECO:** mantiene la habitación seca. El aire acondicionado selecciona automáticamente la temperatura. El ventilador sólo funciona a baja velocidad.
NOTA: El Modo SECO no debería ser utilizado para enfriar la habitación. Una disminución o un aumento de 4°F (2°C) puede ajustarse con el control remoto si usted todavía no se siente cómodo.



- **SÓLO VENTILADOR :** sólo funciona el ventilador. Presione el botón FAN para ajustar la velocidad del ventilador.



NOTA: La velocidad automática del ventilador no se puede seleccionar en el Modo SÓLO VENTILADOR .

- **CALOR:** calienta la habitación. Presione el botón FAN para seleccionar la velocidad del ventilador. Presione el botón TEMP hacia arriba o abajo para ajustar la temperatura.



Modo SMART

Presione el Botón SMART, independientemente de si la unidad está encendida o apagada. En este modo, la temperatura y la velocidad del ventilador están automáticamente establecidas según la temperatura actual de la habitación.



El modo de funcionamiento y la temperatura son determinados por la temperatura del interior.

Con modelos de CALOR

Temperatura interna	Modo de funcionamiento	Temperatura meta
70°F (21°C) o menor	CALOR	72°F (22°C)
70-73°F (21-23°C)	SÓLO VENTILADOR	
73-79°F (23-26°C)	SECO	La temperatura de la habitación disminuye 4°F (2°C) después de funcionar por 3 minutos
Por encima de 79°F (26°C)	FRÍO	79°F (26°C)

Modelos Sólo FRÍO

Temperatura interna	Modo de funcionamiento	Temperatura meta
23°C (73°F) o menor	SÓLO VENTILADOR	
23-26°C (73-79°F)	SECO	La temperatura de la habitación disminuye 4°F (2°C) después de funcionar por 3 minutos
Por encima de 26°C (79°F)	FRÍO	26°C (79°F)

NOTA: La temperatura, el flujo de aire y la dirección se controlan automáticamente en el modo SMART. Sin embargo, se puede establecer una disminución o aumento de 4°F (2°C) en el control remoto si usted todavía no se siente cómodo.

¿Qué puede hacer en ▲ modo?		
Ud. se siente	Botón	Ajustes
Incómodo porque el volumen del flujo de aire es inadecuado.	 FAN	La velocidad del ventilador interno se alterna entre Alto, Medio y Bajo cada vez que se presiona el botón.
Incómodo porque la dirección del flujo es inadecuada.	 SWING	Una vez que lo presione, la rejilla oscila para cambiar la dirección del flujo. Presiónelo otra vez, la oscilación se suspenderá.

SUPER

El botón SUPER se utiliza para iniciar o suspender el enfriamiento o calentamiento.

1. Presione el botón SUPER. El aire acondicionado ajusta automáticamente la velocidad del ventilador a ALTO y la temperatura a 61°F (16°C). El calentamiento rápido funciona en la velocidad automática del ventilador, cambiando la temperatura establecida automáticamente a 86°F (30°C).



2. Para apagar el control SUPER, presione cualquier botón del control remoto o del panel de control, excepto Timer On, Timer Off, Clock, Dimmer, I feel y Swing.

NOTA:

- En el modo SUPER se puede ajustar la dirección o el temporizador del flujo de aire.
- El modo SMART no está disponible en el modo SUPER.
- EL botón SUPER no funciona en el modo SMART.enfriamiento rápido calentamiento rápido

Enfriamiento rápido Calentamiento rápido



Velocidad del ventilador

1. Presione el botón FAN. Elegir la velocidad del ventilador deseada.

Auto → Alto → Medio → Bajo
↑

- Los controles automáticos de la velocidad del ventilador dependen de la temperatura actual de la habitación y la configuración de control de la temperatura.

NOTA: No se puede seleccionar la velocidad automática del ventilador en el Modo SÓLO VENTILADOR .



- Alto para la velocidad máxima del ventilador



- Medio para la velocidad normal del ventilador




- Bajo para la velocidad mínima del ventilador



Temperatura

- Presione el botón UP para aumentar la temperatura. Presione el botón UP una vez para aumentar la temperatura establecida de 1°F (1°C).

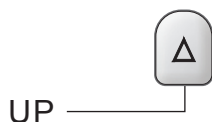

- Presione el botón DOWN para disminuir la temperatura. Presione el botón DOWN una vez para disminuir la temperatura establecida de 1°F (1°C).



NOTAS:

- La temperatura se puede ajustar entre los 61°F y 86°F (16°C y 30°C) en el Modo FRÍO o CALOR.
- La temperatura no se puede establecer En el Modo SÓLO VENTILADOR .

Modo SLEEP

En el modo FRÍO, CALOR o SECO se puede establecer el Modo SLEEP. Esta función le brindará un espacio más confortable a la hora de dormir.



NOTA:

- El electrodoméstico dejará de funcionar automáticamente luego de haber funcionado por 8 horas.
- La velocidad del ventilador se ajusta automáticamente a una velocidad baja.
- En el modo FRÍO, si la temperatura actual de la habitación es menor a 79°F(26°C), la temperatura aumentará automáticamente 1°F (1°C) durante la primer hora después de que el control de espera esté activado, luego se mantiene igual.
Si la temperatura de la habitación es de 79°F(26°C) o más, la temperatura no cambiará.
- En el modo CALOR, la temperatura disminuirá por 6°F (3°C) como máximo por 3 horas, luego se mantendrá estable.

1. Presione MODE para seleccionar FRÍO, CALOR o SECO.

NOTA: El control SLEEP no se puede seleccionar cuando los Modos SÓLO VENTILADOR o SMART son seleccionados.

2. Presione el botón UP o DOWN para ajustar la temperatura.
3. Presione SLEEP. Luego de 5 segundos, las luces en la pantalla del panel de control se atenuarán.

NOTA: La temperatura y la dirección del flujo de aire se pueden ajustar durante el control SLEEP. La velocidad del ventilador se ajusta automáticamente a una velocidad baja. Luego de 5 segundos, las luces en la pantalla del panel de control se atenuarán nuevamente.

4. Para apagar el control de SLEEP, presione SLEEP, MODE, ON/OFF, FAN, SUPER o espere 8 horas para que el control se apague automáticamente.

NOTA: El aire acondicionado volverá a la configuración previa después de que control SLEEP se apague.

I FEEL

El sensor de la temperatura en el control remoto está activado. Éste puede percibir la temperatura del medio y transmitir la señal a la unidad, cuando el mando a distancia apunta hacia el acondicionador de aire. La unidad puede ajustar la temperatura para brindarle un máximo confort.



NOTA:

- La configuración predeterminada I FEEL está activada.
- Si Presiona el botón I FEEL durante 5 segundos, la transmisión de la señal en la pantalla desaparecerá, la función I FEEL será descartada.



- Presione el botón I FEEL una vez y se activará nuevamente.

DIMMER

Presione el botón DIMMER para apagar la luz y la pantalla de la unidad.



NOTA:

- Cuando la luz esté apagada, la señal encenderá la luz nuevamente.

Función de reloj

1. Usted puede ajustar la hora presionando el botón CLOCK.



2. Utilice los botones UP y DOWN para seleccionar el tiempo correcto.



3. Presione el botón CLOCK nuevamente para establecer la hora.

TEMPORIZADOR ON/OFF

It is convenient to set the timer with TIMER ON/OFF buttons.

NOTA: El CLOCK debe ser establecido antes de usar la función de TIMER.

Para TIMER ON

El botón TIMER ON puede ser utilizado para encender la unidad automáticamente a la hora que usted haya elegido.

1. Presione TIMER ON, luego "ON 12:00" aparecerá en la pantalla de LCD.



2. Presione el botón UP o DOWN para obtener la hora deseada cuando debe iniciarse el equipo.



Aumento



Disminución



- Presione el botón UP o DOWN una vez para aumentar o disminuir el tiempo ± 1 minuto.
- Presione y mantenga el botón UP o DOWN por 2 segundos para aumentar o disminuir el tiempo ± 10 minutos.
- Presione y mantenga el botón UP o DOWN por más tiempo para aumentar o disminuir el tiempo en ± 1 hora.

3. Cuando la hora deseada se muestre en el LCD, presione el botón TIMER ON para confirmarla. Escuchará un "bip", y el "ON" dejará de parpadear. El indicador TIMER aparecerá en el electrodoméstico.

4. Luego de que el tiempo deseado haya aparecido por 5 segundos, el reloj se mostrará en la pantalla de LCD del control remoto en lugar del tiempo deseado.

Para cancelar el TIMER ON

Presione el botón TIMER ON nuevamente, y escuchará un "bip" y el indicador desaparecerá. El modo TIMER ON ya se ha cancelado.

NOTA: Semejante al ajuste de TIMER OFF, usted puede hacer que el electrodoméstico se modifique automáticamente a la hora que usted estableció.



TIMER OFF

SWING

Presione SWING una vez para cambiar la dirección vertical del flujo de aire. Presione nuevamente para parar la oscilación del flujo de aire en la dirección deseada.



SWING

NOTA:

- El flujo de aire se ajusta automáticamente al ángulo según el modo de funcionamiento después de encender la unidad.
- La dirección del flujo de aire también puede ajustarse a sus necesidades si presiona el botón SWING.
- Para evitar daños, no se debe girar manualmente las persianas de ajuste vertical. Primero se debe apagar la unidad y cortar el suministro de energía. Luego, restaurar la energía para reiniciar las persianas.


Sonidos normales

Cuando el aire acondicionado está funcionando de manera normal, usted puede escuchar sonidos como:

- El movimiento del aire desde el ventilador.
- Los clicks del ciclo del termostato.
- Vibraciones o sonidos debido a la mala construcción de la pared o la ventana.
- Un zumbido agudo o un ruido pulsante causado por el compresor moderno de alta eficiencia cuando el ciclo se inicia o termina.

ATENCIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL

Para el drenaje del aire acondicionado

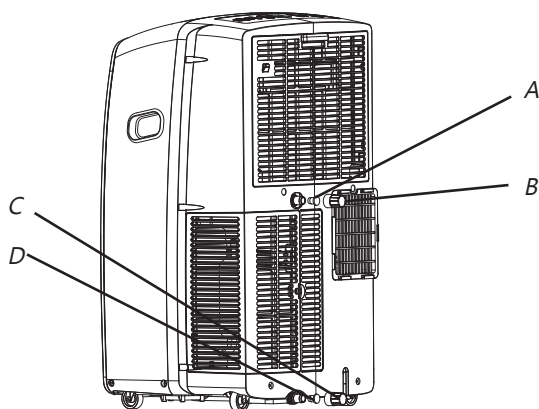

- A. Tapón de drenaje secundario D. Tapa de drenaje principal
B. Tapa de drenaje secundaria
C. Tapón de drenaje primario

⚠️ ADVERTENCIA

Peligro: muy pesado


Se necesita dos o más personas para mover e instalar el aire acondicionado.
El incumplimiento de eso puede resultar en lesiones de espalda u otras.

- 1.Desenchufe el aire acondicionado o desconecte la alimentación.
 - 2.Mueva el aire acondicionado para drenarlo en el lugar de drenaje o afuera.
- NOTA: Para evitar que se derrame el agua del balde, mueva el aire acondicionado lentamente y manténgalo horizontal.
- 3.Quite el tapón y la tapa de drenaje principal.
 - 4.Drene completamente el agua a través del agujero de drenaje.
- NOTA: Si se guarda el aire acondicionado luego del uso, véase "Para guardarlo después del uso".
- 5.Vuelva a colocar el tapón de drenaje primario en el agujero de drenaje.
 - 6.Vuelva a colocar la tapa de drenaje primaria en el agujero de drenaje.
 - 7.Recoloque el aire acondicionado.
 - 8.Enchufe el aire acondicionado o reconecte la alimentación.

Limpieza exterior

- 1.Presione ON/OFF para apagar el aire acondicionado.
- 2.Desenchufe el aire acondicionado o desconecte la alimentación.
- 3.Quite el filtro de aire y límpielo parte por parte. Véase "Limpieza del filtro de aire".
- 4.Limpie la parte externa del aire acondicionado con un paño suave y húmedo.
- 5.Enchufe el aire acondicionado o reconecte la energía.
- 6.Presione ON/OFF para encender el aire acondicionado.

Limpieza del filtro de aire

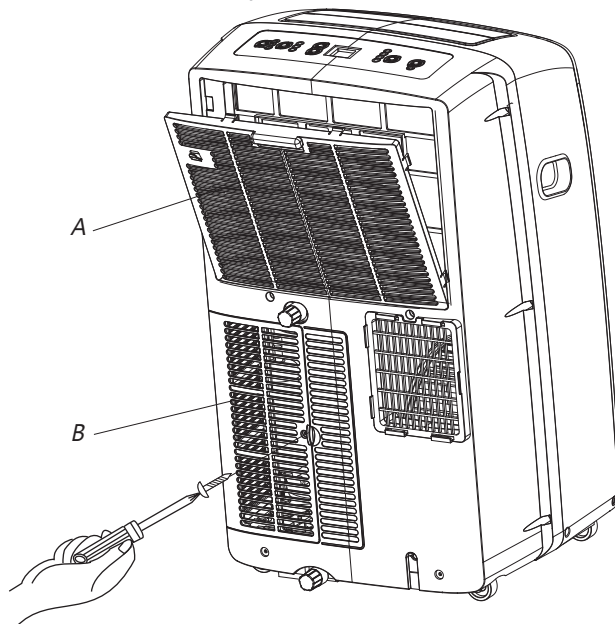

- A.A.Puerta del panel del filtro de la admisión de aire del evaporador
B.A.Puerta del panel del filtro de la admisión de aire del condensador

- 1.Presione ON/OFF para apagar el aire acondicionado.
 - 2.Abra la puerta del panel del filtro en la parte trasera del aire acondicionado y quítela.
 - 3.Quite el filtro de aire de la puerta del panel del filtro.
 - 4.Quite el tornillo de la puerta del panel del filtro de admisión de aire del condensador para quitar la puerta.
 - 5.Quite el filtro de aire de la puerta del panel del filtro.
 - 4.Utilice una aspiradora para limpiar el filtro. Si el filtro está muy sucio, lave el filtro con agua tibia y detergente.
- NOTA: No lave el filtro en el lavavajillas y no use ningún químico de limpieza.
- 5.Seque el filtro por completo antes de colocarlo para su máxima eficiencia.
 - 6.Vuelva a conectar el filtro de aire a la puerta del panel del filtro.
 - 7.Vuelva a instalar la puerta del panel del filtro y atorníllela.
 - 8.Presione ON/OFF para encender el aire acondicionado.

Para guardarlo después del uso

- 1.Drene toda el agua. Véase "Drenaje del aire acondicionado".
- 2.Encienda el aire acondicionado y seleccione SÓLO VENTILADOR por aproximadamente 12 horas para secar el aire acondicionado.
- 3.Desenchufe el aire acondicionado.
- 4.Quite la manguera de escape flexible y guárdela junto con el aire acondicionado en un área limpia y seca. Véase "Instrucciones para la instalación".
- 5.Quite el equipo de la ventana y guárdelo junto con el aire acondicionado en un área limpia y seca. Véase "Instrucciones para la instalación".
- 6.Quite el filtro de aire y límpielo. Véase "Limpieza del filtro de aire".
- 7.Limpie la parte externa del aire acondicionado. Véase "Limpieza de la parte exterior".
- 8.Vuelva a colocar el filtro.
- 9.Quite las pilas y guarde el control remoto junto con el aire acondicionado en un área limpia y seca.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de llamar al servicio técnico, pruebe las sugerencias que se mencionan a continuación para ver si puede resolver el problema sin ayuda externa.

El aire acondicionado no funciona

⚠ ADVERTENCIA



Riesgos de descarga eléctrica

- Conecte con una toma de 3 terminales con conexión a tierra.
- No quite el terminal con conexión a tierra.
- No utilice un adaptador.
- No utilice un cable de extensión.
- El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, incendios o choques eléctricos.

- **El cable de alimentación está desenchufado.**
Conecte a una toma de 3 terminales con conexión a tierra. Véase "Requisitos eléctricos".
- **Se está utilizando un fusible de acción retardada o un disyuntor con la capacidad errónea.**
Reemplace el fusible o disyuntor por uno con la capacidad correcta. Véase "Requisitos eléctricos".
- **El cable de alimentación se ha disparado (el botón RESET se ha saltado).**
Presione y suelte RESET (se escuchará un "clic"; el botón RESET se detendrá y permanecerá así) para reanudar el funcionamiento.
- **El fusible de la casa se fundió o el disyuntor saltó.**
Reemplace el fusible o restablecer el disyuntor. Véase "Requisitos eléctricos".
- **No se presionó el botón ON/OFF.**
Presione ON/OFF.
- **La alimentación local falló.**
Espere a que la alimentación vuelva a restablecerse.

Explotaron los fusibles o saltaron los disyuntores del aire acondicionado

- **Muchos electrodomésticos utilizan el mismo circuito.**
Desenchufe o reubique los electrodomésticos que comparten el mismo circuito.
- **Usted está reiniciando el aire acondicionado en una fracción de segundo después de haber apagado el equipo.**
Espere al menos 3 minutos después de apagar el aire acondicionado, antes de reiniciarlo.
- **Usted ha cambiado de modo.**
Espere al menos 3 minutos después de apagar el aire acondicionado y antes de reiniciarlo.

Cable de alimentación del aire acondicionado (el botón RESET salta)

- **Las alteraciones en la corriente eléctrica pueden alterar (el botón RESET salta) el cable de alimentación.**
Presione y suelte RESET (se escuchará un "clic"; el botón RESET se detendrá y permanecerá así) para reanudar el funcionamiento.
- **La sobrecarga eléctrica, el calentamiento, enganche del cable o el tiempo pueden alterar (el botón RESET saltado) el cable de alimentación.**
Luego de corregir el problema, presione y suelte RESET (se escuchará un "clic"; el botón RESET se detendrá y permanecerá así) para reanudar el funcionamiento. Si el cable de alimentación falla cuando se reinicia, llame a la asistencia técnica.

NOTA: No se debe arreglar el cable. El cable de alimentación dañado debe ser reemplazado por uno nuevo, ofrecido por el fabricante.

Parece que el aire acondicionado funciona demasiado

- **¿Hay algunas puertas o ventanas abiertas?**
Mantenga las puertas y ventanas cerradas.
- **El aire acondicionado actual reemplazó a un modelo viejo.**
El uso de componentes más eficientes puede provocar que el aire acondicionado funcione mucho más que un modelo anterior pero el consumo de energía total es menor. Los aire acondicionados más nuevos no emiten la "ráfaga" de aire frío a la emitida por otros modelos antiguos que usted ya está acostumbrado. Pero esto no necesariamente indica una capacidad o eficiencia de enfriamiento menor. Consulte el índice de eficiencia (EER, por sus siglas en inglés) y el índice de capacidad (en Btu/h) indicado en el aire acondicionado.
- **El aire acondicionado se encuentra en una habitación muy poblada o allí hay electrodomésticos en uso que emiten calor.**
Utilice los ventiladores de la ventilación de escape cuando uno está cocinando o bañándose e intente no utilizar electrodomésticos que emitan calor durante el tiempo más caluroso del día. Los aire acondicionados portátiles están diseñados como refrigeración suplementaria para áreas localizadas dentro de una habitación. Se necesita una capacidad de aire superior del aire acondicionado según el tamaño de la habitación.

El aire acondicionado sólo funciona por un período corto de tiempo pero la habitación no se encuentra fresca.

- **Establezca la temperatura que sea similar a la de la habitación.**
Baje el ajuste de temperatura. Véase "Uso del aire acondicionado portátil".

Visualización del código de error

- **Si la unidad muestra el código de error E5, la unidad está llena de agua. Debería drenar el agua, véase "Drenaje del aire acondicionado". Después del drenaje, puede poner el equipo en funcionamiento nuevamente.**
- **Si la unidad muestra el código de error E1/E2/E3/E4/EA, contacte al servicio al cliente.**

El aire acondicionado funciona pero no enfría

- **El filtro está sucio u obstruido por residuos.**
Limpie el filtro.
 - **La salida del aire está bloqueada.**
Despeje la salida del aire.
 - **La temperatura establecida es demasiado alta.**
Baje la temperatura.
-

El ciclo de encendido y apagado del aire acondicionado es excesivamente largo

- **El aire acondicionado no está medido correctamente para su habitación.**
Verifique las capacidades de enfriamiento del aire acondicionado portátil.
-

Los aire acondicionados portátiles están diseñados como refrigeración suplementaria para áreas localizadas dentro de una habitación.

- **El filtro está sucio u obstruido por residuos.**
Limpie el filtro.
 - **Hay excesivo calentamiento o humedad (debido a la cocina, duchas, etc.) en la habitación.**
Utilice un ventilador para que el calor y la humedad de la habitación desaparezcan. Trate de no utilizar electrodomésticos que emitan calor durante el tiempo más caluroso del día.
 - **Las rejillas están bloqueadas.**
Instale el aire acondicionado en un lugar donde las rejillas estén libres de cortinas, persianas, muebles, etc.
-

GARANTÍA

GARANTÍA DEL FABRICANTE LIMITADA DE DOS AÑO

Esta garantía, brindada por Hisense U.S.A. Corporation (en adelante "Hisense") cubre el Aire Acondicionado Portátil (en adelante "Producto") en Estados Unidos, Puerto Rico, Guam y las Islas Vírgenes de EE.UU., excluyendo cualquier accesorio y/o complementos de terceros comprados por separado. Esta garantía deberá aplicar solamente cuando el Producto se compre, almacene, transporte, maneje, opere y mantenga según las instrucciones adjuntas o suministradas en el Producto brindadas por Hisense. Hisense, a su criterio exclusivo, reparará o dará un reembolso considerando los defectos únicamente por materiales o mano de obra, a criterio de Hisense, para el período limitado de la garantía de:

PARA AIRES ACONDICIONADOS DE 8K BTU Y 10K BTU:

Dos(2) años por Piezas y Mano de Obra del Producto desde la fecha de compra (se requiere el recibo de la compra), solo para el comprador original.

PARA AIRES ACONDICIONADOS DE 12K BTU Y 14K BTU:

Dos(2) años por Piezas y Mano de Obra, a domicilio, del Producto desde la fecha de compra (se requiere el recibo de compra), solo para el comprador original; y tres (3) años por Piezas del compresor* desde la fecha de compra (se requiere prueba de la compra), solo para el comprador original.

(*No incluye el evaporador, condensador, secador, tubo de conexión y otras partes, que están excluidas en esta garantía).

El uso comercial o el arriendo de este Producto no están cubiertos por esta garantía.

QUÉ NO CUBRE:

1. Todas las piezas no de Hisense, incluyendo los accesorios proporcionados por terceros y/o suplementos.
2. Servicio de reparaciones para corregir la instalación del Producto, instrucción de método de uso del Producto, reemplazo de fusibles de casa o restablecimiento de interruptores automáticos, reemplazo o corrección de cableado de casa.
3. Servicio de reparaciones relacionado con el uso del producto para propósito distinto al uso doméstico normal y en sola familia.
4. Daños en cualquier tiempo como resultado de accidentes, alteraciones, uso indebido, abuso, incendio, inundaciones, actos de Dios, instalación incorrecta, instalación no de acuerdo con los códigos eléctricos o de plomería, o el uso de los productos/accesorios no aprobados por Hisense por escrito.
5. Servicio de reparaciones fuera de EE.UU, las Islas Vírgenes, Guam y Puerto Rico.

6. Servicio o soporte para las unidades como resultado de las modificaciones no autorizadas hechas al Producto.
7. Recogida y entrega. Este producto está diseñado para su reparación o reemplazo solamente.
8. Embalaje para el producto.
9. Daños causados por servicios ejecutados por el dueño, las empresas de servicio no autorizadas por Hisense por escrito, el uso de las piezas distintas a las piezas genuinas de Hisense, o las piezas obtenidas desde las entidades distintas a las empresas de servicio autorizadas por Hisense.

Las obligaciones para servicios y piezas bajo esta garantía deberán ser ejecutadas por Hisense o una empresa de servicio autorizada por Hisense. Las características o especificaciones del producto como se describen o ilustran están sujetas a cambios sin previo aviso.

RENUNCIA DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS: LIMITACIÓN DE REMEDIOS

Exclusiones y limitaciones: Esta Garantía cubre los defectos manufactureros del material o el arte de producción encontrados en el uso normal y no comercial del Producto, y no cubre la instrucción del consumidor, la entrega, la instalación, el establecimiento, los ajustes, el daño cosmético o el daño causado por actos de naturaleza, accidente, uso indebido, abuso, negligencia, uso comercial o modificación de o a cualquier pieza del Producto. Esta Garantía sólo se aplica al consumidor original y no cubre los Productos vendidos a los consumidores en uso, en condición de “TAL CUAL” o “CON TODOS LOS DEFECTOS”, o los consumibles (p.ej., fusibles, baterías, bombillas, etc.). Esta Garantía será inválida si el número de serie aplicado por la fábrica ha sido alterado o retirado desde el Producto. El daño producido a cualquier Producto devuelto para servicio que es causado por los peligros ambientales, embalaje o envío inadecuado o inseguro por el comprador o consumidor original está excluido desde la cobertura de esta Garantía. Esta Garantía sólo es válida en EE.UU, las Islas Vírgenes de EE.UU, Guam y Puerto Rico, y sólo se aplica a los Productos comprados y servidos en estas regiones. La Garantía será anulada si el consumidor o cualquier tercera parte NO autorizada por Hisense por escrito intenta reparar el Producto.

NO HAY GARANTÍAS EXPRESAS DISTINTAS DE LAS EXPRESAMENTE DESCRITAS ANTERIORMENTE, Y NO GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA EXPRESA DICHO ANTERIORMENTE, Y NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O GARANTÍA DADA POR CUALQUIER PERSONA, EMPRESA O ENTIDAD CON RESPECTO AL PRODUCTO SERÁ OBLIGATORIA PARA HISENSE. ESTA GARANTÍA ES LA ÚNICA Y EXCLUSIVA GARANTÍA CON RESPECTO AL PRODUCTO Y HISENSE ES EL PROVEEDOR EXCLUSIVO DE GARANTÍA PARA EL PRODUCTO. REPARACIÓN O EL REEMBOLSO, A LA SOLA DISCRECIÓN

DE HISENSE, ES EL RECURSO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR. HISENSE NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE CAUSADO POR EL USO, MAL USO O INCAPACIDAD DE USO DEL PRODUCTO. A PESAR DE LO ANTERIOR, LA RECUPERACIÓN DE LOS CONSUMIDORES CONTRA HISENSE NO EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO VENDIDO POR HISENSE. ESTA GARANTÍA NO SE EXTIENDE A CUALQUIER PERSONA QUE NO SEA EL CONSUMIDOR ORIGINAL QUE COMPRÓ EL PRODUCTO Y NO ES TRANSFERIBLE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA. EI COMPROBANTE DE COMPRA ES REQUERIDO POR TODAS LAS RECLAMACIONES DE GARANTÍA.

Si necesita asistencia, véase la sección “Solución de Problemas” primero para su manual de instrucciones. Después de verificar “Solución de Problemas”, podrá solicitar la ayuda adicional cuando llame a :

Hisense-USA: 1-877-465-3566 (Inglés & Español, lunes–viernes 9 a.m. a 6 p.m. EST)

Guarde esta página de Garantía y los recibos de ventas juntos para la referencia futura. Hay que proporcionar el comprobante de compra para el servicio de garantía.

Escriba la información siguiente de su aparato para la asistencia o el servicio cuando necesario. Necesitará saber el modelo completo y número de serie. Puede encontrar esta información en la etiqueta de modelo y número de serie ubicada en el Producto.

Nombre de tienda: _____ Número de modelo: _____

Dirección: _____ Número de serie: _____

Número telefónico: _____ Fecha de compra: _____

PÁGINA DE APOYO DE GUÍA DE USUARIO

ASISTENCIA O SERVICIO

Antes de llamar para asistencia o servicio, por favor verifique la sección de solución de problemas de su manual de usuario. Eso puede ahorrar su costo de llamada de servicio. Si todavía necesita ayudas, siga las instrucciones siguientes. Antes de llamarnos, por favor recuerde la fecha de compra y el modelo completo y el número de serie de su aparato. Esta información nos ayudará a responder mejor a su solicitud. Si necesita pedir las piezas de repuesto, le recomendamos que utilice solamente las piezas de repuesto especificadas por la fábrica. Las piezas de repuesto especificadas por la fábrica se adaptarán bien y funcionarán bien debido a que ellas son hechas con la misma precisión utilizada para fabricar cada uno y todos los aparatos nuevos.

El Centro de Llamada de Hisense puede proporcionar las asistencias de:

- Características y especificaciones de nuestros aparatos
- Información de instalación

- Procedimientos de uso y mantenimiento
- Ventas de piezas de reparación
- Referencias de empresas de servicios
- Los técnicos de servicio designados son capacitados para cumplir con el servicio de garantía de producto y proporcionar servicio después del período de garantía en cualquier lugar dentro de EE.UU y territorios de EE.UU

Para la asistencia futura

Si necesita ayuda adicional, puede escribir sus cuestiones o preocupaciones

a: Hisense USA Corp.

Servicio al Cliente

PO Box 3289

Suwanee, GA 30024

EE.UU

Por favor, incluya un número de teléfono de día en su correspondencia.

REGISTRO DEL PRODUCTO

Para proteger mejor su producto, por favor inicie sesión en



www.hisense-usa.com/support/productReg.asp para registrar su producto

Beneficios de Registro del Producto:

Actualización del Producto

El registro adecuado permitirá que Hisense se ponga en contacto con usted para las notificaciones de seguridad, actualizaciones, accesorios u otras modificaciones del Producto.

Comprobante de Posesión

En caso de cualquier pérdida causada por accidentes tales como el incendio, inundación o robo, su registro servirá como su comprobante de compra.

Mejor Servicio

Si tiene cualquier cuestión sobre su nuevo producto de Hisense, su registro nos ayudará a atenderle mejor.