


01. DIAGRAMA DE COMPONENTES

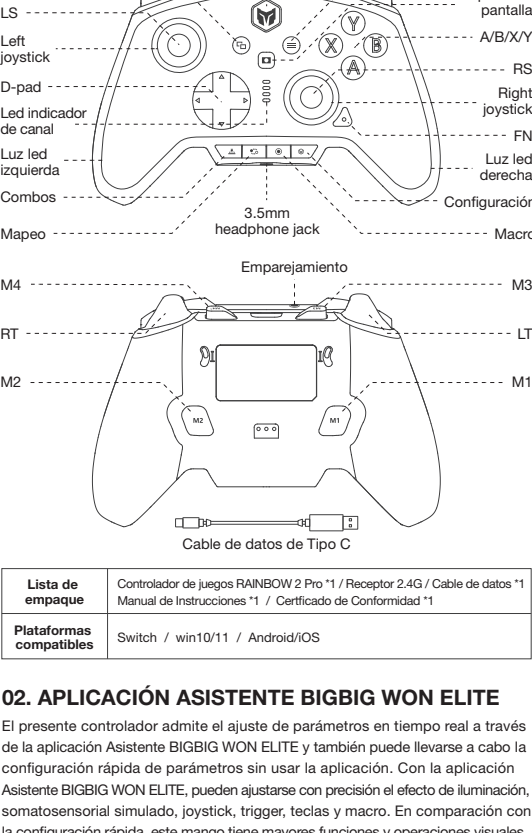

Lista de empaque	Controlador de juegos RAINBOW 2 Pro *1 / Receptor 2.4G / Cable de datos *1 Manual de Instrucciones *1 / Certificado de Conformidad *1
Plataformas compatibles	Switch / win10/11 / Android/iOS

02. APLICACIÓN ASISTENTE BIGBIG WON ELITE

El presente controlador admite el ajuste de parámetros en tiempo real a través de la aplicación Asistente BIGBIG WON ELITE y también puede llevarse a cabo la configuración rápida de parámetros sin usar la aplicación. Con la aplicación Asistente BIGBIG WON ELITE, pueden ajustarse con precisión el efecto de iluminación, somatosensorial simulado, joystick, trigger, teclas y macro. En comparación con la configuración rápida, este mango tiene mayores funciones y operaciones visuales más claras, y se pueden almacenar al mismo tiempo varios conjuntos de parámetros del controlador de lo que se genera lista de configuración, es muy apropiado para la aplicación instantánea.

Nota: La configuración escrita por la Aplicación cambiará si se realiza la configuración rápida después de la escritura, por lo que no puede corresponder a la configuración en la lista de la Aplicación. Por eso, al abrirse la Aplicación la próxima vez, leerá la configuración del controlador. y generará una configuración actual "No nombrar".

03. ON/OFF

Mantenga pulsada la tecla HOME durante 3 segundos para encender/apagar el controlador.

04. CONEXIÓN

El controlador tiene tres formas de conexión: Conexión de 2.4 G/conexión Bluetooth/Conexión con cable, las cuales se muestran a continuación:

Conexión de 2.4 G: El receptor 2.4G y el controlador se han emparejado antes de salir de la fábrica, por lo que una vez encendido el mando, se inserta el receptor 2.4 G en el host para completar la conexión; Si falla la conexión, es necesario volver a emparejarse de la siguiente manera:

1. Cuando el receptor conecte al host, presione el botón en el receptor hasta que el led indicador parpadee rápido, lo que significa que el receptor entra en el estado de emparejamiento.
2. Al encender el mando, mantenga presionado el botón de emparejamiento durante 3 segundos hasta que el led HOME parpadee rápido, lo que significa que el receptor entra en el estado de emparejamiento.
3. Espere un momento, tanto el led del receptor como el led HOME del mando se encienden, esto significa el emparejamiento exitoso.

Conexión Bluetooth: después de encender el controlador, mantenga pulsada la tecla de emparejamiento en la parte superior durante 3 segundos, la luz HOME parpadea de forma rápida, esto indica que ha ingresado al estado de emparejamiento; una vez conectada con éxito, la luz HOME mantendrá encendida. (en el modo Switch la iluminación de cualquier luz indicadora canal está sujeta al orden del controlador que esté conectado con el host)

Conexión por cable: después de encender el controlador, use el cable de datos tipo C para conectar el controlador al host.

Nota: el controlador es compatible con los modos Switch y Xinput. Una vez conectado al host, debe cambiar al modo correspondiente al host para poder usarse correctamente. El modo predeterminado es Xinput.

Plataforma Steam: debe marcarse "Soporte de configuración de XBOX" en "Configuración - Controlador - Configuración general del controlador" del software Steam, de lo contrario, puede no reconocerse el controlador en el juego.

Plataforma Switch: después de conectarse al switch por cable, debe habilitar "Configuración - Controlador e inductor - Conexión por cable del controlador Pro".

05. CAMBIO DE MODOS

Este mando es compatible con los modos Switch y Xinput. Después de conectarse, debe cambiar al modo correspondiente para un uso correcto. Los métodos de configuración son a continuación:

Mantenga pulsadas las teclas A+HOME durante 3 segundos hasta que la luz HOME se convierta roja, esto indica que está en el modo Switch;

Mantenga pulsadas las teclas B+HOME durante 3 segundos hasta que la luz HOME se convierta verde, esto indica que está en el modo Xinput;

Nota: Para conectar el mando con las plataformas iOS y Android a través de Bluetooth, es necesario cambiar al modo Xinput.

06. INSTRUCCIONES DE LA TIRA DE LED

Debajo de la cáscara negra transparente de este mango se encuentra una fibra óptica de borde. Se pueden personalizar los colores de los leds izquierdo y derecho de la fibra óptica a través de la APP. Asimismo, también se puede hacer configuración de efectos de luz como gradiente, iluminación de fuerte a débil, parpadeo, etc.

1. Haga doble clic en FN para cambiar entre las tres marcas de "Efecto de luz de modo", "Efecto de luz personalizado" y "Apagado".
2. Se predetermina el "Efecto de luz de modo", en este caso la tira de led tiene el mismo color que el led HOME, es decir: Al cambiar al modo de Switch, el led Home y la tira de led son rojos; Al cambiar al modo de Switch, el led Home y la tira de led son verdes.
3. La tira de led también admite el efecto de luz personalizado de la APP. Una vez que se cambie el efecto usando la APP, se cambiará automáticamente por el "Efecto de luz personalizado".

07. MAPEO

El controlador viene con cuatro teclas extensibles y admite la configuración de mapeo de teclas, la cual se realiza de la siguiente forma:

Establecer combos: mantenga pulsadas  + (M1/M2/M3/M4), la luz indicadora FN parpadea de fuerte a débil, lo que indica que se ha ingresado al estado de mapeo. Vuelva a pulsar la tecla frontal que va a mapear a la tecla M1/M2/M3/M4, la luz indicadora parpadea, lo que significa el mapeo exitoso.

Borrar mapeo individual: mantenga pulsada la "Tecla para cancelar mapeo (M1/M2/M3/M4)", haga doble clic en , la luz indicadora FN parpadea dos veces, esto significa que se ha borrado la configuración de mapeo de la tecla actual.

Borrar todos mapeos: haga doble clic en  directamente, la luz indicadora FN parpadea dos veces, esto significa que se ha borrado la configuración de mapeo de todas las teclas.

APP: La configuración de acceso rápido solo admite el mapeo de los valores del mango a las teclas extensibles de respaldo (M1/M2/M3/M4). Una vez descargada la Aplicación, todos los valores del mango se pueden modificar a través de la Aplicación.

08. COMBOS

La consola admite la configuración de combos por teclas. Hay un total de 16 teclas compactables como A/B/X/Y,  /  /  /  , LB/RB/LT/RT, M1/M2/M3/M4. La configuración se muestra siguiente:

Establecer combos: mantenga pulsadas  + "Tecla para configurar", la luz indicadora FN parpadea dos veces, lo que indica que se ha habilitado correctamente. (Durante la operación de combos, la luz indicadora FN parpadeará en la frecuencia de combos actual)

Borrar combos individual: mantenga pulsada la "Tecla para cancelar macro", haga doble clic en , la luz indicadora FN parpadea dos veces, esto significa que se ha borrado la configuración de combos de la tecla actual.

Borrar todos combos: haga doble clic en  directamente, la luz indicadora FN parpadea dos veces, esto significa que se ha borrado la configuración de combos de todas las teclas.

Frecuencia de combos: mantenga pulsada FN +  para cambiar entre las tres frecuencias de 5/s, 10/s y 20/s. Se predetermina la frecuencia 5/s.

APP: Después de descargar la APP, se pueden configurar todas las teclas del mango a combos visuales a través de la APP.

09. GRABACIÓN MACRO

El controlador admite la función de grabación macro, cada macro debe vincularse con una tecla de respaldo (M1/M2/M3/M4) como interruptor de disparo; las teclas que admiten la grabación son A/B/X/Y,  /  /  /  , LB/RB/LT/RT, LS/RS, las ocho direcciones de joystick, la configuración de esta función se muestra a continuación:

Grabación macro: mantenga pulsadas  + (M1/M2/M3/M4) durante 3 segundos, la luz indicadora FN cambia de fuerte a débil, lo que indica que se ha ingresado al estado de grabación macro.

Presione la tecla de la consola para grabar macro y haga clic en  una vez completada la grabación. La luz indicadora FN parpadea dos veces, lo que significa que la grabación ha terminado. (Durante la ejecución de macro, la luz indicadora FN parpadeará lentamente hasta que termine la ejecución de macro)

Borrar macro individual: mantenga pulsada la "Tecla para cancelar macro (M1/M2/M3/M4)", haga doble clic en , la luz indicadora FN parpadea dos veces, esto significa que se ha borrado la configuración de macro de la tecla actual.

Borrar todas macros: haga doble clic en  directamente, la luz indicadora FN parpadea dos veces, esto significa que se ha borrado la configuración de macro de todas las teclas.

APP: Una vez descargada la Aplicación, puede editar macros a través de la Aplicación, refinando la duración de cada paso y el intervalo de tiempo; asimismo, la Aplicación puede almacenar múltiples conjuntos de macros y generar biblioteca de macros para seleccionar la aplicación en tiempo real.

10. SOMATOSENSORIAL SIMULADO

El controlador admite Somatosensorial simulado, y el giroscopio incorporado puede usarse para simular los datos de los joysticks izquierdo y derecho, de tal modo que se realiza el control somatosensorial del juego; la Somatosensorial simulado está dividido en tres modos, "somatosensorial global de joystick izquierdo", "somatosensorial global del joystick derecho" y "somatosensorial de respuesta del joystick derecho", los cuales se habilitan de la siguiente manera:

Mantenga pulsadas FN + joystick izquierdo hacia abajo (LS) para habilitar la "Simulación somatosensorial global del joystick izquierdo"

Mantenga pulsadas FN + joystick derecho hacia abajo (RS) para habilitar la "Simulación somatosensorial global del joystick derecho"

Mantenga pulsadas FN+"tecla para configurar"+ joystick derecho hacia abajo (RS) para habilitar la "Simulación somatosensorial de respuesta del joystick derecho"

APP: La configuración rápida solo admite la habilitación y la deshabilitación del somatosensorial simulado. Sin embargo, es necesario establecer diferentes configuraciones somatosensoriales en la aplicación Somatosensorial. Por eso, la función de somatosensorial simulado debe usarse junto con la Aplicación.

● El juego somatosensorial nativo en la plataforma Switch no requiere habilitar la función somatosensorial simulada, de lo contrario causará conflictos, lo que resultará una experiencia peor.

11. CAMBIO DE CONFIGURACIÓN DE INTEGRADA

Modo Switch: Primero haga clic en  para cambiar la luz indicadora de canal de roja a blanca, que indica que se ingresa al modo de cambio de configuración.

En este modo, las cuatro luces indicadoras representan cuatro configuraciones de integrada diferentes;

Haga clic en  de nuevo para comenzar a cambiar la configuración, y las luces indicadoras cambiarán de arriba abajo en secuencia. El número de la luz indicadora iluminada representa que el controlador está en la configuración de integrada correspondiente;

Si se cambia la configuración dentro de 5 segundos, saldrá automáticamente del modo de cambio de configuración, la luz indicador cambiará de blanca a roja y volverá a indicar el canal.

Modo Xinput: En este modo, no existe la función de indicación de canal por lo que la luz indicadora se predetermina como blanca para indicar la configuración de integrada actual. En este modo, haga clic en  para cambiar directamente la configuración.

12. CAMBIO DE ZONA MUERTA CON JOYSTICK

Este controlador tiene una cierta zona muerta de joystick en la configuración predeterminada de fábrica. Si no necesita esta función, puede configurarlo por separado en la zona muerta de los joysticks izquierdo y derecho dentro de la APP.

Atención: la zona muerta del joystick 0 permite una mayor precisión de control mientras que también puede provocar una ligera desviación en los juegos sin zonas muertas.

13. CAMBIO DE TRIGGER DE JOYSTICK

Si el joystick se desvía seriamente, no se puede modificar el valor máximo hacia abajo, o el trigger envía automáticamente un valor y no puede alcanzar el valor lineal máximo, puede intentar calibrar el joystick y el trigger. El método de operación es a continuación:

1. Mantenga pulsadas las teclas View + Menu durante 3 segundos al mismo tiempo, la tira de led con borde ilumina en naranja de fuerte a débil lentamente.
2. Empuje el joystick hasta el límite y gírelo a una velocidad constante, repita la operación de 3 a 5 veces.
3. Luego presione la tecla LT/RT hasta el límite y suéltela, repita 3-5 veces.
4. Por último, presione simultáneamente las teclas View + Menu, y la tira de led parpadeará en naranja dos veces, esto indica que la calibración está completa.

14. CALIBRACIÓN DEL GIROSCOPIO

Coloque el controlador en una mesa horizontal, presione las teclas Menu+X en el mango, la tira de led ilumina de fuerte a débil lentamente hasta parpadear dos veces y luego apagarse, lo que indica que la calibración está completa.

15. AUDIO

El controlador soporta la entrada/salida de audio. Después de conectar el host en modo alámbrico o modo de 2,4 G, inserte el auricular con micrófono en el puerto de audio de 3,5 mm en la parte inferior del controlador;

Presione las teclas FN+ / para ajustar el volumen de PC;

16. AJUSTE DE VIBRACIÓN

El controlador admite un ajuste de vibración de cuatro velocidades, que se detallan a continuación:

Presione FN + , para cambiar de forma circular la vibración del motor de entre los cuatro modos fuerte, medio, débil y apagado;

17. DESCRIPCIÓN DE LA BATERÍA

Si la carga de la batería es demasiado baja, la tira de led a ambos lados del mango parpadeará 10 veces en rojo a una frecuencia de 2 veces por segundo, recordándose cada 5 minutos.

Después de conectar la fuente de alimentación, la tira de led ilumina en rojo de fuerte a débil, lo que significa que se está cargando. Una vez completada la carga, el efecto de la luz de carga se apaga y la tira de led vuelve al estado original.

Base de carga: la base no muestra indicación de luz en espera. Cuando el mango se conecta a la base, si la tira de led ilumina en rojo de fuerte a débil, el led indicador RGB de la base es colorida, indica que el mango se está cargando, mientras el led indicador de la base RGB y el del mango apagados indican la carga completada de la batería.

18. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN DE LAS FUNCIONES

Visite el sitio web oficial para obtener guías en video: página de soporte del sitio web oficial de BIGBIG WON

<https://www.bigbigwon.com/support>

19. SUS DERECHOS

Tendrá el derecho a disfrutar de una garantía de 12 meses a partir de la fecha de compra

Escanee el Código QR para obtener el tutorial de video y la APP

Le proporcionaremos soporte y servicios para productos de BIGBIG WON: tutorial de video, herramientas de actualización, manual de instrucciones electrónico

www.bigbigwon.com/support

BIGBIG WON SUPPORT

