



Brugsanvisning

HUSQVARNA AUTOMOWER®

305/310 Mark II/315 Mark II

Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og sørg for, at du forstår indholdet, inden du bruger produktet.



DA, Dansk

Indhold

1 Indledning	
1.1 Indledning.....	3
1.2 Produktoversigt	4
1.3 Symboler på produktet.....	5
1.4 Symboler på displayet.....	5
1.5 Symboler på batteriet.....	6
1.6 Generelle instruktioner for manuel betjening.....	6
1.7 Oversigt over menustruktur - 1.....	7
1.8 Overblik over menustruktur - 2.....	8
1.9 Display.....	9
1.10 Tastatur.....	9
2 Sikkerhed	
2.1 Sikkerhedsdefinitioner.....	10
2.2 Generelle sikkerhedsinstruktioner.....	10
2.3 Sikkerhedsinstruktioner for installation.....	11
2.4 Sikkerhedsinstruktioner for betjening.....	11
2.5 Sikkerhedsinstruktioner for vedligeholdelse.....	11
2.6 Batterisikkerhed.....	11
2.7 Sådan løftes og flyttes produktet.....	12
3 Installation	
3.1 Introduktion - Installation.....	13
3.2 Hovedkomponenter til installation.....	13
3.3 Generelle forberedelser.....	13
3.4 Før installation af kablerne.....	13
3.5 Installation af produktet.....	18
3.6 Fastgørelse af kablet med pløkker.....	19
3.7 Nedgravning af afgrænsningskablet eller guidekablet.....	20
3.8 Forlængelse af afgrænsningskablet eller guidekablet.....	20
3.9 Efter installation af produktet.....	20
3.10 Produktindstillinger.....	21
3.11 Automower® Connect-app.....	21
3.12 Produktindstillinger med tastatur og display.....	21
4 Drift	
4.1 Sådan bruges ON/OFF-knappen.....	31
4.2 Sådan startes produktet.....	31
4.3 Sådan parkeres produktet.....	32
4.4 Sådan standses produktet.....	32
4.5 Sådan sættes produktet på OFF.....	32
4.6 Sådan oplades batteriet.....	32
4.7 Juster klippehøjden.....	32
5 Vedligeholdelse	
5.1 Introduktion - vedligeholdelse.....	33
5.2 Rengør produktet.....	33
5.3 Udskiftning af knive.....	34
5.4 Batteri.....	35
5.5 Vinterservice.....	35
6 Fejlfinding	
6.1 Introduktion - fejlfinding.....	36
6.2 Fejlmeddelelser.....	36
6.3 Informationsmeddelelser.....	41
6.4 Indikatorlampen på ladestationen.....	42
6.5 Symptomer.....	43
6.6 Find brud i kablet.....	44
7 Transport, opbevaring og bortskaffelse	
7.1 Transport.....	47
7.2 Opbevaring.....	47
7.3 Bortskaffelse.....	47
8 Tekniske data	
8.1 Tekniske data.....	48
8.2 Registrerede varemærker.....	50
9 Garanti	
9.1 Garantivilkår.....	51

1 Indledning

1.1 Indledning

Serienummer:
Produktnummer:
PIN-kode:

Serienummeret og produktnummeret findes på produktets typeskilt og på produktkassen.

- Registrér dit produkt på www.husqvarna.com. Indtast produktets serienummer, produktnummeret og købsdatoen for at registrere dit produkt.


1.1.1 Support

Tal med din Husqvarna-serviceforhandler for at få support til dit produkt.

1.1.2 Produktbeskrivelse

Bemærk: Husqvarna opdaterer regelmæssigt sine produkters udseende og funktion. Se *Support på side 3*.

Dette produkt er en robotplæneklipper. Dette produkt har et batteri som strømkilde og klipper græsset automatisk. Den skifter selv imellem klipning og opladning. Bevægelsesmønsteret er tilfældigt, hvilket betyder, at græsplænen slås jævnt og med mindre slitage. Afgrænsningskablet og guidekablet styrer produktets bevægelser inden for arbejdsområdet. Sensorer i produktet registrerer, når det nærmer sig afgrænsningskablet. Produktets forende passerer altid afgrænsningskablet med en bestemt afstand, før produktet skifter retning. Hvis produktet rammer en forhindring eller nærmer sig et afgrænsningskabel, vælger produktet en ny retning.

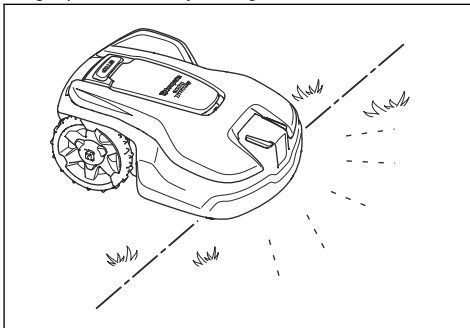

Brugeren vælger driftsindstillinger ved hjælp af tasterne på tastaturet. Skærmen viser de valgte og mulige driftsindstillinger samt produktets driftstilstand.

1.1.2.1 Klippeteknik

Produktet udsender ingen emissioner, er nemt at bruge og sparer energi. Den hyppige klippeteknik forbedrer græskvaliteten og reducerer brugen af kunstgødning. Opsamling af græsset er ikke nødvendig.


1.1.2.2 Find ladestationen

Produktet kører, indtil batteriets opladningsstatus er lav. Derefter begynder det at køre til ladestationen. Guidekablet lægges fra ladestationen til f.eks. en fjernt beliggende del af arbejdsområdet eller igennem en smal passage. Guidekablet er forbundet med afgrænsningskablet og gør det nemmere og hurtigere for produktet at finde ladestationen.

1.1.2.3 Automower® Connect

Automower® Connect er en mobilapp, der gør det muligt at vælge driftsindstillinger eksternt. Se *Automower® Connect-app på side 21*.

1.2 Produktoversigt

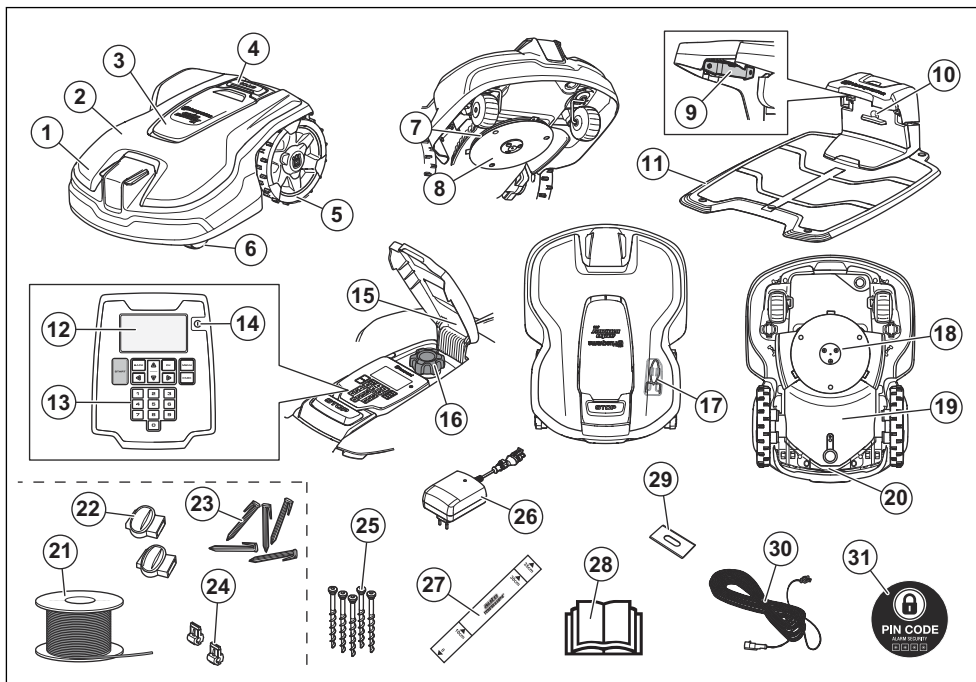

- | | |
|--|--|
| 1. Produktkarosseri | 17. Vedligeholdsværktøj ¹ |
| 2. Topdæksel | 18. Klippesystem |
| 3. Dæksel til tastatur, display og klippehøjdejustering | 19. Chassiskasse med elektronik, batteri og motorer |
| 4. Stopknap | 20. Håndtag |
| 5. Baghjul | 21. Løkkekabel til afgrænsningskabel og guidekabel ² |
| 6. Forhjul | 22. Sammenkoblingsenheder til løkkekabel ³ |
| 7. Knivdisk | 23. Pløkker ⁴ |
| 8. Glideplade | 24. Stik til afgrænsningskablet ⁵ |
| 9. Kontaktplader | 25. Skruer til montering af ladestationen |
| 10. LED-indikator til funktionskontrol af ladestation og afgrænsningskabel | 26. Strømforsyning ⁶ |
| 11. Ladestation | 27. Målepind til installation af afgrænsningskablet (fjern målepind fra produktets æske) |
| 12. Display | 28. Instruktionsbog og lynvejledning |
| 13. Tastatur | 29. Klinge |
| 14. Tænd/sluk-knap | 30. Lavspændingskabel |
| 15. Typeskilt med produktets identifikationskode | 31. Alarmmærkat |
| 16. Klippehøjdeindstilling | |

¹ Findes under topdækslet.

² Indgår i installationssættet.

³ Indgår i installationssættet.

⁴ Indgår i installationssættet.

⁵ Indgår i installationssættet.

⁶ Udseendet kan være forskelligt fra marked til marked.

1.3 Symboler på produktet

Disse symboler forekommer på produktet. Læs dem omhyggeligt.



ADVARSEL: Læs brugsanvisningen før betjening af produktet.



ADVARSEL: Deaktiver produktet, før du arbejder på eller løfter det.




ADVARSEL: Hold sikker afstand til produktet, når det kører. Hold hænder og fødder på sikker afstand af de roterende knive.



ADVARSEL: Sid ikke på produktet, når det kører. Hold ikke hænderne eller fødderne i nærheden af eller under produktet.



Låsefunktion.



Brug en aftagelig strømforsyning, som defineret på typepladen ved siden af symbolet.



Dette produkt er i overensstemmelse med EU-direktiverne.



Dette produkt overholder gældende UK-direktiver.



Det er ikke tilladt at bortskaffe dette produkt som normalt husholdningsaffald. Sørg for, at produktet sendes til genanvendelse i overensstemmelse med den lokale lovgivning.



Chassiset indeholder komponenter, der er følsomme over for elektrostatiske udladninger (ESD). Chassiset skal også genforsegles på en professionel måde. Af disse årsager må chassiset kun åbnes af autoriserede serviceteknikere. En brudt forsegling kan medføre, at hele eller dele af garantien bortfalder.



Lavspændingskablet må ikke afkortes, forlænges eller splejses.

Brug ikke en trimmer i nærheden af lavspændingskablet. Vær forsigtig med, hvor kablerne placeres, ved trimning af kanter.

1.4 Symboler på displayet



I menuen Tidsplan kan du indstille, hvornår produktet klipper græsplænen.



I menuen Sikkerhed kan du vælge mellem 3 sikkerhedsniveauer for produktet.



I menuen Meddelelser kan du finde *Fejlmeddelelser* og *Info-meddelelser* om produktet.



Vejrtimerfunktionen tilpasser automatisk klippeintervallerne til græssets vækst.



I menuen Installation kan du angive manuelle indstillinger for installationen af produktet.



I menuen Indstillinger kan du ændre de generelle indstillinger for produktet.



I menuen Tilbehør kan du angive indstillinger for tilbehør til produktet.



Tidsplanen er indstillet til, at produktet ikke skal klippe græsset.



Produktet tilsidesætter tidsplanen.



Batteriindikatoren viser opladningsniveauet for batteriet. Når produktet lader op, blinker symbolet.



Produktet er i ladestationen, batteriet er ladt helt op.



Produktet er i ECO-tilstand.



Bluetooth® trådløs kommunikation med Automower® Connect på din mobile enhed.

1.5 Symboler på batteriet



ADVARSEL: Litium-ion-batterier kan eksplodere eller forårsage brand, hvis de afmonteres, kortsluttes eller håndteres hårdhændet. Må ikke udsættes for vand, ild eller høje temperaturer.



Læs brugerinstruktionerne.



Bortsaf ikke batteriet ved at brænde det, og eksponér ikke batteriet for en varmekilde.







Nedsæk ikke batteriet i vand.

1.6 Generelle instruktioner for manuel betjening


Følgende system benyttes i brugsanvisningen med henblik på at gøre den mere brugervenlig:

- Tekst, der er skrevet med *kursiv*, er tekst, som vises i skærmen, eller som henviser til et andet afsnit i brugsanvisningen.
- Tekst, der er skrevet med **fed**, henviser til en af knapperne på produktet.

1.7 Oversigt over menustruktur - 1

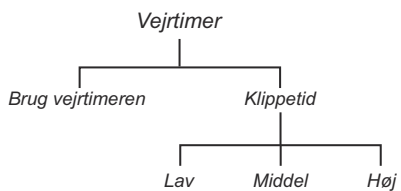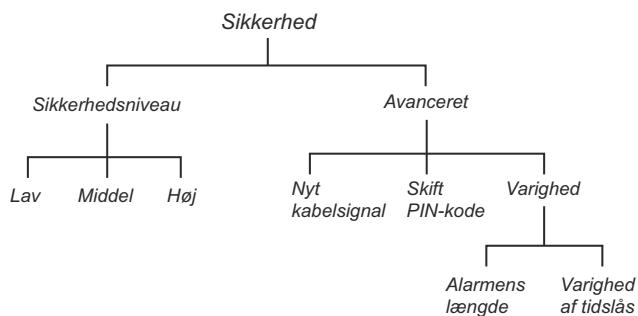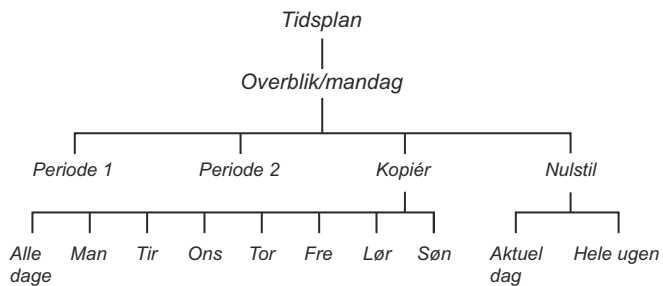

1.8 Overblik over menustruktur - 2

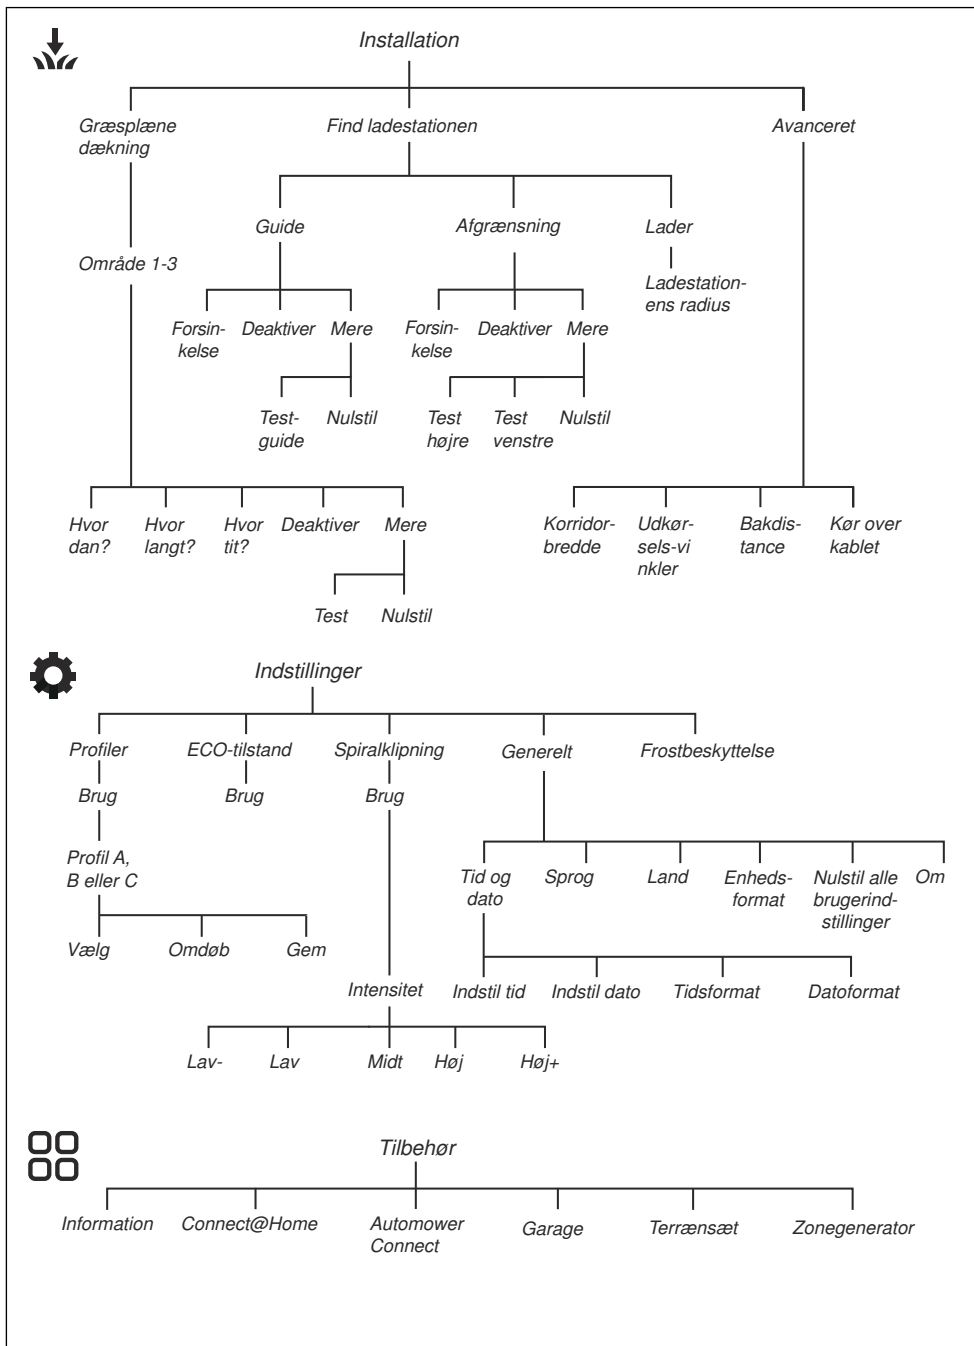

1.9 Display


Displayet på produktet viser oplysninger og indstillinger for produktet.

Hvis du vil have adgang til displayet, skal du trykke på **STOP**-knappen.

1.10 Tastatur

Brug tastaturet på produktet til at navigere i menuen. Tryk på knappen **STOP** for at få adgang til tastaturet.

- **ON/OFF**-knappen bruges til at slå produktet TIL eller FRA. LED-indikatoren på tastaturet viser, om produktet er slået TIL eller FRA. Se *Sådan bruges ON/OFF-knappen. på side 31.*
- Knappen **Start** (B) bruges til at aktivere produktet.
- Brug knappen **BACK (TILBAGE)** (C) til at gå op i menulisterne.
- Brug **pileknapperne** (D) til at navigere i menuen.
- Brug knappen **OK** (E) for at foretage valg.
- Brug knappen **MENU** (F) til at gå til hovedmenuen.
- Brug knappen **PARK (PARKÉR)** (G) til at sende produktet til ladestationen.
- Brug **talknapperne** (H) til indtastning af cifre.

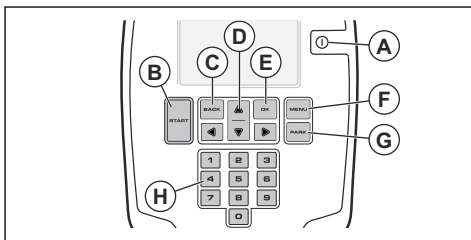

2 Sikkerhed

2.1 Sikkerhedsdefinitioner

Advarsler, forholdsregler og bemærkninger bruges til at pege på særligt vigtige dele af brugsanvisningen.



ADVARSEL: Bruges, hvis føreren udsætter sig selv eller omkringstående personer for risiko for personskade eller dødsfald ved tilsidesættelse af instruktionerne i brugsanvisningen.



BEMÆRK: Bruges, hvis der er risiko for skader på produktet, andre materialer eller det omgivende område ved tilsidesættelse af instruktionerne i brugsanvisningen.

Bemærk: Bruges til at give yderligere oplysninger, der er nødvendige i en given situation.

2.2 Generelle sikkerhedsinstruktioner



ADVARSEL: Læs følgende advarselinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Læs brugsanvisningen omhyggeligt, og sørg for at have forstået indholdet, inden du bruger produktet. Opbevares til fremtidig reference.
- Denne enhed er ikke beregnet til at blive brugt af børn eller personer med nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden (der potentielt kan påvirke sikker håndtering af produktet), medmindre de er under opsyn eller har fået træning i brug af enheden af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. EU-regler tillader dog, at enheden kan bruges af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået træning i brug af enheden på en sikker måde og forstår de risici, der er forbundet med brugen. Børn må ikke lege med enheden. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning.
- Produktet må kun anvendes sammen med det udstyr som anbefales af Husqvarna. Alle andre former for brug er forkerte.
- Brug aldrig produktet, hvis der opholder sig personer og i særdeleshed børn eller dyr i nærheden af arbejdsområdet.
- Advarselsskilte skal placeres omkring produktets arbejdsområde, hvis det bruges i offentlige områder. Skiltene skal have følgende tekst:
Advarsel! Automatisk plæneklipper! Hold afstand til maskinen! Hold børn under opsyn!
- Rør ikke farlige, bevægelige dele, f.eks. knivdisken, før de er standstødt helt.
- Sluk produktet, før du fjerner en forhindring, udfører vedligeholdelse eller undersøger produktet, og hvis produktet begynder at vibrere unormalt. Undersøg produktet for skader, før du starter det igen. Brug ikke produktet, hvis det er fejlbehæftet.
- Søg lægehjælp, hvis der sker en skade eller en ulykke.
- Anbring ikke strømforsyningskablet og forlængerledningen i arbejdsområdet. Det kan forårsage skader på produktet.
- Tilslut ikke et beskadiget kabel eller stik, og rør aldrig ved et beskadiget kabel, før det er blevet koblet fra stikkontakten. Tag stikket ud af stikkontakten, hvis kablet bliver beskadiget under drift. En slidt eller beskadiget ledning øger risikoen for elektrisk stød. Et beskadiget kabel skal udskiftes af servicepersonale.
- Når du tilslutter strømforsyningskablet til stikkontakten, skal du bruge en fejlstrømsafbryder (RCD) med en udløsningsstrøm på maks. 30 mA.
- Oplad kun produktet i den medfølgende ladestation. For sikker bortskaffelse af batteriet henvises til *Bortskaffelse på side 47*. Forkert brug kan forårsage elektrisk stød, overophedning eller udsivning af ætsende væske fra batteriet. I tilfælde af lækage af elektrolytter skal du skylle med vand/neutraliseringsmiddel. Søg lægehjælp, hvis der kommer ætsende væske i øjnene.
- Brug kun originale batterier, der er blevet anbefalet af Husqvarna. Produktsikkerheden kan ikke garanteres med andet end originale batterier. Undgå at bruge ikke-genopladelige batterier.
- Følg installationsvejledningen, der omfatter angivelse af arbejdsområdet, se *Installation af produktet på side 18*.
- Følg instruktionerne om start og betjening af produktet, se *Drift på side 31*.
- Hvis der er risiko for tordenvejr, anbefaler Husqvarna, at strømforsyningen og alle kabler til ladestationen frakobles for at reducere risikoen for beskadigelse af elektriske komponenter. Tilslut strømforsyningen og alle kablerne igen, hvis der ikke længere er risiko for tordenvejr. Det er vigtigt, at kablerne er tilsluttet korrekt.
- Følg vedligeholdelsesinstruktionerne og brug om nødvendigt originale reservedele fra Husqvarna, se *Vedligeholdelse på side 33*.
- For tekniske data såsom vægt, dimensioner og støjemissionsværdier henvises til *Tekniske data på side 48*.

- Operatøren er ansvarlig for ulykker eller farer, der opstår for andre personer eller ejendom.
- Produktet må kun betjenes, vedligeholdes og reparerer af personer, der er fuldt fortrolige med dets særlige egenskaber og sikkerhedsforskrifter.
- Det er ikke tilladt at ændre produktets oprindelige design.
- Overhold de nationale bestemmelser om elektrisk sikkerhed.
- Husqvarna garanterer ikke fuld kompatibilitet mellem produktet og andre typer trådløse systemer som f.eks. fjernbetjening, radiosendere eller lignende.
- Den indbyggede alarm er meget høj. Vær forsigtig, især hvis produktet håndteres indendørs.
- Drifts- og opbevaringstemperaturområdet er 0-50 °C. Temperaturområde for opladning er 0-45 °C. For høje temperaturer kan forårsage beskadigelse af produktet.

2.3 Sikkerhedsinstruktioner for installation



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Ladestationen, herunder tilbehør, må ikke installeres på et sted, der er under eller inden for 60 cm fra brændbare materialer. I tilfælde af fejlfunktion kan der forekomme opvarmning af ladestationen og strømforsyningen, hvilket kan medføre risiko for brand.
- Placer ikke strømforsyningen ved en højde, hvor der er risiko for, at den kan blive udsat for vand på jorden. Placer ikke strømforsyningen på jorden.
- Indkapsl ikke strømforsyningen. Kondensvand kan skade strømforsyningen og øge risikoen for elektrisk stød.
- Gældende for USA/Canada. Hvis strømforsyningen er installeret udendørs: Risiko for elektrisk stød. Tilslut kun til en overdækket GFCI-stikforbindelse (RCD) af klasse A, som har et vejrbestandigt kabinet med udstyrets stikprop indsat eller fjernet.

2.4 Sikkerhedsinstruktioner for betjening



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Hold hænder og fødder på sikker afstand af de roterende knive. Hold aldrig hænderne eller

fødderne i nærheden af eller under produktet, når det er tændt.

- Brug parkeringstilstanden, eller sluk for produktet, når der befinder sig personer, især børn eller kæledyr, i arbejdsområdet. Se *Sådan sættes produktet på OFF på side 32*. Husqvarna anbefaler at indstille produktet til at være i drift, når der ikke er nogen aktivitet i arbejdsområdet. Produktet kan forårsage skader på dyr om natten i arbejdsområdet, f.eks. pindsvin. Se *Tidsplan på side 21*.
- Kontrollér, at der ikke er nogen fremmedlegemer, såsom sten, grene, redskaber eller legetøj på græsplænen. Knivene kan blive beskadiget, hvis de rammer en genstand.
- Løft ikke produktet, og flyt det ikke, når det er tændt.
- Lad ikke produktet kolliderer med personer eller dyr. Hvis en person eller et dyr kommer i vejen for produktet, skal produktet standses med det samme. Se *Sådan standses produktet på side 32*.
- Anbring ikke nogen objekter oven på produktet eller den tilhørende ladestation.
- Brug ikke produktet, hvis **STOP**-knappen ikke fungerer.
- Sluk altid for produktet, når det ikke er i drift. Produktet kan kun starte, når du indtaster den korrekte pinkode.
- Brug ikke produktet samtidig med en pop-op-sprinkler. Brug funktion *Tidsplan*, så produktet og pop-op-sprinkleren ikke er i drift på samme tid. Se *Sådan indstilles tidsplanen på side 21*.

2.5 Sikkerhedsinstruktioner for vedligeholdelse



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du udfører vedligeholdelse på produktet.

- Slå produktet **fra**, når du udfører vedligeholdelse på produktet.
- Brug ikke en højtryksrenser til at rengøre produktet. Brug ikke opløsningsmidler til rengøring af produktet.
- Tag stikket ud af ladestationen, før der udføres rengøring eller vedligeholdelse af ladestationen.

2.6 Batterisikkerhed



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Lithium-ion-batterier kan eksplodere eller forårsage brand, hvis de afmonteres, kortsluttes, udsættes for vand, brand eller høje temperaturer. Batteriet skal håndteres forsigtigt, må ikke skilles ad, åbnes eller udsættes for nogen form for elektrisk/ mekanisk misbrug. Undgå opbevaring i direkte sollys.

2.7 Sådan løftes og flyttes produktet



ADVARSEL: Produktet skal være slukket, før det løftes. Produktet er slukket, når indikatorlampen på tastaturet ikke lyser.




BEMÆRK: Løft aldrig produktet, når det er parkeret i ladestationen. Det kan beskadige ladestationen og/eller produktet. Tryk på **STOP**, og træk produktet ud af ladestationen, før det løftes.




Sikker flytning fra eller i arbejdsområdet:

1. Tryk på **STOP**-knappen for at stoppe produktet.

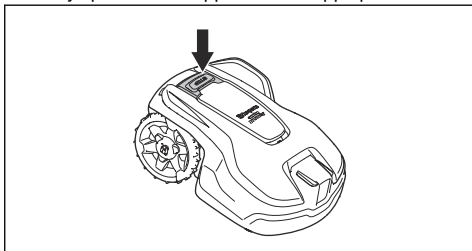

2. Tryk på **ON/OFF**-knappen i 3 sekunder, og sørg for, at produktet er slukket. Kontrollér, at indikatorlampen på tastaturet ikke lyser. Det betyder, at produktet er slukket. Se *Sådan bruges ON/OFF-knappen*, på side 31.

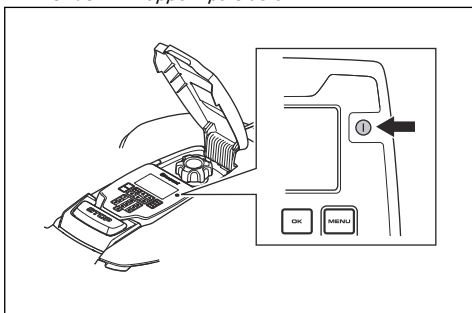

3. Bær produktet i håndtaget med knivdisken vendt væk fra kroppen.

3 Installation

3.1 Introduktion - Installation



ADVARSEL: Læs og forstå kapitlet om sikkerhed, før du installerer produktet.



BEMÆRK: Brug originale reservedele og installationsmateriale.

Bemærk: Se www.husqvarna.com for mere information om installation.

3.2 Hovedkomponenter til installation

Installationen omfatter følgende komponenter:

- En robotplæneklipper, der klipper plænen automatisk.
- En ladestation, der har 3 funktioner:
 - At udsende styresignaler langs afgrænsningskablet.
 - At udsende styresignaler langs guidekablet, så produktet kan følge guidekablet til specifikke fjernliggende områder i haven og finde vej tilbage til ladestationen.
 - Opladning af produktet.
- En strømforsyning, der tilsluttes ladestationen, og en 100-240 V stikkontakt.
- Afgrænsningskabel, der lægges langs arbejdsområdet og omkring genstande og planter, som produktet ikke må køre ind i. Kablet benyttes både som afgrænsnings- og guidekabel.

3.3 Generelle forberedelser



BEMÆRK: Huller med vand i plænen kan forårsage beskadigelse af produktet.

Bemærk: Læs hele dette installationskapitel, før du påbegynder installationen. Hvordan installationen udføres, påvirker produktets funktionsmåde. Det er derfor vigtigt at planlægge installationen omhyggeligt.

- Lav en oversigt over arbejdsområdet og medtag alle forhindringer. På denne måde bliver det lettere at finde frem til ideelle placeringer til ladestationen, afgrænsningskablet og guidekablet.
- Marker på oversigten, hvor ladestationen, afgrænsningskablet og guidekablet skal placeres.

- Marker på oversigten, hvor guidekablet er forbundet med afgrænsningskablet. Se *Sådan installeres ledekablet*, på side 19.
- Fyld eventuelle huller i plænen.
- Klip græsset, før du installerer produktet. Sørg for, at græsset maksimalt er 10 cm højt.

Bemærk: De første par uger efter installationen kan det opfattede lydniveau under klipning af græsset være højere end forventet. Når produktet har klippet græsset et stykke tid, er det opfattede lydniveau meget lavere.

3.4 Før installation af kablerne

Du kan vælge at fastgøre kablerne til plækker, eller du kan grave dem ned. Du kan bruge de to procedurer til samme arbejdsområde.





BEMÆRK: Hvis du benytter en vertikalskærer i arbejdsområdet, skal du grave afgrænsningskablet og guidekablet ned for at undgå, at de bliver beskadiget.

3.4.1 Undersøgelse af, hvor ladestationen skal placeres

- Hold mindst 3 m / 10 fod fri plads foran ladestationen. Se *Undersøgelse af, hvor guidekablet skal lægges på side 17*.
- Hold mindst 150 cm / 60 tommer fri plads til højre og venstre for midten af ladestationen.
- Placer ladestationen nær en stikkontakt.
- Placer ladestationen på en plan overflade.
- Ladestationens bundplade må ikke bøjes.


max. 5 cm / 2"

max. 5 cm / 2"

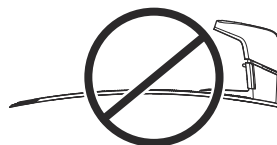

- Hvis arbejdsområdet er opdelt i to dele, som er adskilt af en stejl skråning, anbefaler vi, at ladestationen placeres i den nederste del.
- Placer ladestationen i et område, som er beskyttet mod solen.

- Hvis ladestationen er installeret på en ø, skal du sørge for at tilslutte guidekablet til øen. Se *Oprettelse af en ø på side 16*.

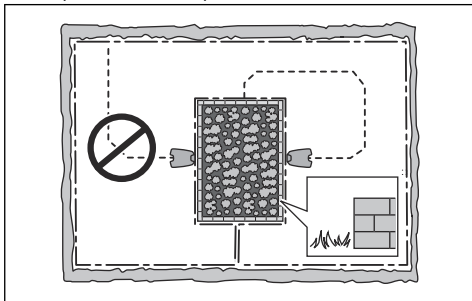

3.4.2 Sådan undersøger du, hvor strømforsyningen skal placeres



ADVARSEL: Du må ikke klippe i eller forlænge lavspændingskablet. Der er risiko for elektrisk stød.




BEMÆRK: Sørg for, at knivene på produktet ikke skærer lavspændingskablet over.



ADVARSEL: Strømforsyningskablet og forlængerkablet skal være uden for arbejdsområdet for at undgå beskadigelse af kablerne.



BEMÆRK: Vikl ikke lavspændingskablet i en spole, og placer det ikke under pladen på ladestationen. Spolen skaber interferens med signalet fra ladestationen.



- Placer strømforsyningen i et område med et tag og med beskyttelse mod sol og regn.
- Placer strømforsyningen i et område med god ventilation.
- Brug en fejlstrømsafbryder (RCD) med en udløsningsstrøm på maks. 30 mA, når du slutter strømforsyningen til stikkontakten.

Lavspændingskabler i forskellige længder fås som tilbehør.

3.4.3 Undersøgelse af, hvor afgrænsningskablet skal lægges



BEMÆRK: Der skal være en sikkerhedsbarriere på min. 15 cm / 6 tommer i højden mellem afgrænsningskablet og vandområder, skråninger, stejle skrænter eller offentlig vej. Dermed undgås skader på produktet.



BEMÆRK: Lad ikke produktet køre på grus.




BEMÆRK: Lav ikke skarpe sving, når du installerer afgrænsningskablet.




BEMÆRK: For at sikre en grundig klipping uden støj skal du isolere alle hindringer som f.eks. træer, rødder og sten.

Afgrænsningskablet lægges som en løkke omkring arbejdsområdet. Sensorer i produktet registrerer, hvornår produktet nærmer sig afgrænsningskablet, og produktet vælger en anden retning. Alle dele af arbejdsområdet må være maks. 35 m / 115 fod fra afgrænsningskablet.


For at gøre det nemmere at oprette tilslutning mellem guidekablet og afgrænsningskablet anbefales det at lave en øsken, hvor guidekablet skal tilsluttes. Lav en øsken med ca. 20 cm / 8 tommer af afgrænsningskablet.

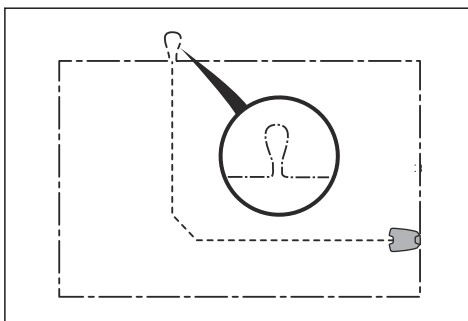


Bemærk: Lav en oversigt over arbejdsområdet, før du installerer afgrænsningskablet og guidekablet.

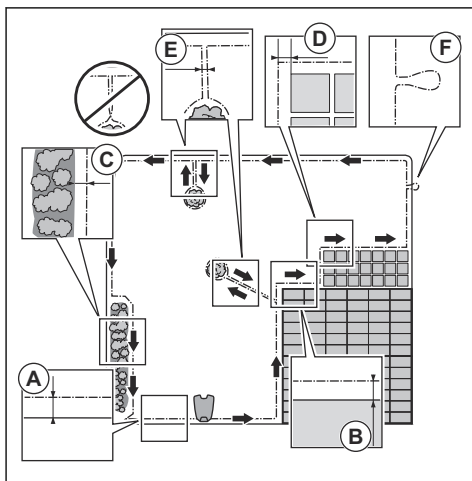


- Læg afgrænsningskablet omkring hele arbejdsområdet (A). Tilpas afstanden mellem afgrænsningskablet og forhindringer.
- Læg afgrænsningskablet 35 cm / 14 tommer (B) fra en forhindring, der er mere end 5 cm / 2 tommer høj.

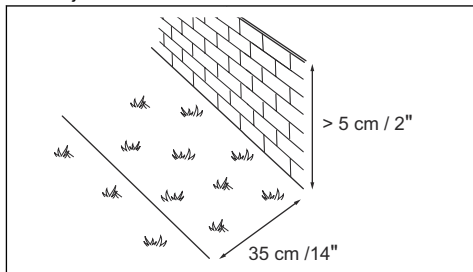

- Læg afgrænsningskablet 30 cm / 12 tommer (C) fra en forhindring, der er 1-5 cm / 0.4-2 tommer høj.

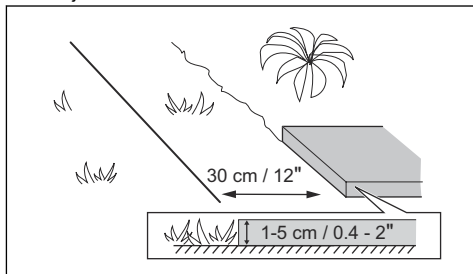

- Læg afgrænsningskablet 10 cm / 4 tommer (D) fra en forhindring, der er mindre end 1 cm / 0.4 tommer høj.

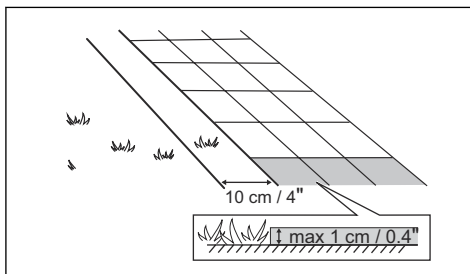


- Hvis du har en sti med fliser, som er plan i forhold til græsplænen, skal du placere afgrænsningskablet under fliserne.

Bemærk: Hvis fliserne er minimum 30 cm / 12tommer brede, skal du bruge fabriksindstillingen for funktionen *Kør over kablet* til at klippe alt græsset ved siden af fliserne. Se *Indstilling af funktionen Kør over kablet* på side 27.


- Hvis du laver en ø, skal du placere de to dele af afgrænsningskablet, som går til og fra øen, tæt sammen (E). Placer kablerne på den samme pløk. Se *Oprettelse af en ø* på side 16.
- Lav en øksen (F), hvor guidekablet skal tilsluttes til afgrænsningskablet.

3.4.3.1 Placering af afgrænsningskablet på en skråning

Produktet kan køre på 40%-skråninger. Skråninger med større hældning skal isoleres ved hjælp af afgrænsningskablet. Hældningen (%) beregnes som højde pr. meter. Eksempel: 10 cm / 100 cm = 10%.

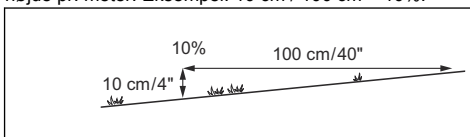

- Skråninger, der er stejlere end 40% i arbejdsområdet, skal isoleres med afgrænsningskabel.
- På skråninger, der er stejlere end 15% langs græsplænen ydre kant, anbringes afgrænsningskablet 20 cm / 8 tommer (A) fra kanten.

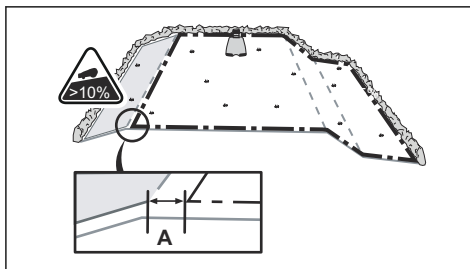


- For skråninger, som støder op til en offentlig vej, anbringes en sikkerhedsbarriere på min. 15 cm / 6 tommer langs den ydre kant af skråningen. Du kan bruge en mur eller et hegn som sikkerhedsbarriere.

3.4.3.2 Passage

En passage er en sektion, som har et afgrænsningskabel på hver side og dermed danner forbindelse mellem to dele af arbejdsområdet. Afstanden mellem afgrænsningskablet på hver side af passagen skal være mindst 60 cm / 24.

Bemærk: Hvis en passage er mindre end 2 m / 6.5tommer bred, skal der monteres et guidekabel igennem passagen.

Den anbefalede minimumafstand mellem guidekablet og afgrænsningskablet er 30 cm / 12tommer. Produktet kører altid på venstre side af guidekablet set i forhold til ladestationen. Det anbefales, at der er så stor friplads som muligt til venstre for guidekablet (A).

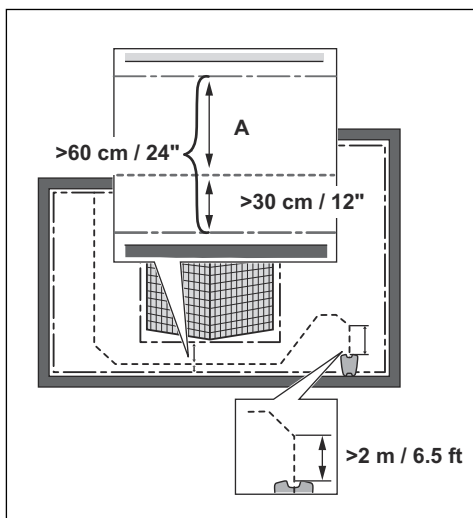

3.4.3.3 Oprettelse af en ø




BEMÆRK: Lad ikke en sektion af afgrænsningskablet krydse en anden sektion. Afgrænsningskablets sektioner skal være parallelle med hinanden.



BEMÆRK: Læg ikke guidekablet hen over afgrænsningskablet.




BEMÆRK: Afgræns eller fjern forhindringer, der er mindre end 15 / 6tommer i højden. Afgræns eller fjern forhindringer, som skråner en smule, f.eks. sten, træer eller rødder. Dermed undgås skader på produktets klinger.

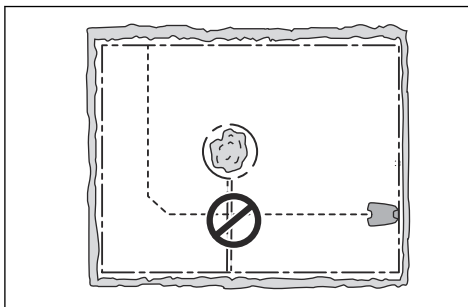

Afgræns områder i arbejdsområdet med afgrænsningskablet for at skabe en ø. Vi anbefaler at afgrænse alle faststående genstande i arbejdsområdet.

Nogle forhindringer kan tåle et sammenstød, f.eks. træer eller buske, der er mere end 15 cm / 6tommer i højden. Produktet støder ind i forhindringen og vælger derefter en ny retning.


- Placer afgrænsningskablet hen til og rundt om forhindringen for at lave en ø.
- Placer de to dele af afgrænsningskablet til og fra øen tæt sammen. Dermed kører produktet hen over kablet.
- Sæt de to sektioner af afgrænsningskablet på den samme pløk.

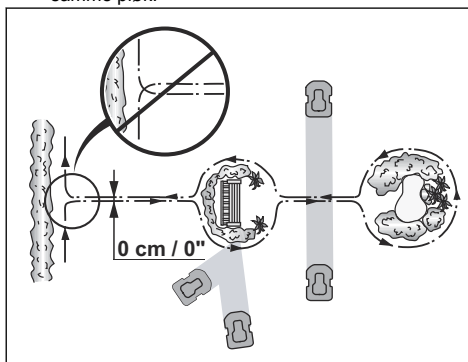

3.4.3.4 Oprettelse af et sekundært område

Lav et sekundært område (B), hvis arbejdsområdet har to områder, der ikke er forbundet med en passage. Arbejdsområdet med ladestationen er det primære område (A).

Bemærk: Produktet skal flyttes manuelt imellem det primære og det sekundære område.

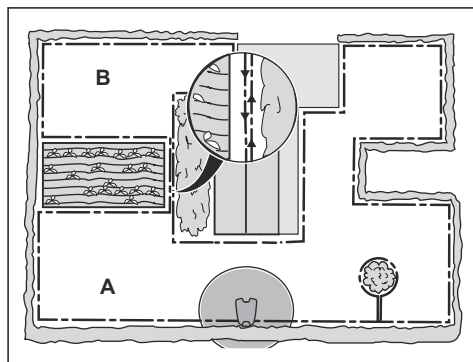


- Placer afgrænsningskablet omkring det sekundære område (B) for at lave en ø. Se *Oprettelse af en ø på side 16*.

Bemærk: Afgrænsningskablet skal placeres som 1 løkke rundt om hele arbejdsområdet (A + B).


Bemærk: Når produktet klipper græsset i det sekundære område, skal tilstanden *Sekundært område* være markeret. Se *Sekundært område på side 31*.

3.4.4 Undersøgelse af, hvor guidekablet skal lægges

- Placer kablet i en linje på min. 2 m / 6.5 ft. foran ladestationen.
- Sørg for så meget plads som muligt til venstre for guidekablet (set i retning mod ladestationen). Se *Korridor-bredde på side 26*.
- Placer guidekablet minimum 30 cm / 12 tommer fra afgrænsningskablet.
- Lav ikke skarpe sving, når du installerer guidekablet.

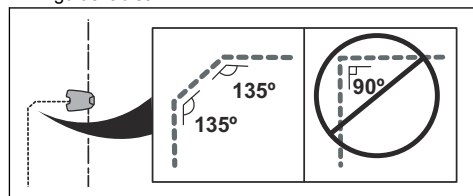


- Hvis arbejdsområdet er en skråning, skal du lægge guidekablet diagonalt på tværs af skråningen.

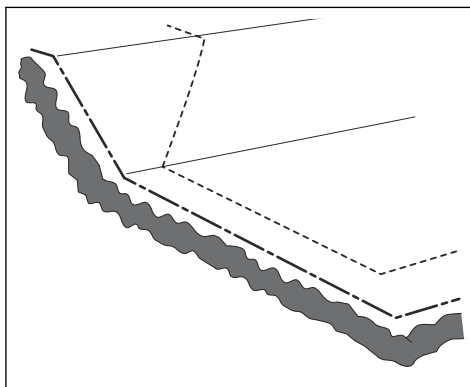

3.4.5 Eksempler på arbejdsområder

- Hvis ladestationen placeres i et lille område (A), skal du sørge for, at afstanden til afgrænsningskablet er på mindst 3 m foran ladestationen.
- Hvis arbejdsområdet omfatter en passage (B) uden et guidekabel, er minimumafstanden mellem afgrænsningskablerne 2 m / 6.5. Hvis et guidekabel er installeret gennem passagen, er minimumafstanden mellem afgrænsningskablerne 6.5 cm / 24.
- Hvis arbejdsområdet omfatter områder, som er forbundet af en smal passage (B), kan du indstille produktet til først at følge og derefter forlade guidekablet efter en bestemt afstand (C). Indstillingerne kan ændres i *Græsplænedækning og Systematisk passageklipping på side 24*.
- Hvis arbejdsområdet omfatter et sekundært område (D), skal du se *Sekundært område på side 31*. Placer produktet i det sekundære område, og vælg funktionen *Sekundært område*.

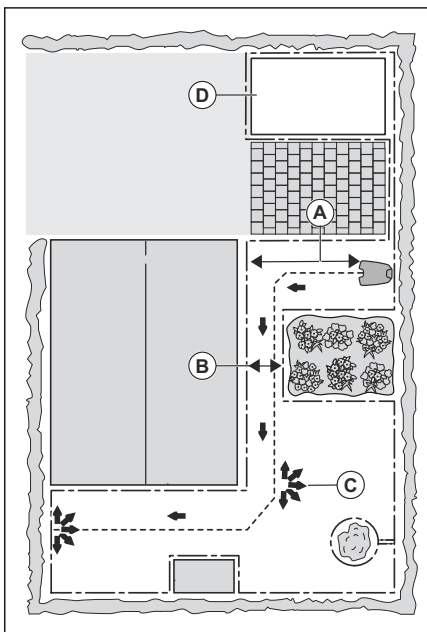

3.5 Installation af produktet

3.5.1 Installationsværktøjer

- Hammer/plastikkølle: Bruges til at lette arbejdet med at hamre pløkker ned i jorden.
- Kantskærer/lige spade: Bruges til nedgravning af afgrænsningskablet.
- Kombinationstang: Bruges til at klippe afgrænsningskablet over og trykke forbindelsesstykkerne sammen.
- Justerbar tang: Bruges til at trykke sammenkoblingsenhederne sammen.

3.5.2 Installation af ladestationen



BEMÆRK: Du må ikke lave nye huller i ladestationens plade.



BEMÆRK: Sæt ikke dine fødder på ladestationen.




ADVARSEL: Sørg for, at stikkene på lavspændingskablet og strømforsyningsenheden er rene og tørre, før du tilslutter dem.

1. Læs og forstå instruktionerne om, hvor ladestationen skal placeres. Se *Undersøgelse af, hvor ladestationen skal placeres på side 13*.
2. Placer ladestationen i det valgte område.

Bemærk: Undlad at fastgøre ladestationen med skruer i jorden, indtil guidekablet er lagt. Se *Sådan installeres ledetkablet på side 19*.

3. Tilslut lavspændingskablet til ladestationen.
4. Placer strømforsyningen i en højde på mindst 30 cm. 12 tommer.

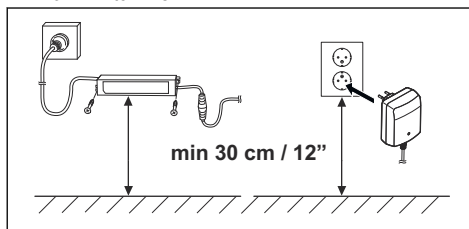

5. Tilslut strømforsyningskablet til en udendørs stikkontakt med 100-240 V.

Bemærk: Når ladestationen er tilsluttet, er det muligt at lade produktet op. Anbring produktet i ladestationen, mens afgrænsningskablet og guidekablet lægges ud. Tænd for produktet for at begynde at oplade det. Se *Sådan bruges ON/OFF-knappen på side 31*. Fortsæt ikke med nogen produktindstilling, før installationen er fuldført.


6. Fastgør lavspændingskablet i jorden med pløkker, eller grav kablet ned. Se *Fastgørelse af kablet med pløkker på side 19* eller *Nedgravning af afgrænsningskablet eller guidekablet på side 20*.
7. Tilslut ledningerne til ladestationen efter installation af afgrænsningskablet og guidekablet er fuldført. Se *Installation af afgrænsningskablet på side 18* og *Sådan installeres ledetkablet på side 19*.
8. Fastgør ladestationen til jorden med de medfølgende skruer efter guidekablet er installeret. Se *Sådan installeres ledetkablet på side 19*.

3.5.3 Installation af afgrænsningskablet




BEMÆRK: Vikl ikke overskydende kabel op som en spole. Spolen skaber interferens med produktet.

1. Læg afgrænsningskablet omkring hele arbejdsområdet. Påbegynd og færdiggør installationen bag ladestationen.
2. Åbn stikket, og placer afgrænsningskablet i fordybningen på stikket.

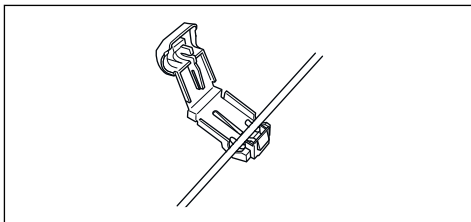

3. Luk stikket med en tang.

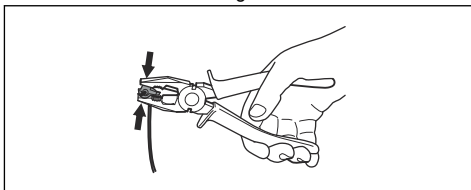


4. Klip afgrænsningskablet 1-2 cm over hvert stik.
5. Tryk højre stik på stikbenet med mærket "AR" på ladestationen.
6. Tryk venstre stik på stikbenet med mærket "AL" på ladestationen..

3.5.4 Sådan installeres leddekablet.



BEMÆRK: Sammensnoede kabler eller samlemuffer, der er omviklet med isolerbånd, er ikke at betragte som tilfredsstillende splejsninger. Fugtighed fra jorden vil få kablet til at oxidere, hvilket med tiden vil medføre kredsløbsbrud.


1. Åbn stikket, og placer kablet i fordybningen på stikket.
2. Luk stikket med en tang.
3. Skær guidekablet 1-2 cm / 0.4-0.8 tommer over hvert stik.
4. Træk guidekablet igennem åbningen i ladestationens plade.
5. Tryk stikket på stikbenet med mærket "GUIDE" på ladestationen.
6. Kobl ladestationen fra stikkontakten.
7. Læg enden af guidekablet ved sløjfen på afgrænsningskablet.
8. Klip afgrænsningskablet over ved hjælp en skævbider.
9. Tilslut guidekablet til afgrænsningskablet ved hjælp af en samlemuffe.

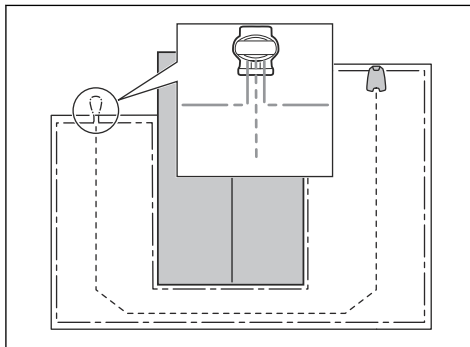

- a) Sæt de to ender af afgrænsningskablet og enden af guidekablet ind i samlemuffen.

Bemærk: Sørg for, at du kan se enden af kablet gennem den gennemsigtige del af samlemuffen.

- b) Skub dækslet ned på samlemuffen med en justerbar tang for at fastgøre kablerne i den.

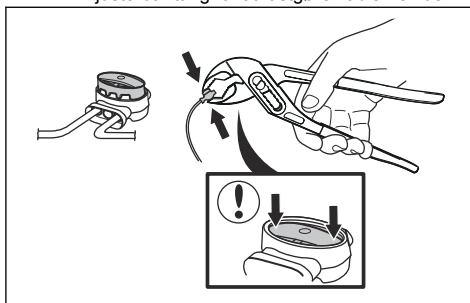

10. Fastgør guidekablet til jorden med pløkker, eller grav guidekablet ned i jorden. Se *Fastgørelse af kablet med pløkker på side 19* eller *Nedgravning af afgrænsningskablet eller guidekablet på side 20*.
11. Tilslut ladestationen til stikkontakten.

3.6 Fastgørelse af kablet med pløkker



BEMÆRK: Sørg for, at pløkkerne holder afgrænsningskablet og guidekablet ned mod jorden.



BEMÆRK: For lav klipning af græsset umiddelbart efter installationen kan også beskadige kablets isolering. Skader på isoleringen vil muligvis først medføre forstyrrelser flere uger eller måneder senere.

1. Læg afgrænsningskablet og guidekablet på jorden.
2. Sæt pløkkerne med mindst 75 cm afstand fra hinanden.
3. Fastgør pløkkerne til jorden med en hammer eller en plasthammer.

Bemærk: Kablet vil blive overgroet med græs og kan ikke ses efter et par uger.

3.7 Nedgravning af afgrænsningskablet eller guidekablet

- Skær en rille i jorden med en kantskærer eller en lige spade.
- Læg afgrænsningskablet eller guidekablet 1-20 cm ned i jorden.


3.8 Forlængelse af afgrænsningskablet eller guidekablet

Bemærk: Forlæng afgrænsningskablet eller guidekablet, hvis det er for kort til arbejdsområdet. Brug originale reservedele, f.eks. samlemuffer.

1. Kobl ladestationen fra stikkontakten.
2. Klip afgrænsningskablet eller guidekablet med en skævbider, hvor det er nødvendigt for at montere forlængelsen.
3. Tilføj kabel, hvor det er nødvendigt at montere forlængelsen.
4. Læg afgrænsningskablet eller guidekablet på sin position.
5. Sæt kablets ender i en samlemuffe.

Bemærk: Sørg for, at du kan se enderne af afgrænsningskablet eller guidekablet igennem den gennemsigtige del af samlemuffen.

6. Skub dækslet ned på samlemuffen med en justerbar tang for at fastgøre kablerne i den.

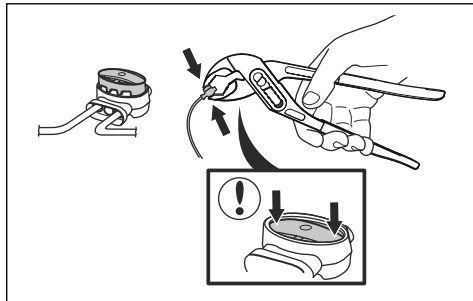


7. Læg afgrænsningskablet eller guidekablet på sin position med pløkker.

8. Tilslut ladestationen til stikkontakten.

3.9 Efter installation af produktet

3.9.1 Udførelse af en visuel kontrol af ladestationen

1. Sørg for, at lysdioden på ladestationen lyser grønt.

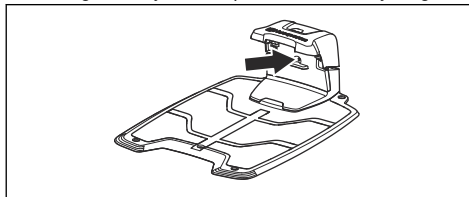

2. Hvis lysdioden ikke lyser grønt, skal du kontrollere installationen. Se *Indikatorlampen på ladestationen på side 42* og *Installation af ladestationen på side 18*.

3.9.2 Udførelse af de grundlæggende indstillinger

Før produktet begynder at køre for første gang, skal du udføre de grundlæggende indstillinger.

1. Placer produktet i ladestationen.
2. Tænd for produktet.
3. Tryk på **pileknapperne** og knappen **OK**. Vælg sprog, land, dato og klokkeslæt, og angiv en pinkode.

Bemærk: På nogle modeller skal du bruge en fabriksindstillet pinkode, før du vælger en personlig pinkode. Det er ikke muligt at bruge 0000 som pinkode.

4. Tryk på knappen **Start**, og luk dækslet for at påbegynde kalibreringsprocessen af produktet.

Bemærk: Hvis batteriniveauet er for lavt, skal produktet oplade batterierne helt, før kalibreringen begynder. Se *Kalibrering på side 20*.

Bemærk: Skriv pinkoden ned. Se *Indledning på side 3*.

3.9.3 Kalibrering

Kalibreringen foregår automatisk. Når de grundlæggende indstillingerne er klar, bevæger produktet sig væk fra ladestationen og standser, mens det kalibrerer nogle af produktindstillingerne. Når kalibreringen er fuldført, begynder produktet at klippe.


3.10 Produktindstillinger

Du kan bruge tastaturet og displayet på produktet eller Automower® Connect-appen til at foretage indstillingerne for produktets funktioner. Produktets funktioner har fabriksindstillinger, der passer til næsten alle arbejdsområder, men indstillingerne kan tilpasses forholdene i hvert arbejdsområde.

3.11 Automower® Connect-app

Produktet kan oprette forbindelse til mobile enheder, der har Automower® Connect-appen installeret. Automower® Connect er en gratis app til din mobile enhed. Du kan bruge de udvidede funktioner for produktet i Automower® Connect-appen.

- *Instrumentbrættet* viser nuværende status for produktet. Du kan vælge en driftstilstand for produktet på instrumentbrættet.
- *Kortet* viser produktets aktuelle position og det indstillede centerpunkt for GeoFence-funktionen.
- I menuen *Indstillinger* kan du ændre de generelle indstillinger for produktet.
- I menuen *Statistik* kan du se statistik for produktet.
- I menuen *Meddelelser* kan du finde *Fejlmeddelelser*: og *Info-meddelelser* for produktet.

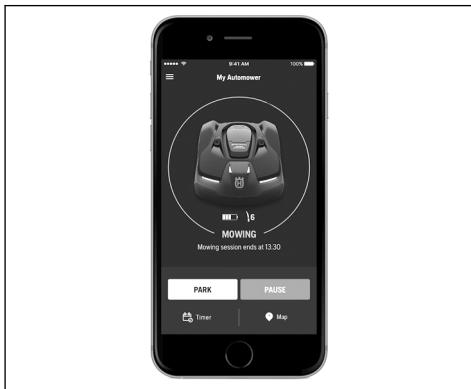

Automower® Connect-appen har tilslutning med lang rækkevidde via mobilnettet og Bluetooth®-tilslutning med kort rækkevidde.

3.11.1 Installation af Automower® Connect-appen

1. Download Automower® Connect appen på din mobile enhed.
2. Tilmeld dig en Husqvarna-konto i Automower® Connect-appen.
3. Der sendes en e-mail til den registrerede e-mailadresse. Følg anvisningerne i e-mailen inden for 24 timer for at bekræfte din konto.
4. Log på din Husqvarna-konto i Automower® Connect-appen.

3.11.2 Sådan parres Automower® Connect@Home og produktet

Automower® Connect@Home-funktion med Bluetooth®-kommunikation er inkluderet i Automower® 305 / 310 Mark II / 315 Mark II. Det betyder, at mobilenheden kan kommunikere med produktet, mens du er i Bluetooth® kommunikationsområde.

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 21*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere gennem menustrukturen *Tilbehør > Connect@Home > Parring > Ny parring*.
3. Følg instruktionerne i Automower® Connect-appen.

3.12 Produktindstillinger med tastatur og display

3.12.1 Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet

1. Tryk på knappen **STOP**.
2. Brug **tastasterne** og knappen **OK** til at indtaste pinkoden.
3. Tryk på knappen **MENU**.

3.12.2 Menustruktur

Hovedmenuen indeholder:

- *Tidsplan*
- *Sikkerhed*
- *Beskeder*
- *Vejrtimer*
- *Installation*
- *Indstillinger*
- *Tilbehør*

Se *Oversigt over menustruktur - 1 på side 7* og *Overblik over menustruktur - 2 på side 8*.

3.12.3 Tidsplan



Bemærk: Det bedste resultat opnås ved ikke at klippe plænen alt for ofte. Hvis produktet får lov til at klippe for ofte, kan græsplænen komme til at se nedtrådt ud. Produktet bliver også udsat for unødigt slitage.

3.12.3.1 Sådan indstilles tidsplanen

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 21*.
2. Brug **pileknapperne** og knappen **OK** til at gå gennem menuen *Tidsplan > Overblik*.

- Brug **pileknapperne** og knappen **OK** til at vælge en dag.
- Brug højre **pileknapp** for at vælge perioden.
- Tryk på knappen **OK**.
- Beregn de passende driftstimer. Se *Foretag et estimat af den nødvendige driftstid på side 22*.
- Indtast tidspunktet med **tastasterne**. Produktet kan klippe græsset en eller to perioder hver dag.

- Hvis produktet ikke skal klippe græs på en bestemt dag, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af de to tidsperioder.

3.12.3.2 Foretag et estimat af den nødvendige driftstid

Hvis arbejdsområdet er mindre end den maksimale kapacitet, skal tidsplanen indstilles mhp. at minimere slitage på græsplænen og produktet. Produktet har en maksimal klippetid hver dag. Du kan indstille driftstiden for produktet i tidsplanen. Driftstiden omfatter klipning, søgning og opladning. Driftstiden kan være forskellig af mange årsager, f.eks. arbejdsområdets udformning, græssets vækst og batteriets alder. Når produktet har kørt i den maksimale klippetid på en dag, vises meddelelsen *Dagens klipning fuldført* på appens display.

I tabellen herunder vises de anbefalede driftstider for nogle eksempler på arbejdsområder. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, skal driftstiden øges.

Areal, m ²	Anbefalet driftstid, t
300	4-5
600	9-10

3.12.3.3 Kopiering af indstilling for tidsplan

- Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 21*.
- Brug **pileknapperne** og knappen **OK** til at navigere gennem menuen *Tidsplan > Overblik > Kopier*.
- Brug **pileknapperne** og knappen **OK** til at kopiere en tidsplanindstilling. Du kan kopiere indstillinger for tidsplan på dagsbasis eller for hele ugen.

3.12.3.4 Nulstilling af indstilling for tidsplan

Du kan fjerne alle indstillinger for tidsplan og bruge fabriksindstillingen.

- Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 21*.
- Brug **pileknapperne** og knappen **OK** til at navigere gennem menuen *Tidsplan > Overblik > Nulstil*.
 - Tryk på **pileknapperne** for at vælge den aktuelle *Dag* for kun at nulstille den aktuelle dag til fabriksindstillingerne.
 - Tryk på **pileknapperne** for at vælge *Hele ugen* for at nulstille alle indstillinger for tidsplan til fabriksindstillingerne.
- Tryk på **OK**-knappen.

3.12.4 Sikkerhedsniveau



Der findes 3 sikkerhedsniveauer for produktet.

Funktion	Lav	Middel	Høj
Alarm			X
Pinkode		X	X
Tidslås	X	X	X

- Alarm** - Der udløses en alarm, hvis pinkoden ikke indtastes inden for 10 sekunder efter knappen **STOP** er trykket ned. Alarmen udløses også, når produktet bliver løftet. Alarmen stopper, når pinkoden indtastes.
- Pinkode** - Den korrekte pinkode skal indtastes for at få adgang til produktets menustruktur. Hvis der indtastes en forkert pinkode 5 gange, låses produktet i et bestemt tidsrum. Låsen forlænges, hver gang indtastningen er forkert.
- Tidslås** - Produktet låses, hvis pinkoden ikke er blevet indtastet i 30 dage. Indtast pinkode for at få adgang til produktet.

3.12.4.1 Indstilling af sikkerhedsniveau

Vælg 1 af 3 sikkerhedsniveauer for dit produkt.

- Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 21*.
- Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at gå gennem menustrukturen *Indstillinger > Sikkerhed > Sikkerhedsniveau*.
- Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen til at vælge det sikkerhedsniveau.
- Tryk på knappen **OK**.

3.12.4.2 Sådan oprettes et Nyt afgrænsningskabelsignal

Kabelsignalet vælges tilfældigt for at etablere en unik forbindelse imellem produktet og ladestationen. I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at generere et nyt signal, hvis f.eks. to tilstødende installationer benytter signaler, der minder meget om hinanden.

1. Placer produktet i ladestationen.
2. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 21*.
3. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at gå gennem menustrukturen *Sikkerhed > Avanceret > Nyt afgrænsningskabelsignal*.
4. Afvent bekræftelse på, at afgrænsningssignalet er blevet genereret. Dette tager normalt ca. 10 sekunder.

3.12.4.3 Sådan ændres pinkoden

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 21*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen til at gå gennem menustrukturen *Indstillinger > Sikkerhed > Avanceret > Skift pinkode*.
3. Indtast den nye pinkode.
4. Tryk på knappen **OK**.
5. Indtast den nye pinkode igen.
6. Tryk på knappen **OK**.
7. Skriv den nye pinkode ned. Se *Indledning på side 3*.

3.12.4.4 Sådan ændres alarmens varighed

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 21*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere igennem menustrukturen *Sikkerhed > Avanceret > Varighed > Alarmens varighed*.
3. Brug **piletastene** til at vælge et tidsinterval mellem 1 og 20 minutter.
4. Tryk på knappen **BACK (TILBAGE)**.

3.12.4.5 Sådan ændres tidslåsens varighed

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 21*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere igennem menustrukturen *Sikkerhed > Avanceret > Varighed > Tidslåsens varighed*.
3. Brug **talknapperne** til at vælge et tidsinterval mellem 1 og 90 dage.
4. Tryk på knappen **TILBAGE**.

3.12.5 Meddelelser



I denne menu kan de tidligere fejl- og informationsmeddelelser findes. For nogle af meddelelserne er der tips og gode råd til at hjælpe med at rette fejlen. Se *Fejlfinding på side 36*.

Hvis produktet forstyrres på nogen måde, f.eks. hvis det er fastklemt, eller batteriet er lavt, gemmes en meddelelse om afbrydelsen og det tidspunkt, hvor det skete.

Hvis samme meddelelse gentages flere gange, kan det angive, at en justering af installationen eller produktet er påkrævet. Se *Installation på side 13*.

3.12.5.1 Sådan læses meddelelser

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 21*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere gennem menustrukturen *Meddelelser > Fejlmeddelelser og Meddelelser > Infomeddelelser*.
3. Læs meddelelser og læs *Fejlsøgning* for at få oplysninger og anbefalinger til at korrigere fejl.

3.12.6 Weather Timer



Weather Timer justerer automatisk klippetiden i forhold til græssets vækst. Produktet må ikke betjenes ud over tidsplanens indstillinger.

Bemærk: Når du bruger *Weather Timer*, anbefales det at stille så megen driftstid som muligt til rådighed for *Weather Timer*. Begræns ikke tidsplanen mere end nødvendigt.

Den første betjening for dagen er indstillet i tidsplanens indstillinger. Produktet udfører altid 1 klippecyklus, og derefter vælger *Weather Timer*, om produktet fortsat skal køre eller ej.

Bemærk: *Weather Timer* nulstilles, hvis produktet ikke betjenes i mere end 50 timer, eller ved en *Nulstilling af alle brugerindstillinger*. *Weather Timer* ændres ikke, hvis der foretages en *Nulstilling af tidsplanindstillingerne*.

3.12.6.1 Sådan indstilles Weather Timer

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 21*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere gennem menustrukturen *Weather Timer > Brug Weather Timer*.
3. Tryk på **OK**-knappen for at vælge *Weather Timer*.
4. Tryk på knappen **BACK (TILBAGE)**.

3.12.6.2 Sådan indstilles Weather Timer-frekvensen

Angiv, hvor ofte produktet skal klippe græsset, når *Weather Timer* er i brug. Der findes 3 frekvensniveauer: *Lav*, *Mellem* og *Høj*. Jo højere frekvens, desto mere følsomt er produktet over for græssets vækst. Det vil sige, at produktet kan arbejde længere, hvis græs væksten er høj.

Bemærk: Hvis klipperesultaterne ikke er optimale ved brug af *Weather Timer*, skal tidsplanindstillingerne muligvis justeres. Begræns ikke tidsplanen mere end nødvendigt. Kontrollér også, at knivdisken er ren, og at knivene er i god stand.

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 21*.
2. Brug **pileknapper** og **OK**-knappen for at navigere gennem menustrukturen *Weather Timer > Klippetid*.
3. Brug **pileknapperne** til at vælge *lav*, *mellem* eller *høj* frekvens.
4. Tryk på knappen **BACK (TILBAGE)**.

3.12.7 Installation



I menuen *Installation* er det muligt at tilpasse produktets indstillinger for at opnå det bedste klipperesultat.

3.12.7.1 Græsplænedækning og Systematisk passageklipping

Hvis arbejdsområdet omfatter fjernt beliggende områder, der er forbundet med smalle passager, er funktionerne *Græsplænedækning* og *Systematisk passageklipping* nyttige for at kunne opretholde en velplejet græsplæne i alle dele af haven. Funktionen *Græsplænedækning* bruges til at lede produkt til fjernt beliggende dele af arbejdsområdet. Funktionen *Systematisk passageklipping* bruges til klipping i smalle passager. Guidekablet skal installeres, før du kan bruge disse funktioner. Du kan maksimalt indstille 3 fjerne områder.


Med funktionen *Dækning af græsarealet* følger produktet først guidekablet, og forlader det derefter efter en bestemt afstand og begynder at slå græs.

Funktionen *Systematisk passageklipping* er velegnet til at klippe smalle passager med en bredde på 60 cm - 1.5 m. Produktet bevæger sig i et mønster, som dækker passagens bredde. Produktet starter *Systematisk passageklipping* ved den indstillede afstand fra ladestationen. Når produktet når enden af den smalle passage, fortsætter produktet og klipper græsset som normalt.

Område A, ca. 50%

Område B, ca. 30%

Område C, ca. 20%

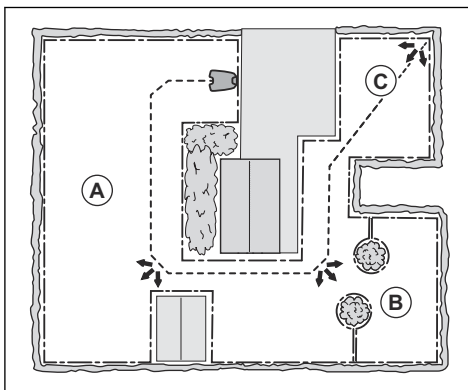

Indstilling af funktionen Græsplænedækning

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 21*.
2. Brug **pileknapperne** og knappen **OK** til at navigere gennem menuen *Indstillinger > Græsplænedækning > Område 1-3*.
3. Brug **pileknappen** til at vælge området.
4. Tryk på **OK**-knappen.
5. Mål afstanden fra ladestationen til starten af området. Mål langs guidekablet. Se *Måling af afstanden fra ladestationen på side 25*.
6. Tryk på **pileknapperne** for at vælge afstanden målt i meter.
7. Tryk på **OK**-knappen.
8. Brug **pileknapperne** til at vælge den procentdel af klippetiden, hvor produktet skal klippe området. Procentdelen svarer til procentdelen af området i forhold til hele arbejdsområdet.
 - a) Mål området.
 - b) Divider det målte område med det samlede arbejdsområde.
 - c) Konverter resultatet til procent.

Bemærk: Summen af område 1-3 skal være 100% eller derunder. Hvis summen er mindre end 100%, strækker produktet undertiden guidekablet og begynder at klippe ved ladestationen.

9. Tryk på knappen **BACK (TILBAGE)**.

Sådan indstilles funktionen Systematisk passageklipping

Bemærk: For at forhindre, at græsset i den smalle passage bliver slidt, anbefaler Husqvarna at indstille en lav procentsats for *Systematisk passageklipping*.

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 21*.

2. Brug **pileknapperne** og knappen **OK** til at navigere gennem menuen *Indstillinger > Græsplænedækning > Område 1-3*.
3. Brug **pileknapperne** til at vælge området.
4. Tryk på **OK**-knappen.
5. Mål afstanden fra ladestationen til starten af det smalle område. Mål langs guidekablet. Se *Måling af afstanden fra ladestationen på side 25*.

Bemærk: Sørg for, at afstanden til *Systematisk passageklipping* er indstillet inden for den smalle passage.

6. Tryk på **pileknapperne** for at vælge afstanden.
7. Tryk på **OK**-knappen.
8. Brug **pileknapperne** til at vælge den procentdel af klippetiden, hvor produktet skal starte klipping i den smalle passage.
9. Brug **pileknapperne** og **Ok-knappen**-knappen til at vælge *Mere > Systematisk passageklipping*.
10. Tryk på knappen **OK** for at aktivere *Systematisk passageklipping*.
11. Tryk på knappen **BACK (TILBAGE)**.

Afprøvning af funktionen Græsplænedækning

1. Placér produktet i ladestationen.
2. Udfør trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 21*.
3. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere gennem menustrukturen *Indstillinger > Græsplænedækning > Område > Mere > Test*.
4. Tryk på knappen **OK**.
5. Tryk på knappen **START**.
6. Luk lugen.
7. Sørg for, at produktet kan finde området.

Måling af afstanden fra ladestationen

1. Placér produktet i ladestationen.
2. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 21*.
3. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere igennem menustrukturen *Indstillinger > Græsplænedækning > Område > Hvor langt?*
4. Brug **pileknapperne** til at angive 500 m som en afstand.
5. Tryk på knappen **OK**.
6. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere gennem menustrukturen *Indstillinger > Græsplænedækning > Område > Mere > Test*.
7. Tryk på knappen **OK**.
8. Tryk på **STOP**-knappen, når produktet er i den afstand, du har valgt til måling. Afstanden vises i displayet.

Deaktiver eller aktiver funktionen Græsplænedækning

Deaktiver eller aktiver funktionen *Græsplænedækning* for hvert område.

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 21*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen til at navigere gennem menustrukturen *Indstillinger > Græsplænedækning > Område > Deaktiver*.
3. Tryk på knappen **OK**.
4. Tryk på knappen **TILBAGE**.

Nulstilling af indstillinger for Græsplænedækning

Du kan nulstille indstillingerne for *Græsplænedækning* for hvert område og bruge fabriksindstillingen.

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 21*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen til at navigere gennem menustrukturen *Indstillinger > Græsplænedækning > Område > Mere > Nulstil*.
3. Tryk på knappen **OK**.

3.12.7.2 Måder, hvorpå produktet kan finde ladestationen

Produktet har tre søgemetoder til at finde ladestationen:

- Uregelmæssig – produktet bevæger sig i arbejdsområdet, indtil det finder signalet fra ladestationen.
- Guidekabel – produktet bevæger sig i arbejdsområdet, indtil det finder signalet fra ladestationen eller guidekablet. Hvis det finder guidekablet, bevæger produktet sig langs guidekablet til ladestationen.
- Afgrænsningskabel – produktet bevæger sig i arbejdsområdet, indtil det finder signalet fra ladestationen, guidekablet eller afgrænsningskablet. Hvis det finder afgrænsningskablet, bevæger produktet sig langs afgrænsningskablet til ladestationen.

Fabriksindstillingen er indstillet til en blanding af de 3 søgemetoder. Når batteriet er ved at løbe tør, begynder produktet at søge efter ladestationen efter den uregelmæssige metode i 3 min. Efter 3 min. ændrer produktet søgningen til guidekabelmetoden. Efter 11 minutter ændrer produktet søgemetoden til afgrænsningskabelmetoden.

Du kan ændre indstillingerne for, hvordan produktet finder ladestationen, så de tilpasses til arbejdsområdet.

Sådan angives det, hvordan produktet skal finde ladestationen

Du kan foretage manuelle indstillinger for at få produktet til at søge efter guidekablet og afgrænsningskablet i 0-30 min. fra, når batteriniveauet er lavt.

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 21*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere igennem menustrukturen *Installation*

>Find ladestation > Oversigt over søgemetoder > Guide.

3. Tryk på **pileknapperne** for at vælge et af guidekablerne.
4. Tryk på **talknapperne** for at indstille tiden.
5. Tryk på knappen **OK**.
6. Tryk på knappen **TILBAGE**.
7. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere igennem menustrukturen *Installation > Find ladestation > Oversigt over søgemetoder > Afgrænsningskabel*.
8. Tryk på **talknapperne** for at indstille tiden.
9. Tryk på knappen **OK**.
10. Tryk på knappen **START**, og luk dækslet.

Sådan udføres en test af guidekablet

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 21*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere igennem menustrukturen *Installation > Find ladestation > Guide > Mere > Test guide*
3. Anbring produktet 3 m / 9 fod fra guidekablet med front mod guidekablet.
4. Tryk på knappen **START**, og luk dækslet.
5. Sørg for, at produktet følger guidekablet hen til ladestationen.
6. Sørg for, at produktet kobler sig til ladestationen.
7. Hvis produktet ikke kobler sig til ladestationen, skal placeringen af ladestationen eller guidekablet ændres. Se *Installation af ladestationen på side 18* og *Sådan installeres ledekablet på side 19*.

Sådan udføres en test af afgrænsningskablet

1. Anbring produktet 3 m / 9 fod fra afgrænsningskablet, vendt mod afgrænsningskablet.
2. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 21*.
3. Brug **piletasterne** og tasten **OK** for at navigere igennem menustrukturen *Installation > Find ladestationen > Oversigt over søgemetoder > Grænse > Mere > Test højre/venstre side*.
4. Tryk på knappen **START**, og luk dækslet.
5. Sørg for, at produktet følger afgrænsningskablet hen til ladestationen.
6. Sørg for, at produktet kobler sig til ladestationen.
7. Ændr placeringen af ladestationen eller afgrænsningskablet, hvis produktet ikke kobler sig til ladestationen. Se *Installation af ladestationen på side 18* og *Sådan installeres ledekablet på side 19*.


Sådan ændres rækkevidden af ladestationens signalområde

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 21*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere igennem menustrukturen *Installation > Find ladestationen > Oversigt over søgemetoder > Ladestationens radius*.
3. Brug venstre **pileknep** for at vælge **MAKS.**, **MID** eller **MIN**.
4. Tryk på knappen **TILBAGE**.

Bemærk: Det er normalt bedre at flytte ladestationen, end at mindske rækkevidden af ladestationens signalområde.

3.12.7.3 Korridor-bredde

Afgrænsningskablets korridor er området ved siden af afgrænsningskablet, og guidekorridoren er området ved siden af guidekablet. Produktet bruger korridorerne til at finde ladestationen. Når produktet bevæger sig i retning af ladestationen, bevæger det sig altid til venstre for guidekablet.

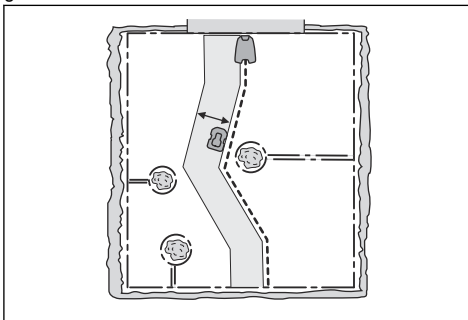

Korridorbredden justeres automatisk. Hvis det er nødvendigt at justere korridorbredden manuelt for at produktet kan fungere tilfredsstillende, kan du indstille korridorbredden mellem 0-9. Hvis guidekorridorbredden er indstillet til 0, kører produktet hen over guidekablet. Fabriksindstillingen er 6 for afgrænsningskablet og 9 for guidekablet.

Sådan indstilles korridorbredden

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 21*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere gennem menustrukturen *Installation > Avanceret > Korridorbrede*.
3. Brug **pileknapperne** til at vælge en korridor.
4. Brug **taltasterne** til at vælge en korridorbrede på 0-9.

Bemærk: Gør korridorbredden så bred som muligt for at minimere risikoen for linjer i græsplænen.

3.12.7.4 Udkørselsvinkel

Hvis summen af funktionen *Græsplænedækning* er mindre end 100%, begynder produktet nogle gange at klippe ved ladestationen. Produktet bevæger sig væk fra ladestationen med en udkørselsvinkel mellem 90°-270°. Udkørselsvinklerne kan indstilles med 1 eller 2 udgangsområder.

Sådan indstilles udkørselsvinklen

1. Udfør trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 21*.
2. Brug **pileknapperne** og knappen **OK** til at navigere gennem menuen *Installation > Avanceret > Udkørselsvinkler > Område 1*.
3. Brug **taltasterne** til at angive vinklen i grader.
4. Tryk på **pil ned**-knappen.
5. Brug **taltasterne** til at vælge, hvor ofte produktet skal bruge hvert område. Angivet i procent.
6. Tryk på **BACK**-knappen.

3.12.7.5 Bakdistance

Bakdistancen får produktet til at bakke i en angivet afstand, før det begynder at klippe plænen. Standardindstillingen er 60 cm.

Sådan indstilles bakdistancen

1. Udfør trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 21*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere gennem menustrukturen *Installation > Avanceret > Bakdistance*.
3. Brug **taltasterne** til at angive distancen.
4. Tryk på **BACK**-knappen.

3.12.7.6 Funktionen Kør over kablet

Forsiden af produktet bevæger sig altid over afgrænsningskablet med en angivet afstand. Derefter bevæger produktet sig bagud og skifter retning. Fabriksindstillingen er 32 cm. Du kan vælge en distance på 25-40 cm.

Bemærk: Hvis du ændrer afstanden for *Kør over kablet*, vil afstanden ændre sig langs afgrænsningskablet i alle dele af arbejdsområdet.

Indstilling af funktionen Kør over kablet

1. Udfør trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 21*.
2. Brug **pileknapperne** og knappen **OK** for at navigere gennem menuen *Installation > Avanceret > Kør over kablet*.
3. Brug **taltasterne** til at angive distancen.

4. Tryk på **BACK**-knappen.

3.12.8 Indstillinger



Under indstillinger kan du ændre de generelle indstillinger for produktet.

3.12.8.1 Profiler

Med funktionen Profiler kan forskellige produktindstillinger gemmes. Denne funktion kan bruges, når et produkt anvendes i flere arbejdsområder og med flere ladestationer. Produktindstillingerne og parringen med ladestationerne gemmes i profilen, og de kan nemt bruges igen.

Sådan gemmes indstillinger i en profil

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 21*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere igennem menustrukturen *Indstillinger > Profiler > Brug profiler > Profil A, B, C*.
3. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen til at vælge og gemme profilen.
4. Tryk på knappen **TILBAGE**.

Hvis indstillingerne er blevet ændret, men ikke gemt, vises symbolet * ved siden af profilnavnet.

Sådan ændres navnet på en profil

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 21*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere igennem menustrukturindstillingerne *> Profiler > Brug profiler > Profil A, B, C > Omdøb*.
3. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen til at vælge bogstaver.
4. Tryk på knappen **TILBAGE** for at gemme det nye profilnavn.

Sådan bruges en profil

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 21*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere gennem menustrukturen *Indstillinger > Profiler > Brug profiler > Profil A, B C > Vælg*.
3. Tryk på knappen **TILBAGE**.

Sådan tilsluttes en ny ladestation til en profil

1. Gem indstillingerne i en profil, der skal anvendes sammen med den oprindelige ladestation. Gentag trin 1-4 i *Sådan gemmes indstillinger i en profil på side 27*.
2. Placer produktet i den nye ladestation.

3. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere igennem menustrukturen *Sikkerhed > Avanceret > Nyt kabelsignal*.
4. Gem en profil for den nye ladestation, eller vælg en profil på listen. Udfør trin 1–4 i *Sådan gemmes indstillinger i en profil på side 27*, eller udfør trin 1–3 i *Sådan bruges en profil på side 27*.

3.12.8.2 ECO-tilstand

Hvis *ECO-tilstand* er aktiveret, stopper signalet i afgrænsningsløkken, guidekablet og ladestationen, når produktet er parkeret eller oplades.

Bemærk: Brug *ECO-tilstand* til at spare på energien og undgå interferens med andet udstyr, f.eks. høreapparater eller garageporte.

Bemærk: Hvis du vil starte produktet manuelt i arbejdsområdet, skal du trykke på **STOP**-knappen, før du fjerner produktet fra ladestationen. Hvis ikke, kan produktet ikke startes i arbejdsområdet.

Indstilling af ECO-tilstand

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 21*.
2. Brug **pileknapperne** og knappen **OK** for at navigere gennem menuen *Indstillinger > ECO-tilstand*.
3. Tryk på **OK**-knappen for at vælge *ECO-tilstand*.
4. Tryk på knappen **TILBAGE**.

3.12.8.3 Spiralklipning

Produktet klipper græsset i et spiralformet mønster, hvis græsset er længere i et område. *Spiralklipning* kan indstilles til 5 niveauer:

- Lav-
- Lav
- Midt
- Høj
- Høj+

Niveauet angiver, hvor følsomt produktet er over for ændringer i græshøjden.

Bemærk: *Spiralklipning* startes kun i tilstanden Primært område. Klipning i tilstanden *Sekundært område* gør det ikke muligt for produktet at foretage *Spiralklipning*. *Spiralklipning* starter ikke på skråninger, der er stejlere end 15 %.

Sådan indstilles produktet til Spiralklipning

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 21*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere igennem menustrukturen *Indstillinger > Spiralklipning > Brug spiralklipning*.

3. Tryk på **BACK**-knappen.

Sådan indstilles niveauet af Spiralklipning

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 21*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere igennem menustrukturen *Indstillinger > Spiralklipning > Brug spiralklipning > Intensitet*.
3. Brug **pileknapperne** for at vælge niveauet for spiralklipning.
4. Tryk på knappen **TILBAGE**.

3.12.8.4 Generelt

I *Generelt* kan du ændre de generelle indstillinger for produktet.

Indstilling af klokkeslæt og dato

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 21*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere gennem menustrukturen *Indstillinger > Generelt > Klokkeslæt og dato*.
3. Brug **tastasterne** til at indstille tiden, og tryk derefter på knappen **TILBAGE**.
4. Brug **tastasterne** til at angive datoen, og tryk derefter på knappen **TILBAGE**.
5. Brug **pileknapperne** til at angive tidsformatet, og tryk derefter på knappen **Tilbage**.
6. Brug **pileknapperne** for at indstille datoformatet, og tryk derefter på knappen **Tilbage**.

Indstilling af sprog

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 21*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere gennem menustrukturen *Indstillinger > Generelt > Sprog*.
3. Brug **pileknapperne** for at vælge sproget, og tryk derefter på knappen **TILBAGE**.

Indstilling af land

1. Gentag trin 1-3 i *Udførelse af de grundlæggende indstillinger på side 20*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere igennem menustrukturen *Indstillinger > Generelt > Land*.
3. Brug **pileknapperne** for at vælge landet, og tryk derefter på knappen **TILBAGE**.

Sådan indstilles enhedsformatet

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 21*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen til at navigere igennem menustrukturen *Indstillinger > Generelt > Enhedsformat*.
3. Brug **pileknapperne** til at vælge enhedsformat, og tryk derefter på knappen **TILBAGE**.

Nulstilling af alle brugerindstillinger

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 21.*
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere gennem menustrukturen *Indstillinger > Generelt > Nulstil alle brugerindstillinger.*
3. Brug den **højre pileknap** til at vælge *Fortsæt med nulstilling af alle brugerindstillinger?*
4. Tryk på **OK**-knappen for at nulstille alle brugerindstillinger.

Bemærk: Indstillinger for *sikkerhedsniveau, pinkode, signal og meddelelser, dato og klokkeslæt, sprog og land* nulstilles ikke.

Menuen Om

Menuen *Om* viser oplysninger om produktet, f.eks. serienummer og forskellige firmwareversioner.

3.12.8.5 Frostbeskyttelse

Græsset er ekstra følsomt over for slid, hvis haven er dækket af frost. Hvis *Frostbeskyttelse* er aktiveret, må produktet ikke begynde at klippe græsset, hvis temperaturen er under 5°C / 41°F.

Bemærk: Frostsensoren er placeret inde i chassiset, og der kan være en forsinkelse i forhold til den omgivende temperatur.

Sådan indstilles Frostbeskyttelse

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 21.*
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen til at navigere gennem menustrukturen *Indstillinger > Installation > Frostbeskyttelse.*
3. Tryk på **OK**-knappen for at vælge *Frostbeskyttelse.*
4. Tryk på knappen **BACK (TILBAGE).**

3.12.9 Tilbehør



Indstillinger for tilbehør monteret på produktet kan foretages i denne menu.

3.12.9.1 Information

Denne menu håndterer tilbehør monteret på produktet. Kontakt den lokale Husqvarna-forhandler for at få yderligere oplysninger om tilgængeligt tilbehør.

3.12.9.2 Automower® Connect

Produktet kan oprette forbindelse til mobile enheder, der har Automower® Connect-appen installeret. Automower® Connect-appen har tilslutning med lang

rækkevidde via mobilnettet og Bluetooth®-tilslutning med kort rækkevidde. Se *Automower® Connect-app på side 21.*

Bemærk: Automower® Connect er altid tilsluttet til dit produkt, når den mobile enhed har forbindelse til det mobile netværk, og produktet er tændt.

Bemærk: Ikke alle lande understøtter Automower® Connect på grund af regionale mobilnetsystemer. Den medfølgende Automower® Connect-livstidsservice gælder kun, hvis der er en 2G/3G/4G-tredjepartsunderleverandør i arbejdsområdet. I nogle lande er Bluetooth® ikke tilgængelig af juridiske årsager.

3.12.9.3 Sådan undgås kollision med Automower®-garagen

Slitagen på produktet og Automower®garagen reduceres, når du vælger *Undgå kollision med garagen.*

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 21.*
2. Brug pileknapperne og **OK**-knappen for at navigere igennem menustrukturen *Tilbehør > Garage > Undgå kollision med garagen.*

Bemærk: Hvis *Undgå kollision med garagen* er valgt, kan det resultere i, at græsset ikke klippes omkring ladestationen.

3.12.9.4 Terrænsæt

Når du bruger terrænhjulene med vægte, er specielle indstillinger nødvendige for at kompensere for den øgede vægt.

Sådan indstilles Terrænsæt

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 21.*
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere gennem menustrukturen *Tilbehør > Terrænsæt > Aktivér Terrænsæt.*
3. Tryk på **OK**-knappen for at aktivere eller deaktivere funktionen.
4. Tryk på knappen **BACK (TILBAGE).**

3.12.9.5 FlexiFence

Hvis du installerer FlexiFence-tilbehøret, skal du aktivere produktets zonegeneratorfunktion.

3.12.9.6 Sådan aktiveres zonebeskyttelsesfunktionen

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 21.*
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen til at navigere gennem menustrukturen *Indstillinger > Installation > ZoneProtect.*

3. Tryk på **OK**-knappen for at aktivere *ZoneProtect*.
4. Tryk på knappen **TILBAGE**.


4 Drift

4.1 Sådan bruges ON/OFF-knappen.



ADVARSEL: Læs og forstå kapitlet om sikkerhed, før du bruger produktet.

- Tryk på **ON/OFF**-knappen i 3 sekunder for at tænde produktet. Kontrollér, at den grønne LED-indikator tændes.
- Produktet er tændt og i strømsparetilstand, hvis indikatorlampen blinker. Tryk på **ON/OFF**-knappen i 3 sekunder for at tænde produktet.

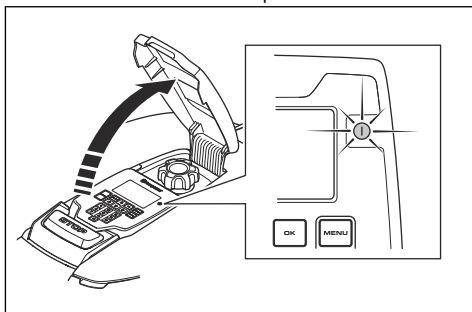

- Tryk på **ON/OFF**-knappen i 3 sekunder for at slukke produktet igen. Kontrollér, at LED-indikatoren slukker.

4.2 Sådan startes produktet

1. Tryk på knappen **STOP** for at åbne dækslet.
2. Tryk på knappen **ON/OFF** i 3 sekunder. Displayet lyser.
3. Indtast pinkoden.
4. Tryk på knappen **START**.
5. Vælg en driftstilstand. Se *Driftstilstand - Start på side 31*.
6. Tryk på knappen **OK**.
7. Luk dækslet.

Bemærk: Hvis produktet er parkeret i ladestationen, vil det starte, når batteriet er fuldt opladet, og hvis indstillingerne i *Tidsplanen* er indstillet til drift

Bemærk: De første par uger efter installationen kan det opfattede lydniveau under klipning af græsset være højere end forventet. Når produktet har klippet græsset et stykke tid, er det opfattede lydniveau meget lavere.

4.2.1 Driftstilstand - Start

- *Primært område*
- *Sekundært område*
- *Tilsidesæt tidsplan*
- *Områdeklipping*

4.2.1.1 Primært område

Brug driftstilstanden *Primært område*, hvor produktet skal klippe og oplade automatisk.

4.2.1.2 Sekundært område

Brug driftstilstanden *Sekundært område* til at klippe i sekundære områder. Produktet skal flyttes manuelt imellem det primære og sekundære område. Produktet slår græs i et valgt tidsrum, eller indtil batteriet er afladet.

Bemærk: Produktet skal placeres manuelt i ladestationen med henblik på opladning, når det befinder sig i et sekundært område. Produktet bevæger sig ud af ladestationen og stopper, når batteriet er opladet. Du skal vælge en driftstilstand for at starte produktet.

Bemærk: Hvis du vil slå græs i det primære område efter at batteriet er opladet, skal du indstille produktet til tilstanden *Primært område*, før du placerer produktet i ladestationen.

4.2.1.3 Tilsidesæt tidsplan

Brug driftstilstanden *Tilsidesæt tidsplan* til midlertidigt at tilsidesætte *Tidsplanens* indstillinger i 24 timer eller 3 dage.

Bemærk: Det er ikke muligt at klippe mere end den maksimale klippetid pr. dag. Se *Foretag et estimat af den nødvendige driftstid på side 22*.

4.2.1.4 Områdeklipping

Brug driftstilstanden *Områdeklipping* til at klippe et valgt område i et spiralmønster. Du skal flytte produktet manuelt til det valgte område, før du starter driftstilstanden *Områdeklipping*.

Bemærk: Når produktet har kørt i driftstilstanden *Områdeklipping*, begynder det automatisk at klippe i driftstilstanden *Primært område* eller *Sekundært område*.

4.3 Sådan parkeres produktet

1. Tryk på knappen **STOP** for at åbne dækslet.
2. Tryk på knappen **ON/OFF** i 3 sekunder. Displayet lyser.
3. Indtast pinkoden.
4. Tryk på **PARKÉR**-knappen.
5. Vælg en driftstilstand. Se *Driftstilstand - Parkér på side 32*.
6. Tryk på knappen **OK**.
7. Luk dækslet.

4.3.1 Driftstilstand - Parkér

- *Parkér indtil videre*
- *Start med tidsplan*

4.3.1.1 Parkér indtil videre


Brug tilstanden *Parkér indtil videre* for at få produktet til at køre tilbage til ladestationen. Produktet forbliver i ladestationen, indtil du vælger en ny driftstilstand.

4.3.1.2 Start forfra med næste tidsplan

Brug driftstilstanden *Start forfra med næste tidsplan* for at få produktet til at køre tilbage til ladestationen. Produktet forbliver i ladestationen indtil næste indstilling i *Tidsplan*.

4.4 Sådan standses produktet

1. Tryk på knappen **STOP** for at standse produktet og klippemotoren.

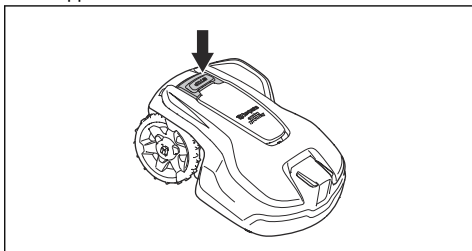

4.5 Sådan sættes produktet på OFF

1. Tryk på knappen **STOP** for at åbne dækslet.
2. Tryk på knappen **ON/OFF** i 3 sekunder.
3. Sørg for, at LED-indikatoren på tastaturet er slukket for at sikre, at produktet er slukket.

4.6 Sådan oplades batteriet



ADVARSEL: Oplad kun produktet vha. en ladestation, som er beregnet til det. Forkert brug kan forårsage elektrisk stød, overophedning eller udsivning af ætsende væske fra batteriet.

Skyl med vand i tilfælde af udsivning af elektrolytter, og søg lægehjælp, hvis de kom i kontakt med øjnene.

Når produktet er nyt eller har været opbevaret i en længere periode, vil batteriet være afladt og skal oplades, før produktet kan tages i brug. I tilstanden *Primært område* klipper og oplader produktet automatisk.

1. Tryk på **ON/OFF** i 3 sekunder for at starte produktet.
2. Sæt produktet så langt ind i ladestationen som muligt.
3. Kontrollér, at ladepladerne på ladestationen er forbundet med kontaktpladerne på produktet.
4. Kontrollér, at displayet viser meddelelsen *OPLADER* for at sikre, at produktet er tilsluttet korrekt til ladestationen.

4.7 Juster klippehøjden




BEMÆRK: I de første uger efter en nyinstallation skal klippehøjden være indstillet til MAKS for at undgå at beskadige afgrænsningskablet. Herefter kan klippehøjden reduceres trinvis hver uge, indtil den ønskede klippehøjde er nået.

Klippehøjden kan varieres fra MIN (2 cm) til MAKS (5 cm).

4.7.1 Sådan justeres klippehøjden

1. Tryk på **STOP**-knappen for at standse produktet.
2. Åbn dækslet.

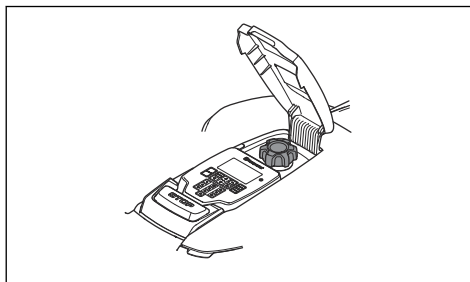

3. Drej på knappen til justering af klippehøjden for at vælge en klippehøjde.
 - a) Drej i urets retning for at øge klippehøjden.
 - b) Drej mod urets retning for at sænke klippehøjden.

5 Vedligeholdelse

5.1 Introduktion - vedligeholdelse



ADVARSEL: Produktet skal være slukket, før der udføres vedligeholdelse.



ADVARSEL: Brug beskyttelseshandsker.

For at forbedre driftssikkerheden og forlænge levetiden skal du rengøre produktet regelmæssigt, og udskift slidte dele. Al vedligeholdelse og service skal udføres i henhold til Husqvarna's anvisninger. Se *Garanti på side 51*.

Når produktet tages i brug, skal knivdisken og knivene efterses én gang om ugen. Hvis slitagen har været begrænset i denne periode, kan eftersynsintervallet forlænges.

Det er vigtigt, at knivdisken kan rotere ubesværet. Knivenes kanter må ikke være beskadigede. Knivenes levetid varierer meget og afhænger eksempelvis af:

- Driftstiden og størrelsen på arbejdsområdet.
- Type græs og sæsonbetonet vækst.
- Jord, sand og anvendelse af gødning.
- Tilstedeværelse af genstande som f.eks. kogler, løvfald, legetøj, redskaber, sten, rødder og lignende.

Den normale levetid er 3 til 6 uger, når den bruges under gunstige forhold. Se *Udskiftning af knive på side 34* for oplysninger om, hvordan knivene udskiftes.

Bemærk: Arbejde med sløve knive giver ringere klipperesultater. Græsset bliver ikke klippet pænt, og der kræves mere energi, så produktet ikke længere kan vedligeholde et så stort areal.

5.2 Rengør produktet



BEMÆRK: Brug aldrig en højtryksrenser til at rengøre produktet. Brug aldrig opløsningsmidler til rengøring.


Produktet fungerer ikke tilfredsstillende på skråninger, hvis hjulene er blokeret af græs. Brug en blød børste til at rengøre produktet. Produktet kan rengøres med rindende vand fra en vandslange.

Husqvarna anbefaler at bruge et særligt rengørings- og vedligeholdelsessæt som tilbehør. Spørg Husqvarna-forhandleren for at få yderligere oplysninger.


5.2.1 Sådan rengøres chassiset og knivdisken

Efterse knivdisken og knivene en gang om ugen. Karosseriet kan fjernes for at rengøre produktet helt. Hvis produktet er snavset, skal du bruge en børste eller en vandslange til at rengøre produktet. Brug ikke en højtryksrenser til at rengøre produktet.

1. Tryk på **ON/OFF**-knappen for at slukke produktet. Produktet er deaktiveret, når indikatorlampen ikke lyser.
2. Træk forsigtigt i topdækslet bagest, forrest og midt på.

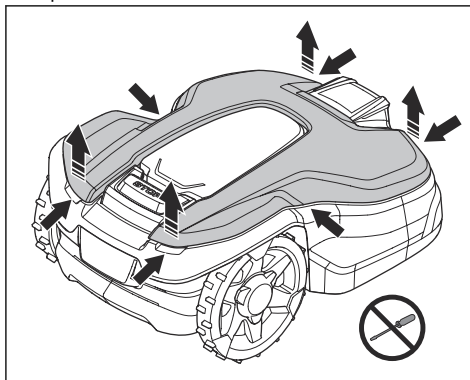


3. Løft topdækslet for at afmontere det.
4. Find de 4 positioner, hvor karosseriet er sat på.

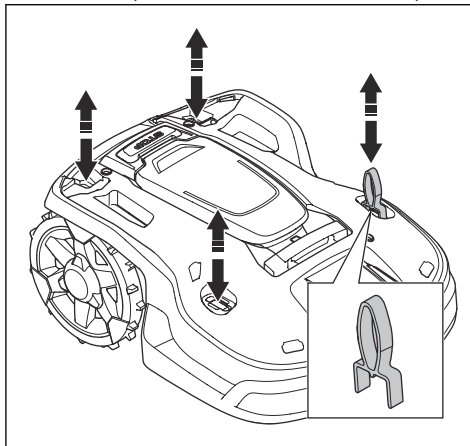


5. Skub vedligeholdelsesværktøjet ned i 1 af de 4 positioner, og træk karosseriet op.
6. Fortsæt med de resterende positioner, mens du holder karosseriet oppe.

7. Løft forsigtigt karosseriet bagest, og vip det for at fjerne karosseriet – fjern ikke opladerkablet.

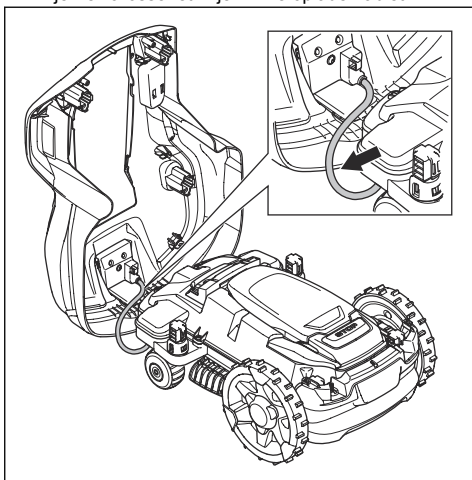

Bemærk: Sørg for, at, at tyllerne til ladekablet er monteret korrekt mhp. forsegling mod fugt, når du har afmonteret produktets karosseri.

8. Rengør knivdisken og chassiset med en børste. Samtidig skal du sørge for, at knivdisken roterer frit. Kontroller også, at knivene ikke er beskadigede, og at de kan bevæge sig frit.

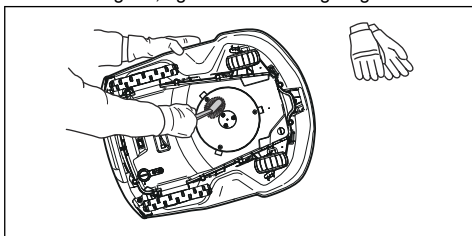

9. Karosseriet monteres ved at placere det på chassiset og skubbe det på plads.
10. Det øverste dæksel monteres ved at placere det på produktets karosseri og skubbe det på plads.

Bemærk: Sørg for, at, at tyllerne til opladerkablet er monteret korrekt til forsegling mod fugt.

5.2.2 Sådan rengøres hjulene

Produktet fungerer ikke tilfredsstillende på skråninger, hvis hjulene er blokeret af græs.

- Brug en blød børste til at rengøre hjulene.

5.2.3 Sådan rengøres produktets karosseri

- Brug en fugtig klud til at rengøre produktets karosseri.

5.2.4 Sådan rengøres ladestationen



ADVARSEL: Afbryd strømforsyningen fra stikkontakten før vedligeholdelse eller når du rengør ladestationen eller strømforsyningen.



BEMÆRK: Brug ikke en højtryksrenser eller rindende vand til at rengøre ladestationen.


Bemærk: Produktet kan ikke komme ind i ladestationen, hvis der er genstande i ladestationen. Rengør ladestationen regelmæssigt.

- Fjern græs, kviste og andre genstande fra ladestationen.

5.3 Udskiftning af knive



ADVARSEL: Husqvarna kan kun garantere sikkerheden, hvis du bruger originale Husqvarna-knive med det prægede H-mærkelogo.

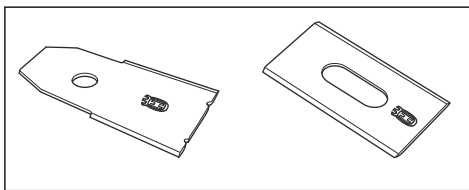


ADVARSEL: Du skal udskifte skruerne, når du udskifter knivene. De brugte skruer kan slides hurtigt og få kniven til at løsne sig, hvilket kan forårsage alvorlige personskader.

Udskift slidte eller beskadigede knive for sikker drift. Udskift knivene regelmæssigt for at opnå et tilfredsstillende resultat og et lavt energiforbrug. Alle 3 knive og skruer skal udskiftes på samme tid for at sikre, at klippesystemet er i balance.

5.3.1 Sådan udskiftes klingerne

1. Tryk på **STOP**-knappen
2. Tryk på **ON/OFF**-knappen i 3 sekunder for at slukke for produktet.

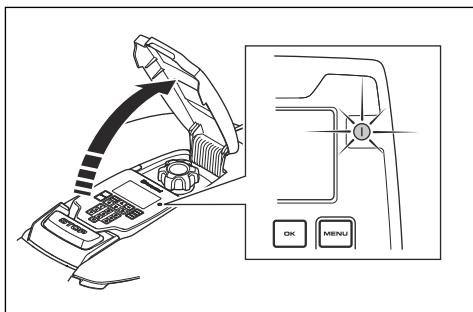

- Afprøvning af produktets batterikapacitet samt anbefaling vedrørende eventuel udskiftning af batteriet.
- Hvis den nye firmware er tilgængelig, bliver produktet opdateret.

3. Kontrollér, at indikatorlampen på tastaturet er slukket.
4. Vend produktet på hovedet. Anbring produktet på et blødt og rent underlag for at undgå at ridse karrosseriet og dækslet.
5. Drej friktionspladen, så dens huller afpasses med skruerne til kniven.
6. Fjern de 3 skruer med en skruetrækker.
7. Afmonter de 3 klinger.
8. Monter 3 nye klinger og skruer.
9. Kontrollér, at klingerne kan bevæge sig frit.

5.4 Batteri



BEMÆRK: Oplad batteriet helt, før du sætter produktet til opbevaring. Hvis batteriet ikke er fuldt opladet, kan det blive beskadiget.

Hvis produktets driftstid er kortere end normalt imellem opladningerne, er det et tegn på, at batteriet har nået enden af sin levetid. Udskift batteriet for at forlænge driftstiden.

Bemærk: Batterilevetiden afhænger af sæsonens længde og det antal timer, som produktet benyttes om dagen. En lang sæson eller mange daglige driftstimer kan betyde, at batteriet skal udskiftes oftere.

5.5 Vinterservice

Indlever produktet til din lokale Husqvarna-serviceforhandler, før det opbevares for vinteren. Almindelig vinterservice vil bevare produktet i god stand og skabe de bedste betingelser for en ny sæson uden afbrydelser.

Servicen omfatter sædvanligvis følgende:

- Grundig rengøring af huset, chassiset, knivdisken og alle andre bevægelige dele.
- Afprøvning af produktets funktion og komponenter.
- Kontrol og eventuel udskiftning af sliddele som f.eks. knive og lejer.

6 Fejlfinding

6.1 Introduktion - fejlfinding

I dette kapitel kan du finde oplysninger og hjælp til fejl og symptomer på produktet. Du kan finde flere oplysninger og ofte stillede spørgsmål på www.husqvarna.com.

6.2 Fejlmeddelelser

Fejlmeddelelserne i tabellen nedenfor er vist i displayet på produktet. Tal med din Husqvarna-forhandler, hvis den samme meddelelse vises hyppigt.

Meddelelse	Årsag	Handling
<i>Intet afgrænsnings-signal</i>	Strømforsyningen eller lavspændingskablet er ikke tilsluttet.	Hvis LED-statusindikatoren på ladestationen ikke lyser, så er det en indikation af, at der ikke er strøm. Undersøg forbindelsen til stikudtaget og fejlstrømsafbryderen. Kontrollér, at lavspændingskablet er tilsluttet til ladestationen.
	Strømforsyningen eller lavspændingskablet er beskadiget eller er ikke tilsluttet.	Udskift strømforsyningen eller lavspændingskablet.
	Afgrænsningskablet er ikke tilsluttet til ladestationen.	Kontrollér, at afgrænsningskablets stik er sluttet rigtigt til ladestationen. Erstat stikkene, hvis de bliver beskadigede. Se <i>Installation af afgrænsningskablet på side 18</i> .
	Grænsekablet er brudt.	Foretag en kontrol af LED-statusindikatoren på ladestationen. Hvis kontrollen angiver, at grænsekablet er knækket, så skal du udskifte det beskadigede stykke med et nyt stykke afgrænsningskabel og splejse enderne sammen ved hjælp af en original sammenkoblingsenhed.
	ECO-tilstand er aktiveret, og produktet har forsøgt at starte uden for ladestationen.	Sæt produktet i ladestationen, start det, og luk lugen.
	Afgrænsningskablet krydses på vejen til og fra en ø.	Kontrollér, at afgrænsningskablet er lagt i overensstemmelse med anvisningerne, f.eks. i den rigtige retning rundt om øen. Se <i>Installation af afgrænsningskablet på side 18</i> .
	Parringen mellem produkt og ladestationen er afbrudt.	Sæt produktet i ladestationen, og opret et afgrænsningssignal. Se <i>Sådan oprettes et Nyt afgrænsningskabelsignal på side 23</i> .
	Forstyrrelser fra metalgenstande (hegn, armeringsjern) eller nedgravede kabler i nærheden.	Prøv at flytte afgrænsningskablet, og/eller lav øer i arbejdsområdet for at øge signalstyrken.
	Produktet er for langt fra afgrænsningskablet.	Gentag udlægningen af afgrænsningskablet, så alle dele af arbejdsområdet er maks. 35 m / 115 fod fra afgrænsningskablet.

Meddelelse	Årsag	Handling
<i>Tilslutningen er IKKE ændret</i>	Kunne ikke ændre kabelsignal.	Prøv at oprette et <i>Nyt kabelsignal</i> . Prøv flere gange. Se <i>Sådan oprettes et Nyt afgrænsningskabelsignal på side 23</i> . Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte en autoriseret servicetekniker.

Meddelelse	Årsag	Handling
<i>Hjulmotor blokeret, venstre/højre</i>	Græs eller andet har viklet sig omkring drivhjulet.	Rengør hjulene og området omkring hjulene.
<i>Hjulmotor overbelastet, venstre/højre</i>		
<i>Hjulmotorproblem, højre/venstre</i>		
<i>Klippesystem blokeret</i>	Græs eller andet har viklet sig omkring drivhjulet.	Rengør hjulene og området omkring hjulene.
	Knivdisken kører i en vandpyt.	Flyt produktet, og undgå, at der ophober sig vand i arbejdsområdet.
	Græsset er for højt.	Klip græsset, før du installerer produktet. Sørg for, at græsset maksimalt er 10 cm / 3.9 tommer højt.
<i>Klippesystem med ubalance</i>	For få eller for mange knive.	Efterse knivene på knivdisken.
<i>Uden for arbejdsområde</i>	Der er blevet byttet om på afgrænsningskablets tilslutninger til ladestationen.	Kontroller, at afgrænsningskablet er forbundet korrekt.
	Afgrænsningskablet ligger for tæt på kanten af arbejdsområdet.	Kontrollér, at afgrænsningskablet er lagt i overensstemmelse med anvisningerne. Se <i>Undersøgelse af, hvor afgrænsningskablet skal lægges på side 14</i> .
	Arbejdsområdet skræner for meget ved afgrænsningsløkken.	
	Afgrænsningskablet er lagt i den forkerte retning omkring en ø.	
	Forstyrrelser fra metalgenstande (hegn, armeringsjern) eller nedgravede kabler i nærheden.	Prøv at flytte afgrænsningskablet.
	Produktet har vanskeligt ved at skelne signalet fra et andet signal, der hører til en produktinstallation i nærheden.	Sæt produktet i ladestationen, og opret et afgrænsningssignal.

Meddelelse	Årsag	Handling
<i>Tomt batteri</i>	Produktet kan ikke finde ladestationen.	Flyt guidekablet et andet sted hen. Se <i>Sådan installeres ledetekablet. på side 19.</i>
	Batteriet er brugt op.	Udskift batteriet. Se <i>Batteri på side 35.</i>
	Ladestationens antenne er defekt.	Kontrollér, om indikatorlampen i ladestationen blinker rødt. Se <i>Indikatorlampen på ladestationen på side 42.</i>
	Ladepladerne på produktet eller kontaktpladerne på ladestationen er rustne.	Rengør ladepladerne og kontaktpladerne med et fint smergellærred. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte en autoriseret servicetekniker.
<i>Batteriproblem</i>	Midlertidigt batteri- eller firmwareproblem i produktet.	Genstart produktet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte en autoriseret servicetekniker.
	Forkert batteritype.	Brug originale batterier, der er blevet anbefalet af producenten.
<i>Batteriets temperatur ligger uden for grænserne</i>	Temperaturen i batteriet er for høj eller for lav til at påbegynde betjening.	Ingen indgriben. Produktet vil begynde at køre, når temperaturen er inden for grænseværdierne.
<i>Forkert pinkode</i>	Der er indtastet en forkert pinkode. Der tillades fem forsøg, hvorefter tastaturet blokeres i en tidsperiode.	Indtast den korrekte pinkode. Hvis pinkoden er forkert, kan du bruge linket i appen til at sende pinkode til din registrerede e-mailadresse. Hvis du ikke har registreret en e-mailadresse, skal du kontakte din lokale Husqvarna-forhandler.
<i>Kører ikke Gled</i>	Produktet sidder fast i noget og glider.	Frigør produktet, og afhjælp årsagen til den manglende fremdrift. Hvis problemet skyldes vådt græs, må produktet først tages i brug igen, når græsplænen er tør.
	Arbejdsområdet omfatter en stejl skråning.	Stejle skråninger skal isoleres fra området. Se <i>Placering af afgrænsningskablet på en skråning på side 15.</i>
	Guidekablet er ikke lagt på tværs af skråningen.	Kontrollér, at guidekablet er installeret på tværs af skråningen. Se <i>Oprettelse af et sekundært område på side 16.</i>
<i>Stødsensorproblem, for/bag</i>	Drivhjulene på produktet er blokeret.	Frigør produktet, og afhjælp årsagen til problemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte en autoriseret servicetekniker.

Meddelelse	Årsag	Handling
<i>Alarm! Plæneklipper slukket</i>	Alarmen aktiveres, fordi produktet var blevet slukket.	Justering af sikkerhedsniveau i menuen <i>Sikkerhed</i> . Se <i>Indstilling af sikkerhedsniveau på side 22</i> .
<i>Alarm! Klipper stoppet</i>	Alarmen aktiveres, fordi produktet er blevet standset.	
<i>Alarm! Plæneklipper løftet</i>	Alarmen aktiveres, fordi produktet er blevet løftet.	
<i>Alarm! Plæneklipper væltet</i>	Alarmen aktiveres, fordi produktet er blevet væltet.	
<i>Alarm! Plæneklipperen er blevet flyttet</i>	Alarmen aktiveres, fordi produktet er blevet løftet.	
<i>Ladestation blokeret</i>	Kontakten imellem produktets ladeplader og ladestationens kontaktplader kan være dårlig, og produktet har gjort en række forsøg på at oplade.	Sæt produktet i ladestationen, og kontrollér, at der opnås god kontakt imellem ladepladerne og kontaktpladerne.
	En genstand ligger i vejen for produktet, hvilket forhindrer det i at køre ind i ladestationen.	Fjern genstanden.
	Ladestationen er løftet eller bøjet.	Anbring bundpladen på et plant underlag.
	Guidekablet er ikke installeret korrekt.	Kontrollér, at guidekablet er installeret i overensstemmelse med anvisningerne. Se <i>Sådan installeres ledetkablet på side 19</i> .
<i>Sidder fast i ladestation</i>	Der er en genstand i vejen for produktet, som forhindrer det i at forlade ladestationen.	Fjern genstanden.
<i>Problem med ladesystem</i>	Forkert batteritype.	Brug originale batterier, der er blevet anbefalet af producenten.
<i>Ladestrøm for høj</i>	Forkert eller defekt strømforsyning.	Genstart produktet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte en autoriseret service-tekniker.
<i>Lukket inde</i>	Produktet er kørt fast på et lille område bag en række hindringer.	Kontrollér, om eventuelle hindringer gør det vanskeligt for produktet at komme videre fra dette sted. Fjern hindringerne, eller lav en ø omkring hindringerne. Se <i>Oprettelse af en ø på side 16</i> .
<i>Plæneklipper væltet</i>	Produktet er vippet mere end den maksimale vinkel.	Flyt produktet til et fladt sted.
<i>På hovedet</i>	Produktet hælder for kraftigt eller er væltet.	Vend produktet rigtigt igen.
<i>Kræver manuel opladning</i>	Produktet er indstillet til driftstilstanden <i>Se-kundært område</i> .	Placér produktet i ladestationen.
<i>Næste start tt:mm</i>	Tidsplanindstillingen forhindrer produktet i at starte.	Tilpas tidsplanindstillingerne. Se <i>Tidsplan på side 21</i> .
	Produktet har nået den maksimale klippetid for dagen.	Dette er helt normalt, og det er ikke nødvendigt at gøre noget.
	Klokkeslæt eller dato på produktet er ikke korrekt.	Indstil klokkeslættet. Se <i>Indstilling af klokkeslæt og dato på side 28</i> .

Meddelelse	Årsag	Handling
<i>Dagens klipping fuldført</i>	Produktet har nået den maksimale klippetid for dagen.	Dette er helt normalt, og det er ikke nødvendigt at gøre noget. Se <i>Foretag et estimat af den nødvendige driftstid på side 22.</i>
<i>Løftet</i>	Løftesensoren er blevet aktiveret, fordi produktet er blevet løftet.	Kontrollér, at produktets hus kan bevæge sit frit omkring chassiset. Fjern eller opret en ø omkring genstande, der kan medføre, at chassiset bliver løftet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte en autoriseret servicetekniker.
<i>Elektronisk problem</i>	Midlertidigt elektrisk problem eller firmware-problem i produktet.	Genstart produktet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte en autoriseret servicetekniker.
<i>Kabelsensor problem, for/bag</i>		
<i>Tiltsensorproblem</i>		
<i>Midlertidigt problem</i>		
<i>Ugyldig kombination af underenheder</i>		
<i>Midlertidigt batteri-problem</i>		
<i>Sikkerhedsfunktion defekt</i>		
<i>Tilslutningsproblem</i>	Muligt problem med kommunikationsprintkortet i produktet.	Genstart produktet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte en autoriseret servicetekniker.
<i>Tilslutningsindstillinger gemt</i>	Tilslutningsindstillingerne blev gemt på grund af en fejl.	Kontrollér og skift indstillingerne, hvis nødvendigt.
<i>Dårlig signalkvalitet</i>	Kommunikationsprintkortet i produktet er monteret på hovedet, eller selve produktet er væltet eller vendt på hovedet.	Kontroller, at produktet ikke er vendt på hovedet eller væltet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte en autoriseret servicetekniker.
<i>Skråning for stejl</i>	Produktet er standset, fordi skråningen er for stejl.	Skift installationen af afgrænsningskablet, så den ikke medtager denne stejle del af arbejdsområdet.
<i>Problem med Zone-Protect</i> <i>FlexiFence-problem</i>	Batteriladestanden i FlexiFence-tilbehør er lav. FlexiFence-tilbehøret fungerer ikke, når batteriet er afladet. Produktet kan klippe i stay-out-zonen, hvis du starter produktet, før du oplader FlexiFence-tilbehøret.	Parkér produktet, og oplad FlexiFence-tilbehøret, før du starter produktet.
	Temperaturen i FlexiFence-tilbehøret er højere end maksimumgrænsen og er indstillet til fra.	Placer produktet i et område, som er beskyttet mod solen. Lad temperaturen på FlexiFence-tilbehøret falde, før du starter produktet.
<i>Svært ved at finde hjem</i>	Produktet har fulgt afgrænsningskablet flere omgange rundt, men har ikke fundet ladestationen.	Undersøg afgrænsningskablets indstillinger for korridorbredde.

6.3 Informationsmeddelelser

Beskederne i tabellen nedenfor er vist i displayet på produktet. Tal med din Husqvarna-forhandler, hvis den samme meddelelse vises hyppigt.

Meddelelse	Årsag	Handling
<i>Lav batterispenning</i>	Produktet kan ikke finde ladestationen.	Flyt guidekablet et andet sted hen. Se <i>Sådan installeres ledekablet. på side 19.</i>
	Batteriet er ved slutningen af sin levetid.	Udskift batteriet. Se <i>Batteri på side 35.</i>
	Antennen på ladestationen er defekt.	Kontrollér, om indikatorlampen i ladestationen blinker rødt. Se <i>Indikatorlampen på ladestationen på side 42.</i>
	Ladepladerne på produktet eller kontaktpladerne på ladestationen er defekte på grund af ir.	Rengør ladepladerne og kontaktpladerne. Hvis problemet fortsætter, skal du snakke med din Husqvarna-forhandler.
<i>Indstillinger genoprettet</i>	<i>Nulstilling af alle brugerindstillinger</i> er udført.	Normal betjening af produktet.
<i>Guide 1 ikke fundet</i>	Guidekablet er ikke tilsluttet til ladestationen.	Forbind guidekablet med ladestationen. Se <i>Sådan installeres ledekablet. på side 19.</i>
	Skade på guidekablet.	Udskift den beskadigede del med et nyt guidekabel.
	Guidekablet er ikke tilsluttet til afgrænsningsløkken.	Tilslut guidekablet korrekt til afgrænsningsløkken. Se <i>Installation af afgrænsningskablet på side 18.</i>
<i>Guidekalibrering mislykkedes</i>	Produktet har ikke kalibreret guidekablet på grund af en fejl.	Installer guidekablet korrekt. Se <i>Sådan installeres ledekablet. på side 19.</i>
<i>Guidekalibrering udført</i>	Produktet har kalibreret guidekablet.	Normal betjening af produktet.
<i>Tilslutning ændret</i>	Afgrænsningssignal ændret.	Normal betjening af produktet.

6.4 Indikatorlampen på ladestationen

Hvis indikatorlampen på ladestationen viser et konstant eller blinkende grønt lys, er installationen korrekt. Hvis ikke, skal du følge instruktionerne i nedenstående vejledning til fejlsøgning.

Rådfør dig hos dit Husqvarna-servicecenter for nærmere oplysninger.

Lys	Årsag	Handling
Konstant grønt lys	Gode signaler	Normal betjening af produktet
Blinkende grønt lys	Signalerne er gode, og <i>ECO-tilstand</i> er aktiveret.	Normal betjening af produktet Se <i>ECO-tilstand på side 28</i> .
Blinkende blåt lys	Afgrænsningskablet er ikke forbundet med ladestationen.	Bekræft, at afgrænsningskablet er installeret korrekt i ladestationen. Se <i>Installation af afgrænsningskablet på side 18</i> .
	Skade på afgrænsningskablet.	Find ud af, hvor skaden findes. Udskift den beskadigede del med et nyt afgrænsningskabel.
Blinkende rødt lys	Interferens i ladestationens antenne.	Kontakt kundeservice hos Husqvarna.
Konstant rødt lys	Fejl i kredskortet eller forkert strømforsyning i ladestationen. Fejlen skal rettes af en autoriseret servicetekniker.	Kontakt kundeservice hos Husqvarna.

6.5 Symptomer

Hvis dit produkt ikke fungerer som forventet, skal du følge nedenstående vejledning.

Her findes ofte stillede spørgsmål om www.husqvarna.com, hvor du får mere detaljerede svar på en række standardspørgsmål. Kontakt kundeservice hos Husqvarna, hvis du stadig ikke kan finde en årsag til fejlen.

Symptomer	Årsag	Handling
Produktet har svært ved at koble til.	Guidekablet er ikke lagt i en lang lige linje, som er langt nok ude fra ladestationen.	Kontrollér, at ladestationen er installeret i overensstemmelse med anvisningerne i <i>Undersøgelse af, hvor guidekablet skal lægges på side 17</i>
	Guidekablet er ikke stukket gennem noten under ladestationen.	Kontrollér, at guidekablet er i korrekt position under ladestationen. Se <i>Sådan installeres ledekablet. på side 19.</i>
	Ladestationen er ikke på en plan overflade.	Sæt ladestationen på en overflade, der er fuldstændigt plan. Se <i>Undersøgelse af, hvor ladestationen skal placeres på side 13.</i>
Produktet arbejder på forkerte tidspunkter	Klokkeslæt eller dato på produktet er ikke korrekt.	Indstil klokkeslæt eller dato. Se <i>Indstilling af klokkeslæt og dato på side 28.</i>
	Start- og stoptiderne for klipning af plænen er forkerte.	Tilpas indstillingerne for <i>Tidsplan</i> . Se <i>Sådan indstilles tidsplanen på side 21.</i>
Produktet vibrerer.	Beskadigede knive fører til ubalance i klippesystemet.	Efterse knivene og skrueerne, og erstæt dem om nødvendigt. Se <i>Udskiftning af knive på side 34.</i>
	For mange knive i samme position giver ubalance i klippesystemet.	Bekræft, at der kun er monteret én kniv på hver skrue.
	Der anvendes forskellige versioner (tykkelser) af -klinger.	Kontrollér, om knivene er forskellige versioner.
Produktet kører, men knivdisken roterer ikke.	Produktet søger efter ladestationen eller bækker ud af ladestationen.	Ingen indgriben. Knivdisken roterer ikke, når produktet søger efter ladestationen.
Produktet klipper i kortere perioder end normalt imellem opladningerne.	Græs eller andre fremmedlegemer blokerer knivdisken.	Fjern og rengør knivdisken. Se <i>Sådan rengøres chassiset og knivdisken på side 33.</i>
	Batteriet er brugt op.	Udskift batteriet. Se <i>Batteri på side 35.</i>
	Sløve knive. Der kræves mere energi under klipning af græs.	Udskiftning af klingerne. Se <i>Udskiftning af knive på side 34.</i>
Både arbejds- og ladetiderne er kortere end normalt.	Batteriet er brugt op.	Udskift batteriet. Se <i>Batteri på side 35.</i>

Symptomer	Årsag	Handling
Produktet står timevis i ladestationen.	Produktet har nået den maksimale klippetid for dagen. Se <i>Foretag et estimat af den nødvendige driftstid på side 22.</i>	Ingen indgriben.
	Dækslet er lukket, men knappen START er ikke trykket ind.	Tryk på knappen STOP for at åbne dækslet. Indtast pinkoden, og bekræft med knappen OK . Tryk på knappen START , og luk dækslet.
	Parkeringsstilstand er aktiveret.	Skift driftstilstand. Se <i>Driftstilstand - Parkér på side 32.</i>
	Produktet kan ikke køre, hvis batteriets temperatur er for høj eller for lav.	Sørg for, at ladestationen er placeret i et område, som er beskyttet mod solen.
Uensartet klippere-sultat.	Produktet arbejder for få timer om dagen.	Forøg klippetiden. Se <i>Tidsplan på side 21.</i>
	Faconen på arbejdsområdet kræver brug af funktionen <i>Græsplænedækning</i> , så produktet kan finde vej til alle fjernt beliggende områder.	Send produktet til et afsides område. Se <i>Græsplænedækning og Systematisk passageklipping på side 24.</i>
	Indstillingen <i>Hvor tit?</i> er forkert i forhold til arbejdsområdets udformning.	Bekræft, at den korrekte værdi for <i>Hvor tit?</i> er valgt.
	Arbejdsområdet er for stort.	Forsøg at begrænse arbejdsområdet eller forlænge tidsplanen. Se <i>Tidsplan på side 21.</i>
	Sløve knive.	Erstat alle knivene. Se <i>Udskiftning af knive på side 34.</i>
	Højt græs i forhold til den indstillede klippehøjde.	Øg klippehøjden, og reducer den derefter gradvist.
	Ophobning af græs ved knivdisken eller omkring motorakslen.	Se efter, om knivdisken roterer frit og uhindret. Hvis ikke skal knivdisken skrues af, og græs og fremmedlegemer skal fjernes. Se <i>Sådan rengøres chassiset og knivdisken på side 33.</i>
Produktet registrerer falske kollisioner og bevæger sig bagud og drejer, hvor der ikke er nogen forhindring.	Terrænhjul er monteret, men indstillingen Terrænsæt er ikke aktiveret. En speciel indstilling er nødvendig for at kompensere for den ekstra vægt.	Aktiver indstillingen Terrænsæt. Se <i>Terrænsæt på side 29.</i>

6.6 Find brud i kablet

Brud på afgrænsningskablet er normalt en følge af utilsigtet fysisk beskadigelse af kablet, f.eks. i forbindelse med havearbejde med en skovl. I lande med frost i jorden kan skarpe sten, som bevæger sig i jorden, ligeledes beskadige kablet. Brud kan også skyldes trækbelastninger på kablet under installationen.

For lav klipping af græsset umiddelbart efter installationen kan også beskadige kablets isolering. Skader på isoleringen vil muligvis først medføre forstyrrelser flere uger eller måneder senere. Det kan undgås ved altid at vælge den maksimale klippehøjde de første par uger efter installationen og derefter sænke


højden ét trin ad gangen hver anden uge, indtil den ønskede klippehøjde er nået.

En defekt splejsning i afgrænsningskablet kan også føre til forstyrrelser flere uger efter, at splejsningen blev udført. En fejlbehæftet splejsning kan f.eks. være en følge af, at sammenkoblingsenheden ikke er trykket hårdt nok sammen ved hjælp af en tang, eller at der er brugt en sammenkoblingsenhed af ringere kvalitet end den originale. Efterse alle kendte samlinger, før der udføres yderligere fejlsøgning.

Et ledningsbrud kan lokaliseres ved gradvist at halvere det stykke af løkken, hvori bruddet kan være forekommet, indtil der kun er et meget kort stykke kabel tilbage.

Følgende metode virker ikke, hvis *ECO-tilstand* er aktiveret. Kontrollér først, at *ECO-tilstand* er deaktiveret. Se *ECO-tilstand på side 28*.


1. Kontrollér, at indikatorlampen i ladestationen blinker blåt, hvilket er et tegn på brud i afgrænsningslækken. Se *Indikatorlampen på ladestationen på side 42*.

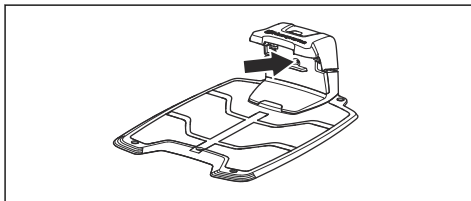

2. Undersøg, om afgrænsningskablets tilslutninger til ladestationen er korrekt tilsluttet, og om de er ubeskadigede. Se altid først efter, om indikatorlampen på ladestationen stadig blinker blåt.
3. Byt om på tilslutningerne mellem guidekablet og afgrænsningskablet i ladestationen.

Start ved at skifte tilslutning AL og GUIDE.


Hvis indikatorlampen lyser konstant grønt, befinder bruddet sig et sted på afgrænsningskablet mellem AL og det punkt, hvor guidekablet er forbundet med afgrænsningskablet (den tykke sorte streg i illustrationen).

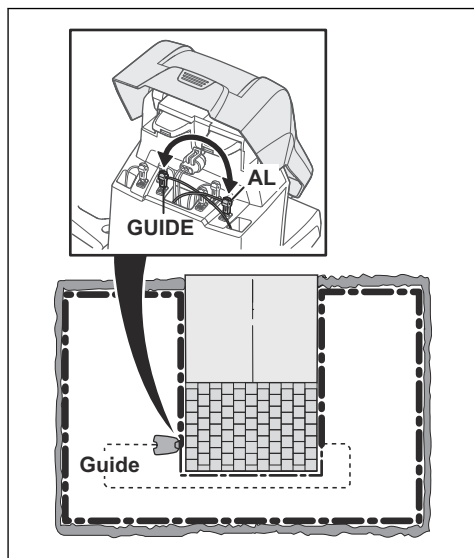


Ret fejlen ved hjælp af afgrænsningskablet, stik og samlemuffe(er):

a) Hvis det mistænkte afgrænsningskabel er kort, så er det nemmeste at udskifte hele afgrænsningskablet mellem AL og det punkt, hvor guidekablet er forbundet med afgrænsningskablet (den tykke sorte streg).

b) Hvis det mistænkte afgrænsningskabel er langt (den tykke sorte streg), skal du gøre som følger: Sæt AL og GUIDE tilbage til deres oprindelige positioner. Afbryd derefter AR. Tilslut et nyt afgrænsningskabel til AR. Tilslut den anden ende af dette nye afgrænsningskabel til et sted midt i det mistænkte kabelstykke.

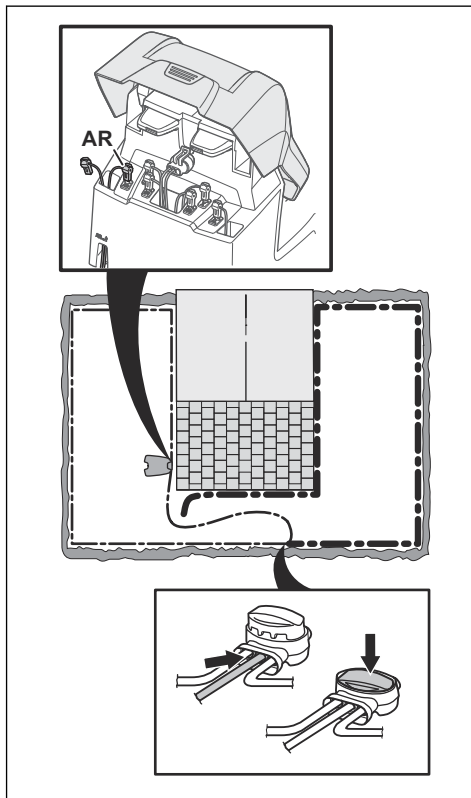


Hvis indikatorlampen nu lyser grønt, befinder bruddet sig et sted på kablet imellem den frakoblede ende og det sted, hvor det nye kabel er tilsluttet (den tykke sorte streg nedenfor). Hvis det skulle være tilfældet, skal det nye kables tilslutningssted flyttes tættere på den afbrudte ende (omtrent i midten af det mistænkte kabelstykke), og derefter kontrolleres det igen, om indikatorlampen lyser grønt.

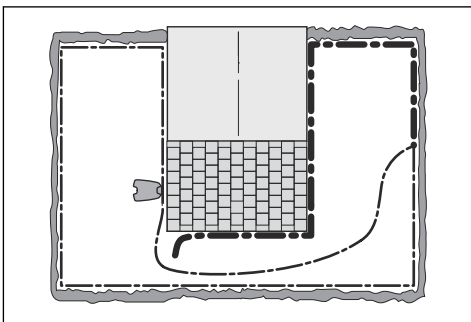

Fortsæt, indtil der kun er et meget kort stykke af kablet tilbage, hvilket er forskellen mellem et konstant grønt lys og et blinkende blåt lys. Følg derefter anvisningerne i trin 5 nedenfor.

4. Hvis indikatorlampen stadig blinker blåt i trin 3 ovenfor: Sæt AL og GUIDE tilbage i de oprindelige positioner. Byt derefter rundt på AR og GUIDE. Hvis indikatorlampen nu lyser kontant grønt, skal du frakoble AL og tilslutte et nyt afgrænsningskabel til AL. Tilslut den anden ende af dette nye kabel til et sted midt i det mistænkte kabelstykke. Følg den samme fremgangsmåde som i 3a) og 3b) ovenfor.
5. Når bruddet er fundet, skal det beskadigede stykke udskiftes med nyt kabel. Benyt altid originale samlemuffer.

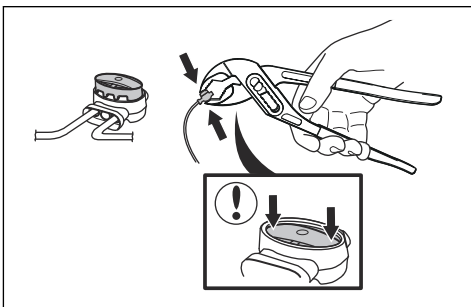

7 Transport, opbevaring og bortskaffelse

7.1 Transport

De medfølgende li-ion-batterier overholder lovkravene vedrørende farligt gods.

- Overhold alle gældende nationale bestemmelser.
- Overhold de særlige krav vedrørende emballage og etiketter til kommerciel transport, herunder tredjeparter og speditører.

7.2 Opbevaring

- Oplad produktet helt. Se *Sådan oplades batteriet på side 32*.
- Sluk produktet. Se *Sådan sættes produktet på OFF på side 32*.
- Rengør produktet. Se *Rengør produktet på side 33*.
- Opbevar produktet på et tørt, frostfrit sted.
- Opbevar produktet med alle hjul på en jævn overflade under opbevaring, eller brug et vægophæng.
- Hvis du opbevarer ladestationen indendørs, frakobl og fjern strømforsyningen og alle stik fra ladestationen. Sæt enden af hver stikledning i en beskyttelsesboks til stik.

Bemærk: Hvis du opbevarer ladestationen udendørs, må du ikke frakoble strømforsyningen og stikforbindelserne.

- Kontakt Husqvarna-salgrepræsentanten for oplysninger om, hvilket tilbehør der kan fås til dit produkt.

7.3 Bortskaffelse


- Overhold de lokale krav til genanvendelse og de gældende regler.
- Se *Sådan fjernes batteriet på side 47*, hvis du har spørgsmål angående fjernelse af batteriet.

7.3.1 Sådan fjernes batteriet




BEMÆRK: Tag kun batteriet ud, når du bortskaffer produktet. Når du fjerner garantiseglet, gælder Husqvarna-garantien ikke længere.


1. Afmonter det øverste dæksel og produktets karosseri. Følg trin 1-7 i *Sådan rengøres chassiset og knivdisken på side 33*.
2. Fjern de 14 skruer med en Torx 20.

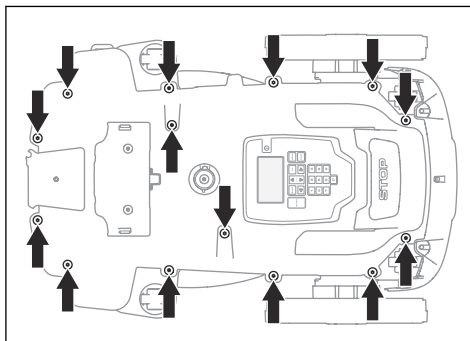

3. Løft forsigtigt bagkanten af den øverste del af chassiset.
4. Tag kablet ud af det primære kredskort.
5. Fjern den øverste del af chassiset.
6. Fjern skruen, der holder batteriet, med en Torx 20.

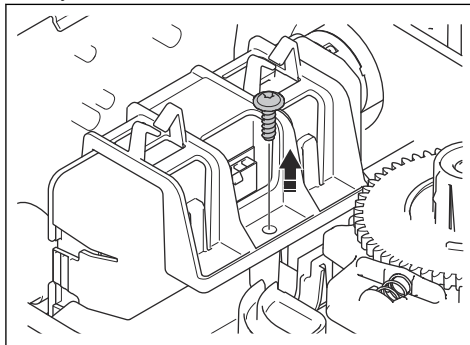

7. Tryk på clipsene for at frigøre og løfte batteriholderen.

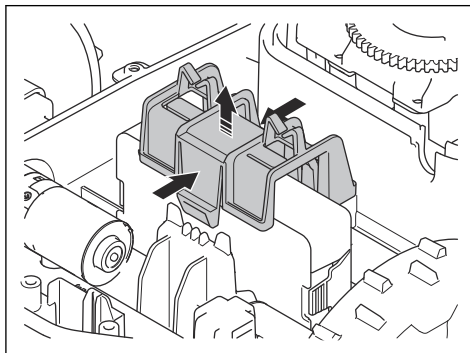

8. Tag batterikablet ud af det primære kredskort.

8 Tekniske data

8.1 Tekniske data

Dimensioner	Automower® 305	Automower® 310 Mark II	Automower® 315 Mark II
Længde, cm	57	57	57
Bredde, cm.	43	43	43
Højde, cm.	25	25	25
Vægt, kg	9,4	9,4	9,4

Elektrisk system	Automower® 305	Automower® 310 Mark II	Automower® 315 Mark II
Batteri, litium-ion 18,5 V/2,0 Ah varenr.	590 21 42-07, 590 21 42-08	590 21 42-07, 590 21 42-08	590 21 42-07, 590 21 42-08
Batteri, litium-ion 18 V/2,0 Ah varenr.	590 21 42-02, 590 21 42-04, 590 21 42-06	590 21 42-02, 590 21 42-04, 590 21 42-06	590 21 42-02, 590 21 42-04, 590 21 42-06
Batteri, litium-ion 18,25 V/2,0 Ah varenr.	590 21 42-03	590 21 42-03	590 21 42-03
Strømforsyning (28 V DC), V AC	100-240	100-240	100-240
Længde af lavspændingskabel, m	5	10	10
Moderat energiforbrug ved maks. anvendelse	5 kWh/måned for et arbejdsområde på 600m ² /0,15areal	8 kWh/måned for et arbejdsområde på 1000m ² /0,25areal	10 kWh/måned for et arbejdsområde på 1500m ² /0,37areal
Ladestrøm, A DC	1,3	1,3	1,3
Type af strømforsyningsenhed ⁷	ADP-40BR XX, ADP 28EW XX, FW7313/28/D/XX/Y/ 1.3/Pl, FW7313/28/D/XX/Y/ 1.3	ADP-40BR XX, ADP 28EW XX, FW7313/28/D/XX/Y/ 1.3/Pl, FW7313/28/D/XX/Y/ 1.3	ADP-40BR XX, ADP 28EW XX, FW7313/28/D/XX/Y/ 1.3/Pl, FW7313/28/D/XX/Y/ 1.3
Gennemsnitlig arbejdstid, min.	60	60	60
Gennemsnitlig ladetid, min.	60	60	60

Afgrænsningskabllets antenne	Automower® 305	Automower® 310 Mark II	Automower® 315 Mark II
Driftsfrekvensbånd, Hz	100-80000	100-80000	100-80000
Maksimalt magnetfelt, dBuA/m ⁸	82	82	82
Maksimal radiofrekvenseffekt, mW ved 60 m ⁹	< 25	< 25	< 25

⁷ XX, YY kan være et hvilket som helst alfanumerisk tegn eller tomt til marketingformål. Der er ingen tekniske forskelle.

⁸ Målt i henhold til EN 303 447.

⁹ Maks. aktiv udgangseffekt til antenner i frekvensbåndet, hvor radioudstyret arbejder.

Lyddata¹⁰	Automower® 305	Automower® 310 Mark II	Automower® 315 Mark II
Lydniveau, opfattet, dB(a)	59	59	60
Målt støjniveau for lydeffekt dB (A)	58	58	60
Usikkerheder i forbindelse med støjemissioner, KWA dB (A)	1	1	2
Lydtrykstøjniveau ved brugerens øre, dB (A) ¹¹	50	50	52

Klipning	Automower® 305	Automower® 310 Mark II	Automower® 315 Mark II
Klippesystem	3 drejelige knive	3 drejelige knive	3 drejelige knive
Klippemotorhastighed, o./min.	2200	2200	2300
Strømforbrug under klipning, W +/- 20%	20	20	20
Klippehøjde, cm	2-5	2-5	2-5
Klippebredde, cm	22	22	22
Smallest mulige passage, cm	60	60	60
Maks. skråning for arbejdsområdet, %	40	40	40
Maks. skråning for afgrænsningskabel, %	15	15	15
Maks. længde af afgrænsningskabel, m	800	800	800
Maks. længde af guidekabel, m ¹²	400	400	400
Maksimal afstand til afgrænsningskabel m	35	35	35
Områdekapacitet, m ² /areal, +/- 20 %	600	1000	1500

IP-kode	Automower® 305	Automower® 310 Mark II	Automower® 315 Mark II
Robotplæneklipper	IPX5	IPX5	IPX5
Ladestation	IPX1	IPX1	IPX1
Strømforsyning	IP44/IPX4	IP44/IPX4	IP44/IPX4

Strømklasse	
Bluetooth® udgangseffekt	8 dBm

garanterer ikke fuld kompatibilitet mellem produktet og andre typer trådløse systemer, såsom fjernbetjening, radiosendere, teleslyng, nedgravet dyreindhegning eller lignende.

¹⁰ Bestemt i henhold til direktivet 2006/42/EF og standarden EN 50636-2-107. Bortset fra lydniveau, opfattet, måles i henhold til ISO 11094:1991.

¹¹ Usikkerheder i forbindelse med lydtrykstøj K_{pA} , 2-4 dB (A)

¹² Guideløkken er den løkke, der udgøres af guidekablet og den del af afgrænsningskablet, der går fra sammenkoblingen med guidekablet til det højre stik i ladestationen.

8.2 Registrerede varemærker

Bluetooth®-navnet og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende *Bluetooth SIG, inc.*, og al Husqvarnas brug deraf sker på licens.

9 Garanti

9.1 Garantivilkår

Husqvarna® garanterer, at dette produkt fungerer korrekt i en periode på 2 år fra købsdatoen. Garantien dækker alvorlige fejl i materialer og produktionsfejl. Inden for garantiperioden ombytter eller reparerer vi produktet uden beregning, hvis følgende betingelser er opfyldt:

- Produktet og ladestationen må kun benyttes i overensstemmelse med anvisningerne i denne brugsanvisning. Producentens garanti påvirker ikke eksisterende garantikrav mod forhandleren.
- Slutbrugere eller uautoriserede tredjeparter må ikke gøre forsøg på at reparere produktet.

Eksempler på fejl, der ikke er omfattet af garantien:

- Skader, der skyldes sivende vand fra brug af en højtryksrenser, eller fra nedsækning i vand, f.eks. når kraftig regn danner vandpytter.
- Skader forårsaget af lynnedslag.
- Skader, der skyldes forkert opbevaring eller håndtering af batteriet.
- Skader forårsaget af brug af Husqvarna batterier, der ikke er originale.
- Skader forårsaget af manglende anvendelse af originale reservedele og originalt tilbehør, som f.eks. knive og monteringsmateriale, fra Husqvarna.
- Skader på løkkekablet.
- Skader forårsaget af ikke-autoriseret ændring eller manipulation med produktet eller dets strømforsyning.

Knivene og hjulene betragtes som sliddele og er ikke omfattet af garantien.

Hvis der opstår fejl på dit Husqvarna-produkt, bedes du kontakte kundeservice hos Husqvarna for yderligere oplysninger. Sørg venligst for at have kvitteringen og produktets serienummer ved hånden, når du kontakter kundeservice hos Husqvarna.



AUTOMOWER® er et varemærke tilhørende Husqvarna AB.
Copyright® 2022 HUSQVARNA. Alle rettigheder forbeholdes.

www.husqvarna.dk

Originale instruktioner

1142744-06



2022-03-29