



## **AsyncOS 9.1 for Cisco Content Security Management Appliances ユーザ ガイド**

2016 年 12 月 26 日

**Cisco Systems, Inc.**

[www.cisco.com](http://www.cisco.com)

シスコは世界各国 200 箇所にオフィスを開設しています。  
所在地、電話番号、FAX 番号 は以下のシスコ Web サイトをご覧ください。  
[www.cisco.com/go/offices](http://www.cisco.com/go/offices)

Text Part Number: 該当なし

**【注意】 シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意  
([www.cisco.com/jp/go/safety\\_warning/](http://www.cisco.com/jp/go/safety_warning/)) をご確認ください。**

本書は、米国シスコシステムズ発行ドキュメントの参考和訳です。  
リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動 / 変更されている場合がありますことをご了承ください。  
あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。

また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがあります。このマニュアルに記載されている表現、情報、および推奨事項は、すべて正確であると考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任を負わないものとします。このマニュアルに記載されている製品の使用は、すべてユーザ側の責任になります。

対象製品のソフトウェア ライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記載されています。添付されていない場合には、代理店にご連絡ください。

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよびソフトウェアは、障害も含めて「現状のまま」として提供されます。シスコおよびこれら各社は、商品性の保証、特定目的への準拠の保証、および権利を侵害しないことに関する保証、あるいは取引過程、使用、取引慣行によって発生する保証をはじめとする、明示されたまたは黙示された一切の保証の責任を負わないものとします。

いかなる場合においても、シスコおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用できないことによって発生する利益の損失やデータの損傷をはじめとする、間接的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコまたはその供給者に知らされていても、それらに対する責任は一切負わないものとします。

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、ネットワークトポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際のアドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

© 2008-2015 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



---

**CHAPTER 1****はじめに 1-1****今回のリリースでの変更点 1-1****Cisco コンテンツ セキュリティ 管理の概要 1-1**

---

**CHAPTER 2****セットアップ、インストール、および基本設定 2-1****ソリューション導入の概要 2-1****SMA 互換性マトリクス 2-2****設置計画 2-2****ネットワーク プランニング 2-2****セキュリティ管理アプライアンスと Email Security Appliances の統合について 2-3****クラスタ化された Email Security Appliances を使用した展開 2-4****セットアップの準備 2-4****アプライアンスの物理的なセットアップと接続 2-4****ネットワークアドレスと IP アドレスの割り当ての決定 2-4****セットアップ情報の収集 2-5****セキュリティ管理アプライアンスへのアクセス 2-6****ブラウザ要件 2-6****Web インターフェイスへのアクセスについて 2-6****Web インターフェイスへのアクセス 2-7****コマンドライン インターフェイスへのアクセス 2-7****サポートされる言語 2-8****システム セットアップ ウィザードの実行 2-8****はじめる前に 2-8****システム セットアップ ウィザードの概要 2-9****システム セットアップ ウィザードの起動 2-9****エンド ユーザ ライセンス契約書の確認 2-10****システムの設定 2-10****ネットワークの設定 2-10****設定の確認 2-11****次の手順 2-11****管理対象アプライアンスの追加について 2-12****管理対象アプライアンス設定の編集 2-12****管理対象アプライアンスのリストからのアプライアンスの削除 2-13****[ セキュリティアプライアンス (Security Appliances) ] ページ 2-13**

セキュリティ管理アプライアンスでのサービスの設定	2-14
設定変更のコミットおよび破棄	2-14

## CHAPTER 3

**レポートの操作** 3-1

レポーティング データを表示する方法	3-1
セキュリティ アプライアンスによるレポート用データの収集方法	3-2
レポーティング データの保存方法	3-3
レポーティングおよびアップグレードについて	3-3
レポート データのビューのカスタマイズ	3-3
アプライアンスまたはレポーティング グループのレポーティング データの表示	3-4
レポートの時間範囲の選択	3-4
(Web レポートのみ) チャート化するデータの選択	3-5
レポート ページのテーブルのカスタマイズ	3-6
カスタム レポート	3-6
カスタム レポートに追加できないモジュール	3-7
カスタム レポート ページの作成	3-8
レポートに含まれるメッセージやトランザクションの詳細の表示	3-8
電子メールレポートのパフォーマンスの向上	3-9
レポーティング データおよびトラッキング データの印刷およびエクスポート	3-10
カンマ区切り (CSV) ファイルとしてのレポート データのエクスポート	3-12
レポーティングおよびトラッキングにおけるサブドメインとセカンドレベルドメインの比較	3-13
すべてのレポートのトラブルシューティング	3-13
バックアップ Security Management Appliance のレポート データを表示できない	3-14
レポーティングがディセーブルになっている	3-14
電子メールレポートおよび Web レポート	3-14

## CHAPTER 4

**中央集中型電子メール セキュリティ レポーティングの使用** 4-1

中央集中型電子メール レポーティングの概要	4-1
中央集中型電子メール レポーティングの設定	4-2
セキュリティ管理アプライアンスでの中央集中型電子メール レポーティングの有効化	4-2
管理対象の各 Email Security Appliance への中央集中型電子メール レポーティングサービスの追加	4-3
電子メール レポーティング グループの作成	4-4
Email Security Appliances での中央集中型電子メール レポーティングのイネーブル化	4-5
電子メール レポート データの操作	4-5

検索およびインタラクティブ電子メールレポート ページ	4-6
[ メールレポート (Email Reporting) ] ページの概要	4-6
電子メール レポーティング ページのテーブルの列の説明	4-11
[ 電子メールレポーティングの概要 (Email Reporting Overview) ] ページ	4-13
受信メール メッセージの集計方法	4-14
アプライアンスによる電子メール メッセージの分類方法	4-14
[ 概要 (Overview) ] ページでの電子メール メッセージの分類	4-15
[ 受信メール (Incoming Mail) ] ページ	4-17
[ 受信メール (Incoming Mail) ] ページ内のビュー	4-18
[ 受信メールの詳細 (Incoming Mail Details) ] テーブル	4-20
[ 送信者プロフィール (Sender Profile) ] ページ	4-20
[ 送信者グループ (Sender Groups) ] レポート ページ	4-22
[ 送信先 (Outgoing Destinations) ] ページ	4-22
[ 送信メッセージ送信者 (Outgoing Senders) ] ページ	4-23
[ 内部ユーザ (Internal Users) ] ページ	4-24
[ 内部ユーザの詳細 (Internal User Details) ] ページ	4-25
特定の内部ユーザの検索	4-26
DLP インシデント (DLP Incidents)	4-26
[DLP インシデントの詳細 (DLP Incidents Details) ] テーブル	4-27
[DLP ポリシー詳細 (DLP Policy Detail) ] ページ	4-27
メッセージフィルタ (Message Filters)	4-28
大容量のメール (High Volume Mail)	4-28
[ コンテンツフィルタ (Content Filters) ] ページ	4-29
[ コンテンツフィルタの詳細 (Content Filter Details) ] ページ	4-29
DMARC 検証 (DMARC Verification)	4-29
[ ウイルスタイプ (Virus Types) ] ページ	4-30
[ URL フィルタリング (URL Filtering) ] ページ	4-31
[ Web インタラクショントラッキング (Web Interaction Tracking) ] ページ	4-31
[ 高度なマルウェア防御 (ファイルレピュテーション) (Advanced Malware Protection (File Reputation)) ] および [ 高度なマルウェア防御 (ファイル分析) (Advanced Malware Protection (File Analysis)) ] レポート ページ	4-32
ファイル分析レポートの詳細の要件	4-32
SHA-256 ハッシュによるファイルの識別	4-34
[ ファイルレピュテーション (File Reputation) ] および [ ファイル分析 (File Analysis) ] レポート ページ	4-35
他のレポートのファイルレピュテーション フィルタリング データの表示	4-36
クラウドで詳細なファイル分析結果が表示されるファイル	4-36
[ TLS 接続 (TLS Connections) ] ページ	4-37
[ 受信 SMTP 認証 (Inbound SMTP Authentication) ] ページ	4-38

[ レート制限 (Rate Limits) ] ページ	4-39
[ アウトブレイクフィルタ (Outbreak Filters) ] ページ	4-39
グレイメールのレポート	4-41
AsyncOS 9.5 へのアップグレード後のマーケティング メッセージのレポート	4-42
[ システム容量 (System Capacity) ] ページ	4-42
[ システム容量 (System Capacity) ] ページに表示されるデータの解釈方法	4-43
[ システム容量 (System Capacity) ] : [ ワークキュー (Workqueue) ]	4-43
[ システム容量 (System Capacity) ] : [ 受信メール (Incoming Mail) ]	4-44
[ システム容量 (System Capacity) ] : [ 送信メール (Outgoing Mail) ]	4-44
[ システム容量 (System Capacity) ] : [ システムの負荷 (System Load) ]	4-44
[ システム容量 (System Capacity) ] : [ すべて (All) ]	4-45
[ システム容量 (System Capacity) ] グラフのしきい値インジケータ	4-46
[ 有効なレポートデータ (Reporting Data Availability) ] ページ	4-46
スケジュール設定された電子メール レポートとオンデマンドの電子メール レポート について	4-46
その他のレポート タイプ	4-48
[ ドメイン毎のエグゼクティブサマリー (Domain-Based Executive Summary) ] レ ポート	4-48
[ エグゼクティブサマリー (Executive Summary) ] レポート	4-51
[ 定期レポート (Scheduled Reports) ] ページ	4-51
電子メール レポートのスケジュール設定	4-51
スケジュール設定されたレポートの追加	4-52
スケジュール設定されたレポートの編集	4-53
スケジュール設定されたレポートの中止	4-53
オンデマンドでの電子メール レポートの生成	4-53
[ アーカイブメールレポート (Archived Email Reports) ] ページ	4-55
[ アーカイブメールレポート (Archived Email Reports) ] の表示と管理	4-55
アーカイブ済みのレポートへのアクセス	4-55
アーカイブ済みのレポートの削除	4-56
電子メール レポートのトラブルシューティング	4-56
アウトブレイク フィルタ レポートに情報が正しく表示されない	4-56
レポートのリンクをクリックした後のメッセージ トラッキング結果がレポート 結果と一致しない	4-57
[ 高度なマルウェア保護判定のアップデート (Advanced Malware Protection Verdict Updates) ] レポートの結果が異なる	4-57
ファイル分析レポートの詳細の表示に関する問題	4-57
ファイル分析レポートの詳細を使用できない	4-57
ファイル分析レポートの詳細を表示する際のエラー	4-57
ファイル分析レポートの詳細をプライベート クラウドの Cisco AMP Threat Grid Appliance に表示する際のエラー	4-58

ファイル分析関連エラーのロギング	4-58
不正なグレイメール メッセージまたはマーケティングメッセージの総数	4-58

## CHAPTER 5

<b>中央集中型 Web レポートイングおよびトラッキングの使用</b>	<b>5-1</b>
中央集中型 Web レポートイングおよびトラッキングの概要	5-1
中央集中型 Web レポートイングおよびトラッキングの設定	5-3
セキュリティ管理アプライアンスでの中央集中型 Web レポートイングの有効化	5-3
Web Security Appliances での中央集中型レポートイングのイネーブル化	5-4
管理対象の各 Web セキュリティ アプライアンスへの中央集中型 Web レポートイング サービスの追加	5-4
Web レポートでのユーザ名の匿名化	5-5
Web セキュリティ レポートの使用	5-5
[Web レポート (Web Reporting) ] ページの説明	5-6
[ 滞留時間 (Time Spent) ] について	5-10
Web レポートイングの概要	5-10
[ ユーザ (Users) ] レポート (Web)	5-12
[ ユーザの詳細 (User Details) ] (Web レポートイング)	5-13
[Web サイト (Web Sites) ] レポート	5-15
[URL カテゴリ (URL Categories) ] レポート	5-17
未分類の URL の削減	5-18
URL カテゴリ セットの更新とレポート	5-18
[URL カテゴリ (URL Categories) ] ページとその他のレポートイング ページの併用	5-18
誤って分類された URL と未分類の URL のレポート	5-19
[ アプリケーションの表示 (Application Visibility) ] レポート	5-19
アプリケーションとアプリケーション タイプの違いについて	5-19
[ マルウェア対策 (Anti-Malware) ] レポート	5-21
[ マルウェアのカテゴリ (Malware Category) ] レポート	5-23
[ マルウェアの脅威 (Malware Threat) ] レポート	5-23
マルウェアのカテゴリについて	5-24
[ 高度なマルウェア防御 (ファイルレピュテーション) (Advanced Malware Protection (File Reputation)) ] および [ 高度なマルウェア防御 (ファイル分析) (Advanced Malware Protection (File Analysis)) ] レポート	5-25
ファイル分析レポートの詳細の要件	5-25
SHA-256 ハッシュによるファイルの識別	5-27
[ 高度なマルウェア防御 (ファイルレピュテーション) (Advanced Malware Protection (File Reputation)) ] および [ 高度なマルウェア防御 (ファイル分析) (Advanced Malware Protection (File Analysis)) ] レポート ページ	5-28
他のレポートのファイルレピュテーション フィルタリング データの表示	5-29

クラウドで詳細なファイル分析結果が表示されるファイル	5-29
[クライアントマルウェアリスク (Client Malware Risk) ]レポート	5-30
[Web レピュテーションフィルタ (Web Reputation Filters) ]レポート	5-31
Web レピュテーションフィルタとは	5-31
Web レピュテーション設定の調整	5-33
[L4 トラフィックモニタ (L4 Traffic Monitor) ]レポート	5-33
[SOCKS プロキシ (SOCKS Proxy) ]レポート	5-36
ユーザの場所別のレポート (Reports by User Location)	5-37
[システム容量 (System Capacity) ]ページ	5-38
[システム容量 (System Capacity) ]レポートの表示	5-38
[システム容量 (System Capacity) ]ページに表示されるデータの解釈方法	5-39
[システム容量 (System Capacity) ] : [システムの負荷 (System Load) ]	5-39
[システム容量 (System Capacity) ] : [ネットワークロード (Network Load) ]	5-39
プロキシバッファメモリスワッピングに関する注意事項	5-40
[使用可能なデータ (Data Availability) ]ページ	5-40
スケジュール設定されたレポートとオンデマンド Web レポートについて	5-41
Web レポートのスケジュール設定	5-42
スケジュール設定された Web レポートの保存	5-42
スケジュール設定された Web レポートの追加	5-42
スケジュール設定された Web レポートの編集	5-43
スケジュール設定された Web レポートの削除	5-43
追加の拡張 Web レポート	5-44
上位 URL カテゴリ - 拡張 (Top URL Categories — Extended)	5-44
上位アプリケーションタイプ - 拡張 (Top Application Types — Extended)	5-45
オンデマンドでの Web レポートの生成	5-46
[アーカイブ Web レポート (Archived Web Reports) ]ページ	5-47
アーカイブ済みの Web レポートの表示と管理	5-47
Web トラッキング (Web Tracking)	5-47
Web プロキシサービスによって処理されたトランザクションの検索	5-48
L4 トラフィック モニタによって処理されたトランザクションの検索	5-52
SOCKS プロキシによって処理されたトランザクションの検索	5-53
Web トラッキングの検索結果の使用	5-53
詳細な Web トラッキング検索結果の表示	5-53
Web トラッキング検索結果について	5-54
Web トラッキング検索結果のトランザクションの詳細の表示	5-54
Web トラッキング機能および高度なマルウェア防御機能について	5-54
Web トラッキングおよびアップグレードについて	5-55
Web レポーティングおよびトラッキングのトラブルシューティング	5-55

中央集中型レポートイングが適切に有効化されているのに機能しない	5-56
[ 高度なマルウェア保護判定のアップデート (Advanced Malware Protection Verdict Updates) ] レポートの結果が異なる	5-56
ファイル分析レポートの詳細の表示に関する問題	5-56
ファイル分析レポートの詳細を使用できない	5-56
ファイル分析レポートの詳細を表示する際のエラー	5-57
ファイル分析レポートの詳細をプライベート クラウドの Cisco AMP Threat Grid Appliance に表示する際のエラー	5-57
予想されるデータがレポートイングまたはトラッキングの結果に表示されない	5-57
PDF に Web トラッキング データのサブセットのみが表示される	5-58
L4 トラフィック モニタ レポートのトラブルシューティング	5-58
エクスポートされた .CSV ファイルが Web インターフェイスのデータと異なる	5-58

## CHAPTER 6

## 電子メール メッセージのトラッキング 6-1

トラッキング サービスの概要	6-1
中央集中型メッセージトラッキングの設定	6-2
セキュリティ管理アプライアンスでの中央集中型電子メールトラッキングのインテグレーション	6-2
Email Security Appliances での中央集中型メッセージトラッキングの設定	6-3
管理対象の各 Email Security Appliance への中央集中型メッセージトラッキング サービスの追加	6-3
機密情報へのアクセスの管理	6-4
有効なメッセージトラッキング データの検査	6-4
電子メール メッセージの検索	6-5
結果セットの絞り込み	6-7
メッセージトラッキングおよび高度なマルウェア防御機能について	6-8
トラッキング クエリ結果について	6-9
メッセージの詳細	6-10
エンベロープとヘッダーのサマリー	6-10
ホストサマリーの送信	6-10
処理詳細	6-11
[DLP に一致した内容 (DLP Matched Content) ] タブ	6-11
メッセージトラッキングのトラブルシューティング	6-11
予想されるメッセージが検索結果に表示されない	6-11
添付ファイルが検索結果に表示されない	6-12

## CHAPTER 7

## スパム隔離 7-1

スパム隔離の概要	7-1
----------	-----

ローカルのスパム隔離と外部のスパム隔離	7-1
中央集中型スパム隔離の設定	7-2
スパム隔離の有効化と設定	7-3
管理対象の各 E メール セキュリティ アプライアンスへの中央集中型スパム隔離サービスの追加	7-4
セキュリティ管理アプライアンスでの発信 IP インターフェイスの設定	7-5
スパム隔離へのブラウザ アクセス用 IP インターフェイスの設定	7-6
スパム隔離への管理ユーザ アクセスの設定	7-7
隔離対象のメールの受信者の制限	7-8
メッセージテキストが正しく表示されることの確認	7-8
スパム隔離の言語	7-8
[ スпам隔離の編集 (Edit Spam Quarantine) ] ページ	7-8
セーフリストおよびブロックリストを使用した送信者に基づく電子メール配信の制御	7-8
セーフリストとブロックリストのメッセージ処理	7-9
セーフリストとブロックリストの有効化	7-10
外部スパム隔離およびセーフリスト / ブロックリスト	7-10
セーフリストおよびブロックリストへの送信者とドメインの追加 (管理者)	7-11
セーフリスト エントリとブロックリスト エントリの構文	7-12
すべてのセーフリストおよびブロックリストのクリア	7-13
セーフリストおよびブロックリストへのエンドユーザ アクセスについて	7-13
セーフリストへのエントリの追加 (エンド ユーザ)	7-13
ブロックリストへの送信者の追加 (エンド ユーザ)	7-14
セーフリスト / ブロックリストのバックアップと復元	7-14
セーフリストとブロックリストのトラブルシューティング	7-15
セーフリストに登録されている送信者からのメッセージが配信されない	7-15
エンド ユーザのためのスパム管理機能の設定	7-16
スパム管理機能にアクセスするエンド ユーザの認証オプション	7-16
LDAP 認証プロセス	7-17
IMAP/POP 認証プロセス	7-18
Web ブラウザからのスパム隔離へのエンドユーザ アクセスの設定	7-18
スパム隔離へのエンドユーザ アクセスの設定	7-19
スパム隔離へのエンドユーザ アクセス用 URL の決定	7-20
エンド ユーザに表示されるメッセージ	7-20
エンド ユーザへの隔離されたメッセージに関する通知	7-20
受信者の電子メールのメーリング リスト エイリアスおよびスパム通知	7-22
通知のテスト	7-23
スパム通知のトラブルシューティング	7-23
スパム隔離内のメッセージの管理	7-23

スパム隔離へのアクセス（管理ユーザ）	7-24
スパム隔離内でのメッセージの検索	7-24
大量メッセージの検索	7-24
スパム隔離内のメッセージの表示	7-25
スパム隔離内のメッセージの配信	7-25
スパム隔離からのメッセージの削除	7-25
スパム隔離のディスク領域	7-26
外部スパム隔離のディセーブル化について	7-26
スパム隔離機能のトラブルシューティング	7-26

## CHAPTER 8

**集約されたポリシー、ウイルス、およびアウトブレイクの隔離** 8-1

集約隔離の概要	8-1
隔離のタイプ	8-2
ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の集約	8-3
セキュリティ管理アプライアンスでポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の集約を有効にする	8-4
管理対象の各Eメールセキュリティアプライアンスへの集約ポリシー、ウイルス、アウトブレイク隔離サービスの追加	8-5
ポリシー、ウイルス、アウトブレイク隔離の移行の設定	8-6
リリースされたメッセージを処理する代替アプライアンスの指定	8-8
カスタムユーザロールの集約隔離アクセスの設定	8-9
ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の集約の無効化	8-9
Eメールセキュリティアプライアンスを使用できないときのメッセージのリリース	8-9
ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の管理	8-9
ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離へのディスク領域の割り当て	8-10
隔離内のメッセージの保持期間	8-10
隔離メッセージに自動的に適用されるデフォルトアクション	8-11
システム作成の隔離の設定を確認する	8-12
ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイクの隔離の設定	8-12
ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の設定の編集について	8-14
ポリシー隔離を割り当てるフィルタおよびメッセージアクションの決定	8-14
ポリシー隔離の削除について	8-15
隔離のステータス、容量、およびアクティビティのモニタリング	8-15
隔離のディスク領域使用率についてのアラート	8-16
ポリシー隔離とロギング	8-16
メッセージ処理タスクの他のユーザへの割り当てについて	8-17
ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離にアクセスできるユーザグループの指定	8-17

ポリシー、ウイルス、またはアウトブレイク隔離のメッセージの操作	8-18
隔離内のメッセージの表示	8-18
隔離されたメッセージおよび国際文字セット	8-19
ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離のメッセージの検索	8-19
隔離内のメッセージの手動処理	8-20
メッセージのコピーの送信	8-21
ポリシー隔離間のメッセージの移動について	8-21
複数の隔離内にあるメッセージ	8-21
メッセージの詳細およびメッセージコンテンツの表示	8-22
一致した内容の表示	8-22
添付ファイルのダウンロード	8-23
隔離されたメッセージの再スキャンについて	8-24
アウトブレイク隔離	8-24
アウトブレイク隔離のメッセージの再スキャン	8-25
[ ルールサマリー管理 (Manage by Rule Summary) ] リンク	8-25
Cisco Systems への偽陽性または不審なメッセージの報告	8-25
集約されたポリシー隔離のトラブルシューティング	8-25
管理ユーザがフィルタおよび DLP メッセージアクションの隔離を選択できない	8-25
集約アウトブレイク隔離から解放されたメッセージが再スキャンされない	8-26

## CHAPTER 9

**Web Security Appliances の管理** 9-1

中央集中型コンフィギュレーション管理について	9-1
適切な設定公開方式の決定	9-2
中央集中型で Web Security Appliances を管理する Configuration Master の設定	9-2
Configuration Master を使用するための重要な注意事項	9-3
使用する Configuration Master のバージョンの確認	9-3
Security Management App での中央集中型コンフィギュレーション管理のイネーブル化	9-4
Configuration Master の初期化と設定	9-4
Configuration Master の初期化	9-4
Web Security Appliances と Configuration Master の関連付けについて	9-5
Web Security Appliances の追加と Configuration Master のバージョンとの関連付け	9-5
Configuration Master のバージョンと Web Security Appliance との関連付け	9-6
公開のための設定	9-7
既存の Configuration Master からのインポート	9-7
Web Security Appliance からの設定のインポート	9-8
Configuration Masters での Web セキュリティ機能の直接設定	9-9
機能が常にイネーブルにされていることの確認	9-11

イネーブルにされている機能の比較	9-11
公開する機能の有効化	9-12
使用しない Configuration Master のディセーブル化	9-13
拡張ファイル公開を使用するための設定	9-14
Web Security Appliances への設定の公開	9-14
Configuration Master の公開	9-14
Configuration Master を公開する前に	9-14
Configuration Master の公開	9-16
Configuration Master を後日公開	9-17
コマンドライン インターフェイスによる Configuration Master の公開	9-18
拡張ファイル公開による設定の公開	9-18
拡張ファイル公開 : [ 今すぐ設定を公開する (Publish Configuration Now) ]	9-18
拡張ファイル公開 : [ 後日公開 (Publish Later) ]	9-19
公開ジョブのステータスと履歴の表示	9-20
公開履歴の表示	9-20
Web Security Appliance ステータスの表示	9-21
Web アプライアンス ステータスの概要の表示	9-21
個々の Web Security Appliance のステータスの表示	9-21
Web アプライアンス ステータスの詳細	9-22
URL カテゴリ セットの更新の準備および管理	9-22
URL カテゴリ セットの更新による影響の理解	9-22
URL カテゴリ セットの更新に関する通知およびアラートの受信	9-23
新規または変更されたカテゴリのデフォルト設定の指定	9-23
URL カテゴリ セットの更新時にポリシーと ID/ 識別プロファイルの設定を確認	9-23
コンフィギュレーション管理上の問題のトラブルシューティング	9-24
[ 設定マスター (Configuration Master) ] > [ ID (Identities) ]/[ 識別プロファイル (Identification Profiles) ]に [ グループ (Groups) ]が表示されない	9-24
[ 設定マスター (Configuration Master) ] > [ アクセスポリシー (Access Policies) ] > [ Web レピュテーションとマルウェア対策の設定 (Web Reputation and Anti-Malware Settings) ] ページの設定が想定とは異なる	9-24
設定公開失敗のトラブルシューティング	9-25
<b>CHAPTER 10</b>	
<b>システム ステータスのモニタリング</b>	<b>10-1</b>
SecurityManagement Appliance ステータスについて	10-1
セキュリティ管理アプライアンス 容量のモニタリング	10-2
処理キューのモニタリング	10-2
CPU 使用率のモニタリング	10-3
管理アプライアンスからのデータ転送のステータスのモニタリング	10-3

管理対象アプライアンスの設定ステータスの表示	10-5
Web Security Appliances の追加ステータス情報	10-5
レポート データ アベイラビリティ ステータスのモニタリング	10-5
電子メール セキュリティ レポート データのアベイラビリティのモニタリング	10-5
Web セキュリティ レポート データのアベイラビリティのモニタリング	10-6
電子メール トラッキング データ ステータスのモニタリング	10-6
管理対象アプライアンスのキャパシティのモニタリング	10-7
アクティブな TCP/IP サービスの識別	10-7

## CHAPTER 11

## LDAP との統合 11-1

概要	11-1
スパム隔離と連携させるための LDAP の設定	11-1
LDAP サーバ プロファイルの作成	11-2
LDAP サーバのテスト	11-4
LDAP クエリ の設定	11-4
LDAP クエリの構文	11-5
トークン	11-5
スパム隔離へのエンドユーザ認証のクエリ	11-5
Active Directory エンドユーザ認証の設定例	11-6
OpenLDAP エンドユーザ認証の設定の例	11-6
スパム隔離のエイリアス統合クエリ	11-7
Active Directory エイリアス統合の設定例	11-7
OpenLDAP エイリアス統合の設定例	11-8
LDAP クエリのテスト	11-8
ドメインベース クエリ	11-8
ドメインベース クエリの作成	11-9
チェーン クエリ	11-10
チェーン クエリの作成	11-11
AsyncOS を複数の LDAP サーバと連携させるための設定	11-12
サーバとクエリのテスト	11-12
フェールオーバー	11-12
LDAP フェールオーバーのための Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンスの設定	11-13
Load Balancing	11-14
ロード バランシングのための Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンスの設定	11-14
LDAP を使用した管理ユーザの外部認証の設定	11-15

管理ユーザの認証のためのユーザアカウント クエリ	11-15
管理ユーザの認証のためのグループ メンバーシップ クエリ	11-16
管理ユーザの外部認証のイネーブル化	11-18

## CHAPTER 12

**SMTP ルーティングの設定** 12-1

SMTP ルートの概要	12-1
SMTP ルート、メール配信、およびメッセージ分裂	12-2
SMTP ルートと発信 SMTP 認証	12-2
ローカルドメインの電子メールのルーティング	12-2
デフォルトの SMTP ルート	12-3
SMTP ルートの管理	12-3
SMTP ルートの定義	12-3
SMTP ルートの制限	12-4
SMTP ルートの追加	12-4
SMTP ルートのエクスポート	12-4
SMTP ルートのインポート	12-4
SMTP ルートと DNS	12-6

## CHAPTER 13

**管理タスクの分散** 13-1

管理タスクの分散について	13-1
ユーザ ロールの割り当て	13-1
事前定義ユーザ ロール	13-2
カスタム ユーザ ロール	13-4
Custom Email User ロールについて	13-5
Custom Web User ロールについて	13-8
カスタム ユーザ ロールの削除	13-10
CLI へのアクセス権を持つユーザ ロール	13-10
LDAP の使用	13-10
隔離へのアクセス	13-11
[ ユーザ (Users) ] ページ	13-11
管理ユーザの認証について	13-11
admin ユーザのパスワードの変更	13-11
ローカルに定義された管理ユーザの管理	13-12
ローカルに定義されたユーザの追加	13-12
ローカルに定義されたユーザの編集	13-13
ローカルに定義されたユーザの削除	13-13
ローカルに定義されたユーザのリストの表示	13-13
パスワードの設定と変更	13-13
パスワードの設定およびログインの要件	13-14

ユーザに対するオンデマンドでのパスワード変更の要求	13-17
ローカルユーザアカウントのロックおよびロック解除	13-18
外部ユーザ認証	13-19
LDAP 認証の設定	13-19
RADIUS 認証の有効化	13-19
セキュリティ管理アプライアンスへのアクセスに対する追加の制御	13-22
IP ベースのネットワーク アクセスの設定	13-22
直接接続	13-22
プロキシ経由の接続	13-22
アクセス リストの作成	13-23
Web UI セッション タイムアウトの設定	13-24
メッセージトラッキングでの DLP 機密情報へのアクセスの制御	13-25
管理ユーザ向けメッセージの表示	13-25
管理ユーザ アクティビティの表示	13-26
Web を使用したアクティブなセッションの表示	13-26
最近のログイン試行の表示	13-26
コマンドライン インターフェイスを介した管理ユーザ アクティビティの表示	13-27
管理ユーザ アクセスのトラブルシューティング	13-27
エラー : ユーザにアクセス権限が割り当てられていません (User Has No Access Privileges Assigned)	13-28
アクティブメニューがありません (User Has No Active Menus)	13-28
外部認証されたユーザに設定オプションが表示されず (Externally-Authenticated Users See Preferences Option)	13-28
<b>CHAPTER 14</b>	<b>一般的な管理タスク 14-1</b>
	管理タスクの実行 14-1
	機能キーの使用 14-2
	仮想アプライアンスのライセンスおよび機能キー 14-2
	CLI コマンドを使用したメンテナンス作業の実行 14-3
	セキュリティ管理アプライアンスのシャットダウン 14-3
	セキュリティ管理アプライアンスのリポート 14-3
	セキュリティ管理アプライアンスの停止 14-3
	CLI の例 : suspend および suspendtransfers コマンド 14-4
	一時停止状態からの再開 14-5
	CLI の例 : resume および resumetransfers コマンド 14-5
	工場出荷時の初期状態への設定のリセット 14-5
	resetconfig コマンド 14-6
	AsyncOS のバージョン情報の表示 14-6

リモート電源再投入の有効化	14-7
SNMPを使用したシステムの状態のモニタリング	14-8
例 : snmpconfig コマンド	14-8
SecurityManagement Appliance のデータのバックアップ	14-10
バックアップされるデータ	14-11
バックアップの制約事項および要件	14-11
バックアップ期間	14-12
バックアップ中のサービスのアベイラビリティ	14-12
バックアッププロセスの中断	14-13
ターゲット アプライアンスによる管理対象アプライアンスからのデータの直接取得の防止	14-13
バックアップステータスに関するアラートの受信	14-14
単一または定期バックアップのスケジュール設定	14-14
即時バックアップの開始	14-15
バックアップステータスの確認	14-15
ログ ファイルのバックアップ情報	14-16
その他の重要なバックアップ タスク	14-16
バックアップ アプライアンスのプライマリ アプライアンスとしての使用	14-16
SecurityManagementAppliance でのディザスタ リカバリ	14-17
アプライアンス ハードウェアのアップグレード	14-20
AsyncOS のアップグレード	14-20
アップグレード用のバッチ コマンド	14-20
アップグレードとアップデートのネットワーク要件の決定	14-21
アップグレード方式の選択 : リモートまたはストリーミング	14-21
ストリーミング アップグレードの概要	14-21
リモート アップグレードの概要	14-21
リモート アップグレードのハードウェア要件およびソフトウェア要件	14-23
リモート アップグレード イメージのホスティング	14-23
リモート アップグレード方式における重要な違い	14-24
アップグレードおよびサービス アップデートの設定	14-24
アップグレードとアップデートの設定	14-25
厳格なファイアウォールポリシーを適用している環境のスタティック アップグレードおよびアップデート サーバ設定	14-27
GUI からのアップデートおよびアップグレード 設定値の設定	14-28
アップグレードの通知	14-29
アップグレードする前に : 重要な手順	14-29
AsyncOS のアップグレード	14-30
バックグラウンド ダウンロードのステータスの表示、キャンセル、または削除	14-32
アップグレード後	14-32

AsyncOS の以前のバージョンへの復元について	14-33
復元の影響に関する重要な注意事項	14-33
AsyncOS の復元	14-33
アップデートについて	14-35
Web 使用率制御の URL カテゴリ セット アップデートについて	14-35
生成されたメッセージの返信アドレスの設定	14-35
アラートの管理	14-36
アラート タイプおよび重大度	14-36
アラートの配信	14-37
最新アラートの表示	14-37
重複したアラートについて	14-38
Cisco AutoSupport	14-38
ハードウェア アラートの説明	14-38
システム アラートの説明	14-39
ネットワーク設定値の変更	14-41
システム ホスト名の変更	14-42
sethostname コマンド	14-42
ドメイン ネーム システムの設定	14-42
DNS サーバの指定	14-42
複数エントリとプライオリティ	14-43
インターネット ルート サーバの使用	14-43
逆引き DNS ルックアップのタイムアウト	14-44
DNS アラート	14-44
DNS キャッシュのクリア	14-44
グラフィカルユーザ インターフェイスを使用した DNS 設定値の設定	14-44
TCP/IP トラフィック ルートの設定	14-45
GUI でのスタティック ルートの管理	14-45
デフォルト ゲートウェイの変更 (GUI)	14-45
デフォルト ゲートウェイの設定	14-46
システム時刻の設定	14-46
ネットワーク タイム プロトコル (NTP) サーバの使用	14-46
GMT オフセットの選択	14-47
時間帯ファイルの更新	14-47
時間帯ファイルの自動更新	14-47
時間帯ファイルの手動更新	14-47
[ 設定ファイル (Configuration File) ] ページ	14-48
コンフィギュレーション設定の保存とインポート	14-48
コンフィギュレーション ファイルの管理	14-49
現在のコンフィギュレーション ファイルの保存およびエクスポート	14-49



テキスト メール ログの使用	15-11
テキスト メール ログのサンプル	15-12
テキスト メール ログ エントリの例	15-13
生成またはリライトされたメッセージ	15-16
スパム隔離へのメッセージの送信	15-16
NTP ログの使用	15-17
レポートイング ログの使用	15-17
レポートイング クエリー ログの使用	15-18
セーフリスト / ブロックリスト ログの使用	15-18
SMA ログの使用	15-19
ステータス ログの使用	15-20
システム ログの使用	15-22
トラッキング ログについて	15-22
ログ サブスクリプション	15-23
ログ サブスクリプションの設定	15-23
ログ レベルの設定	15-24
GUI でのログ サブスクリプションの作成	15-24
ログ サブスクリプションの編集	15-25
ロギングのグローバル設定	15-25
メッセージ ヘッダーのロギング	15-26
GUI を使用したロギングのグローバル設定	15-27
ログ サブスクリプションのロールオーバー	15-27
ログ サブスクリプション内のログのロールオーバー	15-27
GUI を使用したログの即時ロールオーバー	15-28
CLI を使用したログの即時ロールオーバー	15-28
グラフィカル ユーザ インターフェイスでの最近のログ エントリの表示	15-28
最新のログ エントリの表示 (tail コマンド)	15-28
ホスト キーの設定	15-29
<b>CHAPTER 16</b>	
<b>トラブルシューティング</b>	16-1
システム情報の収集	16-1
ハードウェア問題のトラブルシューティング	16-1
機能の設定に関する問題のトラブルシューティング	16-2
一般的なトラブルシューティング リソース	16-2
管理対象アプライアンスのパフォーマンスに関する問題のトラブルシューティング	16-2
特定の機能で発生する問題のトラブルシューティング	16-2
アラートへの応答	16-3

アラート : 380 または 680 ハードウェアでの [ バッテリ再学習タイムアウト (Battery Relearn Timed Out) ] (RAID イベント)	16-3
追加のアラートの説明	16-4
テクニカル サポートの使用方法	16-4
アプライアンスからのサポート ケースのオープンおよび更新	16-4
仮想アプライアンスのサポートの取得	16-5
シスコのテクニカル サポート 担当者のリモート アクセスの有効化	16-5
インターネット 接続されたアプライアンスへのリモート アクセスの有効化	16-5
インターネットに直接接続されていないアプライアンスへのリモート アクセスの有効化	16-6
テクニカル サポートのトンネルの無効化	16-6
リモート アクセスの無効化	16-7
サポートの接続状態の確認	16-7
パケット キャプチャの実行	16-7
アプライアンスの電源のリモート リセット	16-9

## APPENDIX A

## IP インターフェイスおよびアプライアンスへのアクセス A-1

IP インターフェイス	A-1
IP インターフェイスの設定	A-2
GUI を使用した IP インターフェイスの作成	A-2
FTP 経由でのアプライアンスへのアクセス	A-3
secure copy (scp) アクセス	A-5
シリアル接続によるアクセス	A-5
80 および 90 シリーズ ハードウェアでのシリアル ポートのピン割り当ての詳細	A-6
70 シリーズ ハードウェアでのシリアル ポートのピン割り当ての詳細	A-6

## APPENDIX B

## ネットワークと IP アドレスの割り当て B-1

イーサネット インターフェイス	B-1
IP アドレスとネットマスクの選択	B-1
インターフェイスの設定例	B-2
IP アドレス、インターフェイス、およびルーティング	B-3
サマリー	B-3
コンテンツ セキュリティ アプライアンスを接続するための戦略	B-3

---

APPENDIX C

ファイアウォール情報 C-1

---

APPENDIX D

Web セキュリティ管理の例 D-1

Web Security Appliances の例 D-1

例 1 : ユーザの調査 D-1

関連項目 D-3

例 2 : URL のトラッキング D-3

関連項目 D-3

例 3 : アクセス数の多い URL カテゴリの調査 D-4

関連項目 D-4

---

APPENDIX E

その他のリソース E-1

Cisco 通知サービス E-1

マニュアル E-2

サードパーティコントリビュータ E-2

トレーニング E-3

ナレッジベースの記事 (TechNotes) E-3

シスコ サポート コミュニティ E-3

カスタマー サポート E-3

Cisco アカウントの登録 E-4

マニュアルに関するフィードバック E-4

---

APPENDIX F

エンド ユーザ ライセンス 契約書 F-1

Cisco Systems エンド ユーザ ライセンス 契約書 F-1

Cisco コンテンツ セキュリティ ソフトウェア用 エンド ユーザ ライセンス 契約  
補則 F-7

---

I N D E X



## はじめに

- [今回のリリースでの変更点](#)
- [Cisco コンテンツ セキュリティ管理の概要](#)

## 今回のリリースでの変更点

ここでは、AsyncOS for Cisco Content Security Management のこのリリースにおける新機能と拡張機能について説明します。リリースの詳細については、次の URL にある製品リリース ノート を参照してください。

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/content-security-management-appliance/tsd-products-support-series-home.html>

アップグレードする場合、以前のリリースとこのリリースの間の他のリリースのリリース ノートも確認する必要があります。これは、これらのリリースで追加された機能および拡張機能を確認するためです。

機能	説明
新しいハードウェアのサポート	この AsyncOS リリースは、新しい M190、M390、M690 ハードウェア アプライアンス モデルに対応しています。  ハードウェアのセットアップに関する情報が記載されたクイック スタート ガイドとハードウェア インストール ガイドは、 <a href="http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/content-security-management-appliance/products-installation-guides-list.html">http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/content-security-management-appliance/products-installation-guides-list.html</a> から入手できます。

## Cisco コンテンツ セキュリティ管理の概要

AsyncOS for Cisco Content Security Management には次の機能が統合されています。

- **外部スパム隔離**：エンドユーザ向けのスパム メッセージおよび陽性と疑わしいスパム メッセージを保持しており、エンドユーザおよび管理者は、スパムとフラグ付けされたメッセージをレビューしてから最終的な決定を下すことができます。
- **集約されたポリシー、ウイルス、アウトブレイク隔離**：これらの隔離および複数の E メール セキュリティ アプライアンス から隔離内に隔離されたメッセージを管理するための単一のインターフェイスを提供します。隔離されたメッセージをファイアウォールの背後に保存できます。

- **中央集中型レポート**：複数の電子メールおよび Web Security Appliance から集約したデータに関するレポートを実行します。個々のアプライアンスで使用できる同じレポート機能をセキュリティ管理アプライアンスで利用できます。また、セキュリティ管理アプライアンスでのみ使用できる Web セキュリティの拡張レポートがいくつかあります。
- **中央集中型トラッキング**：単一のインターフェイスを使用して、電子メール メッセージを追跡すること、および複数の電子メールおよび Web Security Appliance により処理された Web トランザクションを追跡することができます。
- **Web Security Appliances の中央集中型コンフィギュレーション管理**：簡易性および一貫性のため、複数の Web Security Appliances を対象にポリシー定義とポリシー導入を管理します。



---

(注) セキュリティ管理アプライアンスは、中央集中型電子メール管理または E メールセキュリティアプライアンスの「クラスタリング」とは関係ありません。

---

- **データのバックアップ**：レポートデータ、トラッキングデータ、隔離されたメッセージ、安全な送信者とブロックされた送信者のリストなど、セキュリティ管理アプライアンスのデータをバックアップできます。

1 台のセキュリティ管理アプライアンスからのセキュリティ操作を調整することも、複数のアプライアンス間に負荷を分散させることもできます。



# セットアップ、インストール、および基本設定

- [ソリューション導入の概要 \(2-1 ページ\)](#)
- [SMA 互換性マトリクス \(2-2 ページ\)](#)
- [設置計画 \(2-2 ページ\)](#)
- [セットアップの準備 \(2-4 ページ\)](#)
- [セキュリティ管理アプライアンスへのアクセス \(2-6 ページ\)](#)
- [システム セットアップ ウィザードの実行 \(2-8 ページ\)](#)
- [管理対象アプライアンスの追加について \(2-12 ページ\)](#)
- [セキュリティ管理アプライアンスでのサービスの設定 \(2-14 ページ\)](#)
- [設定変更のコミットおよび破棄 \(2-14 ページ\)](#)

## ソリューション導入の概要

Cisco コンテンツ セキュリティ ソリューションにサービスを提供する Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスを設定するには、次の手順に従います。

	対象アプライアンス	操作手順	追加情報
ステップ 1	すべてのアプライアンス	お使いのアプライアンスが、使用する機能のシステム要件を満たしていることを確認してください。 必要に応じて、アプライアンスをアップグレードします。	<a href="#">SMA 互換性マトリクス (2-2 ページ)</a> を参照してください。
ステップ 2	E メール セキュリティアプライアンス。	中央集中型サービスを環境に取り入れる前に、必要なセキュリティ機能が提供されるようにすべての E メールセキュリティアプライアンスを設定し、各アプライアンスですべての機能が予期したとおりに動作することを確認します。	Cisco Email Security のご使用のリリースのマニュアルを参照してください。

	対象アプライアンス	操作手順	追加情報
ステップ 3	Web Security Appliances	中央集中型サービスを環境に取り入れる前に、必要なセキュリティ機能が提供されるように少なくとも1つの Web Security Appliances を設定し、すべての機能が予期したとおりに動作することを確認します。	お使いの Web Security Appliances のオンライン ヘルプ または ユーザ ガイド を参照してください。
ステップ 4	セキュリティ管理アプライアンス	アプライアンスを設定し、システムセットアップウィザードを実行します。	「設置計画」セクション (2-2 ページ)、「セットアップの準備」セクション (2-4 ページ)、および「システムセットアップウィザードの実行」セクション (2-8 ページ) を参照してください。
ステップ 5	すべてのアプライアンス	導入する各中央集中型サービスを設定します。	「セキュリティ管理アプライアンスでのサービスの設定」セクション (2-14 ページ) から開始します。

## SMA 互換性マトリクス

E メール セキュリティ アプライアンス および Web Security Appliances との セキュリティ管理アプライアンス の互換性について、および Web Security Appliances 設定をインポートおよび公開するときのコンフィギュレーション ファイルの互換性については、互換性マトリクス (<http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/content-security-management-appliance/products-release-notes-list.html>) を参照してください。

## 設置計画

- ネットワーク プランニング (2-2 ページ)
- セキュリティ管理アプライアンスと Email Security Appliances の統合について (2-3 ページ)
- クラスタ化された Email Security Appliances を使用した展開 (2-4 ページ)

## ネットワーク プランニング

セキュリティ管理アプライアンス の利用により、エンド ユーザのアプリケーションと、非武装地帯 (DMZ) に存在する、より安全なゲートウェイシステムを切り離すことができます。2 層ファイアウォールの使用によって、ネットワーク プランニングの柔軟性が高まり、エンド ユーザが外部 DMZ に直接接続することを防止できます (図 2-1 を参照)。

図 2-1 セキュリティ管理アプライアンスを含む一般的なネットワーク設定

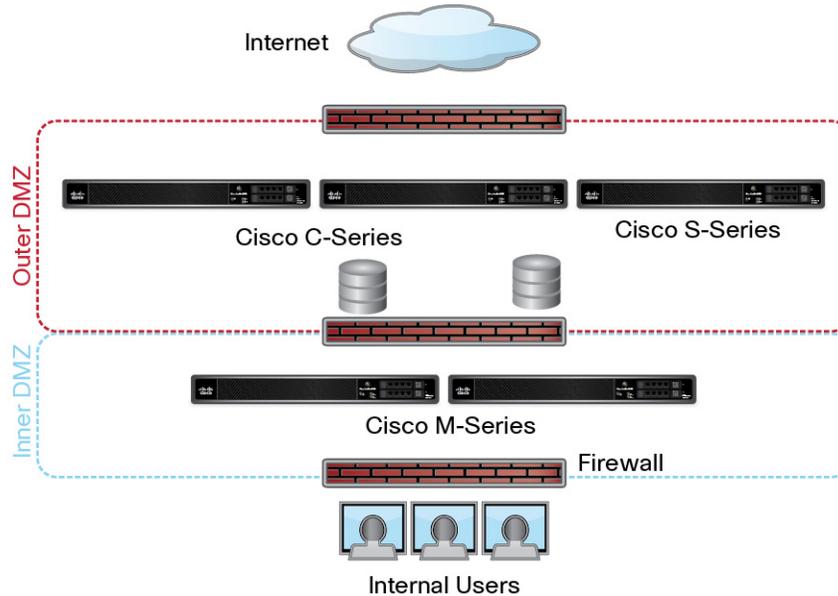


図 2-1 に、セキュリティ管理アプライアンス と複数の DMZ を含む一般的なネットワーク設定を示します。内部ネットワークで、DMZ の外側にセキュリティ管理アプライアンスを導入します。すべての接続は、セキュリティ管理アプライアンス (M シリーズ) から開始され、管理 E メール セキュリティ アプライアンス (C シリーズ) および管理 Web Security Appliances (S シリーズ) で終わります。

企業データセンターは、セキュリティ管理アプライアンスを共有して、複数の Web Security Appliances および E メール セキュリティ アプライアンスの中央集中型レポートとメッセージトラッキング、および複数の Web Security Appliances の中央集中型ポリシー設定を実行できます。セキュリティ管理アプライアンスを外部スパム隔離として使用することもできます。

E メール セキュリティ アプライアンス および Web Security Appliances をセキュリティ管理アプライアンスに接続してすべてのアプライアンスを適切に設定した後、AsyncOS は管理対象アプライアンスからデータを収集して集約します。集約されたデータからレポートを作成できます。また、電子メールの全体像と Web の使用状況を判断できます。

## セキュリティ管理アプライアンスと Email Security Appliances の統合について

セキュリティ管理アプライアンス と E メール セキュリティ アプライアンス の統合の詳細については、お使いの E メール セキュリティ アプライアンス のユーザ マニュアルまたはオンラインヘルプで、「Centralizing Services on a Cisco Content Security Management Appliance」の章を参照してください。

## クラスタ化された Email Security Appliances を使用した展開

電子メール アプライアンスの中央集中型管理機能を使用する E メール セキュリティ アプライアンスのクラスタに、セキュリティ管理アプライアンスを配置することはできません。ただし、クラスタ化された E メール セキュリティ アプライアンスは、中央集中型レポートングとトラッキングのためセキュリティ管理アプライアンスにメッセージを配信して隔離できます。

## セットアップの準備

システム セットアップ ウィザードを実行する前に、次の手順を実行してください。

### 手順

- 
- ステップ 1** 製品の最新リリース ノートを確認します。 [マニュアル \(E-2 ページ\)](#) を参照してください。
  - ステップ 2** セキュリティ ソリューションのコンポーネントに互換性があることを確認します。 [SMA 互換性マトリクス \(2-2 ページ\)](#) を参照してください。
  - ステップ 3** この導入に対応できるネットワークと物理的空間の準備があることを確認します。 [設置計画 \(2-2 ページ\)](#) を参照してください。
  - ステップ 4** セキュリティ管理アプライアンスを物理的にセットアップし、接続します。 [アプライアンスの物理的なセットアップと接続 \(2-4 ページ\)](#) を参照してください。
  - ステップ 5** ネットワーク アドレスと IP アドレスの割り当てを決定します。 [ネットワーク アドレスと IP アドレスの割り当ての決定 \(2-4 ページ\)](#) を参照してください。
  - ステップ 6** システム セットアップに関する情報を収集します。 [セットアップ情報の収集 \(2-5 ページ\)](#) を参照してください。
- 

## アプライアンスの物理的なセットアップと接続

この章の手順を続行する前に、アプライアンスに付属するクイック スタート ガイドに記載された手順を実行してください。このガイドでは、アプライアンスを梱包箱から取り出し、物理的にラックに取り付けて電源を投入済みであることを前提としています。

GUI にログインするには、PC とセキュリティ管理アプライアンスの間にプライベート接続を設定する必要があります。たとえば、付属するクロス ケーブルを使用して、アプライアンスの管理ポートからラップトップに直接接続できます。任意で、PC とネットワーク間、およびネットワークとセキュリティ管理アプライアンスの管理ポート間をイーサネット接続（イーサネット ハブなど）で接続できます。

## ネットワークアドレスと IP アドレスの割り当ての決定



- (注)** すでにアプライアンスをネットワークに配線済みの場合は、コンテンツ セキュリティ アプライアンスのデフォルト IP アドレスが、ネットワーク上の他の IP アドレスと競合していないことを確認します。各アプライアンスの管理ポートに事前に設定されている IP アドレスは、192.168.42.42 です。
-

設定後に、メイン セキュリティ管理アプライアンスの [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [ネットワーク (Network)] > [IP インターフェイス (IP Interfaces)] ページに移動し、セキュリティ管理アプライアンスが使用するインターフェイスを変更します。

使用することを選択した各イーサネット ポートに関する次のネットワーク情報が必要になります。

- IP アドレス
- ネットマスク

さらに、ネットワーク全体に関する次の情報も必要になります。

- ネットワークのデフォルト ルータ (ゲートウェイ) の IP アドレス
- DNS サーバの IP アドレスおよびホスト名 (インターネット ルート サーバを使用する場合は不要)
- NTP サーバのホスト名または IP アドレス (システム時刻を手動で設定する場合は不要)

詳細については、[付録 B 「ネットワークと IP アドレスの割り当て」](#) を参照してください。



(注) インターネットとコンテンツ セキュリティアプライアンスの間でファイアウォールを稼働しているネットワークの場合は、アプライアンスを正常に機能させるために、特定のポートを開ける必要がある場合があります。ファイアウォールの詳細については、[付録 C 「ファイアウォール情報」](#) を参照してください。



(注) E メール セキュリティアプライアンス との電子メール メッセージの送受信には、セキュリティ管理アプライアンス で常に同じ IP アドレスを使用してください。詳細については、お使いの E メール セキュリティアプライアンス のマニュアルのメールフローに関する情報を参照してください。

Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンス とその管理対象アプライアンス間の通信では、IPv6 はサポートされていません。

## セットアップ情報の収集

次の表を使用して、システム セットアップの情報を収集してください。システム セットアップ ウィザードを実行するときに、この情報を手元に用意する必要があります。



(注) ネットワークおよび IP アドレスの詳細については、[付録 B 「ネットワークと IP アドレスの割り当て」](#) を参照してください。

表 2-1 システム セットアップワークシート

1	通知	システム アラートが送信される電子メール アドレス :
2	システム タイム (System Time)	NTP サーバ (IP アドレスまたはホスト名) :
3	Admin パスワード (Admin Password)	「admin」 アカウントの新しいパスワードを選択 :

4	AutoSupport	AutoSupport を有効にする ___ はい ___ いいえ	
5	ホストネーム	セキュリティ管理アプライアンス の完全修飾ホスト名 :	
6	インターフェイス /IP アドレス	IP アドレス : ネットマスク :	
7	ネットワーク	ゲートウェイ	デフォルト ゲートウェイ (ルータ) の IP アドレス :
		DNS	___ インターネットのルート DNS サーバを使用 ___ これらの DNS サーバを使用

## セキュリティ管理アプライアンスへのアクセス

セキュリティ管理アプライアンス には、標準の Web ベース グラフィカル ユーザ インターフェイス、スパム隔離を管理するための別個の Web ベース インターフェイス、コマンドライン インターフェイス、および特定の機能へのアクセス権が付与された管理ユーザ用の特別な、または制限付きの Web ベース インターフェイスがあります。

- [ブラウザ要件 \(2-6 ページ\)](#)
- [Web インターフェイスへのアクセスについて \(2-6 ページ\)](#)
- [Web インターフェイスへのアクセス \(2-7 ページ\)](#)
- [コマンドライン インターフェイスへのアクセス \(2-7 ページ\)](#)
- [サポートされる言語 \(2-8 ページ\)](#)

### ブラウザ要件

Web インターフェイスにアクセスするには、ブラウザが JavaScript と Cookie をサポートしており、それらを受け入れ可能でなければなりません。また、ブラウザで Cascading Style Sheet (CSS) を含む HTML ページを描画できる必要があります。アプライアンスは、主要なブラウザの最新バージョンをサポートしています。

インターフェイスのボタンやリンクによっては、選択すると追加のウィンドウがオープンするので、Web インターフェイスを使用するには、ブラウザのポップアップブロックの設定が必要になることがあります。

### Web インターフェイスへのアクセスについて

セキュリティ管理アプライアンス には、デフォルトではポート 80 で使用可能な標準管理者 インターフェイスと、デフォルトではポート 82 で使用可能なスパム隔離エンド ユーザ インターフェイスの、2つの Web インターフェイスがあります。スパム隔離 HTTPS インターフェイスを有効にすると、デフォルトでポート 83 に設定されます。

各 Web インターフェイスを設定するには HTTP または HTTPS を指定できるため（セキュリティ管理アプライアンス上で [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [ネットワーク (Network)] > [IP インターフェイス (IP Interfaces)] に移動）、セッション中にそれらを切り替えると、再認証を要求されることがあります。たとえば、ポート 80 で HTTP を介して管理者 Web インターフェイスにアクセスし、次に同じブラウザを使用して、ポート 83 で HTTPS を介してスパム隔離エンド ユーザ Web インターフェイスにアクセスした場合は、管理者 Web インターフェイスに戻ったときに再認証を要求されます。



(注) GUI へのアクセス時には、複数のブラウザ ウィンドウまたはタブを同時に使用して、セキュリティ管理アプライアンスに変更を行わないように注意してください。GUI セッションおよび CLI セッションも同時に使用しないでください。同時に使用すると、予期しない動作が生じ、サポートの対象外になります。



(注) デフォルトでは、30 分以上アイドル状態になっている場合、またはログアウトせずにブラウザを閉じた場合は、セッションがタイムアウトします。この場合、ユーザ名とパスワードを再入力する必要があります。タイムアウト制限を変更するには、[Web UI セッション タイムアウトの設定 \(13-24 ページ\)](#) を参照してください。

## Web インターフェイスへのアクセス

### 手順

- ステップ 1 Web ブラウザを開き、IP アドレス テキスト フィールドに **192.168.42.42** と入力します。
- ステップ 2 次のデフォルト値を入力します。
  - ユーザ名 : **admin**
  - パスワード : **ironport**



(注) Web インターフェイスまたはコマンドライン インターフェイスのいずれを使用した場合も、システム セットアップ ウィザードの完了後は、このパスワードは無効です。

## コマンドライン インターフェイスへのアクセス

セキュリティ管理アプライアンスでコマンドライン インターフェイス (CLI) にアクセスする方法は、すべての Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンス上での CLI アクセスと同じですが、次のような違いがあります。

- システム セットアップは、GUI を使用して実行する必要があります。
- セキュリティ管理アプライアンスでは、一部の CLI コマンドを使用できません。サポートされていないコマンドのリストについては、Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンスの『CLI リファレンス ガイド』を参照してください。

実動環境では、CLI にアクセスするために、SSH を使用する必要があります。ポート 22 でアプライアンスにアクセスするために、標準 SSH クライアントを使用します。ラボ展開の場合、Telnet も使用できますが、このプロトコルは暗号化されません。

## サポートされる言語

該当するライセンス キーを使用すると、AsyncOS では、次の言語で GUI および CLI を表示できます。

- 英語
- フランス語
- スペイン語
- ドイツ語
- イタリア語
- 韓国語
- 日本語
- ポルトガル語 (ブラジル)
- 中国語 (繁体字および簡体字)
- ロシア語

GUI とデフォルトのレポート言語を選択するには、次のいずれかを実行してください。

- 言語を設定します。[プリファレンスの設定 \(14-60 ページ\)](#) を参照してください。
- GUI ウィンドウの右上にある [オプション (Options) ] メニューを使用して、セッションの言語を選択します。

(有効な方法は、ログイン資格情報の認証に使用する方法によって異なります)。

## システム セットアップ ウィザードの実行

AsyncOS には、システム設定を実行するための、ブラウザベースのシステム セットアップ ウィザードが用意されています。後で、ウィザードでは使用できないカスタム設定オプションを利用する場合があります。ただし、初期セットアップではウィザードを使用して、設定に漏れがないようにする必要があります。

セキュリティ管理アプライアンスでは、GUI を使用する場合のみ、このウィザードがサポートされます。コマンドライン インターフェイス (CLI) によるシステム セットアップはサポートされません。

- [はじめる前に \(2-8 ページ\)](#)
- [システム セットアップ ウィザードの概要 \(2-9 ページ\)](#)

### はじめる前に

「[セットアップの準備](#)」セクション (2-4 ページ) のすべてのタスクを実行します。



#### 注意

システム セットアップ ウィザードを使用すると、アプライアンスが完全に再設定されます。アプライアンスを最初にインストールする場合、または既存の設定を完全に上書きする場合にのみ、このウィザードを使用してください。

セキュリティ管理アプライアンスが、管理ポートからネットワークに接続されていることを確認します。

**注意**

セキュリティ管理アプライアンスは、管理ポートにデフォルトの IP アドレス 192.168.42.42 が設定された状態で出荷されます。セキュリティ管理アプライアンスをネットワークに接続する前に、他の装置の IP アドレスが、この工場出荷時のデフォルト設定と競合していないことを確認してください。

**(注)**

デフォルトでは、30 分以上アイドル状態になっている場合、またはログアウトせずにブラウザを閉じた場合は、セッションがタイムアウトします。この場合、ユーザ名とパスワードを再入力する必要があります。システム セットアップ ウィザードを実行中にセッションがタイムアウトした場合は、最初からやり直す必要があります。タイムアウト制限を変更するには、[Web UI セッションタイムアウトの設定 \(13-24 ページ\)](#) を参照してください。

## システム セットアップ ウィザードの概要

### 手順

- 
- |        |   |
|--------|---|
| ステップ 1 | <a href="#">システム セットアップ ウィザードの起動 (2-9 ページ)</a>  |
| ステップ 2 | <a href="#">エンド ユーザ ライセンス契約書の確認 (2-10 ページ)</a>  |
| ステップ 3 | <a href="#">システムの設定 (2-10 ページ)</a> <ul style="list-style-type: none"><li>• 通知設定と AutoSupport</li><li>• システム時刻設定</li><li>• admin パスワード</li></ul>                                 |
| ステップ 4 | <a href="#">ネットワークの設定 (2-10 ページ)</a> <ul style="list-style-type: none"><li>• アプライアンスのホスト名</li><li>• アプライアンスの IP アドレス、ネットワーク マスク、およびゲートウェイ</li><li>• デフォルト ルータと DNS 設定</li></ul> |
| ステップ 5 | <a href="#">設定の確認 (2-11 ページ)</a> <p>ウィザードの各ページを実行し、ステップ 4 で設定を慎重に確認します。[前へ (Previous)] をクリックすると、前の手順に戻ることができます。プロセスの最後に、変更を確定するようウィザードのプロンプトが表示されます。確定するまで、大部分の変更は有効になりません。</p> |
| ステップ 6 | <a href="#">次の手順 (2-11 ページ)</a>   |
- 

## システム セットアップ ウィザードの起動

ウィザードを起動するには、「[Web インターフェイスへのアクセス](#)」セクション (2-7 ページ) の説明に従って GUI にログインします。GUI に初めてログインすると、デフォルトでは、システム セットアップ ウィザードの最初のページが表示されます。また、[システム管理 (System Administration)] メニューからシステム セットアップ ウィザードにアクセスすることもできます ([管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [システム セットアップ ウィザード (System Setup Wizard)] )。

## エンド ユーザ ライセンス 契約書の確認

ライセンス契約書の参照から開始します。ライセンス契約書を参照し、同意する場合は、同意することを示すチェックボックスをオンにし、[セットアップの開始 (Begin Setup)] をクリックして続行します。

## システムの設定

### システム アラート用の電子メール アドレスの入力

ユーザの介入を必要とするシステム エラーが発生した場合、AsyncOS では、電子メールでアラート メッセージが送信されます。アラートの送信先となる電子メール アドレス (複数可) を入力します。

システム アラート用の電子メール アドレスを1つ以上追加する必要があります。複数のアドレスを指定する場合は、カンマで区切ります。入力した電子メール アドレスでは、当初、すべてのレベルのすべてのタイプのアラートが受信されます。アラート設定は、後からカスタマイズできます。詳細については、「アラートの管理」セクション (14-36 ページ) を参照してください。

### 時間の設定

セキュリティ管理アプライアンス上の時間帯を設定して、レポート、メッセージ ヘッダー、ログ ファイルのタイムスタンプが正確になるようにします。ドロップダウン メニューを使用して時間帯を見つけるか、GMT オフセットによって時間帯を定義します。

システム クロック時刻は、手動で設定することができますが、ネットワーク タイム プロトコル (NTP) サーバを使用してネットワーク上またはインターネット上の他のサーバと時刻を同期することを推奨します。デフォルトでは、Cisco NTP サーバ (time.sco.cisco.com) がコンテンツ セキュリティ アプライアンスで時刻を同期するためにエントリとして追加されました。NTP サーバのホスト名を入力し、[エントリの追加 (Add Entry)] をクリックして追加の NTP サーバを設定します。詳細については、「システム時刻の設定」セクション (14-46 ページ) を参照してください。

### パスワードの設定

AsyncOS の admin アカウントのパスワードを変更する必要があります。パスワードは安全な場所に保管してください。パスワードの変更はすぐに有効になります。



(注) パスワードの再設定後にシステム設定を取り消しても、パスワードの変更は元に戻りません。

### AutoSupport のイネーブル化

AutoSupport 機能 (デフォルトで有効) で、セキュリティ管理アプライアンスに関する問題をカスタマー サポートに通知することにより、最適なサポートを提供できます。詳細については、「Cisco AutoSupport」セクション (14-38 ページ) を参照してください。

## ネットワークの設定

マシンのホスト名を定義し、ゲートウェイと DNS 設定値を設定します。



(注) セキュリティ管理アプライアンスが、管理ポートを通してネットワークに接続されていることを確認します。

## ネットワーク設定 (Network Settings)

セキュリティ管理アプライアンスの完全修飾ホスト名を入力します。この名前は、ネットワーク管理者が割り当てる必要があります。

セキュリティ管理アプライアンスの IP アドレスを入力します。

ネットワーク上のデフォルト ルータ (ゲートウェイ) のネットワーク マスクと IP アドレスを入力します。

次に、Domain Name Service (DNS) 設定値を設定します。AsyncOS には、インターネットのルート サーバに直接問い合わせできる、高性能な内部 DNS リゾルバ/キャッシュが組み込まれていますが、指定した DNS サーバを使用することもできます。独自のサーバを使用する場合は、各 DNS サーバの IP アドレスを指定する必要があります。システム セットアップ ウィザードを使用して入力できる DNS サーバは、4 台までです。



(注) 指定した DNS サーバの初期プライオリティは 0 です。詳細については、「[ドメイン ネーム システムの設定](#)」セクション (14-42 ページ) を参照してください。



(注) アプライアンスでは、着信接続のための DNS ルックアップを実行するために、稼働中の DNS サーバへのアクセスが必要です。アプライアンスをセットアップするときに、アプライアンスからアクセス可能な稼働中の DNS サーバを指定できない場合は、[インターネットのルート DNS サーバを使用 (Use Internet Root DNS Servers)] を選択するか、管理インターフェイスの IP アドレスを一時的に指定することによってシステム セットアップ ウィザードを完了できます。

## 設定の確認

これで、入力した設定情報の要約がシステム セットアップ ウィザードに表示されます。変更する必要がある場合は、ページの下部にある [前へ (Previous)] をクリックし、情報を編集します。

情報を確認した後、[この設定をインストール (Install This Configuration)] をクリックします。次に、表示される確認ダイアログ ボックスで [インストール (Install)] をクリックします。

[この設定をインストール (Install This Configuration)] をクリックしてもページが反応しないように見える場合、その原因はウィザードで指定した新しい IP アドレスをアプライアンスが使用していることにあります。引き続きこのアプライアンスを使用するには、新しい IP アドレスを使用します。『クイック スタート ガイド』の手順に従い、新しいハードウェア アプライアンスにアクセスするために使用したコンピュータの IP アドレスを一時的に変更した場合は、まずコンピュータの IP アドレスを元の設定に戻します。

## 次の手順

セキュリティ管理アプライアンス をインストールし、システム セットアップ ウィザードを実行した後、アプライアンス上の他の設定を修正して、モニタリング サービスを設定できます。

システム セットアップ ウィザードを実行するためにアプライアンスにアクセスするときに使用したプロセスに基づき、[システムセットアップの次のステップ (System Setup Next Steps)] ページが表示されます。このページが自動的に表示されない場合、このページを表示するには [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [次のステップ (Next Steps)] を選択します。

[システムセットアップの次のステップ (System Setup Next Steps)] ページのいずれかのリンクをクリックして、Cisco コンテンツ セキュリティアプライアンス の設定を続行します。

## 管理対象アプライアンスの追加について

各アプライアンスに対して最初の中央集中型サービスを設定するときに、管理対象の電子メールおよび Web Security Appliances を セキュリティ管理アプライアンス に追加します。

サポートされている電子メールおよび Web Security Appliances は、[SMA 互換性マトリクス \(2-2 ページ\)](#) に記載されています。

リモート アプライアンスを追加すると、セキュリティ管理アプライアンス によって、リモート アプライアンスの製品名と追加するアプライアンスのタイプが比較されます。たとえば、[Add Web Security Appliances] ページを使用してアプライアンスを追加すると、そのアプライアンスは Web Security Appliances であって E メール セキュリティ アプライアンス ではないことを確認するために、セキュリティ管理アプライアンス によってリモート アプライアンスの製品名がチェックされます。また、セキュリティ管理アプライアンス は、リモート アプライアンス上のモニタリング サービスをチェックして、それらが正しく設定され、互換性があることを確認します。

[セキュリティ アプライアンス (Security Appliances)] ページには、追加した管理対象アプライアンスが表示されます。[接続が確立されていますか? (Connection Established?)] 列は、モニタリング サービスの接続が適切に設定されているかどうかを示します。

管理対象アプライアンスの追加方法は、次の手順に含まれています。

- 管理対象の各 Email Security Appliance への中央集中型電子メール レポートサービス の追加 (4-3 ページ)
- 管理対象の各 Email Security Appliance への中央集中型メッセージ トラッキング サービスの追加 (6-3 ページ)
- 管理対象の各 E メール セキュリティ アプライアンスへの中央集中型スパム隔離サービスの追加 (7-4 ページ)
- 管理対象の各 E メール セキュリティ アプライアンスへの集約ポリシー、ウイルス、アウトブレイク隔離サービスの追加 (8-5 ページ)
- 管理対象の各 Web セキュリティ アプライアンスへの中央集中型 Web レポートサービス の追加 (5-4 ページ)
- Web Security Appliances の追加と Configuration Master のバージョンとの関連付け (9-5 ページ)

## 管理対象アプライアンス設定の編集

### 手順

- 
- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンス で、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] > [セキュリティ アプライアンス (Security Appliances)] を選択します。
- ステップ 2** [セキュリティ アプライアンス (Security Appliance)] セクションで、編集するアプライアンスの名前をクリックします。
- ステップ 3** アプライアンスの設定に必要な変更を行います。
- たとえば、モニタリング サービスのチェックボックスをオンまたはオフにする、ファイル転送アクセスを再設定する、または IP アドレスを変更する、などの変更を行います。



**(注)** 管理対象アプライアンスの IP アドレスを変更すると、さまざまな問題が発生する可能性があります。Web Security Appliances の IP アドレスを変更すると、アプライアンスの公開履歴が失われ、スケジュールされた公開ジョブに対して Web Security Appliances が現在選択されていると、公開エラーが発生します。(割り当てられたすべてのアプライアンスを使用するように設定されたスケジュール済み公開ジョブは、影響を受けません)。E メールセキュリティアプライアンスの IP アドレスを変更すると、アプライアンスのトラッキングアベイラビリティデータが失われます。

**ステップ 4** [送信 (Submit)] をクリックして、ページ上の変更を送信し、[変更を確定 (Commit Changes)] をクリックして変更を保存します。

## 管理対象アプライアンスのリストからのアプライアンスの削除

### はじめる前に

リモートアプライアンスをセキュリティ管理アプライアンスから削除する前にそのアプライアンスで有効なすべての集約管理サービスを無効にする必要があります。たとえば、集約されたポリシー、ウイルス、アウトブレイク隔離サービスが有効な場合、E メールセキュリティアプライアンスでまずそのサービスを無効にする必要があります。電子メールまたはネットワークのセキュリティアプライアンスのマニュアルを参照してください。

### 手順

- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンスで、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] > [セキュリティアプライアンス (Security Appliances)] を選択します。
- ステップ 2** [セキュリティアプライアンス (Security Appliances)] セクションで、削除する管理対象アプライアンスの行にあるゴミ箱アイコンをクリックします。
- ステップ 3** 確認のダイアログボックスで [削除 (Delete)] をクリックします。
- ステップ 4** 変更を送信し、保存します。

## [セキュリティアプライアンス (Security Appliances)] ページ

- [管理対象アプライアンスの追加について \(2-12 ページ\)](#)
- [管理対象アプライアンス設定の編集 \(2-12 ページ\)](#)
- [管理対象アプライアンスのリストからのアプライアンスの削除 \(2-13 ページ\)](#)
- [管理対象アプライアンスの設定ステータスの表示 \(10-5 ページ\)](#)
- [リリースされたメッセージを処理する代替アプライアンスの指定 \(8-8 ページ\)](#)
- [\(クラウドファイル分析\) 詳細なファイル分析結果が表示されるように管理アプライアンスを設定する \(4-33 ページ\)](#)

# セキュリティ管理アプライアンスでのサービスの設定

電子メール セキュリティ サービス :

- [第4章「中央集中型電子メール セキュリティ レポートの生成の使用」](#)
- [第6章「電子メール メッセージのトラッキング」](#)
- [第7章「スパム隔離」](#)
- [第8章「集約されたポリシー、ウイルス、およびアウトブレイクの隔離」](#)

Web セキュリティ サービス :

- [第5章「中央集中型 Web レポートの生成およびトラッキングの使用」](#)
- [第9章「Web Security Appliances の管理」](#)

## 設定変更のコミットおよび破棄

Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンス GUI で設定を変更した後、ほとんどの場合、変更を明示的にコミットする必要があります。

図 2-2 [変更を確定 (Commit Changes) ] ボタン


 A rectangular button with a yellow background and a black border. The text "Commit Changes" is written in black, followed by a right-pointing arrow symbol.

目的	操作手順
すべての保留中の変更をコミットする	ウィンドウの右上にあるオレンジ色の [ 変更を確定 (Commit Changes) ] ボタンをクリックします。変更内容の説明を追加し、[ 確定する (Commit) ] をクリックします。  コミットが必要な変更を実行していない場合、[ 変更を確定 (Commit Changes) ] の代わりにグレーの [ 保留中の変更なし (No Changes Pending) ] ボタンが表示されます。
すべての保留中の変更を破棄する	ウィンドウの右上にあるオレンジ色の [ 変更を確定 (Commit Changes) ] ボタンをクリックし、[ 変更を破棄 (Abandon Changes) ] をクリックします。

### 関連項目

- [以前コミットしたコンフィギュレーションへのロールバック \(14-51 ページ\)](#)



## レポートの操作

特に明記されていない限り、この章の情報は、Cisco Content セキュリティ管理仮想アプライアンスの電子メールおよび Web レポートの両方に適用されます。

- [レポート データを表示する方法 \(3-1 ページ\)](#)
- [セキュリティ アプライアンスによるレポート用データの収集方法 \(3-2 ページ\)](#)
- [レポート データのビューのカスタマイズ \(3-3 ページ\)](#)
- [レポートに含まれるメッセージやトランザクションの詳細の表示 \(3-8 ページ\)](#)
- [電子メール レポートのパフォーマンスの向上 \(3-9 ページ\)](#)
- [レポート データおよびトラッキング データの印刷およびエクスポート \(3-10 ページ\)](#)
- [レポート データおよびトラッキングにおけるサブドメインとセカンドレベルドメインの比較 \(3-13 ページ\)](#)
- [すべてのレポートのトラブルシューティング \(3-13 ページ\)](#)
- [電子メール レポートおよび Web レポート \(3-14 ページ\)](#)

## レポート データを表示する方法

表 3-1 レポート データを表示する方法

目的	参照先
Web ベースのインタラクティブ レポート ページを表示およびカスタマイズする	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">レポート データのビューのカスタマイズ (3-3 ページ)</a></li> <li>• <a href="#">第 4 章「中央集中型電子メール セキュリティ レポートの使用」</a></li> <li>• <a href="#">第 5 章「中央集中型 Web レポートおよびトラッキングの使用」</a></li> </ul>
PDF レポートまたは CSV レポートを自動的に繰り返し生成する	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">電子メール レポートのスケジュール設定 (4-51 ページ)</a></li> <li>• <a href="#">Web レポートのスケジュール設定 (5-42 ページ)</a></li> </ul>
PDF レポートまたは CSV レポートをオンデマンドで生成する	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">オンデマンドでの電子メール レポートの生成 (4-53 ページ)</a></li> <li>• <a href="#">オンデマンドでの Web レポートの生成 (5-46 ページ)</a></li> </ul>

表 3-1 レポーティング データを表示する方法

目的	参照先
raw データを CSV (カンマ区切り) ファイルとしてエクスポートする	<ul style="list-style-type: none"> <li>レポーティング データおよびトラッキング データの印刷およびエクスポート (3-10 ページ)</li> <li>カンマ区切り (CSV) ファイルとしてのレポート データのエクスポート (3-12 ページ)</li> </ul>
レポート データの PDF を生成する	レポーティング データおよびトラッキング データの印刷およびエクスポート (3-10 ページ)
レポート 情報を自分自身や他のユーザに電子メールで送信する	<ul style="list-style-type: none"> <li>オンデマンドでの電子メール レポートの生成 (4-53 ページ)</li> <li>電子メール レポートのスケジュール設定 (4-51 ページ)</li> <li>オンデマンドでの Web レポートの生成 (5-46 ページ)。</li> <li>Web レポートのスケジュール設定 (5-42 ページ)</li> </ul>
スケジュールされたレポートまたはオンデマンド レポートのアーカイブ済みのコピーを、システムから削除されるまで表示する	アーカイブ済みの Web レポートの表示と管理 (5-47 ページ)
特定のトランザクションに関する情報を検索する	<ul style="list-style-type: none"> <li>レポートに含まれるメッセージやトランザクションの詳細の表示 (3-8 ページ)</li> </ul>



(注) ログイングとレポーティングの違いについては、[ログイングとレポーティング \(15-1 ページ\)](#) を参照してください。

## セキュリティアプライアンスによるレポート用データの収集方法

Security Management Appliance は、約 15 分ごとにすべての管理対象アプライアンスからすべてのレポートのデータを取得し、これらのアプライアンスからのデータを集約します。アプライアンスによっては、個々のメッセージに Security Management Appliance 上のレポーティング データを含める際に多少時間がかかる場合があります。データの詳細については、[システムステータス (System Status) ] ページを確認してください。



(注) Security Management Appliance は、レポートのデータを収集する際に、Security Management Appliance 上で時間設定を行った際に設定した情報からタイムスタンプを適用します。Security Management Appliance 上の時間設定の詳細については、「[システム時刻の設定](#)」セクション (14-46 ページ) を参照してください。

データには、IPv4 と IPv6 の両方に関するトランザクションが含まれます。

## レポート データの保存方法

すべてのアプライアンスで、レポート データが保存されます。表 3-2 に、各アプライアンスがデータを保存する期間を示します。

表 3-2 電子メール アプライアンスと Web Security Appliances でのレポート データの保存

	毎分	毎時	毎日	毎週	毎月	毎年
ローカル レポート Email Security Appliance または Web Security Appliance	•	•	•	•	•	
Email Security Appliance または Web Security Appliance での集約管理レポート	•	•	•	•		
Security Management Appliance		•	•	•	•	•

## レポート データおよびアップグレードについて

新しいレポート機能は、アップグレード前に実行されたトランザクションには適用できない場合があります。これは、これらのトランザクションについては、必須データが保持されていない場合があるためです。レポート データおよびアップグレードに関連する制限については、ご使用のリリースのリリース ノートを参照してください。

## レポート データのビューのカスタマイズ

Web インターフェイスでレポート データを表示する場合、ビューをカスタマイズできます。

目的	操作手順
アプライアンスまたはレポートグループごとにデータを表示する	アプライアンスまたはレポートグループのレポート データの表示 (3-4 ページ) を参照してください
時間範囲を指定します。	レポートの時間範囲の選択 (3-4 ページ) を参照してください
(Web レポートの場合) チャート化するデータを選択する	(Web レポートのみ) チャート化するデータの選択 (3-5 ページ) を参照してください
テーブルをカスタマイズする	レポート ページのテーブルのカスタマイズ (3-6 ページ) を参照してください
表示する特定の情報またはデータのサブセットを検索する	<ul style="list-style-type: none"> <li>電子メール レポートについては、<a href="#">検索およびインタラクティブ電子メールレポート ページ (4-6 ページ)</a> を参照してください。</li> <li>Web レポートについては、ほとんどのテーブルの下方にある [検索 (Find)] オプションまたは [フィルタ (Filter)] オプションを探してください。</li> <li>一部のテーブルには、集約したデータの詳細へのリンク (青色のテキスト) が含まれます。</li> </ul>

目的	操作手順
レポート関連の設定を指定する	プリファレンスの設定 (14-60 ページ) を参照してください
使用したいチャートと表だけを使ったカスタムレポートを作成する	カスタムレポート (3-6 ページ) を参照してください。



(注) すべてのレポートにすべてのカスタマイズ機能を使用できるわけではありません。

## アプライアンスまたはレポーティンググループのレポーティングデータの表示

電子メールおよび Web の概要レポート、および電子メールのシステム キャパシティ レポートについては、すべてのアプライアンスから、または中央で管理されている 1 台のアプライアンスからデータを表示できます。

電子メール レポートでは、電子メールレポーティンググループの作成 (4-4 ページ) の説明に従い Email Security Appliance のグループを作成した場合、各レポーティンググループのデータを表示できます。

ビューを指定するには、サポートされるページの [次のデータを参照 (View Data for) ] リストからアプライアンスまたはグループを選択します。

The screenshot shows a web interface for report management. At the top, there are three tabs: "Management Appliance", "Email" (which is selected), and "Web". Below the tabs, there are two main sections: "Reporting" and "Message Tracking". Under "Message Tracking", there is an "Overview" section. In the "Overview" section, there is a "Time Range" dropdown menu set to "Day" and a "View Data for:" dropdown menu set to "All Email Appliances". Below these dropdowns, the time range is displayed as "20 Nov 2011 12:00 to 21 Nov 2011 12:13 (GMT -08:00)" and the status is "Data in time range: 100.0 % complete". A red box highlights the "View Data for:" dropdown menu.

最近、別の Security Management Appliance からのデータをバックアップした Security Management Appliance でレポート データを表示する場合は、まず、[管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [集約管理サービス (Centralized Services) ] > [セキュリティ アプライアンス (Security Appliances) ] で各アプライアンスを追加する必要があります (ただし、各アプライアンスとの接続は確立しないでください)。

## レポートの時間範囲の選択

ほとんどの事前定義レポート ページでは、含まれるデータの時間範囲を選択できます。選択した時間範囲は、[時間範囲 (Time Range) ] メニューで異なる値を選択するまで、すべてのレポート ページに対して使用されます。

使用可能な時間範囲オプションは、アプライアンスごとに異なり、また Security Management Appliance 上の電子メールレポーティングおよび Web レポーティングによって異なります。

表 3-3 レポートの時間範囲オプション

オプション	説明	SMA 電子 メールレ ポート	ESA	SMA Web レ ポート	WSA
時間 (Hour)	過去 60 分間と最大 5 分間の延長時間		•		•
日 (Day)	過去 24 時間	•	•	•	•
週 (Week)	当日の経過時間を含む、過去 7 日間	•	•	•	•
30日間 (30 days)	当日の経過時間を含む、過去 30 日間	•	•	•	•
90日間 (90 days)	当日の経過時間を含む、過去 90 日間	•	•	•	
年 (Year)	過去 12 ヶ月と現在月の経過日数	•			
昨日 (Yesterday)	アプライアンスで定義された時間帯を使用した、前日の 24 時間 (00:00 ~ 23:59)	•	•	•	•
先月 (Previous Calendar Month)	月の第 1 日目の 00:00 からその月の最終日の 23:59 まで	•	•	•	
カスタム範囲 (Custom Range)	ユーザ指定の時間範囲。 開始日時と終了日時を選択する場合は、このオプションを選択します。	•	•	•	•



(注) レポート ページの時間範囲は、グリニッジ標準時 (GMT) オフセットで表示されます。たとえば、太平洋標準時は、GMT + 7 時間 (GMT + 07:00) です。



(注) すべてのレポートで、システム設定の時間帯に基づき、グリニッジ標準時 (GMT) オフセットで日付および時刻情報が表示されます。ただし、データ エクスポートでは、世界の複数のタイムゾーンの複数のシステムに対応するために、GMT で時刻が表示されます。



ヒント

ログインするたびに常に表示する、デフォルトの時間範囲を指定できます。詳細については、[プリファレンスの設定 \(14-60 ページ\)](#) を参照してください。

## (Web レポートのみ) チャート化するデータの選択

各 Web レポート ページのデフォルト チャートには、一般に参照されるデータが表示されますが、代わりに異なるデータをチャート化するように選択できます。ページに複数のチャートがある場合は、チャートごとに変更できます。

通常、チャートのオプションは、レポート内のテーブルの列と同じです。ただし、チャート化できない列もあります。

チャートには、関連付けられたテーブルに表示するように選択した項目 (行) 数に関係なく、テーブルの列の使用可能なすべてのデータが反映されます。

## 手順

- ステップ 1** チャートの下の [チャートオプション (Chart Options)] をクリックします。
- ステップ 2** 表示するデータを選択します。
- ステップ 3** [完了 (Done)] をクリックします。

## レポート ページのテーブルのカスタマイズ

表 3-4 Web レポート ページのテーブルのカスタマイズ

目的	操作手順	追加情報
<ul style="list-style-type: none"> <li>追加の列を表示する</li> <li>表示可能な列を非表示にする</li> <li>テーブルに使用可能な列を判断する</li> </ul>	テーブルの下の [列 (Columns)] リンクをクリックし、表示する列を選択して、[完了 (Done)] をクリックします。	ほとんどのテーブルでは、デフォルトで一部の列が非表示になります。 レポート ページごとに、異なる列が提供されます。 <a href="#">電子メール レポート ページのテーブルの列の説明 (4-11 ページ)</a> も参照してください。
テーブルの列の順序を変える	列の見出しを目的の位置までドラッグします。	—
選択した見出しでテーブルをソートする	列の見出しをクリックします。	—
表示するデータの行数を加減する	テーブルの右上にある [表示された項目 (Items Displayed)] ドロップダウンリストから、表示する行数を選択します。	Web レポートの場合、デフォルトの表示行数を設定することもできます。 <a href="#">プリファレンスの設定 (14-60 ページ)</a> を参照してください。
可能な場合は、テーブル エントリの詳細を表示する	テーブル内の青色のエントリをクリックします。	<a href="#">レポートに含まれるメッセージやトランザクションの詳細の表示 (3-8 ページ)</a> も参照してください。
データのプールを特定のサブセットに絞り込む	可能な場合は、テーブルの下のフィルタ設定で値を選択するか、入力します。	Web レポートの使用可能なフィルタについては、各レポート ページの説明に記載されています。 <a href="#">[Web レポート (Web Reporting)] ページの説明 (5-6 ページ)</a> を参照してください。

## カスタム レポート

既存のレポートのページからチャート (グラフ) とテーブルを組み合わせ、カスタム電子メール セキュリティ レポートのページおよびカスタム Web セキュリティ レポートのページを作成できます。



(注) Email Security Appliances のリリース 9.6 以降では、[マイレポート (My Reports)] は [マイダッシュボード (My Dashboard)] と呼ばれます。

目的	操作手順
カスタム レポート ページにモジュールを追加	参照先 : <ul style="list-style-type: none"> <li>カスタム レポートに追加できないモジュール (3-7 ページ)。</li> <li>カスタム レポート ページの作成 (3-8 ページ)</li> </ul>
カスタム レポート ページの表示	<ol style="list-style-type: none"> <li>[メール (Email)] または [ウェブ (Web)] &gt; [レポート (Reporting)] &gt; [マイレポート (My Reports)] を選択します。</li> <li>表示する時間範囲を選択します。選択した時間範囲は、[マイレポート (My Reports)] ページのすべてのモジュールを含め、すべてのレポートに適用されます。</li> </ol> <p>新たに追加されたモジュールはカスタム レポートの上部に表示されます。</p>
カスタム レポート ページでのモジュールの再配置	目的の場所にモジュールをドラッグ アンド ドロップします。
カスタム レポート ページからのモジュールの削除	モジュールの右上にある [X] をクリックします。
カスタム レポート の PDF または CSV バージョンの生成	参照先 : <ul style="list-style-type: none"> <li>オンデマンドでの電子メール レポートの生成 (4-53 ページ)</li> <li>オンデマンドでの Web レポートの生成 (5-46 ページ)</li> </ul>
カスタム レポート の PDF または CSV バージョンの定期的な生成	参照先 : <ul style="list-style-type: none"> <li>電子メール レポートのスケジュール設定 (4-51 ページ)</li> <li>Web レポートのスケジュール設定 (5-42 ページ)</li> </ul>

## カスタム レポートに追加できないモジュール

- [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] > [システムステータス (System Status)] ページのすべてのモジュール
- [ウェブ (Web)] > [レポート (Reporting)] > [使用可能なデータ (Data Availability)] ページのすべてのモジュール
- [メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [有効なレポートデータ (Reporting Data Availability)] ページのすべてのモジュール
- [メール (Email)] > [メッセージトラッキング (Message Tracking)] > [有効なメッセージトラッキングデータ (Message Tracking Data Availability)] ページのすべてのモジュール
- 送信者プロファイル詳細レポートのページからの、[SenderBaseからの最新情報 (Current Information from SenderBase)]、[送信者グループ情報 (Sender Group Information)]、および [ネットワーク情報 (Network Information)] といったドメイン単位のモジュール
- [アウトブレイクフィルタ (Outbreak Filters)] レポート ページの [過去1年間のウイルスアウトブレイクサマリー (Past Year Virus Outbreak Summary)] チャートおよび [過去1年間のウイルスアウトブレイク (Past Year Virus Outbreaks)] テーブル
- 検索結果、Web トラッキングの検索結果を含む

## カスタムレポート ページの作成

### はじめる前に

- 追加対象のモジュールが追加可能であることを確認します。[カスタム レポートに追加できないモジュール \(3-7 ページ\)](#) を参照してください。
- モジュールの右上の [X] をクリックして、不要なデフォルト モジュールを削除します。

### 手順

**ステップ 1** 次のいずれかの方法でカスタム レポート ページにモジュールを追加します。



**(注)** 一部のモジュールは、次のいずれかの方法を使用した場合のみ利用できます。ある方式を使用してモジュールを追加できない場合は、別の方法を試してください。

- 追加するモジュールがある [メール (Email)] タブまたは [ウェブ (Web)] タブのレポート ページに移動し、モジュールの上部にある [+] ボタンをクリックします。
- [メール (Email)] または [ウェブ (Web)] > [レポート (Reporting)] > [マイレポート (My Reports)] に移動して、[+] ボタンをクリックし、追加するレポート モジュールを選択します。

各モジュールは一度だけ追加できます。すでに特定のモジュールをレポートに追加している場合は、追加オプションが利用できなくなっています。

**ステップ 2** (たとえば、列の追加、削除、並べ替えなどを行って、あるいはチャートにデフォルト以外のデータを表示して) カスタマイズしたモジュールを追加する場合は、[マイレポート (My Reports)] ページでそのモジュールをカスタマイズします。

モジュールがデフォルト設定に追加されます。元のモジュールの時間範囲は保持されません。

**ステップ 3** 別に凡例を持つチャート (たとえば、[概要 (Overview)] ページからのグラフ) を追加する場合は、別途凡例を追加します。必要に応じて、説明するデータの隣にドラッグ アンド ドロップします。

## レポートに含まれるメッセージやトランザクションの詳細の表示

### 手順

**ステップ 1** レポート ページのテーブルにある青色の番号をクリックします

(これらのリンクがあるのは、一部のテーブルのみです)。

この数に含まれるメッセージまたはトランザクションは [メッセージトラッキング (Message Tracking)] または [Webトラッキング (Web Tracking)] にそれぞれ表示されます。

**ステップ 2** メッセージまたはトランザクションのリストを表示するには、スクロール ダウンします。

## 関連項目

- 第6章「電子メールメッセージのトラッキング」
- Webトラッキング (Web Tracking) (5-47 ページ)

## 電子メールレポートのパフォーマンスの向上

月内に固有のエントリが多数発生したことで、集約レポーティングのパフォーマンスが低下する場合は、レポーティング フィルタを使用して前年を対象としたレポート ([前年 (Last Year)] レポート) でのデータの集約を制限します。これらのフィルタにより、レポート内の詳細、個々の IP、ドメイン、またはユーザ データを制限できます。概要レポートおよびサマリー情報は、引き続きすべてのレポートで利用できます。

CLI で `reportingconfig -> filters` のメニューを使用すると、1 つ以上のレポーティング フィルタをイネーブルにできます。変更を有効にするには、変更をコミットする必要があります。

- [IP接続レベルの詳細 (IP Connection Level Detail)]。このフィルタをイネーブルにすると、Security Management Appliance は、個々の IP アドレスに関する情報を記録しません。このフィルタは、攻撃による大量の着信 IP アドレスを処理するシステムに適しています。

このフィルタは、次の [前年 (Last Year)] レポートに影響を与えます。

- 受信メールの送信者プロファイル
- 受信メールの IP アドレス
- 送信メッセージ送信者の IP アドレス

- [ユーザの詳細 (User Detail)]。このフィルタをイネーブルにすると、Security Management Appliance は、電子メールを送受信する個々のユーザ、およびユーザの電子メールに適用されるコンテンツ フィルタに関する情報を記録しません。このフィルタは、何百万もの内部ユーザの電子メールを処理するアプライアンス、またはシステムが受信者のアドレスを検証しない場合に適しています。

このフィルタは、次の [前年 (Last Year)] レポートに影響を与えます。

- 内部ユーザ
- 内部ユーザの詳細
- 送信メッセージ送信者の IP アドレス
- コンテンツ フィルタ

- [メールトラフィックの詳細 (Mail Traffic Detail)]。このフィルタをイネーブルにすると、Security Management Appliance は、アプライアンスがモニタする個々のドメインおよびネットワークに関する情報を記録しません。このフィルタは、有効な着信または発信ドメインの数が数千万の単位で測定される場合に適しています。

このフィルタは、次の [前年 (Last Year)] レポートに影響を与えます。

- 受信メールのドメイン
- 受信メールの送信者プロファイル
- 内部ユーザの詳細
- 送信メッセージ送信者のドメイン



(注)

過去 1 時間の最新のレポート データを表示するには、個々のアプライアンスにログインして、そこでデータを表示する必要があります。

# レポーティングデータおよびトラッキングデータの印刷およびエクスポート

表 3-5 レポートデータの印刷とエクスポート

取得対象	PDF	CSV	操作手順	注記
インタラクティブ レポート ページの PDF	•		インタラクティブ レポート ページの右上にある [印刷可能 (PDF) (Printable (PDF))] リンクをクリックします。	PDF には、現在表示しているカスタマイゼーションが反映されます。 PDF は、プリンタ対応の形式に設定されます。
レポートデータの PDF	•		スケジュール設定されたレポートまたはオンデマンドのレポートを作成します。 参照先： <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">オンデマンドでの電子メールレポートの生成 (4-53 ページ)</a></li> <li>• <a href="#">電子メールレポートのスケジュール設定 (4-51 ページ)</a></li> <li>• <a href="#">オンデマンドでの Web レポートの生成 (5-46 ページ)</a>。</li> <li>• <a href="#">Web レポートのスケジュール設定 (5-42 ページ)</a></li> </ul>	—

表 3-5 レポートデータの印刷とエクスポート (続き)

取得対象	PDF	CSV	操作手順	注記
raw データ		•	チャートまたはテーブルの下にある [エクスポート (Export) ] リンクをクリックします。	CSV ファイルには、チャートや表で見ることのできるデータだけでなく、すべての適用可能なデータが含まれます。
カンマ区切り (CSV) ファイルとしてのレポートデータのエクスポート (3-12 ページ) も参照してください。		•	<p>スケジュール設定されたレポートまたはオンデマンドのレポートを作成します。 参照先:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">オンデマンドでの電子メールレポートの生成 (4-53 ページ)</a></li> <li>• <a href="#">電子メールレポートのスケジュール設定 (4-51 ページ)</a></li> <li>• <a href="#">オンデマンドでの Web レポートの生成 (5-46 ページ)</a>。</li> <li>• <a href="#">Web レポートのスケジュール設定 (5-42 ページ)</a></li> </ul>	<p>各 CSV ファイルには、最大 100 行を含めることができます。</p> <p>レポートに複数のテーブルが含まれる場合、各テーブルに対して別個の CSV ファイルが作成されます。</p> <p>一部の拡張レポートは、CSV 形式で使用できません。</p>
さまざまな言語によるレポート	•		レポートをスケジュール設定するか、オンデマンドで作成するときは、必要なレポート言語を選択します。	Windows コンピュータ上で中国語、日本語、または韓国語で PDF を生成するには、該当するフォントパックを Adobe.com からダウンロードして、ローカル コンピュータにインストールする必要があります。
(Web セキュリティ) レポート データのカスタムサブセット (特定のユーザ用のデータなど)。	•	•	<p>[Web トラッキング (Web Tracking) ] で検索を実行し、[Web トラッキング (Web Tracking) ] ページの [印刷可能なダウンロード (Printable Download) ] リンクをクリックします。</p> <p>PDF 形式または CSV 形式を選択します。</p>	<p>PDF には、Web ページのすべての情報が含まれていない場合があります。具体的には、PDF ファイルには以下が含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 最大 1,000 のトランザクション。</li> <li>• 詳細を表示する場合、関連する 100 のトランザクション</li> <li>• 関連トランザクションごとに最大 3000 文字。</li> </ul> <p>CSV ファイルには、検索条件に一致するすべての raw データが含まれます。</p>

表 3-5 レポートデータの印刷とエクスポート (続き)

取得対象	PDF	CSV	操作手順	注記
(電子メール セキュリティ) データのカスタムサブセット (特定のユーザ用のデータなど)。		•	[メッセージトラッキング (Message Tracking)] で検索を実行し、検索結果の上にある [エクスポート (Export)] リンクまたは [すべてをエクスポート (Export All)] リンクをクリックします。	[エクスポート (Export)] リンクでは、表示された検索結果を使用して検索基準で指定された制限まで CSV ファイルをダウンロードします。 [すべてをエクスポート (Export All)] リンクでは、検索条件に一致する最大 50,000 件のメッセージを含む CSV ファイルをダウンロードします。 ヒント : 50,000 件を超えるメッセージをエクスポートする必要がある場合は、短い時間範囲のエクスポートのセットを実行します。

## カンマ区切り (CSV) ファイルとしてのレポートデータのエクスポート

raw データをカンマ区切り (CSV) ファイルにエクスポートし、Microsoft Excel などのデータベースアプリケーションを使用してアクセスおよび処理できます。データをエクスポートするその他の方法については、[レポーティングデータおよびトラッキングデータの印刷およびエクスポート \(3-10 ページ\)](#) を参照してください。

CSV エクスポートには未処理データのみが含まれるため、Web ベースのレポート ページからエクスポートされたデータには、パーセンテージなどの計算データが含まれていない場合があります (そのデータが Web ベースのレポートで表示される場合でも、含まれていない場合があります)。

電子メール メッセージトラッキングおよびレポーティングデータについては、Security Management Appliance に設定されている内容に関係なく、エクスポートした CSV データはすべて GMT で表示されます。これにより、特に複数のタイムゾーンのアプライアンスからデータを参照する場合に、アプライアンスとは関係なくデータを使用することが容易になります。

次の例は、Anti-Malware カテゴリ レポートの raw データ エクスポートのエントリであり、太平洋夏時間 (PDT) が GMT - 7 時間で表示されています。

```
Begin Timestamp, End Timestamp, Begin Date, End Date, Name, Transactions Monitored,
Transactions Blocked, Transactions Detected
1159772400.0, 1159858799.0, 2006-10-02 07:00 GMT, 2006-10-03 06:59 GMT, Adware, 525,
2100, 2625
```

表 3-6 raw データ エントリの表示

カテゴリ ヘッダー	値	説明
Begin Timestamp	1159772400.0	エポックからの秒数で表されたクエリ開始時刻。
End Timestamp	1159858799.0	エポックからの秒数で表されたクエリ終了時刻。
Begin Date	2006-10-02 07:00 GMT	クエリの開始日。
End Date	2006-10-03 06:59 GMT	クエリの終了日。

表 3-6 raw データ エントリの表示 (続き)

カテゴリ ヘッダー	値	説明
Name	Adware	マルウェア カテゴリの名前。
Transactions Monitored	525	モニタリングされたトランザクション数。
Transactions Blocked	2100	ブロックされたトランザクション数。
Transactions Detected	2625	トランザクションの合計数： 検出されたトランザクション数 + ブロックされたトランザクション数。



(注) カテゴリ ヘッダーは、レポートのタイプごとに異なります。

ローカライズされた CSV データをエクスポートすると、ブラウザによっては見出しが正しく表示されない場合があります。これは、ブラウザによっては、ローカライズされたテキストに対して適切な文字セットが使用されない場合があることから発生します。この問題の回避策としては、ローカル マシンにファイルを保存し、[ファイル (File)] > [開く (Open)] を使用して任意の Web ブラウザでファイルを開きます。ファイルを開いたら、ローカライズされたテキストを表示するための文字セットを選択します。

## レポーティングおよびトラッキングにおけるサブドメインとセカンドレベルドメインの比較

レポートおよびトラッキングの検索では、セカンドレベルのドメイン (<http://george.surbl.org/two-level-tlds> に一覧表示されている地域ドメイン) は、ドメイン タイプがサブドメインと同じように見えますが、サブドメインとは別の方法で処理されます。次に例を示します。

- レポートには、co.uk などの 2 レベルのドメインの結果は含まれませんが、foo.co.uk の結果は含まれます。レポートには、cisco.com などの主要な企業ドメインの下にサブドメインが含まれます。
- 地域ドメイン co.uk に対するトラッキング検索結果には、foo.co.uk などのドメインは含まれませんが、cisco.com に対する検索結果には subdomain.cisco.com などのサブドメインが含まれます。

## すべてのレポートのトラブルシューティング

- [バックアップ Security Management Appliance](#) のレポート データを表示できない (3-14 ページ)
- [レポーティングがディセーブルになっている](#) (3-14 ページ)

関連項目：

- [電子メールレポートのトラブルシューティング](#) (4-56 ページ)
- [Web レポーティングおよびトラッキングのトラブルシューティング](#) (5-55 ページ)

## バックアップ Security Management Appliance のレポート データを表示できない

**問題** Email Security Appliance または Web Security Appliance を1つ選択してそのレポート データを表示することはできません。[次のデータを参照 (View Data For) ]オプションはレポート ページには表示されません。

**ソリューション** [管理アプライアンス (Management Appliance) ]>[集約管理サービス (Centralized Services) ]>[セキュリティアプライアンス (Security Appliances) ]で、中央で管理されている各アプライアンスを追加します (ただし、各アプライアンスとの接続は確立しない ください)。アプライアンスまたはレポート グループのレポート データの表示 (3-4 ページ) を参照してください。

バックアップ中のサービスのアベイラビリティ (14-12 ページ) も参照してください。

## レポート機能がディセーブルになっている

**問題** 進行中のバックアップをキャンセルすると、レポート機能がディセーブルになる場合があります。

**ソリューション** レポート機能は、バックアップが完了すると回復します。

## 電子メール レポート および Web レポート

電子メール レポートに固有の情報については、第4章「中央集中型電子メール セキュリティ レポートの使用」を参照してください。

Web レポートに固有の情報については、第5章「中央集中型 Web レポート および トラッキングの使用」を参照してください。



# 中央集中型電子メールセキュリティレポート ティングの使用

- [中央集中型電子メールレポートティングの概要 \(4-1 ページ\)](#)
- [中央集中型電子メールレポートティングの設定 \(4-2 ページ\)](#)
- [電子メールレポート データの操作 \(4-5 ページ\)](#)
- [\[メールレポート \(Email Reporting\)\] ページの概要 \(4-6 ページ\)](#)
- [スケジュール設定された電子メールレポートとオンデマンドの電子メールレポートについて \(4-46 ページ\)](#)
- [オンデマンドでの電子メールレポートの生成 \(4-53 ページ\)](#)
- [電子メールレポートのスケジュール設定 \(4-51 ページ\)](#)
- [\[アーカイブメールレポート \(Archived Email Reports\)\] の表示と管理 \(4-55 ページ\)](#)
- [電子メールレポートのトラブルシューティング \(4-56 ページ\)](#)

## 中央集中型電子メールレポートティングの概要

Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスは、電子メールのトラフィック パターンおよびセキュリティ リスクをモニタできるように、個別または複数の Email Security Appliances からの集計情報を示します。リアルタイムでレポートを実行して、特定の期間のシステム アクティビティをインタラクティブに表示することも、レポートをスケジュール設定して、定期的に行うこともできます。また、レポートティング機能を使用して、raw データをファイルにエクスポートすることもできます。

この機能により、E メール セキュリティ アプライアンス の [モニタ (Monitor)] メニューの下にリストされるレポートが集約されます。

中央集中型電子メールレポートティング機能は、概要レポートを生成してネットワークで起きていることを把握できるだけでなく、特定のドメイン、ユーザ、またはカテゴリのトラフィックの詳細を、ドリルダウンして確認できます。

中央集中型トラッキング機能は、複数の Email Security Appliances を通過する電子メール メッセージの追跡を可能にします。



(注)

E メール セキュリティ アプライアンス でデータが保存されるのは、ローカルレポートティングが使用される場合だけです。中央集中型レポートティングを E メール セキュリティ アプライアンス に対してイネーブルにした場合、E メール セキュリティ アプライアンス では、システム

キャパシティおよびシステム ステータス以外のレポート データは保持されません。中央集中型電子メール レポートがイネーブルでない場合、生成されるレポートはシステム ステータスとシステム キャパシティだけです。

中央集中型レポートへの移行中および移行後のレポート データの可用性の詳細については、お使いの E メール セキュリティ アプライアンス のマニュアルまたはオンライン ヘルプの「Centralized Reporting Mode」の項を参照してください。

## 中央集中型電子メール レポートの設定

中央集中型電子メール レポートを設定するには、次の手順を順序どおりに実行します。

- [セキュリティ管理アプライアンスでの中央集中型電子メール レポートの有効化 \(4-2 ページ\)](#)。
- [管理対象の各 Email Security Appliance への中央集中型電子メール レポート サービスの追加 \(4-3 ページ\)](#)。
- [電子メール レポート グループの作成 \(4-4 ページ\)](#)
- [Email Security Appliances での中央集中型電子メール レポートのイネーブル化 \(4-5 ページ\)](#)



(注)

レポートとトラッキングを常に同時に有効にせず、かつそれらが適切に機能していない場合、または、レポートとトラッキングが各 E メール セキュリティ アプライアンスで常に同時に集中管理またはローカル保存されていない場合は、レポートからドリルダウンしたときのメッセージトラッキングの結果と、予想した結果は一致しません。これは、各機能（レポート、トラッキング）のデータが、その機能が有効になっている間のみキャプチャされるためです。

## セキュリティ管理アプライアンスでの中央集中型電子メール レポートの有効化

### はじめる前に

- 中央集中型レポートをイネーブルにする前に、すべての E メール セキュリティ アプライアンス が設定され、想定どおりに動作している必要があります。
- 中央集中型電子メール レポートをイネーブルにする前に、十分なディスク領域がサービスに割り当てられていることを確認します。[「ディスク領域の管理」セクション \(14-55 ページ\)](#)

### 手順

- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンス で、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] > [メール (Email)] > [集約管理レポート (Centralized Reporting)] を選択します。
- ステップ 2** [有効化 (Enable)] をクリックします。

**ステップ 3** システム セットアップ ウィザードを実行してから初めて中央集中型電子メール レポート インターフェイスをイネーブルにする場合は、エンドユーザ ライセンス契約書を確認し、[承認 (Accept)] をクリックします。

**ステップ 4** 変更を送信し、保存します。



(注) アプライアンスで電子メール レポート インターフェイスがイネーブルになっていて、この処理にディスク領域が割り当てられていない場合、ディスク領域が割り当てられるまで、中央集中型電子メール レポート インターフェイスが機能しません。電子メール レポート インターフェイスおよびトラッキングに設定するクォータが、現在使用しているディスク領域よりも大きい場合、レポート インターフェイスおよびトラッキングのデータは失われません。詳細については、「[ディスク領域の管理](#)」セクション (14-55 ページ) を参照してください。

## 管理対象の各 Email Security Appliance への中央集中型電子メール レポート サービスの追加

他の中央集中型管理機能を設定する際、すでにアプライアンスを追加したかどうかによって、ここでの手順は異なります。

### 手順

**ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンス で、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] > [セキュリティアプライアンス (Security Appliances)] を選択します。

**ステップ 2** このページのリストに、すでに E メール セキュリティ アプライアンス を追加している場合は、次の手順を実行します。

- E メール セキュリティ アプライアンス の名前をクリックします。
- [集約管理レポート (Centralized Reporting)] サービスを選択します。

**ステップ 3** E メール セキュリティ アプライアンス をまだ追加していない場合は、次の手順を実行します。

- [メールアプライアンスの追加 (Add Email Appliance)] をクリックします。
- [アプライアンス名 (Appliance Name)] および [IPアドレス (IP Address)] テキスト フィールドに、セキュリティ管理アプライアンス の管理インターフェイスのアプライアンス名と IP アドレスを入力します。



(注) [IPアドレス (IP Address)] フィールドに DNS 名を入力した場合でも、[送信 (Submit)] をクリックすると、IP アドレスに変換されます。

- [集約管理レポート (Centralized Reporting)] サービスがすでに選択されています。
- [接続の確立 (Establish Connection)] をクリックします。
- 管理対象となるアプライアンスの管理者アカウントのユーザ名とパスワードを入力し、[接続の確立 (Establish Connection)] をクリックします。



(注) ログイン資格情報を入力すると、セキュリティ管理アプライアンスからリモートアプライアンスへのファイル転送のための公開SSHキーが渡されます。ログイン資格情報は、セキュリティ管理アプライアンスには保存されません。

- f. 「Success」メッセージがページのテーブルの上に表示されるまで待機します。
- g. [テスト接続 (Test Connection)] をクリックします。
- h. テーブルの上のテスト結果を確認します。

**ステップ 4** [送信 (Submit)] をクリックします。

**ステップ 5** 中央集中型レポートをイネーブにする各 E メールセキュリティアプライアンスに対して、この手順を繰り返します。

**ステップ 6** 変更を保存します。

## 電子メールレポートグループの作成

セキュリティ管理アプライアンスからレポートングデータを表示する E メールセキュリティアプライアンスのグループを作成できます。

グループには 1 つ以上のアプライアンスを含めることができ、アプライアンスは複数のグループに所属できます。

### はじめる前に

各アプライアンスで中央集中型レポートングがイネーブになっていることを確認します。[管理対象の各 Email Security Appliance への中央集中型電子メールレポートングサービスの追加 \(4-3 ページ\)](#) を参照してください。

### 手順

**ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンスで、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] > [集約管理レポート (Centralized Reporting)] を選択します。

**ステップ 2** [グループの追加 (Add Group)] をクリックします。

**ステップ 3** グループの一意の名前を入力します。

E メールセキュリティアプライアンスで、セキュリティ管理アプライアンスに追加した E メールセキュリティアプライアンスが表示されます。グループに追加するアプライアンスを選択します。

追加できるグループの最大数は、接続可能な電子メールアプライアンスの最大数以下です。



(注) E メールセキュリティアプライアンスをセキュリティ管理アプライアンスに追加したが、リストに表示されない場合は、セキュリティ管理アプライアンスが [Email Security Appliance](#) からレポートングデータを収集するように、その E メールセキュリティアプライアンスの設定を編集します。

- ステップ 4** [追加 (Add) ] をクリックして、[グループメンバー (Group Members) ] リストにアプライアンスを追加します。
- ステップ 5** 変更を送信し、保存します。

## Email Security Appliances での中央集中型電子メールレポーティングのイネーブル化

管理対象の各 E メールセキュリティアプライアンスアプライアンスで、中央集中型電子メールレポーティングをイネーブルにする必要があります。

手順については、お使いの E メールセキュリティアプライアンスのマニュアルまたはオンラインヘルプで、「Configuring an Email Security Appliance to Use Centralized Reporting」のセクションを参照してください。

## 電子メールレポートデータの操作

- レポートデータのアクセスおよび表示に関するオプションについては、「[レポーティングデータを表示する方法](#)」セクション (3-1 ページ) を参照してください。
- レポートデータのビューをカスタマイズするには、[レポートデータのビューのカスタマイズ](#) (3-3 ページ) を参照してください。
- データ内の特定の情報を検索するには、[検索およびインタラクティブ電子メールレポートページ](#) (4-6 ページ) を参照してください。
- レポート情報を印刷またはエクスポートするには、[レポーティングデータおよびトラッキングデータの印刷およびエクスポート](#) (3-10 ページ) を参照してください。
- さまざまなインタラクティブレポートページを理解するには、[\[メールレポート \(Email Reporting\) \] ページの概要](#) (4-6 ページ) を参照してください。
- レポートをオンデマンドで生成するには、[オンデマンドでの電子メールレポートの生成](#) (4-53 ページ) を参照してください。
- 指定した間隔および時刻に自動的に実行されるようにレポートをスケジュール設定するには、[電子メールレポートのスケジュール設定](#) (4-51 ページ) を参照してください。
- アーカイブしたオンデマンドのレポートおよびスケジュール設定したレポートを表示するには、[\[アーカイブメールレポート \(Archived Email Reports\) \] の表示と管理](#) (4-55 ページ) を参照してください。
- バックグラウンド情報については、[セキュリティアプライアンスによるレポート用データの収集方法](#) (3-2 ページ) を参照してください。
- 大量のデータを処理するときにパフォーマンスを向上させるには、「[電子メールレポートのパフォーマンスの向上](#)」セクション (3-9 ページ) を参照してください。
- チャートまたはテーブル内に青色のリンクとして表示されるエンティティまたは番号に関する詳細を取得するには、エンティティまたは番号をクリックします。

たとえば、この機能を使用してコンテンツフィルタリング、データ漏洩防止ポリシーに違反したメッセージの詳細を表示することができます (許可されている場合)。この場合、メッセージトラッキングに関連する検索が実行されます。下にスクロールして結果を表示します。

## 検索およびインタラクティブ電子メールレポート ページ

インタラクティブ電子メールレポート ページの多くでは、ページの下部に [検索対象 : (Search For:)] ドロップダウン メニューがあります。

ドロップダウン メニューから、次のような数種類の条件で検索できます。

- IP アドレス
- ドメイン
- ネットワーク オーナー
- 内部ユーザ
- 宛先ドメイン
- 内部送信者のドメイン
- 内部送信者の IP アドレス
- 着信 TLS ドメイン
- 発信 TLS ドメイン

多くの検索では、検索テキストに完全に一致させるか、入力したテキストで始まる項目を検索するか (たとえば、「ex」で始まる項目を検索する場合、「example.com」が一致します) を選択します。

IPv4 検索では、入力したテキストが最大で 4 IP オクテット (ドット付き 10 進表記) の先頭部として常に解釈されます。たとえば、「17」は 17.0.0.0 ~ 17.255.255.255 の範囲で検索されるので、17.0.0.1 は一致しますが、172.0.0.1 は一致しません。完全一致検索の場合は、4 つすべてのオクテットを入力します。IP アドレス検索は、クラスレスドメイン間ルーティング (CIDR) 形式 (17.16.0.0/12) もサポートします。

IPv6 検索の場合、次の例の形式を使用して、アドレスを入力できます。

- 2001:db8:2004:4202::0-2001:db8:2004:4202::ff
- 2001:db8:2004:4202::
- 2001:db8:2004:4202::23
- 2001:db8:2004:4202::/64

## [メールレポート (Email Reporting)] ページの概要



(注)

このリストは、AsyncOS for E メールセキュリティアプライアンスの最新のサポート対象リリースで使用可能なレポートを示しています。E メールセキュリティアプライアンスで AsyncOS の以前のリリースを実行している場合、これらすべてのレポートを使用できるわけではありません。

表 4-1 [ メールレポート (Email Reporting) ] タブのオプション

[メールレポート (Email Reporting) ] メニュー	アクション
[電子メールレポートの概要 (Email Reporting Overview) ] ページ	<p>[概要 (Overview) ] ページには、E メールセキュリティ アプライアンス でのアクティビティの概要が表示されます。概要には、送受信メッセージに関するグラフおよび要約テーブルが含まれます。</p> <p>詳細については、「[電子メールレポートの概要 (Email Reporting Overview) ] ページ」セクション (4-13 ページ) を参照してください。</p>
[受信メール (Incoming Mail) ] ページ	<p>[受信メール (Incoming Mail) ] ページには、管理対象の E メールセキュリティ アプライアンス に接続しているすべてのリモート ホストのリアルタイム情報に関するインタラクティブ レポートが表示されます。システムにメールを送信している IP アドレス、ドメイン、およびネットワーク オーナー (組織) の情報を収集できます。</p> <p>詳細については、「[受信メール (Incoming Mail) ] ページ」セクション (4-17 ページ) を参照してください。</p>
[送信者グループ (Sender Groups) ] レポート ページ	<p>[送信者グループ (Sender Groups) ] レポート ページには、送信者グループ別およびメール フロー ポリシー アクション別に接続の要約が表示され、SMTP 接続およびメール フロー ポリシーのトレンドを確認できます。</p> <p>詳細については、「[受信メール (Incoming Mail) ] ページ」セクション (4-17 ページ) を参照してください。</p>
[送信先 (Outgoing Destinations) ] ページ	<p>[送信先 (Outgoing Destinations) ] ページには、組織がメールを送信する宛先ドメインについての情報が表示されます。ページの上部には、発信脅威メッセージごとの上位の宛先、および発信クリーン メッセージ別の上位の宛先を示すグラフが表示されます。ページの下部には、総受信者数別にソートされた (デフォルト設定) 列を示す表が表示されます。</p> <p>詳細については、「[送信先 (Outgoing Destinations) ] ページ」セクション (4-22 ページ) を参照してください。</p>
[送信メッセージ送信者 (Outgoing Senders) ] ページ	<p>[送信メッセージ送信者 (Outgoing Senders) ] ページには、ネットワーク内の IP アドレスおよびドメインから送信された電子メールの数と種類についての情報が表示されます。</p> <p>詳細については、「[送信メッセージ送信者 (Outgoing Senders) ] ページ」セクション (4-23 ページ) を参照してください。</p>

表 4-1 [ メールレポート (Email Reporting) ] タブのオプション

[メールレポート (Email Reporting) ] メニュー	アクション
<a href="#">[内部ユーザ (Internal Users) ] ページ</a>	<p>[内部ユーザ (Internal Users) ]には、電子メール アドレスごとに内部ユーザによって送受信された電子メールについての情報が表示されます。1人のユーザが複数の電子メール アドレスを持っている場合があります。レポートでは、電子メール アドレスがまとめられません。</p> <p>詳細については、「<a href="#">[内部ユーザ (Internal Users) ] ページ</a>」セクション (4-24 ページ) を参照してください。</p>
<a href="#">DLPインシデント (DLP Incidents)</a>	<p>[DLPインシデントサマリー (DLP Incident Summary) ] ページには、送信メールで発生した Data Loss Prevention (DLP) ポリシー違反インシデントに関する情報が示されます。</p> <p>詳細については、「<a href="#">DLPインシデント (DLP Incidents) ]</a>」セクション (4-26 ページ) を参照してください。</p>
<a href="#">メッセージフィルタ (Message Filters)</a>	<p>[メッセージフィルタ (Message Filters) ] ページには、送受信メッセージのメッセージ フィルタの上位一致 (最も多くのメッセージに一致したメッセージ フィルタ) に関する情報が表示されます。</p>
<a href="#">大容量のメール (High Volume Mail)</a>	<p>[大容量のメール (High Volume Mail) ] ページでは、1人の送信者から送られていたり、件名が同じであったりする、特定の1時間の間に送られた多数のメッセージに関する攻撃が特定されます。</p> <p>詳細については、「<a href="#">大容量のメール (High Volume Mail) ]</a>」セクション (4-28 ページ) を参照してください。</p>
<a href="#">[コンテンツフィルタ (Content Filters) ] ページ</a>	<p>[コンテンツフィルタ (Content Filters) ] ページには、送受信コンテンツ フィルタの上位一致 (最も多くのメッセージに一致したコンテンツ フィルタ) に関する情報が表示されます。このページでは、データが棒グラフとリストの形式でも表示されます。[コンテンツ フィルタ (Content Filters) ] ページを使用すると、コンテンツ フィルタごとまたはユーザごとに企業ポリシーを確認できます。</p> <p>詳細については、「<a href="#">[コンテンツフィルタ (Content Filters) ] ページ</a>」セクション (4-29 ページ) を参照してください。</p>
<a href="#">DMARC検証 (DMARC Verification)</a>	<p>[DMARC検証 (DMARC Verification) ] ページには、Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance (DMARC) 検証に失敗した上位送信者のドメイン、および各ドメインからの受信メッセージに対して実行されたアクションの要約が表示されます。</p> <p>詳細については、「<a href="#">DMARC検証 (DMARC Verification) ]</a>」セクション (4-29 ページ) を参照してください。</p>

表 4-1 [メールレポート (Email Reporting)] タブのオプション

[メールレポート (Email Reporting)] メニュー	アクション
[ウイルスタイプ (Virus Types)] ページ	<p>[ウイルスタイプ (Virus Types)] ページでは、ネットワークで送受信されたウイルスの概要が示されます。[ウイルスタイプ (Virus Types)] ページには、E メールセキュリティ アプライアンスで稼働し、セキュリティ管理アプライアンスに表示されるウイルス スキャンエンジンによって検出されたウイルスが表示されます。このレポートを使用して、特定のウイルスに対して処置を行います。</p> <p>詳細については、「[ウイルスタイプ (Virus Types)] ページ」セクション (4-30 ページ) を参照してください。</p>
[URLフィルタリング (URL Filtering)] ページ	<p>メッセージ内で最も頻繁に使用される URL カテゴリ、スパム メッセージ内の最も一般的な URL、メッセージに表示される悪意のある URL および疑わしい URL の数を確認するには、このページを使用します。</p> <p>詳細については、「[URLフィルタリング (URL Filtering)] ページ」セクション (4-31 ページ) を参照してください。</p>
[Webインタラクショントラッキング (Web Interaction Tracking)] ページ	<p>ポリシーまたはアウトブレイク フィルタによって書き換えられた URL をクリックしたエンドユーザと、各ユーザ クリックに関連付けられたアクションを識別します。</p> <p>詳細については、「[Webインタラクショントラッキング (Web Interaction Tracking)] ページ」セクション (4-31 ページ) を参照してください。</p>
[高度なマルウェア防御 (ファイルレピュテーション) (Advanced Malware Protection (File Reputation))] および [高度なマルウェア防御 (ファイル分析) (Advanced Malware Protection (File Analysis))] レポート ページ	<p>ファイルレピュテーションおよび分析データは3つのレポート ページに表示されます。</p> <p>詳細については、「[高度なマルウェア防御 (ファイルレピュテーション) (Advanced Malware Protection (File Reputation))] および [高度なマルウェア防御 (ファイル分析) (Advanced Malware Protection (File Analysis))] レポート ページ」セクション (4-32 ページ) を参照してください。</p>
[TLS接続 (TLS Connections)] ページ	<p>[TLS接続 (TLS Connections)] ページには、メールの送受信に使用される TLS 接続の全体的な使用状況が表示されます。このレポートでは、TLS 接続を使用してメールを送信する各ドメインの詳細についても示されます。</p> <p>詳細については、「[TLS接続 (TLS Connections)] ページ」セクション (4-37 ページ) を参照してください。</p>

表 4-1 [ メールレポート (Email Reporting) ] タブのオプション

[メールレポート (Email Reporting) ] メニュー	アクション
<a href="#">[受信SMTP認証 (Inbound SMTP Authentication) ] ページ</a>	<p>[受信SMTP認証 (Inbound SMTP Authentication) ] ページには、クライアント証明書の使用情報、および Email Security Appliance とユーザのメール クライアント間で SMTP セッションを認証するための SMTP AUTH コマンドが表示されます。</p> <p>詳細については、「<a href="#">[受信SMTP認証 (Inbound SMTP Authentication) ] ページ</a>」セクション (4-38 ページ) を参照してください。</p>
<a href="#">[アウトブレイクフィルタ (Outbreak Filters) ] ページ</a>	<p>[アウトブレイクフィルタ (Outbreak Filters) ] ページには、ウイルス感染フィルタによって隔離された最近のアウトブレイクやメッセージに関する情報が示されます。このページを使用して、ウイルス攻撃に対する防御をモニタします。</p> <p>詳細については、「<a href="#">[アウトブレイクフィルタ (Outbreak Filters) ] ページ</a>」セクション (4-39 ページ) を参照してください。</p>
<a href="#">[レート制限 (Rate Limits) ] ページ</a>	<p>[レート制限 (Rate Limits) ] ページには、送信者あたりのメッセージ受信者数に対して設定したしきい値を超える電子メール送信者 (MAIL-FROM アドレスに基づく) が表示されます。</p> <p>詳細については、「<a href="#">[レート制限 (Rate Limits) ] ページ</a>」セクション (4-39 ページ) を参照してください。</p>
<a href="#">[システム容量 (System Capacity) ] ページ</a>	<p>レポーティング データをセキュリティ管理アプライアンスに送信する、全体的なワークロードを表示できます。</p> <p>詳細については、「<a href="#">[システム容量 (System Capacity) ] ページ</a>」セクション (4-42 ページ) を参照してください。</p>
<a href="#">[有効なレポートデータ (Reporting Data Availability) ] ページ</a>	<p>各アプライアンスのセキュリティ管理アプライアンス上のレポーティング データの影響を把握できます。詳細については、「<a href="#">[有効なレポートデータ (Reporting Data Availability) ] ページ</a>」セクション (4-46 ページ) を参照してください。</p>
<a href="#">電子メールレポートのスケジュール設定</a>	<p>指定した時間範囲のレポートのスケジュールを設定できます。詳細については、「<a href="#">電子メールレポートのスケジュール設定</a>」セクション (4-51 ページ) を参照してください。</p>
<a href="#">[アーカイブメールレポート (Archived Email Reports) ] の表示と管理</a>	<p>アーカイブ済みのレポートを表示および管理できます。詳細については、「<a href="#">[アーカイブメールレポート (Archived Email Reports) ] の表示と管理</a>」セクション (4-55 ページ) を参照してください。</p> <p>また、オンデマンド レポートを生成することもできます。「<a href="#">オンデマンドでの電子メールレポートの生成</a>」セクション (4-53 ページ) を参照してください。</p>

## 電子メール レポート ページのテーブルの列の説明

表 4-2 電子メール レポート ページのテーブルの列の説明

列名	説明
受信メールの詳細	
[ 拒否された接続 (Connections Rejected) ]	HAT ポリシーによってブロックされたすべての接続。アプライアンスに重い負荷がかけられている場合、拒否された接続の正確な数を送信者別に維持できません。その代わりに、拒否された接続の数は、各時間間隔で最も顕著だった送信者についてのみ維持されます。
[ 承認された接続 (Connections Accepted) ]	受け入れられたすべての接続。
[ 試行回数の合計 (Total Attempted) ]	すべての受け入れられた接続試行と、拒否された接続試行。
[ 受信者スロットルによる停止 (Stopped by Recipient Throttling) ]	これは、レピュテーションフィルタリングによる阻止の 1 要素です。HAT 制限のいずれか (1 時間当たりの最大受信者数、メッセージ別の最大受信者数、接続別の最大メッセージ数) を超えたため阻止された受信者メッセージの数を表します。この値と、拒否されたか、TCP 拒否の接続に関連する受信メッセージの予測値とが合計されて、[ レピュテーションフィルタによる停止 (Stopped by Reputation Filtering) ] が算出されます。
レピュテーションフィルタによる停止 (Stopped by Reputation Filtering)	<p>[ レピュテーションフィルタによる停止 (Stopped by Reputation Filtering) ] の値は、次の複数の要素に基づいて算出されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>この送信者からの「数が絞り込まれた」メッセージの数</li> <li>拒否された、または TCP 拒否の接続数 (部分的に集計されます)</li> <li>接続ごとのメッセージ数に対する控えめな乗数</li> </ul> <p>アプライアンスに重い負荷がかけられている場合、拒否された接続の正確な数を送信者別に維持できません。その代わりに、拒否された接続の数は、各時間間隔で最も顕著だった送信者についてのみ維持されます。この場合、表示される値は「下限」、つまり少なくともこの数のメッセージが阻止されたと解釈できます。</p> <p> <b>(注)</b> [ 概要 (Overview) ] ページの [ レピュテーションフィルタによる停止 (Stopped by Reputation Filtering) ] の総数は、すべての拒否された接続の完全な集計値に常に基づいています。送信者別の接続数だけは、負荷が原因で限定的なものになります。</p>
[ 無効な受信者の場合に停止 (Stopped as Invalid Recipients) ]	従来の LDAP 拒否によって拒否されたすべての電子メール受信者数にすべての RAT 拒否数を加えた値。

表 4-2 電子メール レポート ページのテーブルの列の説明

列名	説明
[ スпам検出 (Spam Detected) ]	検出されたすべてのスパム。
[ ウイルス検出 (Virus Detected) ]	検出されたすべてのウイルス。
[ コンテンツフィルタによる 阻止 (Stopped by Content Filter) ]	コンテンツ フィルタによって阻止されたメッセージの総数。
[ 合計脅威件数 (Total Threat) ]	脅威メッセージ (評価により阻止されたもの、無効な受信者、スパム、およびウイルスとして阻止されたもの) の総数
Marketing	不要なマーケティング メッセージとして検出されたメッセージの数。
[ クリーン (Clean) ]	すべてのクリーン メッセージ。 グレイメール機能が有効になっていないアプライアンスで処理されるメッセージは、クリーンとして集計されます。
<b>ユーザメールフローの詳細 ([ 内部ユーザ (Internal Users) ] ページ)</b>	
[ 受信スパム検出 (Incoming Spam Detected) ]	検出されたすべての着信スパム。
[ 受信ウイルス検出 (Incoming Virus Detected) ]	検出された着信ウイルス。
[ 受信コンテンツフィルタの 一致数 (Incoming Content Filter Matches) ]	検出された着信コンテンツ フィルタの一致。
[ コンテンツフィルタによる 受信停止 (Incoming Stopped by Content Filter) ]	設定されていたコンテンツ フィルタのために阻止された着信メッセージ。
[ 正常な受信 (Incoming Clean) ]	すべての着信クリーン メッセージ。
[ 送信スパム検出 (Outgoing Spam Detected) ]	検出された発信スパム。
[ 送信ウイルス検出 (Outgoing Virus Detected) ]	検出された発信ウイルス。
[ 送信コンテンツフィルタの 一致数 (Outgoing Content Filter Matches) ]	検出された発信コンテンツ フィルタの一致。
[ コンテンツフィルタによる 送信停止 (Outgoing Stopped by Content Filter) ]	設定されていたコンテンツ フィルタのため阻止された発信メッセージ。
[ 正常な送信 (Outgoing Clean) ]	すべての発信クリーン メッセージ。
<b>受信および送信 TLS 接続 ([TLS 接続 (TLS Connections) ] ページ)</b>	
[ 必要な TLS : 失敗 (Required TLS: Failed) ]	失敗した、必要なすべての TLS 接続。

表 4-2 電子メール レポート ページのテーブルの列の説明

列名	説明
[ 必要な TLS : 成功 (Required TLS: Successful) ]	成功した、必要なすべての TLS 接続。
[ 優先する TLS : 失敗 (Preferred TLS: Failed) ]	失敗した、優先するすべての TLS 接続。
[ 優先する TLS : 成功 (Preferred TLS: Successful) ]	成功した、優先するすべての TLS 接続。
[ 総接続数 (Total Connections) ]	TLS 接続の合計数。
[ 合計メッセージ数 (Total Messages) ]	TLS メッセージの総数。
<b>Outbreak フィルタ</b>	
[ アウトブレイク名 (Outbreak Name) ]	アウトブレイクの名前。
[ アウトブレイク ID (Outbreak ID) ]	アウトブレイク ID。
[ 最初にグローバルで確認した日時 (First Seen Globally) ]	ウイルスが最初にグローバルに発見された時刻。
[ 保護時間 (Protection Time) ]	ウイルスから保護されていた時間。
[ 隔離されたメッセージ (Quarantined Messages) ]	隔離に関するメッセージ。

## [電子メールレポートの概要 (Email Reporting Overview)] ページ

セキュリティ管理アプライアンスの [メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [概要 (Overview)] ページには、E メールセキュリティアプライアンスからの電子メールメッセージアクティビティの概要が表示されます。[概要 (Overview)] ページには、送受信メッセージに関するグラフおよび要約テーブルが含まれます。

概要レベルの [概要 (Overview)] ページに、送受信メールのグラフと送受信メールのサマリーが表示されます。

メールトレンド グラフは、メールフローを視覚的に表したものです。このページのメールトレンド グラフを使用して、アプライアンスを行き来するすべてのメールの流れをモニタできます。



(注)

[ドメイン毎のエグゼクティブサマリー (Domain-Based Executive Summary)] レポートおよび [エグゼクティブサマリー (Executive Summary)] レポートは、[\[電子メールレポートの概要 \(Email Reporting Overview\)\]](#) ページに基づきます。詳細については、[\[ドメイン毎のエグゼクティブサマリー \(Domain-Based Executive Summary\)\] レポート \(4-48 ページ\)](#) および [\[エグゼクティブサマリー \(Executive Summary\)\] レポート \(4-51 ページ\)](#) を参照してください。

表 4-3 [ メール (Email) ] &gt; [ レポート (Reporting) ] &gt; [ 概要 (Overview) ] ページの詳細

セクション	説明
[ 時間範囲 (Time Range) ]	表示する時間範囲を選択するためのオプションを伴うドロップダウンリスト。詳細については、「 <a href="#">レポートの時間範囲の選択</a> 」セクション (3-4 ページ) を参照してください。
[ 次のデータを参照 (View Data for) ]	[ 概要 (Overview) ] のデータを表示する E メールセキュリティ アプライアンスを選択するか、[ 全 E メールアプライアンス: (All Email Appliances) ] を選択します。  <a href="#">アプライアンスまたはレポートンググループのレポートングデータの表示</a> (3-4 ページ) も参照してください。

## 受信メール メッセージの集計方法

受信メッセージの数は、メッセージごとの受信者数に応じて異なります。たとえば、example.com から 3 人の受信者に送信された着信メッセージは、その送信者からの 3 通のメッセージとしてカウントされます。

送信者レピュテーションフィルタリングによってブロックされたメッセージは、実際にはワークキューに入らないので、アプライアンスは、受信メッセージの受信者のリストにアクセスできません。この場合、乗数を使用して受信者の数が予測されます。この乗数は既存の顧客データの大規模なサンプリング調査に基づいています。

## アプライアンスによる電子メール メッセージの分類方法

メッセージは電子メールパイプラインを通過するので、複数のカテゴリに該当する場合があります。たとえば、メッセージにスパム陽性またはウイルス陽性というマークを付けることができます。コンテンツフィルタに一致させることもできます。各種フィルタとスキャンアクティビティの優先順位は、メッセージ処理の結果に大きく影響します。

上記の例では、各種判定は次の優先ルールに従います。

- スパム陽性
- ウイルス陽性
- コンテンツフィルタとの一致

これらのルールに従って、メッセージがスパム陽性とマークされた場合、アンチスパム設定がスパム陽性のメッセージをドロップするように設定されていれば、このメッセージがドロップされてスパム カウンタが増分します。

さらに、スパム陽性のメッセージを引き続き電子メールパイプラインで処理するようにアンチスパム設定が設定されている場合、以降のコンテンツフィルタがこのメッセージをドロップ、バウンス、または隔離しても、スパム カウンタは増分します。メッセージがスパム陽性またはウイルス陽性ではない場合、コンテンツフィルタ カウンタが増分するだけです。

また、メッセージがアウトブレイクフィルタによって隔離された場合、隔離からリリースされてワークキューで再度処理されるまで集計されません。

メッセージ処理の優先順位の詳細については、お使いの E メールセキュリティ アプライアンスのオンラインヘルプまたはユーザガイドで、電子メールパイプラインに関する章を参照してください。

## [概要 (Overview) ] ページでの電子メール メッセージの分類

[概要 (Overview) ] レポート ページの [受信メールサマリー (Incoming Mail Summary) ] でレポートされるメッセージは、次のように分類されています。

表 4-4 [概要 (Overview) ] ページの電子メールのカテゴリ

カテゴリ	説明
[レピュテーションフィルタによる停止 (Stopped by Reputation Filtering) ]	<p>HAT ポリシーによってブロックされたすべての接続数に、固定乗数 (<a href="#">「受信メールメッセージの集計方法」セクション (4-14 ページ)</a> を参照) を掛けたものに、受信者のスロットリングによってブロックされたすべての受信者数を加えた値。</p> <p>[レピュテーションフィルタによる停止 (Stopped by Reputation Filtering) ] の値は、次の複数の要素に基づいて算出されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>この送信者からの「数が絞り込まれた」メッセージの数</li> <li>拒否された、または TCP 拒否の接続数 (部分的に集計されます)</li> <li>接続ごとのメッセージ数に対する控えめな乗数</li> </ul> <p>アプライアンスに重い負荷がかけられている場合、拒否された接続の正確な数を送信者別に維持できません。その代わりに、拒否された接続の数は、各時間間隔で最も顕著だった送信者についてのみ維持されます。この場合、表示される値は「下限」、つまり少なくともこの数のメッセージが阻止されたと解釈できます。</p> <p>[概要 (Overview) ] ページの [レピュテーションフィルタによる停止 (Stopped by Reputation Filtering) ] の総数は、すべての拒否された接続の完全な集計値に常に基づいています。送信者別の接続数だけは、負荷が原因で限定的なものになります。</p>
[無効な受信者 (Invalid Recipients) ]	従来の LDAP 拒否によって拒否されたすべての電子メール受信者数にすべての RAT 拒否数を加えた値。
[検出されたスパムメッセージ (Spam Messages Detected) ]	アンチスパム スキャン エンジンで陽性、または疑いありとして検出されたメッセージの総数。さらに、スパムとウイルスの両方で陽性と検出されたメッセージの総数。
[検出されたウイルスメッセージ (Virus Messages Detected) ]	<p>ウイルス陽性だがスパムではないと検出されたメッセージの総数および割合。</p> <p>次のメッセージは、[ウイルス検出 (Virus Detected) ] カテゴリでカウントされます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ウイルス スキャン結果が [修復 (Repaired) ] または [感染している (Infectious) ] であるメッセージ</li> <li>暗号化されたメッセージを、ウイルスを含むメッセージとして集計するオプションが選択されている場合に、ウイルス スキャン結果が [暗号化 (Encrypted) ] であるメッセージ</li> <li>スキャンできないメッセージに対するアクションが [「配信」なし (NOT "Deliver") ] の場合に、ウイルス スキャン結果が [スキャン不可 (Unscannable) ] であるメッセージ</li> <li>代替メール ホストまたは代替受信者へ送信するオプションが選択されている場合に、ウイルス スキャン結果が [スキャン不可 (Unscannable) ] または [暗号化 (Encrypted) ] であるメッセージ</li> <li>アウトブレイク隔離から手動またはタイムアウトにより削除されたメッセージ</li> </ul>

表 4-4 [ 概要 (Overview) ] ページの電子メールのカテゴリ (続き)

カテゴリ	説明
[高度なマルウェア防御で検出 (Detected by Advanced Malware Protection) ]	メッセージ添付ファイルは、レピュテーション フィルタリングによって悪意のある添付ファイルとして検出されました。この値には、ファイル分析により悪意があると検出された判定のアップデートまたはファイルは含まれません。
[悪意のあるURLを含むメッセージ (Messages with Malicious URLs) ]	メッセージに含まれる 1 つ以上の URL が、URL フィルタリングにより悪意のある URL として検出されました。
[コンテンツ フィルタによる阻止 (Stopped by Content Filter) ]	コンテンツ フィルタによって阻止されたメッセージの総数。 アクセス権限でメッセージトラッキング データを表示できる場合、このレポートのコンテンツ フィルタ違反に対するメッセージトラッキングの詳細を表示するには、表の青い番号のリンクをクリックします。
[DMARCによる停止 (Stopped by DMARC) ]	DMARC 検証に失敗したメッセージの総数。
[S/MIME 検証/復号化に失敗しました (S/MIME Verification/Decryption Failed) ]	S/MIME 検証または復号化、あるいはその両方に失敗したメッセージの総数。
[マーケティングメッセージ (Marketing Messages) ]	Amazon.com など、認識されているプロフェッショナル マーケティング グループからのアドバタイジング メッセージの総数。 このページのこのリスト項目は、システムにマーケティング データが存在している場合にだけ表示されます。 この数には、グレイメール機能が有効になっている E メールセキュリティ アプライアンス と、スパム対策設定でマーケティング電子メール スキャニングが有効になっているアプライアンスの両方によって識別されたマーケティング メッセージが含まれています。
[ソーシャルネットワークワーキングメッセージ (Social Networking Messages) ]	ソーシャル ネットワーク、出会い結婚 Web サイト、フォーラムなどからの通知メッセージの総数。たとえば、LinkedIn フォーラム、CNET フォーラムなどがあります。この情報は、グレイメール機能によって判別されます。
[バルクメッセージ (Bulk Messages) ]	テクノロジー メディア企業の TechTarget など、認識されていないマーケティング グループによって送信されたアドバタイジング メッセージの総数。 この情報は、グレイメール機能によって判別されます。
[グレイメールメッセージ (Graymail Messages) ]	この数には、グレイメール機能によって検出されたマーケティングメッセージと、ソーシャル ネットワーク メッセージおよびバルク メッセージが含まれます。これらの総数がマーケティング メッセージ値に含まれる場合でも、グレイメール機能が有効になっていないアプライアンスで識別されたマーケティング メッセージは含まれません。 メッセージトラッキングを使用して、そのカテゴリに所属するメッセージのリストを表示するには、任意のグレイメール カテゴリに対応する番号をクリックします。 <a href="#">グレイメールのレポート (4-41 ページ)</a> も参照してください。

表 4-4 [概要 (Overview)] ページの電子メールのカテゴリ (続き)

カテゴリ	説明
S/MIME検証/ [復号化に成功しまし た (S/MIME Verification/Decryptio n Successful) ]	正常に検証、復号化されたか、S/MIME を使用して復号化および検証されたメッセージの総数。
[承認された正常な メッセージ (Clean Messages Accepted) ]	このカテゴリは、受け入れられ、ウイルスでもスパムでもないと思なされたメールです。 受信者単位のスキャンアクション (個々のメール ポリシーで処理される分裂したメッセージなど) を考慮したときに受信されたクリーンメッセージを最も正確に表したものです。 ただし、ウイルス陽性またはスパム陽性としてマークされたにもかかわらず配信されたメッセージは集計されないため、実際のメッセージの配信数と、このクリーン メッセージの数は異なる可能性があります。 メッセージがメッセージフィルタと一致し、フィルタによってドロップされたり、バウンスされたりしていない場合は、クリーンなメッセージとして扱われます。メッセージフィルタによってドロップされたか、バウンスされたメッセージは、総数に含まれません。 グレイメール機能が有効になっていないアプライアンスで処理されるメッセージは、クリーンとして集計されます。
[試行されたメッセー ジの合計数 (Total Attempted Messages) ]	この数には、スパム、マーケティング メッセージ (グレイメール機能またはスパム対策機能の電子メール スキャン機能によって検出)、ソーシャル ネットワーキング メッセージ、バルク メール、およびクリーン メッセージが含まれます。



[注]

スキャンできないメッセージまたは暗号化されたメッセージを配信するようにアンチウイルス設定を行った場合、これらのメッセージは、ウイルス陽性としてではなく、クリーン メッセージとして集計されます。それ以外の場合は、メッセージはウイルス陽性として集計されます。

さらに、メッセージがメッセージフィルタと一致し、フィルタによってドロップされたり、バウンスされたりしていない場合、クリーンなメッセージとして扱われます。メッセージフィルタによってドロップされたか、バウンスされたメッセージは、総数に含まれません。

## [受信メール (Incoming Mail)] ページ

セキュリティ管理アプライアンスの [メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [受信メール (Incoming Mail)] ページには、管理対象のセキュリティ管理アプライアンスに接続しているすべてのリモートホストのリアルタイム情報に関するインタラクティブレポートが表示されます。システムにメールを送信している IP アドレス、ドメイン、およびネットワークオーナー (組織) の情報を収集できます。また、メール送信者の IP アドレス、ドメイン、組織については、送信者プロフィール検索を実行することもできます。

[受信メールの詳細 (Incoming Mail Details)] インタラクティブ テーブルには、特定の IP アドレス、ドメイン、またはネットワーク オーナー (組織) についての詳細情報が表示されます。[受信メール (Incoming Mail)] ページまたは他の [送信者プロファイル (Sender Profile)] ページの上部にある対応するリンクをクリックすると、IP アドレス、ドメイン、またはネットワーク オーナーの [送信者プロファイル (Sender Profile)] ページにアクセスできます。

[受信メール (Incoming Mail)] ページでは、次の操作を実行できます。

- セキュリティ管理アプライアンス にメールを送信した送信者の IP アドレス、ドメイン、またはネットワーク オーナー (組織) に関する検索を実行する ([検索およびインタラクティブ電子メールレポート ページ \(4-6 ページ\)](#) を参照)。
- 送信者グループ レポートを表示して、特定の送信者グループおよびメールフロー ポリシー アクションに従って接続をモニタする。詳細については、「[\[送信者グループ \(Sender Groups\)\] レポート ページ](#)」セクション (4-22 ページ) を参照してください。
- 電子メールをアプライアンスに送信した送信者の詳細な統計情報を表示する。統計情報には、セキュリティ サービス (送信者レピュテーション フィルタリング、アンチスパム、アンチウイルスなど) によってブロックされたメッセージの数が含まれます。
- アンチスパムまたはアンチウイルス セキュリティ サービスによって測定される、大量のスパムまたはウイルス電子メールを送信した送信者別にソートする。
- SenderBase レピュテーション サービスを使用して特定の IP アドレス、ドメイン、および組織の間の関係を分析し、送信者に関する情報を取得する。
- 送信者の SenderBase レピュテーション スコア (SBRs)、ドメインが直近に一致した送信者グループなど、送信者に関する詳細を SenderBase レピュテーション サービスから取得する。送信者を送信者グループに追加する。
- アンチスパムまたはアンチウイルス セキュリティ サービスによって測定される、大量のスパムまたはウイルス電子メールを送信した特定の送信者についての詳細情報を取得する。

## [受信メール (Incoming Mail)] ページ内のビュー

[受信メール (Incoming Mail)] ページには、次の 3 つのビューがあります。

- IP アドレス
- ドメイン
- ネットワーク オーナー

これらのビューでは、システムに接続されたリモート ホストのスナップショットが、選択したビューのコンテキストで提供されます。

さらに、[受信メール (Incoming Mail)] ページの [受信メールの詳細 (Incoming Mail Details)] セクションでは、送信者の IP アドレス、ドメイン名、またはネットワーク オーナー情報をクリックすると、特定の送信者プロファイル情報を取得できます。[送信者プロファイル (Sender Profile)] の情報の詳細については、「[\[送信者プロファイル \(Sender Profile\)\] ページ](#)」セクション (4-20 ページ) を参照してください。



(注)

ネットワーク オーナーは、ドメインを含むエンティティです。ドメインは、IP アドレスを含むエンティティです。

選択したビューに応じて、[受信メールの詳細 (Incoming Mail Details)] インタラクティブ テーブルに、E メール セキュリティ アプライアンス で設定されたすべてのパブリック リスナーにメールを送信した上位 IP アドレス、ドメイン、またはネットワーク オーナーが表示されます。アプライアンスへのすべてのメール フローをモニタできます。

IP アドレス、ドメイン、またはネットワーク オーナーをクリックすると、[送信者プロファイル (Sender Profile) ] ページの送信者の詳細にアクセスできます。[送信者プロファイル (Sender Profile) ] ページは特定の IP アドレス、ドメインまたはネットワーク オーナーに固有の [受信メール (Incoming Mail) ] ページです。

送信者グループ別のメールフロー情報にアクセスするには、[受信メール (Incoming Mail) ] ページの下部にある [送信者グループレポート (Sender Groups Report) ] リンクをクリックします。[送信者グループ (Sender Groups) ] レポート ページ (4-22 ページ) を参照してください。

場合によっては、いくつかのレポート ページに、トップレベルのページからアクセスできる独自のサブレポートが複数含まれることがあります。たとえば、セキュリティ管理アプライアンスの [受信メール (Incoming Mail) ] レポート ページでは、個々の IP アドレス、ドメイン、およびネットワーク オーナーの情報を表示できます。これらは [受信メール (Incoming Mail) ] レポート ページからアクセスできるサブページです。

トップレベル ページ (この場合には [受信メール (Incoming Mail) ] レポート ページ) の右上にある [印刷可能なPDF (Printable PDF) ] リンクをクリックすると、これらの各サブレポート ページの結果を、1つの統合レポートに生成できます。[メールレポート (Email Reporting) ] ページの概要 (4-6 ページ) の重要な情報を参照してください。

[メール (Email) ] > [レポート (Reporting) ] > [受信メール (Incoming Mail) ] ページには次のビューがあります: [IPアドレス (IP Addresses) ]、[ドメイン (Domains) ]、または [ネットワーク所有者 (Network Owners) ]

[受信メールの詳細 (Incoming Mail Details) ] インタラクティブ テーブルに含まれるデータの説明については、「[受信メールの詳細 (Incoming Mail Details) ] テーブル」セクション (4-20 ページ) を参照してください。

[受信メール (Incoming Mail) ] ページから、PDF を生成したり、raw データを CSV ファイルにエクスポートしたりすることもできます。ファイルを印刷またはエクスポートする方法の詳細については、「[メールレポート (Email Reporting) ] ページの概要」セクション (4-6 ページ) を参照してください。



(注)

[受信メール (Incoming Mail) ] レポート ページのスケジュール設定されたレポートを生成できます。「電子メールレポートのスケジュール設定」セクション (4-51 ページ)

## [ドメイン情報がありません (No Domain Information) ] リンク

セキュリティ管理アプライアンス に接続したものの、ダブル DNS ルックアップで検証できなかったドメインは、専用ドメイン [ドメイン情報がありません (No Domain Information) ] に自動的に分類されます。これらの種類の検証外ホストを管理する方法は、送信者の検証によって制御できます。送信者の検証の詳細については、ご使用の E メール セキュリティ アプライアンス のマニュアルまたはオンライン ヘルプを参照してください。

[表示された項目 (Items Displayed) ] メニューを使用して、リストに表示する送信者の数を選択できます。

## メールトレンド グラフにおける時間範囲

メールのグラフは、さまざまなきめ細かさを選択して表示できます。同じデータの日、週、月、および年のビューを選択できます。データはリアルタイムでモニタリングされているので、情報は定期的に更新され、データベースで集計されます。

時間範囲の詳細については、「レポートの時間範囲の選択」セクション (3-4 ページ) を参照してください。

## [受信メールの詳細 (Incoming Mail Details)] テーブル

[受信メール (Incoming Mail)] ページの下部にある [受信メールの詳細 (Incoming Mail Details)] インタラクティブ テーブルには、E メールセキュリティ アプライアンスのパブリック リスナーに接続した上位送信者がリスト表示されます。選択したビューに基づいて、ドメイン、IP アドレス、またはネットワーク オーナーがテーブルに表示されます。データをソートするには、列見出しをクリックします。

ダブル DNS ルックアップを実行することで、システムはリモート ホストの IP アドレスを取得してその有効性を検証します。ダブル DNS ルックアップおよび送信者検証の詳細については、E メールセキュリティ アプライアンスのマニュアルまたはオンライン ヘルプを参照してください。

[受信メールの詳細 (Incoming Mail Details)] テーブルの最初の列、または [脅威メッセージの送信者上位 (Top Senders by Total Threat Messages)] に表示される送信者、つまりネットワーク オーナー、IP アドレスまたはドメインについては、[送信者 (Sender)] または [ドメイン情報がありません (No Domain Information)] リンクをクリックすると、送信者の詳細情報が表示されます。結果は、[送信者プロファイル (Sender Profile)] ページに表示され、SenderBase レピュテーション サービスからのリアルタイム情報が含まれます。送信者プロファイル ページからは、特定の IP アドレスまたはネットワーク オーナーに関する詳細を表示できます。詳細については、「[送信者プロファイル (Sender Profile)] ページ」セクション (4-20 ページ) を参照してください。

[受信メール (Incoming Mail)] ページの下部にある [送信者グループレポート (Sender Groups Report)] をクリックして、[送信者グループ (Sender Groups)] レポートを表示することもできます。[送信者グループ (Sender Groups)] レポート ページの詳細については、「[送信者グループ (Sender Groups)] レポート ページ」セクション (4-22 ページ) を参照してください。

アクセス権限でメッセージ トラッキング データを表示できる場合、このレポートのコンテンツ フィルタ違反に対するメッセージ トラッキングの詳細を表示するには、表の青い番号のリンクをクリックします。

## [送信者プロファイル (Sender Profile)] ページ

[受信メール (Incoming Mail)] ページで [受信メールの詳細 (Incoming Mail Details)] インタラクティブ テーブルの送信者をクリックすると、[送信者プロファイル (Sender Profile)] ページが表示されます。ここには、特定の IP アドレス、ドメイン、またはネットワーク オーナー (組織) の詳細情報が表示されます。[受信メール (Incoming Mail)] ページまたは他の [送信者プロファイル (Sender Profile)] ページにある対応するリンクをクリックすると、IP アドレス、ドメイン、またはネットワーク オーナーの [送信者プロファイル (Sender Profile)] ページにアクセスできます。

ネットワーク オーナーは、ドメインを含むエンティティです。ドメインは、IP アドレスを含むエンティティです。

IP アドレス、ドメインおよびネットワーク オーナーに関して表示される送信者プロファイル ページは、多少異なります。それぞれのページには、特定の送信者からの着信メールに関するグラフおよびサマリー テーブルが含まれます。グラフの下の表に、送信者に関連付けられたドメインまたは IP アドレスが表示されます。(個々の IP アドレスの [送信者プロファイル (Sender Profile)] ページには、詳細なリストが含まれません)。[送信者プロファイル (Sender Profile)] ページには、送信者の現在の SenderBase、送信者グループ、およびネットワーク 情報を示す情報セクションが表示されます。

- ネットワーク オーナー プロファイル ページには、ネットワーク オーナー、およびこのネットワーク オーナーに関連付けられたドメインや IP アドレスの情報が含まれます。

- ドメイン プロファイル ページには、ドメインおよびこのドメインに関連付けられた IP アドレスの情報が含まれます。
- IP アドレス プロファイル ページには、IP アドレスのみにに関する情報が含まれます。

各 [送信者プロファイル (Sender Profile) ] ページには、ページの下部の現在の情報テーブルに次のデータが含まれます。

- **SenderBase** 評価サービスからのグローバル情報。たとえば、次の情報です。
  - IP アドレス、ドメイン名、またはネットワーク オーナー
  - ネットワーク オーナーのカテゴリ (ネットワーク オーナーのみ)
  - CIDR 範囲 (IP アドレスのみ)
  - IP アドレス、ドメイン、またはネットワーク オーナーの日単位マグニチュードおよび月単位マグニチュード
  - この送信者から最初のメッセージを受信してからの日数
  - 最後の送信者グループと DNS が検証されたかどうか (IP アドレス送信者プロファイル ページのみ)

日単位マグニチュードは、直近 24 時間にドメインが送信したメッセージの数の基準です。地震を測定するために使用されるリヒター スケールと同様に、**SenderBase** マグニチュードは、10 を底とした対数目盛を使用して計算されるメッセージ量の測定単位です。目盛の最大理論値は 10 に設定されます。これは、世界の電子メール メッセージの量に相当します。対数目盛を使用した場合、1 ポイントのマグニチュードの増加は、実際の量の 10 倍の増加に相当します。

月単位マグニチュードは、直近 30 日間に送信された電子メールの量に基づいて割合が算出される点を除いて、日単位マグニチュードと同じ方法を使用して算出されます。

- 平均マグニチュード (IP アドレスのみ)
- 総累積量/30 日の量 (IP アドレス プロファイル ページのみ)
- Bonded Sender ステータス (IP アドレス プロファイル ページのみ)
- SenderBase 評価スコア (IP アドレス プロファイル ページのみ)
- 最初のメッセージからの日数 (ネットワーク オーナーとドメイン プロファイル ページのみ)
- このネットワーク オーナーに関連するドメインの数 (ネットワーク オーナー プロファイル ページおよびドメイン プロファイル ページのみ)
- このネットワーク オーナーの IP アドレスの数 (ネットワーク オーナー プロファイル ページおよびドメイン プロファイル ページのみ)
- 電子メールの送信に使用された IP アドレスの数 (ネットワーク オーナー ページのみ)

[SenderBaseからの詳細情報 (More from SenderBase) ] をクリックし、**SenderBase** レピュテーション サービスによって提供されるすべての情報が含まれたページを表示します。

- このネットワーク オーナーによって管理されるドメインおよび IP アドレスに関する詳細は、ネットワーク オーナー プロファイル ページに表示されます。ドメイン内の IP アドレスに関する詳細は、ドメイン ページに表示されます。

ドメイン プロファイル ページから、特定の IP アドレスをクリックして特定の情報を表示することも、組織プロファイル ページを表示することもできます。

## [送信者グループ (Sender Groups)] レポート ページ

[送信者グループ (Sender Groups)] レポート ページは、送信者グループ別およびメールフローポリシーアクション別の接続のサマリーを提供し、SMTP 接続およびメールフローポリシーのトレンドを確認できるようにします。[送信者グループによるメールフロー (Mail Flow by Sender Group)] リストには、各送信者グループの割合および接続数が示されます。[メールフローポリシーアクションによる接続 (Connections by Mail Flow Policy Action)] グラフは、各メールフローポリシーアクションの接続の割合を示します。このページには、Host Access Table (HAT; ホスト アクセス テーブル) ポリシーの有効性の概要が示されます。HAT に関する詳細については、お使いの E メールセキュリティ アプライアンス のマニュアルまたはオンライン ヘルプを参照してください。

[送信者グループ (Sender Groups)] レポート ページを表示するには、[メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [送信者グループ (Sender Groups)] を選択します。

[送信者グループ (Sender Groups)] レポート ページから、PDF を生成したり、raw データを CSV ファイルにエクスポートしたりすることもできます。ファイルを印刷またはエクスポートする方法の詳細については、「[メールレポート (Email Reporting)] ページの概要」セクション (4-6 ページ) を参照してください。



(注) [送信者グループ (Sender Group)] レポート ページのスケジュール設定されたレポートを生成できます。「電子メールレポートのスケジュール設定」セクション (4-51 ページ)

## [送信先 (Outgoing Destinations)] ページ

[メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [送信先 (Outgoing Destinations)] ページには、組織がメールを送信する宛先のドメインについての情報が表示されます。

[送信先 (Outgoing Destinations)] ページを使用して、次の情報を入手できます。

- E メールセキュリティ アプライアンス が電子メールを送信する宛先ドメイン。
- 各ドメインに送信されるメールの量
- クリーン、スパム陽性、またはコンテンツ フィルタによる阻止のメールの割合。
- 配信されたメッセージおよび宛先サーバによってハードバウンズされたメッセージの数

次のリストでは、[送信先 (Outgoing Destinations)] ページのさまざまなセクションについて説明します。

表 4-5 [メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [送信先 (Outgoing Destinations)] ページの詳細

セクション	説明
[時間範囲 (Time Range)] (ドロップダウン リスト)	1 ~ 90 日間またはカスタム日数範囲を指定できるドロップダウン リスト。時間範囲の詳細と実際のニーズに合わせたカスタマイズについては、「レポートの時間範囲の選択」セクション (3-4 ページ) を参照してください。
[脅威総数別の上位宛先 (Top Destination by Total Threat)]	組織によって送信された発信脅威メッセージ (スパム、アンチウイルスなど) の上位の宛先ドメイン。コンテンツ フィルタをトリガーしたスパム陽性またはウイルス陽性の脅威メッセージを含む、脅威メッセージの総数。

表 4-5 [メール (Email)] &gt; [レポート (Reporting)] &gt; [送信先 (Outgoing Destinations)] ページの詳細

セクション	説明
[正常なメッセージの上位宛先 (Top Destination by Clean Messages)]	組織によって送信されたクリーンな発信脅威メッセージの上位の宛先ドメイン。
[送信先の詳細 (Outgoing Destination Details)]	組織によって送信されたすべての発信メッセージの宛先ドメインに関する、総受信者数別にソートされたすべての詳細情報。詳細情報には検出されたスパム、ウイルス、クリーンメッセージなどが含まれます。  アクセス権限でメッセージトラッキング データを表示できる場合、このレポートのコンテンツ フィルタ違反に対するメッセージトラッキングの詳細を表示するには、表の青い番号のリンクをクリックします。

[送信先 (Outgoing Destinations)] ページから、PDF を生成したり、raw データを CSV ファイルにエクスポートしたりすることもできます。ファイルを印刷またはエクスポートする方法の詳細については、「[メールレポート (Email Reporting)] ページの概要」セクション (4-6 ページ) を参照してください。



(注) [送信先 (Outgoing Destinations)] ページのスケジュール設定されたレポートを生成できます。「電子メールレポートのスケジュール設定」セクション (4-51 ページ)

## [送信メッセージ送信者 (Outgoing Senders)] ページ

[メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [送信メッセージ送信者 (Outgoing Senders)] ページには、ネットワーク内の IP アドレスおよびドメインから送信された電子メールの数と種類についての情報が表示されます。

[送信メッセージ送信者 (Outgoing Senders)] ページを使用して、次の情報を入手できます。

- 最も多くのウイルスまたはスパム陽性の電子メールを送信した IP アドレス
- 最も頻繁にコンテンツ フィルタをトリガーした IP アドレス
- 最も多くのメールを送信するドメイン
- 配信が試行された場所で処理された受信者の総数。

[送信メッセージ送信者 (Outgoing Sender)] ページを表示するには、次の手順を実行します。

[送信メッセージ送信者 (Outgoing Senders)] の結果は次の 2 種類のビューで表示できます。

- [ドメイン (Domain)] : このビューでは、各ドメインから送信された電子メールの量を表示できます。
- [IP アドレス (IP Address)] : このビューでは、最も多くのウイルス メッセージを送信したか、または最も多くのコンテンツ フィルタをトリガーした IP アドレスを表示できます。

次のリストでは、[送信先 (Outgoing Destinations)] ページの両方のビューのさまざまなセクションについて説明します。

表 4-6 [メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [送信メッセージ送信者 (Outgoing Sender)] ページの詳細

セクション	説明
[時間範囲 (Time Range)] (ドロップダウン リスト)	1 ~ 90 日間またはカスタム日数範囲を指定できるドロップダウン リスト。時間範囲の詳細と実際のニーズに合わせたカスタマイズについては、「 <a href="#">レポートの時間範囲の選択</a> 」セクション (3-4 ページ) を参照してください。
[脅威メッセージ総数の上位送信者 (Top Senders by Total Threat Messages)]	組織内の発信脅威メッセージ (スパム、アンチウイルスなど) の上位送信者 (IP アドレス別またはドメイン別)。
[正常なメッセージの上位送信者 (Top Sender by Clean Messages)]	組織内で送信されたクリーンな発信メッセージの上位送信者 (IP アドレス別またはドメイン別)。
[送信者の詳細 (Sender Details)]	組織内によって送信されたすべての発信メッセージの送信者のすべての詳細情報 (IP アドレス別またはドメイン別)。詳細情報には検出されたスパム、ウイルス、クリーンメッセージなどが含まれます。  アクセス権限でメッセージトラッキング データを表示できる場合、このレポートの DLP およびコンテンツ フィルタ違反に対するメッセージトラッキングの詳細を表示するには、表の青い番号のリンクをクリックします。



(注)

このページには、メッセージ配信に関する情報は表示されません。特定のドメインからのバウンスされたメッセージの数などの配信情報を追跡するには、適切な E メール セキュリティ アプライアンス にログインし、[モニタ (Monitor)] > [送信処理ステータス (Delivery Status)] を選択します。

[送信メッセージ送信者 (Outgoing Senders)] ページから、PDF を生成したり、raw データを CSV ファイルにエクスポートしたりすることもできます。ファイルを印刷またはエクスポートする方法の詳細については、「[\[メールレポート \(Email Reporting\)\] ページの概要](#)」セクション (4-6 ページ) を参照してください。



(注)

[送信メッセージ送信者 (Outgoing Senders)] レポート ページのスケジュール設定されたレポートを生成できます。「[電子メールレポートのスケジュール設定](#)」セクション (4-51 ページ)

## [内部ユーザ (Internal Users)] ページ

[メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [内部ユーザ (Internal Users)] ページには、電子メール アドレスごとに内部ユーザによって送受信された電子メールについての情報が表示されます。1 人のユーザが複数の電子メール アドレスを持っている場合があります。レポートでは、電子メール アドレスがまとめられません。

[内部ユーザ (Internal Users)] インタラクティブ レポート ページを使用すると、次のような情報を取得できます。

- 最も多くの外部メールを送信したユーザ
- 最も多くのクリーン電子メールを受信したユーザ

- 最も多くのグレイメール メッセージを受信したユーザ
- 最も多くのスパムを受信したユーザ
- コンテンツ フィルタをトリガーしたユーザとそのコンテンツ フィルタの種類
- 電子メールをコンテンツ フィルタで捕捉されたユーザ

表 4-7 [メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [内部ユーザ (Internal Users)] ページの詳細

セクション	説明
[時間範囲 (Time Range)] (ドロップダウン リスト)	1 ~ 90 日間またはカスタム日数範囲を指定できるドロップダウン リスト。時間範囲の詳細と実際のニーズに合わせたカスタマイズについては、「 <a href="#">レポートの時間範囲の選択</a> 」セクション (3-4 ページ) を参照してください。
[正常な受信メッセージ数の上位ユーザ (Top Users by Clean Incoming Messages)]	組織内で送信されたクリーンな着信メッセージの上位ユーザ (IP アドレス別またはドメイン別)。
[正常な送信メッセージ数の上位ユーザ (Top Users by Clean Outgoing Messages)]	組織内で送信されたクリーンな発信メッセージの上位ユーザ (IP アドレス別またはドメイン別)。
[ユーザメールフローの詳細 (User Mail Flow Details)]	<p>[ユーザメールフローの詳細 (User Mail Flow Details)] インタラクティブ セクションでは、電子メール アドレスごとに送受信メールが分類されます。列ヘッダーをクリックすることにより、表示をソートできます。</p> <p>ユーザの詳細を参照するには、[内部ユーザ (Internal User)] 列でユーザ名をクリックします。詳細については、「<a href="#">[内部ユーザの詳細 (Internal User Details)] ページ</a>」セクション (4-25 ページ) を参照してください。</p> <p>アクセス権限でメッセージトラッキング データを表示できる場合、このレポートのコンテンツ フィルタ違反に対するメッセージトラッキングの詳細を表示するには、表の青い番号のリンクをクリックします。</p>

[内部ユーザ (Internal Users)] ページから、PDF を生成したり、raw データを CSV ファイルにエクスポートしたりすることもできます。ファイルを印刷またはエクスポートする方法の詳細については、「[\[メールレポート \(Email Reporting\)\] ページの概要](#)」セクション (4-6 ページ) を参照してください。



(注) [内部ユーザ (Internal Users)] ページのスケジュール設定されたレポートを生成できます。「[電子メールレポートのスケジュール設定](#)」セクション (4-51 ページ)

## [内部ユーザの詳細 (Internal User Details)] ページ

[内部ユーザの詳細 (Internal User Details)] ページでは、各カテゴリ ([スパム検出 (Spam Detected)]、[ウイルス検出 (Virus Detected)]、[コンテンツフィルタによる停止 (Stopped By Content Filter)] など) のメッセージ数を示す受信および送信メッセージの内訳など、ユーザに関する詳細情報が示されます。送受信コンテンツ フィルタの一致も示されます。

着信内部ユーザとは、Rcpt To: アドレスに基づいてシステムで電子メールを受信する対象ユーザのことです。発信内部ユーザは Mail From: アドレスに基づいており、内部ネットワーク内の送信者が送信している電子メールの種類を追跡する場合に役立ちます。

コンテンツフィルタの詳細情報を対応するコンテンツフィルタ情報ページに表示するには、そのコンテンツフィルタ名をクリックします ([コンテンツフィルタ (Content Filters)] ページ (4-29 ページ) を参照)。この方法を使用すると、特定のコンテンツフィルタに一致したメールを送受信したすべてのユーザのリストも表示できます。



(注) 送信メールの中には (バウンスなど)、送信者が null になっているものがあります。これらの送信者は、送信「不明」として集計されます。

## 特定の内部ユーザの検索

[内部ユーザ (Internal Users)] ページおよび [内部ユーザの詳細 (Internal User Details)] ページの下部にある検索フォームで、特定の内部ユーザ (電子メールアドレス) を検索できます。検索テキストに完全に一致させるか、入力したテキストで始まる項目を検索するか (たとえば、「ex」で始まる項目を検索する場合、「example@example.com」が一致します) を選択します。

## DLP インシデント (DLP Incidents)

[メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [DLP インシデント (DLP インシデントサマリー) (DLP Incidents (DLP Incident Summary))] ページには、送信メールで発生した、データ消失防止 (DLP) ポリシーに違反するインシデントの情報が示されます。E メールセキュリティアプライアンスでは、[送信メールポリシー (Outgoing Mail Policies)] テーブルで有効になっている DLP 電子メールポリシーを使用して、ユーザが送信した機密データを検出します。DLP ポリシーに違反する送信メッセージが発生するたびに、インシデントとして報告されます。

[DLP インシデントサマリー (DLP Incident Summary)] レポートを使用すると、次のような情報を取得できます。

- ユーザが送信した機密データの種類
- これらの DLP インシデントの重大度
- これらのメッセージのうち、配信されたメッセージの数
- これらのメッセージのうち、ドロップされたメッセージの数
- これらのメッセージの送信者

[DLP インシデントサマリー (DLP Incident Summary)] ページには次の 2 つのメインセクションがあります。

- 重大度 ([低 (Low)]、[中 (Medium)]、[高 (High)]、[重大 (Critical)]) 別の上位 DLP インシデントおよびポリシーの一致数を集約する DLP インシデントのトレンドグラフ
- [DLP インシデントの詳細 (DLP Incident Details)] リスト

表 4-8 [メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [DLP インシデントサマリー (DLP Incident Summary)] ページの詳細

セクション	説明
[時間範囲 (Time Range)] (ドロップダウンリスト)	1 ~ 90 日間またはカスタム日数範囲を指定できるドロップダウンリスト。時間範囲の詳細と実際のニーズに合わせたカスタマイズについては、「レポートの時間範囲の選択」セクション (3-4 ページ) を参照してください。

表 4-8 [ メール (Email) ] > [ レポート (Reporting) ] > [ DLP インシデントサマリー (DLP Incident Summary) ] ページの詳細 (続き)

セクション	説明
[ 重大度別上位インシデント (Top Incidents by Severity) ]	重大度別の上位 DLP インシデント。
[ インシデントサマリー (Incident Summary) ]	各電子メール アプライアンスの送信メール ポリシーで現在有効になっている DLP ポリシーは、[DLP インシデントサマリー (DLP Incident Summary) ] ページの下部にある [DLP インシデントの詳細 (DLP Incident Details) ] インタラクティブ テーブルに表示されます。詳細情報を表示するには、DLP ポリシーの名前をクリックします。
[ 上位DLPポリシー一致数 (Top DLP Policy Matches) ]	一致している上位 DLP ポリシー。
[ DLP インシデントの詳細 (DLP Incident Details) ]	<p>[DLP インシデントの詳細 (DLP Incident Details) ] テーブルには、ポリシーごとの DLP インシデントの数に加えて、重大度レベル別の内訳、メッセージのいずれかがクリアに配信されたか、暗号化されて配信されたか、ドロップされたかが示されます。</p> <p>[DLP インシデントの詳細 (DLP Incidents Details) ] テーブルの詳細については、「<a href="#">[DLP インシデントの詳細 (DLP Incidents Details) ] テーブル</a>」セクション (4-27 ページ) を参照してください。</p>

ポリシーによって検出された DLP インシデントに関する詳細情報を表示するには、DLP ポリシーの名前をクリックします。この方法を使用すると、ポリシーによって検出された、機密データを含むメールを送信したユーザのリストを取得できます。

## [DLP インシデントの詳細 (DLP Incidents Details) ] テーブル

[DLP インシデントの詳細 (DLP Incident Details) ] テーブルは、ポリシーごとの DLP インシデントの数に加えて、重大度レベル別の内訳、メッセージのいずれかがクリアに配信されたか、暗号化されて配信されたか、ドロップされたかが表示されるインタラクティブ テーブルです。データをソートするには、列見出しをクリックします。

このテーブルに表示される DLP ポリシーの詳細情報を確認するには、DLP ポリシー名をクリックして、その DLP ポリシーのページを表示します。詳細については、「[\[DLP ポリシー詳細 \(DLP Policy Detail\) \] ページ](#)」セクション (4-27 ページ) を参照してください。

アクセス権限でメッセージ トラッキング データを表示できる場合、このレポートに記載されるメッセージに対するメッセージ トラッキングの詳細を表示するには、表の青い番号のリンクをクリックします。

## [DLP ポリシー詳細 (DLP Policy Detail) ] ページ

[DLP インシデントの詳細 (DLP Incident Details) ] テーブルで DLP ポリシーの名前をクリックした場合、その結果として表示される [DLP ポリシー詳細 (DLP Policy Detail) ] ページにそのポリシーに関する DLP インシデント データが表示されます。このページには、重大度に基づいた DLP インシデントのグラフが表示されます。

このページには、DLP ポリシーに違反したメッセージを送信した各内部ユーザを表示する、ページ下部にある [送信者別インシデント (Incidents by Sender)] テーブルも含まれます。このテーブルには、このポリシーに関するユーザごとの DLP インシデントの総数に加えて、重大度レベル別の内訳、メッセージのいずれかがクリアに配信されたか、暗号化されて配信されたか、ドロップされたかが示されます。[送信者別インシデント (Incidents by Sender)] テーブルを使用すると、組織の機密データをネットワーク外のユーザに送信した可能性のあるユーザを特定できます。

インシデント詳細ページの送信者名をクリックすると [内部ユーザ (Internal Users)] ページが開きます。詳細については、「[内部ユーザ (Internal Users)] ページ」セクション (4-24 ページ) を参照してください。

## メッセージフィルタ (Message Filters)

[メッセージフィルタ (Message Filters)] ページには、送受信メッセージのメッセージフィルタの上位一致 (最も多くのメッセージに一致したメッセージフィルタ) に関する情報が表示されます。

## 大容量のメール (High Volume Mail)

このページのレポートは、次の目的で使用します。

- 1 人の送信者から送られていたり、件名が同じであったり、1 時間の間に送られたりした、多数のメッセージが関係する攻撃を特定します。
- このような攻撃が独自のドメイン内で発生しないように上位ドメインをモニタします。この状況が生じると、組織の 1 つ以上のアカウントが侵害される可能性があります。
- フィルタを適宜調整できるように、誤検出を特定します。

このページのレポートには、ヘッダー反復ルールを使用し、そのルールで設定されたメッセージ数のしきい値を超えるメッセージフィルタからのデータのみが表示されます。他のルールと組み合わせた場合、ヘッダー反復ルールの評価は最後になります。また、先行する条件によってメッセージの処理が決定されると評価は行われません。同様に、レート制限で検出されたメッセージはヘッダー反復メッセージフィルタに達しません。したがって、別の状況では大容量のメールと見なされるメッセージが、これらのレポートに含まれない場合があります。特定のメッセージをホワイトリストに追加するようにフィルタを設定している場合は、それらのメッセージもレポートから除外されます。

メッセージフィルタおよびヘッダー反復ルールの詳細については、お使いの E メールセキュリティ アプライアンスのオンライン ヘルプまたはユーザ ガイドを参照してください。

### 関連項目

- [レート制限 (Rate Limits)] ページ (4-39 ページ)

## [コンテンツフィルタ (Content Filters)] ページ

[メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [コンテンツフィルタ (Content Filters)] ページには、送受信コンテンツフィルタの上位一致（最も多くのメッセージに一致したコンテンツフィルタ）に関する情報が表示されます。このページでは、データが棒グラフとリストの形式でも表示されます。[コンテンツフィルタ (Content Filters)] ページを使用すると、コンテンツフィルタごとまたはユーザごとに企業ポリシーを確認し、次の情報を取得できます。

- 受信メールまたは送信メールによってトリガーされた回数の最も多いコンテンツフィルタ。
- 特定のコンテンツフィルタをトリガーしたメールを送受信した上位ユーザ

特定のフィルタの詳細情報を表示するには、フィルタ名をクリックします。[コンテンツフィルタの詳細 (Content Filter Details)] ページが表示されます。[コンテンツフィルタの詳細 (Content Filter Details)] ページの詳細については、「[\[コンテンツフィルタの詳細 \(Content Filter Details\)\] ページ](#)」セクション (4-29 ページ) を参照してください。

アクセス権限でメッセージトラッキングデータを表示できる場合、このレポートに記載されるメッセージに対するメッセージトラッキングの詳細を表示するには、表の青い番号のリンクをクリックします。

[コンテンツフィルタ (Content Filters)] ページから、PDF を生成したり、raw データを CSV ファイルにエクスポートしたりすることもできます。ファイルを印刷またはエクスポートする方法の詳細については、「[\[メールレポート \(Email Reporting\)\] ページの概要](#)」セクション (4-6 ページ) を参照してください。



(注) [コンテンツフィルタ (Content Filter)] ページのスケジュール設定されたレポートを生成できます。「[電子メールレポートのスケジュール設定](#)」セクション (4-51 ページ)

## [コンテンツフィルタの詳細 (Content Filter Details)] ページ

[コンテンツフィルタの詳細 (Content Filter Detail)] ページには、このフィルタの経時的な一致および内部ユーザ別の一致が表示されます。

[内部ユーザ別の一致 (Matches by Internal User)] セクションで、内部ユーザ（電子メールアドレス）の詳細ページを表示するユーザ名をクリックします。詳細については、「[\[内部ユーザの詳細 \(Internal User Details\)\] ページ](#)」 (4-25 ページ) を参照してください。

アクセス権限でメッセージトラッキングデータを表示できる場合、このレポートに記載されるメッセージに対するメッセージトラッキングの詳細を表示するには、表の青い番号のリンクをクリックします。

## DMARC検証 (DMARC Verification)

[DMARC検証 (DMARC Verification)] ページには、Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance (DMARC) 検証に失敗した上位送信者のドメイン、および各ドメインからの受信メッセージに対して実行されたアクションの要約が表示されます。このレポートを使用して DMARC 設定を最適化し、次のような情報を取得できます。

- DMARC 検証に失敗したメッセージを最も多く送信したドメイン
- 各ドメインで、DMARC 検証に失敗したメッセージに対して実行されたアクション

DMARC 検証の詳細については、お使いの E メールセキュリティアプライアンスのオンラインヘルプまたはユーザガイドで「Email Authentication」の章を参照してください。

## [ウイルスタイプ (Virus Types)] ページ

[メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [ウイルスタイプ (Virus Types)] ページでは、ネットワークで送受信されたウイルスの概要が示されます。[ウイルスタイプ (Virus Types)] ページには、E メールセキュリティ アプライアンス で稼働し、セキュリティ管理アプライアンス に表示されるウイルス スキャン エンジンによって検出されたウイルスが表示されます。このレポートを使用して、特定のウイルスに対して処置を行います。たとえば、PDF ファイルに組み込まれることが判明しているウイルスを大量に受信している場合、PDF が添付されているメッセージを隔離するフィルタ アクションを作成することが推奨されます。



(注) アウトブレイク フィルタでは、ユーザが操作しなくても、これらの種類のウイルスに感染したメッセージを隔離することができます。

複数のウイルス スキャン エンジンを実行している場合、[ウイルスタイプ (Virus Types)] ページには、イネーブルになっているすべてのウイルス スキャン エンジンの結果が含まれます。ページに表示されるウイルスの名前は、ウイルス スキャン エンジンによって判定された名前です。複数のスキャン エンジンが 1 つのウイルスを検出した場合、同じウイルスに対して複数のエントリが存在する可能性があります。

表 4-9 [メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [ウイルスタイプ (Virus Types)] ページの詳細

セクション	説明
[時間範囲 (Time Range)] (ドロップダウン リスト)	1 ~ 90 日間またはカスタム日数範囲を指定できるドロップダウン リスト。時間範囲の詳細と実際のニーズに合わせたカスタマイズについては、「 <a href="#">レポートの時間範囲の選択</a> 」セクション (3-4 ページ) を参照してください。
[検出した受信ウイルスタイプの上位 (Top Incoming Virus Types Detected)]	このセクションでは、ネットワークに送信されたウイルスのチャート ビューが表示されます。
[検出した送信ウイルスタイプの上位 (Top Outgoing Virus Types Detected)]	このセクションでは、ネットワークから送信されたウイルスのチャート ビューが表示されます。
[ウイルスタイプ詳細 (Virus Types Detail)]	各ウイルス タイプの詳細が表示されるインタラクティブ テーブル。



(注) ウイルスに感染したメッセージをネットワークに送信したホストを表示するには、[受信メール (Incoming Mail)] ページに移動し、同じ報告期間を指定して、ウイルス陽性別にソートします。同様に、ネットワーク内でウイルス陽性の電子メールを送信した IP アドレスを表示するには、[送信メッセージ送信者 (Outgoing Senders)] ページを表示し、ウイルス陽性メッセージ別にソートします。

[ウイルスタイプ (Virus Types)] ページから、PDF を生成したり、raw データを CSV ファイルにエクスポートしたりすることもできます。ファイルを印刷またはエクスポートする方法の詳細については、「[\[メールレポート \(Email Reporting\)\] ページの概要](#)」セクション (4-6 ページ) を参照してください。



(注) [ウイルスタイプ (Virus Types)] ページのスケジュール設定されたレポートを生成できます。「[電子メールレポートのスケジュール設定](#)」セクション (4-51 ページ)

## [URLフィルタリング (URL Filtering) ] ページ

- URL フィルタリング レポート モジュールは、URL フィルタリングが有効の場合にのみ入力されます。
- URL フィルタリング レポートは、送受信メッセージに対して使用できます。
- URL フィルタリング エンジンによって (アンチスパム/アウトブレイク フィルタ スキャンの一部として、またはメッセージ/コンテンツ フィルタを使用して) スキャンされるメッセージのみが、これらのモジュールに含まれます。ただし、必ずしもすべての結果が URL フィルタリング機能のみに起因するわけではありません。
- [上位URLカテゴリ (Top URL Categories) ] モジュールには、コンテンツ フィルタまたはメッセージ フィルタに一致するかどうかにかかわらず、スキャンされたメッセージで検出されたすべてのカテゴリが含まれます。
- 各メッセージを関連付けることができるレピュテーション レベルは1つのみです。メッセージに複数の URL がある場合、メッセージ内の URL の最も低いレピュテーションが統計情報に反映されます。
- [セキュリティサービス (Security Services) ] > [URLフィルタリング (URL Filtering) ] で設定したグローバル ホワイトリストの URL は、レポートに含まれません。  
個別のフィルタで使用されるホワイトリストの URL はレポートに含まれます。
- 悪意のある URL とは、アウトブレイク フィルタによってレピュテーションが低いと判定された URL です。疑わしい URL とは、アウトブレイク フィルタによってクリック時の保護が必要であると判定された URL です。したがって、疑わしい URL は Cisco Web セキュリティ プロキシにリダイレクトするために書き換えられています。
- URL カテゴリ ベースのフィルタの結果はコンテンツおよびメッセージ フィルタ レポートに反映されます。
- Cisco Web セキュリティ プロキシによるクリック時の URL 評価の結果は、レポートに反映されません。

## [Webインタラクショントラッキング (Web Interaction Tracking) ] ページ

- Web インタラクション トラッキング レポート モジュールは、Web インタラクション トラッキング機能が管理対象の E メール セキュリティ アプライアンスで有効になっている場合にのみ入力されます。
- Web インタラクション トラッキング レポートは、送受信メッセージに対して使用できます。
- エンドユーザがクリックした、書き換えられた URL (ポリシーまたはアウトブレイク フィルタによって) のみが、これらのモジュールに含まれます。
- [Webインタラクショントラッキング (Web Interaction Tracking) ] ページには、次のレポートが含まれます。  
エンドユーザがクリックした、書き換えられた悪意のある上位URL (Top Rewritten Malicious URLs clicked by End Users)。次の情報を含む詳細レポートを表示するには、URL をクリックします。
  - 書き換えられた悪意のある URL をクリックしたエンドユーザのリスト。
  - URL がクリックされた日付と時刻。
  - URL がポリシーまたはアウトブレイク フィルタによって書き換えられたかどうか。

- 書き換えられた URL がクリックされた場合に実行されたアクション (許可、ブロック、または不明)。URL がアウトブレイク フィルタによって書き換えられており、最終的な判定が使用できない場合、ステータスは不明として表示されます。

#### 書き換えられた悪意のある URL をクリックした上位エンドユーザ (Top End Users who clicked on Rewritten Malicious URLs)

Web インタラクション トラッキングの詳細 (Web Interaction Tracking Details)。次の情報が含まれています。

- 書き換えられたすべての URL のリスト (悪意のあるものとないもの)。詳細レポートを表示するには、URL をクリックします。
- 書き換えられた URL がクリックされた場合に実行されたアクション (許可、ブロック、または不明)。
 

エンドユーザが URL をクリックしたときにその URL の判定 (クリーンまたは悪意のある) が不明である場合、ステータスは不明として表示されます。これは、ユーザのクリック時に、URL がさらに調査されていたか、Web サーバがダウンしていたか、到達不可能であったためである可能性があります。
- 書き換えられた URL をエンドユーザがクリックした回数。クリックされた URL を含むすべてのメッセージのリストを表示するには、番号をクリックします。
- 次の点に注意してください。
  - 悪意のある URL を書き換えた後に、メッセージを送信して別のユーザ (管理者など) に通知するようにコンテンツまたはメッセージ フィルタを設定している場合、通知されたユーザが書き換えられた URL をクリックすると、元の受信者の Web インタラクション トラッキング データが増分します。
  - 書き換えられた URL を含む隔離されたメッセージのコピーを、Web インターフェイスを使用して元の受信者以外のユーザ (管理者など) に送信する場合、その他のユーザが書き換えられた URL をクリックすると、元の受信者の Web インタラクション トラッキング データが増分します。

## [高度なマルウェア防御 (ファイルレピュテーション) (Advanced Malware Protection (File Reputation))] および [高度なマルウェア防御 (ファイル分析) (Advanced Malware Protection (File Analysis))] レポート ページ

- [ファイル分析レポートの詳細の要件 \(4-32 ページ\)](#)
- [SHA-256 ハッシュによるファイルの識別 \(4-34 ページ\)](#)
- [\[ファイルレピュテーション \(File Reputation\)\] および \[ファイル分析 \(File Analysis\)\] レポート ページ \(4-35 ページ\)](#)
- [他のレポートのファイルレピュテーション フィルタリング データの表示 \(4-36 ページ\)](#)

### ファイル分析レポートの詳細の要件

- (クラウド ファイル分析) 管理アプライアンスがファイル分析サーバに到達できることを確認する (4-33 ページ)
- (クラウド ファイル分析) 詳細なファイル分析結果が表示されるように管理アプライアンスを設定する (4-33 ページ)

- (オンプレミスのファイル分析) ファイル分析アカウントをアクティブ化する (4-34 ページ)
- 追加の要件 (4-34 ページ)

### (クラウド ファイル分析) 管理アプライアンスがファイル分析サーバに到達できることを確認する

ファイル分析レポートの詳細を取得するには、アプライアンスがポート 443 経由でファイル分析サーバに接続できる必要があります。詳細については、付録 C「ファイアウォール情報」を参照してください。

Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンス がインターネットに直接接続していない場合は、このトラフィック用にプロキシ サーバを設定します (アップグレードとアップデートの設定 (14-25 ページ) を参照)。プロキシを使用してアップグレードおよびサービス アップデートを入手するようにアプライアンスを設定済みの場合は、既存の設定が使用されます。

HTTPS プロキシを使用する場合は、そのプロキシでトラフィックを復号化しません。パススルー機能を使用してファイル分析サーバと通信するようにしてください。プロキシ サーバはファイル分析サーバからの証明書を信頼する必要がありますが、ファイル分析サーバに自身の証明書を提供する必要はありません。

### (クラウド ファイル分析) 詳細なファイル分析結果が表示されるように管理アプライアンスを設定する

組織のすべてのコンテンツ セキュリティ アプライアンスで、組織内の Cisco E メール セキュリティアプライアンス または Cisco Web Security Appliance から分析用に送信されるファイルに関するクラウド内の詳細な結果が表示されるようにするには、すべてのアプライアンスを同じアプライアンス グループに結合する必要があります。

- 
- ステップ 1** [管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [集約管理サービス (Centralized Services) ] > [セキュリティアプライアンス (Security Appliances) ] を選択します。
- ステップ 2** [ファイル分析 (File Analysis) ] セクションにスクロールします。
- ステップ 3** 管理対象アプライアンスが別のファイル分析クラウド サーバを指している場合は、結果の詳細の表示元となるサーバを選択します。
- 結果の詳細は、その他のクラウド サーバによって処理されたファイルでは使用できません。
- ステップ 4** 分析グループ ID を入力します。
- 不正なグループ ID を入力したか、または他の何らかの理由でグループ ID を変更する必要がある場合は、Cisco TAC に問い合わせる必要があります。
  - この変更はすぐに反映されます。コミットする必要はありません。
  - この値に CCOID を使用することを推奨します。
  - この値は大文字と小文字が区別されます。
  - この値は、分析用にアップロードしたファイルのデータを共有するすべてのアプライアンスで同じである必要があります。
  - アプライアンスは 1 つのグループだけに属することができます。
  - いつでもグループにマシンを追加できますが、追加できるのは一度のみです。
- ステップ 5** [今すぐグループ化 (Group Now) ] をクリックします。
- ステップ 6** このアプライアンスとデータを共有する各 E メール セキュリティ アプライアンスで、同じグループを設定します。
-

### 関連項目

- クラウドで詳細なファイル分析結果が表示されるファイル (4-36 ページ)

## (オンプレミスのファイル分析) ファイル分析アカウントをアクティブ化する

オンプレミス (プライベート クラウド) の Cisco AMP Threat Grid Appliance を導入した場合、Threat Grid Appliance で使用可能なレポート詳細を表示するために、Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスのファイル分析アカウントをアクティブ化する必要があります。通常、これは1回のみ必要です。

### はじめる前に

重大レベルでシステム アラートを受信していることを確認します。

### 手順

- 
- ステップ 1** Threat Grid Appliance からファイル分析レポート詳細に最初にアクセスしようとするときに、数分待ってから、リンクを含むアラートを受信します。
- このアラートを受信しなかった場合は、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [アラート (Alerts)] に移動し、[上位アラートを表示 (View Top Alerts)] をクリックします。
- ステップ 2** アラート メッセージ内のリンクをクリックします。
- ステップ 3** 管理アプライアンスのアカウントをアクティブ化します。
- 

### 追加の要件

追加の要件については、お使いのセキュリティ管理アプライアンス リリースのリリース ノート (<http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/content-security-management-appliance/products-release-notes-list.html> で入手可能) を参照してください。

## SHA-256 ハッシュによるファイルの識別

ファイル名は簡単に変更できるため、アプライアンスはセキュア ハッシュ アルゴリズム (SHA-256) を使用して、各ファイルの ID を生成します。アプライアンスが名前の異なる同じファイル进行处理する場合、すべてのインスタンスが同じ SHA-256 として認識されます。複数のアプライアンスが同じファイル进行处理する場合、ファイルのすべてのインスタンスには同じ SHA-256 ID があります。

ほとんどのレポートでは、ファイルがその SHA-256 値 (短縮形式) 別に表示されます。

## [ファイルレピュテーション (File Reputation)] および [ファイル分析 (File Analysis)] レポート ページ

レポート	説明
[高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)]	<p>ファイルレピュテーションサービスによって特定されたファイルベースの脅威を示します。</p> <p>判定が変更されたファイルについては、[AMP判定のアップデート (AMP Verdict Updates)] レポートを参照してください。これらの判定は、[高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)] レポートに反映されません。</p> <p>圧縮ファイルまたはアーカイブ済みファイルから悪意のあるファイルが抽出された場合、圧縮ファイルまたはアーカイブ済みファイルのSHA値のみが [高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)] レポートに含まれます。</p>
ファイル分析 (File Analysis)	<p>分析用に送信された各ファイルの時間と判定 (または中間判定) を表示します。アプライアンスは 30 分ごとに分析結果をチェックします。</p> <p>1000 を超えるファイル分析結果を表示するには、データを .csv ファイルとしてエクスポートします。</p> <p>オンプレミスの Cisco AMP Threat Grid Appliance での導入の場合：AMP Threat Grid Appliance でホワイトリストに登録されているファイルは、「クリーン」として表示されます。ホワイトリストについては、AMP Threat Grid のマニュアルまたはオンラインヘルプを参照してください。</p> <p>ドリルダウンすると、各ファイルの脅威の特性を含む詳細な分析結果が表示されます。</p> <p>SHA に関するその他の情報を検索するか、またはファイル分析詳細ページの下部のリンクをクリックして、ファイルを分析したサーバに関する追加の詳細を表示することもできます。</p> <p>ファイルを分析したサーバに関する詳細を表示するには、<a href="#">ファイル分析レポートの詳細の要件 (4-32 ページ)</a> を参照してください。</p> <p>圧縮ファイルまたはアーカイブ済みファイルから抽出したファイルが分析用に送信されると、抽出されたファイルのSHA値のみが [ファイル分析 (File Analysis)] レポートに含まれます。</p>

レポート	説明
AMP 判定のアップデート (AMP Verdict Updates)	<p>高度なマルウェア防御は対象を絞ったゼロデイ脅威に焦点を当てるため、集約データでより詳細な情報が提供されると、脅威の判定が変わる可能性があります。</p> <p>[AMP 判定のアップデート (AMP Verdict Updates) ] レポートには、このアプライアンスで処理され、メッセージ受信後に判定が変わったファイルが表示されます。この状況の詳細については、お使いの E メールセキュリティアプライアンスのマニュアルを参照してください。</p> <p>1000 を超える判定アップデートを表示するには、データを .csv ファイルとしてエクスポートします。</p> <p>1 つの SHA-256 に対して判定が複数回変わった場合は、判定履歴ではなく最新の判定のみがこのレポートに表示されます。</p> <p>使用可能な最大時間範囲内 (レポートに選択された時間範囲に関係なく) に特定の SHA-256 の影響を受けるすべてのメッセージを表示するには、SHA-256 リンクをクリックします。</p>

## 他のレポートのファイルレピュテーションフィルタリングデータの表示

該当する場合は、ファイルレピュテーションおよびファイル分析のデータを他のレポートでも使用できます。レポートによっては、[高度なマルウェア防御で検出 (Detected by Advanced Malware Protection) ] 列がデフォルトで非表示になっている場合があります。追加列を表示するには、テーブル下部の [列 (Columns) ] リンクをクリックします。

## クラウドで詳細なファイル分析結果が表示されるファイル

パブリッククラウドのファイル分析を導入した場合は、ファイル分析のためにアプライアンスグループに追加された、任意の管理対象アプライアンスからアップロードされたすべてのファイルの詳細な結果を表示できます。

グループに管理アプライアンスを追加した場合は、[管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [集約管理サービス (Centralized Services) ] > [セキュリティアプライアンス (Security Appliances) ] ページにあるボタンをクリックして、グループの管理対象アプライアンスのリストを表示できます。

分析グループのアプライアンスはファイル分析クライアント ID で識別されます。特定のアプライアンスのこの ID を判別するには、次の場所を参照してください。

アプライアンス	ファイル分析クライアント ID の場所
E メールセキュリティアプライアンス	[ファイル分析の詳細設定 (Advanced Settings for File Analysis) ] セクション ([セキュリティサービス (Security Services) ] > [ファイルレピュテーションと分析 (File Reputation and Analysis) ] ページ)
Web Security Appliance	[ファイル分析の詳細設定 (Advanced Settings for File Analysis) ] セクション ([セキュリティサービス (Security Services) ] > [マルウェア対策とレピュテーション (Anti-Malware and Reputation) ] ページ)
Cisco コンテンツセキュリティ管理アプライアンス	[管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [集約管理サービス (Centralized Services) ] > [セキュリティアプライアンス (Security Appliances) ] ページの下部

## 関連項目

- (クラウド ファイル分析) 詳細なファイル分析結果が表示されるように管理アプライアンスを設定する (4-33 ページ)

## [TLS接続 (TLS Connections) ] ページ

[メール (Email) ]>[レポート (Reporting) ]>[TLS接続 (TLS Connections) ] ページには、メールの送受信に使用される TLS 接続の全体的な使用状況が表示されます。このレポートでは、TLS 接続を使用してメールを送信する各ドメインの詳細についても示されます。

[TLS接続 (TLS Connections) ] ページを使用すると、次の情報を測定できます。

- 送受信接続による、全体的な TLS の使用割合。
- TLS 接続に成功したパートナー。
- TLS 接続に成功しなかったパートナー。
- TLS 認証に問題のあるパートナー。
- パートナーが TLS を使用したメールの全体的な割合

表 4-10 [ メール (Email) ]>[ レポート (Reporting) ]>[ TLS 接続 (TLS Connections) ] ページの詳細

セクション	説明
[時間範囲 (Time Range) ] (ドロップダウンリスト)	1～90 日間またはカスタム日数範囲を指定できるドロップダウンリスト。時間範囲の詳細と実際のニーズに合わせたカスタマイズについては、「レポートの時間範囲の選択」セクション (3-4 ページ) を参照してください。
[受信TLS接続数グラフ (Incoming TLS Connections Graph) ]	グラフには、選択したタイム フレームに応じて、直近の 1 時間、1 日、または 1 週間における、受信 TLS の暗号化された接続および暗号化されない接続のビューが表示されます。
[受信TLS接続数サマリー (Incoming TLS Connections Summary) ]	この表には、着信メッセージの総量、暗号化された/暗号化されないメッセージの量、成功/失敗した受信 TLS 暗号化メッセージの量が表示されます。
[受信TLSメッセージサマリー (Incoming TLS Message Summary) ]	この表には、着信メッセージの総量の概要が表示されます。
[受信TLS接続数詳細 (Incoming TLS Connections Details) ]	表には、暗号化されたメッセージを送受信するドメインの詳細が表示されます。各ドメインについて、接続の総数、送信されたメッセージ、および成功/失敗した TLS 接続の数を表示できます。各ドメインについて、成功/失敗した接続の割合を表示することもできます。
[送信TLS接続数グラフ (Outgoing TLS Connections Graph) ]	グラフには、選択したタイム フレームに応じて、直近の 1 時間、1 日、または 1 週間における、送信 TLS の暗号化された接続および暗号化されない接続のビューが表示されます。

表 4-10 [ メール (Email) ] &gt; [ レポート (Reporting) ] &gt; [ TLS 接続 (TLS Connections) ] ページの詳細 (続き)

セクション	説明
[送信TLS接続数サマリー (Outgoing TLS Connections Summary) ]	この表には、発信メッセージの総量、暗号化された/暗号化されないメッセージの量、成功/失敗した送信 TLS 暗号化メッセージの量が表示されます。
[送信TLSメッセージサマリー (Outgoing TLS Message Summary) ]	この表には、発信メッセージの総量が表示されます。
[送信TLS接続数詳細 (Outgoing TLS Connections Details) ]	表には、暗号化されたメッセージを送受信するドメインの詳細が表示されます。各ドメインについて、接続の総数、送信されたメッセージ、成功/失敗した TLS 接続の数、および最後の TLS ステータスを表示できます。各ドメインについて、成功/失敗した接続の割合を表示することもできます。

## [受信SMTP認証 (Inbound SMTP Authentication) ] ページ

[受信SMTP認証 (Inbound SMTP Authentication) ] ページには、クライアント証明書の使用情報、および Email Security Appliance とユーザのメールクライアント間で SMTP セッションを認証するための SMTP AUTH コマンドが表示されます。アプライアンスは、証明書または SMTP AUTH コマンドを受け入れると、メールクライアントへの TLS 接続を確立します。クライアントはこの接続を使用してメッセージを送信します。アプライアンスは、これらの試行をユーザ単位で追跡できないため、レポートには、ドメイン名とドメイン IP アドレスに基づいて SMTP 認証の詳細が表示されます。

次の情報を確認するには、このレポートを使用します。

- SMTP 認証を使用している着信接続の総数
- クライアント証明書を使用している接続の数
- SMTP AUTH を使用している接続の数
- SMTP 認証を使用しようとして、接続が失敗したドメイン
- SMTP 認証が失敗した一方で、フォールバックを正常に使用している接続の数

[受信SMTP認証 (Inbound SMTP Authentication) ] ページには、受信した接続のグラフ、SMTP 認証接続を試行したメール受信者のグラフ、および接続の認証試行の詳細を含むテーブルが表示されます。

[受信した接続 (Received Connections) ] グラフでは、指定した時間範囲において SMTP 認証を使用して接続を認証しようとしたメールクライアントの着信接続が示されます。このグラフには、アプライアンスが受信した接続の総数、SMTP 認証を使用して認証を試行しなかった接続の数、クライアント証明書を使用して認証が失敗および成功した接続の数、SMTP AUTH コマンドを使用して認証が失敗および成功した接続の数が表示されます。

[受信した受信者 (Received Recipients) ] グラフには、SMTP 認証を使用して、メッセージを送信するために Email Security Appliances への接続を認証しようとしたメールクライアントを所有する受信者の数が表示されます。このグラフでは、接続が認証された受信者の数、および接続が認証されなかった受信者の数も示されます。

[SMTP認証の詳細 (SMTP Authentication details)] テーブルには、メッセージを送信するために Email Security Appliance への接続を認証しようとしたユーザを含むドメインの詳細が表示されます。ドメインごとに、クライアント証明書を使用した接続試行 (成功または失敗) の数、SMTP AUTH コマンドを使用した接続試行 (成功または失敗) の数、およびクライアント証明書接続試行が失敗した後、SMTP AUTH にフェールバックした接続の数を表示できます。ページ上部のリンクを使用して、ドメイン名またはドメイン IP アドレス別にこの情報を表示できます。

## [レート制限 (Rate Limits)] ページ

エンベロープ送信者ごとのレート制限を使用すると、メール送信者アドレスに基づいて、個々の送信者からの時間間隔ごとの電子メール メッセージ受信者数を制限できます。[レート制限 (Rate Limits)] レポートには、この制限を最も上回った送信者が表示されます。

このレポートは、以下を特定する場合に役立ちます。

- 大量のスパムを送信するために使用される可能性のある信用できないユーザ アカウント
- 通知、アラート、自動報告などに電子メールを使用する組織内の制御不能アプリケーション
- 内部請求やリソース管理のために、組織内で電子メールを過剰に送信している送信元
- スпамとは見なされないが、大量の着信電子メールトラフィックを送信している送信元

内部送信者に関する統計情報を含む他のレポート ([内部ユーザ (Internal Users)]、[送信メッセージ送信者 (Outgoing Senders)] など) では、送信されたメッセージの数のみ計測されます。これらのレポートでは、少数のメッセージを多数の受信者に送信した送信者は識別されません。

[上位攻撃者 (インシデント別) (Top Offenders by Incident)] チャートには、設定済み制限よりも多くの受信者にメッセージを最も頻繁に送信しようとしたエンベロープ送信者が表示されます。各試行が 1 インシデントに相当します。このチャートでは、すべてのリスナーからのインシデント数が集計されます。

[上位攻撃者(拒否した受信者数) (Top Offenders by Rejected Recipients)] チャートには、設定済みの制限を上回る、最も多くの受信者にメッセージを送信したエンベロープ送信者が表示されます。このチャートでは、すべてのリスナーからの受信者数が集計されます。

[エンベロープ送信者のレート制限 (Rate Limit for Envelope Senders)] 設定を含む [レート制限 (Rate Limiting)] 設定は、E メール セキュリティ アプライアンス の [メールポリシー (Mail Policies)] > [メールフローポリシー (Mail Flow Policies)] で設定します。レート制限の詳細については、お使いの E メール セキュリティ アプライアンス のマニュアルまたはオンライン ヘルプを参照してください。

### 関連項目

- [大容量のメール \(High Volume Mail\) \(4-28 ページ\)](#)

## [アウトブレイクフィルタ (Outbreak Filters)] ページ

[メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [アウトブレイクフィルタ (Outbreak Filters)] ページには、最近の発生状況やウイルス感染フィルタによって隔離されたメッセージに関する情報が表示されます。このページを使用して、対象を絞ったウイルス、詐欺、およびフィッシング攻撃に対する防御をモニタできます。

[アウトブレイクフィルタ (Outbreak Filters)] ページを使用して、次の情報を入手できます。

- ウイルス感染フィルタ ルールによって隔離されたメッセージの数と使用されたルール。
- ウイルスの発生に対する、ウイルス感染機能のリード タイム。

- グローバル ウイルス感染発生と比較したローカル ウイルスの発生状況。
- メッセージがアウトブレイク隔離にとどまる期間
- 最も頻繁に表示される悪意のある可能性がある URL

[タイプ別脅威 (Threats By Type) ] セクションには、アプライアンスによって受信されたさまざまな種類の脅威メッセージが表示されます。[脅威サマリー (Threat Summary) ] セクションには、[ウイルス (Virus) ]、[フィッシュ (Phish) ]、および[詐欺 (Scam) ]によるメッセージの内訳が示されます。

[過去1年間のアウトブレイクサマリー (Past Year Outbreak Summary) ] には、この1年間にわたるグローバル発生およびローカル発生が表示されるので、ローカルネットワークのトレンドとグローバルなトレンドを比較できます。グローバル発生リストは、すべての発生（ウイルスとウイルス以外の両方）の上位集合です。これに対して、ローカル発生は、お使いのアプライアンスに影響を与えたウイルス発生に限定されています。ローカル感染発生データには、ウイルス以外の脅威は含まれません。グローバル感染発生データは、アウトブレイク隔離で現在設定されているしきい値を超えた、Threat Operations Center によって検出されたすべての発生を表します。ローカル感染発生データは、アウトブレイク隔離で現在設定されているしきい値を超えた、このアプライアンスで検出されたすべてのウイルス感染を表します。[ローカル保護の合計時間 (Total Local Protection Time) ] は、Threat Operations Center による各ウイルス発生の検出と、主要ベンダーによるアンチウイルス シグニチャの解放との時間差に常に基づいています。必ずしもすべてのグローバル発生が、お使いのアプライアンスに影響を与えるわけではありません。「--」値は、保護時間が存在しないか、アンチウイルス ベンダーからシグニチャ時間を入手できないことを示します（一部のベンダーは、シグニチャ時間を報告しません）。これは、保護時間がゼロであることを示すのではなく、保護時間の算出に必要な情報を入手できないことを示します。

[隔離されたメッセージ (Quarantined Messages) ] セクションでは、感染フィルタの隔離状況の概要が示されます。これは、感染フィルタが捕捉した潜在的な脅威メッセージの数を把握するのに役立つ尺度です。隔離されたメッセージは、解放時に集計されます。通常、メッセージはアンチウイルスおよびアンチスパムルールが使用可能になる前に隔離されます。メッセージが解放されると、アンチウイルスおよびアンチスパムソフトウェアによってスキャンされ、陽性か、クリーンかを判定されます。感染トラッキングの動的性質により、メッセージが隔離領域内にあるときでも、メッセージの隔離ルール（および関連付けられる発生）が変更される場合があります。（隔離領域に入った時点ではなく）解放時にメッセージを集計することにより、件数の変動による混乱を防ぎます。

[脅威の詳細 (Threat Details) ] リストには、脅威のカテゴリ（ウイルス、詐欺、またはフィッシング）、脅威の名前、脅威の説明、識別されたメッセージの数などの、特定の発生に関する情報が表示されます。ウイルス発生の場合は [過去1年間のウイルスアウトブレイク (Past Year Virus Outbreaks) ] に、発生の名前と ID、ウイルス発生が初めてグローバルに検出された日時、Outbreak フィルタによって提供される保護時間、および検疫されたメッセージの数が含まれます。グローバル発生またはローカル発生のどちらを表示するかを選択できます。

[最初にグローバルで確認した日時 (First Seen Globally) ] の時間は、世界最大の電子メールおよび Web トラフィック モニタリング ネットワークである SenderBase のデータに基づいて、Threat Operations Center によって決定されます。[保護時間 (Protection Time) ] は、Threat Operations Center による各脅威の検出と、主要ベンダーによるアンチウイルス シグニチャの公開との時間差に基づいています。

「--」値は、保護時間が存在しないか、アンチウイルス ベンダーからシグニチャ時間を入手できないことを示します（一部のベンダーは、シグニチャ時間を報告しません）。保護時間がゼロであることを示しているわけではありません。むしろ、保護時間の算出に必要な情報を入手できないことを意味します。

このページの他のモジュールには次の情報が表示されます。

- 選択した期間にアウトブレイク フィルタによって処理された受信メッセージの数。  
ウイルス以外の脅威には、外部 Web サイトへのリンクを使用したフィッシング電子メール、詐欺、およびマルウェア配布が含まれます。

- アウトブレイク フィルタで検出された脅威の重大度。

レベル 5 の脅威が範囲または影響において重大であるのに対し、レベル 1 は脅威のリスクが低いことを示します。脅威レベルの説明については、お使いの E メールセキュリティ アプライアンス のオンライン ヘルプまたはユーザ ガイドを参照してください。

- メッセージがアウトブレイク隔離にとどまっていた時間。

この期間は、潜在的な脅威の安全性の判定に必要なデータを収集するためにかかる時間によって決まります。通常、ウイルス脅威を含むメッセージはアンチウイルス プログラムの更新を待機する必要があるため、ウイルス以外の脅威を含む場合よりも隔離に長くとどまります。各メール ポリシーで指定した最大保持期間も反映されます。

- サイトのクリック時評価（受信者がメッセージ内の悪意のある可能性があるリンクをクリックした場合）用に、メッセージ受信者を Cisco Web セキュリティ プロキシにリダイレクトするために最も頻繁に書き換えられた URL。

いずれかの URL が悪意のある URL と見なされると、そのメッセージ内のすべての URL が書き換えられるため、このリストには悪質でない URL が含まれる場合があります。



(注)

[アウトブレイク フィルタ (Outbreak Filters)] レポート ページのテーブルに正しい情報が格納されるようにするには、アプライアンスが、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [アップデート設定 (Update Settings)] で指定された Cisco アップデート サーバと通信する必要があります。

詳細については、お使いの E メールセキュリティ アプライアンスのオンライン ヘルプまたはユーザ ガイドの「Outbreak Filters」の章を参照してください。

## グレイメールのレポート

グレイメールの統計情報は、次のレポートに反映されます。

レポート	含まれるグレイメール データ
[概要 (Overview)] ページ > [受信メールサマリー (Incoming Mail Summary)]	グレイメール カテゴリ（マーケティング、ソーシャル、およびバルク）ごとの受信グレイメール メッセージの数と、グレイメール メッセージの総数。
[受信メール (Incoming Mail)] ページ > [グレイメールメッセージの送信者上位 (Top Senders by Graymail Messages)]	グレイメールの上位送信者。
[受信メール (Incoming Mail)] ページ > [受信メールの詳細 (Incoming Mail Details)]	グレイメール カテゴリ（マーケティング、ソーシャル、およびバルク）ごとの受信グレイメール メッセージの数と、すべての IP アドレス、ドメイン名、またはネットワーク オーナーのグレイメール メッセージの総数。
[受信メール (Incoming Mail)] ページ > [受信メールの詳細 (Incoming Mail Details)] > [送信者プロファイル (Sender Profile)] (ドリルダウンビュー)	グレイメール カテゴリ（マーケティング、ソーシャル、およびバルク）ごとの受信グレイメール メッセージの数と、指定された IP アドレス、ドメイン名、またはネットワーク オーナーのグレイメール メッセージの総数。
[内部ユーザ (Internal Users)] ページ > [グレイメールの上位ユーザ (Top Users by Graymail)]	グレイメールを受信する上位エンドユーザ。

レポート	含まれるグレイメールデータ
[内部ユーザ (Internal Users)] ページ > [ユーザメールフローの詳細 (User Mail Flow Details)]	グレイメール カテゴリ (マーケティング、ソーシャル、およびバルク) ごとの受信グレイメール メッセージの数と、すべてのユーザのグレイメール メッセージの総数。
[内部ユーザ (Internal Users)] ページ > [ユーザメールフローの詳細 (User Mail Flow Details)] > [内部ユーザ (Internal User)] (ドリルダウンビュー)	グレイメール カテゴリ (マーケティング、ソーシャル、およびバルク) ごとの受信グレイメール メッセージの数と、指定されたユーザのグレイメール メッセージの総数。

#### 関連項目

- [AsyncOS 9.5 へのアップグレード後のマーケティング メッセージのレポート \(4-42 ページ\)](#)

## AsyncOS 9.5 へのアップグレード後のマーケティング メッセージのレポート

AsyncOS 9.5 へのアップグレード後 :

- マーケティング メッセージの数は、アップグレードの前後に検出されたマーケティング メッセージの合計です。
- グレイメール メッセージの総数には、アップグレードの前に検出されたマーケティング メッセージの数は含まれません。
- 試行されたメッセージの総数には、アップグレードの前に検出されたマーケティング メッセージの数も含まれます。
- 管理対象の E メール セキュリティ アプライアンス でグレイメール機能が有効になっていない場合、マーケティング メッセージはクリーン メッセージとしてカウントされます。

## [システム容量 (System Capacity)] ページ

[メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [システム容量 (System Capacity)] ページでは、作業キュー内のメッセージ数、着信および発信メッセージ (量、サイズ、件数)、全体的な CPU 使用率、機能別の CPU 使用率、メモリ ページ スワップ情報などシステム負荷の詳細が示されます。

[システム容量 (System Capacity)] ページを使用すると、次の情報を確認できます。

- E メール セキュリティ アプライアンス が推奨キャパシティをいつ超えたか。これによって、設定の最適化または追加アプライアンスが、いつ必要になったかがわかります。
- キャパシティの問題が今後発生する可能性を示すシステム挙動の過去のトレンド。
- トラブルシューティングのために、システムが最もリソースを使用している部分を識別します。

E メール セキュリティ アプライアンス をモニタして、キャパシティがメッセージ量に適したものになっているかを確認します。量は、時間の経過に伴って必ず増加しますが、適切にモニタリングしていれば、追加キャパシティまたは設定変更を予防的に適用できます。システム キャパシティをモニタする最も効果的な方法は、全体的な量、作業キュー内のメッセージ、およびリソース節約モードのインシデントを追跡することです。

- **量** : 「正常」なメッセージ量と環境内での「通常」のスパイクを把握することが重要です。経時的にこのデータを追跡して、量の増加を測定します。[受信メール (Incoming Mail)] ページ および [送信メール (Outgoing Mail)] ページを使用すると、経時的に量を追跡できます。詳細については、[システム容量 (System Capacity)] : [受信メール (Incoming Mail)] (4-44 ページ) および [システム容量 (System Capacity)] : [送信メール (Outgoing Mail)] (4-44 ページ) を参照してください。

- **ワークキュー**：ワークキューは、スパム攻撃の吸収とフィルタリングを行い、非スパムメッセージの異常な増加を処理する、「緩衝装置」として設計されています。ただし、作業キューは負荷のかかっているシステムを示す指標でもあります。長く、頻繁な作業キューのバックアップは、キャパシティの問題を示している可能性があります。[システム容量 (System Capacity)] : [ワークキュー (Workqueue)] ページを使用すると、作業キュー内のアクティビティを追跡できます。詳細については、[システム容量 (System Capacity)] : [ワークキュー (Workqueue)] (4-43 ページ) を参照してください。
- **リソース節約モード**：アプライアンスがオーバーロードになると、リソース節約モード (RCM) になり、CRITICAL システム アラートが送信されます。このモードは、デバイスを保護し、未処理分のメッセージを処理できるように設計されています。お使いのアプライアンスは、頻繁に RCM になるのではなく、メール量が非常に多い場合または異常に増加した場合にのみ RCM になる必要があります。頻繁な RCM アラートは、システムがオーバーロードになりつつあることを示している可能性があります。リソース節約アクティビティ (4-45 ページ) を参照してください。

## [システム容量 (System Capacity)] ページに表示されるデータの解釈方法

[システム容量 (System Capacity)] ページにデータを表示する時間範囲を選択する場合、次のことに留意することが重要です。

- **Day レポート**：Day レポートでは、時間テーブルを照会し、24 時間の間に 1 時間ごとにアプライアンスが受信したクエリの正確な数を表示します。この情報は時間テーブルから収集されます。これは正確な数値です。
- **Month レポート**：Month レポートでは、30 日間または 31 日間（その月の日数に応じる）の日テーブルを照会し、30 日間または 31 日間の正確なクエリ数を表示します。これも正確な数値です。

[システム容量 (System Capacity)] ページの [最大 (Maximum)] 値インジケータは、指定された期間内の最大値を示します。[平均 (Average)] 値は指定された期間内のすべての値の平均です。集計期間は、レポートに対して選択された間隔に応じて異なります。たとえば、月単位のチャートの場合は、日付ごとの [平均 (Average)] 値と [最大 (Maximum)] 値を表示することができます。

特定のグラフの [詳細の表示 (View Details)] リンクをクリックすると、個々の Email Security Appliances のデータおよびセキュリティ管理アプライアンスに接続されたアプライアンスのデータ全体が表示されます。

## [システム容量 (System Capacity)] : [ワークキュー (Workqueue)]

[ワークキュー (Workqueue)] ページには、ワークキュー内でメッセージが費やした平均時間（スパム隔離またはポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離で費やした時間は除く）が表示されます。1 時間から 1 月までの時間範囲を表示できます。平均は、メール配信を遅延させた短期間のイベントおよびシステム上の負荷の長期トレンドの両方を識別するのに役立ちます。



(注)

隔離からワークキューにメッセージが解放される場合、「ワークキュー内の平均時間」メトリックではこの時間が無視されます。これにより、重複集計と検疫で費やされた延長時間による統計の歪みを回避できます。

このレポートでは、指定期間の作業キュー内のメッセージの量および同期間の作業キュー内の最大メッセージ数も示されます。ワークキューの最大メッセージのグラフ表示でも、ワークキューのしきい値レベルが示されます。

[ワークキュー (Workqueue) ] グラフにおける不定期のスパイクは、正常であり、発生する可能性があります。ワーク キュー内のメッセージが長期間、設定済みしきい値よりも大きい場合は、キャパシティの問題を示している可能性があります。このシナリオでは、しきい値レベルを調整することを検討するか、またはシステム設定を確認します。

ワーク キューのしきい値レベルを変更するには、[Email Security Appliances のシステムの状態グラフの参照のしきい値の調整 \(14-58 ページ\)](#) を参照してください。



#### ヒント

[ワークキュー (Workqueue) ] ページを確認するときは、ワーク キューバックアップの頻度を測定し、10,000 メッセージを超えるワーク キューバックアップに注意することが推奨されます。

## [システム容量 (System Capacity) ] : [受信メール (Incoming Mail) ]

[システム容量 (System Capacity) ] : [受信メール (Incoming Mail) ] ページには、着信接続、着信メッセージの総数、平均メッセージ サイズ、着信メッセージの総サイズが示されます。日、週、月、または年の結果を表示することもできます。ご自身の環境における通常のメッセージ量とスパイクのトレンドを理解しておくことが重要です。[システム容量 (System Capacity) ] : [受信メール (Incoming Mail) ] ページを使用すると、経時的にメール量の増加を追跡し、システム キャパシティの計画を立てることができます。着信メール データと送信者プロフィール データを比較して、特定のドメインからネットワークに送信される電子メールメッセージの量のトレンドを表示することも推奨されます。



#### (注)

着信接続数の増加は、必ずしもシステム負荷に影響を与えるわけではありません。

## [システム容量 (System Capacity) ] : [送信メール (Outgoing Mail) ]

[システム容量 (System Capacity) ] : [送信メール (Outgoing Mail) ] ページには、発信接続、発信メッセージの総数、平均メッセージ サイズ、発信メッセージの総サイズが示されます。日、週、月、または年の結果を表示することもできます。ご自身の環境における通常のメッセージ量とスパイクのトレンドを理解しておくことが重要です。[システム容量 (System Capacity) ] : [送信メール (Outgoing Mail) ] ページを使用すると、経時的にメール量の増加を追跡し、システム キャパシティの計画を立てることができます。送信メール データと送信先データを比較して、特定のドメインまたは IP アドレスから送信される電子メール メッセージの量のトレンドを確認することもできます。

## [システム容量 (System Capacity) ] : [システムの負荷 (System Load) ]

システムの負荷レポートに、次が表示されます。

- [全体の CPU 使用率 \(4-44 ページ\)](#)
- [メモリ ページ スワッピング \(4-45 ページ\)](#)
- [リソース節約アクティビティ \(4-45 ページ\)](#)

### 全体の CPU 使用率

Email Security Appliances は、アイドル状態の CPU リソースを使用してメッセージ スループットを向上させるように最適化されています。CPU 使用率が高くても、必ずしもシステム キャパシティの問題を示すわけではありません。CPU 使用率が高く、かつ高ボリュームのメモリ ページ スワッピングが発生する場合、キャパシティの問題の可能性もあります。



(注)

このグラフには、目視基準である CPU 使用率のしきい値も示されます。この線の位置を調整するには、[Email Security Appliances のシステムの状態グラフの参照のしきい値の調整 \(14-58 ページ\)](#) を参照してください。キャパシティの問題に対応するために実行できるアクションを提案するアラートを送信するように、E メールセキュリティアプライアンスを設定できます。

このページでは、メール処理、スパムおよびウイルス エンジン、レポート、および隔離などさまざまな機能によって使用される CPU の量を表示するグラフも示されます。機能別 CPU のグラフは、システム上で最も多くのリソース使用する製品の領域を示す良い指標です。アプライアンスの最適化が必要な場合、このグラフは、調整やディセーブル化の必要な機能を判断するのに役立ちます。

## メモリ ページスワッピング

メモリ ページスワッピングのグラフは、システムによるディスクへのページングが必要な頻度を示します (KB/秒単位)。

システムは、定期的にメモリをスワップするように設計されているので、一部のメモリ スワッピングは起こり得るものであり、アプライアンスの問題を示すものではありません。システムが常に高ボリュームのメモリ スワッピングを行っている場合を除き、メモリ スワッピングは予想される正常な動作です (特に C170 および C190 アプライアンスの場合)。パフォーマンスを向上させるには、ネットワークに E メールセキュリティアプライアンスを追加するか、設定を調整して、最大のスループットを確保することが必要な場合もあります。



(注)

このグラフには、目視基準であるメモリ ページスワッピングのしきい値も示されます。この線の位置を調整するには、[Email Security Appliances のシステムの状態グラフの参照のしきい値の調整 \(14-58 ページ\)](#) を参照してください。キャパシティの問題に対応するために実行できるアクションを提案するアラートを送信するように、E メールセキュリティアプライアンスを設定できます。

## リソース節約アクティビティ

リソース節約アクティビティグラフは、E メールセキュリティアプライアンスがリソース節約モード (RCM) になった回数を示します。たとえば、グラフに  $n$  回と示されている場合は、アプライアンスが  $n$  回 RCM になり、少なくとも  $n-1$  回終了していることを意味します。

お使いのアプライアンスは、頻繁に RCM になるのではなく、メール量が非常に多い場合または異常に増加した場合にのみ RCM になる必要があります。リソース節約アクティビティグラフにアプライアンスが頻繁に RCM になっていることが示されている場合は、システムが過負荷になっていることを示している可能性があります。

## [システム容量 (System Capacity) ] : [すべて (All) ]

[すべて (All) ] ページでは、これまでのすべてのシステム キャパシティ レポートを単一のページに統合し、さまざまなレポート同士の関係を表示することができます。たとえば、過剰なメモリ スワッピングの発生と同時期にメッセージキューが高いことを確認できます。これは、キャパシティの問題の兆候である可能性があります。このページを PDF ファイルとして保存し、後で参照するために (またはサポート スタッフと共有するために) システム パフォーマンスのスナップショットを保存することが推奨されます。

## [システム容量 (System Capacity) ] グラフのしきい値インジケータ

一部のグラフでは、線は、これを頻繁または継続的に超える場合は問題を示している可能性があるデフォルト値です。このビジュアル インジケータを調整するには、[Email Security Appliances のシステムの状態グラフの参照のしきい値の調整 \(14-58 ページ\)](#) を参照してください。

## [有効なレポートデータ (Reporting Data Availability) ] ページ

[メール (Email) ] > [レポート (Reporting) ] > [有効なレポートデータ (Reporting Data Availability) ] ページでは、リソース使用率および電子メールトラフィックの障害のある場所がリアルタイムに表示されるようにデータを表示、更新およびソートできます。

このページから、セキュリティ管理アプライアンスによって管理されるアプライアンス全体のデータ アベイラビリティを含めて、すべてのデータ リソース使用率および電子メールトラフィックに障害のある場所が表示されます。

このレポート ページから、特定のアプライアンスおよび時間範囲のデータ アベイラビリティを表示することもできます。

# スケジュール設定された電子メールレポートとオンデマンドの電子メールレポートについて

### 使用可能なレポートの種類

特記のない限り、次のタイプの電子メールセキュリティレポートは、スケジュール設定されたレポートおよびオンデマンド レポートとして使用できます。

- [コンテンツフィルタ (Content Filters) ] : このレポートには最大 40 のコンテンツ フィルタが表示されます。このページに表示されるその他の情報については、「[\[コンテンツフィルタ \(Content Filters\) \] ページ](#) セクション (4-29 ページ) を参照してください。
- [DLPインシデントサマリー (DLP Incident Summary) ] : このページに表示される情報については、「[\[DLPインシデント \(DLP Incidents\) \] セクション \(4-26 ページ\)](#) を参照してください。
- [送信処理ステータス (Delivery Status) ] : このレポート ページには、特定の受信者ドメインまた仮想ゲートウェイアドレスへの配信の問題についての情報が表示されます。また、このページには、直近 3 時間以内にシステムによって配信されたメッセージの上位 20、50、または 100 の受信者ドメインのリストが表示されます。各統計情報の列見出しのリンクをクリックすることによって、最新のホスト ステータス、アクティブな受信者 (デフォルト)、切断した接続、配信された受信者、ソフト バウンス イベント、およびハード バウンス受信者別にソートできます。E メールセキュリティアプライアンスでの [送信処理ステータス (Delivery Status) ] ページの役割の詳細については、お使いの E メールセキュリティアプライアンスのマニュアルまたはオンライン ヘルプを参照してください。
- [ドメイン毎のエグゼクティブサマリー (Domain-Based Executive Summary) ] : このレポートは [\[電子メールレポートの概要 \(Email Reporting Overview\) \] ページ](#) に基づき、指定されたドメインのグループに制限されます。表示される情報については、「[\[ドメイン毎のエグゼクティブサマリー \(Domain-Based Executive Summary\) \] レポート](#)」セクション (4-48 ページ) を参照してください。
- [エグゼクティブサマリー (Executive Summary) ] : このレポートは [\[電子メールレポートの概要 \(Email Reporting Overview\) \] ページ](#) の情報に基づきます。表示される情報については、「[\[ドメイン毎のエグゼクティブサマリー \(Domain-Based Executive Summary\) \] レポート](#)」セクション (4-48 ページ) を参照してください。

- [受信メールサマリー (Incoming Mail Summary)] : このページに表示される情報については、[「\[受信メール \(Incoming Mail\)\] ページ」セクション \(4-17 ページ\)](#) を参照してください。
- [内部ユーザのサマリー (Internal Users Summary)] : このページに表示される情報については、[「\[内部ユーザ \(Internal Users\)\] ページ」セクション \(4-24 ページ\)](#) を参照してください。
- [アウトブレイクフィルタ (Outbreak Filters)] : このページに表示される情報については、[「\[アウトブレイクフィルタ \(Outbreak Filters\)\] ページ」セクション \(4-39 ページ\)](#) を参照してください。
- [送信先 (Outgoing Destinations)] : このページに表示される情報については、[「\[送信先 \(Outgoing Destinations\)\] ページ」セクション \(4-22 ページ\)](#) を参照してください。
- [送信メールサマリー (Outgoing Mail Summary)] : このページに表示される情報については、[「\[送信メッセージ送信者 \(Outgoing Senders\)\] ページ」セクション \(4-23 ページ\)](#) を参照してください。
- [送信メッセージ送信者 (Outgoing Senders)] : このページに表示される情報については、[「\[送信メッセージ送信者 \(Outgoing Senders\)\] ページ」セクション \(4-23 ページ\)](#) を参照してください。
- [送信者グループ (Sender Groups)] : このページに表示される情報については、[「\[送信者グループ \(Sender Groups\)\] レポート ページ」セクション \(4-22 ページ\)](#) を参照してください。
- [システム容量 (System Capacity)] : このページに表示される情報については、[「\[システム容量 \(System Capacity\)\] ページ」セクション \(4-42 ページ\)](#) を参照してください。
- [TLS接続 (TLS Connections)] : このページに表示される情報については、[「\[TLS接続 \(TLS Connections\)\] ページ」セクション \(4-37 ページ\)](#) を参照してください。
- [ウイルスタイプ (Virus Types)] : このページに表示される情報については、[「\[ウイルスタイプ \(Virus Types\)\] ページ」セクション \(4-30 ページ\)](#) を参照してください。

### 時間範囲

各レポートは、前日、過去7日間、前月、過去の日 (最大 250 日)、または過去の月 (最大 12 ヶ月) のデータを含めるように設定できます。また、指定した日数 (2 ~ 100 日) または指定した月数 (2 ~ 12 ヶ月) のデータを含めることもできます。

レポートの実行時間にかかわらず、直前の時間間隔 (過去 1 時間、1 日、1 週間、または 1 ヶ月) のデータのみが含まれます。たとえば、日次レポートを午前 1 時に実行するようにスケジュールを設定した場合、レポートには前日の 00:00 から 23:59 までのデータが含まれます。

### 言語とロケール



(注)

個々のレポートに特定のロケールを使用して、PDF レポートをスケジュール設定したり、raw データを CSV ファイルとしてエクスポートしたりすることができます。[「\[スケジュール設定されたレポート \(Scheduled Reports\)\] ページの言語ドロップダウン メニュー](#)では、ユーザが現在選択しているロケールおよび言語で PDF レポートを表示またはスケジュールすることができます。[レポートのデータおよびトラッキングデータの印刷およびエクスポート \(3-10 ページ\)](#) の重要な情報を参照してください。

### アーカイブ済みレポートの保存

レポートの保存期間や、アーカイブ済みレポートがいつシステムから削除されるかについては、[「\[アーカイブメールレポート \(Archived Email Reports\)\] の表示と管理 \(4-55 ページ\)](#) を参照してください。

## その他のレポート タイプ

セキュリティ管理アプライアンスの [メール (Email) ] > [レポート (Reporting) ] セクションでは、次の 2 種類の特別なレポートを生成できます。

- [ドメイン毎のエグゼクティブサマリー (Domain-Based Executive Summary) ] レポート
- [エグゼクティブサマリー (Executive Summary) ] レポート

### [ドメイン毎のエグゼクティブサマリー (Domain-Based Executive Summary) ] レポート

[ドメイン毎のエグゼクティブサマリー (Domain-Based Executive Summary) ] レポートには、ネットワーク内の 1 つまたは複数のドメインの着信および発信メッセージの概要が表示されます。これは [エグゼクティブサマリー (Executive Summary) ] レポートと似ていますが、レポートデータが、指定したドメインで送受信されるメッセージに制限されます。[送信メールサマリー (Outgoing Mail Summary) ] には、送信サーバの PTR (ポインタレコード) のドメインが、指定したドメインに一致する場合にのみデータが表示されます。複数のドメインが指定されている場合、このアプライアンスはすべてのドメインのデータを 1 つのレポートに集約します。

サブドメインのレポートを生成するには、E メールセキュリティアプライアンスおよびセキュリティ管理アプライアンスのレポートシステムで、親ドメインをセカンドレベルドメインとして追加する必要があります。たとえば、example.com をセカンドレベルドメインとして追加した場合、subdomain.example.com のようなサブドメインをレポートシステムに使用できるようになります。セカンドレベルドメインを追加するには、E メールセキュリティアプライアンスの CLI で `reportingconfig -> mailsetup -> tld` を実行し、セキュリティ管理アプライアンスの CLI で `reportingconfig -> domain -> tld` を実行します。

その他のスケジュール設定されたレポートとは異なり、[ドメイン毎のエグゼクティブサマリー (Domain-Based Executive Summary) ] レポートはアーカイブされません。

### [ドメイン毎のエグゼクティブサマリー (Domain-Based Executive Summary) ] レポートと送信者レピュテーションフィルタリングによってブロックされたメッセージ

送信者レピュテーションフィルタリングによってブロックされたメッセージはワークキューに入らないため、AsyncOS はこれらのメッセージに対して、宛先ドメインを判定するための処理は行いません。アルゴリズムによって、ドメインごとに拒否されたメッセージ数が推定されます。ドメインごとのブロックされたメッセージの正確な数を知るには、メッセージが受信者レベル (RCPT To) に達するまでセキュリティ管理アプライアンスでの HAT 拒否を遅らせません。そうすることで、AsyncOS が着信メッセージから受信者データを収集できるようになります。E メールセキュリティアプライアンスで `listenerconfig -> setup` コマンドを使用して拒否を遅らせることができます。ただし、このオプションはシステムのパフォーマンスに影響を及ぼす可能性があります。遅延した HAT 拒否の詳細については、ご使用の E メールセキュリティアプライアンスのマニュアルを参照してください。



(注)

セキュリティ管理アプライアンスで [ドメイン毎のエグゼクティブサマリー (Domain-Based Executive Summary) ] レポートの [レピュテーションフィルタによる停止 (Stopped by Reputation Filtering) ] の結果を表示するには、E メールセキュリティアプライアンスとセキュリティ管理アプライアンスの両方で `hat_reject_info` をイネーブルにする必要があります。

セキュリティ管理アプライアンスで `hat_reject_info` をイネーブルにするには、`reportingconfig > domain > hat_reject_info` コマンドを実行します。

## [ドメイン毎のエグゼクティブサマリー (Domain-Based Executive Summary) ]レポートのドメインおよび受信者のリストの管理

コンフィギュレーション ファイルを使用して、[ドメイン毎のエグゼクティブサマリー (Domain-Based Executive Summary) ]レポートのドメインおよび受信者を管理できます。コンフィギュレーション ファイルは、アプライアンスのコンフィギュレーション ディレクトリに保存されるテキスト ファイルです。このファイルの行ごとに、個別のレポートが生成されます。これによって、大量のドメインおよび受信者を 1 つのレポートに含めることができ、複数のドメイン レポートを 1 つのコンフィギュレーション ファイルで定義できます。

コンフィギュレーション ファイルの各行には、ドメイン名のスペース区切りリストと、レポート受信者の電子メール アドレスのスペース区切りリストが含まれます。ドメイン名のリストと電子メール アドレスのリストはカンマで区切られます。subdomain.example.com のように、親ドメイン名の前にサブドメイン名とピリオドを追加すると、サブドメインを含めることができます。

次に示すファイルは、3 つのレポートを生成する 1 つのレポート コンフィギュレーション ファイルです。

```
yourdomain.com sampledomain.com, admin@yourdomain.com
sampledomain.com, admin@yourdomain.com user@sampledomain.com
subdomain.example.com mail.example.com, user@example.com
```



(注)

コンフィギュレーション ファイルと 1 つの名前付きレポートに定義された設定を使用して、複数のレポートを同時に生成することができます。たとえば、Bigfish という名前の会社が Redfish と Bluefish という名前の会社を買収し、Redfish と Bluefish のドメインを引き続き維持するとします。Bigfish 社は、個々のドメイン レポートに対応する 3 行が含まれるコンフィギュレーション ファイルを使用して 1 つの [ドメイン毎のエグゼクティブサマリー (Domain-Based Executive Summary) ]レポートを作成します。アプライアンスで [ドメイン毎のエグゼクティブサマリー (Domain-Based Executive Summary) ]レポートが生成されると、Bigfish 社の管理者は Bigfish.com、Redfish.com、および Bluefish.com ドメインのレポートを受信し、Redfish 社の管理者は Redfish.com ドメインのレポートを受信し、Bluefish 社の管理者は Bluefish.com ドメインのレポートを受信します。

名前付きレポートごとに異なるコンフィギュレーション ファイルをアプライアンスにアップロードできます。また、複数のレポートに対して同じコンフィギュレーション ファイルを使用することもできます。たとえば、異なる期間の同じドメインに関するデータが表示される、複数の名前付きレポートを作成できます。アプライアンスにコンフィギュレーション ファイルをアップロードする場合は、ファイル名を変更しない限り、GUI でレポート設定を更新する必要がありません。

## [ドメイン毎のエグゼクティブサマリー (Domain-Based Executive Summary) ]レポートの作成

### 手順

- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンス でレポートのスケジュールを設定することも、すぐにレポートを生成することもできます。
- レポートのスケジュールを設定するには、次の手順を実行します。
- a. [メール (Email) ] > [レポート (Reporting) ] > [スケジュール設定されたレポート (Scheduled Reports) ] を選択します。
  - b. [定期レポートの追加 (Add Scheduled Report) ] をクリックします。

オンデマンド レポートを作成するには、次の手順を実行します。

- a. [メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [アーカイブレポート (Archived Reports)] を選択します。
- b. [今すぐレポートを生成 (Generate Report Now)] をクリックします。

**ステップ 2** [レポートタイプ (Report Type)] ドロップダウン リストから、[ドメイン毎のエグゼクティブ サマリー (Domain-Based Executive Summary)] レポート タイプを選択します。

**ステップ 3** レポートを含めるドメインおよびレポート受信者の電子メールアドレスを指定します。レポートを生成するための、次のいずれかのオプションを選択できます。

- [ドメインを個別に指定してレポートを生成 (Generate report by specifying individual domains)]。レポートのドメインおよびレポート受信者の電子メールアドレスを入力します。複数のエントリを指定する場合は、カンマで区切ります。また、`subdomain.yourdomain.com` のようなサブドメインを使用することもできます。あまり頻繁には変更されないと予測される少数のドメインのレポートを作成する場合は、ドメインを個別に指定することを推奨します。
- [ファイルをアップロードしてレポートを生成 (Generate reports by uploading file)]。レポートのドメイン、および受信者の電子メールアドレスのリストが含まれるコンフィギュレーション ファイルをインポートします。アプライアンスのコンフィギュレーション ディレクトリからコンフィギュレーション ファイルを選択することも、ローカル コンピュータからアップロードすることもできます。頻繁に変更される多数のドメインのレポートを作成する場合は、コンフィギュレーション ファイルの使用を推奨します。ドメインベースのレポートのコンフィギュレーション ファイルの詳細については、[\[ドメイン毎のエグゼクティブ サマリー \(Domain-Based Executive Summary\)\] レポートのドメインおよび受信者のリストの管理 \(4-49 ページ\)](#) を参照してください。



**(注)** レポートを外部アカウント (Yahoo! メールや Gmail など) に送信する場合は、レポート メッセージが誤ってスパムに分類されないように外部アカウントのホワイトリストにレポート返信アドレスを追加する必要がある場合があります。

**ステップ 4** [タイトル (Title)] テキスト フィールドに、レポートのタイトル名を入力します。  
AsyncOS では、レポート名が一意かどうかは確認されません。混乱を避けるために、同じ名前で複数のレポートを作成しないでください。

**ステップ 5** [送信ドメイン (Outgoing Domain)] セクションで、発信メール サマリーのドメイン タイプを選択します。選択肢は [サーバ別 (By Server)] または [電子メールアドレス別 (By Email Address)] です。

**ステップ 6** [時間範囲 (Time Range to Include)] ドロップダウン リストから、レポート データの時間範囲を選択します。

**ステップ 7** [フォーマット (Format)] セクションで、レポートの形式を選択します。

次のオプションがあります。

- [PDF]。配信用、アーカイブ用、またはその両方の用途で PDF 形式のドキュメントを作成します。[PDFレポートをプレビュー (Preview PDF Report)] をクリックすると、ただちに PDF ファイルでレポートを表示できます。
- [CSV]。カンマ区切りの値の raw データが含まれる ASCII テキスト ファイルを作成します。各 CSV ファイルには、最大 100 行を含めることができます。レポートに複数の種類の表が含まれる場合、各表に対して別個の CSV ファイルが作成されます。

- ステップ 8** [スケジュール (Schedule) ] セクションから、レポートを生成するスケジュールを選択します。選択肢は [日単位 (Daily) ]、[週単位 (Weekly) ] (曜日のドロップダウン リストがあります) または [月単位 (monthly) ] です。
- ステップ 9** (任意) レポートのカスタム ロゴをアップロードします。ロゴは、レポートの上部に表示されます。
- このロゴは、最大で 550 X 50 ピクセルの .jpg、.gif、または .png ファイルにする必要があります。
  - ロゴ ファイルをアップロードしなかった場合、デフォルトのシスコ ロゴが使用されます。
- ステップ 10** このレポートの言語を選択します。アジア言語での PDF ファイルの生成については、[レポート データおよびトラッキング データの印刷およびエクスポート \(3-10 ページ\)](#) の重要な情報を参照してください。
- ステップ 11** [送信 (Submit) ] をクリックして、ページ上の変更を送信し、[変更を確定 (Commit Changes) ] をクリックして変更を保存します。
- 

## [エグゼクティブサマリー (Executive Summary) ] レポート

[エグゼクティブサマリー (Executive Summary) ] レポートは、E メール セキュリティ アプライアンス からの送受信電子メール メッセージ アクティビティの高レベルな概要です。セキュリティ管理アプライアンス で表示できます。

このレポート ページには、[\[電子メールレポートの概要 \(Email Reporting Overview\) \] ページ](#) で表示できる情報の概要が表示されます。[\[電子メールレポートの概要 \(Email Reporting Overview\) \] ページ](#)の詳細については、「[\[電子メールレポートの概要 \(Email Reporting Overview\) \] ページ](#)」セクション (4-13 ページ) を参照してください。

## [定期レポート (Scheduled Reports) ] ページ

- [電子メールレポートのスケジュール設定](#)
- [Web レポートのスケジュール設定](#)

## 電子メールレポートのスケジュール設定

[スケジュール設定された電子メールレポートとオンデマンドの電子メールレポートについて \(4-46 ページ\)](#) に示されているすべてのレポートをスケジュール設定できます。

レポートのスケジュール設定の管理方法については、次を参照してください。

- [スケジュール設定されたレポートの追加 \(4-52 ページ\)](#)
- [スケジュール設定されたレポートの編集 \(4-53 ページ\)](#)
- [スケジュール設定されたレポートの中止 \(4-53 ページ\)](#)

## スケジュール設定されたレポートの追加

スケジュール設定された電子メールレポートを追加するには、次の手順を実行します。

### 手順

- 
- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンスで、[メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [スケジュール設定されたレポート (Scheduled Reports)] を選択します。
- ステップ 2** [定期レポートの追加 (Add Scheduled Report)] をクリックします。
- ステップ 3** レポート タイプを選択します。
- レポート タイプの説明については、[スケジュール設定された電子メールレポートとオンデマンドの電子メールレポートについて \(4-46 ページ\)](#) を参照してください。
- 
-  **(注)** [ドメイン毎のエグゼクティブサマリー (Domain-Based Executive Summary)] レポートの設定の詳細については、[ドメイン毎のエグゼクティブサマリー \(Domain-Based Executive Summary\) レポート \(4-48 ページ\)](#) を参照してください。
- 
-  **(注)** スケジュール設定されたレポートに使用できるオプションは、レポート タイプによって異なります。この手順の残りの部分で説明するオプションを、すべてのレポートに適用する必要はありません。
- 
- ステップ 4** [タイトル (Title)] フィールドに、レポートのタイトルを入力します。
- 同じ名前の複数のレポートを作成することを防止するため、わかりやすいタイトルを使用することを推奨します。
- ステップ 5** [時間範囲 (Time Range to Include)] ドロップダウン メニューからレポートの時間範囲を選択します。
- ステップ 6** 生成されるレポートの形式を選択します。
- デフォルト形式は PDF です。ほとんどのレポートで、raw データを CSV ファイルとして保存することもできます。
- ステップ 7** レポートに応じて、[行数 (Number of Rows)] で、レポートに含めるデータの量を選択します。
- ステップ 8** レポートに応じて、レポートをソートする基準となる列を選択します。
- ステップ 9** [スケジュール (Schedule)] 領域で、レポートのスケジュールを設定する日、週、または月の横にあるオプション ボタンを選択します。また、レポートのスケジュール設定に時刻を含めることもできます。時刻は、深夜 0 時を基準とした増分になります (00:00 ~ 23:59 が 1 日)。
- ステップ 10** [メール (Email)] テキスト フィールドに、生成されたレポートが送信される電子メールアドレスを入力します。
- 電子メール受信者を指定しない場合でも、レポートはアーカイブされます。
- 必要に応じた数 (ゼロも含む) のレポート受信者を追加できます。レポートを多数のアドレスに送信する必要がある場合、個別に受信者を設定するよりも、メーリングリストを作成するほうが容易です。
- ステップ 11** レポートの言語を選択します。
- アジア言語については、[レポートデータおよびトラッキングデータの印刷およびエクスポート \(3-10 ページ\)](#) の重要な情報を参照してください。
- ステップ 12** [送信 (Submit)] をクリックします。
-

## スケジュール設定されたレポートの編集

### 手順

- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンスで、[メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [スケジュール設定されたレポート (Scheduled Reports)] を選択します。
- ステップ 2** [レポートタイトル (Report Title)] 列の、変更するレポート名リンクをクリックします。
- ステップ 3** レポート設定値を変更します。
- ステップ 4** 変更を送信し、保存します。

## スケジュール設定されたレポートの中止

スケジュール設定されたレポートで、今後のインスタンスが生成されないようにするには、次のステップを実行します。

### 手順

- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンスで、[メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [スケジュール設定されたレポート (Scheduled Reports)] を選択します。
- ステップ 2** 生成を中止するレポートに対応するチェックボックスを選択します。スケジュール設定されたすべてのレポートを削除するには、[すべて (All)] チェックボックスを選択します。
- ステップ 3** [削除 (Delete)] をクリックします。



(注) 削除されたレポートのアーカイブ版は、自動的に削除されるわけではありません。以前に生成されたレポートを削除するには、[アーカイブ済みのレポートの削除 \(4-56 ページ\)](#) を参照してください。

## オンデマンドでの電子メールレポートの生成

[メールレポート (Email Reporting)] ページの概要 (4-6 ページ) で説明したインタラクティブレポート ページを使用して表示 (および PDF を生成) できるレポートに加えて、[スケジュール設定された電子メールレポートとオンデマンドの電子メールレポートについて \(4-46 ページ\)](#) に示したレポートの、指定したタイム フレームの PDF ファイルまたは raw データ CSV ファイルをいつでも保存できます。

オンデマンド レポートを生成するには、次の手順を実行します。

### 手順

- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンスで、[メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [アーカイブレポート (Archived Reports)] を選択します。

## ■ オンデマンドでの電子メールレポートの生成

**ステップ 2** [今すぐレポートを生成 (Generate Report Now) ] をクリックします。

**ステップ 3** レポート タイプを選択します。

レポート タイプの説明については、[スケジュール設定された電子メールレポートとオンデマンドの電子メールレポートについて \(4-46 ページ\)](#) を参照してください。

**ステップ 4** [タイトル (Title) ] テキスト フィールドに、レポートのタイトル名を入力します。

AsyncOS では、レポート名が一意かどうかは確認されません。混乱を避けるために、同じ名前で複数のレポートを作成しないでください。



**(注)** [ドメイン毎のエグゼクティブサマリー (Domain-Based Executive Summary) ] レポートの設定の詳細については、[\[ドメイン毎のエグゼクティブサマリー \(Domain-Based Executive Summary\) \] レポート \(4-48 ページ\)](#) を参照してください。



**(注)** スケジュール設定されたレポートに使用できるオプションは、レポート タイプによって異なります。この手順の残りの部分で説明するオプションを、すべてのレポートに適用する必要はありません。

**ステップ 5** [時間範囲 (Time Range to Include) ] ドロップダウン リストから、レポート データの時間範囲を選択します。

これはカスタム時間範囲オプションです。

**ステップ 6** [フォーマット (Format) ] セクションで、レポートの形式を選択します。

次のオプションがあります。

- [PDF]。配信用、アーカイブ用、またはその両方の用途で PDF 形式のドキュメントを作成します。[PDFレポートをプレビュー (Preview PDF Report) ] をクリックすると、ただちに PDF ファイルでレポートを表示できます。
- [CSV]。カンマ区切りの値の raw データが含まれる ASCII テキスト ファイルを作成します。各 CSV ファイルには、最大 100 行を含めることができます。レポートに複数の種類の表が含まれる場合、各表に対して別個の CSV ファイルが作成されます。

**ステップ 7** レポートを実行するアプライアンスまたはアプライアンス グループを選択します。アプライアンス グループを作成していない場合、このオプションは表示されません。

**ステップ 8** [配信オプション (Delivery Option) ] セクションから、次のオプションを選択します。

- [アーカイブレポート (Archive Report) ] チェックボックスをオンにして、レポートをアーカイブします。  
このオプションを選択すると、レポートが [アーカイブレポート (Archived Reports) ] ページに表示されます。



**(注)** [ドメイン毎のエグゼクティブサマリー (Domain-Based Executive Summary) ] レポートはアーカイブできません。

- [今すぐ受信者にメールを送る (Email now to recipients) ] チェックボックスをオンにして、レポートを電子メールで送信します。  
テキスト フィールドに、レポートの受信者の電子メールアドレスを入力します。

- ステップ 9** このレポートの言語を選択します。アジア言語での PDF ファイルの生成については、[レポート データおよびトラッキング データの印刷およびエクスポート \(3-10 ページ\)](#) の重要な情報を参照してください。
- ステップ 10** [このレポートを配信 (Deliver This Report)] をクリックして、レポートを生成します。

## [アーカイブメールレポート (Archived Email Reports)] ページ

- [スケジュール設定された電子メールレポートとオンデマンドの電子メールレポートについて \(4-46 ページ\)](#)
- [オンデマンドでの電子メールレポートの生成 \(4-53 ページ\)](#)
- [\[アーカイブメールレポート \(Archived Email Reports\)\] の表示と管理 \(4-55 ページ\)](#)

## [アーカイブメールレポート (Archived Email Reports)] の表示と管理

スケジュール設定されたレポートおよびオンデマンドレポートは、一定期間アーカイブされます。セキュリティ管理アプライアンスでは、スケジュール設定された各レポートの最大 30 のインスタンスで、生成された最新のレポートをすべてのレポートに対して、合計 1000 バージョンまで保持します。30 インスタンスという制限は、同じ名前と時間範囲のスケジュール設定された各レポートに適用されます。

アーカイブ済みのレポートは自動的に削除されます。新しいレポートが追加されると、古いレポートが削除され、常に 1000 という数が維持されます。

アーカイブ済みのレポートは、アプライアンスの `/periodic_reports` ディレクトリに保管されます。(詳細については、[付録 A 「IP インターフェイスおよびアプライアンスへのアクセス」](#) を参照してください)。

## アーカイブ済みのレポートへのアクセス

[メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [アーカイブレポート (Archived Reports)] ページには、生成されたがまだ消去されておらず、アーカイブすることを指定した、スケジュール設定されたレポートとオンデマンドレポートが表示されます。

### 手順

- ステップ 1** [メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [アーカイブレポート (Archived Reports)] を選択します。
- ステップ 2** リストが長い場合に特定のレポートを見つけるには、[表示 (Show)] メニューからレポートタイプを選択してリストをフィルタリングするか、または列のヘッダーをクリックし、その列でソートします。
- ステップ 3** [レポートタイトル (Report Title)] をクリックすると、そのレポートが表示されます。

## アーカイブ済みのレポートの削除

[[アーカイブメールレポート \(Archived Email Reports\)](#)] の表示と管理 (4-55 ページ) で説明したルールに従って、レポートは自動的にシステムから削除されます。ただし、不要なレポートを手動で削除することもできます。

アーカイブ済みのレポートを手動で削除するには、次の手順を実行します。

### 手順

- 
- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンスで、[メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [アーカイブレポート (Archived Reports)] を選択します。  
選択可能なアーカイブ済みのレポートが表示されます。
  - ステップ 2** 削除する 1 つまたは複数のレポートのチェックボックスを選択します。
  - ステップ 3** [削除 (Delete)] をクリックします。
  - ステップ 4** スケジュール設定されたレポートで、今後のインスタンスが生成されないようにするには、[スケジュール設定されたレポートの中止 \(4-53 ページ\)](#) を参照してください。
- 

## 電子メールレポートのトラブルシューティング

- [アウトブレイク フィルタ レポートに情報が正しく表示されない \(4-56 ページ\)](#)
- [レポートのリンクをクリックした後のメッセージ トラッキング結果がレポート結果と一致しない \(4-57 ページ\)](#)
- [\[高度なマルウェア保護判定のアップデート \(Advanced Malware Protection Verdict Updates\)\] レポートの結果が異なる \(4-57 ページ\)](#)
- [ファイル分析レポートの詳細の表示に関する問題 \(4-57 ページ\)](#)

すべてのレポートのトラブルシューティング (3-13 ページ) も参照してください。

## アウトブレイク フィルタ レポートに情報が正しく表示されない

**問題** アウトブレイク フィルタ レポートに脅威情報が正しく表示されません。

**ソリューション** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [アップデート設定 (Update Settings)] で指定した Cisco アップデート サーバとアプライアンスが通信できることを確認します。

## レポートのリンクをクリックした後のメッセージトラッキング結果がレポート結果と一致しない

**問題** レポートからドリルダウンしたときのメッセージトラッキング結果が、予期した結果と一致しません。

**ソリューション** これは、レポートとトラッキングが常に同時に有効にならずに適切に機能しない場合、または、レポートとトラッキングが各 E メールセキュリティアプライアンスで常に同時に集中管理またはローカル保存されない場合に発生する可能性があります。各機能（レポート、トラッキング）のデータは、その機能が有効になっている間だけキャプチャされます。

### 関連項目

- [有効なメッセージトラッキングデータの検査 \(6-4 ページ\)](#)

## [高度なマルウェア保護判定のアップデート (Advanced Malware Protection Verdict Updates)] レポートの結果が異なる

**問題** Web Security Appliance および E メールセキュリティアプライアンスが同じファイルを分析用に送信し、Web および電子メールの [AMP判定のアップデート (AMP Verdict Updates)] レポートに、そのファイルの異なる判定が表示されます。

**ソリューション** これは一時的な違いです。すべての判定アップデートがダウンロードされると、結果は一致します。一致するまでに最大で 30 分かかります。

## ファイル分析レポートの詳細の表示に関する問題

- [ファイル分析レポートの詳細を使用できない \(4-57 ページ\)](#)
- [ファイル分析レポートの詳細を表示する際のエラー \(4-57 ページ\)](#)
- [ファイル分析レポートの詳細をプライベートクラウドの Cisco AMP Threat Grid Appliance に表示する際のエラー \(4-58 ページ\)](#)
- [ファイル分析関連エラーのロギング \(4-58 ページ\)](#)

### ファイル分析レポートの詳細を使用できない

**問題** ファイル分析レポートの詳細を使用できません。

**ソリューション** 。 [ファイル分析レポートの詳細の要件 \(4-32 ページ\)](#) を参照してください。

### ファイル分析レポートの詳細を表示する際のエラー

**問題** ファイル分析レポートの詳細を表示しようとすると、使用可能なクラウドサーバ構成がありません (No cloud server configuration is available) エラーが表示されます。

**ソリューション** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] > [セキュリティアプライアンス (Security Appliances)] に移動して、ファイル分析機能が有効になっている E メールセキュリティアプライアンスを少なくとも 1 つ追加します。

## ファイル分析レポートの詳細をプライベート クラウドの Cisco AMP Threat Grid Appliance に表示する際のエラー

**問題** ファイル分析レポートの詳細を表示しようとする、API キー エラー、登録エラー、またはアクティベーション エラーが表示されます。

**ソリューション** プライベート クラウド (オンプレミス) の Cisco AMP Threat Grid Appliance を使用している場合は、[\(オンプレミスのファイル分析\) ファイル分析アカウントをアクティブ化する \(4-34 ページ\)](#) を参照してください。

Threat Grid Appliance のホスト名が変更される場合は、参照先の手順のプロセスを繰り返す必要があります。

## ファイル分析関連エラーのロギング

登録エラーおよびその他のファイル分析関連のエラーが GUI ログに記録されます。

## 不正なグレイメール メッセージまたはマーケティングメッセージの総数

**問題** マーケティング メール、ソーシャル メール、およびバルク メールの数、グレイメール メッセージの総数を超える。

**ソリューション** マーケティング メッセージの総数には、AsyncOS 9.5 へのアップグレードの前後に受信したマーケティング メッセージが含まれますが、グレイメール メッセージの総数にはアップグレード後に受信したメッセージだけが含まれます。[AsyncOS 9.5 へのアップグレード後のマーケティング メッセージのレポート \(4-42 ページ\)](#) を参照してください。



## 中央集中型 Web レポートイングおよびトラッキングの使用

- [中央集中型 Web レポートイングおよびトラッキングの概要 \(5-1 ページ\)](#)
- [中央集中型 Web レポートイングおよびトラッキングの設定 \(5-3 ページ\)](#)
- [Web セキュリティレポートの使用 \(5-5 ページ\)](#)
- [\[Webレポート \(Web Reporting\) \] ページの説明 \(5-6 ページ\)](#)
- [スケジュール設定されたレポートとオンデマンド Web レポートについて \(5-41 ページ\)](#)
- [Web レポートのスケジュール設定 \(5-42 ページ\)](#)
- [オンデマンドでの Web レポートの生成 \(5-46 ページ\)](#)
- [\[アーカイブWebレポート \(Archived Web Reports\) \] ページ \(5-47 ページ\)](#)
- [アーカイブ済みの Web レポートの表示と管理 \(5-47 ページ\)](#)
- [Webトラッキング \(Web Tracking\) \(5-47 ページ\)](#)
- [Web レポートイングおよびトラッキングのトラブルシューティング \(5-55 ページ\)](#)

## 中央集中型 Web レポートイングおよびトラッキングの概要

Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスは、複数の Web Security Appliance のセキュリティ機能から情報を収集し、Web トラフィック パターンとセキュリティ リスクのモニタに使用できるデータを記録します。レポートをリアルタイムで実行して所定の期間内のシステム アクティビティをインタラクティブに表示したり、スケジュールを作成してレポートを定期的に行ったりすることができます。また、レポートイング機能を使用して、raw データをファイルにエクスポートすることもできます。

中央集中型 Web レポートイング機能を使用すると、管理者は全体的なレポートを作成してネットワークの現状を把握できるだけでなく、特定のドメイン、ユーザ、または URL カテゴリのトラフィックの詳細をドリルダウンして確認できます。

### ドメイン

ドメインについては、Web レポートイング機能で以下のデータ要素を生成し、ドメイン レポートに含めることができます。たとえば Facebook.com ドメインに関するレポートを作成している場合、レポートに次の情報を含めることができます。

- Facebook.com にアクセスした上位ユーザのリスト
- Facebook.com 内でアクセスされた上位 URL のリスト

## ユーザ

ユーザについては、Web レポートリング機能で以下のデータ要素を生成し、ユーザレポートに含めることができます。たとえば、「Jamie」というタイトルのユーザレポートに次の情報を含めることができます。

- ユーザ「Jamie」がアクセスした上位ドメインのリスト
- マルウェアまたはウイルスが陽性であった上位 URL のリスト
- ユーザ「Jamie」がアクセスした上位カテゴリのリスト

## URL カテゴリ

URL カテゴリについては、カテゴリレポートに含めるデータを Web レポートリング機能で生成できます。たとえば、「Sports」というカテゴリのレポートに次の情報を含めることができます。

- 「Sports」カテゴリに含まれていた上位ドメインのリスト
- 「Sports」カテゴリにアクセスした上位ユーザのリスト

上記のどの例のレポートも、ネットワーク上の特定の項目に関する包括的なビューを提供して、管理者が対処できるようにすることを目的としています。

## 一般

ロギング ページとレポートリング ページの詳細については、「[ロギングとレポートリング](#)」セクション (15-1 ページ) を参照してください。



(注)

アクセスされた特定の URL だけでなく、ユーザが利用するすべてのドメイン情報を取得することができます。ユーザがアクセスしている特定の URL、その URL にアクセスした時刻、その URL が許可されているかどうかなどの情報を入手するには、[Webトラッキング (Web Tracking)] ページの [Web プロキシ サービスによって処理されたトランザクションの検索](#)を使用します。



(注)

Web Security Appliance でデータが保存されるのは、ローカルレポートリングが使用される場合だけです。Web Security Appliance で中央集中型レポートリングがイネーブルな場合、その Web Security Appliance ではシステム キャパシティとシステム ステータスのデータのみが維持されます。中央集中型 Web レポートリングが有効になっていない場合、生成されるレポートはシステム ステータスとシステム キャパシティに限定されます。

セキュリティ管理アプライアンスで Web レポートリング データを表示する方法は複数あります。

- インタラクティブ レポート ページを表示する場合は、[\[Webレポート \(Web Reporting\)\] ページの説明 \(5-6 ページ\)](#) を参照してください。
- レポートをオンデマンドで生成するには、[オンデマンドでの Web レポートの生成 \(5-46 ページ\)](#) を参照してください。
- レポートが定期的に繰り返し作成されるようにスケジュールを設定する場合は、[スケジュール設定されたレポートとオンデマンド Web レポートについて \(5-41 ページ\)](#) を参照してください。
- 以前に実行されたレポート (スケジュール設定されたレポートとオンデマンドで生成されたレポートの両方) のアーカイブ版を表示する方法については、[アーカイブ済みの Web レポートの表示と管理 \(5-47 ページ\)](#) を参照してください。
- 個々のトランザクションに関する情報を表示するには、[Webトラッキング \(Web Tracking\) \(5-47 ページ\)](#) を参照してください。

# 中央集中型 Web レポートニングおよびトラッキングの設定

中央集中型 Web レポートニングおよびトラッキングを設定するには、次の手順を順序どおりに実行します。

- [セキュリティ管理アプライアンスでの中央集中型 Web レポートニングの有効化 \(5-3 ページ\)](#)
  - [Web レポートでのユーザ名の匿名化](#)
- [Web Security Appliances での中央集中型レポートニングのイネーブル化 \(5-4 ページ\)](#)
- [管理対象の各 Web セキュリティ アプライアンスへの中央集中型 Web レポートニング サービスの追加 \(5-4 ページ\)](#)
- [Web レポートでのユーザ名の匿名化 \(5-5 ページ\)](#)

## セキュリティ管理アプライアンスでの中央集中型 Web レポートニングの有効化

### 手順

- 
- ステップ 1** 中央集中型 Web レポートニングをイネーブルにする前に、十分なディスク領域がサービスに割り当てられていることを確認します。[ディスク領域の管理 \(14-55 ページ\)](#) を参照してください。
- ステップ 2** セキュリティ管理アプライアンス で、[管理アプライアンス (Management Appliance) ]> [集約管理サービス (Centralized Services) ]> [ウェブ (Web) ]> [集約管理レポート (Centralized Reporting) ] を選択します。
- ステップ 3** システム セットアップ ウィザードの実行後初めて中央集中型レポートニングをイネーブルにする場合は、次の手順を実行します
- a. [有効化 (Enable) ] をクリックします。
  - b. エンド ユーザ ライセンス契約書を確認し、[承認 (Accept) ] をクリックします。
- ステップ 4** 以前に中央集中型レポートニングをディセーブルにし、その後イネーブルにする場合は、次の手順を実行します。
- a. [設定の編集 (Edit Settings) ] をクリックします。
  - b. [中央集中型 Web レポートニングサービスを有効にする (Enable Centralized Web Report Services) ] チェックボックスを選択します。
  - c. [Web レポートでのユーザ名の匿名化 \(5-5 ページ\)](#) はここで実行することも、後で実行することもできます。
- ステップ 5** 変更を送信し、保存します。
-

## Web Security Appliances での中央集中型レポートリングのイネーブル化

中央集中型レポートリングをイネーブルにする前に、すべての Web Security Appliance が設定され、想定どおりに動作している必要があります。

中央集中型レポートリングは、それを使用する各 Web Security Appliance ごとにイネーブルにする必要があります。

お使いの Web Security Appliance のオンライン ヘルプまたはユーザ ガイドの「Enabling Centralized Reporting」の項を参照してください。

## 管理対象の各 Web セキュリティ アプライアンスへの中央集中型 Web レポートリング サービスの追加

他の中央集中型管理機能を設定する際、すでにアプライアンスを追加したかどうかによって、ここでの手順は異なります。

### 手順

- 
- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンス で、[管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [集約管理サービス (Centralized Services) ] > [セキュリティ アプライアンス (Security Appliances) ] を選択します。
- ステップ 2** リストに Web Security Appliance を追加済みの場合は、次の手順を実行します。
- Web Security Appliances の名前をクリックします。
  - [集約管理レポート (Centralized Reporting) ] サービスを選択します。
- ステップ 3** Web Security Appliance をまだ追加していない場合は、次の手順を実行します。
- [Webアプライアンスの追加 (Add Web Appliance) ] をクリックします。
  - [アプライアンス名 (Appliance Name) ] および [IPアドレス (IP Address) ] テキストフィールドに、Web Security Appliance の管理インターフェイスのアプライアンス名と IP アドレスを入力します。




---

(注) [IP アドレス (IP Address) ] フィールドに DNS 名を入力した場合でも、[送信 (Submit) ] をクリックすると、IP アドレスに変換されます。

---

- [集約管理レポート (Centralized Reporting) ] サービスがすでに選択されています。
- [接続の確立 (Establish Connection) ] をクリックします。
- 管理対象となるアプライアンスの管理者アカウントのユーザ名とパスワードを入力し、[接続の確立 (Establish Connection) ] をクリックします。




---

(注) ログイン資格情報を入力すると、セキュリティ管理アプライアンス からリモート アプライアンスへのファイル転送のための公開 SSH キーが渡されます。ログイン資格情報は、セキュリティ管理アプライアンス には保存されません。

---

- 「Success」メッセージがページのテーブルの上に表示されるまで待機します。

- g. [テスト接続 (Test Connection) ]をクリックします。
  - h. テーブルの上のテスト結果を確認します。
- ステップ 4** [送信 (Submit) ]をクリックします。
- ステップ 5** 中央集中型レポートイングをイネーブルにする各 Web Security Appliances に対してこの手順を繰り返します。
- ステップ 6** 変更を保存します。

## Web レポートでのユーザ名の匿名化

デフォルトでは、レポートイング ページと PDF にユーザ名が表示されます。ただし、ユーザのプライバシーを保護するために、Web レポートでユーザ名を識別できないようにすることができます。



**(注)** このアプライアンスの管理者権限を持つユーザは、インタラクティブ レポートを表示する際、常にユーザ名を表示できます。

### 手順

- ステップ 1** [管理アプライアンス (Management Appliance) ]> [集約管理サービス (Centralized Services) ]> [ウェブ (Web) ]> [集約管理レポート (Centralized Reporting) ]を選択します。
- ステップ 2** [設定の編集 (Edit Settings) ]をクリックします。
- ステップ 3** [レポートでユーザ名を匿名にする (Anonymize usernames in reports) ]チェックボックスをオンにします。
- ステップ 4** 変更を送信し、保存します。

## Web セキュリティ レポートの使用

Web レポートイング ページでは、システム内の 1 つまたはすべての管理対象 Web Security Appliance に関する情報をモニタできます。

目的	参照先
レポート データのアクセスおよび表示オプションを確認する	<a href="#">レポートイング データを表示する方法 (3-1 ページ)</a>
インタラクティブ レポート ページのビューをカスタマイズする	<a href="#">レポート データのビューのカスタマイズ (3-3 ページ)</a>
データ内の特定のトランザクションに関する情報を検索する	<a href="#">Web トラッキング (Web Tracking) (5-47 ページ)</a>
レポート情報を印刷またはエクスポートする	<a href="#">レポートイング データおよびトラッキング データの印刷およびエクスポート (3-10 ページ)</a>

目的	参照先
さまざまなインタラクティブ レポート ページについて理解する	[Web レポート (Web Reporting) ] ページの説明 (5-6 ページ)
レポートをオンデマンドで生成する	スケジュール設定されたレポートとオンデマンド Web レポートについて (5-41 ページ)
レポートが指定した間隔で所定の時刻に自動的に実行されるようスケジュールを設定する	スケジュール設定されたレポートとオンデマンド Web レポートについて (5-41 ページ)
アーカイブ済みのオンデマンド レポートとスケジュールされたレポートを表示する	アーカイブ済みの Web レポートの表示と管理 (5-47 ページ)
データの収集方法を理解する	セキュリティ アプライアンスによるレポート用データの収集方法 (3-2 ページ)

## [Web レポート (Web Reporting) ] ページの説明



(注)

[Web レポート (Web Reporting) ] タブのどのオプションをオンデマンドまたはスケジュール済みレポートとして使用できるかについては、「[スケジュール設定されたレポートとオンデマンド Web レポートについて](#)」セクション (5-41 ページ) を参照してください。

表 5-1 [Web レポート (Web Reporting) ] タブの詳細

[Web レポート (Web Reporting) ] メニュー	アクション
<a href="#">Web レポートイングの概要</a>	[概要 (Overview) ] ページには、Web Security Appliance でのアクティビティの概要が表示されます。これには、着信および発信トランザクションに関するグラフおよび要約テーブルが含まれます。詳細については、「 <a href="#">Web レポートイングの概要</a> 」セクション (5-10 ページ) を参照してください。

表 5-1 [Web レポート (Web Reporting) ] タブの詳細

[Web レポート (Web Reporting) ] メニュー	アクション
[ユーザ (Users) ] レポート (Web)	<p>[ユーザ (Users) ] ページには複数の Web トラッキング リンクが表示され、各ユーザの Web トラッキング情報を確認できます。</p> <p>[ユーザ (Users) ] ページでは、システム上のユーザ (1 人または複数) がインターネット、特定のサイト、または特定の URL で費やした時間と、そのユーザが使用している帯域幅の量を表示できます。</p> <p>[ユーザ (Users) ] ページのインタラクティブな [ユーザ (Users) ] テーブルで個々のユーザをクリックすると、その特定のユーザの詳細情報が [ユーザの詳細 (User Details) ] ページに表示されます。</p> <p>[ユーザの詳細 (User Details) ] ページでは、[ウェブ (Web) ] &gt; [レポート (Reporting) ] &gt; [ユーザ (Users) ] ページのインタラクティブな [ユーザ (Users) ] テーブルで指定したユーザについて具体的な情報を確認できます。このページから、お使いのシステムでの各ユーザのアクティビティを調査できます。特に、ユーザレベルの調査を実行している場合に、ユーザがアクセスしているサイト、ユーザが直面しているマルウェアの脅威、ユーザがアクセスしている URL カテゴリ、これらのサイトで特定のユーザが費やしている時間などを確認する必要があるときは、このページが役立ちます。</p> <p>詳細については、「[ユーザ (Users) ] レポート (Web)」セクション (5-12 ページ) を参照してください。システムにおける各ユーザの情報については、「[ユーザの詳細 (User Details) ] (Web レポート)」セクション (5-13 ページ) を参照してください。</p>
[Web サイト (Web Sites) ] レポート	<p>[Web サイト (Web Sites) ] ページでは、管理対象アプライアンスで発生しているアクティビティ全体を集約して表示できます。このページでは、特定の時間範囲内にアクセスされたリスクの高い Web サイトをモニタできます。詳細については、「[Web サイト (Web Sites) ] レポート」セクション (5-15 ページ) を参照してください。</p>
[URL カテゴリ (URL Categories) ] レポート	<p>[URL カテゴリ (URL Categories) ] ページでは、アクセスされている次の上位 URL カテゴリを表示できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• トランザクションごとに発生するブロック アクションまたは警告 アクションをトリガーした上位 URL。</li> <li>• 完了したトランザクションと、警告とブロックが行われたトランザクションの両方を対象とした、指定した時間範囲内のすべての URL カテゴリ。これはインタラクティブな列見出しのあるインタラクティブ テーブルとなっていて、必要に応じてデータをソートできます。</li> </ul> <p>詳細については、「[URL カテゴリ (URL Categories) ] レポート」セクション (5-17 ページ) を参照してください。</p>
[アプリケーションの表示 (Application Visibility) ] レポート	<p>[アプリケーションの表示 (Application Visibility) ] ページでは、セキュリティ管理アプライアンスおよび Web Security Appliance 内で特定のアプリケーション タイプに適用されている制御を適用し、表示することができます。詳細については、「[アプリケーションの表示 (Application Visibility) ] レポート」セクション (5-19 ページ) を参照してください。</p>

表 5-1 [Web レポート (Web Reporting) ] タブの詳細

[Web レポート (Web Reporting) ] メニュー	アクション
<a href="#">[マルウェア対策 (Anti-Malware) ] レポート</a>	[マルウェア対策 (Anti-Malware) ] ページでは、指定した時間範囲内にアンチマルウェア スキャン エンジンで検出された、マルウェア ポートとマルウェア サイトに関する情報を表示できます。レポートの上部には、上位の各マルウェア ポートおよび各マルウェア Web サイトの接続数が表示されます。レポートの下部には、検出されたマルウェア ポートとマルウェア サイトが表示されます。詳細については、「 <a href="#">[マルウェア対策 (Anti-Malware) ] レポート</a> 」セクション (5-21 ページ) を参照してください。
<a href="#">[高度なマルウェア防御 (ファイルレピュテーション) (Advanced Malware Protection (File Reputation)) ] および [高度なマルウェア防御 (ファイル分析) (Advanced Malware Protection (File Analysis)) ] レポート</a>	ファイルレピュテーションおよび分析データは3つのレポートイング ページに表示されます。 詳細については、「 <a href="#">[高度なマルウェア防御 (ファイルレピュテーション) (Advanced Malware Protection (File Reputation)) ] および [高度なマルウェア防御 (ファイル分析) (Advanced Malware Protection (File Analysis)) ] レポート</a> 」セクション (5-25 ページ) を参照してください。
<a href="#">[クライアントマルウェア リスク (Client Malware Risk) ] レポート</a>	[クライアントマルウェア リスク (Client Malware Risk) ] ページは、セキュリティ関連のレポートイング ページです。このページを使用して、著しく頻繁にマルウェア サイトへ接続している可能性がある個々のクライアント コンピュータを特定できます。 詳細については、「 <a href="#">[クライアントマルウェア リスク (Client Malware Risk) ] レポート</a> 」セクション (5-30 ページ) を参照してください。
<a href="#">[Web レピュテーション フィルタ (Web Reputation Filters) ] レポート</a>	指定した時間範囲内のトランザクションに対する、Web レピュテーション フィルタリングに関するレポートを表示できます。詳細については、「 <a href="#">[Web レピュテーション フィルタ (Web Reputation Filters) ] レポート</a> 」セクション (5-31 ページ) を参照してください。
<a href="#">[L4 トラフィック モニタ (L4 Traffic Monitor) ] レポート</a>	指定した時間範囲内に L4 トラフィック モニタで検出された、マルウェア ポートとマルウェア サイトに関する情報を表示できます。詳細については、「 <a href="#">[L4 トラフィック モニタ (L4 Traffic Monitor) ] レポート</a> 」セクション (5-33 ページ) を参照してください。
<a href="#">[SOCKS プロキシ (SOCKS Proxy) ] レポート</a>	宛先、ユーザなど、SOCKS プロキシ トランザクションのデータを表示できます。 詳細については、「 <a href="#">[SOCKS プロキシ (SOCKS Proxy) ] レポート</a> 」セクション (5-36 ページ) を参照してください。
<a href="#">ユーザの場所別のレポート (Reports by User Location)</a>	[ユーザの場所別のレポート (Reports by User Location) ] ページでは、モバイル ユーザがローカル システムまたはリモート システムから実行しているアクティビティを確認できます。 詳細については、「 <a href="#">ユーザの場所別のレポート (Reports by User Location)</a> 」セクション (5-37 ページ) を参照してください。

表 5-1 [Web レポート (Web Reporting)] タブの詳細

[Web レポート (Web Reporting)] メニュー	アクション
Web トラッキング (Web Tracking)	<p>[Web トラッキング (Web Tracking)] ページでは、次のタイプの情報を検索できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Web プロキシ サービスによって処理されたトランザクションの検索では、基本的な Web 関連情報 (アプライアンスで処理されている Web トラフィックのタイプなど) を追跡して表示することができます。</li> </ul> <p>これには、時間範囲、ユーザ ID、クライアント IP アドレスなどの情報が含まれるほか、特定のタイプの URL、各接続が占有している帯域幅の量、特定のユーザの Web 使用状況のトラッキングなどの情報も含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>L4 トラフィック モニタによって処理されたトランザクションの検索では、マルウェアの転送アクティビティに関与しているサイト、ポート、およびクライアント IP アドレスの L4TM データを検索できます。</li> <li>SOCKS プロキシによって処理されたトランザクションの検索では、SOCKS プロキシによって処理されたトランザクションを検索できます。</li> </ul> <p>詳細については、「Web トラッキング (Web Tracking)」セクション (5-47 ページ) を参照してください。</p>
[システム容量 (System Capacity)] ページ	<p>レポートング データを セキュリティ管理アプライアンスに送信する、全体的なワークロードを表示できます。</p> <p>詳細については、「[システム容量 (System Capacity)] ページ」セクション (5-38 ページ) を参照してください。</p>
[使用可能なデータ (Data Availability)] ページ	<p>各アプライアンスの セキュリティ管理アプライアンス上のレポートング データの影響を把握できます。詳細については、「[使用可能なデータ (Data Availability)] ページ」セクション (5-40 ページ) を参照してください。</p>
[スケジュール設定されたレポート (Scheduled Reports)]	<p>指定した時間範囲のレポートのスケジュールを設定できます。詳細については、「スケジュール設定されたレポートとオンデマンド Web レポートについて」セクション (5-41 ページ) を参照してください。</p>
[アーカイブレポート (Archived Reports)]	<p>指定した時間範囲のレポートをアーカイブできます。詳細については、「アーカイブ済みの Web レポートの表示と管理」セクション (5-47 ページ) を参照してください。</p>



(注)

ほとんどの Web レポートング カテゴリでレポートをスケジュール設定できます。これには、拡張された上位 URL カテゴリおよび上位アプリケーション タイプに関する追加のレポートが含まれます。レポートのスケジュール設定の詳細については、「スケジュール設定されたレポートとオンデマンド Web レポートについて」セクション (5-41 ページ) を参照してください。

## [ 滞留時間 (Time Spent) ] について

さまざまなテーブルの [ 滞留時間 (Time Spent) ] 列は、Web ページでユーザが費やした時間を表します。各 URL カテゴリでユーザが費やした時間。ユーザを調査する目的で使用されます。URL のトラッキング時には、その特定の URL に各ユーザが費やした時間。

トランザクション イベントに「viewed」のタグが付けられる (ユーザが特定の URL に進む) と、[ 滞留時間 (Time Spent) ] の値の計算が開始され、Web レポート テーブルのフィールドとして追加されます。

費やされた時間を計算するため、AsyncOS はアクティブ ユーザごとに、1 分間のアクティビティに対して 60 秒という時間を割り当てます。この 1 分間の終わりに、各ユーザが費やした時間は、そのユーザが訪れた各ドメイン間で均等に配分されます。たとえば、あるユーザがアクティブな 1 分間に 4 つの異なるドメインに進んだ場合、そのユーザは各ドメインで 15 分ずつ費やしたと見なされます。

経過時間の値に関して、以下の注意事項を考慮してください。

- アクティブ ユーザは、アプライアンスを介して HTTP トラフィックを送信し、Web サイトにアクセスした、すなわち AsyncOS が「ページビュー」と見なす動作を行ったユーザ名または IP アドレスとして定義されています。
- AsyncOS では、クライアント アプリケーションが開始する要求とは逆に、ユーザが開始する HTTP 要求としてページビューを定義します。AsyncOS はヒューリスティック アルゴリズムを使用して、可能な限り効果的にユーザ ページビューを識別します。

単位は時間：分形式で表示されます。

## Web レポートの概要

[ ウェブ (Web) ] > [ レポート (Reporting) ] > [ 概要 (Overview) ] ページには、Web Security Appliance でのアクティビティの概要が表示されます。これには、着信および発信トランザクションに関するグラフと要約テーブルが含まれます。

[ 概要 (Overview) ] ページの上部には、URL とユーザの使用量に関する統計情報、Web プロキシ アクティビティ、および各種トランザクション サマリーが表示されます。トランザクション サマリーには、さらに詳細なトレンド情報が示されます。たとえば、疑わしいトランザクションと、そのグラフの隣にそれらのトランザクションがブロックされた数、およびブロックされた方法が表示されます。

[ 概要 (Overview) ] ページの下半分は、使用状況に関する情報に使用されます。つまり、表示されている上位 URL カテゴリ、ブロックされている上位アプリケーション タイプおよびカテゴリ、これらのブロックまたは警告を生成している上位ユーザが表示されます。

表 5-2 [ ウェブ (Web) ] > [ レポート (Reporting) ] > [ 概要 (Overview) ] ページの詳細

セクション	説明
[ 時間範囲 (Time Range) ] (ドロップダウン リスト)	1 ~ 90 日間またはカスタム日数範囲を指定できるドロップダウン リスト。時間範囲の詳細と実際のニーズに合わせたカスタマイズについては、「 <a href="#">レポートの時間範囲の選択</a> 」セクション (3-4 ページ) を参照してください。

表 5-2 [ ウェブ (Web) ] &gt; [ レポート (Reporting) ] &gt; [ 概要 (Overview) ] ページの詳細 (続き)

セクション	説明
[ 次のデータを参照 (View Data for) ]	概要データを表示する Web Security Appliance を選択するか、[ すべての Web アプライアンス (All Web Appliances) ] を選択します。  アプライアンスまたはレポートリング グループのレポートリング データの表示 (3-4 ページ) も参照してください。
[ Web プロキシ アクティビティ 総数 (Total Web Proxy Activity) ]	このセクションでは、現在 セキュリティ管理アプライアンス で管理されている Web Security Appliance によって報告される Web プロキシ アクティビティを表示できます。  このセクションには、トランザクションの実際の数 (縦の目盛り)、およびアクティビティが発生したおよその日付 (横の時間軸) が表示されます。
[ Web プロキシ の概要 (Web Proxy Summary) ]	このセクションでは、疑わしい Web プロキシ アクティビティまたは正常なプロキシ アクティビティの比率を、トランザクションの総数も含めて表示できます。
[ L4 トラフィック モニタ の概要 (L4 Traffic Monitor Summary) ]	このセクションには、現在 セキュリティ管理アプライアンス で管理されている Web Security Appliance によって報告される L4 トラフィックが表示されます。
[ 疑わしい トランザクション (Suspect Transactions) ]	このセクションでは、管理者が疑わしい トランザクション と分類した Web トランザクション を表示できます。  このセクションには、トランザクションの実際の数 (縦の目盛り)、およびアクティビティが発生したおよその日付 (横の時間軸) が表示されます。
[ 疑わしい トランザクション の概要 (Suspect Transactions Summary) ]	このセクションでは、ブロックまたは警告された疑わしい トランザクション の比率を表示できます。また、検出されてブロックされた トランザクション のタイプ、およびその トランザクション が実際にブロックされた回数を確認できます。
[ 総 トランザクション 数の上位 URL カテゴリ (Top URL Categories by Total Transactions) ]	このセクションには、ブロックされている上位 10 の URL カテゴリが表示されます。URL カテゴリのタイプ (縦の目盛り)、特定タイプの カテゴリ が実際にブロックされた回数 (横の目盛り) などがあります。  すでに定義されている一連の URL カテゴリは更新されることがあります。こうした更新によるレポート結果への影響については、 <a href="#">URL カテゴリ セットの更新とレポート (5-18 ページ)</a> を参照してください。
[ 総 トランザクション 数の上位 アプリケーション タイプ (Top Application Types by Total Transactions) ]	このセクションには、ブロックされている上位 アプリケーション タイプ が表示されます。これには、実際の アプリケーション タイプ 名 (縦の目盛り)、特定の アプリケーション がブロックされた回数 (横の目盛り) が含まれます。
[ 検出された上位 マルウェア カテゴリ (Top Malware Categories Detected) ]	このセクションには、検出されたすべてのマルウェア カテゴリが表示されます。

表 5-2 [ ウェブ (Web) ] &gt; [ レポート (Reporting) ] &gt; [ 概要 (Overview) ] ページの詳細 (続き)

セクション	説明
[ブロックまたは警告されたトランザクション数の上位ユーザ (Top Users Blocked or Warned Transactions) ]	このセクションには、ブロックされたトランザクションまたは警告が発行されたトランザクションを生成している実際のユーザが表示されます。ユーザは IP アドレスまたはユーザ名で表示できます。ユーザ名を識別できないようにするには、 <a href="#">Web レポートでのユーザ名の匿名化 (5-5 ページ)</a> を参照してください。

## [ユーザ (Users) ] レポート (Web)

[ウェブ (Web) ] > [レポート (Reporting) ] > [ユーザ (Users) ] ページには、各ユーザの Web レポート情報を表示できる複数のリンクが表示されます。

[ユーザ (Users) ] ページでは、システム上のユーザ (1 人または複数) がインターネット、特定のサイト、または特定の URL で費やした時間と、そのユーザが使用している帯域幅の量を表示できます。



(注)

セキュリティ管理アプライアンス がサポートできる Web Security Appliance 上の最大ユーザ数は 500 です。

[ユーザ (Users) ] ページには、システム上のユーザに関する次の情報が表示されます。

表 5-3 [ ウェブ (Web) ] &gt; [ レポート (Reporting) ] &gt; [ ユーザ (Users) ] ページの詳細

セクション	説明
[時間範囲 (Time Range) ] (ドロップダウンリスト)	1 ~ 90 日間またはカスタム日数範囲を指定できるドロップダウンリスト。時間範囲の詳細と実際のニーズに合わせたカスタマイズについては、「 <a href="#">レポートの時間範囲の選択</a> 」セクション (3-4 ページ) を参照してください。
[ブロックされたトランザクション数の上位ユーザ (Top Users by Transactions Blocked) ]	このセクションには、IP アドレスまたはユーザ名で示された上位ユーザ (縦の目盛り)、そのユーザがブロックされたトランザクションの数 (横の目盛り) が表示されます。レポートを目的として、ユーザ名または IP アドレスを認識できないようにすることができます。このページまたはスケジュール設定されたレポートでユーザ名を認識不可能にする方法の詳細については、「 <a href="#">セキュリティ管理アプライアンスでの中央集中型 Web レポートの有効化</a> 」セクション (5-3 ページ) を参照してください。デフォルト設定では、すべてのユーザ名が表示されます。ユーザ名を非表示にするには、「 <a href="#">Web レポートでのユーザ名の匿名化</a> 」セクション (5-5 ページ) を参照してください。
[帯域幅使用量の上位ユーザ (Top Users by Bandwidth Used) ]	このセクションには、システム上で最も帯域幅 (ギガバイト単位の使用量を示す横の目盛り) を使用している上位ユーザが、IP アドレスまたはユーザ名 (縦の目盛り) で表示されます。

表 5-3 [ウェブ (Web)] &gt; [レポート (Reporting)] &gt; [ユーザ (Users)] ページの詳細

セクション	説明
[ ユーザテーブル (Users Table) ]	<p>特定のユーザ ID またはクライアント IP アドレスを検索できます。[ ユーザ (User) ] セクション下部のテキストフィールドに特定のユーザ ID またはクライアント IP アドレスを入力し、[ ユーザ ID またはクライアント IP アドレスの検索 (Find User ID or Client IP address) ] をクリックします。IP アドレスが正確に一致していなくても結果は返されます。</p> <p>[ ユーザテーブル (Users Table) ] では、特定のユーザをクリックして、さらに具体的な情報を得ることができます。この情報は、[ ユーザの詳細 (User Details) ] ページに表示されます。[ ユーザの詳細 (User Details) ] ページの詳細については、「[ ユーザの詳細 (User Details) ] (Web レポート)」セクション (5-13 ページ) を参照してください。</p>



(注)

クライアント IP アドレスの代わりにユーザ ID を表示するには、LDAP サーバからユーザ情報を取得するようにセキュリティ管理アプライアンスを設定する必要があります。詳細については、第9章の「LDAP サーバプロファイルの作成」を参照してください。



ヒント

このレポートのビューをカスタマイズするには、[Web セキュリティレポートの使用 \(5-5 ページ\)](#) を参照してください。

[ ユーザ (Users) ] ページの使用例については、「[例 1 : ユーザの調査](#)」セクション (D-1 ページ) を参照してください。



(注)

[ ユーザ (Users) ] ページについて、レポートを生成またはスケジュールすることができます。詳細については、「[スケジュール設定されたレポートとオンデマンド Web レポートについて](#)」セクション (5-41 ページ) を参照してください。

## [ユーザの詳細 (User Details)] (Web レポート)

[ユーザの詳細 (User Details)] ページでは、[ウェブ (Web)] > [レポート (Reporting)] > [ユーザ (Users)] ページのインタラクティブな [ユーザ (Users)] テーブルで指定したユーザに関する具体的な情報を確認できます。

[ユーザの詳細 (User Details)] ページでは、システムでの個々のユーザのアクティビティを調査できます。特に、ユーザレベルの調査を実行している場合に、ユーザがアクセスしているサイト、ユーザが直面しているマルウェアの脅威、ユーザがアクセスしている URL カテゴリ、これらのサイトで特定のユーザが費やしている時間などを確認する必要があるときは、このページが役立ちます。

特定のユーザの [ユーザの詳細 (User Details)] ページを表示するには、[Web] > [ユーザ (Users)] ページの [ユーザ (User)] テーブルでそのユーザをクリックします。

[ユーザの詳細 (User Details) ] ページには、システム上の個々のユーザに関する次の情報が表示されます。

表 5-4 [ウェブ (Web) ]>[レポート (Reporting) ]>[ユーザ (User) ]>[ユーザの詳細 (User Details) ] ページの詳細

セクション	説明
時間範囲 (Time Range) (ドロップダウン リスト)	レポートに含めるデータの時間範囲を選択できるメニュー。時間範囲の詳細と実際のニーズに合わせたカスタマイズについては、「 <a href="#">レポートの時間範囲の選択</a> 」セクション (3-4 ページ) を参照してください。
[総トランザクション数別の URL カテゴリ (URL Categories by Total Transactions) ]	このセクションには、特定のユーザが使用している特定の URL カテゴリのリストが表示されます。 すでに定義されている一連の URL カテゴリは更新されることがあります。こうした更新によるレポート結果への影響については、 <a href="#">URL カテゴリ セットの更新とレポート</a> (5-18 ページ) を参照してください。
[総トランザクション数別のトレンド (Trend by Total Transactions) ]	このグラフには、ユーザが Web にいつアクセスしたかが表示されます。 たとえば、1 日の特定の時刻に Web トラフィックに大きなスパイクが存在するかどうか、また、それらのスパイクがいつ発生したかが、このグラフからわかります。[時間範囲 (Time Range) ] ドロップダウン リストを使用すると、このグラフを拡張し、このユーザが Web を閲覧していた時間を表示するきめ細かさを増減できます。
[一致した URL カテゴリ (URL Categories Matched) ]	[一致した URL カテゴリ (URL Categories Matched) ] セクションには、完了したトランザクションとブロックされたトランザクションの両方について、一致したカテゴリが表示されます。 このセクションでは、特定の URL カテゴリを検索することもできます。セクション下部のテキスト フィールドに URL カテゴリを入力し、[URL カテゴリの検索 (Find URL Category) ] をクリックします。カテゴリは正確に一致している必要はありません。 すでに定義されている一連の URL カテゴリは更新されることがあります。こうした更新によるレポート結果への影響については、 <a href="#">URL カテゴリ セットの更新とレポート</a> (5-18 ページ) を参照してください。
[一致したドメイン (Domains Matched) ]	このセクションでは、このユーザがアクセスした特定のドメインまたは IP アドレスを確認できます。また、ユーザがこれらのカテゴリで費やした時間、および列ビューで設定したその他のさまざまな情報も参照できます。セクション下部のテキスト フィールドにドメインまたは IP アドレスを入力し、[ドメインまたは IP の検索 (Find Domain or IP) ] をクリックします。ドメインまたは IP アドレスは正確に一致している必要はありません。

表 5-4 [ウェブ (Web) ]>[レポート (Reporting) ]>[ユーザ (User) ]>[ユーザの詳細 (User Details) ] ページの詳細

セクション	説明
[一致したアプリケーション (Applications Matched) ]	<p>このセクションでは、特定のユーザが使用している特定のアプリケーションを検索できます。たとえば、Flash ビデオを多用するサイトにユーザがアクセスしている場合は、[アプリケーション (Application) ] 列にそのアプリケーションタイプが表示されます。</p> <p>セクション下部のテキスト フィールドにアプリケーション名を入力し、[アプリケーションの検索 (Find Application) ] をクリックします。アプリケーションの名前は正確に一致している必要はありません。</p>
[検出されたマルウェア脅威 (Malware Threats Detected) ]	<p>このテーブルでは、特定のユーザがトリガーしている上位のマルウェア脅威を確認できます。</p> <p>特定のマルウェア脅威の名前に関するデータを [マルウェア脅威の検索 (Find Malware Threat) ] フィールドで検索できます。マルウェア脅威の名前を入力し、[マルウェア脅威の検索 (Find Malware Threat) ] をクリックしてください。マルウェア脅威の名前は正確に一致している必要はありません。</p>
[一致したポリシー (Policies Matched) ]	<p>このセクションでは、Web にアクセスする際にこのユーザに適用されるポリシー グループを検索できます。</p> <p>セクション下部のテキスト フィールドにポリシー名を入力し、[ポリシーの検索 (Find Policy) ] をクリックします。ポリシーの名前は正確に一致している必要はありません。</p>



(注)

[クライアントマルウェアリスクの詳細 (Client Malware Risk Details) ] テーブルから：クライアント レポートでは、ユーザ名の末尾にアスタリスク (\*) が付いたユーザが表示されることがあります。たとえば、クライアント レポートに「jsmith」と「jsmith\*」の両方のエントリが表示される場合があります。アスタリスク (\*) が付いているユーザ名は、ユーザの指定したユーザ名が認証サーバで確認されていないことを示しています。この状況は、認証サーバがその時点で使用できず、かつ認証サービスを使用できないときもトラフィックを許可するようにアプライアンスが設定されている場合に発生します。

[ユーザの詳細 (Users Details) ] ページの使用例については、「例 1：ユーザの調査」セクション (D-1 ページ) を参照してください。

## [Web サイト (Web Sites) ] レポート

[ウェブ (Web) ]>[レポート (Reporting) ]>[Web サイト (Web Sites) ] ページでは、管理対象のアプライアンスで発生しているアクティビティ全体を集約したものです。このページでは、特定の時間範囲内にアクセスされたリスクの高い Web サイトをモニタできます。

[Web サイト (Web Sites) ] ページには次の情報が表示されます。

表 5-5 [ウェブ (Web) ] > [レポート (Reporting) ] > [Web サイト (Web Sites) ] ページの詳細

セクション	説明
[ 時間範囲 (Time Range) ] (ドロップダウン リスト)	1 ~ 90 日間またはカスタム日数範囲を指定できるドロップダウン リスト。時間範囲の詳細と実際のニーズに合わせたカスタマイズについては、「 <a href="#">レポートの時間範囲の選択</a> 」セクション (3-4 ページ) を参照してください。
[ 総トランザクション数の上位ドメイン (Top Domains by Total Transactions) ]	このセクションには、サイト上でアクセスされた上位ドメインがグラフ形式で表示されます。
[ ブロックされたトランザクション数の上位ドメイン (Top Domains by Transactions Blocked) ]	このセクションには、トランザクションごとに発生するブロック アクションをトリガーした上位ドメインが、グラフ形式で表示されます。たとえば、ユーザがあるドメインにアクセスしたが、特定のポリシーが適用されていたために、ブロック アクションがトリガーされたとします。このドメインはブロックされたトランザクションとしてこのグラフに追加され、ブロック アクションをトリガーしたドメインサイトが表示されます。
[ 一致したドメイン (Domains Matched) ]	<p>このセクションでは、サイト上でアクセスされたドメインがインタラクティブなテーブルに表示されます。このテーブルでは、特定のドメインをクリックすることで、そのドメインに関するさらに詳細な情報にアクセスできます。</p> <p>[Web トラッキング (Web Tracking) ] ページに [プロキシサービス (Proxy Services) ] タブが表示され、トラッキング情報と、特定のドメインがブロックされた理由を確認できます。</p> <p>特定のドメインをクリックすると、そのドメインの上位ユーザ、そのドメインでの上位トランザクション、一致した URL カテゴリ、および検出されたマルウェアの脅威が表示されます。</p> <p>Web トラッキングの使用例については、「<a href="#">例 2 : URL のトラッキング</a>」セクション (D-3 ページ) を参照してください。</p> <p>(注) このデータを .csv ファイルにエクスポートすると、最初の 300,000 エントリのみがエクスポートされます。</p>



#### ヒント

このレポートのビューをカスタマイズするには、[Web セキュリティ レポートの使用 \(5-5 ページ\)](#) を参照してください。



#### (注)

[Web サイト (Web Sites) ] ページの情報について、レポートを生成またはスケジュールすることができます。詳細については、「[スケジュール設定されたレポートとオンデマンド Web レポートについて](#)」セクション (5-41 ページ) を参照してください。

## [URL カテゴリ (URL Categories) ] レポート

[ウェブ (Web) ] > [レポート (Reporting) ] > [URL カテゴリ (URL Categories) ] ページを使用して、システム上のユーザがアクセスしているサイトの URL カテゴリを表示できます。

[URL カテゴリ (URL Categories) ] ページには次の情報が表示されます。

表 5-6 [ウェブ (Web) ] > [レポート (Reporting) ] > [URL カテゴリ (URL Categories) ] ページの詳細

セクション	説明
時間範囲 (Time Range) (ドロップダウン リスト)	レポートの時間範囲を選択します。詳細については、「 <a href="#">レポートの時間範囲の選択</a> 」セクション (3-4 ページ) を参照してください。
[ 総トランザクション数の上位 URL カテゴリ (Top URL Categories by Total Transactions) ]	このセクションには、サイト上でアクセスされた上位 URL カテゴリがグラフ形式で表示されます。
[ ブロックまたは警告されたトランザクション数別の上位 URL カテゴリ (Top URL Categories by Blocked and Warned Transactions) ]	このセクションには、トランザクションごとに発生するブロック アクションまたは警告アクションをトリガーした上位 URL がグラフ形式で表示されます。たとえば、ユーザがある URL にアクセスしたが、特定のポリシーが適用されているために、ブロック アクションまたは警告がトリガーされたとします。この URL は、ブロックまたは警告されたトランザクションとしてこのグラフに追加されます。
[ 一致した URL カテゴリ (URL Categories Matched) ]	[ 一致した URL カテゴリ (URL Categories Matched) ] セクションには、指定した時間範囲内における URL カテゴリ別のトランザクションの処理、使用された帯域幅、各カテゴリで費やされた時間が表示されます。  未分類の URL が多数ある場合は、 <a href="#">未分類の URL の削減</a> (5-18 ページ) を参照してください。
URL フィルタリングのバイパス (URL Filtering Bypassed)	URL フィルタリングの前に実行されるポリシー、ポートおよび管理ユーザ エージェントのブロックングを示します。



### ヒント

このレポートのビューをカスタマイズするには、[Web セキュリティ レポートの使用](#) (5-5 ページ) を参照してください。



### (注)

- このページよりもさらに詳細なレポートを生成するには、[上位 URL カテゴリ - 拡張 \(Top URL Categories — Extended\)](#) (5-44 ページ) を参照してください。
- URL カテゴリに関するスケジュール設定されたレポートでデータ アベイラビリティが使用されている場合、いずれかのアプライアンスのデータにギャップがあると、ページの下部に「この時間範囲の一部のデータは使用不可でした。(Some data in this time range was unavailable.)」というメッセージが表示されます。ギャップが存在しない場合は何も表示されません。

## 未分類の URL の削減

未分類の URL の比率が 15 ~ 20 % を上回る場合は、次のオプションを検討してください。

- 特定のローカライズされた URL の場合は、カスタム URL カテゴリを作成し、特定のユーザまたはグループ ポリシーに適用できます。これらのトランザクションは、代わりに [URL フィルタリングバイパス (URL Filtering Bypassed) ] 統計情報に含まれるようになります。方法については、『お使いの Web Security Appliance のオンライン ヘルプまたはユーザ ガイド』でカスタム URL カテゴリに関する情報を参照してください。
- 既存またはその他のカテゴリに含めるべきサイトについては、**誤って分類された URL と未分類の URL のレポート (5-19 ページ)** を参照してください。

## URL カテゴリ セットの更新とレポート

**URL カテゴリ セットの更新の準備および管理 (9-22 ページ)** で説明されているように、セキュリティ管理アプライアンスでは一連の定義済み URL カテゴリが定期的に更新される場合があります。

これらの更新が行われた場合、古いカテゴリのデータは、古すぎて価値がなくなるまで、引き続きレポートと Web トラッキング結果に表示されます。カテゴリ セットの更新後に生成されたレポート データには新しいカテゴリが使用されるので、同じレポートに新旧両方のカテゴリが表示される場合があります。

古いカテゴリと新しいカテゴリの間で重複した箇所がある場合、有効な統計情報を得るために、より注意深くレポート結果を検証する必要があります。たとえば、調査対象のタイム フレーム内に「Instant Messaging」カテゴリと「Web-based Chat」カテゴリが「Chat and Instant Messaging」という 1 つのカテゴリにマージされていた場合、「Instant Messaging」および「Web-based Chat」カテゴリに対応するサイトへのマージ前のアクセスは「Chat and Instant Messaging」の合計数にカウントされません。同様に、インスタント メッセージング サイトまたは Web ベース チャット サイトへのマージ後のアクセスは、「Instant Messaging」または「Web-based Chat」カテゴリの合計数には含まれません。

## [URL カテゴリ (URL Categories) ] ページとその他のレポート ページの併用

[URL カテゴリ (URL Categories) ] ページと [アプリケーションの表示 (Application Visibility) ] レポートおよび [ユーザ (Users) ] レポート (Web) を併用すると、特定のユーザと、特定のユーザがアクセスしようとしているアプリケーション タイプまたは Web サイトを調査できます。

たとえば、[URL カテゴリ (URL Categories) ] レポートで、サイトからアクセスされたすべての URL カテゴリの詳細を表示する、人事部門向けの概要レポートを生成できます。同じページの [URL カテゴリ (URL Categories) ] インタラクティブ テーブルでは、URL カテゴリ「Streaming Media」に関するさらに詳しい情報を収集できます。[ストリーミングメディア (Streaming Media) ] カテゴリ リンクをクリックすると、特定の [URL カテゴリ (URL Categories) ] レポート ページが表示されます。このページには、ストリーミング メディア サイトにアクセスしている上位ユーザが表示されるだけでなく ([カテゴリ別の総トランザクション上位ユーザ (Top Users by Category for Total Transactions) ] セクション)、YouTube.com や QuickPlay.com などのアクセスされたドメインも表示されます ([一致したドメイン (Domains Matched) ] インタラクティブ テーブル)。

この時点で、特定のユーザに関するさらに詳しい情報を得られます。たとえば、特定のユーザによる使用が突出しているため、そのユーザのアクセス先を正確に確認する必要があります。ここから、[ユーザ (Users) ] インタラクティブ テーブルのユーザをクリックすることができます。このアクションにより [ユーザの詳細 (User Details) ] (Web レポート) が表示され、そのユーザのトレンドを確認し、そのユーザの Web での行動を正確に把握できます。

さらに詳しい情報が必要な場合は、インタラクティブ テーブルで [完了したトランザクション (Transactions Completed)] リンクをクリックして、Web トラッキングの詳細を表示できます。これにより、[Web トラッキング (Web Tracking)] ページに [Web プロキシ サービスによって処理されたトランザクションの検索](#)が表示され、ユーザがサイトにアクセスした日付、完全な URL、その URL で費やされた時間などについて、実際の詳細情報を確認できます。

[URL カテゴリ (URL Categories)] ページの他の使用例については、「[例 3 : アクセス数の多い URL カテゴリの調査](#)」セクション (D-4 ページ) を参照してください。

## 誤って分類された URL と未分類の URL のレポート

次の URL で、誤分類または未分類の URL を報告できます。

[https://securityhub.cisco.com/web/submit\\_urls](https://securityhub.cisco.com/web/submit_urls)

送信内容は評価され、今後のルール更新への組み込みに活用されます。

送信された URL のステータスを確認するには、このページの [送信された URL のステータス (Status on Submitted URLs)] タブをクリックします。

## [アプリケーションの表示 (Application Visibility)] レポート



(注)

[アプリケーションの表示 (Application Visibility)] の詳細については、『お使いの Web Security Appliance のオンライン ヘルプまたはユーザ ガイド』の「Understanding Application Visibility and Control」の章を参照してください。

[ウェブ (Web)] > [レポート (Reporting)] > [アプリケーションの表示 (Application Visibility)] ページでは、セキュリティ管理アプライアンス および Web Security Appliance 内の特定のアプリケーション タイプに制御を適用できます。

アプリケーション制御を使用すると、URL フィルタリングのみを使用する場合よりも Web トラフィックをきめ細かく制御できるだけでなく、次のタイプのアプリケーションおよびアプリケーション タイプの制御を強化できます。

- 回避アプリケーション (アノニマイザや暗号化トンネルなど)。
- コラボレーション アプリケーション (Cisco WebEx、Facebook、インスタント メッセージングなど)。
- リソースを大量消費するアプリケーション (ストリーミング メディアなど)。

## アプリケーションとアプリケーション タイプの違いについて

レポートに関連するアプリケーションを制御するには、アプリケーションとアプリケーション タイプの違いを理解することが非常に重要です。

- **アプリケーション タイプ**。1 つまたは複数のアプリケーションを含むカテゴリです。たとえば **検索エンジン** は、Google Search や Craigslist などの検索エンジンを含むアプリケーション タイプです。インスタント メッセージングは、Yahoo Instant Messenger や Cisco WebEx などを含む別のアプリケーション タイプです。Facebook もアプリケーション タイプです。
- **アプリケーション**。アプリケーション タイプに属している特定のアプリケーションです。たとえば、YouTube はメディア アプリケーション タイプに含まれるアプリケーションです。

- **アプリケーション動作。** アプリケーション内でユーザが実行できる特定のアクションまたは動作です。たとえば、ユーザは Yahoo Messenger などのアプリケーションの使用中にファイルを転送できます。すべてのアプリケーションに、設定可能なアプリケーション動作が含まれているわけではありません。



(注)

Application Visibility and Control (AVC) エンジンを使用して Facebook アクティビティを制御する方法の詳細については、お使いの Web Security Appliance のオンライン ヘルプまたはユーザガイドの「Understanding Application Visibility and Control」の章を参照してください。

[アプリケーションの表示 (Application Visibility) ] ページには次の情報が表示されます。

**表 5-7** [ウェブ (Web) ] > [レポート (Reporting) ] > [アプリケーションの表示 (Application Visibility) ] ページの詳細

セクション	説明
[時間範囲 (Time Range) ] (ドロップダウン リスト)	1 ~ 90 日間またはカスタム日数範囲を指定できるドロップダウン リスト。時間範囲の詳細と実際のニーズに合わせたカスタマイズについては、「レポートの時間範囲の選択」セクション (3-4 ページ) を参照してください。
[総トランザクション数の上位アプリケーションタイプ (Top Application Types by Total Transactions) ]	このセクションには、サイト上でアクセスされた上位アプリケーション タイプがグラフ形式で表示されます。たとえば、Yahoo Instant Messenger などのインスタント メッセージング ツール、Facebook、Presentation というアプリケーション タイプが表示されます。
[ブロックされたトランザクション数の上位アプリケーション (Top Applications by Blocked Transactions) ]	このセクションには、トランザクションごとに発生するブロック アクションをトリガーした上位アプリケーション タイプがグラフ形式で表示されます。たとえば、ユーザが Google Talk や Yahoo Instant Messenger などの特定のアプリケーション タイプを起動しようとしたが、特定のポリシーが適用されているために、ブロック アクションがトリガーされたとします。このアプリケーションは、ブロックまたは警告されたトランザクションとしてこのグラフに追加されます。
[一致したアプリケーションタイプ (Application Types Matched) ]	[一致したアプリケーションタイプ (Application Types Matched) ] インタラクティブ テーブルでは、[総トランザクション数の上位アプリケーションタイプ (Top Applications Type by Total Transactions) ] テーブルに表示されているアプリケーション タイプに関するさらに詳しい情報を表示できます。[アプリケーション (Applications) ] 列で、詳細を表示するアプリケーションをクリックできます。

表 5-7 [ウェブ (Web)] > [レポート (Reporting)] > [アプリケーションの表示 (Application Visibility)] ページの詳細

セクション	説明
[一致したアプリケーション (Applications Matched)]	<p>[一致したアプリケーション (Applications Matched)] セクションには、指定した時間範囲内のすべてのアプリケーションが表示されます。これはインタラクティブな列出しのあるインタラクティブ テーブルとなっていて、必要に応じてデータをソートできます。</p> <p>[一致したアプリケーション (Applications Matched)] セクションに表示する列を設定することができます。このセクションの列の設定については、「<a href="#">Web セキュリティ レポートの使用</a>」セクション (5-5 ページ) を参照してください。</p> <p>[アプリケーション (Applications)] テーブルに表示する項目を選択後、表示する項目の数を [表示された項目 (Items Displayed)] ドロップダウン メニューから選択できます。選択肢は [10]、[20]、[50]、[100] です。</p> <p>さらに、[一致したアプリケーション (Application Matched)] セクション内で特定のアプリケーションを検索できます。このセクション下部のテキスト フィールドに特定のアプリケーション名を入力し、[アプリケーションの検索 (Find Application)] をクリックします。</p>



ヒント

このレポートのビューをカスタマイズするには、[Web セキュリティ レポートの使用](#) (5-5 ページ) を参照してください。



(注)

[アプリケーションの表示 (Application Visibility)] ページの情報に関して、スケジュール設定されたレポートを生成することができます。レポートのスケジュール設定については、「[スケジュール設定されたレポートとオンデマンド Web レポートについて](#)」セクション (5-41 ページ) を参照してください。

## [マルウェア対策 (Anti-Malware)] レポート

[ウェブ (Web)] > [レポート (Reporting)] > [マルウェア対策 (Anti-Malware)] ページはセキュリティ関連のレポーティング ページであり、イネーブルなスキャン エンジン (Webroot、Sophos、McAfee、または Adaptive Scanning) によるスキャン結果が反映されます。

このページを使用して、Web ベースのマルウェアの脅威を特定およびモニタすることができます。



(注)

L4 トラフィック モニタリングで検出されたマルウェアのデータを表示するには、「[\[L4 トラフィック モニタ \(L4 Traffic Monitor\)\] レポート](#)」セクション (5-33 ページ) を参照してください。

[マルウェア対策 (Anti-Malware) ] ページには次の情報が表示されます。

表 5-8 [ウェブ (Web) ] > [レポート (Reporting) ] > [マルウェア対策 (Anti-Malware) ] ページの詳細

セクション	説明
[時間範囲 (Time Range) ] (ドロップダウン リスト)	1 ~ 90 日間またはカスタム日数範囲を指定できるドロップダウン リスト。時間範囲の詳細と実際のニーズに合わせたカスタマイズについては、「 <a href="#">レポートの時間範囲の選択</a> 」セクション (3-4 ページ) を参照してください。
[上位マルウェアカテゴリ : モニタまたはブロック済み (Top Malware Categories: Monitored or Blocked) ]	このセクションには、所定のカテゴリ タイプによって検出された上位マルウェア カテゴリが表示されます。この情報はグラフ形式で表示されます。有効なマルウェア カテゴリの詳細については、 <a href="#">マルウェアのカテゴリについて</a> (5-24 ページ) を参照してください。
[上位マルウェアの脅威 : モニタまたはブロック済み (Top Malware Threats: Monitored or Blocked) ]	このセクションには、上位のマルウェアの脅威が表示されます。この情報はグラフ形式で表示されます。
[マルウェアカテゴリ (Malware Categories) ]	<p>[マルウェアカテゴリ (Malware Categories) ] インタラクティブ テーブルには、[上位マルウェアカテゴリ (Top Malware Categories) ] チャートに表示されている個々のマルウェア カテゴリに関する詳細情報が表示されます。</p> <p>[マルウェアカテゴリ (Malware Categories) ] インタラクティブ テーブル内のリンクをクリックすると、個々のマルウェア カテゴリおよびネットワークでの検出場所に関するさらに詳しい情報が表示されます。</p> <p>例外 : このテーブルの [アウトブレイクヒューリスティック (Outbreak Heuristics) ] リンクを使用すると、そのカテゴリでいつトランザクションが発生したかを示すチャートが表示されます。</p> <p>有効なマルウェア カテゴリの詳細については、<a href="#">マルウェアのカテゴリについて</a> (5-24 ページ) を参照してください。</p>
[マルウェア脅威 (Malware Threats) ]	<p>[マルウェアの脅威 (Malware Threats) ] インタラクティブ テーブルには、[上位マルウェア脅威 (Top Malware Threats) ] セクションに表示されている個々のマルウェアの脅威に関する詳細情報が表示されます。</p> <p>「アウトブレイク (Outbreak)」のラベルと番号が付いている脅威は、他のスキャン エンジンとは別に、Adaptive Scanning 機能によって特定された脅威です。</p>



#### ヒント

このレポートのビューをカスタマイズするには、[Web セキュリティ レポートの使用](#) (5-5 ページ) を参照してください。

## [マルウェアのカテゴリ (Malware Category)] レポート

[マルウェアのカテゴリ (Malware Category)] レポート ページでは、個々のマルウェア カテゴリとネットワークでのその動作に関する詳細情報を表示できます。

[マルウェアのカテゴリ (Malware Category)] レポート ページにアクセスするには、次の手順を実行します。

### 手順

- 
- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンス で、[ウェブ (Web)] > [レポート (Reporting)] > [マルウェア対策 (Anti-Malware)] を選択します。
  - ステップ 2** [マルウェアカテゴリ (Malware Categories)] インタラクティブ テーブルで、[マルウェアのカテゴリ (Malware Category)] 列内のカテゴリをクリックします。
  - ステップ 3** このレポートのビューをカスタマイズするには、[Web セキュリティ レポートの使用 \(5-5 ページ\)](#) を参照してください。
- 

## [マルウェアの脅威 (Malware Threat)] レポート

[マルウェア脅威 (Malware Threats)] レポート ページには、特定の脅威にさらされているクライアント、および感染した可能性があるクライアントのリストが表示され、[クライアントの詳細 (Client Detail)] ページへのリンクがあります。レポート上部のトレンド グラフには、指定した時間範囲内で脅威に関してモニタされたトランザクションおよびブロックされたトランザクションが表示されます。下部のテーブルには、指定した時間範囲内で脅威に関してモニタされたトランザクションおよびブロックされたトランザクションの実際の数が表示されます。

このレポートを表示するには、[マルウェア対策 (Anti-Malware)] レポート ページの [マルウェアのカテゴリ (Malware Category)] 列でカテゴリをクリックします。

詳細については、テーブルの下に [サポートポータルマルウェア詳細 (Support Portal Malware Details)] リンクをクリックしてください。



- 
- (注)** [マルウェア対策 (Anti-Malware)] ページの [検出された上位マルウェアカテゴリ (Top Malware Categories Detected)] および [検出された上位マルウェア脅威 (Top Malware Threats Detected)] に関して、スケジュール設定されたレポートを生成することができます。ただし、[マルウェアカテゴリ (Malware Categories)] および [マルウェアの脅威 (Malware Threats)] レポート ページから生成されるレポートを、スケジュール設定することはできません。レポートのスケジュール設定については、「[スケジュール設定されたレポートとオンデマンド Web レポートについて](#)」セクション (5-41 ページ) を参照してください。
-

## マルウェアのカテゴリについて

Web Security Appliance は、次のタイプのマルウェアをブロックできます。

マルウェアのタイプ	説明
アドウェア	アドウェアには、販売目的でユーザを製品に誘導する、すべてのソフトウェア実行可能ファイルおよびプラグインが含まれます。アドウェア アプリケーションの中には、別々のプロセスを同時に実行して互いをモニタさせて、変更を永続化するものがあります。変異型の中には、マシンが起動されるたびに自らが実行されるようにするものがあります。また、これらのプログラムによってセキュリティ設定が変更されて、ユーザがブラウザ検索オプション、デスクトップ、およびその他のシステム設定を変更できなくなる場合もあります。
ブラウザヘルパーオブジェクト	ブラウザ ヘルパー オブジェクトは、広告の表示やユーザ設定の乗っ取りに関連するさまざまな機能を実行するおそれがあるブラウザ プラグインです。
商用システム モニタ	商用システム モニタは、正当な手段によって正規のライセンスで取得できる、システム モニタの特性を備えたソフトウェアです。
ダイヤラ	ダイヤラは、モデムあるいは別のタイプのインターネット アクセスを利用して、ユーザの完全で有効な承諾なしに、長距離通話料のかかる電話回線またはサイトにユーザを接続するプログラムです。
一般的なスパイウェア	スパイウェアはコンピュータにインストールされるタイプのマルウェアで、ユーザに知られることなくその詳細情報を収集します。
ハイジャッカー	ハイジャッカーは、ユーザの完全で有効な承諾なしにユーザを Web サイトに誘導したりプログラムを実行したりできるように、システム設定を変更したり、ユーザのシステムに不要な変更を加えたりします。
その他のマルウェア	このカテゴリは、定義済みのどのカテゴリにも当てはまらないマルウェアと疑わしい動作に使用されます。
アウトブレイク ヒューリスティック	このカテゴリは、他のアンチマルウェア エンジンとは別に、Adaptive Scanning によって検出されたマルウェアを示しています。
フィッシング URL	フィッシング URL は、ブラウザのアドレス バーに表示されます。場合によっては、正当なドメインを模倣したドメイン名が使用されます。フィッシングは、ソーシャル エンジニアリングと技術的欺瞞の両方を使用して個人データや金融口座の認証情報を盗み出す、オンライン ID 盗難の一種です。
PUA	望ましくないアプリケーションのこと。PUA は、悪質ではないが好ましくないと見なされるアプリケーションです。
システム モニタ	システム モニタには、次のいずれかのアクションを実行するソフトウェアが含まれます。 公然と、または密かに、システム プロセスやユーザ アクションを記録する。これらの記録を後で取得して確認できるようにする。
トロイのダウンローダ	トロイのダウンローダは、インストール後にリモート ホスト / サイトにアクセスして、リモート ホストからパッケージやアフィリエイトをインストールするトロイの木馬です。これらのインストールは、通常はユーザに気付かれることなく行われます。また、トロイのダウンローダはリモート ホストまたはサイトからダウンロード命令を取得するので、インストールごとにペイロードが異なる場合があります。

マルウェアのタイプ	説明
トロイの木馬	トロイの木馬は、安全なアプリケーションを装う有害なプログラムです。ウイルスとは異なり、トロイの木馬は自己複製しません。
トロイのフィッシャ	トロイのフィッシャは、感染したコンピュータに潜んで特定の Web ページがアクセスされるのを待つか、または感染したマシンをスキャンして銀行サイト、オークションサイト、あるいはオンライン支払サイトに関係するユーザ名とパスワードを探します。
ウイルス	ウイルスは、ユーザが気付かない間にコンピュータにロードされ、ユーザの意思に反して実行されるプログラムまたはコードです。
ワーム	ワームは、コンピュータ ネットワーク上で自己を複製し、通常は悪質なアクションを実行するプログラムまたはアルゴリズムです。

## [高度なマルウェア防御 (ファイルレピュテーション) (Advanced Malware Protection (File Reputation) ) ] および [高度なマルウェア防御 (ファイル分析) (Advanced Malware Protection (File Analysis) ) ] レポート

- [ファイル分析レポートの詳細の要件 \(5-25 ページ\)](#)
- [SHA-256 ハッシュによるファイルの識別 \(5-27 ページ\)](#)
- [\[高度なマルウェア防御 \(ファイルレピュテーション\) \(Advanced Malware Protection \(File Reputation\) \) \] および \[高度なマルウェア防御 \(ファイル分析\) \(Advanced Malware Protection \(File Analysis\) \) \] レポート ページ \(5-28 ページ\)](#)
- [他のレポートのファイルレピュテーション フィルタリング データの表示 \(5-29 ページ\)](#)
- [Web トラッキング機能および高度なマルウェア防御機能について \(5-54 ページ\)](#)

### ファイル分析レポートの詳細の要件

- (クラウド ファイル分析) 管理アプライアンスがファイル分析サーバに到達できることを確認する (5-25 ページ)
- (クラウド ファイル分析) 詳細なファイル分析結果が表示されるように管理アプライアンスを設定する (5-26 ページ)
- (オンプレミスのファイル分析) ファイル分析アカウントをアクティブ化する (5-26 ページ)
- 追加の要件 (5-27 ページ)

#### (クラウド ファイル分析) 管理アプライアンスがファイル分析サーバに到達できることを確認する

ファイル分析レポートの詳細を取得するには、アプライアンスがポート 443 経由でファイル分析サーバに接続する必要があります。詳細については、[付録 C 「ファイアウォール情報」](#) を参照してください。

セキュリティ管理アプライアンスがインターネットに直接接続していない場合は、このトラフィック用にプロキシサーバを設定します ([アップグレードとアップデートの設定 \(14-25 ページ\)](#) を参照)。プロキシを使用してアップグレードおよびサービスアップデートを入手するようにアプライアンスを設定済みの場合は、既存の設定が使用されます。

HTTPS プロキシを使用する場合は、そのプロキシでトラフィックは復号化されません。パスルー メカニズムを使用してファイル分析サーバと通信するようにしてください。プロキシサーバはファイル分析サーバからの証明書を信頼する必要がありますが、ファイル分析サーバに自身の証明書を提供する必要はありません。

### (クラウド ファイル分析) 詳細なファイル分析結果が表示されるように管理アプライアンスを設定する

組織のすべてのコンテンツ セキュリティ アプライアンスで、組織内の Cisco Email Security Appliance または Cisco Web Security Appliance から分析用に送信されるファイルに関するクラウド内の詳細な結果が表示されるようにするには、すべてのアプライアンスを同じアプライアンス グループに結合する必要があります。

- 
- ステップ 1** [管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [集約管理サービス (Centralized Services) ] > [セキュリティアプライアンス (Security Appliances) ] を選択します。
- ステップ 2** [ファイル分析 (File Analysis) ] セクションにスクロールします。
- ステップ 3** 管理対象アプライアンスが別のファイル分析クラウド サーバを指している場合は、結果の詳細の表示元となるサーバを選択します。
- 結果の詳細は、その他のクラウド サーバによって処理されたファイルでは使用できません。
- ステップ 4** 分析グループ ID を入力します。
- 不正なグループ ID を入力したか、または他の何らかの理由でグループ ID を変更する必要がある場合は、Cisco TAC に問い合わせる必要があります。
  - この変更はすぐに反映されます。コミットする必要はありません。
  - この値に CCOID を使用することを推奨します。
  - この値は大文字と小文字が区別されます。
  - この値は、分析用にアップロードしたファイルのデータを共有するすべてのアプライアンスで同じである必要があります。
  - アプライアンスは 1 つのグループだけに属することができます。
  - いつでもグループにマシンを追加できますが、追加できるのは一度のみです。
- ステップ 5** [今すぐグループ化 (Group Now) ] をクリックします。
- ステップ 6** このアプライアンスとデータを共有する各 Web Security Appliance で、同じグループを設定します。
- 

#### 関連項目

- [クラウドで詳細なファイル分析結果が表示されるファイル \(5-29 ページ\)](#)

### (オンプレミスのファイル分析) ファイル分析アカウントをアクティブ化する

オンプレミス (プライベート クラウド) の Cisco AMP Threat Grid Appliance を導入した場合、Threat Grid Appliance で使用可能なレポート詳細を表示するために、セキュリティ管理アプライアンスのファイル分析アカウントをアクティブ化する必要があります。通常、これは 1 回のみ必要です。

#### はじめる前に

重大レベルでシステム アラートを受信していることを確認します。

## 手順

- 
- ステップ 1** Threat Grid Appliance からファイル分析レポート詳細に最初にアクセスしようとするときに、数分待ってから、リンクを含むアラートを受信します。
- このアラートを受信しなかった場合は、[管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [システム管理 (System Administration) ] > [アラート (Alerts) ] に移動し、[上位アラートを表示 (View Top Alerts) ] をクリックします。
- ステップ 2** アラート メッセージ内のリンクをクリックします。
- ステップ 3** 必要に応じて、Cisco AMP Threat Grid Appliance にサインインします。
- ステップ 4** 管理アプライアンスのアカウントをアクティブ化します。
- 

## 追加の要件

追加の要件については、お使いのセキュリティ管理アプライアンス リリースのリリース ノート (<http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/content-security-management-appliance/products-release-notes-list.html> で入手可能) を参照してください。

## SHA-256 ハッシュによるファイルの識別

ファイル名は簡単に変更できるため、アプライアンスはセキュア ハッシュ アルゴリズム (SHA-256) を使用して、各ファイルの ID を生成します。アプライアンスが名前の異なる同じファイル进行处理する場合、すべてのインスタンスが同じ SHA-256 として認識されます。複数のアプライアンスが同じファイル进行处理する場合、ファイルのすべてのインスタンスには同じ SHA-256 ID があります。

ほとんどのレポートでは、ファイルがその SHA-256 値 (短縮形式) 別に表示されます。組織のマルウェア インスタンスに関連付けられたファイル名を特定するには、[レポート (Reporting) ] > [高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection) ] を選択し、テーブルの SHA-256 リンクをクリックします。関連付けられたファイル名が詳細ページに表示されます。

## [高度なマルウェア防御 (ファイルレピュテーション) (Advanced Malware Protection (File Reputation))] および [高度なマルウェア防御 (ファイル分析) (Advanced Malware Protection (File Analysis))] レポート ページ

レポート	説明
[ 高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection) ]	<p>ファイル レピュテーション サービスによって特定されたファイルベースの脅威を示します。</p> <p>各 SHA にアクセスしようとしたユーザ、およびその SHA-256 に関連付けられたファイル名を表示するには、テーブルの SHA-256 リンクをクリックします。</p> <p>[ マルウェア脅威ファイルの詳細 (Malware Threat File Details) ] レポート ページの下部にあるリンクをクリックすると、レポート用に選択された時間範囲に関係なく使用可能な最大時間範囲内に検出された、Web ト ラッキング内のファイルのすべてのインスタンスが表示されます。</p> <p>判定が変更されたファイルについては、[AMP 判定のアップデート (AMP Verdict Updates) ] レポートを参照してください。これらの判定は、[ 高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection) ] レポートに反映されません。</p> <p>圧縮ファイルまたはアーカイブ済みファイルから悪意のあるファイルが抽出された場合、圧縮ファイルまたはアーカイブ済みファイルの SHA 値のみが [ 高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection) ] レポートに含まれます。</p>
ファイル分析 (File Analysis)	<p>分析用に送信された各ファイルの時間と判定 (または中間判定) を表示します。アプライアンスは 30 分ごとに分析結果をチェックします。</p> <p>1000 を超えるファイル分析結果を表示するには、データを .csv ファイルとしてエクスポートします。</p> <p>オンプレミスの Cisco AMP Threat Grid Appliance での導入の場合 : Cisco AMP Threat Grid Appliance でホワイトリストに登録されているファイルは、「クリーン」として表示されます。ホワイトリストについては、AMP Threat Grid のオンライン ヘルプを参照してください。</p> <p>ドリルダウンすると、各ファイルの脅威の特性およびスコアを含む詳細な分析結果が表示されます。</p> <p>また、分析を実行したサーバで SHA に関する追加の詳細を直接表示するには、SHA を検索するか、またはファイル分析の詳細ページ下部にある Cisco AMP Threat Grid リンクをクリックします。</p> <p>ファイルを分析したサーバに関する詳細を表示するには、<a href="#">ファイル分析レポートの詳細の要件 (5-25 ページ)</a> を参照してください。</p> <p>圧縮ファイルまたはアーカイブ済みファイルから抽出したファイルが分析用に送信されると、抽出されたファイルの SHA 値のみが [ ファイル分析 (File Analysis) ] レポートに含まれます。</p>

レポート	説明
AMP 判定のアップデート (AMP Verdict Updates)	<p>このアプライアンスで処理され、トランザクションの処理後に判定が変わったファイルの一覧を示します。この状況の詳細については、お使いの Web Security Appliance のマニュアルを参照してください。</p> <p>1000 を超える判定アップデートを表示するには、データを .csv ファイルとしてエクスポートします。</p> <p>1 つの SHA-256 に対して判定が複数回変わった場合は、判定履歴ではなく最新の判定のみがこのレポートに表示されます。</p> <p>複数の Web セキュリティアプライアンスで同じファイルの判定アップデートが異なる場合、最新のタイムスタンプが付いた結果が表示されます。</p> <p>SHA-256 リンクをクリックすると、レポート用に選択された時間範囲にかかわらず、利用可能な最大時間範囲内でこの SHA-256 を含むすべてのトランザクションの Web トラッキング結果が表示されます。</p> <p>使用可能な最大時間範囲内 (レポート用に選択された時間範囲に関係なく) に特定の SHA-256 の影響を受けたすべてのトランザクションを表示するには、[ マルウェアの脅威ファイル (Malware Threat Files) ] ページの下部にあるリンクをクリックします。</p>

## 他のレポートのファイルレピュテーションフィルタリングデータの表示

該当する場合は、ファイルレピュテーションおよびファイル分析のデータを他のレポートでも使用できます。レポートによっては、[高度なマルウェア防御でブロック (Blocked by Advanced Malware Protection) ] 列がデフォルトで非表示になっている場合があります。追加列を表示するには、テーブルの下の [列 (Columns) ] リンクをクリックします。

[ユーザの場所別のレポート (Report by User Location) ] に [高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection) ] タブが含まれています。

## クラウドで詳細なファイル分析結果が表示されるファイル

パブリッククラウドのファイル分析を導入した場合は、ファイル分析のためにアプライアンスグループに追加された、任意の管理対象アプライアンスからアップロードされたすべてのファイルの詳細な結果を表示できます。

グループに管理アプライアンスを追加した場合は、[管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [集約管理サービス (Centralized Services) ] > [セキュリティアプライアンス (Security Appliances) ] ページにあるボタンをクリックして、グループの管理対象アプライアンスのリストを表示できます。

分析グループのアプライアンスはファイル分析クライアント ID で識別されます。特定のアプライアンスのこの ID を判別するには、次の場所を参照してください。

アプライアンス	ファイル分析クライアント ID の場所
Email Security Appliance	[ ファイル分析の詳細設定 (Advanced Settings for File Analysis) ] セクション ([ セキュリティサービス (Security Services) ] > [ ファイルレピュテーションと分析 (File Reputation and Analysis) ] ページ)

アプライアンス	ファイル分析クライアント ID の場所
Web Security Appliance	[ ファイル分析の詳細設定 (Advanced Settings for File Analysis) ] セクション ([ セキュリティサービス (Security Services) ] > [ マルウェア対策とレピュテーション (Anti-Malware and Reputation) ] ページ)
セキュリティ管理アプライアンス	[ 管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [ 集約管理サービス (Centralized Services) ] > [ セキュリティアプライアンス (Security Appliances) ] ページの下部

#### 関連項目

- (クラウド ファイル分析) 詳細なファイル分析結果が表示されるように管理アプライアンスを設定する (5-26 ページ)

## [クライアントマルウェアリスク (Client Malware Risk) ] レポート

[Web] > [レポート (Reporting) ] > [クライアントマルウェアリスク (Client Malware Risk) ] ページは、クライアントマルウェアリスクアクティビティをモニタするために使用できるセキュリティ関連のレポートページです。

[クライアントマルウェアリスク (Client Malware Risk) ] ページでは、システム管理者が最も多くブロックまたは警告を受けているユーザを確認できます。このページで収集された情報から、管理者はユーザリンクをクリックして、そのユーザが多数のブロックや警告を受けている原因、およびネットワーク上の他のユーザよりも多く検出されている原因となっているユーザの行動を確認できます。

さらに [クライアントマルウェアリスク (Client Malware Risk) ] ページには、L4 トラフィックモニタ (L4TM) によって特定された、頻度の高いマルウェア接続に参与しているクライアント IP アドレスが表示されます。マルウェアサイトに頻繁に接続するコンピュータは、マルウェアに感染している可能性があります。これらのマルウェアは中央のコマンド/コントロールサーバに接続しようとするので、除去しなければなりません。

表 5-9 で [クライアントマルウェアリスク (Client Malware Risk) ] ページの情報について説明します。

表 5-9 [クライアントマルウェアリスク (Client Malware Risk) ] レポート ページの内容

セクション	説明
時間範囲 (Time Range) (ドロップダウンリスト)	レポートに含めるデータの時間範囲を選択できるメニュー。詳細については、 <a href="#">レポートの時間範囲の選択 (3-4 ページ)</a> を参照してください。
[Webプロキシ:モニタまたはブロックされた上位クライアント (Web Proxy: Top Clients Monitored or Blocked) ]	このチャートには、マルウェアのリスクが発生した上位 10 人のユーザが表示されます。
[L4トラフィックモニタ:検出されたマルウェア接続 (L4 Traffic Monitor: Malware Connections Detected) ]	このチャートには、組織内で最も頻繁にマルウェアサイトに接続している 10 台のコンピュータの IP アドレスが表示されます。  このチャートは <a href="#">[L4トラフィックモニタ (L4 Traffic Monitor) ] レポート (5-33 ページ)</a> の [上位クライアント IP (Top Client IPs) ] チャートと同じです。詳細およびチャート オプションについてはこの項を参照してください。

表 5-9 [ クライアントマルウェアリスク (Client Malware Risk) ] レポート ページの内容 (続き)

セクション	説明
[Webプロキシ:クライアントマルウェアリスク (Web Proxy: Client Malware Risk) ]	<p>[Webプロキシ: クライアントマルウェアリスク (Web Proxy: Client Malware Risk) ] テーブルには、[Webプロキシ: マルウェアリスクによる上位クライアント (Web Proxy: Top Clients by Malware Risk) ] セクションに表示されている個々のクライアントに関する詳細情報が表示されます。</p> <p>このテーブルの各ユーザをクリックして、そのクライアントに関連付けられる [ユーザの詳細 (User Details) ] ページを表示できます。このページの詳細については、[ユーザの詳細 (User Details) ] (Web レポート (Web Reporting) ) (5-13 ページ) を参照してください。</p> <p>テーブルで任意のリンクをクリックすると、個々のユーザと、マルウェアのリスクをトリガーしているそのユーザのアクティビティをさらに詳しく表示できます。たとえば [ユーザ ID/クライアントIPアドレス (User ID / Client IP Address) ] 列のリンクをクリックすると、そのユーザの [ユーザ (User) ] ページに移動します。</p>
[L4トラフィックモニタ:マルウェアリスク別クライアント (L4 Traffic Monitor: Clients by Malware Risk) ]	<p>このテーブルには、組織内でマルウェアサイトに頻繁にアクセスしているコンピュータの IP アドレスが表示されます。</p> <p>このテーブルは [L4トラフィックモニタ (L4 Traffic Monitor) ] レポート (5-33 ページ) の [クライアントソースIP (Client Source IPs) ] テーブルと同じです。テーブルの操作についてはこの項を参照してください。</p>



## ヒント

このレポートのビューをカスタマイズするには、[Web セキュリティレポートの使用 \(5-5 ページ\)](#) を参照してください。

## [Webレピュテーションフィルタ (Web Reputation Filters) ] レポート

[ウェブ (Web) ] > [レポート (Reporting) ] > [Webレピュテーションフィルタ (Web Reputation Filters) ] では、指定した時間範囲内のトランザクションに対する Web レピュテーション フィルタ (ユーザが設定) の結果を確認できます。

### Web レピュテーション フィルタとは

Web レピュテーション フィルタは、Web サーバの動作を分析し、URL ベースのマルウェアが含まれている可能性を判断するためのレピュテーション スコアを URL に割り当てます。この機能は、エンドユーザのプライバシーや企業の機密情報を危険にさらす URL ベースのマルウェアを防ぐために役立ちます。Web Security Appliance は、URL レピュテーション スコアを使用して、疑わしいアクティビティを特定するとともに、マルウェア攻撃を未然に防ぎます。Web レピュテーション フィルタは、アクセス ポリシーと復号化ポリシーの両方と組み合わせて使用できます。

Web レピュテーション フィルタでは、統計データを使用してインターネット ドメインの信頼性が評価され、URL のレピュテーションにスコアが付けられます。特定のドメインが登録されていた期間、Web サイトがホストされている場所、Web サーバがダイナミック IP アドレスを使用しているかどうかなどのデータを使用して、特定の URL の信頼性が判定されます。

Web レピュテーションの計算では、URL をネットワーク パラメータに関連付けて、マルウェアが存在する可能性が判定されます。マルウェアが存在する可能性の累計が、-10 ~ +10 の Web レピュテーション スコアにマッピングされます (+10 がマルウェアを含む可能性が最も低い)。

パラメータには、たとえば次のものがあります。

- URL 分類データ
- ダウンロード可能なコードの存在
- 長く不明瞭なエンドユーザ ライセンス契約書 (EULA) の存在
- グローバルなポリシーとポリシーの変更
- ネットワーク オーナー情報
- URL の履歴
- URL の経過時間
- ブロック リストに存在
- 許可リストに存在
- 人気のあるドメインの URL タイプミス
- ドメインのレジストラ情報
- IP アドレス情報

Web レピュテーション フィルタリングの詳細については、お使いの Web Security Appliance のオンライン ヘルプまたはユーザ ガイドの「Web Reputation Filters」を参照してください。

[Webレピュテーションフィルタ (Web Reputation Filters) ] ページには次の情報が表示されます。

**表 5-10** [ウェブ (Web) ] > [ レポート (Reporting) ] > [Web レピュテーションフィルタ (Web Reputation Filters) ] ページの詳細

セクション	説明
[時間範囲 (Time Range) ] (ドロップダウン リスト)	1 ~ 90 日間またはカスタム日数範囲を指定できるドロップダウン リスト。時間範囲の詳細と実際のニーズに合わせたカスタマイズについては、「レポートの時間範囲の選択」セクション (3-4 ページ) を参照してください。
[Webレピュテーションアクション (トレンド) (Web Reputation Actions (Trend)) ]	このセクションには、指定した時間 (横方向の時間軸) に対する Web レピュテーション アクションの総数 (縦方向の目盛り) が、グラフ形式で表示されます。このセクションでは、時間の経過に伴う Web レピュテーション アクションの潜在的なトレンドを確認できます。
[Webレピュテーションアクション (ボリューム) (Web Reputation Actions (Volume)) ]	このセクションには、Web レピュテーション アクションのボリュームがトランザクション数の比率で表示されます。
WBRsによってブロックされるWebレピュテーションの脅威タイプ (Web Reputation Threat Types Blocked by WBRs)	このセクションには、Web レピュテーション フィルタリングによってブロックされたトランザクションで発生した脅威タイプが表示されます。 注: WBRs では、常に、脅威のタイプを識別できるわけではありません。

表 5-10 [ ウェブ (Web) ] > [ レポート (Reporting) ] > [ Web レピュテーションフィルタ (Web Reputation Filters) ] ページの詳細

セクション	説明
他のトランザクションで脅威タイプが検知されました (Threat Types Detected in Other Transactions)	<p>このセクションには、Web レピュテーション フィルタリングによってブロックされないトランザクションで発生した脅威タイプが表示されます。</p> <p>これらの脅威がブロックされなかった理由には、次のようなものがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>すべての脅威に、ブロッキングのしきい値を満たすスコアがあるわけではありません。ただし、アプライアンスのその他の機能は、これらの脅威を検出する可能性があります。</li> <li>ポリシーが、脅威を許可するよう設定されている可能性があります。</li> </ul> <p>注：WBRS では、常に、脅威のタイプを識別できるわけではありません。</p>
[Web レピュテーションアクション(スコアによる内訳) (Web Reputation Actions (Breakdown by Score) )]	Adaptive Scanning がイネーブルでない場合、このインタラクティブ テーブルには各アクションの Web レピュテーション スコアの内訳が表示されます。



## ヒント

このレポートのビューをカスタマイズするには、[Web セキュリティレポートの使用 \(5-5 ページ\)](#) を参照してください。

## Web レピュテーション設定の調整

指定済みの Web レピュテーションの設定は、レポート結果に基づいて調整することができます。たとえば、しきい値スコアを調整したり、Adaptive Scanning をイネーブルまたはディセーブルにしたりできます。Web レピュテーションの設定の詳細については、『お使いの Web Security Appliance のオンライン ヘルプまたはユーザガイド』を参照してください。

## [L4 トラフィックモニタ (L4 Traffic Monitor) ] レポート

[ウェブ (Web) ] > [レポート (Reporting) ] > [L4 トラフィックモニタ (L4 Traffic Monitor) ] ページには、指定した時間範囲内に L4 トラフィック モニタによってお使いの Web Security Appliance 上で検出されたマルウェアポートとマルウェアサイトに関する情報が表示されます。マルウェアサイトに頻繁にアクセスしているクライアントの IP アドレスも表示されます。

L4 トラフィック モニタは、各 Web Security Appliance のすべてのポートに着信するネットワークトラフィックをリッスンし、ドメイン名と IP アドレスを独自のデータベース テーブルのエントリと照合して、着信トラフィックと発信トラフィックを許可するかどうかを決定します。

このレポートのデータを使用して、ポートまたはサイトをブロックするかどうかを判断したり、特定のクライアント IP アドレスが著しく頻繁にマルウェアサイトに接続している理由 (たとえば、その IP アドレスに関連付けられたコンピュータが、中央のコマンド/コントロールサーバに接続しようとするマルウェアに感染しているなど) を調査したりできます。



ヒント

このレポートのビューをカスタマイズするには、[Web セキュリティレポートの使用 \(5-5 ページ\)](#) を参照してください。

表 5-11 [L4 トラフィックモニタ (L4 Traffic Monitor) ] レポート ページの内容

セクション	説明
時間範囲 (Time Range) (ドロップダウンリスト)	レポート対象の時間範囲を選択できるメニュー。詳細については、 <a href="#">レポートの時間範囲の選択 (3-4 ページ)</a> を参照してください。
[上位クライアントIP (Top Client Ips) ]	<p>このセクションには、組織内で最も頻繁にマルウェアサイトに接続しているコンピュータの IP アドレスがグラフ形式で表示されます。</p> <p>チャートの下の [チャートオプション (Chart Options) ] リンクをクリックすると、表示を総合的な [検出されたマルウェア接続 (Malware Connections Detected) ] から [モニタされたマルウェア接続 (Malware Connections Monitored) ] または [ブロックされたマルウェア接続 (Malware Connections Blocked) ] に変更できます。</p> <p>このチャートは、<a href="#">クライアントマルウェアリスク (Client Malware Risk) ] レポート (5-30 ページ)</a> の [L4 トラフィックモニタ：検出されたマルウェア接続 (L4 Traffic Monitor: Malware Connections Detected) ] チャートと同じです。</p>
[上位マルウェアサイト (Top Malware Sites) ]	<p>このセクションには、L4 トラフィック モニタによって検出された上位のマルウェア ドメインがグラフ形式で表示されます。</p> <p>チャートの下の [チャートオプション (Chart Options) ] リンクをクリックすると、表示を総合的な [検出されたマルウェア接続 (Malware Connections Detected) ] から [モニタされたマルウェア接続 (Malware Connections Monitored) ] または [ブロックされたマルウェア接続 (Malware Connections Blocked) ] に変更できます。</p>

表 5-11 [L4 トラフィックモニタ (L4 Traffic Monitor) ] レポート ページの内容 (続き)

セクション	説明
[クライアントソースIP (Client Source Ips) ]	<p>このテーブルには、組織内でマルウェア サイトに頻繁に接続しているコンピュータの IP アドレスが表示されます。</p> <p>特定のポートのデータだけを含めるには、テーブル下部のボックスにポート番号を入力し、[ポート別にフィルタ (Filter by Port) ] をクリックします。この機能を使用して、マルウェアがどのポートを使用してマルウェア サイトへ「誘導」しているかを判断できます。</p> <p>各接続のポートや宛先ドメインなどの詳細情報を表示するには、テーブル内のエントリをクリックします。たとえば、ある特定のクライアント IP アドレスの [ブロックされたマルウェア接続 (Malware Connections Blocked) ] が高い数値を示している場合、その列の数値をクリックすると、ブロックされた各接続のリストが表示されます。このリストは、[ウェブ (Web) ] &gt; [レポート (Reporting) ] &gt; [Web トラッキング (Web Tracking) ] ページの [L4 トラフィックモニタ (L4 Traffic Monitor) ] タブに検索結果として表示されます。リストの詳細については、<a href="#">L4 トラフィック モニタによって処理されたトランザクションの検索 (5-52 ページ)</a> を参照してください。</p> <p>このテーブルは、[クライアントマルウェアリスク (Client Malware Risk) ] レポート (5-30 ページ) の [L4 トラフィックモニタ - マルウェアリスク別クライアント (L4 Traffic Monitor - Clients by Malware Risk) ] テーブルと同じです。</p>
[マルウェアポート (Malware Ports) ]	<p>このテーブルには、L4 トラフィック モニタによって最も頻繁にマルウェアが検出されたポートが表示されます。</p> <p>詳細を表示するには、テーブル内のエントリをクリックします。たとえば、[検出されたマルウェア接続の総数 (Total Malware Connections Detected) ] の数値をクリックすると、そのポートの各接続の詳細情報が表示されます。このリストは、[ウェブ (Web) ] &gt; [レポート (Reporting) ] &gt; [Web トラッキング (Web Tracking) ] ページの [L4 トラフィックモニタ (L4 Traffic Monitor) ] タブに検索結果として表示されます。リストの詳細については、<a href="#">L4 トラフィック モニタによって処理されたトランザクションの検索 (5-52 ページ)</a> を参照してください。</p>

表 5-11 [L4 トラフィックモニタ (L4 Traffic Monitor) ] レポート ページの内容 (続き)

セクション	説明
[検出されたマルウェアサイト (Malware Sites Detected) ]	<p>このテーブルには、L4 トラフィック モニタによって最も頻繁にマルウェアが検出されたドメインが表示されます。</p> <p>特定のポートのデータだけを含めるには、テーブル下部のボックスにポート番号を入力し、[ポート別にフィルタ (Filter by Port) ] をクリックします。この機能を使用して、サイトまたはポートをブロックするかどうかを判断できます。</p> <p>詳細を表示するには、テーブル内のエントリをクリックします。たとえば、[ブロックされたマルウェア接続 (Malware Connections Blocked) ] の数値をクリックすると、特定のサイトに対してブロックされた各接続のリストが表示されます。このリストは、[ウェブ (Web) ] &gt; [レポート (Reporting) ] &gt; [Webトラッキング (Web Tracking) ] ページの [L4 トラフィックモニタ (L4 Traffic Monitor) ] タブに検索結果として表示されます。リストの詳細については、<a href="#">L4 トラフィック モニタによって処理されたトランザクションの検索 (5-52 ページ)</a> を参照してください。</p>



## ヒント

このレポートのビューをカスタマイズするには、[Web セキュリティレポートの使用 \(5-5 ページ\)](#) を参照してください。

## 関連項目

- [L4 トラフィック モニタ レポートのトラブルシューティング \(5-58 ページ\)](#)

## [SOCKS プロキシ (SOCKS Proxy) ] レポート

[ウェブ (Web) ] > [レポート (Reporting) ] > [SOCKS プロキシ (SOCKS Proxy) ] ページでは、宛先、ユーザなど、SOCKS プロキシを通じて処理されたトランザクションのデータおよびトレンドを表示できます。



## (注)

レポートに表示される宛先は、SOCKS クライアント (通常はブラウザ) が SOCKS プロキシに送信するアドレスです。

SOCKS ポリシーの設定を変更する手順については、お使いの Web Security Appliance のオンライン ヘルプまたはユーザ ガイドを参照してください。

## 関連項目

- [SOCKS プロキシによって処理されたトランザクションの検索 \(5-53 ページ\)](#)

## ユーザの場所別のレポート (Reports by User Location)

[ウェブ (Web) ] > [レポート (Reporting) ] > [ユーザの場所別のレポート (Reports by User Location) ] ページでは、モバイル ユーザがローカル システムまたはリモート システムから実行しているアクティビティを確認できます。

対象となるアクティビティは次のとおりです。

- ローカル ユーザおよびリモート ユーザがアクセスしている URL カテゴリ。
- ローカル ユーザおよびリモート ユーザがアクセスしているサイトによってトリガーされているアンチマルウェア アクティビティ。
- ローカル ユーザおよびリモート ユーザがアクセスしているサイトの Web レピュテーション。
- ローカル ユーザおよびリモート ユーザがアクセスしているアプリケーション。
- ユーザ (ローカルおよびリモート)。
- ローカル ユーザおよびリモート ユーザがアクセスしているドメイン。

[ユーザの場所別のレポート (Reports by User Location) ] ページには次の情報が表示されます。

表 5-12 [ウェブ (Web) ] > [レポート (Reporting) ] > [ユーザの場所別のレポート (Reports by User Location) ] ページの詳細

セクション	説明
[時間範囲 (Time Range) ] (ドロップダウン リスト)	1 ~ 90 日間またはカスタム日数範囲を指定できるドロップダウン リスト。時間範囲の詳細と実際のニーズに合わせたカスタマイズについては、「レポートの時間範囲の選択」セクション (3-4 ページ) を参照してください。
[Webプロキシアクティビティ総数: リモートユーザ (Total Web Proxy Activity: Remote Users) ]	このセクションには、指定した時間 (横方向) におけるリモート ユーザのアクティビティ (縦方向) が、グラフ形式で表示されます。
[Webプロキシの概要 (Web Proxy Summary) ]	このセクションには、システム上のローカル ユーザとリモート ユーザのアクティビティの要約が表示されます。
[Webプロキシアクティビティ総数: ローカルユーザ (Total Web Proxy Activity: Local Users) ]	このセクションには、指定した時間 (横方向) におけるリモート ユーザのアクティビティ (縦方向) が、グラフ形式で表示されます。
[検出された疑わしいトランザクション: リモートユーザ (Suspect Transactions Detected: Remote Users) ]	このセクションには、リモート ユーザに対して定義したアクセス ポリシーによって指定した時間内 (横方向) に検出された疑わしいトランザクション (縦方向) が、グラフ形式で表示されます。
[疑わしいトランザクションの概要 (Suspect Transactions Summary) ]	このセクションには、システム上のリモート ユーザの疑わしいトランザクションの要約が表示されます。
[検出された疑わしいトランザクション: ローカルユーザ (Suspect Transactions Detected: Local Users) ]	このセクションには、リモート ユーザに対して定義したアクセス ポリシーによって指定した時間内 (横方向) に検出された疑わしいトランザクション (縦方向) が、グラフ形式で表示されます。
[疑わしいトランザクションの概要 (Suspect Transactions Summary) ]	このセクションには、システム上のローカル ユーザの疑わしいトランザクションの要約が表示されます。

[ユーザの場所別のレポート (Reports by User Location) ] ページでは、ローカル ユーザとリモート ユーザのアクティビティを示すレポートを生成できます。これにより、ユーザのローカル アクティビティとリモート アクティビティを簡単に比較できます。



#### ヒント

このレポートのビューをカスタマイズするには、[Web セキュリティ レポートの使用 \(5-5 ページ\)](#) を参照してください。



#### (注)

[ユーザの場所別のレポート (Reports by User Location) ] ページの情報について、スケジュール設定されたレポートを生成することができます。レポートのスケジュール設定については、「[スケジュール設定されたレポートとオンデマンド Web レポートについて](#)」セクション (5-41 ページ) を参照してください。

## [システム容量 (System Capacity) ] ページ

[ウェブ (Web) ] > [レポート (Reporting) ] > [システム容量 (System Capacity) ] ページでは、Web Security Appliances によってセキュリティ管理アプライアンスで発生する作業負荷全体を表示できます。重要な点は、[システム容量 (System Capacity) ] ページを使用して、経時的に増大をトラッキングしてシステム キャパシティの計画を立てられることです。Web Security Appliances をモニタすると、キャパシティが実際の量に適しているかを確認できます。量は、時間の経過に伴って必ず増加しますが、適切にモニタリングしていれば、追加キャパシティまたは設定変更を予防的に適用できます。

[システム容量 (System Capacity) ] ページを使用すると、次の情報を確認できます。

- Web Security Appliances が推奨される CPU キャパシティをいつ超えたかを特定します。これによって、設定の最適化や追加アプライアンスがいつ必要になったかがわかります。
- トラブルシューティングのために、システムが最もリソースを使用している部分を識別します。
- 応答時間とプロキシ バッファ メモリを確認します。
- 1 秒あたりのトランザクション、および顕著な接続を確認します。

## [システム容量 (System Capacity) ] レポートの表示

### 手順

- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンスで、[ウェブ (Web) ] > [レポート (Reporting) ] > [システム容量 (System Capacity) ] を選択します。
- ステップ 2** 他のタイプのデータを表示するには、[列 (Columns) ] をクリックし、表示するデータを選択します。
- ステップ 3** 単一のアプライアンスのシステム キャパシティを表示するには、[平均使用率およびパフォーマンスの概要 (Overview of Averaged Usage and Performance) ] テーブルの [Web Security Appliance] 列で目的のアプライアンスをクリックします。

このアプライアンスに関する [システム容量 (System Capacity) ] グラフが表示されます。このページのグラフは次の 2 種類に分かれています。

- [\[システム容量 \(System Capacity\) \]](#) : [\[システムの負荷 \(System Load\) \]](#)

- [システム容量 (System Capacity) ] : [ネットワークロード (Network Load) ]

## [システム容量 (System Capacity) ] ページに表示されるデータの解釈方法

[システム容量 (System Capacity) ] ページにデータを表示する時間範囲を選択する場合、次のことに留意することが重要です。

- Day レポート : Day レポートでは、時間テーブルを照会し、24 時間の間に 1 時間ごとにアプリケーションが受信したクエリの正確な数を表示します。この情報は時間テーブルから収集されます。
- Month レポート : Month レポートでは、30 日間または 31 日間 (その月の日数に応じる) の日テーブルを照会し、30 日間または 31 日間の正確なクエリ数を表示します。これも正確な数値です。

[システム容量 (System Capacity) ] ページの [最大 (Maximum) ] 値インジケータは、指定された期間内の最大値を示します。[平均 (Average) ] 値は指定された期間内のすべての値の平均です。集計期間は、レポートに対して選択された間隔に応じて異なります。たとえば、月単位のチャートの場合は、日付ごとの [平均 (Average) ] 値と [最大 (Maximum) ] 値を表示することができます。



(注)

他のレポートで時間範囲に [年 (Year) ] を選択した場合は、最大の時間範囲である 90 日を選択することを推奨します。

## [システム容量 (System Capacity) ] : [システムの負荷 (System Load) ]

[システム容量 (System Capacity) ] ウィンドウの最初の 4 つのグラフは、システム負荷に関するレポートです。これらのレポートには、アプリケーションでの全体的な CPU 使用状況が示されます。AsyncOS は、アイドル状態の CPU リソースを使用してトランザクションスループットを向上させるように最適化されています。CPU 使用率が高くても、必ずしもシステムキャパシティの問題を示すわけではありません。CPU 使用率が高く、かつ高ボリュームのメモリページスワッピングが発生する場合、キャパシティの問題の可能性があります。このページには、Web Security Appliances のレポートの処理などのさまざまな機能で使われる CPU 量を示すグラフも示されます。機能別 CPU のグラフは、システム上で最も多くのリソース使用する製品の領域を示す指標です。アプリケーションの最適化が必要な場合、このグラフは、調整やディセーブル化の必要な機能を判断するのに役立ちます。

また、応答時間/遅延のグラフと 1 秒あたりのトランザクションのグラフには、全体的な応答時間 (ミリ秒単位)、および [時間範囲 (Time Range) ] ドロップダウンメニューで指定した日付範囲での 1 秒あたりのトランザクション数が示されます。

## [システム容量 (System Capacity) ] : [ネットワークロード (Network Load) ]

[システム容量 (System Capacity) ] ウィンドウの次のグラフには、発信接続、出力用帯域幅、プロキシバッファメモリの統計情報が示されます。日、週、月、または年の結果を表示することもできます。ご自身の環境における通常量とスパイクのトレンドを理解しておくことが重要です。

[プロキシバッファメモリ (Proxy Buffer Memory) ] は、通常動作時におけるネットワークトラフィックの急増を示している場合もありますが、グラフが最大値まで徐々に上昇している場合は、アプライアンスのキャパシティが最大値に達しており、キャパシティの追加を検討すべきである可能性もあります。

次のチャートは、[システム容量 (System Capacity) ] : [システムの負荷 (System Load) ] (5-39 ページ) で説明されているチャートと同じページで、それらのチャートの下に表示されます。

## プロキシバッファ メモリ スワッピングに関する注意事項

システムは、定期的にプロキシバッファ メモリをスワップするように設計されているので、一部のプロキシバッファ メモリ スワッピングは起こり得るものであり、アプライアンスの問題を示すものではありません。システムが常に高ボリュームのプロキシバッファ メモリをスワップする場合以外は、プロキシバッファ メモリ スワッピングは正常であり、起こり得る挙動です。システムが極端に大量の処理を行い、大量であるためにプロキシバッファ メモリを絶えずスワップする場合は、ネットワークに Web Security Appliance を追加するか、またはスループットが最大になるように設定を調整して、パフォーマンスの向上を図る必要があります。

## [使用可能なデータ (Data Availability) ] ページ

[Web] > [レポート (Reporting) ] > [使用可能なデータ (Data Availability) ] ページには、管理対象の各 Web Security Appliance に対応するセキュリティ管理アプライアンスでレポートおよび Web トラッキング データを使用できる日付範囲の概要が表示されます。



(注)

Web レポートが無効になると、セキュリティ管理アプライアンスは Web Security Appliance から新しいデータを取得しなくなりますが、以前に取得したデータはセキュリティ管理アプライアンスに残っています。

[Web レポート (Web Reporting) ] の [開始 (From) ] カラムと [終了 (To) ] カラム、および [Web レポートとトラッキング (Web Reporting and Tracking) ] の [開始 (From) ] カラムと [終了 (To) ] カラムでステータスが異なる場合は、[ステータス (Status) ] カラムに最も深刻な結果が示されます。

データの消去の詳細については、「ディスク領域の管理」セクション (14-55 ページ) を参照してください。



(注)

URL カテゴリに関するスケジュール済みレポートでデータ アベイラビリティが使用されている場合、いずれかのアプライアンスのデータにギャップがあると、ページの下部に「この時間範囲の一部のデータは使用不可でした。(Some data in this time range was unavailable.)」というメッセージが表示されます。ギャップが存在しない場合は何も表示されません。

# スケジュール設定されたレポートとオンデマンド Web レポートについて

特記のない限り、次のタイプの Web セキュリティ レポートを、スケジュール設定されたレポートまたはオンデマンド レポートとして作成できます。

- [Web レポーティングの概要 (Web Reporting Overview)] : このページに表示される情報については、「[Web レポーティングの概要](#)」セクション (5-10 ページ) を参照してください。
- [ユーザ (Users)] : このページに表示される情報については、「[ユーザ \(Users\) レポート \(Web\)](#)」セクション (5-12 ページ) を参照してください。
- [Webサイト (Web Sites)] : このページに表示される情報については、「[\[Webサイト \(Web Sites\) レポート\]](#)」セクション (5-15 ページ) を参照してください。
- [URLカテゴリ (URL Categories)] : このページに表示される情報については、「[\[URLカテゴリ \(URL Categories\) レポート\]](#)」セクション (5-17 ページ) を参照してください。
- [上位URLカテゴリ - 拡張 (Top URL Categories – Extended)] : [上位URLカテゴリ - 拡張 (Top URL Categories – Extended)] のレポートを生成する方法については、[上位URLカテゴリ - 拡張 \(Top URL Categories – Extended\)](#) (5-44 ページ) を参照してください。

このレポートをオンデマンド レポートとして使用することはできません。

- [アプリケーションの表示 (Application Visibility)] : このページに表示される情報については、「[\[アプリケーションの表示 \(Application Visibility\) レポート\]](#)」セクション (5-19 ページ) を参照してください。
- [上位アプリケーションタイプ - 拡張 (Top Application Types – Extended)] : [上位アプリケーションタイプ - 拡張 (Top Application Types – Extended)] のレポートを生成する方法については、[上位アプリケーションタイプ - 拡張 \(Top Application Types – Extended\)](#) (5-45 ページ) を参照してください。

このレポートをオンデマンド レポートとして使用することはできません。

- [マルウェア対策 (Anti-Malware)] : このページに表示される情報については、「[\[マルウェア対策 \(Anti-Malware\) レポート\]](#)」セクション (5-21 ページ) を参照してください。
- [クライアントマルウェアリスク (Client Malware Risk)] : このページに表示される情報については、「[\[クライアントマルウェアリスク \(Client Malware Risk\) レポート\]](#)」セクション (5-30 ページ) を参照してください。
- [Webレピュテーションフィルタ (Web Reputation Filters)] : このページに表示される情報については、「[\[Webレピュテーションフィルタ \(Web Reputation Filters\) レポート\]](#)」セクション (5-31 ページ) を参照してください。
- [L4トラフィックモニタ (L4 Traffic Monitor)] : このページに表示される情報については、「[\[L4トラフィックモニタ \(L4 Traffic Monitor\) レポート\]](#)」セクション (5-33 ページ) を参照してください。
- [モバイルセキュアソリューション (Mobile Secure Solution)] : このページに表示される情報については、「[ユーザの場所別のレポート \(Reports by User Location\)](#)」セクション (5-37 ページ) を参照してください。
- [システム容量 (System Capacity)] : このページに表示される情報については、「[\[システム容量 \(System Capacity\) \] ページ\]](#)」セクション (5-38 ページ) を参照してください。

## Web レポートのスケジュール設定

このセクションの内容は次のとおりです。

- [スケジュール設定された Web レポートの追加 \(5-42 ページ\)](#)
- [スケジュール設定された Web レポートの編集 \(5-43 ページ\)](#)
- [スケジュール設定された Web レポートの削除 \(5-43 ページ\)](#)
- [追加の拡張 Web レポート \(5-44 ページ\)](#)



(注) すべてのレポートで、ユーザ名を認識できないようにすることができます。詳細については、[Web レポートでのユーザ名の匿名化 \(5-5 ページ\)](#) を参照してください。

日単位、週単位、または月単位で実行されるようにレポートをスケジュール設定することができます。スケジュール設定されたレポートは、前日、過去 7 日間、前月、過去の日 (最大 250 日)、過去の月 (最大 12 ヶ月) のデータを含めるように設定できます。また、指定した日数 (2 ~ 100 日) または指定した月数 (2 ~ 12 ヶ月) のデータを含めることもできます。

レポートの実行時間にかかわらず、直前の時間間隔 (過去 1 時間、1 日、1 週間、または 1 ヶ月) のデータのみが含まれます。たとえば、日次レポートを午前 1 時に実行するようにスケジュールを設定した場合、レポートには前日の 00:00 から 23:59 までのデータが含まれます。

必要に応じた数 (ゼロも含む) のレポート受信者を定義できます。電子メール受信者を指定しない場合でも、レポートはアーカイブされます。レポートを多数のアドレスに送信する必要がある場合、個別に受信者を設定するよりも、メーリングリストを作成するほうが容易です。

## スケジュール設定された Web レポートの保存

セキュリティ管理アプライアンスでは、スケジュール設定された各レポートの最大 30 の最新インスタンスで、生成された最新のレポートをすべてのレポートに対して、合計 1000 バージョンまで保持します。

アーカイブ済みのレポートは自動的に削除されます。新しいレポートが追加されると、古いレポートが削除され、常に 1000 という数が維持されます。30 インスタンスという制限は、同じ名前と時間範囲のスケジュール設定された各レポートに適用されます。

アーカイブ済みのレポートは、アプライアンスの `/periodic_reports` ディレクトリに保管されます。(詳細については、[付録 A 「IP インターフェイスおよびアプライアンスへのアクセス」](#) を参照してください)。

### 関連項目

- [アーカイブ済みの Web レポートの表示と管理 \(5-47 ページ\)](#)

## スケジュール設定された Web レポートの追加

### 手順

- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンスで、[ウェブ (Web)] > [レポート (Reporting)] > [スケジュール設定されたレポート (Scheduled Reports)] を選択します。
- ステップ 2** [定期レポートの追加 (Add Scheduled Report)] をクリックします。

- ステップ 3** [タイプ (Type)] の横のドロップダウン メニューから、レポート タイプを選択します。
- ステップ 4** [タイトル (Title)] フィールドに、レポートのタイトルを入力します。  
同じ名前の複数のレポートを作成することを防止するため、わかりやすいタイトルを使用することを推奨します。
- ステップ 5** [時間範囲 (Time Range)] ドロップダウン メニューから、レポートの時間範囲を選択します。
- ステップ 6** 生成されるレポートの形式を選択します。  
デフォルト形式は PDF です。ほとんどのレポートで、raw データを CSV ファイルとして保存することもできます。
- ステップ 7** [アイテム数 (Number of Items)] の横のドロップダウン リストから、生成されるレポートに出力する項目の数を選択します。  
有効な値は 2 ~ 20 です。デフォルト値は 5 です。
- ステップ 8** [チャート (Charts)] では、[表示するデータ (Data to display)] の下のデフォルト チャートをクリックし、レポートの各チャートに表示するデータを選択します。
- ステップ 9** [ソート列 (Sort Column)] の横のドロップダウン リストから、このレポートでデータをソートするための列を選択します。これにより、スケジュール設定されたレポート内の任意の列を基準とする上位「N」個の項目のレポートを作成できます。
- ステップ 10** [スケジュール (Schedule)] 領域で、レポートのスケジュールを設定する日、週、または月の横にあるオプション ボタンを選択します。
- ステップ 11** [メール (Email)] テキスト フィールドに、生成されたレポートが送信される電子メール アドレスを入力します。  
電子メールアドレスを指定しなかった場合は、レポートのアーカイブのみが行われます。
- ステップ 12** [送信 (Submit)] をクリックします。

## スケジュール設定された Web レポートの編集

レポートを編集するには、[ウェブ (Web)] > [レポート (Reporting)] > [スケジュール設定されたレポート (Scheduled Reports)] ページに移動し、編集するレポートに対応するチェックボックスをオンにします。設定を変更し、[送信 (Submit)] をクリックしてページでの変更を送信し、[変更を確定 (Commit Changes)] ボタンをクリックしてアプライアンスへの変更を確定します。

## スケジュール設定された Web レポートの削除

レポートを削除するには、[ウェブ (Web)] > [レポート (Reporting)] > [スケジュール設定されたレポート (Scheduled Reports)] ページに移動し、削除するレポートに対応するチェックボックスをオンにします。スケジュール設定されたレポートをすべて削除する場合は、[すべて (All)] チェックボックスを選択し、**削除**を実行して変更を**確定**します。削除されたレポートのアーカイブ版は削除されません。

## 追加の拡張 Web レポート

さらに 2 種類のレポートを、スケジュール設定されたレポートとしてのみ セキュリティ管理アプライアンス で使用することができます。

- [上位URLカテゴリ - 拡張 \(Top URL Categories — Extended\)](#)
- [上位アプリケーションタイプ - 拡張 \(Top Application Types — Extended\)](#)

### 上位URLカテゴリ - 拡張 (Top URL Categories — Extended)

[上位URLカテゴリ - 拡張 (Top URL Categories — Extended)] レポートは、管理者が [URL カテゴリ (URL Categories)] レポートよりも詳細な情報を必要とする場合に役立ちます。

たとえば、通常の [URL カテゴリ (URL Categories)] レポートでは、大きい URL カテゴリ レベルで特定の従業員の帯域幅使用状況を評価する情報を収集できます。各 URL カテゴリの上位 10 個の URL、または各 URL カテゴリの上位 5 人のユーザについて、帯域幅の使用状況をモニタする詳細なレポートを生成するには、[上位URLカテゴリ - 拡張 (Top URL Categories — Extended)] レポートを使用します。



(注)

- このタイプのレポートで生成できる最大レポート数は 20 です。
- 定義済みの URL カテゴリ リストは更新されることがあります。こうした更新によるレポート結果への影響については、[URL カテゴリ セットの更新とレポート \(5-18 ページ\)](#) を参照してください。

[上位URLカテゴリ - 拡張 (Top URL Categories — Extended)] レポートを生成するには、次の手順を実行します。

#### 手順

- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンス で、[ウェブ (Web)] > [レポート (Reporting)] > [スケジュール設定されたレポート (Scheduled Reports)] を選択します。
- ステップ 2** [定期レポートの追加 (Add Scheduled Report)] をクリックします。
- ステップ 3** [タイプ (Type)] の横のドロップダウン メニューから、[上位URLカテゴリ - 拡張 (Top URL categories — Extended)] を選択します。
- ステップ 4** [タイトル (Title)] テキスト フィールドに、URL 拡張レポートのタイトルを入力します。
- ステップ 5** [時間範囲 (Time Range)] ドロップダウン メニューから、レポートの時間範囲を選択します。
- ステップ 6** 生成されるレポートの形式を選択します。  
デフォルト形式は PDF です。
- ステップ 7** [アイテム数 (Number of Items)] の横のドロップダウン リストから、生成されるレポートに出力する URL カテゴリの数を選択します。  
有効な値は 2 ~ 20 です。デフォルト値は 5 です。
- ステップ 8** [ソート列 (Sort Column)] の横のドロップダウン リストから、このレポートでデータをソートするための列を選択します。これにより、スケジュール設定されたレポート内の任意の列を基準とする上位「N」個の項目のレポートを作成できます。
- ステップ 9** [チャート (Charts)] では、[表示するデータ (Data to display)] の下のデフォルト チャートをクリックし、レポートの各チャートに表示するデータを選択します。

- ステップ 10** [スケジュール (Schedule) ] 領域で、レポートのスケジュールを設定する日、週、または月の横にあるオプション ボタンを選択します。
- ステップ 11** [メール (Email) ] テキスト フィールドに、生成されたレポートが送信される電子メールアドレスを入力します。
- ステップ 12** [送信 (Submit) ] をクリックします。
- 

## 上位アプリケーションタイプ - 拡張 (Top Application Types — Extended)

[上位アプリケーションタイプ - 拡張 (Top Application Type — Extended) ] レポートを生成するには、次の手順を実行します。

### 手順

- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンスで、[ウェブ (Web) ] > [レポート (Reporting) ] > [スケジュール設定されたレポート (Scheduled Reports) ] を選択します。
- ステップ 2** [定期レポートの追加 (Add Scheduled Report) ] をクリックします。
- ステップ 3** [タイプ (Type) ] の横のドロップダウン メニューから、[上位アプリケーションタイプ - 拡張 (Top Application Types — Extended) ] を選択します。  
このページのオプションは変更される場合があります。
- ステップ 4** [タイトル (Title) ] テキスト フィールドにレポートのタイトルを入力します。
- ステップ 5** [時間範囲 (Time Range) ] ドロップダウン メニューから、レポートの時間範囲を選択します。
- ステップ 6** 生成されるレポートの形式を選択します。  
デフォルト形式は PDF です。
- ステップ 7** [アイテム数 (Number of Items) ] の横のドロップダウン リストから、生成されたレポートに出力するアプリケーション タイプの数を選択します。  
有効な値は 2 ~ 20 です。デフォルト値は 5 です。
- ステップ 8** [列をソート (Sort Column) ] の横のドロップダウン リストから、テーブルに表示する列のタイプを選択します。選択肢は、[完了したトランザクション (Transactions Completed) ]、[ブロックされたトランザクション (Transactions Blocked) ]、[トランザクション合計 (Transaction Totals) ] です。
- ステップ 9** [チャート (Charts) ] では、[表示するデータ (Data to display) ] の下のデフォルト チャートをクリックし、レポートの各チャートに表示するデータを選択します。
- ステップ 10** [スケジュール (Schedule) ] 領域で、レポートのスケジュールを設定する日、週、または月の横にあるオプション ボタンを選択します。
- ステップ 11** [メール (Email) ] テキスト フィールドに、生成されたレポートが送信される電子メールアドレスを入力します。
- ステップ 12** [送信 (Submit) ] をクリックします。
-

# オンデマンドでの Web レポートの生成

スケジュールを設定できるレポートのほとんどは、オンデマンドでの生成も可能です。



(注)

一部のレポートは、オンデマンドではなくスケジュール設定されたレポートとしてのみ使用できます。[追加の拡張 Web レポート \(5-44 ページ\)](#) を参照してください。

レポートをオンデマンドで生成するには、次の手順を実行します

## 手順

- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンスで、[メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [アーカイブレポート (Archived Reports)] を選択します。
- ステップ 2** [今すぐレポートを生成 (Generate Report Now)] をクリックします。
- ステップ 3** [レポートタイプ (Report Type)] セクションで、ドロップダウン リストからレポート タイプを選択します。  
このページのオプションは変更される場合があります。
- ステップ 4** [タイトル (Title)] テキスト フィールドに、レポートのタイトル名を入力します。  
AsyncOS では、レポート名が一意かどうかは確認されません。混乱を避けるために、同じ名前でも複数のレポートを作成しないでください。
- ステップ 5** [時間範囲 (Time Range to Include)] ドロップダウン リストから、レポート データの時間範囲を選択します。
- ステップ 6** [フォーマット (Format)] セクションで、レポートの形式を選択します。  
次のオプションがあります。
  - [PDF]。配信用、アーカイブ用、またはその両方の用途で PDF 形式のドキュメントを作成します。[PDF レポートをプレビュー (Preview PDF Report)] をクリックすると、ただちに PDF ファイルでレポートを表示できます。
  - [CSV]。カンマ区切りの値の raw データが含まれる ASCII テキスト ファイルを作成します。各 CSV ファイルには、最大 100 行を含めることができます。レポートに複数の種類の表が含まれる場合、各表に対して別個の CSV ファイルが作成されます。
- ステップ 7** レポートで使用可能なオプションに応じて次の項目を選択します。
  - [行数 (Number of rows)] : テーブルに表示するデータの行数。
  - [チャート (Charts)] : レポートのチャートに表示するデータ。
  - [表示するデータ (Data to display)] の下のデフォルト オプションを選択します。
  - [列をソート (Sort Column)] : 各テーブルのソート基準となる列。
- ステップ 8** [配信オプション (Delivery Option)] セクションから、次のオプションを選択します。
  - このレポートを [アーカイブレポート (Archived Reports)] ページに表示するには、[アーカイブレポート (Archive Report)] チェックボックスを選択します。



(注)

[ドメイン毎のエグゼクティブサマリー (Domain-Based Executive Summary)] レポートはアーカイブできません。

- レポートを電子メールで送信する場合は、[今すぐ受信者にメールを送る (Email now to recipients)] チェックボックスをオンにします。
- テキスト フィールドに、レポートの受信者の電子メールアドレスを入力します。

**ステップ 9** [このレポートを配信 (Deliver This Report)] をクリックして、レポートを生成します。

## [アーカイブ Web レポート (Archived Web Reports)] ページ

- [スケジュール設定されたレポートとオンデマンド Web レポートについて](#)
- [オンデマンドでの Web レポートの生成](#)
- [アーカイブ済みの Web レポートの表示と管理](#)

## アーカイブ済みの Web レポートの表示と管理

ここでは、スケジュール設定されたレポートとして生成されたレポートの使用方法について説明します。

### 手順

- ステップ 1** [ウェブ (Web)] > [レポート (Reporting)] > [アーカイブレポート (Archived Reports)] に移動します。
- ステップ 2** レポートを表示するには、[レポートタイトル (Report Title)] 列でレポート名をクリックします。[表示 (Show)] ドロップダウンメニューでは、[アーカイブレポート (Archived Reports)] ページに表示されるレポートのタイプをフィルタリングできます。
- ステップ 3** リストが長い場合に特定のレポートを見つけるには、[表示 (Show)] メニューからレポートタイプを選択してリストをフィルタリングするか、または列のヘッダーをクリックし、その列でソートします。

### 関連項目

- [スケジュール設定された Web レポートの保存 \(5-42 ページ\)](#)
- [スケジュール設定された Web レポートの追加 \(5-42 ページ\)](#)
- [オンデマンドでの Web レポートの生成 \(5-46 ページ\)](#)

## Web トラッキング (Web Tracking)

[Web トラッキング (Web Tracking)] ページを使用して、個々のトランザクションまたは疑わしいトランザクションのパターンを検索し、その詳細を表示します。展開で使用するサービスに基づき、関連するタブで検索を行います。

- [Web プロキシ サービスによって処理されたトランザクションの検索 \(5-48 ページ\)](#)

- [L4 トラフィック モニタによって処理されたトランザクションの検索 \(5-52 ページ\)](#)
- [SOCKS プロキシによって処理されたトランザクションの検索 \(5-53 ページ\)](#)
- [Web トラッキングの検索結果の使用 \(5-53 ページ\)](#)
- [Web トラッキング検索結果のトランザクションの詳細の表示 \(5-54 ページ\)](#)

Web プロキシと L4 トラフィック モニタの違いについては、『お使いの Web Security Appliance のオンライン ヘルプまたはユーザ ガイド』の「Understanding How the Web Security Appliance Works」のセクションを参照してください。

#### 関連項目

- [Web トラッキングおよびアップグレードについて \(5-55 ページ\)](#)

## Web プロキシ サービスによって処理されたトランザクションの検索

[ウェブ (Web)] > [レポート (Reporting)] > [Web トラッキング (Web Tracking)] ページの [プロキシサービス (Proxy Services)] タブを使用して、個々のセキュリティ コンポーネント、およびアクセプタブル ユース適用コンポーネントから収集された Web トラッキング データを検索します。このデータには、L4 トラフィック モニタリング データ、および SOCKS プロキシによって処理されたトランザクションは含まれません。

このデータを使用して、次の役割を補助することができます。

- **人事または法律マネージャ。** 所定の期間内の従業員に関するレポートを調査します。  
たとえば、[プロキシサービス (Proxy Services)] タブを使用して、ユーザがアクセスしている特定の URL について、ユーザがアクセスした時刻や、それが許可された URL であるかどうか、といった情報を取得できます。
- **ネットワーク セキュリティ管理者。** 会社のネットワークが従業員のスマートフォンを介してマルウェアの脅威にさらされていないかどうかを調査します。

所定の期間内に記録されたトランザクション (ブロック、モニタリング、および警告されたトランザクション、完了したトランザクションなど) の検索結果を表示できます。URL カテゴリ、マルウェアの脅威、アプリケーションなど、複数の条件を使用してデータ結果をフィルタリングすることもできます。



(注)

Web プロキシは、「OTHER-NONE」以外の ACL デシジョン タグを含むトランザクションのみレポートします。

Web トラッキングの使用例については、「[例 1 : ユーザの調査](#)」セクション (D-1 ページ) を参照してください。

[プロキシサービス (Proxy Services)] タブと他の Web レポート ページの併用例については、「[\[URL カテゴリ \(URL Categories\)\] ページとその他のレポート ページの併用](#)」セクション (5-18 ページ) を参照してください。

#### 手順

- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンスで、[ウェブ (Web)] > [レポート (Reporting)] > [Web トラッキング (Web Tracking)] を選択します。
- ステップ 2** [プロキシサービス (Proxy Services)] タブをクリックします。

- ステップ 3** 検索オプションとフィルタリング オプションをすべて表示するには、[詳細設定 (Advanced)] をクリックします。
- ステップ 4** 検索条件を入力します。

表 5-13 [プロキシサービス (Proxy Services)] タブの Web トラッキング検索条件

オプション	説明
<b>デフォルトの検索条件</b>	
時間範囲	レポート対象の時間範囲を選択します。セキュリティ管理 appliance で使用できる時間範囲については、「 <a href="#">レポートの時間範囲の選択</a> 」セクション (3-4 ページ) を参照してください。
ユーザ/クライアント IPv4 または IPv6 (User/Client IPv4 or IPv6)	レポートに表示される認証ユーザ名、または追跡対象のクライアント IP アドレスを任意で入力します。IP 範囲を 172.16.0.0/16 のような CIDR 形式で入力することもできます。  このフィールドを空にしておくと、すべてのユーザに関する検索結果が返されます。
Web サイト	追跡対象の Web サイトを任意で入力します。このフィールドを空にしておくと、すべての Web サイトに関する検索結果が返されます。
トランザクション タイプ (Transaction Type)	追跡対象のトランザクションのタイプを [すべてのトランザクション (All Transactions)]、[完了 (Completed)]、[ブロックされた (Blocked)]、[モニタ対象 (Monitored)]、または [警告対象 (Warned)] から選択します。
<b>高度な検索条件</b>	
URL カテゴリ (URL Category)	URL カテゴリでフィルタリングするには、[URL カテゴリ別にフィルタ (Filter by URL Category)] を選択し、フィルタリング対象とするカスタムまたは定義済み URL カテゴリの先頭文字を入力します。表示されたリストからカテゴリを選択します。  一連の URL カテゴリが更新されると、一部のカテゴリに「廃止予定 (Deprecated)」のラベルが付けられる場合があります。廃止予定のカテゴリは、少なくとも 1 つの管理対象 Web Security Appliance で新しいトランザクションに使用されなくなります。ただし、そのカテゴリが有効な間に発生した最近のトランザクションについては、引き続き検索を実行できます。URL カテゴリ セットの更新については、 <a href="#">URL カテゴリ セットの更新とレポート</a> (5-18 ページ) を参照してください。  ドロップダウン リストに表示されるエンジン名に関係なく、カテゴリ名に一致する最近のトランザクションがすべて含まれます。
Application	アプリケーションでフィルタリングするには、[アプリケーションによるフィルタ (Filter by Application)] を選択し、フィルタリングに使用するアプリケーションを選択します。  アプリケーションタイプでフィルタリングするには、[アプリケーションタイプによるフィルタ (Filter by Application Type)] を選択し、フィルタリングに使用するアプリケーションタイプを選択します。

表 5-13 [プロキシサービス (Proxy Services) ] タブの Web トラッキング検索条件

オプション	説明
ポリシー	<p>ポリシー グループでフィルタリングするには、[ポリシーによるフィルタ (Filter by Policy) ] を選択し、フィルタリングに使用するポリシー グループ名を入力します。</p> <p>このポリシーが Web Security Appliance で宣言済みであることを確認してください。</p>
マルウェア脅威 (Malware Threat)	<p>特定のマルウェアの脅威でフィルタリングするには、[マルウェア脅威によるフィルタ (Filter by Malware Threat) ] を選択し、フィルタリングに使用するマルウェアの脅威名を入力します。</p> <p>マルウェア カテゴリでフィルタリングするには、[マルウェアカテゴリによるフィルタ (Filter by Malware Category) ] を選択し、フィルタリングに使用するマルウェア カテゴリを選択します。説明については、<a href="#">マルウェアのカテゴリについて (5-51 ページ)</a> を参照してください。</p>
WBRs	<p>[WBRs] セクションでは、Web ベースのレピュテーション スコアによるフィルタリングと、特定の Web レピュテーションの脅威によるフィルタリングが可能です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Web レピュテーション スコアでフィルタリングするには、[スコア範囲 (Score Range) ] を選択し、フィルタリングに使用する上限値と下限値を選択します。あるいは、[スコアなし (No Score) ] を選択すると、スコアがない Web サイトをフィルタリングできます。</li> <li>• Web レピュテーションの脅威でフィルタリングするには、[レピュテーション脅威によるフィルタ (Filter by Reputation Threat) ] を選択し、フィルタリングに使用する Web レピュテーションの脅威を入力します。</li> </ul> <p>WBRs スコアの詳細については、お使いの Web Security Appliance のオンライン ヘルプまたはユーザ ガイドを参照してください。</p>
AnyConnect セキュア モビリティ (AnyConnect Secure Mobility)	<p>リモートまたはローカル アクセスでフィルタリングするには、[ユーザの場所によるフィルタ (Filter by User Location) ] を選択し、アクセス タイプを選択します。すべてのアクセス タイプを含めるには、[フィルタを無効にする (Disable Filter) ] を選択します</p> <p>(旧リリースでは、このオプションは Mobile User Security と呼ばれていました。)</p>

表 5-13 [プロキシサービス (Proxy Services)] タブの Web トラッキング検索条件

オプション	説明
Web アプライアンス	<p>特定の Web アプライアンスでフィルタリングするには、[Webアプライアンスによるフィルタ (Filter by Web Appliance)] の横のオプション ボタンをクリックし、テキスト フィールドに Web アプライアンス名を入力します。</p> <p>[フィルタを無効にする (Disable Filter)] を選択すると、検索にはセキュリティ管理アプライアンスに関連付けられたすべての Web Security Appliance が含まれます。</p>
ユーザ要求 (User Request)	<p>ユーザによって実際に開始されたトランザクションでフィルタリングするには、[ユーザが要求したトランザクションによるフィルタ (Filter by User-Requested Transactions)] を選択します。</p> <p><b>注:</b> このフィルタを有効にすると、検索結果には「最良の推測」トランザクションが含まれます。</p>

**ステップ 5** [検索 (Search)] をクリックします。

#### 関連項目

- [詳細な Web トラッキング検索結果の表示 \(5-53 ページ\)](#)
- [Web トラッキング検索結果について \(5-54 ページ\)](#)
- [Web トラッキング検索結果のトランザクションの詳細の表示 \(5-54 ページ\)](#)
- [Web トラッキング機能および高度なマルウェア防御機能について \(5-54 ページ\)](#)

#### マルウェアのカテゴリについて

マルウェアのタイプ	説明
アドウェア	アドウェアには、販売目的でユーザを製品に誘導する、すべてのソフトウェア実行可能ファイルおよびプラグインが含まれます。また、これらのプログラムによってセキュリティ設定が変更されて、ユーザがシステム設定を変更できなくなる場合もあります。
ブラウザ ヘルパー オブジェクト	ブラウザ ヘルパー オブジェクトは、広告の表示やユーザ設定の乗取りに関連するさまざまな機能を実行するおそれがあるブラウザ プラグインです。
商用システム モニタ	商用システム モニタは、正当な手段によって正規のライセンスで取得できる、システム モニタの特性を備えたソフトウェアです。
ダイヤラ	ダイヤラは、モデムあるいは別のタイプのインターネット アクセスを利用して、ユーザの完全な承諾なしに、長距離通話料のかかる電話回線またはサイトにユーザを接続するプログラムです。
一般的なスパイウェア	スパイウェアはコンピュータにインストールされるタイプのマルウェアで、ユーザに知られることなくその詳細情報を収集します。

マルウェアのタイプ	説明
ハイジャッカー	ハイジャッカーは、ユーザの承諾なしにユーザを Web サイトに誘導したりプログラムを実行したりできるように、システム設定を変更したり、ユーザのシステムに不要な変更を加えたりします。
悪意のある既知の高リスクファイル	これらは、高度なマルウェア防御ファイルレピュテーション サービスによって脅威と判定されたファイルです。
その他のマルウェア	このカテゴリは、定義済みのどのカテゴリにも当てはまらないマルウェアと疑わしい動作に使用されます。
フィッシング URL	フィッシング URL は、ブラウザのアドレスバーに表示されます。場合によっては、正当なドメインを模倣したドメイン名が使用されます。
PUA	望ましくないアプリケーションのこと。PUA は、悪質ではないが望ましくないと見なされるアプリケーションです。
システム モニタ	システム モニタには、次のいずれかを実行するソフトウェアが含まれます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>公然と、または密かに、システム プロセスやユーザ アクションを記録する。</li> <li>これらの記録を後で取得して確認できるようにする。</li> </ul>
トロイのダウンローダ	トロイのダウンローダは、インストール後にリモート ホスト/サイトにアクセスして、リモート ホストからパッケージやアフィリエイトをインストールするトロイの木馬です。
トロイの木馬	トロイの木馬は、安全なアプリケーションを装う有害なプログラムです。ウイルスとは異なり、トロイの木馬は自己複製しません。
トロイのフィッシャ	トロイのフィッシャは、感染したコンピュータに潜んで特定の Web ページがアクセスされるのを待ったり、感染したマシンをスキャンしてユーザ名とパスワードを探したりします。
ウイルス	ウイルスは、ユーザが気付かない間にコンピュータにロードされるプログラムまたはコードです。
ワーム	ワームは、コンピュータ ネットワーク上で自己を複製し、悪質なアクションを実行するプログラムまたはアルゴリズムです。

## L4 トラフィック モニタによって処理されたトランザクションの検索

[ウェブ (Web) ] > [レポート (Reporting) ] > [Web トラッキング (Web Tracking) ] ページの [L4 トラフィック モニタ (L4 Traffic Monitor) ] タブには、マルウェア サイトおよびポートへの接続に関する詳細情報が表示されます。マルウェア サイトへの接続は、次のタイプの情報によって検索できます。

- 時間範囲
- トランザクションを開始したマシンの IP アドレス (IPv4 または IPv6)
- 接続先 Web サイトのドメインまたは IP アドレス (IPv4 または IPv6)
- [ポート (Port) ]
- 組織内のコンピュータに関連付けられた IP アドレス
- 接続タイプ
- 接続を処理した Web Security Appliance

一致した検索結果のうち最初の 1000 件が表示されます。

疑わしいサイトにあるホスト名、またはトランザクションを処理した Web Security Appliance を表示するには、[送信先IPアドレス (Destination IP Address) ] 列見出しの [詳細を表示 (Display Details) ] リンクをクリックします。

この情報の詳細な使用方法については、[L4トラフィックモニタ (L4 Traffic Monitor) ] レポート (5-33 ページ) を参照してください。

#### 関連項目

- [L4トラフィックモニタ (L4 Traffic Monitor) ] レポート (5-33 ページ)

## SOCKS プロキシによって処理されたトランザクションの検索

ブロックまたは完了したトランザクション、トランザクションを開始したクライアント マシンの IP アドレス、および宛先ドメイン、IP アドレス、またはポートなど、さまざまな条件に一致するトランザクションを検索できます。カスタム URL カテゴリ、一致ポリシー、およびユーザ ロケーション (ローカルまたはリモート) により、結果をフィルタリングすることもできます。IPv4 および IPv6 アドレスがサポートされます。

#### 手順

- 
- ステップ 1** [ウェブ (Web) ] > [レポート (Reporting) ] > [Webトラッキング (Web Tracking) ] を選択します。
  - ステップ 2** [SOCKSプロキシ (SOCKS Proxy) ] タブをクリックします。
  - ステップ 3** 結果をフィルタリングするには、[詳細設定 (Advanced) ] をクリックします。
  - ステップ 4** 検索条件を入力します。
  - ステップ 5** [検索 (Search) ] をクリックします。
- 

#### 関連項目

- [SOCKSプロキシ (SOCKS Proxy) ] レポート (5-36 ページ)

## Web トラッキングの検索結果の使用

- 詳細な Web トラッキング検索結果の表示 (5-53 ページ)
- Web トラッキング検索結果について (5-54 ページ)
- Web トラッキング検索結果のトランザクションの詳細の表示 (5-54 ページ)
- Web トラッキング機能および高度なマルウェア防御機能について (5-54 ページ)
- Web トラッキングおよびアップグレードについて (5-55 ページ)

## 詳細な Web トラッキング検索結果の表示

#### 手順

- 
- ステップ 1** 返された結果のページをすべて確認してください。
  - ステップ 2** 現在表示されている数よりも多くの結果を各ページに表示するには、[表示された項目 (Items Displayed) ] メニューからオプションを選択します。

**ステップ 3** 条件に一致するトランザクションが、[表示された項目 (Items Displayed)] メニューで選択できる最大トランザクション数より多い場合は、[印刷可能なダウンロード (Printable Download)] リンクをクリックし、一致するすべてのトランザクションを含む CSV ファイルを取得すると、完全な結果を確認できます。

この CSV ファイルには、関連トランザクションの詳細を除く、raw データ一式が含まれます。

## Web トラッキング検索結果について

デフォルトでは、結果はタイム スタンプでソートされ、最新の結果が最上部に表示されます。

検索結果に表示される情報：

- URL がアクセスされた時刻。
- ロードされたイメージ、実行された JavaScript、アクセスされたセカンダリ サイトなど、ユーザが開始したトランザクションによって発生した関連トランザクションの数。関連トランザクションの数は、列見出しの [すべての詳細を表示(Display All Details)] リンクの下に各行に表示されます。
- 処理 (トランザクションの結果。該当する場合、トランザクションがブロックまたはモニタされた理由、あるいは警告が発行された理由が表示されます)。

## Web トラッキング検索結果のトランザクションの詳細の表示

内容	操作手順
リスト内の短縮 URL の完全な URL	トランザクションを処理したホスト Web Security Appliance をメモして、そのアプライアンスのアクセスログを確認します。
個々のトランザクションの詳細	[Web サイト (Website)] 列の URL をクリックします。
すべてのトランザクションの詳細	[Web サイト (Website)] 列見出しの [すべての詳細を表示...(Display All Details...)] リンクをクリックします。
500 件までの関連トランザクションのリスト	関連トランザクションの数は、検索結果リストのカラム見出しにある [詳細を表示 (Display Details)] リンクの下のカッコ内に表示されます。 トランザクションの [詳細 (Details)] ビューで [関連トランザクション (Related Transactions)] リンクをクリックします。

## Web トラッキング機能および高度なマルウェア防御機能について

Web トラッキングでファイルの脅威情報を検索する場合は、次の点に注意してください。

- ファイルレピュテーション サービスで検出された悪意のあるファイルを検索するには、Web トラッキングの [詳細設定 (Advanced)] セクションにある [マルウェアの脅威 (Malware Threat)] 領域で、[マルウェアカテゴリ別フィルタ (Filter by Malware Category)] オプションの [悪意のある既知の高リスクファイル (Known Malicious and High-Risk Files)] を選択します。

- Web トラッキングには、ファイルレピュテーション処理についての情報と、トランザクションが処理されたときに返された元のファイルレピュテーションの判定のみが含まれます。たとえば最初にファイルがクリーンであると判断され、その後、判定のアップデートでそのファイルが悪質であると判断された場合、クリーンの判定のみがトラッキング結果に表示されます。

検索結果の [ブロック - AMP (Block - AMP)] は、ファイルのレピュテーション判定が原因でトランザクションがブロックされたことを意味します。

トラッキングの詳細に表示される [AMP 脅威スコア (AMP Threat Score)] は、ファイルを明確に判定できないときにクラウドレピュテーションサービスが提示するベストエフォート型のスコアです。この場合のスコアは 1 ~ 100 です (AMP 判定が返された場合、またはスコアがゼロの場合は [AMP 脅威スコア (AMP Threat Score)] を無視してください)。アプライアンスはこのスコアをしきい値スコア ([セキュリティサービス (Security Services)] > [マルウェア対策とレピュテーション (Anti-Malware and Reputation)] ページで設定) と比較して、実行するアクションを決定します。デフォルトでは、スコアが 60 ~ 100 の場合に悪意のあるファイルと見なされます。デフォルトのしきい値スコアを変更することはお勧めしません。WBRs スコアはファイルのダウンロード元となったサイトのレピュテーションです。このスコアはファイルレピュテーションとは関係ありません。

- 判定のアップデートは [AMP 判定のアップデート (AMP Verdict Updates)] レポートでのみ使用できます。Web トラッキングの元のトランザクションの詳細は、判定が変更されても更新されません。特定のファイルが関係するトランザクションを表示するには、判定アップデートレポートで SHA-256 をクリックします。
- 分析結果や分析用にファイルが送信済みかどうかといった、ファイル分析に関する情報は [ファイル分析 (File Analysis)] レポートにのみ表示されます。

分析済みファイルのその他の情報は、クラウドから入手できます。ファイルの使用可能なファイル分析情報を表示するには、[レポート (Reporting)] > [ファイル分析 (File Analysis)] を選択して、ファイルを検索する SHA-256 を入力するか、Web トラッキングの詳細で SHA-256 リンクをクリックします。ファイル分析サービスによってソースのファイルが分析されると、その詳細を表示できます。分析されたファイルの結果だけが表示されます。

分析用に送信されたファイルの後続インスタンスをアプライアンスが処理すると、そのインスタンスは Web トラッキングの検索結果に表示されるようになります。

#### 関連項目

- [SHA-256 ハッシュによるファイルの識別 \(5-27 ページ\)](#)

## Web トラッキングおよびアップグレードについて

新しい Web トラッキング機能は、アップグレード前に実行されたトランザクションには適用できない場合があります。これは、これらのトランザクションについては、必須データが保持されていない場合があるためです。Web トラッキング データおよびアップグレードに関連する制限については、ご使用のリリースのリリース ノートを参照してください。

## Web レポートイングおよびトラッキングのトラブルシューティング

- [中央集中型レポートイングが適切に有効化されているのに機能しない \(5-56 ページ\)](#)

- [高度なマルウェア保護判定のアップデート (Advanced Malware Protection Verdict Updates) ] レポートの結果が異なる (5-56 ページ)
- ファイル分析レポートの詳細の表示に関する問題 (5-56 ページ)
- 予想されるデータがレポートニングまたはトラッキングの結果に表示されない (5-57 ページ)
- PDF に Web トラッキング データのサブセットのみが表示される (5-58 ページ)
- L4 トラフィック モニタ レポートのトラブルシューティング (5-58 ページ)
- エクスポートされた .CSV ファイルが Web インターフェイスのデータと異なる (5-58 ページ)

すべてのレポートのトラブルシューティング (3-13 ページ) も参照してください。

## 中央集中型レポートニングが適切に有効化されているのに機能しない

**問題** 指示どおりに中央集中型 Web レポートニングを有効にしても機能しません。

**ソリューション** レポートニングにディスク領域が割り当てられていない場合、ディスク領域が割り当てられるまで、中央集中型 Web レポートニングは機能しません。Web レポートニングおよびトラッキングに設定するクォータが、現在使用しているディスク領域よりも大きい場合、Web レポートニングおよびトラッキングのデータは失われません。詳細については、「[ディスク領域の管理](#)」セクション (14-55 ページ) を参照してください。

## [高度なマルウェア保護判定のアップデート (Advanced Malware Protection Verdict Updates) ] レポートの結果が異なる

**問題** Web Security Appliance および Email Security Appliance が同じファイルを分析用に送信し、Web および電子メールの [AMP判定のアップデート (AMP Verdict Updates) ] レポートに、そのファイルの異なる判定が表示されます。

**ソリューション** これは一時的な違いです。すべての判定アップデートがダウンロードされると、結果は一致します。一致するまでに最大で 30 分かかります。

## ファイル分析レポートの詳細の表示に関する問題

- ファイル分析レポートの詳細を使用できない (5-56 ページ)
- ファイル分析レポートの詳細を表示する際のエラー (5-57 ページ)

### ファイル分析レポートの詳細を使用できない

**問題** ファイル分析レポートの詳細を使用できません。

**ソリューション** ファイル分析レポートの詳細の要件 (5-25 ページ) を参照してください。

## ファイル分析レポートの詳細を表示する際のエラー

**問題** ファイル分析レポートの詳細を表示しようとする、「使用可能なクラウドサーバ構成がありません (No cloud server configuration is available)」エラーが表示されます。

**ソリューション** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] > [セキュリティアプライアンス (Security Appliances)] に移動して、ファイル分析機能が有効になっている Web Security Appliance を少なくとも 1 つ追加します。

## ファイル分析レポートの詳細をプライベート クラウドの Cisco AMP Threat Grid Appliance に表示する際のエラー

**問題** ファイル分析レポートの詳細を表示しようとする、API キー エラー、登録エラー、またはアクティベーション エラーが表示されます。

**ソリューション** プライベート クラウド (オンプレミス) の Cisco AMP Threat Grid Appliance を使用している場合は、(オンプレミスのファイル分析) ファイル分析アカウントをアクティブ化する (5-26 ページ) を参照してください。

Threat Grid Appliance のホスト名が変更される場合は、参照先の手順のプロセスを繰り返す必要があります。

## 予想されるデータがレポートイングまたはトラッキングの結果に表示されない

**問題** 予想されるデータがレポートイングまたはトラッキングの結果に表示されません。

**ソリューション** 考えられる原因：

- 目的の時間範囲を選択したことを確認します。
- トラッキング結果の場合は、一致したすべての結果が表示されていることを確認します。[詳細な Web トラッキング検索結果の表示 \(5-53 ページ\)](#) を参照してください。
- Web Security Appliance とセキュリティ管理アプライアンス間のデータ転送が中断されたか、データが消去された可能性があります。[\[使用可能なデータ \(Data Availability\)\] ページ \(5-40 ページ\)](#) を参照してください。
- アップグレードによって情報のレポート方法または追跡方法が変更された場合は、アップグレード前に発生したトランザクションが想定どおりに表示されないことがあります。お使用のリリースでこのような変更が行われたかどうかを確認するには、[マニュアル \(E-2 ページ\)](#) に示された場所で該当するリリース ノートを参照してください。
- Web プロキシ サービスのトラッキング検索結果に表示されない結果については、[Web プロキシ サービスによって処理されたトランザクションの検索 \(5-48 ページ\)](#) を参照してください。
- ユーザがリクエストしたトランザクションによるフィルタリング時の予期しない結果については、[Web プロキシ サービスによって処理されたトランザクションの検索 \(5-48 ページ\)](#) の表の「ユーザ要求 (User Request)」行を参照してください。

## PDF に Web トラッキング データのサブセットのみが表示される

**問題** PDF に [Web トラッキング (Web Tracking)] ページに表示されるデータの一部だけが表示されます。

**ソリューション** PDF および CSV ファイルで表示されるデータと除外されるデータについては、[レポートリング データおよびトラッキング データの印刷およびエクスポート \(3-10 ページ\)](#) の表で Web トラッキングの情報を参照してください。

## L4 トラフィック モニタ レポートのトラブルシューティング

Web プロキシが転送プロキシとして設定され、L4 トラフィック モニタがすべてのポートをモニタするように設定されている場合、プロキシのデータ ポートの IP アドレスが記録され、クライアント IP アドレスとしてレポートに表示されます。Web プロキシがトランスペアレント プロキシとして設定されている場合は、クライアント IP アドレスが正しく記録され、表示されるように IP スプーフィングを有効にします。方法については、『お使いの Web Security Appliance のオンライン ヘルプまたはユーザ ガイド』を参照してください。

### 関連項目

- [\[クライアントマルウェアリスク \(Client Malware Risk\)\] レポート \(5-30 ページ\)](#)
- [L4 トラフィック モニタによって処理されたトランザクションの検索 \(5-52 ページ\)](#)

## エクスポートされた .CSV ファイルが Web インターフェイスのデータと異なる

**問題** .csv ファイルにエクスポートされた [一致したドメイン (Domains Matched)] データが、Web インターフェイスに表示されているデータと異なります。

**ソリューション** パフォーマンス上の理由から、最初の 300,000 エントリのみが .csv としてエクスポートされます。



## 電子メール メッセージのトラッキング

- [トラッキング サービスの概要 \(6-1 ページ\)](#)
- [中央集中型メッセージトラッキングの設定 \(6-2 ページ\)](#)
- [有効なメッセージトラッキングデータの検査 \(6-4 ページ\)](#)
- [電子メール メッセージの検索 \(6-5 ページ\)](#)
- [トラッキング クエリ結果について \(6-9 ページ\)](#)
- [メッセージトラッキングのトラブルシューティング \(6-11 ページ\)](#)

### トラッキング サービスの概要

Cisco Content Security Management Appliance のトラッキング サービスは、E メールセキュリティアプライアンスを補完します。セキュリティ管理アプライアンス]によって、電子メール管理者はEメールセキュリティアプライアンスを通過するメッセージのステータスを1か所で追跡できます。

セキュリティ管理アプライアンス]を使用すると、E メールセキュリティアプライアンスで処理されるメッセージのステータスを容易に検出できます。電子メール管理者は、メッセージの正確な場所を判断することで、ヘルプデスクコールを迅速に解決できます。管理者はセキュリティ管理アプライアンス]を使用して、特定のメッセージについて、配信されたか、ウイルス感染が検出されたか、スパム隔離に入れられたか、あるいはメールストリーム以外の場所にあるのかを判断できます。

grep や同様のツールを使用してログファイルを検索する代わりに、セキュリティ管理アプライアンス]の柔軟なトラッキングインターフェイスを使用してメッセージの場所を特定できます。さまざまな検索パラメータを組み合わせることができます。

トラッキング クエリには次の項目を含めることができます。

- **エンベロープ情報**：照合するテキスト文字列を入力し、特定のエンベロープ送信者または受信者からのメッセージを検索します。
- **件名ヘッダー**：件名行のテキスト文字列を照合します。警告：規制によりそのようなトラッキングが禁止されている環境では、このタイプの検索を使用しないでください。
- **タイムフレーム**：指定された日数と時間内に送信されたメッセージを検索します。
- **送信元 IP アドレスまたは拒否された接続**：特定の IP アドレスからのメッセージを検索します。または、検索結果内の拒否された接続を表示します。
- **添付ファイル名**：メッセージを添付ファイル名で検索できます。照会した名前の添付ファイルが少なくとも 1 つ含まれているメッセージが検索結果に表示されます。

パフォーマンス上の理由から、OLE オブジェクトなどの添付ファイルや .ZIP ファイルなどのアーカイブに含まれるファイル名は追跡されません。

添付ファイルの中には追跡されないものもあります。パフォーマンス上の理由から、添付ファイル名のスキャンは他のスキャン動作の一環としてのみ実行されます。たとえば、メッセージまたはコンテンツ フィルタリング、DLP、免責事項スタンプなどです。添付ファイル名は、ファイルがまだ添付されている間に本文スキャンを通過するメッセージでのみ使用できます。添付ファイル名が表示されない例を次に示します（ただしこれに限られるわけではありません）。

- システムがコンテンツ フィルタのみを使用しており、アンチスパムまたはアンチウイルス フィルタによってメッセージがドロップされたか、その添付ファイルが除去された場合
- 本文スキャンの実行前に、メッセージ分裂ポリシーによって一部のメッセージから添付ファイルが除去された場合
- **イベント**：ウイルス陽性、スパム陽性、またはスパムの疑いのフラグが設定されたメッセージや、配信された、ハード バウンスされた、ソフト バウンスされた、またはウイルスアウトブレイク隔離に送信されたメッセージなど、指定されたイベントに一致するメッセージを検索します。
- **メッセージ ID**：SMTP「Message-ID:」ヘッダー、または Cisco IronPort メッセージ ID (MID) を識別してメッセージを検索します。
- **E メール セキュリティ アプライアンス (ホスト)**：検索条件を特定の E メール セキュリティ アプライアンス に絞り込むか、すべての管理対象アプライアンスを検索します。

## 中央集中型メッセージトラッキングの設定

中央集中型メッセージトラッキングを設定するには、次の手順を順序どおりに実行します。

- [セキュリティ管理アプライアンスでの中央集中型電子メールトラッキングのイネーブル化 \(6-2 ページ\)](#)
- [Email Security Appliances での中央集中型メッセージトラッキングの設定 \(6-3 ページ\)](#)
- [管理対象の各 Email Security Appliance への中央集中型メッセージトラッキング サービスの追加 \(6-3 ページ\)](#)

## セキュリティ管理アプライアンスでの中央集中型電子メールトラッキングのイネーブル化

### 手順

- 
- |               |  |
|---------------|--|
| <b>ステップ 1</b> | セキュリティ管理アプライアンス] で、[管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [集約管理サービス (Centralized Services) ] > [メール (Email) ] > [集約メッセージトラッキング (Centralized Message Tracking) ] を選択します。 |
| <b>ステップ 2</b> | [メッセージトラッキングサービス (Message Tracking Service) ] セクションで [有効化 (Enable) ] をクリックします。   |
| <b>ステップ 3</b> | システム セットアップ ウィザードを実行してから初めて中央集中型電子メッセージトラッキングをイネーブルにする場合は、エンドユーザ ライセンス契約書を確認し、[承認 (Accept) ] をクリックします。   |
| <b>ステップ 4</b> | 変更を送信し、保存します。  |
-

## Email Security Appliances での中央集中型メッセージトラッキングの設定

### 手順

- 
- ステップ 1** E メール セキュリティ アプライアンス でメッセージトラッキングが設定され、正常に動作していることを確認します。
- ステップ 2** [セキュリティサービス (Security Services)] > [メッセージトラッキング (Message Tracking)] に移動します。
- ステップ 3** [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。
- ステップ 4** [集約管理トラッキング (Centralized Tracking)] を選択します。
- ステップ 5** [送信 (Submit)] をクリックします。
- ステップ 6** 電子メールの添付ファイル名を検索および記録できるようにする場合は、次の点に注意してください。
- 少なくとも 1 つの受信コンテンツ フィルタまたは本文スキャン機能が E メール セキュリティ アプライアンス で設定され、イネーブルになっていることを確認します。コンテンツ フィルタおよび本文スキャンの詳細については、ご使用の E メール セキュリティ アプライアンス のマニュアルまたはオンライン ヘルプを参照してください。
- ステップ 7** 変更を保存します。
- ステップ 8** 管理対象の各 E メール セキュリティ アプライアンス に対してこの手順を繰り返します。
- 

## 管理対象の各 Email Security Appliance への中央集中型メッセージトラッキングサービスの追加

他の中央集中型管理機能を設定する際、すでにアプライアンスを追加したかどうかによって、ここでの手順は異なります。

### 手順

- 
- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンス] で、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] > [セキュリティアプライアンス (Security Appliances)] を選択します。
- ステップ 2** このページのリストに、すでに E メール セキュリティ アプライアンス を追加している場合は、次の手順を実行します。
- E メール セキュリティ アプライアンス の名前をクリックします。
  - [集約メッセージトラッキング (Centralized Message Tracking)] サービスを選択します。
- ステップ 3** E メール セキュリティ アプライアンス を追加していない場合は、次の手順を実行します。
- [メールアプライアンスの追加 (Add Email Appliance)] をクリックします。
  - [アプライアンス名 (Appliance Name)] および [IP アドレス (IP Address)] テキスト フィールドに、E メール セキュリティ アプライアンス の管理インターフェイスのアプライアンス名と IP アドレスを入力します。



(注) [IP アドレス (IP Address)] フィールドに DNS 名を入力した場合でも、[送信 (Submit)] をクリックすると、IP アドレスに変換されます。

- c. [集約メッセージトラッキング (Centralized Message Tracking)] サービスがすでに選択されています。
- d. [接続の確立 (Establish Connection)] をクリックします。
- e. 管理対象となるアプライアンスの管理者アカウントのユーザ名とパスワードを入力し、[接続の確立 (Establish Connection)] をクリックします。



(注) ログイン資格情報を入力すると、セキュリティ管理アプライアンス] からリモート アプライアンスへのファイル転送のための公開 SSH キーが渡されます。ログイン資格情報は、セキュリティ管理アプライアンス] には保存されません。

- f. 「Success」メッセージがページのテーブルの上に表示されるまで待機します。
- g. [テスト接続 (Test Connection)] をクリックします。
- h. テーブルの上のテスト結果を確認します。

**ステップ 4** [送信 (Submit)] をクリックします。

**ステップ 5** 中央集中型メッセージトラッキングをイネーブルにする各 E メールセキュリティアプライアンスに対し、この手順を繰り返します。

**ステップ 6** 変更を保存します。

## 機密情報へのアクセスの管理

管理タスクを数人で分配する場合、データ消失防止 (DLP) ポリシーに違反するメッセージに表示される機密情報へのアクセスを制限するには、[メッセージトラッキングでの DLP 機密情報へのアクセスの制御 \(13-25 ページ\)](#) を参照してください。

## 有効なメッセージトラッキングデータの検査

メッセージトラッキングデータに含まれる日付範囲を確認すること、およびそのデータの欠落インターバルを識別することができます。

### 手順

**ステップ 1** [メール (Email)] > [メッセージトラッキング (Message Tracking)] > [有効なメッセージトラッキングデータ (Message Tracking Data Availability)] を選択します。

## 電子メール メッセージの検索

セキュリティ管理アプライアンス]のトラッキング サービスを使用して、メッセージ件名行、日時の範囲、エンベロープ送信者または受信者、処理イベント（たとえば、メッセージがウイルス陽性またはスパム陽性かどうかや、ハード バウンスまたは配信されたかどうか）など、指定した条件に一致する特定の電子メール メッセージまたはメッセージのグループを検索できます。メッセージトラッキングでは、メッセージフローの詳細なビューが表示されます。また、特定の電子メール メッセージをドリルダウンし、処理イベント、添付ファイル名、エンベロープおよびヘッダー情報など、メッセージの詳細情報を確認することもできます。



(注)

このトラッキング コンポーネントにより個々の電子メール メッセージの詳細な情報が提供されますが、このコンポーネントを使用してメッセージの内容を読むことはできません。

### 手順

- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンス]で、[メール (Email) ]>[メッセージトラッキング (Message Tracking) ]>[メッセージトラッキング (Message Tracking) ]を選択します。
- ステップ 2** (任意) [詳細設定 (Advanced) ]リンクをクリックし、その他の検索オプションを表示します。
- ステップ 3** 検索条件を入力します。



(注)

トラッキング検索では、ワイルドカード文字や正規表現はサポートされません。トラッキング検索では大文字と小文字は区別されません。

- [エンベロープ送信者 (Envelope Sender) ]: [次で始まる (Begins With) ], [次に合致する (IS) ], または [次を含む (Contains) ]を選択し、テキスト文字列を入力してエンベロープ送信者を検索します。電子メール アドレス、ユーザ名、またはドメインを入力できます。次の形式を使用します。
  - 電子メールドメインの場合  
*example.com, [203.0.113.15], [ipv6:2001:db8:80:1::5]*
  - 完全な電子メール アドレスの場合  
*user@example.com, user@[203.0.113.15]* または *user@[ipv6:2001:db8:80:1::5]*.
  - 文字を入力できます。入力した内容は実行されません。
- [エンベロープ受信者 (Envelope Recipient) ]: [次で始まる (Begins With) ], [次に合致する (IS) ], または [次を含む (Contains) ]を選択し、テキストを入力してエンベロープ受信者を検索します。電子メール アドレス、ユーザ名、またはドメインを入力できます。  
E メール セキュリティ アプライアンス でエイリアス拡張にエイリアス テーブルを使用している場合は、本来のエンベロープ アドレスではなく、拡張された受信者アドレスが検索されます。それ以外のあらゆる場合においては、メッセージトラッキング クエリによって本来のエンベロープ受信者アドレスが検索されます。  
この点を除けば、エンベロープ受信者の有効な検索条件はエンベロープ送信者の場合と同じです。  
文字を入力できます。入力した内容は実行されません。
- [件名 (Subject) ]: [次で始まる (Begins With) ], [次に合致する (IS) ], [次を含む (Contains) ], または [空である (Is Empty) ]を選択し、テキスト文字列を入力してメッセージ件名行を検索します。

- [受信したメッセージ数 (Message Received) ] : [前日 (Last Day) ]、[最近1週間 (Last 7 Days) ]、または [カスタム範囲 (Custom Range) ] を使用してクエリの日時の範囲を指定します。過去 24 時間以内のメッセージを検索するには [前日 (Last Day) ] オプションを使用し、過去 7 日間のメッセージを検索するには [最近1週間 (Last 7 Days) ] オプションと当日の経過時間を使用します。

日付を指定しなければ、クエリは、すべての日付に対するデータを返します。時間範囲だけを指定すると、クエリは、すべての利用可能な日付にわたってその時間範囲内のデータを返します。終了日と終了時刻に現在の日付と 23:59 を指定すると、クエリは現在の日付に関するすべてのデータを返します。

日付と時間は、データベースに保管される際に GMT 形式に変換されます。アプライアンス上で日付と時刻を表示する場合は、そのアプライアンスの現地時間で表示されます。

メッセージの検索結果は、それらメッセージが E メール セキュリティ アプライアンスのログに記録され、セキュリティ管理アプライアンス] が取得した後でのみ表示されます。ログのサイズとポーリングの頻度によっては、電子メール メッセージが送信された時間と、それがトラッキングとレポートの結果に実際に表示される時間との間にわずかな差が生じることがあります。

- [Sender IP Address] : 送信者の IP アドレスを入力し、メッセージを検索するか、あるいは拒否された接続だけを検索するかを選択します。
  - IPv4 アドレスは、ピリオドで区切られた 4 つの数値であり、それぞれの数値は 0 ~ 255 でなければなりません (例 : 203.0.113.15)。
  - IPv6 アドレスでは、8 つの 16 ビットの 16 進数値がコロンで区切られて構成されます。1 か所で、2001:db8:80:1::5 のようにゼロ圧縮を使用できます。
- [メッセージイベント (Message Event) ] : 追跡対象のイベントを選択します。オプションは、[ウイルス検出 (Virus Positive) ]、[明確なスパム (Spam Positive) ]、[サスペクトスパム (Suspect Spam) ]、[含まれている悪意のある URL (contained malicious URLs) ]、[指定されたカテゴリに含まれている URL (contained URL in specified category) ]、[DLP違反 (DLP Violations) ] (DLP ポリシーの名前を入力して、違反の重大度または実行アクションを選択できます)、[DMARC違反 (DMARC violations) ]、[送信完了 (Delivered) ]、[高度なマルウェア保護ポジティブ (Advanced Malware Protection Positive) ] (添付ファイルで検出されるマルウェア用)、[ハードバウンス (Hard Bounced) ]、[ソフトバウンス (Soft Bounced) ]、[現在、ポリシー隔離に隔離 (currently in policy quarantine) ]、[現在、ウイルス隔離に隔離 (currently in virus quarantine) ]、[現在、アウトブレイク隔離に隔離 (currently in outbreak quarantine) ]、[メッセージフィルタで検出 (caught by message filters) ]、[コンテンツフィルタで検出 (caught by content filters) ]、[スパムとして隔離 (Quarantined as Spam) ] です。トラッキング クエリに追加する多くの条件と違い、イベントは「OR」演算子を使用して追加します。複数のイベントを選択すると、検索結果は拡大します。
- [メッセージIDヘッダーとCisco IronPort MID (Message ID Header and Cisco IronPort MID) ] : メッセージ ID ヘッダーのテキスト文字列、Cisco IronPort メッセージ ID (MID)、またはその両方を入力します。
- [クエリ設定 (Query Settings) ] : ドロップダウン メニューから、タイムアウトまでのクエリの実行時間を選択します。オプションは、[1分 (1 minutes) ]、[2分 (2 minutes) ]、[5分 (5 minutes) ]、[10分 (10 minutes) ]、および [時間制限なし (No time limit) ] です。また、クエリが返す結果の最大数を選択します (最大 1000)。
- [添付ファイル名 (Attachment name) ] : [次で始まる (Begins With) ]、[次に合致する (IS) ]、または [次を含む (Contains) ] を選択し、検索する添付ファイル名の ASCII または Unicode テキスト文字列を入力します。入力したテキストの先頭および末尾のスペースは除去されません。SHA-256 ハッシュに基づいたファイルの識別方法については、[SHA-256 ハッシュによるファイルの識別 \(4-34 ページ\)](#) を参照してください。

すべてのフィールドに入力する必要はありません。[メッセージイベント (Message Event) ] オプションを除き、クエリは「AND」検索になります。このクエリは、検索フィールドで指定された「AND」条件に一致するメッセージを返します。たとえば、エンベロープ受信者と件名行のパラメータにテキスト スtringを指定すると、クエリは、指定されたエンベロープ受信者と件名行の両方に一致するメッセージだけを返します。

**ステップ 4** [検索 (Search) ] をクリックします。

ページの下部にクエリ結果が表示されます。各行が1つの電子メール メッセージに対応します。

**図 6-1**            **メッセージトラッキングクエリの結果**

Results		Items per page 20	
Displaying 1 – 20 of 197 items.		Page 1 of 10	
1	26 Apr 2011 10:02:21 (GMT -07:00)	MID: 114390707	HOST: Security1 (192.0.2.255)
SENDER: joeshmoe@test.com RECIPIENT: test1@ironport.com SUBJECT: Successfull Order 984890 LAST STATE: Message 114390709 to test1@ironport.com received remote SMTP response 'sent'. <a href="#">Order details.zip</a>			
2	26 Apr 2011 10:01:10 (GMT -07:00)	MID: 114390700	HOST: Security1 (192.0.2.255)
SENDER: user1@test.com RECIPIENT: test2@ironport.com SUBJECT: Successfull Order 807915 LAST STATE: Message 114390702 to test2@ironport.com received remote SMTP response 'sent'. <a href="#">Order details.zip</a>			
3	26 Apr 2011 09:56:02 (GMT -07:00)	MID: 114390628	HOST: Security1 (192.0.2.255)
SENDER: jsmith@smith.com RECIPIENT: joeshmoe@ironport.com SUBJECT: Successfull Order 872528 LAST STATE: Message 114390629 quarantined to Virus. Anti-Virus verdict VIRAL. <a href="#">Order details.zip</a>			
4	26 Apr 2011 09:55:15 (GMT -07:00)	MID: 114390621	HOST: Security1 (192.0.2.255)

各行で検索条件が強調表示されます。

返された行数が [ページ当たりの項目数 (Items per page) ] フィールドで指定した値よりも大きい場合、結果は複数のページに表示されます。ページ間を移動するには、リストの上部または下部にあるページ番号をクリックします。

必要に応じて、新しい検索基準を入力することにより検索を精密化し、クエリを再実行します。あるいは、次の項で説明するように、結果セットを絞り込んで検索精度を高めることもできます。

#### 関連項目

- [結果セットの絞り込み \(6-7 ページ\)](#)
- [メッセージトラッキングおよび高度なマルウェア防御機能について \(6-8 ページ\)](#)
- [トラッキングクエリ結果について \(6-9 ページ\)](#)

## 結果セットの絞り込み

クエリを実行すると、結果セットに必要な以上の情報が含まれていることがあります。新しいクエリを作成するのではなく、結果リストの行内の値をクリックし、結果セットを絞り込みます。値をクリックすると、そのパラメータ値が検索の条件として追加されます。たとえば、クエリ結果に複数の日付のメッセージが含まれている場合、行内の特定の日付をクリックすると、その日付に受信されたメッセージだけが表示されます。

## 手順

**ステップ 1** 条件として追加する値の上にカーソルを移動します。値が黄色で強調表示されます。

次のパラメータ値を使用して、検索を精密化します。

- Date and time
- メッセージ ID (MID)
- ホスト (E メール セキュリティ アプライアンス)
- Sender
- 受信者 (Recipient)
- メッセージの件名行、または件名の先頭語

**ステップ 2** 値をクリックして、検索を精密化します。

[結果 (Results) ] セクションに、元のクエリ パラメータおよび追加した新しい条件に一致するメッセージが表示されます。

**ステップ 3** 必要に応じて、結果内の他の値をクリックして、検索をさらに精密化します。



(注) クエリ条件を削除するには、[クリア (Clear) ] をクリックし、新しいトラッキング クエリを実行します。

## メッセージトラッキングおよび高度なマルウェア防御機能について

メッセージトラッキングのファイル脅威情報を検索する際は、次の点に注意してください。

- ファイルレピュテーション サービスで検出された悪質なファイルを検索するには、メッセージトラッキングの [詳細設定 (Advanced) ] セクションで、[メッセージイベント (Message Event) ] オプションの [高度なマルウェア保護 ポジティブ (Advanced Malware Protection Positive) ] を選択します。
- メッセージトラッキングにはファイルレピュテーション処理についての情報と、メッセージが処理されたときに返された元のファイルレピュテーションの判定のみが含まれます。たとえば最初にファイルがクリーンであると判断され、その後、判定のアップデートでそのファイルが悪質であると判断された場合、クリーンの判定のみがトラッキング結果に表示されます。

メッセージトラッキングの詳細の [処理詳細 (Action Details) ] セクションには、次の情報が表示されます。

- メッセージの各添付ファイルの SHA-256
- メッセージ全体に対する高度なマルウェア防御の最終判定
- マルウェアが検出された添付ファイル

クリーンな添付ファイルおよびスキャンできない添付ファイルの情報は表示されません。

- 判定のアップデートは [AMP判定のアップデート (AMP Verdict Updates) ] レポートでのみ使用できます。メッセージトラッキングの元のメッセージの詳細は、判定が変更されても更新されません。特定の添付ファイルを含むメッセージを表示するには、判定アップデートレポートで SHA-256 をクリックします。

- 分析結果や分析用にファイルが送信済みかどうかといった、ファイル分析に関する情報は [ファイル分析 (File Analysis) ] レポートにのみ表示されます。

分析済みファイルのその他の情報は、クラウドから入手できます。ファイルの使用可能なファイル分析情報を表示するには、[モニタ (Monitor) ] > [ファイル分析 (File Analysis) ] を選択して、ファイルを検索する SHA-256 を入力します。ファイル分析サービスによってソースのファイルが分析されると、その詳細を表示できます。分析されたファイルの結果だけが表示されます。

分析用に送信されたファイルの後続インスタンスをアプライアンスが処理すると、そのインスタンスはメッセージトラッキングの検索結果に表示されるようになります。

#### 関連項目

- [SHA-256 ハッシュによるファイルの識別 \(4-34 ページ\)](#)

## トラッキング クエリ結果について

結果が予期したものでない場合は、[メッセージトラッキングのトラブルシューティング \(6-11 ページ\)](#) を参照してください。

トラッキング クエリ結果には、トラッキング クエリで指定した条件に一致するすべてのメッセージがリストされます。[メッセージイベント (Message Event) ] オプションを除き、クエリ条件は「AND」演算子を使用して追加します。結果セット内のメッセージは、すべての「AND」条件を満たしている必要があります。たとえば、エンベロープ送信者は J で始まり、件名は H で始まることを指定すると、クエリは、両方の条件を満たすメッセージだけを返します。

メッセージの詳細情報を表示するには、各メッセージの [詳細の表示 (Show Details) ] リンクをクリックします。詳細については、「[メッセージの詳細](#)」セクション (6-10 ページ) を参照してください。



(注)

- 50 名以上の受信者がいるメッセージは、トラッキング クエリ結果に表示されません。この問題は、今後のリリースで解決される予定です。
- クエリを指定するときに、最大 1000 件の検索結果を表示することを選択できます。条件に一致したメッセージを最大 50,000 件表示するには、検索結果セクションの上の [すべてをエクスポート (Export All) ] リンクをクリックし、別のアプリケーションで結果の .csv ファイルを開きます。
- レポート ページのリンクをクリックして、メッセージトラッキングのメッセージ詳細を表示し、その結果が予期しないものであった場合、これは、確認期間中にレポートイングとトラッキングを同時におよび継続して有効にしていなかった場合に発生する可能性があります。
- メッセージトラッキングの検索結果の印刷およびエクスポートについて詳しくは、[レポートイング データおよびトラッキング データの印刷およびエクスポート \(3-10 ページ\)](#) を参照してください。

#### 関連項目

- [メッセージの詳細 \(6-10 ページ\)](#)

## メッセージの詳細

メッセージ ヘッダー情報や処理の詳細など、特定の電子メール メッセージの詳細情報を表示するには、検索結果リストの任意のアイテムで [詳細の表示 (Show Details)] をクリックします。メッセージの詳細が表示された新しいウィンドウが開きます。

メッセージの詳細には次のセクションが含まれます。

- [エンベロープとヘッダーのサマリー \(6-10 ページ\)](#)
- [ホストサマリーの送信 \(6-10 ページ\)](#)
- [処理詳細 \(6-11 ページ\)](#)

### エンベロープとヘッダーのサマリー

このセクションには、エンベロープ送信者や受信者など、メッセージのエンベロープとヘッダーの情報が表示されます。収集する情報は次のとおりです。

[受信時刻 (Received Time)] : E メール セキュリティ アプライアンス がメッセージを受信した時刻。

[MID] : メッセージ ID。

[件名 (Subject)] : メッセージの件名行。

メッセージに件名がない場合、または E メール セキュリティ アプライアンス がログ ファイルに件名行を記録するように設定されていない場合、トラッキング結果の件名行は「(件名なし (No Subject))」という値になることがあります。

[エンベロープ送信者 (Envelope Sender)] : SMTP エンベロープ内の送信者のアドレス。

[エンベロープ受信者 (Envelope Recipients)] : SMTP エンベロープ内の受信者のアドレス。

[メッセージIDヘッダー (Message ID Header)] : 各電子メール メッセージを一意に識別する「Message-ID:」ヘッダー。これは最初にメッセージが作成されるときに挿入されます。「Message-ID:」ヘッダーは、特定のメッセージを検索する際に役立つ場合があります。

[Cisco IronPortホスト (Cisco IronPort Host)] : メッセージを処理した E メール セキュリティ アプライアンス。

[SMTP AuthユーザID (SMTP Auth User ID)] : 送信者が SMTP 認証を使用して電子メールを送信した場合は、送信者の SMTP 認証ユーザ名。それ以外の場合、この値は「なし (N/A)」となります。

[添付ファイル (Attachments)] : メッセージに添付されたファイルの名前。

### ホストサマリーの送信

[逆引きDNSホスト名 (Reverse DNS Hostname)] : 送信側ホストのホスト名。逆引き DNS (PTR) ルックアップで検証されます。

[IPアドレス (IP Address)] : 送信側ホストの IP アドレス。

[SBRスコア (SBR Score)] : (SenderBase レピュテーション スコア)。範囲は、10 (最も信頼できる送信者) ~ -10 (明らかなスパム送信者) です。スコアが「なし (None)」の場合、そのメッセージが処理された時点で、このホストに関する情報が存在しなかったことを意味します。

## 処理詳細

このセクションには、メッセージの処理中にログに記録されたさまざまなステータス イベントが表示されます。

エントリには、アンチスパムおよびアンチウイルス スキャンなどの電子メール ポリシーの処理や、メッセージ分割などその他のイベントに関する情報が含まれます。

メッセージが配信されると、配信の詳細情報がここに表示されます。たとえば、メッセージが配信され、コピーが隔離に保存されている場合があります。

記録された最新のイベントは、処理の詳細内で強調表示されます。

## [DLPに一致した内容 (DLP Matched Content)] タブ

このセクションには、データ消失防止 (DLP) ポリシーに違反するコンテンツが表示されます。

通常、このコンテンツには機密情報、たとえば企業秘密や、クレジットカード番号、健康診断の結果などの個人情報が含まれるため、セキュリティ管理アプライアンス]へのアクセス権はあるが管理者レベルの権限を所持していないユーザに対し、このコンテンツへのアクセスをディセーブルにする必要が生じることがあります。[メッセージトラッキングでのDLP 機密情報へのアクセスの制御 \(13-25 ページ\)](#) を参照してください。

# メッセージトラッキングのトラブルシューティング

- [予想されるメッセージが検索結果に表示されない \(6-11 ページ\)](#)
- [添付ファイルが検索結果に表示されない \(6-12 ページ\)](#)

## 予想されるメッセージが検索結果に表示されない

**問題** 条件に一致するメッセージが検索結果に含まれていません。

### ソリューション

- 多くの検索 (特にメッセージ イベント検索) は、アプライアンスの設定によって結果が異なります。たとえばフィルタ処理していない URL カテゴリを検索すると、メッセージにそのカテゴリの URL が含まれていても、結果には表示されません。意図した動作を実現するように E メール セキュリティ アプライアンス が正しく設定されていることを確認します。メール ポリシー、コンテンツ フィルタおよびメッセージ フィルタ、隔離の設定などを確認してください。
- [有効なメッセージトラッキングデータの検査 \(6-4 ページ\)](#) を参照してください。
- レポートのリンクをクリックしても予想される情報が表示されない場合は、[電子メールレポートのトラブルシューティング \(4-56 ページ\)](#) を参照してください。

## 添付ファイルが検索結果に表示されない

**問題** 添付ファイル名が検出されず、検索結果に表示されません。

**ソリューション** 設定要件（[セキュリティ管理アプライアンスでの中央集中型電子メールトラッキングのイネーブル化 \(6-2 ページ\)](#)）および添付ファイル名検索の制約事項（[トラッキングサービスの概要 \(6-1 ページ\)](#)）を参照してください。



## スパム隔離

- [スパム隔離の概要 \(7-1 ページ\)](#)
- [ローカルのスパム隔離と外部のスパム隔離 \(7-1 ページ\)](#)
- [中央集中型スパム隔離の設定 \(7-2 ページ\)](#)
- [セーフリストおよびブロックリストを使用した送信者に基づく電子メール配信の制御 \(7-8 ページ\)](#)
- [エンド ユーザのためのスパム管理機能の設定 \(7-16 ページ\)](#)
- [スパム隔離内のメッセージの管理 \(7-23 ページ\)](#)
- [スパム隔離のディスク領域 \(7-26 ページ\)](#)
- [外部スパム隔離のディセーブル化について \(7-26 ページ\)](#)
- [スパム隔離機能のトラブルシューティング \(7-26 ページ\)](#)

## スパム隔離の概要

スパム隔離（別名 ISQ、エンドユーザ隔離、および EUQ）は、「誤検出」（アプライアンスが正規の電子メール メッセージをスパムと見なすこと）が問題とされる組織でのセーフガード メカニズムとなります。アプライアンスによって、スパムまたはその疑いがあるメッセージであると判断された場合、そのメッセージを配信または削除する前に受信者または管理者にメッセージを確認してもらうことをお勧めします。スパム隔離はこのためにメッセージを保存します。

E メール セキュリティ アプライアンス の管理ユーザは、スパム隔離内のすべてのメッセージを閲覧できます。一般的にメッセージの受信者であるエンド ユーザは、若干異なる Web インターフェイスで自身の隔離されたメッセージを閲覧できます。

スパム隔離は、ポリシー、ウイルス、アウトブレイク隔離とは異なります。

## ローカルのスパム隔離と外部のスパム隔離

ローカルのスパム隔離では、E メール セキュリティ アプライアンス でスパムおよびスパムの疑いがあるメッセージなどを保存します。外部のスパム隔離は、別の Cisco Content セキュリティ管理アプライアンス でこれらのメッセージを保存できます。

次の場合は外部のスパム隔離の使用を検討してください。

- 複数の E メール セキュリティ アプライアンス からのスパムを集約して保存および管理する必要がある。

- E メール セキュリティ アプライアンス で保持可能な量より多くのスパムを保存する必要がある。
- スпам隔離とそのメッセージを定期的にバックアップする必要がある。

#### 関連項目

- [スパム隔離の有効化と設定 \(7-3 ページ\)](#)
- [スパム隔離へのブラウザ アクセス用 IP インターフェイスの設定 \(7-6 ページ\)](#)
- [スパム隔離への管理ユーザ アクセスの設定 \(7-7 ページ\)](#)
- [隔離対象のメールの受信者の制限 \(7-8 ページ\)](#)
- [メッセージテキストが正しく表示されることの確認 \(7-8 ページ\)](#)
- [スパム隔離の言語 \(7-8 ページ\)](#)

## 中央集中型スパム隔離の設定

	操作手順	追加情報
ステップ 1	セキュリティ管理アプライアンスで、中央集中型スパム隔離サービスを有効にします。	<a href="#">スパム隔離の有効化と設定 (7-3 ページ)</a>
ステップ 2	セキュリティ管理アプライアンスで、中央集中型スパム隔離に含める E メール セキュリティアプライアンスを指定します。	<a href="#">管理対象の各 E メール セキュリティアプライアンスへの中央集中型スパム隔離サービスの追加 (7-4 ページ)</a>
ステップ 3	通知およびリリースされたスパムの送信用にセキュリティ管理アプライアンスを設定します。	<a href="#">セキュリティ管理アプライアンスでの発信 IP インターフェイスの設定 (7-5 ページ)</a>
ステップ 4	セキュリティ管理アプライアンスで、スパム隔離のブラウザ インターフェイスを設定します。	<a href="#">スパム隔離へのブラウザ アクセス用 IP インターフェイスの設定 (7-6 ページ)</a>
ステップ 5	E メール セキュリティアプライアンスがスパム隔離にメールを送信するように設定されていることを確認します。	お使いの E メール セキュリティアプライアンスのマニュアルで、アンチスパムおよびメールポリシーの設定に関する情報を参照してください。関連するセクションへのリンクは、ローカルのスパム隔離の設定に関するセクションの表に記載されています。
ステップ 6	E メール セキュリティアプライアンスで外部のスパム隔離を有効にし、設定します。	お使いの E メール セキュリティアプライアンスのマニュアルを参照してください。
ステップ 7	E メール セキュリティアプライアンスでローカル隔離をディセーブルにします。	お使いの E メール セキュリティアプライアンスのマニュアルで、外部のスパム隔離をアクティブ化するためのローカルのスパム隔離のディセーブル化に関する情報を参照してください。

## スパム隔離の有効化と設定

### 手順

- ステップ 1** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約サービス (Centralized Services)] > [スパム隔離 (Spam Quarantine)] に移動します。
- ステップ 2** システム セットアップ ウィザードの実行後、スパム隔離を初めて有効にする場合は、次の手順を実行します。
- [有効化 (Enable)] をクリックします。
  - エンド ユーザ ライセンス契約書を確認し、[承認 (Accept)] をクリックします。  
スパム隔離の設定を編集する場合は、[設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。
- ステップ 3** 次のオプションを指定します。

オプション	説明
[ 隔離 IP インターフェイス (Quarantine IP Interface) ] [ 隔離ポート (Quarantine Port) ]	デフォルトでは、スパム隔離は管理インターフェイスとポート 6025 を使用します。IP インターフェイスは、着信メールをリッスンするように設定されているセキュリティ管理アプライアンスのインターフェイスです。隔離ポートは、送信アプライアンスが外部隔離設定で使用しているポート番号です。  E メールセキュリティアプライアンスがセキュリティ管理アプライアンスと同じネットワークに存在しない場合、管理インターフェイスを使用する必要があります。
[ 次に使用してメッセージを配信 (Deliver Messages Via) ]	隔離関係のすべての送信電子メール (スパム通知やスパム隔離からリリースされたメッセージなど) は、メッセージ送信が設定されている他のアプライアンスまたはサーバを経由して配信する必要があります。  これらのメッセージは、SMTP またはグループウェアサーバを使用してルーティングできます。また、E メールセキュリティアプライアンスの発信リスナー インターフェイス (通常は Data 2 インターフェイス) を指定することもできます。  代替用アドレスは、ロードバランシングとフェールオーバーに使用します。  E メールセキュリティアプライアンスが複数台ある場合は、管理対象の任意の E メールセキュリティアプライアンスの発信リスナー インターフェイスをプライマリ アドレスまたは代替用アドレスとして使用できます。これらはいずれも同じインターフェイス (Data 1 または Data 2) を発信リスナーとして使用する必要があります。  これらのアドレスについての他の注意事項を画面で確認してください。
[ 次の日数の経過後に削除 (Schedule Delete After) ]	メッセージを削除する前に保持する日数を指定します。  隔離エリアの容量が満杯になるのを防ぐために、古いメッセージから削除するように隔離を設定することを推奨します。自動削除をスケジュールしないという選択も可能です。
[ メッセージのリリース時に Cisco に通知 (Notify Cisco Upon Message Release) ]	—

オプション	説明
[ スпам隔離の Appearance (Spam Quarantine Appearance) ]	<p><b>ロゴ (Logo)</b></p> <p>デフォルトでは、ユーザがログインして隔離されたメッセージを確認するときに、スパム隔離のページの最上部にシスコ ロゴが表示されます。代わりにカスタム ロゴを使用するには、そのロゴをアップロードします。ロゴは、高さ 50 ピクセル、幅 500 ピクセルまでの .jpg、.gif、または .png ファイルにする必要があります。</p> <p><b>ログイン ページ メッセージ (Login page message)</b></p> <p>(任意) ログイン ページ メッセージを指定します。このメッセージは、隔離を閲覧するためにエンド ユーザおよび管理者がログインするときに表示されます。</p> <p>メッセージを指定しない場合、次のメッセージが表示されます。</p> <p>ログイン情報を入力してください。入力する情報がわからない場合は、管理者に問い合わせてください。(Enter your login information below. If you are unsure what to enter, please contact your administrator.)</p>
[ 管理ユーザ (Administrative Users) ]	<p><a href="#">スパム隔離への管理ユーザ アクセスの設定 (7-7 ページ)</a> を参照してください。</p>

**ステップ 4** 変更を送信し、保存します。

#### 次の作業

- [中央集中型スパム隔離の設定 \(7-2 ページ\)](#) に戻ります。

## 管理対象の各 E メールセキュリティ アプライアンスへの中央集中型スパム隔離サービスの追加

ここで実行する手順は、他の中央集中型管理機能の設定時に、すでにこのアプライアンスを追加したかどうかによって異なります。

#### 手順

- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンスで、[管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [集約管理サービス (Centralized Services) ] > [セキュリティ アプライアンス (Security Appliances) ] を選択します。
- ステップ 2** このページのリストに、すでに E メール セキュリティ アプライアンス を追加している場合は、次の手順を実行します。
- E メール セキュリティ アプライアンス の名前をクリックします。
  - [スパム隔離 (Spam Quarantine) ] サービスを選択します。
- ステップ 3** E メール セキュリティ アプライアンス をまだ追加していない場合は、次の手順を実行します。
- [メールアプライアンスの追加 (Add Email Appliance) ] をクリックします。

- b. [アプライアンス名 (Appliance Name)] および [IPアドレス (IP Address)] テキスト フィールドに、アプライアンスの管理インターフェイスのアプライアンス名と IP アドレスを入力します。



(注) [IPアドレス (IP Address)] フィールドに DNS 名を入力した場合でも、[送信 (Submit)] をクリックすると、IP アドレスに変換されます。

- c. Spam Quarantine サービスが事前に選択されています。
- d. [接続の確立 (Establish Connection)] をクリックします。
- e. 管理対象となるアプライアンスの管理者アカウントのユーザ名とパスワードを入力し、[接続の確立 (Establish Connection)] をクリックします。



(注) ログイン資格情報を入力すると、セキュリティ管理アプライアンス からリモートアプライアンスへのファイル転送のための公開 SSH キーが渡されます。ログイン資格情報は、セキュリティ管理アプライアンス には保存されません。

- f. 「Success」メッセージがページのテーブルの上に表示されるまで待機します。
- g. [テスト接続 (Test Connection)] をクリックします。
- h. テーブルの上のテスト結果を確認します。

**ステップ 4** [送信 (Submit)] をクリックします。

**ステップ 5** スпам隔離を有効にする E メールセキュリティアプライアンス ごとに、この手順を繰り返します。

**ステップ 6** 変更を保存します。

## セキュリティ管理アプライアンスでの発信 IP インターフェイスの設定

セキュリティ管理アプライアンス で、隔離に関するメッセージ (通知や解放された電子メールなど) を E メールセキュリティアプライアンス に送信するインターフェイスを設定します。

### はじめる前に

発信インターフェイスに使用する IP アドレスを入手または特定します。通常、これはセキュリティ管理アプライアンスの Data 2 インターフェイスのものになります。ネットワーク要件の詳細については、付録 B 「ネットワークと IP アドレスの割り当て」を参照してください。

### 手順

**ステップ 1** この手順は、[IP インターフェイスの設定 \(A-2 ページ\)](#) の説明と併せて実行してください。

**ステップ 2** セキュリティ管理アプライアンス で、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [ネットワーク (Network)] > [IP インターフェイス (IP Interfaces)] を選択します。

**ステップ 3** [IP インターフェイスの追加 (Add IP Interface)] をクリックします。

**ステップ 4** 次の設定値を入力します。

- [名前 (Name)]

- イーサネット ポート  
通常は Data 2 になります。具体的には、この設定は [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] > [スパム隔離 (Spam Quarantine)] の [スパム隔離設定 (Spam Quarantine Settings)] ページにおいて、[次を使用してメッセージを配信 (Deliver Messages Via)] セクションで**プライマリ サーバ**に指定した E メール セキュリティ アプライアンス のデータ インターフェイスと同じである必要があります。
- [IPアドレス (IP Address)]  
上で指定したインターフェイスの IP アドレス。
- ネットマスク
- ホストネーム  
たとえば、Data 2 インターフェイスの場合は、data2.sma.example.com を使用します。  
このインターフェイスの [スパム隔離 (Spam Quarantine)] セクションには入力しないでください。

**ステップ 5** 変更を送信し、保存します。

---

## スパム隔離へのブラウザアクセス用 IP インターフェイスの設定

管理者およびエンド ユーザがスパム隔離にアクセスするときには、別のブラウザ ウィンドウが開きます。

### 手順

- 
- ステップ 1** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [ネットワーク (Network)] > [IP インターフェイス (IP Interfaces)] を選択します。
  - ステップ 2** **管理** インターフェイスの名前をクリックします。
  - ステップ 3** [スパム隔離 (Spam Quarantine)] セクションで、スパム隔離にアクセスするための設定を行います。
    - デフォルトでは、HTTP がポート 82 を使用し、HTTPS がポート 83 を使用します。
    - 通知とスパム隔離のブラウザ ウィンドウに記載される URL を指定します。  
使用している セキュリティ管理アプライアンス のホスト名をエンド ユーザに表示したくない場合は、代替りのホスト名を指定できます。
  - ステップ 4** 変更を送信し、保存します。
- 

### 次の作業

スパム隔離アクセス用に指定したホスト名を DNS サーバが解決できることを確認します。

## スパム隔離への管理ユーザアクセスの設定

管理者権限を持つすべてのユーザは、スパム隔離設定を変更したり、スパム隔離内のメッセージを表示および管理したりすることができます。管理者ユーザに対してスパム隔離アクセスを設定する必要はありません。

次のロールのユーザに対してスパム隔離へのアクセスを設定すると、これらのユーザはスパム隔離内のメッセージを表示、リリース、削除できます。

- メール管理者
- オペレータ
- 読み取り専用オペレータ
- ヘルプデスクユーザ
- ゲスト
- スпам隔離権限を持つカスタム ユーザ ロール

これらのユーザはスパム隔離設定にアクセスできません。

### はじめる前に

スパム隔離にアクセスできるユーザまたはカスタム ユーザ ロールを作成します。詳細については、[第 13 章「管理タスクの分散」でカスタム ユーザ ロールの隔離へのアクセス \(13-6 ページ\)](#) に関する情報を参照してください。

### 手順

- 
- ステップ 1** スпам隔離設定ページをまだ編集していない場合は、次の手順を実行します。
- a. [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約サービス (Centralized Services)] > [スパム隔離 (Spam Quarantine)] に移動します。
  - b. [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。
- ステップ 2** 追加するユーザ タイプ (ローカル、外部認証、またはカスタム ロール) のリンクをクリックします。
- ユーザまたはロールを追加済みの場合は、ユーザ名かロールをクリックすると、すべての対象ユーザまたはロールが表示されます。
- ステップ 3** 追加するユーザまたはロールを選択します。
- 管理者権限を持つユーザは (電子メール管理者を含む)、自動的にスパム隔離への完全なアクセス権が付与されるため表示されません。
- ステップ 4** [OK] をクリックします。
- ステップ 5** 変更を送信し、保存します。
- 

### 関連項目

- [スパム隔離へのエンドユーザアクセスの設定 \(7-19 ページ\)](#)

## 隔離対象のメールの受信者の制限

E メール セキュリティ アプライアンス で複数のメール ポリシーを使用して ([メールポリシー (Mail Policies)] > [受信メールポリシー (Incoming Mail Policy)] )、メールの隔離対象から除外する受信者アドレスのリストを指定できます。そのメール ポリシーにアンチスパムを設定する際、隔離の代わりに [配信 (Deliver)] または [ドロップ (Drop)] を選択します。

## メッセージ テキストが正しく表示されることの確認

AsyncOS では、メッセージ ヘッダーに指定されたエンコーディングに基づいてメッセージの文字セットが決定されます。しかし、ヘッダーに指定されたエンコーディングが実際のテキストと一致していないと、そのメッセージは、スパム隔離内で閲覧される際に正しく表示されません。このような状況は、スパム メッセージの場合に発生することがよくあります。

これらのメッセージのメッセージテキストが適切に表示されるようにするには、使用している E メール セキュリティ アプライアンス のマニュアルの「スパム隔離」の章に記載されている、デフォルト エンコーディングの指定手順を参照してください。

## スパム隔離の言語

各ユーザは、ウィンドウの右上にある [オプション (Options)] メニューからスパム隔離の言語を選択します。

## [スパム隔離の編集 (Edit Spam Quarantine)] ページ

- [スパム隔離の有効化と設定 \(7-3 ページ\)](#)
- [ローカルのスパム隔離と外部のスパム隔離 \(7-1 ページ\)](#)
- [スパム隔離の有効化と設定 \(7-3 ページ\)](#)
- [スパム隔離へのエンドユーザ アクセスの設定 \(7-19 ページ\)](#)
- [エンド ユーザへの隔離されたメッセージに関する通知 \(7-20 ページ\)](#)

## セーフリストおよびブロックリストを使用した送信者に基づく電子メール配信の制御

管理者およびエンド ユーザは、メッセージがスパムであるかどうかを判断するためにセーフリストとブロックリストを使用できます。セーフリストでは、スパムとして処理しない送信者およびドメインが指定されます。ブロックリストでは、常にスパムとして処理する送信者およびドメインが指定されます。

エンド ユーザ (電子メール ユーザ) に各自の電子メール アカウントのセーフリストとブロックリストの管理を許可することができます。たとえば、エンド ユーザは、もう興味のないメーリングリストから電子メールを受信している場合があります。そのようなユーザは、このメーリングリストからの電子メールが自分の受信箱に送信されないように、その送信者を自分のブロックリストに追加できます。また、エンド ユーザは、スパムではない特定の送信者からの電子メールが自分のスパム隔離に送信されていることに気づくこともあります。これらの送信者

からのメッセージが隔離されないようにするために、エンド ユーザはそれらの送信者を自分のセーフリストに追加できます。

エンド ユーザおよび管理者が行った変更はお互いに表示され、両者が変更できます。

#### 関連項目

- [セーフリストとブロックリストのメッセージ処理 \(7-9 ページ\)](#)
- [セーフリストとブロックリストの有効化 \(7-10 ページ\)](#)
- [外部スパム隔離およびセーフリスト/ブロックリスト \(7-10 ページ\)](#)
- [セーフリストおよびブロックリストへの送信者とドメインの追加 \(管理者\) \(7-11 ページ\)](#)
- [セーフリストおよびブロックリストへのエンドユーザ アクセスについて \(7-13 ページ\)](#)
- [セーフリスト/ブロックリストのバックアップと復元 \(7-14 ページ\)](#)
- [セーフリストとブロックリストのトラブルシューティング \(7-15 ページ\)](#)

## セーフリストとブロックリストのメッセージ処理

セーフリストまたはブロックリストに送信者を追加しても、アプライアンスではメッセージに対するウイルスのスキャンや、内容に関連したメール ポリシーの基準をメッセージが満たすかどうかの判定が行われます。受信者のセーフリストにメッセージの送信者が含まれていても、他のスキャン設定と結果によってはメッセージが配信されない場合があります。

セーフリストとブロックリストを有効にすると、アプライアンスは、アンチスパム スキャンの直前にセーフリスト/ブロックリスト データベースと照合してメッセージをスキャンします。アプライアンスがセーフリストまたはブロックリストのエントリに一致する送信者またはドメインを検出した場合、受信者が複数存在すると (かつ各受信者のセーフリスト/ブロックリスト設定が異なると)、そのメッセージは分裂します。たとえば、受信者 A と受信者 B の両方に送信されるメッセージがあるとします。受信者 A のセーフリストにはこの送信者のエントリがありますが、受信者 B のセーフリストおよびブロックリストにはエントリがありません。この場合、メッセージは 2 つのメッセージ ID で 2 つのメッセージに分割されます。受信者 A に送信されるメッセージは、セーフリストに一致していることが *X-SLBL-Result-Safelist* ヘッダーによってマークされ、アンチスパム スキャンをスキップします。一方、受信者 B 宛のメッセージは、アンチスパム スキャン エンジンによってスキャンされます。その後、どちらのメッセージもパイプライン (アンチウイルス スキャン、コンテンツ ポリシーなど) を続行し、設定されているすべての設定に従います。

メッセージの送信者またはドメインがブロックリストに含まれる場合の配信の動作は、セーフリスト/ブロックリスト機能を有効にするときに指定したブロックリスト アクションによって決まります。セーフリストの配信の場合と同様に、セーフリスト/ブロックリスト設定の異なる複数の受信者が存在すると、そのメッセージは分裂します。分裂したメッセージのうちブロックリストに含まれるものは、ブロックリスト アクション設定に応じて隔離されるかドロップされます。隔離を実行するようにブロックリスト アクションが設定されている場合、そのメッセージはスキャンされ、最終的に隔離されます。削除するようにブロックリスト アクションが設定されている場合、そのメッセージは、セーフリスト/ブロックリスト スキャンの直後にドロップされます。

セーフリストとブロックリストはスパム隔離内に保持されているため、配信の動作は、他のアンチスパム設定にも左右されます。たとえば、アンチスパム スキャンをスキップするようにホスト アクセス テーブル (HAT) で「承認 (Accept)」メール フロー ポリシーを設定すると、そのリスナー上でメールを受信するユーザは、自分のセーフリストとブロックリストの設定がそのリスナー上で受信されたメールに適用されなくなります。同様に、一部のメッセージ受信者についてアンチスパム スキャンをスキップするメール フロー ポリシーを作成すると、それらの受信者は、自分のセーフリストとブロックリストの設定が適用されなくなります。

**関連項目**

- [セーフリストとブロックリストの有効化 \(7-10 ページ\)](#)
- [外部スパム隔離およびセーフリスト/ブロックリスト \(7-10 ページ\)](#)

## セーフリストとブロックリストの有効化

**はじめる前に**

- スпам隔離を有効にする必要があります。[中央集中型スパム隔離の設定 \(7-2 ページ\)](#) を参照してください。
- 外部セーフリスト/ブロックリストを使用するように E メール セキュリティ アプライアンスを設定します。お使いの E メール セキュリティ アプライアンス のマニュアルで外部スパム隔離を設定する手順を参照してください。

**手順**

- 
- ステップ 1** [管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [集約サービス (Centralized Services) ] > [スパム隔離 (Spam Quarantine) ] に移動します。
- ステップ 2** [エンドユーザセーフリスト/ブロックリスト(スパム隔離) (End-User Safelist/Blocklist (Spam Quarantine) ) ] セクションで [有効 (Enable) ] を選択します。
- ステップ 3** [エンドユーザセーフリスト/ブロックリスト機能を有効にする (Enable End User Safelist/Blocklist Feature) ] を選択します。
- ステップ 4** [ユーザごとの最大一覧項目数 (Maximum List Items Per User) ] を指定します。  
これは、各受信者のリストごとのアドレスまたはドメインの最大数です。ユーザごとのリストエントリ数を大きくすると、システムのパフォーマンスに悪影響を与えることがあります。
- ステップ 5** 更新頻度を選択します。この値によって、外部スパム隔離を使用する E メール セキュリティ アプライアンス のセーフリスト/ブロックリストを AsyncOS が更新する頻度が決まります。この設定の意味については、[外部スパム隔離およびセーフリスト/ブロックリスト \(7-10 ページ\)](#) で説明します。
- ステップ 6** 変更を送信し、保存します。
- 

## 外部スパム隔離およびセーフリスト/ブロックリスト

E メール セキュリティ アプライアンスは受信メールの処理時にセーフリストとブロックリスト内の送信者を評価するため、セキュリティ管理アプライアンスに保存されているセーフリストおよびブロックリストが受信メールに適用されるように、これらを E メール セキュリティ アプライアンスに送信する必要があります。セキュリティ管理アプライアンス でセーフリスト/ブロックリスト機能を設定する際に、その更新頻度を設定します。

## セーフリストおよびブロックリストへの送信者とドメインの追加（管理者）

スパム隔離のインターフェイスでセーフリストとブロックリストを管理します。

多数の受信者（組織のエンド ユーザ）が特定の送信者またはドメインをホワイトリストまたはブラックリストに追加しているかどうかを確認できます。

管理者は、各エンド ユーザが表示および操作する同じエントリのスーパーセットを表示して操作します。

### はじめる前に

- スпам隔離にアクセスできることを確認します。[スパム隔離へのアクセス（管理ユーザ）（7-24 ページ）](#)を参照してください。
- セーフリスト/ブロックリストへのアクセスを有効にします。[セーフリストとブロックリストの有効化（7-10 ページ）](#)を参照してください。
- （任意）このセクションの手順を使用してこれらのリストを作成する代わりに、セーフリスト/ブロックリストをインポートするには、[セーフリスト/ブロックリストのバックアップと復元（7-14 ページ）](#)で説明する手順を使用します。
- セーフリストとブロックリストのエントリの必須形式を把握します。[セーフリスト エントリとブロックリスト エントリの構文（7-12 ページ）](#)を参照してください。

### 手順

- 
- ステップ 1** ブラウザを使用してスパム隔離にアクセスします。
- ステップ 2** ログインします。
- ステップ 3** ページの右上にある [オプション (Options)] ドロップダウン メニューを選択します。
- ステップ 4** [セーフリスト (Safelist)] または [ブロックリスト (Blocklist)] を選択します。
- ステップ 5** （任意）送信者または受信者を検索します。
- ステップ 6** 次の 1 つまたは複数の操作を実行します。

目的	操作手順
1 人の受信者に対して複数の送信者を追加する	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. [表示方法：受信者 (View by: Recipient)] を選択します。</li> <li>2. [追加 (Add)] をクリックするか、受信者の [編集 (Edit)] をクリックします。</li> <li>3. 受信者の電子メール アドレスを入力または編集します。</li> <li>4. 送信者の電子メール アドレスおよびドメインを入力します。 各エントリを別の行に入力するか、各エントリをカンマで区切ります。</li> <li>5. [送信 (Submit)] をクリックします。</li> </ol>

目的	操作手順
1 人の送信者に対して複数の受信者を追加する	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. [ 表示方法 : 送信者 (View by: Sender) ] を選択します。</li> <li>2. [ 追加 (Add) ] をクリックするか、または送信者の [ 編集 (Edit) ] をクリックします。</li> <li>3. 送信者アドレスまたはドメインを入力または編集します。</li> <li>4. 受信者の電子メール アドレスを入力します。 各エントリを別の行に入力するか、各エントリをカンマで区切ります。</li> <li>5. [ 送信 (Submit) ] をクリックします。</li> </ol>
受信者に関連付けられたすべての送信者を削除する 送信者に関連付けられたすべての受信者を削除する	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. [ 表示方法 (View by) ] オプションを選択します。</li> <li>2. ゴミ箱アイコンをクリックしてテーブル行全体を削除します。</li> </ol>
受信者の個々の送信者を削除する 送信者の個々の受信者を削除する	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. [ 表示方法 (View by) ] オプションを選択します。</li> <li>2. 個々の受信者または送信者の [ 編集 (Edit) ] をクリックします。</li> <li>3. テキスト ボックスでエントリを追加または削除します。少なくとも 1 つはエントリを残す必要があります。</li> <li>4. [ 送信 (Submit) ] をクリックします。</li> </ol>

#### 関連項目

- [セーフリスト エントリとブロックリスト エントリの構文 \(7-12 ページ\)](#)
- [すべてのセーフリストおよびブロックリストのクリア \(7-13 ページ\)](#)

## セーフリスト エントリとブロックリスト エントリの構文

送信者を次の形式でセーフリストとブロックリストに追加できます。

- user@domain.com
- server.domain.com
- domain.com
- [10.1.1.0]
- [ipv6:2001:DB8:1::1]
- user@[1.2.3.4]
- user@[ipv6:2001:db8::1]

送信者アドレスやドメインなどの同一エントリを、セーフリストとブロックリストの両方に同時に追加することはできません。ただし、ドメインをセーフリストに追加し、そのドメインに所属する送信者の電子メール アドレスをブロックリストに追加すること（またはその逆）は可能です。両方のルールが適用されます。たとえば *example.com* がセーフリストに含まれている場合、*george@example.com* をブロックリストに追加することができます。この場合アプライアンスは、スパムとして処理される *george@example.com* からのメールを除いて、*example.com* からのすべてのメールをスパムのスキャンなしで配信します。

`.domain.com` のような構文を使用して、サブドメインの範囲を許可したり、ブロックしたりすることはできません。ただし、`server.domain.com` のような構文を使用して、特定のドメインをブロックすることはできます。

## すべてのセーフリストおよびブロックリストのクリア

すべての送信者と受信者を含む、セーフリストおよびブロックリストのすべてのエントリを削除する必要がある場合は、[セーフリスト/ブロックリストのバックアップと復元 \(7-14 ページ\)](#) の手順を使用してエントリなしでファイルをインポートします。

## セーフリストおよびブロックリストへのエンドユーザ アクセスについて

エンド ユーザはスパム隔離から各自のセーフリストとブロックリストにアクセスします。スパム隔離へのエンドユーザ アクセスを設定するには、[Web ブラウザからのスパム隔離へのエンドユーザ アクセスの設定 \(7-18 ページ\)](#) を参照してください。

必要に応じて、スパム隔離の URL と下記の手順をエンド ユーザに提供してください。

### 関連項目

- [セーフリストへのエントリの追加 \(エンド ユーザ\) \(7-13 ページ\)](#)
- [ブロックリストへの送信者の追加 \(エンド ユーザ\) \(7-14 ページ\)](#)

## セーフリストへのエントリの追加 (エンド ユーザ)



(注)

セーフリストに登録されている送信者からのメッセージの配信は、システムの他の設定によって異なります。[セーフリストとブロックリストのメッセージ処理 \(7-9 ページ\)](#) を参照してください。

エンド ユーザは、次の 2 つの方法で送信者をセーフリストに追加できます。

- [隔離されたメッセージの送信者のセーフリストへの追加 \(7-13 ページ\)](#)
- [隔離されたメッセージのない送信者のセーフリストへの追加 \(7-14 ページ\)](#)

### 隔離されたメッセージの送信者のセーフリストへの追加

エンド ユーザは、スパム隔離に送信されたメッセージの送信者をセーフリストに追加できます。

#### 手順

- ステップ 1** スпам隔離から、メッセージの横にあるチェックボックスをオンにします。
- ステップ 2** ドロップダウン メニューから [リリースしてセーフリストに追加 (Release and Add to Safelist)] を選択します。

指定したメールのエンベロープ送信者と差出人ヘッダーが両方ともセーフリストに追加されません。解放されたメッセージは、それ以降の電子メールパイプライン内の作業キューの処理をスキップして、宛先キューへ直接進みます。

## 隔離されたメッセージのない送信者のセーフリストへの追加

### 手順

- 
- ステップ 1** ブラウザからスパム隔離にアクセスします。
  - ステップ 2** ページの右上にある [オプション (Options) ] ドロップダウン メニューを選択します。
  - ステップ 3** [セーフリスト (Safelist) ] を選択します。
  - ステップ 4** [セーフリスト (Safelist) ] ダイアログボックスから、電子メール アドレスまたはドメインを入力します。ドメインと電子メール アドレスは、コンマで区切って複数入力できます。
  - ステップ 5** [一覧に追加 (Add to List) ] をクリックします。
- 

## ブロックリストへの送信者の追加 (エンド ユーザ)

ブロックリストに登録されている送信者からのメッセージは、管理者が定義したセーフリスト/ブロックリスト アクション設定に応じて、拒否または隔離されます。



(注) この手順でのみブロックリスト エントリを追加できます。

### 手順

- 
- ステップ 1** スпам隔離にログインします。
  - ステップ 2** ページの右上にある [オプション (Options) ] ドロップダウン メニューを選択します。
  - ステップ 3** ブロックリストに追加するドメインまたは電子メール アドレスを入力します。ドメインと電子メール アドレスは、コンマで区切って複数入力できます。
  - ステップ 4** [一覧に追加 (Add to List) ] をクリックします。
- 

## セーフリスト/ブロックリストのバックアップと復元

アプライアンスのアップグレード前またはインストール ウィザードの実行前に、セーフリスト/ブロックリスト データベースをバックアップする必要があります。セーフリスト/ブロックリストの情報は、アプライアンスの設定が格納されるメインの XML コンフィギュレーション ファイルには含まれていません。

セーフリスト/ブロックリスト エントリは、セキュリティ管理アプライアンスの他のデータと共にバックアップすることもできます。[SecurityManagement Appliance のデータのバックアップ \(14-10 ページ\)](#) を参照してください。

### 手順

- 
- ステップ 1** [管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [システム管理 (System Administration) ] > [設定ファイル (Configuration File) ] を選択します。
  - ステップ 2** [エンドユーザセーフリスト/ブロックリストデータベース(スパム隔離) (End-User Safelist/Blocklist Database (Spam Quarantine)) ] セクションまでスクロールします。

目的	操作手順
セーフリスト / ブロックリストをエクスポートする	.csv ファイルのパスおよびファイル名をメモし、必要に応じて変更します。 [ 今すぐバックアップ (Backup Now) ] をクリックします。 アプライアンスは次の命名規則を使用して、アプライアンスの /configuration ディレクトリに .csv ファイルを保存します。 <code>slbl&lt;serial number&gt;&lt;timestamp&gt;.csv</code>
セーフリスト / ブロックリストをインポートする	 <b>注意</b> このプロセスによって、すべてのユーザのセーフリストおよびブロックリストの既存のエントリがすべて上書きされます。  [ リストアするファイルを選択 (Select File to Restore) ] をクリックします。 configuration ディレクトリ内のファイル リストから目的のファイルを選択します。 復元するセーフリスト / ブロックリスト バックアップファイルを選択します。 [ 復元 (Restore) ] をクリックします。

## セーフリストとブロックリストのトラブルシューティング

セーフリストとブロックリストに関する問題をトラブルシューティングするために、ログ ファイルまたはシステム アラートを表示できます。

電子メールがセーフリスト/ブロックリスト設定によってブロックされると、そのアクションが ISQ\_log ファイルまたはアンチスパム ログ ファイルに記録されます。セーフリストに含まれる電子メールは、セーフリストに一致していることが *X-SLBL-Result*-セーフリスト ヘッダーによってマークされます。ブロックリストに含まれる電子メールは、ブロックリストに一致していることが *X-SLBL-Result*-ブロックリスト ヘッダーによってマークされます。

アラートは、データベースが作成または更新されたり、データベースの変更またはセーフリスト/ブロックリスト プロセスの実行においてエラーが発生したりすると送信されます。

アラートの詳細については、[アラートの管理 \(14-36 ページ\)](#) を参照してください。

ログ ファイルの詳細については、次を参照してください。[第 15 章「ロギング」](#)

### 関連項目

- セーフリストに登録されている送信者からのメッセージが配信されない (7-15 ページ)

## セーフリストに登録されている送信者からのメッセージが配信されない

**問題** セーフリストに登録されている送信者からのメッセージが配信されませんでした。

**ソリューション** 考えられる原因：

- マルウェアまたはコンテンツ違反のためメッセージがドロップされました。[セーフリストとブロックリストのメッセージ処理 \(7-9 ページ\)](#) を参照してください。

- アプライアンスが複数あり、その送信者をセーフリストに最近追加した場合、メッセージが処理された時点ではセーフリスト/ブロックリストが同期されていなかった可能性があります。外部スパム隔離およびセーフリスト/ブロックリスト (7-10 ページ) を参照してください。

## エンド ユーザのためのスパム管理機能の設定

目的	参照先
スパム管理機能へのエンドユーザ アクセスのさまざまな認証方式について、利点と制限事項を把握します。	スパム隔離へのエンドユーザ アクセスの設定 (7-19 ページ) およびサブセクション
エンド ユーザがブラウザから直接スパム隔離にアクセスすることを許可します。	スパム管理機能にアクセスするエンド ユーザの認証オプション (7-16 ページ)
メッセージがスパム隔離にルーティングされたときに、その宛先のユーザに通知を送信します。通知にはスパム隔離へのリンクを含めることができます。	エンド ユーザへの隔離されたメッセージに関する通知 (7-20 ページ)
ユーザが、安全であると判断した送信者、およびスパムまたはその他の無用なメールを送信すると判断した送信者の電子メール アドレスとドメインを指定できるようにします。	セーフリストおよびブロックリストを使用した送信者に基づく電子メール配信の制御 (7-8 ページ)

### 関連項目

- スпам管理機能にアクセスするエンド ユーザの認証オプション (7-16 ページ)
- Web ブラウザからのスパム隔離へのエンドユーザ アクセスの設定 (7-18 ページ)
- エンド ユーザへの隔離されたメッセージに関する通知 (7-20 ページ)

## スパム管理機能にアクセスするエンド ユーザの認証オプション



(注) メールボックス認証では、ユーザが電子メール エイリアス宛てのメッセージを表示することはできません。

エンド ユーザの場合 スパム隔離へのアクセス	操作手順
Web ブラウザから直接アクセス、認証必須 および 通知内のリンク経由でアクセス、認証必須	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. [エンドユーザ隔離アクセス (End User Quarantine Access)] 設定で、[LDAP] または [メールボックス (IMAP/POP) (Mailbox (IMAP/POP))] を選択します。</li> <li>2. [スパム通知 (Spam Notifications)] 設定で、[隔離へのアクセスに証明書なしのログインを有効にする (Enable login without credentials for quarantine access)] の選択を解除します。</li> </ol>

エンド ユーザの場合 スパム隔離へのアクセス	操作手順
Web ブラウザから直接アクセス、認証必須 および 通知内のリンク経由でアクセス、認証不要	<ol style="list-style-type: none"> <li>[エンドユーザ隔離アクセス (End User Quarantine Access)] 設定で、[LDAP] または [メールボックス (IMAP/POP) (Mailbox (IMAP/POP))] を選択します。</li> <li>[スパム通知 (Spam Notifications)] 設定で、[隔離へのアクセスに証明書なしのログインを有効にする (Enable login without credentials for quarantine access)] をオンにします。</li> </ol>
通知内のリンク経由でのみアクセス、認証不要	[エンドユーザ隔離アクセス (End User Quarantine Access)] 設定で、認証方式として [なし (None)] を選択します。
アクセスなし	[エンドユーザ隔離アクセス (End User Quarantine Access)] 設定で、[エンドユーザの隔離へのアクセスを有効にする (Enable End-User Quarantine Access)] の選択を解除します。

#### 関連項目

- [LDAP 認証プロセス \(7-17 ページ\)](#)
- [IMAP/POP 認証プロセス \(7-18 ページ\)](#)
- [スパム隔離へのエンドユーザアクセスの設定 \(7-19 ページ\)](#)
- [エンド ユーザへの隔離されたメッセージに関する通知 \(7-20 ページ\)](#)
- [スパム隔離と連携させるための LDAP の設定 \(11-1 ページ\)](#)
- [セーフリストおよびブロックリストへのエンドユーザ アクセスについて \(7-13 ページ\)](#)

## LDAP 認証プロセス

1. ユーザが自分のユーザ名とパスワードを Web UI ログイン ページに入力します。
2. スпам隔離は、匿名検索を実行するように、または指定された「サーバ ログイン」DN とパスワードによる認証ユーザとして、指定された LDAP サーバに接続します。Active Directory の場合、一般に「グローバル カタログ ポート」(6000 番台) 上でサーバ接続を確立する必要があり、検索を実行するために、スパム隔離がバインドできる低い特権 LDAP ユーザを作成する必要があります。
3. 次に、スパム隔離は、指定された BaseDN とクエリ スtringを使用してユーザを検索します。ユーザの LDAP レコードが見つかり、スパム隔離は、そのレコードの DN を抽出し、ユーザレコードの DN と最初にユーザが入力したパスワードを使用してディレクトリへのバインドを試みます。このパスワード チェックに成功すると、ユーザは正しく認証されます。しかしまだ、スパム隔離は、そのユーザに対してどのメールボックスの内容を表示するのか決定する必要があります。
4. メッセージは、受信者のエンベロープ アドレスを使用してスパム隔離に保管されます。ユーザのパスワードが LDAP に対して検証された後、スパム隔離は、「プライマリ電子メール属性」を LDAP レコードから取得して、どのエンベロープ アドレスの隔離されたメッセージを表示する必要があるのか決定します。「プライマリ電子メール属性」には、電子メール アドレスが複数格納されている場合があります、これらのアドレスを使用して、隔離からどのエンベロープ アドレスが認証ユーザに対して表示される必要があるのか決定されます。

#### 関連項目

- [第 11 章「LDAP との統合」](#)

## IMAP/POP 認証プロセス

1. メールサーバ設定に応じて、ユーザは、自分のユーザ名 (joe) または電子メール アドレス (joe@example.com) と、パスワードを Web UI ログイン ページに入力します。ユーザに電子メール アドレスをフルに入力する必要があるのか、ユーザ名だけを入力すればよいのか知らせるために、ログイン ページ メッセージを変更できます ([スパム隔離へのエンド ユーザ アクセスの設定 \(7-19 ページ\)](#) を参照)。
2. スпам隔離は、IMAP サーバまたは POP サーバに接続し、入力されたログイン名 (ユーザ名または電子メール アドレス) とパスワードを使用して IMAP/POP サーバへのログインを試みます。パスワードが受け入れられると、そのユーザは認証されたと見なされ、スパム隔離はただちに IMAP/POP サーバからログアウトします。
3. ユーザが認証された後、スパム隔離は、ユーザの電子メール アドレスに基づいて、そのユーザ宛の電子メールのリストを作成します。
  - スпам隔離の設定において、修飾のないユーザ名 (joe など) に追加するドメインを指定している場合は、このドメインを後ろに追加してできる完全修飾電子メール アドレスを使用して、隔離エリア内の一致するエンベロープが検索されます。
  - それ以外の場合、スパム隔離は、入力された電子メール アドレスを使用して、一致するエンベロープを検索します。

IMAP の詳細については、ワシントン大学の Web サイトを参照してください。

<http://www.washington.edu/imap/>

## Web ブラウザからのスパム隔離へのエンド ユーザ アクセスの設定

	操作手順	追加情報
ステップ 1	スパム管理機能へのエンド ユーザ アクセスのさまざまな認証方式について、利点と制限事項を把握します。	<a href="#">スパム管理機能にアクセスするエンド ユーザの認証オプション (7-16 ページ)</a>
ステップ 2	LDAP を使用してエンド ユーザを認証する場合は、[ システム管理 (System Administration) ] > [ LDAP ] > [ LDAP サーバプロファイル (LDAP Server Profile) ] ページの [ スпам隔離エンドユーザ認証クエリ (Spam Quarantine End-User Authentication Query) ] 設定などで、LDAP サーバプロファイルを設定します。	<a href="#">第 11 章「LDAP との統合」</a>
ステップ 3	スパム隔離へのエンド ユーザ アクセスを設定します。	<a href="#">スパム隔離へのエンド ユーザ アクセスの設定 (7-19 ページ)</a>
ステップ 4	スパム隔離へのエンド ユーザ アクセスの URL を決定します。	<a href="#">スパム隔離へのエンド ユーザ アクセス用 URL の決定 (7-20 ページ)</a>

### 関連項目

- [スパム隔離へのエンド ユーザ アクセスの設定 \(7-19 ページ\)](#)
- [スパム隔離へのエンド ユーザ アクセス用 URL の決定 \(7-20 ページ\)](#)
- [エンド ユーザに表示されるメッセージ \(7-20 ページ\)](#)

## スパム隔離へのエンドユーザアクセスの設定

管理ユーザは、エンドユーザアクセスが有効であるかどうかにかかわらずスパム隔離にアクセスできます。

### はじめる前に

[スパム管理機能にアクセスするエンド ユーザの認証オプション \(7-16 ページ\)](#) で要件を参照してください。

### 手順

- ステップ 1** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約サービス (Centralized Services)] > [スパム隔離 (Spam Quarantine)] に移動します。
- ステップ 2** [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。
- ステップ 3** [エンドユーザ隔離アクセス (End-User Quarantine Access)] セクションまでスクロールします。
- ステップ 4** [エンドユーザの隔離へのアクセスを有効にする (Enable End-User Quarantine Access)] を選択します。
- ステップ 5** エンド ユーザが隔離されたメッセージを表示しようとしたときに、エンド ユーザの認証に使用する方式を指定します。

選択オプション	追加情報
なし	—
メールボックス (IMAP/POP)	<p>認証に LDAP ディレクトリを使用しないサイトの場合、隔離は、ユーザの電子メールアドレスとパスワードの正当性を、それらのユーザのメールボックスが保持されている標準ベースの IMAP または POP サーバに対して検証することもできます。</p> <p>スパム隔離にログインするとき、エンド ユーザは自身の完全な電子メールアドレスとメールボックスのパスワードを入力します。</p> <p>POP サーバがバナー内で APOP サポートをアドバタイズしている場合、セキュリティ上の理由から (つまり、パスワードが平文で送信されるのを回避するために)、シスコアプライアンスは APOP のみを使用します。一部またはすべてのユーザに対して APOP がサポートされていない場合は、APOP をアドバタイズしないように POP サーバを設定する必要があります。</p> <p>サーバで SSL を使用するように設定している場合は、SSL を選択します。ユーザがユーザ名だけを入力した場合に、電子メールアドレスを自動入力するために追加するドメインを指定できます。「権限のないユーザ名にドメインを追加 (Append Domain to Unqualified Usernames)」するには、ログインするユーザ用のエンベロープのドメインを入力します。</p>
LDAP	このトピックの「はじめる前に」で触れたセクションの説明に従って、LDAP を設定します。

- ステップ 6** メッセージが解放される前に、メッセージ本文を表示するかどうかを指定します。
- このチェックボックスをオンにすると、ユーザは、スパム隔離ページからメッセージ本文を表示できなくなります。この場合、隔離されたメッセージの本文を表示するには、そのメッセージを解放してから、ユーザのメールアプリケーション (Microsoft Outlook など) で表示する必要があります。この機能は、ポリシーおよび規制 (表示したすべての電子メールをアーカイブすることが要求されている場合など) へのコンプライアンスの目的で使用できます。

**ステップ 1** 変更を送信し、保存します。

---

#### 次の作業

(任意) ユーザがスパム隔離にアクセスしたときに表示されるページをカスタマイズします (まだ行っていない場合)。 [スパム隔離の有効化と設定 \(7-3 ページ\)](#) の設定の説明を参照してください。

## スパム隔離へのエンドユーザ アクセス用 URL の決定

エンド ユーザがスパム隔離に直接アクセスするために使用できる URL は、マシンのホスト名と、隔離が有効になっている IP インターフェイス上の設定 (HTTP/S とポート番号) から作成されます。たとえば、`HTTP://mail3.example.com:82` となります。

## エンド ユーザに表示されるメッセージ

通常、エンド ユーザにはスパム隔離内にある自身のメッセージだけが表示されます。

アクセス方法 (通知経由または Web ブラウザから直接) と認証方式 (LDAP または IMAP/POP) によっては、スパム隔離内にある複数の電子メール アドレス宛のメールが表示される場合があります。

LDAP 認証を使用する場合、LDAP ディレクトリ内でプライマリ電子メール属性に複数の値が設定されていると、それらの値 (アドレス) のすべてがユーザに関連付けられます。したがって、検疫エリア内には、LDAP ディレクトリでエンド ユーザに関連付けられたすべての電子メール アドレス宛の検疫されたメッセージが存在します。

認証方式が IMAP/POP の場合、またはユーザが通知から直接隔離にアクセスした場合は、そのユーザの電子メール アドレス (または通知の送信先アドレス) 宛のメッセージのみが隔離に表示されます。

メンバーになっているエイリアスに送信されたメッセージについては、[受信者の電子メールのメーリング リスト エイリアスおよびスパム通知 \(7-22 ページ\)](#) を参照してください。

#### 関連項目

- [スパム隔離へのエンドユーザ アクセスの設定 \(7-19 ページ\)](#)
- [受信者の電子メールのメーリング リスト エイリアスおよびスパム通知 \(7-22 ページ\)](#)

## エンド ユーザへの隔離されたメッセージに関する通知

特定またはすべてのユーザに、スパム隔離内にスパムまたはその疑いのあるメッセージがあることを通知する電子メールを送信するように、システムを設定できます。

デフォルトでは、そのユーザの隔離されたメッセージがスパム通知に表示されます。ユーザがスパム隔離内の隔離されたメッセージを表示できるように、リンクを通知に含めることもできます。このリンクに有効期限はありません。ユーザは隔離されたメッセージを確認し、自分の受信箱に配信するか、削除するかを決定できます。

#### はじめる前に

- エンド ユーザが通知に表示されるメッセージを管理するには、スパム隔離にアクセスする必要があります。 [スパム隔離へのエンドユーザ アクセスの設定 \(7-19 ページ\)](#) を参照してください。

- 通知を使用してスパムを管理するための認証オプションを把握します。 [スパム管理機能にアクセスするエンド ユーザの認証オプション \(7-16 ページ\)](#) を参照してください。
- エンド ユーザが複数のエイリアスで電子メールを受信する場合については、 [受信者の電子メールのメーリングリスト エイリアスおよびスパム通知 \(7-22 ページ\)](#) を参照してください。

## 手順

- 
- ステップ 1** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約サービス (Centralized Services)] > [スパム隔離 (Spam Quarantine)] に移動します。
- ステップ 2** [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。
- ステップ 3** [スパム通知 (Spam Notifications)] セクションまでスクロールします。
- ステップ 4** [スパム通知を有効にする (Enable Spam Notification)] を選択します。
- ステップ 5** オプションを指定します。
- メッセージ本文をカスタマイズするには、次の手順を実行します。
- a. (任意) デフォルトのテキストおよび変数をカスタマイズします。
- 次のメッセージ変数は特定のエンド ユーザに対応した実際の値に展開されます。
- [新規メッセージ数 (New Message Count)] (%new\_message\_count%) : ユーザの最後のログイン以後の新しいメッセージの数。
  - [総メッセージ数 (Total Message Count)] (%total\_message\_count%) : スпам隔離内にあるこのユーザ宛のメッセージの数。
  - [メッセージ保存期間 (Days Until Message Expires)] (%days\_until\_expire%)
  - [隔離URL (Quarantine URL)] (%quarantine\_url%) : 隔離にログインし、メッセージを表示するための URL。
  - [ユーザ名 (Username)] (%username%)
  - [新規メッセージテーブル (New Message Table)] (%new\_quarantine\_messages%) : 隔離内にあるこのユーザの新しいメッセージのリスト。
- 変数を挿入するには、挿入する位置にカーソルを置いて、右側のメッセージ変数リストで変数の名前をクリックします。または変数を入力します。
- b. このページの [エンドユーザ隔離アクセス (End User Quarantine Access)] セクションで認証方式を有効にしている場合は、次を実行します。
- 通知内のリンクをクリックしてアクセスしたユーザを自動的にスパム隔離にログインさせるには、[隔離へのアクセスに証明書なしのログインを有効にする (Enable login without credentials for quarantine access)] を選択します。エンド ユーザは、通知の [リリース (Release)] リンクをクリックするだけでメッセージをリリースできます。
  - 通知内のリンクをクリックしてアクセスしたユーザにスパム隔離へのログインを要求する場合は、このオプションの選択を解除します。エンド ユーザは、通知の [リリース (Release)] リンクをクリックするだけではメッセージをリリースできません。
- c. [メッセージのプレビュー (Preview Message)] をクリックして、メッセージの内容を確認します。
- ステップ 6** 変更を送信し、保存します。
-

**次の作業**

これらの通知を確実に受信できるように、エンド ユーザにスパム隔離からの通知電子メールの差出人アドレスを各自のメールアプリケーション（Microsoft Outlook、Mozilla Thunderbird など）の迷惑メール設定にある「ホワイトリスト」に追加することを推奨してください。

**関連項目**

- [受信者の電子メールのメーリング リスト エイリアスおよびスパム通知 \(7-22 ページ\)](#)
- [通知のテスト \(7-23 ページ\)](#)
- [スパム通知のトラブルシューティング \(7-23 ページ\)](#)

**受信者の電子メールのメーリング リスト エイリアスおよびスパム通知**

電子メールが隔離されている各エンベロップ受信者（メーリング リストおよびその他のエイリアスを含む）に通知を送信できます。各メーリング リストは、単一の要約を受信します。メーリング リストに通知を送信すると、リストの購読者全員に通知が届きます。複数の電子メールエイリアスに属するユーザ、通知を受信する LDAP グループに属するユーザ、または複数の電子メールアドレスを使用するユーザは、複数のスパム通知を受信する場合があります。次の表に、ユーザが複数の通知を受け取る状況の例を示します。

**表 7-1 アドレス/エイリアスに応じた通知数**

ユーザ	電子メールアドレス	エイリアス	通知
Sam	sam@example.com	—	1
Mary	mary@example.com	dev@example.com qa@example.com pm@example.com	4
Joe	joe@example.com、 admin@example.com	hr@example.com	3

LDAP 認証を使用する場合、メーリング リスト エイリアスに通知を送信しないように選択することができます。または、メーリング リスト エイリアスにスパム通知を送信することを選択した場合、複数の通知が送信されないようにすることができます。[スパム隔離のエイリアス統合クエリ \(11-7 ページ\)](#) を参照してください。

アプライアンスが電子メール通知にスパム隔離のエイリアス統合クエリを使用していない限り、通知内のリンクをクリックしてスパム隔離にアクセスしたユーザに、そのエンドユーザが所有する他のエイリアス宛の隔離対象メッセージは表示されません。アプライアンスで処理した後に展開される配布リストに通知が送信された場合、複数の受信者がそのリストの同じ隔離にアクセスできます。

つまり、各メーリング リストの購読者は、全員が同じ通知を受信することになり、その検疫にログインしてメッセージを解放したり、削除したりできます。この場合、エンド ユーザが隔離にアクセスして、通知に示されたメッセージを表示しようとしても、それらのメッセージは他のユーザによってすでに削除されている可能性もあります。

**(注)**

LDAP を使用していない場合で、エンド ユーザが複数の電子メール通知を受信することがないようにする必要がある場合は、通知をディセーブルにすることを検討します。この場合、代わりにして、エンド ユーザが検疫に直接アクセスできるようにし、LDAP または POP/IMAP で認証します。

## 通知のテスト

テスト用のメール ポリシーを設定し、単一のユーザに対してのみスパムを隔離することで通知をテストできます。その後、スパム隔離の通知設定で、[スパム通知を有効にする (Enable Spam Notification)] チェックボックスをオンにし、[エンドユーザの隔離へのアクセスを有効にする (Enable End-User Quarantine Access)] チェックボックスをオフにします。これにより、[バウンスされたメッセージの送信先 (Deliver Bounced Messages To)] フィールドに設定された管理者だけが、隔離内の新しいスパムについて通知されます。

## スパム通知のトラブルシューティング

### 関連項目

- ユーザが複数の通知を受信する (7-23 ページ)
- 受信者に通知が届かない (7-23 ページ)
- ユーザが複数の通知を受信する (7-23 ページ)
- 受信者に通知が届かない (7-23 ページ)

### ユーザが複数の通知を受信する

**問題** ユーザが1つのメッセージに対して複数のスパム通知を受信します。

**ソリューション** 考えられる原因：

- ユーザが複数の電子メール アドレスを所有し、スパム メッセージがその内の2つ以上のアドレスに送信されました。
- ユーザが、スパム メッセージを受信した1つ以上の電子メール エイリアスのメンバーです。重複を最小限にするための詳細については、[受信者の電子メールのメーリング リスト エイリアスおよびスパム通知 \(7-22 ページ\)](#) を参照してください。

### 受信者に通知が届かない

**問題** 受信者にスパム通知が届きません。

**ソリューション**

- スпам受信者ではなく [バウンスメッセージの送信先：(Deliver Bounce Messages To)] のアドレスに通知が送信される場合は、スパム通知が有効になっていても、スパム隔離へのアクセスが有効になっていないことを意味します。[スパム管理機能にアクセスするエンドユーザの認証オプション \(7-16 ページ\)](#) を参照してください。
- ユーザに各自の電子メール クライアントの迷惑メール設定を確認してもらいます。
- [スパム隔離の有効化と設定 \(7-3 ページ\)](#) で [次を使用してメッセージを配信 (Deliver Messages Via)] に指定したアプライアンスまたはサーバに問題がないかを確認します。

## スパム隔離内のメッセージの管理

ここでは、ローカルまたは外部のスパム隔離内にあるメッセージの操作方法について説明します。管理ユーザはスパム隔離内のすべてのメッセージを表示および管理できます。

**関連項目**

- [スパム隔離へのアクセス（管理ユーザ）（7-24 ページ）](#)
- [スパム隔離内でのメッセージの検索（7-24 ページ）](#)
- [スパム隔離内のメッセージの表示（7-25 ページ）](#)
- [スパム隔離内のメッセージの配信（7-25 ページ）](#)
- [スパム隔離からのメッセージの削除（7-25 ページ）](#)

## スパム隔離へのアクセス（管理ユーザ）

- ステップ 1** [メール (Email)] > [メッセージの隔離 (Message Quarantine)] > [スパム隔離 (Spam Quarantine)] を選択し、[スパム隔離 (Spam Quarantine)] リンクをクリックします。  
スパム隔離が別のブラウザ ウィンドウで開きます。

## スパム隔離内でのメッセージの検索

**手順**

- ステップ 1** エンベロープ受信者を指定します。



**(注)** アドレスの一部を入力できます。

- ステップ 2** 入力した受信者に検索結果が厳密に一致する必要があるか、あるいは入力した値が検索結果のアドレスの一部、先頭、または末尾のいずれと一致する必要があるかを選択します。
- ステップ 3** 検索の対象期間を入力します。カレンダー アイコンをクリックして、日付を選択します。
- ステップ 4** 差出人アドレスを指定し、入力した値が検索結果のアドレスの一部、全体、先頭、または末尾のいずれと一致する必要があるかを選択します。
- ステップ 5** [検索 (Search)] をクリックします。検索基準に一致するメッセージがページの [検索 (Search)] セクションの下に表示されます。

**関連項目**

- [大量メッセージの検索（7-24 ページ）](#)

## 大量メッセージの検索

スパム隔離内に大量のメッセージが収集されている場合、および検索条件が絞り込まれていない場合、クエリの結果が返されるまでに非常に長い時間がかかる可能性があり、場合によってはタイムアウトします。

その場合、検索を再実行するかどうか確認されます。大量の検索が同時に複数実行されると、パフォーマンスに悪影響を与える可能性があることに注意してください。

## スパム隔離内のメッセージの表示

メッセージのリストにより、スパム隔離内のメッセージが表示されます。一度に表示されるメッセージの件数を選択できます。列見出しをクリックすることにより、表示をソートできます。同じ列を再びクリックすると、逆順にソートされます。

メッセージの件名をクリックしてメッセージを表示します。これには、本文とヘッダーが含まれます。メッセージは、[メッセージの詳細 (Message Details)] ページに表示されます。メッセージの最初の 20 KB が表示されます。メッセージがそれよりも長い場合、表示は 20 KB で打ち切れ、メッセージの最後にあるリンクからメッセージをダウンロードできます。

[メッセージの詳細 (Message Details)] ページから、メッセージを削除したり ([削除 (Delete)] を選択)、[リリース (Release)] を選択してメッセージを解放したりできます。メッセージを解放すると、そのメッセージは配信されます。

メッセージについてさらに詳細な情報を表示するには、[メッセージトラッキング (Message Tracking)] リンクをクリックします。

次の点に注意してください。

- **添付ファイルを含むメッセージの表示**

添付ファイルを含むメッセージを表示すると、メッセージの本文が表示された後、添付ファイルのリストが続いて表示されます。

- **HTML メッセージの表示**

スパム隔離では、HTML ベースのメッセージは近似で表示されます。画像は表示されません。

- **エンコーディングされたメッセージの表示**

Base64 でエンコーディングされたメッセージは、復号化されてから表示されます。

## スパム隔離内のメッセージの配信

メッセージを解放して配信するには、解放する 1 つまたは複数のメッセージの隣にあるチェックボックスをクリックし、ドロップダウンメニューから [リリース (Release)] を選択します。その後、[送信 (Submit)] をクリックします。

ページに現在表示されているすべてのメッセージを自動で選択するには、見出し行にあるチェックボックスをクリックします。

解放されたメッセージは、それ以降の電子メールパイプライン内の作業キューの処理をスキップして、宛先キューへ直接進みます。

## スパム隔離からのメッセージの削除

スパム隔離では、メッセージが一定時間後に自動で削除されるように設定できます。また、スパム隔離が最大サイズに達したら、古いものから順にメッセージが自動で削除されるように設定することもできます。スパム隔離からメッセージを手動で削除することも可能です。

個別のメッセージを削除するには、削除するメッセージの隣にあるチェックボックスをクリックし、ドロップダウンメニューから [削除 (Delete)] を選択します。その後、[送信 (Submit)] をクリックします。ページに現在表示されているすべてのメッセージを自動で選択するには、見出し行にあるチェックボックスをクリックします。

スパム隔離内のすべてのメッセージを削除するには、その隔離をディセーブルにし（[外部スパム隔離のディセーブル化について \(7-26 ページ\)](#)）を参照）、[すべてのメッセージを削除 (Delete All Messages) ] リンクをクリックします。リンクの末尾にある括弧内の数字は、スパム隔離内のメッセージの件数です。

## スパム隔離のディスク領域

隔離に使用できるディスク領域は、アプライアンスモデルによって異なります。[ディスク領域、クォータ、および使用状況の表示 \(14-56 ページ\)](#) を参照してください。

デフォルトでは、スパム隔離内のメッセージは一定期間後に自動的に削除されます。検疫エリアが満杯になった場合は、古いスパムから削除されます。この設定を変更するには、[スパム隔離の有効化と設定 \(7-3 ページ\)](#) を参照してください。

## 外部スパム隔離のディセーブル化について

スパム隔離をディセーブルにする場合は、次を参照してください。

- ディセーブルになっているスパム隔離内にメッセージが存在する場合は、すべてのメッセージの削除を選択できます。
  - E メールセキュリティアプライアンスでメールポリシーの調整が必要になる場合があります。
  - 外部スパム隔離を完全に無効にするには、E メールセキュリティアプライアンスとセキュリティ管理アプライアンスの両方で無効にします。
- E メールセキュリティアプライアンスのみで外部スパム隔離をディセーブルにしても、外部隔離またはそのメッセージとデータは削除されません。

## スパム隔離機能のトラブルシューティング

- [セーフリストとブロックリストのトラブルシューティング \(7-15 ページ\)](#)
- [スパム通知のトラブルシューティング \(7-23 ページ\)](#)
- [メッセージテキストが正しく表示されることの確認 \(7-8 ページ\)](#)



## 集約されたポリシー、ウイルス、およびアウトブレイクの隔離

- [集約隔離の概要 \(8-1 ページ\)](#)
- [ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の集約 \(8-3 ページ\)](#)
- [ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の管理 \(8-9 ページ\)](#)
- [ポリシー、ウイルス、またはアウトブレイク隔離のメッセージの操作 \(8-18 ページ\)](#)
- [集約されたポリシー隔離のトラブルシューティング \(8-25 ページ\)](#)
- [隔離のタイプ \(8-2 ページ\)](#)

### 集約隔離の概要

E メール セキュリティ アプライアンス 上で特定のフィルタ、ポリシー、およびスキャン操作により処理されたメッセージは、次の作業に備えて一時的に隔離しておくことができます。Cisco Content セキュリティ管理アプライアンス の複数の E メール セキュリティ アプライアンス で隔離されたメッセージを 1 つに集約して管理できます。

この集約隔離には次のような利点があります。

- 複数の E メール セキュリティ アプライアンス で隔離されたメッセージを 1 か所で管理できます。
- セキュリティ リスクを減らすため、隔離されたメッセージは DMZ 内ではなくファイアウォールの内側に保管されます。
- 集約隔離は、セキュリティ管理アプライアンス の標準のバック アップ機能を使用してバックアップできます。

ウイルス対策スキャン、アウトブレイク フィルタ、および高度なマルウェア防御（ファイル分析）には、それぞれ専用の隔離場所があります。メッセージフィルタリング、コンテンツフィルタリング、およびデータ漏洩防止ポリシーで検出されたメッセージを保持するための「ポリシー隔離」を作成します。

隔離の詳細については、お使いの E メール セキュリティ アプライアンス のドキュメントを参照してください。

## 隔離のタイプ

隔離タイプ	隔離名	デフォルトで作成される	説明	追加情報
高度なマルウェア対策 (Advanced Malware Protection)	ファイル分析 (File Analysis)	○	判定が返されるまで、ファイル分析のために送信されたメッセージを保持します。	<ul style="list-style-type: none"> <li>ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の管理 (8-9 ページ)</li> <li>ポリシー、ウイルス、またはアウトブレイク隔離のメッセージの操作 (8-18 ページ)</li> </ul>
ウイルス (Virus)	ウイルス (Virus)	○	アンチウイルス エンジンによる判定に従って、マルウェアを送信する可能性のあるメッセージを保持します。	
アウトブレイク (Outbreak)	アウトブレイク (Outbreak)	○	アウトブレイク フィルタでスパムまたはマルウェアの可能性があると検出されたメッセージを保持します。	
ポリシー (Policy)	ポリシー	○	メッセージフィルタ、コンテンツ フィルタ、および DLP メッセージ アクションによって検出されたメッセージを保留します。 デフォルトのポリシー隔離が用意されています。	
	未分類 (Unclassified)	○	メッセージフィルタ、コンテンツ フィルタ、または DLP メッセージ アクションで指定した隔離が削除された場合にのみ、メッセージを保持します。 この隔離をフィルタやメッセージ アクションに割り当てることはできません。	
	(自分で作成する「ポリシー隔離」)	なし	メッセージフィルタ、コンテンツ フィルタおよび DLP メッセージ アクションで使用するために作成する「ポリシー隔離」。	
スパム (Spam)	スパム (Spam)	○	スパムおよびその疑いのあるメッセージを保持して、メッセージの受信者や管理者が確認できるようにします。 スパム隔離は、ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイクの隔離グループに含まれておらず、これらの隔離とは別に管理します。	第 7 章「スパム隔離」

# ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の集約

	操作手順	追加情報
ステップ 1	E メールセキュリティ アプライアンス が DMZ 内にあり、セキュリティ管理アプライアンス がファイアウォールの背後にある場合は、これらのアプライアンスが集約されたポリシー、ウイルス、およびアウトブレイクの隔離データを交換できるようにファイアウォールのポートを開放する必要があります。	付録 C 「ファイアウォール情報」
ステップ 2	セキュリティ管理アプライアンス で、この機能を有効にします。	セキュリティ管理アプライアンスでポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の集約を有効にする (8-4 ページ)
ステップ 3	セキュリティ管理アプライアンス で、スパム以外の隔離に割り当てるディスク領域を指定します。	ディスク領域の管理 (14-55 ページ)
ステップ 4	<p>(オプション)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>セキュリティ管理アプライアンス 上に集約された「ポリシー隔離」を作成し、設定します。</li> <li>集約するウイルス隔離とアウトブレイク隔離、およびデフォルトの「ポリシー隔離」を設定します。</li> </ul> <p>移行の前にこれらを設定済みの場合は、既存の設定を E メールセキュリティ アプライアンス 上で参照できます。</p> <p>カスタムの移行を設定するときに隔離を作成したり、自動移行時に隔離を自動作成したりできます。移行時に作成されるすべての隔離には、デフォルトの設定が適用されます。</p> <p>ローカルの隔離の設定は、隔離名が同じでも集約隔離には継承されません。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイクの隔離の設定 (8-12 ページ)</li> <li>システム作成の隔離の設定を確認する (8-12 ページ)。</li> </ul>
ステップ 5	<p>セキュリティ管理アプライアンス で、管理する E メールセキュリティ アプライアンス を追加するか、追加済みのアプライアンスの集約管理サービスから [ポリシー、ウイルスおよびアウトブレイク隔離 (Policy, Virus and Outbreak Quarantines) ] オプションを選択します。</p> <p>E メールセキュリティ アプライアンス をクラスタ化した場合は、特定のレベル (マシン、グループ、またはクラスタ) に属するすべてのアプライアンスをセキュリティ管理アプライアンス に追加してから、そのクラスタのいずれかの E メールセキュリティ アプライアンス 上で [ポリシー、ウイルスおよびアウトブレイク隔離 (Policy, Virus and Outbreak Quarantines) ] の集約を有効にする必要があります。</p>	管理対象の各 E メールセキュリティ アプライアンスへの集約ポリシー、ウイルス、アウトブレイク隔離サービスの追加 (8-5 ページ)
ステップ 6	変更内容を確定します。	—
ステップ 7	セキュリティ管理アプライアンス で、E メールセキュリティ アプライアンス からの既存のポリシー隔離の移行を設定します。	ポリシー、ウイルス、アウトブレイク隔離の移行の設定 (8-6 ページ)

## ■ ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の集約

	操作手順	追加情報
<b>ステップ 8</b>	<p>E メール セキュリティ アプライアンス で、[ポリシー、ウイルスおよびアウトブレイク隔離 (Policy, Virus and Outbreak Quarantines) ] の集約を有効にします。</p> <p><b>重要：</b></p> <p>E メール セキュリティ アプライアンス で [ポリシー、ウイルスおよびアウトブレイク隔離 (Policy, Virus and Outbreak Quarantines) ] の集約を有効にした場合、変更を確定するとすぐに隔離およびすべてのメッセージの移行が開始されます。</p>	<p>お使いの E メール セキュリティ アプライアンス のドキュメントで、「Cisco コンテンツ セキュリティ管理 アプライアンスのサービスの集約 (Centralizing Services on a Cisco Content セキュリティ管理アプライアンス)」の章の以下のセクションを参照してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>「ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の移行について (About Migration of Policy, Virus, and Outbreak Quarantines)」</li> <li>「Centralizing Policy, Virus, and Outbreak Quarantines」</li> </ul>
<b>ステップ 9</b>	<p>残りの E メール セキュリティ アプライアンス を移行します。</p> <p>同時に移行できるのは 1 つのアプライアンスのみです。前の移行が完了する前に、別の E メール セキュリティ アプライアンス でポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の集約を有効にしないでください。</p>	—
<b>ステップ 10</b>	<p>必要に応じて集約隔離設定を編集します。</p> <p>移行時に作成される隔離には、隔離名が同じでも、元のローカルの隔離での設定ではなくデフォルトの設定が適用されます。</p>	<p><a href="#">ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイクの隔離の設定 (8-12 ページ)</a></p>
<b>ステップ 11</b>	<p>メッセージフィルタ、コンテンツフィルタ、および DLP メッセージアクションが集約隔離の名前で自動的に更新されない場合は、E メール セキュリティ アプライアンス 上でこれらの設定を手動で更新する必要があります。</p> <p>クラスタ構成では、フィルタおよびメッセージアクションが特定のレベルで定義されている場合に限り、それらの設定がそのレベルで自動的に更新されます。</p>	<p>詳しくは、お使いの E メール セキュリティ アプライアンス のオンライン ヘルプまたはユーザ ガイドのメッセージフィルタ、コンテンツフィルタ、および DLP メッセージアクションのついての説明を参照してください。</p>
<b>ステップ 12</b>	<p>(推奨) 元の E メール セキュリティ アプライアンス が使用できない場合に備えて、隔離からリリースされたメッセージを処理するアプライアンスを指定します。</p>	<p><a href="#">リリースされたメッセージを処理する代替アプライアンスの指定 (8-8 ページ)</a></p>
<b>ステップ 13</b>	<p>カスタム ユーザ ロールに管理タスクを委任する場合は、特定の方法でアクセスを設定する必要があります。</p>	<p><a href="#">カスタム ユーザ ロールの集約隔離アクセスの設定 (8-9 ページ)</a></p>

## セキュリティ管理アプライアンスでポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の集約を有効にする

はじめる前に

[ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の集約 \(8-3 ページ\)](#) の表に記載されているここまでの手順を完了してください。

## 手順

- 
- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンス で、[管理アプライアンス (Management Appliance) ]> [集約管理サービス (Centralized Services) ]> [ポリシー、ウイルスおよびアウトブレイク隔離 (Policy, Virus, and Outbreak Quarantines) ] の順に選択します。
- ステップ 2** [有効化 (Enable) ] をクリックします。
- ステップ 3** E メールセキュリティ アプライアンス と通信するためインターフェイスとポートを指定します。
- 特に必要がない限り、デフォルトの設定を使用してください。
  - E メールセキュリティ アプライアンス がセキュリティ管理アプライアンス と同じネットワークに存在しない場合、管理インターフェイスを使用する必要があります。
  - ファイアウォールで開放したポートを使用する必要があります。
- ステップ 4** [送信 (Submit) ] をクリックします。
- 

## 次の作業

[ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の集約 \(8-3 ページ\)](#) の表に戻り、次のステップに進みます。

# 管理対象の各 E メールセキュリティ アプライアンスへの集約ポリシー、ウイルス、アウトブレイク隔離サービスの追加

すべての E メールセキュリティ アプライアンス 上の隔離の統合ビューを表示するには、すべての E メールセキュリティ アプライアンス を追加してから隔離の集約を有効にする必要があります。

## はじめる前に

[ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の集約 \(8-3 ページ\)](#) の表に記載されているここまでの手順を完了してください。

## 手順

- 
- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンス で、[管理アプライアンス (Management Appliance) ]> [集約管理サービス (Centralized Services) ]> [セキュリティアプライアンス (Security Appliances) ] を選択します。
- ステップ 2** このページのリストに、すでに E メールセキュリティ アプライアンス を追加している場合は、次の手順を実行します。
- a. E メールセキュリティ アプライアンス の名前をクリックします。
  - b. [ポリシー、ウイルスおよびアウトブレイク隔離 (Policy, Virus, and Outbreak Quarantines) ] サービスを選択します。
- ステップ 3** E メールセキュリティ アプライアンス を追加していない場合は、次の手順を実行します。
- a. [メールアプライアンスの追加 (Add Email Appliance) ] をクリックします。
  - b. [アプライアンス名 (Appliance Name) ] および [IP アドレス (IP Address) ] フィールドに、追加するアプライアンス名前と管理インターフェイスの IP アドレスを入力します。



(注) [IP アドレス (IP Address)] フィールドに DNS 名を入力しても、[送信 (Submit)] をクリックすると IP アドレスに変換されます。

- c. [ポリシー、ウイルスおよびアウトブレイク隔離 (Policy, Virus, and Outbreak Quarantines)] サービスはあらかじめ選択されています。
- d. [接続の確立 (Establish Connection)] をクリックします。
- e. 追加するアプライアンスの管理者アカウントのユーザ名とパスワードを入力し、[接続の確立 (Establish Connection)] をクリックします。



(注) ここで入力するログイン資格情報に基づいて、セキュリティ管理アプライアンスからリモートアプライアンスへのファイル転送のための公開 SSH キーが渡されます。ログイン資格情報は、セキュリティ管理アプライアンスには保存されません。

- f. 「Success」のメッセージがページのテーブル上部に表示されるまで待機します。

**ステップ 4** [送信 (Submit)] をクリックします。

**ステップ 5** [ポリシー、ウイルスおよびアウトブレイク隔離 (Policy, Virus, and Outbreak Quarantines)] を有効にする各 E メールセキュリティアプライアンスについてこの手順を繰り返します。  
たとえば、クラスタ内の他のアプライアンスを追加します。

**ステップ 6** 変更を保存します。

### 次の作業

[ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の集約 \(8-3 ページ\)](#) の表に戻り、次のステップに進みます。

## ポリシー、ウイルス、アウトブレイク隔離の移行の設定

### はじめる前に

- [ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の集約 \(8-3 ページ\)](#) の表に記載されているここまでの手順を完了してください。
- 移行に関する警告や情報については、お使いの E メールセキュリティアプライアンスのドキュメントで「Cisco コンテンツセキュリティ管理アプライアンスのサービスの集約 (Centralizing Services on a Cisco Content セキュリティ管理アプライアンス)」の章の「About Migration of Policy, Virus, and Outbreak Quarantines」のセクションを参照してください。

### 手順

**ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンスで、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] > [ポリシー、ウイルスおよびアウトブレイク隔離 (Policy, Virus, and Outbreak Quarantines)] の順に選択します。

**ステップ 2** [移行ウィザードを起動 (Launch Migration Wizard)] をクリックします。

**ステップ 3** 移行方法を選択します。

条件 (IF)	移行方法	その他の情報
<ul style="list-style-type: none"> <li>関連付けられているすべての E メール セキュリティ アプライアンス から既存のすべてのポリシー隔離を移行する場合 および</li> <li>同じ名前のポリシー隔離がすべての E メール セキュリティ アプライアンス 上で同一設定である場合 および</li> <li>すべての E メール セキュリティ アプライアンス から同名のすべてのポリシー隔離を同名の単一のポリシー隔離に集約する場合</li> </ul>	自動 (Automatic)	<p>この移行方法で作成されるすべての集約されたポリシー隔離には、E メール セキュリティ アプライアンス の同名の隔離の設定に関係なく、デフォルトの設定が適用されます。</p> <p>移行後に、これらの設定を更新する必要があります。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>複数の E メール セキュリティ アプライアンス 上で同名のポリシー隔離の設定が異なり、この違いを保持したまま移行する場合 または</li> <li>ローカル隔離の一部を移行し、他のすべてを削除する場合 または</li> <li>ローカル隔離を別名の集約隔離に移行する場合 または</li> <li>異なる名前のローカル隔離を単一の集約隔離にマージする場合</li> </ul>	カスタム (Custom)	<p>移行前ではなく移行時に作成するすべての集約されたポリシー隔離には、新しい隔離用のデフォルトの設定が適用されます。</p> <p>移行後に、これらの設定を更新する必要があります。</p>

**ステップ 4** [Next] をクリックします。

**ステップ 5** [自動 (Automatic)] を選択した場合は、次の手順に従います。  
移行するポリシー隔離およびこのページの他の情報を確認します。  
ウイルス、アウトブレイク、およびファイル分析の隔離も移行されます。

**ステップ 6** [カスタム (Custom)] を選択した場合は、次の手順に従います。

- [隔離の表示元 (Show Quarantines from)] リストで、すべての E メール セキュリティ アプライアンス の隔離を表示するか、特定のアプライアンスの隔離を表示するかを選択します。
- 各集約されたポリシー隔離に移行するローカルのポリシー隔離を選択します。
- 必要に応じて、追加の集約されたポリシー隔離を作成します。これらの隔離には、デフォルトの設定が適用されます。
- 隔離名の大文字と小文字は区別されます。
- 左のテーブルに残っている隔離は移行されず、移行時に E メール セキュリティ アプライアンス から削除されます。
- 隔離のマッピングを変更するには、右のテーブルで隔離を選択し、[集約隔離から削除 (Remove from Centralized Quarantine)] をクリックします。

**ステップ 7** 必要に応じて [次へ (Next) ] をクリックします。

**ステップ 8** 変更を送信し、保存します。

---

#### 次の作業

[ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の集約 \(8-3 ページ\)](#) の表に戻り、次のステップに進みます。

## リリースされたメッセージを処理する代替アプライアンスの指定

通常、メッセージが集約隔離からリリースされると、セキュリティ管理アプライアンスによりそのメッセージが元の E メール セキュリティ アプライアンス に返され、そこで処理されます。

元の E メール セキュリティ アプライアンス が使用できない場合は、リリースされたメッセージを別の E メール セキュリティ アプライアンス で処理し配信できます。この目的で使用するアプライアンスを指定します。

#### はじめる前に

- 代替アプライアンスが、リリースされたメッセージの処理および配信に適しているかどうかを確認します。たとえば、暗号化とアンチウイルス再スキャンの設定が、元のアプライアンスの設定と同じである必要があります。
- 代替アプライアンスは、集約されたポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離用に正しく設定されている必要があります。そのアプライアンスについて、[ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の集約 \(8-3 ページ\)](#) の表の手順を実行します。

#### 手順

---

**ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンス で、[管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [集約管理サービス (Centralized Services) ] > [セキュリティ アプライアンス (Security Appliances) ] の順に選択します。

**ステップ 2** [フォールバック ホスト アプライアンスを指定 (Specify Alternate Release Appliance) ] ボタンをクリックします。

**ステップ 3** E メール セキュリティ アプライアンス を選択します。

**ステップ 4** 変更を送信し、保存します。

---

#### 関連項目

- [E メール セキュリティ アプライアンスを使用できないときのメッセージのリリース \(8-9 ページ\)](#)

## カスタム ユーザ ロールの集約隔離アクセスの設定

カスタム ユーザ ロールを持つ管理者が E メール セキュリティ アプライアンス 上のメッセージ およびコンテンツ フィルタ内および DLP メッセージ アクション内で集約されたポリシー隔離を指定できるようにするためには、セキュリティ管理アプライアンス の関連ポリシー隔離への ユーザ アクセスを許可し、セキュリティ管理アプライアンス に作成するカスタム ユーザ ロール名が E メール セキュリティ アプライアンス 上のものと一致する必要があります。

### 関連項目

- [Custom Email User ロールの作成 \(13-7 ページ\)](#)

## ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の集約の無効化

通常、これらの集約隔離を無効にする場合は、E メール セキュリティ アプライアンス 上で行います。

ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の集約を無効にした場合の影響など、詳細については、お使いの E メール セキュリティ アプライアンス のオンライン ヘルプまたはドキュメントを参照してください。

## E メール セキュリティ アプライアンスを使用できないときのメッセージのリリース

通常、メッセージが集約隔離からリリースされると、セキュリティ管理アプライアンス によりそのメッセージが元の E メール セキュリティ アプライアンス に返され、そこで処理されます。

元の E メール セキュリティ アプライアンス が使用できない場合は、リリースされたメッセージを別の E メール セキュリティ アプライアンス で処理し配信できます。この目的で使用する代替アプライアンスを指定します。

代替アプライアンスが使用できない場合は、代替リリース アプライアンスとして別の E メール セキュリティ アプライアンス を指定でき、そのアプライアンスがキューに入っているメッセージを処理して配信します。

E メール セキュリティ アプライアンス へのアクセスに繰り返し失敗すると、アラートが送信されます。

### 関連項目

- [リリースされたメッセージを処理する代替アプライアンスの指定 \(8-8 ページ\)](#)

## ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の管理

- [ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離へのディスク領域の割り当て \(8-10 ページ\)](#)
- [隔離内のメッセージの保持期間 \(8-10 ページ\)](#)
- [隔離メッセージに自動的に適用されるデフォルト アクション \(8-11 ページ\)](#)
- [システム作成の隔離の設定を確認する \(8-12 ページ\)](#)
- [ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイクの隔離の設定 \(8-12 ページ\)](#)

- [ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の設定の編集について \(8-14 ページ\)](#)
- [ポリシー隔離を割り当てるフィルタおよびメッセージアクションの決定 \(8-14 ページ\)](#)
- [ポリシー隔離の削除について \(8-15 ページ\)](#)
- [隔離のステータス、容量、およびアクティビティのモニタリング \(8-15 ページ\)](#)
- [隔離のディスク領域使用率についてのアラート \(8-16 ページ\)](#)
- [ポリシー隔離とロギング \(8-16 ページ\)](#)
- [メッセージ処理タスクの他のユーザへの割り当てについて \(8-17 ページ\)](#)

## ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離へのディスク領域の割り当て

ディスク領域の割り当てについては、[ディスク領域の管理 \(14-55 ページ\)](#) を参照してください。複数の隔離内に格納されたメッセージは、1 つの隔離内のメッセージと同じ容量のディスク領域を消費します。

アウトブレイク フィルタと集約隔離の両方を有効にすると、以下のようになります。

- ローカルのポリシー隔離、ウイルス隔離、およびアウトブレイク隔離に割り当てられるべき E メール セキュリティ アプライアンス 上のすべてのディスク領域が、アウトブレイク隔離内のメッセージのコピーを保持するために使用されます。これらのメッセージは、アウトブレイク ルールが更新されるたびにスキャンされます。
- 特定の E メール セキュリティ アプライアンス から隔離された、アウトブレイク隔離内のメッセージに使用できる セキュリティ管理アプライアンス のディスク領域は、その E メール セキュリティ アプライアンス で隔離メッセージに使用できるディスク領域の量によって制限される場合があります。
- この状況の詳細については、[隔離内のメッセージの保持期間 \(8-10 ページ\)](#) を参照してください。

### 関連項目

- [隔離のステータス、容量、およびアクティビティのモニタリング \(8-15 ページ\)](#)
- [隔離のディスク領域使用率についてのアラート \(8-16 ページ\)](#)
- [隔離内のメッセージの保持期間 \(8-10 ページ\)](#)

## 隔離内のメッセージの保持期間

メッセージは次のタイミングで隔離から自動的に削除されます。

- 通常の期限切れ：隔離内のメッセージに設定された保持期間を満了した場合です。メッセージの保持期間は、隔離ごとに指定します。各メッセージには一定の保持期間があり、その期間のみ隔離のリストに表示されます。このトピックで説明する別の状況が発生しない限り、メッセージは指定された期間が経過するまで保持されます。



**(注)** アウトブレイク フィルタ隔離でのメッセージの通常の保持期間は、アウトブレイク隔離ではなく各メールのアウトブレイク フィルタ セクションで設定します。

- 早期の期限切れ：設定した保持期間が経過する前にメッセージが隔離から強制的に削除された場合です。これは次の場合に発生します。

- **ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離へのディスク領域の割り当て (8-10 ページ)** で定義した、すべての隔離に対するサイズ制限に達した場合。

サイズ制限に達すると、隔離に関係なく、古いメッセージからデフォルト アクションが適用されます。すべての隔離のサイズが制限値未満に戻るまで、各メッセージに対してデフォルト アクションが実行されます。このポリシーは、**First In First Out (FIFO; 先入れ先出し)** です。複数の隔離内に保持されたメッセージの場合は、最新の保持期間に基づいて期限切れになります。

(任意) ディスク容量が不足したときのリリースまたは削除の対象から、特定の隔離を除外することができます。すべての隔離を除外するように設定したときに、ディスク領域が不足した場合は、セキュリティ管理アプライアンスのディスク領域が利用可能になるまで、E メールセキュリティアプライアンスにメッセージが保持されます。

セキュリティ管理アプライアンスはメッセージをスキャンしないため、集約したアウトブレイク隔離内の各メッセージのコピーが元の E メールセキュリティアプライアンス上に格納されます。これにより、E メールセキュリティアプライアンスはアウトブレイク フィルタールールが更新されるたびに隔離内のメッセージを再スキャンし、安全と判断したメッセージをリリースするようセキュリティ管理アプライアンスに通知できます。アウトブレイク隔離の両方のコピーは常にメッセージの同じセットを保持する必要があります。したがって、E メールセキュリティアプライアンスのディスク領域に空きがなくなるというまれな状況では、両方のアプライアンスのアウトブレイク隔離内のメッセージのコピーは、集約隔離にまだ領域がある場合でも、早く期限切れになります。

ディスク領域の容量が一定の値に達すると、アラートが送信されます。**隔離のディスク領域使用率についてのアラート (8-16 ページ)** を参照してください。

- メッセージを保持している隔離を削除した場合。

メッセージが隔離から自動的に削除されるときに、そのメッセージに対してデフォルト アクションが実行されます。**隔離メッセージに自動的に適用されるデフォルト アクション (8-11 ページ)** を参照してください。



(注)

これらのシナリオに加えて、スキャン操作の結果に基づいて、メッセージを隔離から自動的に削除できます (アウトブレイク フィルタまたはファイル分析)。

#### 保持期間への時間調整の影響

- サマータイムとアプライアンスのタイムゾーンの変更は保持期間に影響しません。
- 隔離の保持期間を変更すると、その保持期間は新しいメッセージにのみ適用され、既存のメッセージには適用されません。
- システム クロックを変更してメッセージの保持期間が過ぎた場合は、次の最も適切な時間に期限切れになります。
- システム クロックの変更は期限切れの処理中のメッセージには適用されません。

## 隔離メッセージに自動的に適用されるデフォルト アクション

**隔離内のメッセージの保持期間 (8-10 ページ)** に記述されるいずれかの状況が発生した場合、ポリシー、ウイルス、またはアウトブレイク隔離内のメッセージに対してデフォルト アクションが実行されます。

デフォルト アクションには、以下の 2 つがあります。

- 削除：メッセージを削除します。
- リリース：メッセージを隔離からリリースして配信します。

メッセージのリリース時に、脅威に対する再スキャンが実行される場合があります。詳細については、[隔離されたメッセージの再スキャンについて \(8-24 ページ\)](#) を参照してください。

また、指定した保持期間よりも前にリリースされるメッセージには、X-Header の追加などの操作が行われる場合があります。詳細については、[ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイクの隔離の設定 \(8-12 ページ\)](#) を参照してください。

集約隔離からリリースされたメッセージは元の E メール セキュリティ アプライアンス に返され、そこで処理されます。

## システム作成の隔離の設定を確認する

隔離を使用する前に、デフォルトの隔離設定（未分類隔離など）をカスタマイズします。

### 関連項目

- [ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイクの隔離の設定 \(8-12 ページ\)](#)

## ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイクの隔離の設定

### はじめる前に

- 既存の隔離を編集する場合は、[ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の設定の編集について \(8-14 ページ\)](#) を参照してください。
- 保持期間やデフォルト アクションなど、隔離内のメッセージを自動的に管理する方法を確認します。[隔離内のメッセージの保持期間 \(8-10 ページ\)](#) および [隔離メッセージに自動的に適用されるデフォルト アクション \(8-11 ページ\)](#) を参照してください。
- 各隔離にアクセスできるユーザを決め、ユーザおよびカスタム ユーザ ロールを作成します。詳細は、[ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離にアクセスできるユーザグループの指定 \(8-17 ページ\)](#) を参照してください。

### 手順

- 
- ステップ 1** [メール (Email)] > [メッセージの隔離 (Message Quarantine)] > [ポリシー、ウイルスおよびアウトブレイク隔離 (Policy, Virus, and Outbreak Quarantines)] を選択します。
- ステップ 2** 次のいずれかを実行します。
- [ポリシー隔離の追加 (Add Policy Quarantine)] をクリックします。
  - 編集する隔離をクリックします。
- ステップ 3** 情報を入力します。
- 次の点を考慮してください。
- ファイル分析隔離の保持期間をデフォルトの 1 時間から変更することは推奨されません。

- 隔離ディスクに空き領域がなくなった場合でも、指定した保持期間前にその隔離内のメッセージが処理されなくなるように設定するには、[容量オーバーフロー時にメッセージにデフォルトのアクションを適用して容量を解放します (Free up space by applying default action on messages upon space overflow) ] の選択を解除します。  
すべての隔離でこのオプションを選択することは避けてください。少なくとも 1 つの隔離からメッセージを削除して、容量を確保する必要があります。
- デフォルト アクションとして [リリース (Release) ] を選択すると、保持期間前にリリースされるメッセージに適用する追加のアクションを指定できます。

オプション	情報
[ 件名の変更 (Modify Subject) ]	追加するテキストを入力し、そのテキストを元の件名の前と後ろのどちらに追加するかを選択します。 たとえば、受信者に不適切なコンテンツを含む可能性があるメッセージであることを警告するテキストを追加します。 <b>(注)</b> 非 ASCII 文字を含む件名を正しく表示するために、件名は RFC 2047 に従って表記されている必要があります。
[ X-Header の追加 (Add X-Header) ]	X-Header には、メッセージで実行されたアクションを記録できます。この情報は、特定のメッセージが配信された理由についての照会を処理するときなどに役立ちます。 名前と値を入力します。 例： Name =Inappropriate-release-early Value = True
[ 添付ファイルを除去 (Strip Attachments) ]	添付ファイルを除去すると、そのファイルに存在する潜在的なウイルスから保護できます。

**ステップ 4** この隔離へのアクセスを付与するユーザを指定します。

ユーザ	情報
[ ローカル ユーザ (Local Users) ]	ローカル ユーザのリストには、隔離にアクセスできるロールを持つユーザだけが含まれます。 すべての管理者は隔離に完全なアクセス権限を持つため、リストでは管理者が除外されます。
[ 外部認証されたユーザ (Externally Authenticated Users) ]	外部認証を設定しておく必要があります。
[ カスタムユーザロール (Custom User Roles) ]	このオプションは、隔離へのアクセス権限を持つ少なくとも 1 つのカスタム ユーザ ロールを作成している場合にのみ表示されます。

**ステップ 5** 変更を送信し、保存します。

**次の作業**

- まだEメールセキュリティアプライアンスから隔離を移行していない場合、次の手順に従います。  
移行処理の一部としてこれらの隔離をメッセージフィルタやコンテンツフィルタおよびDLPメッセージアクションに割り当てます。
- すでに集約隔離に移行した場合は、次の手順に従います。  
メッセージを隔離するためのメッセージフィルタ、コンテンツフィルタ、およびDLPメッセージアクションがEメールセキュリティアプライアンスに定義されていることを確認します。詳しくは、Eメールセキュリティアプライアンスのユーザガイドまたはオンラインヘルプを参照してください。

## ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の設定の編集について

**(注)**

- 隔離の名前は変更できません。
- [保持期間への時間調整の影響 \(8-11 ページ\)](#) も参照してください。

隔離の設定を変更するには、[メール (Email)] > [メッセージの隔離 (Message Quarantine)] > [ポリシー、ウイルスおよびアウトブレイク隔離 (Policy, Virus, and Outbreak Quarantines)] の順に選択し、隔離の名前をクリックします。

## ポリシー隔離を割り当てるフィルタおよびメッセージアクションの決定

ポリシー隔離に関連付けられているメッセージフィルタ、コンテンツフィルタ、データ損失の防止 (DLP) メッセージアクション、DMARC 検証プロファイル、およびそれぞれが設定されている Eメールセキュリティアプライアンスを表示できます。

**手順**

- 
- ステップ 1** [メール (Email)] > [メッセージの隔離 (Message Quarantine)] > [ポリシー、ウイルスおよびアウトブレイク隔離 (Policy, Virus, and Outbreak Quarantines)] をクリックします。
  - ステップ 2** ポリシー隔離の名前をクリックします。
  - ステップ 3** ページの下部までスクロールし、[関連付けられたメッセージフィルタ/コンテンツフィルタ/DLPメッセージアクション (Associated Message Filters/Content Filters/DLP Message Actions)] を確認します。
-

## ポリシー隔離の削除について

- ポリシー隔離を削除する前に、アクティブなフィルタやメッセージアクションに関連付けられているかどうかを確認します。[ポリシー隔離を割り当てるフィルタおよびメッセージアクションの決定 \(8-14 ページ\)](#) を参照してください。
- フィルタやメッセージアクションが割り当てられている場合でも、ポリシー隔離を削除できます。
- 削除する隔離にメッセージが格納されている場合、その隔離のデフォルトアクションがすべてのメッセージに適用されます。これは、隔離ディスクに空き領域がなくなってもその隔離内のメッセージが削除されなくなるように設定した場合でも同様です。[隔離メッセージに自動的に適用されるデフォルトアクション \(8-11 ページ\)](#) を参照してください。
- フィルタまたはメッセージアクションに関連付けられた隔離を削除した後でそのフィルタまたはメッセージアクションにより隔離されたメッセージは、未分類隔離に格納されます。隔離を削除する前に、未分類隔離のデフォルト設定をカスタマイズしておく必要があります。
- 未分類隔離は削除できません。

## 隔離のステータス、容量、およびアクティビティのモニタリング

目的	操作手順
スパム隔離以外のすべての隔離に割り当てられている領域の合計を確認する	[管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [集約管理サービス (Centralized Services) ] > [ポリシー、ウイルスおよびアウトブレイク隔離 (Policy, Virus, and Outbreak Quarantines) ] の順に選択し、ページの最初のセクションを確認します。  割り当ての変更方法については、 <a href="#">ディスク領域の管理 (14-55 ページ)</a> を参照してください。
スパム隔離以外のすべての隔離で使用可能な領域を確認する	[メール (Email) ] > [メッセージの隔離 (Message Quarantine) ] > [ポリシー、ウイルスおよびアウトブレイク隔離 (Policy, Virus, and Outbreak Quarantines) ] の順に選択し、テーブルの下を確認します。
すべての隔離により使用されている合計容量を確認する	[管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [集約管理サービス (Centralized Services) ] > [システム ステータス (System Status) ] を選択します。
現在各隔離に使用されている容量	[メール (Email) ] > [メッセージの隔離 (Message Quarantine) ] > [ポリシー、ウイルスおよびアウトブレイク隔離 (Policy, Virus, and Outbreak Quarantines) ] を選択し、隔離名をクリックして、隔離名のすぐ下のテーブル行でこの情報を確認します。
すべての隔離に格納されているメッセージの総数を確認する	[管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [集約管理サービス (Centralized Services) ] > [システム ステータス (System Status) ] を選択します。
現在各隔離にあるメッセージ数	[メール (Email) ] > [メッセージの隔離 (Message Quarantine) ] > [ポリシー、ウイルスおよびアウトブレイク隔離 (Policy, Virus, and Outbreak Quarantines) ] を選択し、その隔離のテーブル行を確認します。

目的	操作手順
すべての隔離による総 CPU 使用率を確認する	[管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [集約管理サービス (Centralized Services) ] > [システム ステータス (System Status) ] を選択して [システム情報 (System Information) ] セクションで確認します。
最後のメッセージが各隔離に送信された日時 (ポリシー隔離間の移動を除く)	[メール (Email) ] > [メッセージの隔離 (Message Quarantine) ] > [ポリシー、ウイルスおよびアウトブレイク隔離 (Policy, Virus, and Outbreak Quarantines) ] を選択し、その隔離のテーブル行を確認します。
ポリシー隔離が作成された日時を確認する	[メール (Email) ] > [メッセージの隔離 (Message Quarantine) ] > [ポリシー、ウイルスおよびアウトブレイク隔離 (Policy, Virus, and Outbreak Quarantines) ] を選択し、隔離名をクリックして、隔離名のすぐ下のテーブル行でこの情報を確認します。
ポリシー隔離の作成者の名前を確認する	作成日および作成者の名前は、システムにより作成された隔離には表示されません。
ポリシー隔離に関連付けられたフィルタおよびメッセージアクションを確認する	ポリシー隔離を割り当てるフィルタおよびメッセージアクションの決定 (8-14 ページ) を参照してください。

## 隔離のディスク領域使用率についてのアラート

ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の合計容量が 75%、85%、および 95% になると、アラートが送信されます。このチェックは、メッセージが隔離エリアに入れられたときに実行されます。たとえば、メッセージが隔離に追加されたときに隔離エリアの合計サイズが指定容量の 75% 以上に増加すると、アラートが送信されます。

アラートの詳細については、[アラートの管理 \(14-36 ページ\)](#) を参照してください。

## ポリシー隔離とロギング

AsyncOS により、隔離されるすべてのメッセージが個別にロギングされます。

```
Info: MID 482 quarantined to "Policy" (message filter:policy_violation)
```

そのメッセージを隔離したメッセージフィルタまたはアウトブレイク フィルタ機能のルールがここ内に出力されます。メッセージを格納する隔離ごとに個別のログ エントリが生成されます。

また、隔離から削除されるメッセージも個別にロギングされます。

```
Info: MID 483 released from quarantine "Policy" (queue full)
```

```
Info: MID 484 deleted from quarantine "Anti-Virus" (expired)
```

すべての隔離から削除されたメッセージが完全に削除されたり配信がスケジュールされたりすると、次のように個別にロギングされます。

```
Info: MID 483 released from all quarantines
```

```
Info: MID 484 deleted from all quarantines
```

メッセージが再注入されると、新しいメッセージ ID (MID) を持つ新しいメッセージ オブジェクトが作成されます。これは、次のように新しい MID 「by 行」がある既存のログ メッセージを使用してロギングされます。

```
Info: MID 483 rewritten to 513 by Policy Quarantine
```

## メッセージ処理タスクの他のユーザへの割り当てについて

メッセージの処理および確認タスクを、他の管理者ユーザに割り当てることができます。次に例を示します。

- 人事部門ではポリシー隔離の確認と管理を行います。
- 法務部門では Confidential Material 隔離を管理します。

隔離の設定を指定するときに、これらの部門のユーザにアクセス権限を割り当てます。隔離のアクセス権限は、既存のユーザのみに割り当てることができます。

すべてまたは一部の隔離へのアクセスを付与したり、すべての隔離にアクセスできないようにしたりできます。隔離を閲覧するための権限が付与されていないユーザには、GUI または CLI の隔離リストにその隔離が表示されません。

### 関連項目

- [ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離にアクセスできるユーザグループの指定 \(8-17 ページ\)](#)
- [第 13 章「管理タスクの分散」](#)

## ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離にアクセスできるユーザグループの指定

管理ユーザに隔離へのアクセスを許可した場合、実行できるアクションはそのユーザグループにより異なります。

- 管理者または電子メール管理者グループのユーザは、隔離の作成、設定、削除、および集約ができ、隔離メッセージを管理できます。
- Operators、Guests、Read-Only Operators、および Help Desk Users グループに属するユーザに加え、隔離の管理権限を持つカスタム ユーザ ロールのユーザは、隔離内のメッセージの検索、閲覧、および処理が可能です。隔離の設定変更、作成、削除、または集約はできません。各隔離にどのユーザがアクセスできるかを指定できます。
- Technicians グループに属するユーザは、隔離にアクセスできません。

また、メッセージトラッキングおよびデータ消失防止など、関連機能のアクセス権限により、[隔離 (Quarantine)] ページに表示されるオプションおよび情報が異なります。たとえば、ユーザにメッセージトラッキングへのアクセス権限がない場合、そのユーザは隔離されたメッセージに関するメッセージトラッキング情報を確認できません。



(注)

セキュリティ管理アプライアンスで設定したカスタム ユーザ ロールがフィルタおよび DLP メッセージアクションのポリシー隔離を指定できるようにする方法については、[カスタム ユーザ ロールの集約隔離アクセスの設定 \(8-9 ページ\)](#) を参照してください。

エンド ユーザは、ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離を閲覧したりアクセスしたりすることはできません。

# ポリシー、ウイルス、またはアウトブレイク隔離のメッセージの操作

## 関連項目

- [隔離内のメッセージの表示 \(8-18 ページ\)](#)
- [ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離のメッセージの検索 \(8-19 ページ\)](#)
- [隔離内のメッセージの手動処理 \(8-20 ページ\)](#)
- [複数の隔離内にあるメッセージ \(8-21 ページ\)](#)
- [メッセージの詳細およびメッセージ コンテンツの表示 \(8-22 ページ\)](#)
- [隔離されたメッセージの再スキャンについて \(8-24 ページ\)](#)
- [アウトブレイク隔離 \(8-24 ページ\)](#)

## 隔離内のメッセージの表示

目的	操作手順
隔離のすべてのメッセージを表示する	<p>[ メール (Email) ] &gt; [ メッセージの隔離 (Message Quarantine) ] &gt; [ ポリシー、ウイルスおよびアウトブレイク隔離 (Policy, Virus, and Outbreak Quarantines) ] を選択します。</p> <p>テーブル内の隔離の行で、[ メッセージ (Messages) ] 列の青い番号をクリックします。</p>
アウトブレイク隔離のメッセージを表示する	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ メール (Email) ] &gt; [ メッセージの隔離 (Message Quarantine) ] &gt; [ ポリシー、ウイルスおよびアウトブレイク隔離 (Policy, Virus, and Outbreak Quarantines) ] を選択します。</li> </ul> <p>テーブル内の隔離の行で、[ メッセージ (Messages) ] 列の青い番号をクリックします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">[ ルールサマリー管理 (Manage by Rule Summary) ] リンク (8-25 ページ)</a> を参照してください。</li> </ul>
隔離のメッセージのリスト表示を移動する	[ 前へ (Previous) ]、[ 次へ (Next) ]、ページ番号、または二重矢印のリンクをクリックします。二重矢印を使用すると、リストの先頭 ([ << ]) または最後 ([ >> ]) のページに移動します。
隔離のメッセージのリストをソートする	列見出しをクリックします (列に複数の項目が含まれる場合と [ その他の隔離 (In other quarantines) ] 列を除く)。
テーブルの列サイズを変更する	列見出し間の境界線をドラッグします。
メッセージの隔離の原因となったコンテンツを表示する	<a href="#">一致した内容の表示 (8-22 ページ)</a> を参照してください。

## 関連項目

- [隔離されたメッセージおよび国際文字セット \(8-19 ページ\)](#)

## 隔離されたメッセージおよび国際文字セット

メッセージの件名に国際文字セット（2 バイト、可変長、および非 ASCII エンコーディング）の文字が含まれる場合、[ポリシー隔離（Policy Quarantine）] ページでは、非 ASCII 文字の件名行が復号化されて表示されます。

## ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離のメッセージの検索



(注)

- ポリシー、ウイルスおよびアウトブレイク隔離の検索では、スパム隔離内のメッセージは見つかりません。
- ユーザは、アクセス権限が付与された隔離内のメッセージだけを検索および表示できます。

### 手順

**ステップ 1** [メール (Email) ] > [メッセージの隔離 (Message Quarantine) ] > [ポリシー、ウイルスおよびアウトブレイク隔離 (Policy, Virus, and Outbreak Quarantines) ] を選択します。

**ステップ 2** [隔離全体を検索 (Search Across Quarantines) ] ボタンをクリックします。



ヒント

アウトブレイク隔離では、各アウトブレイク ルールにより隔離されたすべてのメッセージを検索することもできます。アウトブレイク テーブル行で [ルールサマリー管理 (Manage by Rule Summary) ] リンクをクリックします

**ステップ 3** 検索する隔離を選択します。

**ステップ 4** (任意) 他の検索条件を入力します。

- [エンベロープ送信者 (Envelope Sender) ] および [エンベロープ受信者 (Envelope Recipient) ] には任意の文字を入力できます。入力した内容は検証されません。
- 検索結果には、指定した条件のすべてに一致したメッセージだけが表示されます。たとえば、[エンベロープ受信者 (Envelope Recipient) ] および [件名 (Subject) ] を指定した場合は、[エンベロープ受信者 (Envelope Recipient) ] および [件名 (Subject) ] に指定した条件の両方に一致するメッセージだけが検索結果として表示されます。

### 次の作業

これらの検索結果は、隔離のリストと同じように操作できます。詳細については、[隔離内のメッセージの手動処理 \(8-20 ページ\)](#) を参照してください。

## 隔離内のメッセージの手動処理

手動でメッセージを処理する場合は、[メッセージ アクション (Message Actions)] ページからメッセージ アクションを選択します。



(注)

RSA Enterprise Manager を使用している環境では、隔離されたメッセージをセキュリティ管理アプライアンス または Enterprise Manager で表示できますが、メッセージに対してアクションを実行するには Enterprise Manager を使用する必要があります。Enterprise Manager の詳細については、E メールセキュリティ アプライアンスのマニュアルの「Data Loss Prevention」の章を参照してください。

メッセージに対し、次の処理を実行できます。

- 削除 (Delete)
- リリース
- 隔離からのリリースの遅延
- 特定の電子メール アドレスへのメッセージのコピーの送信
- 別の隔離へのメッセージの移動

通常、以下の状況でリストのメッセージを処理できます。ただし、すべての状況ですべてのアクションが使用できるわけではありません。

- [メール (Email)] > [メッセージの隔離 (Message Quarantine)] > [ポリシー、ウイルスおよびアウトブレイク隔離 (Policy, Virus, and Outbreak Quarantines)] ページの隔離リストで、隔離内のメッセージの数をクリックしたとき。
- [隔離全体を検索 (Search Across Quarantines)] をクリックするとき。
- 隔離の名前をクリックし、隔離内を検索するとき。

複数のメッセージに同時にアクションを実行するには、次の操作を行います。

- メッセージ リストの上部の選択リストからオプションを選択する。
- ページの各メッセージの横のチェックボックスを選択する。
- メッセージ リストの上部のテーブル見出しでチェックボックスを選択する。これにより、画面に表示されているすべてのメッセージにアクションが適用されます。他のページのメッセージは影響を受けません。

アウトブレイク隔離のメッセージのみに実行できるオプションもあります。E メールセキュリティ アプライアンスのオンライン ヘルプまたはユーザガイドの「Outbreak Filters」の章で、[ルールサマリー管理 (Manage by Rule Summary)] ビューに関する情報を参照してください。

### 関連項目

- [メッセージのコピーの送信 \(8-21 ページ\)](#)
- [ポリシー隔離間のメッセージの移動について \(8-21 ページ\)](#)
- [複数の隔離内にあるメッセージ \(8-21 ページ\)](#)
- [隔離メッセージに自動的に適用されるデフォルト アクション \(8-11 ページ\)](#)

## メッセージのコピーの送信

メッセージのコピーは、Administrators グループに属しているユーザだけが送信できます。

メッセージのコピーを送信するには、[コピーの送信先 (Send Copy To)] フィールドに電子メールアドレスを入力し、[送信 (Submit)] をクリックします。メッセージのコピーを送信しても、そのメッセージに対してその他のアクションが実行されることはありません。

## ポリシー隔離間のメッセージの移動について

1つのアプライアンス上で、1つのポリシー隔離から別のポリシー隔離へ手動でメッセージを移動できます。

メッセージを別の隔離に移動する場合、以下の点に注意してください。

- 有効期限は変更されません。メッセージには、元の隔離での保持期限が適用されます。
- 一致したコンテンツおよび他の関連情報を含め、メッセージの隔離理由は変更されません。
- 複数の隔離内に格納されているメッセージをそのコピーを保持している場所に移動した場合、移動したメッセージの有効期限および隔離理由により、移動先にあるメッセージの情報が上書きされます。

## 複数の隔離内にあるメッセージ

同じメッセージが複数の隔離内に格納されている場合、これらの隔離へのアクセス権限があるかどうかにかかわらず、隔離メッセージリストの [その他の隔離 (In other quarantines)] 列に [はい (Yes)] が表示されます。

複数の隔離内にメッセージが格納されている場合、以下の点に注意してください。

- すべての隔離からリリースされるまで、そのメッセージは配信されません。いずれかの隔離から削除されたメッセージは配信されなくなります。
- すべての隔離から削除またはリリースされるまで、そのメッセージはいずれの隔離からも削除されません。

複数の隔離内に格納されているメッセージをリリースする場合、それらのすべての隔離に対するアクセス権限が付与されていない場合があるため、次のルールが適用されます。

- すべての隔離からリリースされるまで、そのメッセージはリリースされません。
- いずれかの隔離内で削除済みとしてマークされると、他の隔離からも配信できなくなります (ただしリリースは可能です)。

メッセージが複数の隔離内にキューイングされ、ユーザがそのうちの1つまたは複数の隔離にアクセスできない場合は、次の処理が行われます。

- ユーザは、ユーザがアクセスできる各隔離についてそのメッセージが存在するかどうか通知されます。
- ユーザがアクセスできる隔離での保持期間の情報のみが GUI に表示されます (同じメッセージに対して、各隔離で異なる保持期間が設定されている場合)。
- ユーザには、そのメッセージを格納している他の隔離の名前が表示されません。
- メッセージの隔離先にユーザがアクセスできない場合、その隔離理由は表示されません。
- ユーザがアクセスできるキューのメッセージのみリリースできます。

- ユーザがアクセスできない他の隔離にもメッセージがキューイングされている場合、それらの隔離にアクセスできるユーザによって処理されるまで（あるいは早期または通常の期限切れによって「正常に」メッセージがリリースされるまで）、そのメッセージは変更されずに隔離内に残ります。

## メッセージの詳細およびメッセージコンテンツの表示

メッセージの内容を表示したり、[隔離されたメッセージ (Quarantined Message)] ページにアクセスしたりするには、メッセージの件名行をクリックします。

[隔離されたメッセージ (Quarantined Message)] ページには、[隔離の詳細 (Quarantine Details)] と [メッセージの詳細 (Message Details)] の2つのセクションがあります。

[隔離されたメッセージ (Quarantined Message)] ページでは、メッセージの読み取り、メッセージアクションの選択、またはメッセージのコピーの送信を行うことができます。また、メッセージが検疫エリアから解放されるときに Encrypt on Delivery フィルタアクションによって暗号化されるかどうかを確認することもできます。

[メッセージの詳細 (Message Details)] セクションには、メッセージ本文、メッセージヘッダー、および添付ファイルが表示されます。メッセージ本文は最初の 100 K だけが表示されます。メッセージがそれよりも長い場合は、最初の 100 K が表示され、その後に省略記号 (...) が続きます。実際のメッセージが切り捨てられることはありません。この処置は表示目的のためだけに行われます。[メッセージの詳細 (Message Details)] の下部にある [メッセージ部分 (Message Parts)] セクション内の [message body] をクリックすることにより、メッセージ本文をダウンロードできます。また、添付ファイルのファイル名をクリックすることにより、メッセージの添付ファイルをダウンロードすることもできます。

ウイルスの含まれるメッセージを表示する場合、ご使用のコンピュータにデスクトップ アンチウイルス ソフトウェアがインストールされていると、そのアンチウイルス ソフトウェアから、ウイルスが検出されたと警告される場合があります。これは、ご使用のコンピュータに対して脅威ではないため、無視しても問題ありません。

メッセージについてさらに詳細な情報を表示するには、[メッセージトラッキング (Message Tracking)] リンクをクリックします。



(注) 特別な Outbreak 検疫の場合、追加の機能を利用できます。[アウトブレイク隔離 \(8-24 ページ\)](#) を参照してください。

### 関連項目

- [一致した内容の表示 \(8-22 ページ\)](#)
- [添付ファイルのダウンロード \(8-23 ページ\)](#)

## 一致した内容の表示

Attachment Content 条件、Message Body または Attachment 条件、Message 本文条件、または Attachment 内容条件と一致するメッセージに対して検疫アクションを設定した場合、検疫されたメッセージ内の一致した内容を表示できます。メッセージ本文を表示する場合、DLP ポリシー違反の一致を除き、一致した内容が黄色で強調表示されます。また、\$MatchedContent アクション変数を使用して、メッセージの一致した内容やコンテンツ フィルタの一致をメッセージの件名に含めることもできます。

一致した内容が添付ファイルに含まれる場合は、その判定結果が DLP ポリシー違反、コンテンツ フィルタ条件、メッセージ フィルタ条件、または画像解析のいずれによるものかに関係なく、添付ファイルの内容がその隔離理由と共に表示されます。

メッセージフィルタまたはコンテンツフィルタのルールをトリガーしたローカル隔離内のメッセージを表示すると、フィルタアクションを実際にはトリガーしなかった内容が（フィルタアクションをトリガーした内容と共に）GUIで表示されることがあります。GUIの表示は、該当コンテンツを特定するための目安として使用するもので、該当コンテンツの完全なリストであるとは限りません。これは、GUIで使用される内容一致ロジックが、フィルタで使用されるものほど厳密ではないため起こります。この問題は、メッセージ本文内での強調表示に対してのみ当てはまります。メッセージの各パート内の一致文字列をそれに対応するフィルタルールと共に一覧表示するテーブルは正しく表示されます。

図 8-1 Policy 検疫エリア内で表示された一致内容

Attachment Name	Matched Content	Condition
FP1.1.txt	<ul style="list-style-type: none"> <li>MS 38930 USA Facilities 662-646-0523 jsamuelson@acmecorp.com 7/17/06 4929132070312710 Acme Corp Irene Gibbs 808 Sumner Street Greenwood MS 38930 USA Publishing 662-646-0522 igibbs@acmecorp.com 2/1/07 4485231592071860 Acme Corp Kathy Lopez 808 Sumner Street Greenwood MS 38930 USA Marketing 662-646-0541 klopez@acmecorp.com 2/1/07 4716298862510192 Acme Corp Marty Smith 808 Sumner Street Greenwood MS 38930 USA Engineering 662-646-0542</li> </ul>	DLP Classifier: Contact Information

```

X-IronPort-AV: E=Sophos;i="4.43,282,1246818600";
d="txt?scan'208";a="178202"
Received: from d2.vmw023-bsd04.ibqa (HELO vmw023-bsd04.ibqa) ([172.22.107.1])
by c360q02.ibqa with ESMTP; 28 Jul 2009 16:25:03 +0530
Message-ID: <792087.518002035-sendEmail@vmw023-bsd04>
From: "user@test.com" <user@test.com>
To: "user1@test.com" <user1@test.com>
Subject: DLPTTEST
Date: Tue, 28 Jul 2009 08:42:11 +0000
X-Mailer: sendEmail-1.55
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary="----MIME delimiter for sendEmail-538525.714612664"

```

Name	Size	Details
[message body]	6	ASCII text, with CRLF line terminators
FP1.1.txt	1K	ASCII text

## 添付ファイルのダウンロード

[メッセージ部分 (Message Parts)] または [一致した内容 (Matched Content)] セクション内の添付ファイルのファイル名をクリックすることにより、メッセージの添付ファイルをダウンロードできます。AsyncOS から、未知の送信元からの添付ファイルにはウイルスが含まれる可能性があることを示す警告が表示され、続行するかどうか尋ねられます。ウイルスが含まれる可能性がある添付ファイルは、ユーザ自身の自己責任においてダウンロードしてください。[メッセージ部分 (Message Parts)] セクション内の [メッセージ本文 (message body)] をクリックすることにより、メッセージ本文をダウンロードすることもできます。

## 隔離されたメッセージの再スキャンについて

隔離されたすべてのキューからメッセージが解放される時、アプライアンスおよび最初にメッセージを隔離したメール ポリシーで有効化されている機能によって、次の再スキャンが発生します。

- ポリシーおよびウイルス隔離から解放されるメッセージはアンチウイルス エンジンによって再スキャンされます。
- アウトブレイク隔離から解放されたメッセージは、アンチスパムおよびアンチウイルス エンジンによって再スキャンされます。(アウトブレイク隔離中のメッセージの再スキャンの詳細については、E メール セキュリティ アプライアンスのオンライン ヘルプまたはユーザガイドの「Outbreak Filters」の章を参照してください)。
- ファイル分析隔離から解放されるメッセージは、脅威に対する再スキャンが実行されます。
- 添付ファイルを含むメッセージは、ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離から解放される時にファイルレピュテーション サービスによって再スキャンされます。

再スキャン時に、判定結果が前回そのメッセージを処理したときの判定結果と一致する場合、そのメッセージは再隔離されません。逆に、判定が異なると、そのメッセージは別の隔離に送信される可能性があります。

原理的に、メッセージの検疫が無限に繰り返されることはないようになっています。たとえば、メッセージが暗号化されていて、その結果、Virus 検疫に送信されるとします。管理者がそのメッセージを解放しても、アンチウイルス エンジンはまだそのメッセージを復号化できません。しかし、そのメッセージは再隔離されない必要があります。再隔離されるとループ状態となり、そのメッセージは隔離からまったく解放されなくなります。2 回とも判定は同じ結果になるので、システムは 2 回めには Virus 検疫を無視します。

## アウトブレイク隔離

Outbreak 検疫は、Outbreak フィルタ機能の有効なライセンス キーが入力されている場合に存在します。Outbreak フィルタ機能では、しきい値セットに従ってメッセージが Outbreak 検疫に送信されます。詳細については、E メール セキュリティ アプライアンスのオンライン ヘルプまたはユーザガイドの「Outbreak Filters」の章を参照してください。

アウトブレイク隔離は、他の隔離と同様の機能を持ち、メッセージを検索したり、メッセージを解放または削除したりなどできます。

アウトブレイク隔離には、他の隔離では使用できない追加の機能 ([ルールサマリー管理 (Manage by Rule Summary)] リンク、メッセージの詳細を表示しているときの Cisco への送信機能、およびスケジュールされた保持期間の終了日時で検索結果内のメッセージを並べ替えるオプション) があります。

Outbreak フィルタ機能のライセンスの有効期限が切れると、メッセージを Outbreak 検疫にそれ以上追加できなくなります。検疫エリア内に現在存在するメッセージの保持期間が終了して Outbreak 検疫が空になると、GUI の検疫リストに Outbreak 検疫は表示されなくなります。

### 関連項目

- [アウトブレイク隔離のメッセージの再スキャン \(8-25 ページ\)](#)
- [\[ルールサマリー管理 \(Manage by Rule Summary\)\] リンク \(8-25 ページ\)](#)
- [Cisco Systems への偽陽性または不審なメッセージの報告 \(8-25 ページ\)](#)

## アウトブレイク隔離のメッセージの再スキャン

アウトブレイク隔離に入れられたメッセージは、新しく公開されたルールによってもう脅威ではないと見なされると、自動的に解放されます。

アプライアンス上でアンチスパムおよびアンチウイルスがイネーブルになっている場合、スキャンエンジンは、メッセージに適用されるメールフローポリシーに基づいて、Outbreak 検査から解放されたすべてのメッセージをスキャンします。

### [ルールサマリー管理 (Manage by Rule Summary)] リンク

検査リストで Outbreak 検査の横にある [ルール概要による管理 (Manage by Rule Summary)] リンクをクリックして、[ルール概要による管理 (Manage by Rule Summary)] ページを表示します。検査エリア内のすべてのメッセージに対し、それらのメッセージを検査させた感染防止ルールに基づいてメッセージアクション (Release, Delete, Delay Exit) を実行できます。これは、アウトブレイク隔離から多数のメッセージを片付ける場合に適しています。詳細については、E メールセキュリティアプライアンスのオンラインヘルプまたはユーザガイドの「Outbreak Filters」の章で、[ルールサマリー管理 (Manage by Rule Summary)] ビューに関する情報を参照してください。

## Cisco Systems への偽陽性または不審なメッセージの報告

アウトブレイク隔離内のメッセージについてメッセージの詳細を表示しているとき、偽陽性または不審なメッセージを報告するためにそのメッセージを Cisco へ送信できます。

### 手順

- 
- ステップ 1** アウトブレイク隔離内のメッセージの移動
  - ステップ 2** [メッセージの詳細 (Message Details)] セクションで、[シスコにコピーを送信する (Send a Copy to Cisco Systems)] チェックボックスを選択します。
  - ステップ 3** [送信 (Send)] をクリックします。
- 

## 集約されたポリシー隔離のトラブルシューティング

- [管理ユーザがフィルタおよび DLP メッセージアクションの隔離を選択できない \(8-25 ページ\)](#)
- [集約アウトブレイク隔離から解放されたメッセージが再スキャンされない \(8-26 ページ\)](#)

## 管理ユーザがフィルタおよび DLP メッセージアクションの隔離を選択できない

**問題** 管理ユーザが、E メールセキュリティアプライアンスでコンテンツフィルタおよびメッセージフィルタまたは DLP アクションの隔離を表示することも選択することもできません。

**ソリューション** [カスタム ユーザ ロールの集約隔離アクセスの設定 \(8-9 ページ\)](#) を参照してください。

## 集約アウトブレイク隔離から解放されたメッセージが再スキャンされない

**問題** アウトブレイク隔離から解放されたメッセージは配信前に再スキャンされるはずですが、一部の汚染されたメッセージが隔離から配信されました。

**ソリューション** これは、[隔離されたメッセージの再スキャンについて \(8-24 ページ\)](#) で説明した状況で発生する可能性があります。



## Web Security Appliances の管理

- [中央集中型コンフィギュレーション管理について \(9-1 ページ\)](#)
- [適切な設定公開方式の決定 \(9-2 ページ\)](#)
- [中央集中型で Web Security Appliances を管理する Configuration Master の設定 \(9-2 ページ\)](#)
- [拡張ファイル公開を使用するための設定 \(9-14 ページ\)](#)
- [Web Security Appliances への設定の公開 \(9-14 ページ\)](#)
- [公開ジョブのステータスと履歴の表示 \(9-20 ページ\)](#)
- [Web Security Appliance ステータスの表示 \(9-21 ページ\)](#)
- [URL カテゴリ セットの更新の準備および管理 \(9-22 ページ\)](#)
- [コンフィギュレーション管理上の問題のトラブルシューティング \(9-24 ページ\)](#)

### 中央集中型コンフィギュレーション管理について

中央集中型コンフィギュレーション管理を使用すると、Cisco Content セキュリティ管理アプライアンスから最大 150 の関連する Web Security Appliance に設定を公開できるようになり、次のような利点が得られます。

- Web セキュリティ ポリシーの設定や設定の更新を個々の Web Security Appliance ではなくセキュリティ管理アプライアンスで一度行うだけで済み、管理を簡便化および迅速化できます。
- 展開されているネットワーク全体で、ポリシーを均一に適用できます。

設定を Web Security Appliance に公開する方法は 2 つあります。

- Configuration Master を使用する
- Web Security Appliances からのコンフィギュレーション ファイルを使用する (拡張ファイル公開を使用する)

## 適切な設定公開方式の決定

セキュリティ管理アプライアンスから設定を公開するには異なる2つの方法があり、それぞれ異なる設定を公開します。設定の中には中央集中型で管理できないものもあります。

設定の対象	操作手順
<p>Web Security Appliance の [Web セキュリティマネージャ (Web Security Manager) ] メニューに表示される機能。ポリシーやカスタム URL のカテゴリなど。</p> <p>例外 : L4 トラフィック モニタ (L4TM) の設定は、Configuration Master の対象に含まれません。</p> <p>サポートの対象となる機能は、Configuration Master のバージョンによって変わります。このバージョンは AsyncOS for Web Security のバージョンに対応します。</p>	<p>Configuration Master を公開します。</p> <p>Configuration Master で設定できる機能の多くは、動作させるために、Web Security Appliances でも直接設定する必要があります。たとえば、SOCKS ポリシーは Configuration Master で設定可能ですが、最初に SOCKS プロキシを Web Security Appliances で直接設定する必要があります。</p>
<p>アプライアンスの管理 (ログ サブスクリプションまたはアラートの設定、管理責任の分散など) に関する機能。</p> <p>注 : Cisco Identity Services Engine (ISE) との統合は、各 Web Security Appliances で個別に設定する必要があります。Cisco Identity Services Engine の設定は、Cisco コンテンツ セキュリティ管理仮想アプライアンス から公開できません。</p>	<p>拡張ファイル公開を使用します。</p>
<p>連邦情報処理標準の FIPS モード、ネットワーク/インターフェイス設定、DNS、Web Cache Communication Protocol (WCCP)、アップストリームプロキシグループ、証明書、プロキシモード、NTP などの時間設定、L4 トラフィック モニタ (L4TM) 設定、および認証リダイレクト ホスト名。</p>	<p>管理対象の Web Security Appliance で直接設定します。</p> <p><i>AsyncOS for Cisco Web Security Appliances ユーザガイド</i>を参照</p>

## 中央集中型で Web Security Appliances を管理する Configuration Master の設定

対象アプライアンス	操作手順	追加情報
—	設定のための一般的な要件や注意事項を確認します。	<a href="#">Configuration Master を使用するための重要な注意事項 (9-3 ページ)</a> を参照してください。
—	各 Web Security Appliance に使用する Configuration Master のバージョンを確認します。	使用する <a href="#">Configuration Master のバージョンの確認 (9-3 ページ)</a> を参照してください。
Web Security Appliance	すべてのターゲット Web Security Appliance で、セキュリティ管理アプライアンスの Configuration Master で設定するポリシーおよびその他の設定をサポートするために必要な機能を有効にし、設定します。	—

対象アプライアンス	操作手順	追加情報
Web Security Appliance	(任意) すべての Web Security Appliance の設定モデルとして動作している Web Security Appliance がある場合は、その Web Security Appliances のコンフィギュレーションファイルを使用すると、セキュリティ管理アプライアンスでの Configuration Master の設定を迅速に行うことができます。	Web Security Appliances からコンフィギュレーションファイルをダウンロードする手順については、『 <i>AsyncOS for Cisco Web Security Appliances ユーザガイド</i> 』の「Saving and Loading the Appliance Configuration」を参照してください。
セキュリティ管理アプライアンス	集約設定管理を有効化し、設定します。	Security Management App での中央集中型コンフィギュレーション管理のイネーブル化 (9-4 ページ) を参照してください。
セキュリティ管理アプライアンス	Configuration Master を初期化します。	Configuration Master の初期化 (9-4 ページ) を参照してください。
セキュリティ管理アプライアンス	Web Security Appliance を Configuration Master に関連付けます。	Web Security Appliances と Configuration Master の関連付けについて (9-5 ページ) を参照してください。
セキュリティ管理アプライアンス	ポリシー、カスタム URL カテゴリ、および Web プロキシバイパスリストを Configuration Master にインポートするか、手動で設定します。	公開のための設定 (9-7 ページ) を参照してください
セキュリティ管理アプライアンス	それぞれの Web Security Appliances で有効にされている機能が、そのアプライアンスに関連付けられている Configuration Master で有効にされている機能と一致していることを確認します。	機能が常にイネーブルにされていることの確認 (9-11 ページ) を参照してください。
セキュリティ管理アプライアンス	必要とする Configuration Master を設定し、必要な機能をイネーブルにしたら、Web Security Appliance に設定を公開します。	Configuration Master の公開 (9-14 ページ) を参照してください。
セキュリティ管理アプライアンス	既存の Configuration Master 設定が変更される可能性がある、URL カテゴリ セットの更新のために事前に準備します。	URL カテゴリ セットの更新の準備および管理 (9-22 ページ)

## Configuration Master を使用するための重要な注意事項



(注) 中央集中型で管理する各 Web Security Appliance で、同名のレلمに対する設定が同一である場合を除いて、[ネットワーク (Network)] > [認証 (Authentication)] のすべてのレلم名がアプライアンス全体で一意になっていることを確認します。

## 使用する Configuration Master のバージョンの確認

セキュリティ管理アプライアンスには複数の Configuration Master があるため、異なる機能をサポートするさまざまなバージョンの AsyncOS for Web Security を実行する Web Security Appliance を中央集中型で管理できます。

それぞれの Configuration Master には、AsyncOS for Web Security の特定のバージョンで使用する設定が行われています。

お使いの AsyncOS for Web Security のバージョンで利用できる Configuration Master を判断するには、互換性マトリクス (<http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/content-security-management-appliance/products-release-notes-list.html>) を参照してください。



(注)

互換性マトリクスに示されているように、Configuration Master のバージョンが、Web Security Appliance の AsyncOS のバージョンと一致している必要があります。古いバージョンの Configuration Master から新しいバージョンの Web Security Appliance に対して公開を行うと、Web Security Appliance の設定が Configuration Master の設定と一致していない場合には、処理に失敗するおそれがあります。この問題は、[Web アプライアンスステータスの詳細 (Web Appliance Status Details)] ページに不一致が見られない場合でも発生することがあります。この場合は、各アプライアンスでの設定を手動で比較する必要があります。

## Security Management App での中央集中型コンフィギュレーション管理のイネーブル化

### 手順

- ステップ 1 セキュリティ管理アプライアンスで、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] > [ウェブ (Web)] > [集中型設定マネージャ (Centralized Configuration Manager)] を選択します。
- ステップ 2 [有効 (Enable)] をクリックします。
- ステップ 3 システム セットアップ ウィザードを実行してから初めて集約設定管理を有効にする場合は、エンドユーザ ライセンス契約書を確認し、[承認 (Accept)] をクリックします。
- ステップ 4 変更を送信し、保存します。

## Configuration Master の初期化と設定

- [Configuration Master の初期化](#)
- [Web Security Appliance からの設定のインポート](#)
- [公開のための設定](#)

## Configuration Master の初期化



(注)

Configuration Master を初期化すると、[初期化 (Initialize)] オプションは使用できなくなります。その代わりに、[公開のための設定 \(9-7 ページ\)](#) で説明されている方法のいずれかを使用して Configuration Master を設定します。

## 手順

- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンス で、[ウェブ (Web) ] > [ユーティリティ (Utilities) ] > [設定マスター (Configuration Masters) ] を選択します。
- ステップ 2** [オプション (Options) ] 列の [初期化 (Initialize) ] をクリックします。
- ステップ 3** [Configuration Master の初期化 (Initialize Configuration Master) ] ページで、次の手順を実行します。
- 以前のリリース用の Configuration Master がすでにあり、新しい Configuration Master で同じ設定を適用したい場合は、[Configuration Master のコピー (Copy Configuration Master) ] を選択します。  
また、この後の作業で、既存の Configuration Master から設定をインポートすることもできます。
  - 上記に該当しない場合は、[デフォルト設定を使用 (Use default settings) ] を選択します。
- ステップ 4** [初期化 (Initialize) ] をクリックします。  
これで Configuration Master が使用可能な状態になります。
- ステップ 5** それぞれの Configuration Master のバージョンに対して初期化作業を繰り返します。

## Web Security Appliances と Configuration Master の関連付けについて

Web セキュリティのバージョンと Configuration Master の互換性については、[使用する Configuration Master のバージョンの確認 \(9-3 ページ\)](#) を参照してください。

Configuration Master にアプライアンスを追加する最も簡単な方法は、状況に応じて異なります。

条件 (IF)	参照する手順
まだ Web Security Appliance をセキュリティ管理アプライアンスに追加していない	<a href="#">Web Security Appliances の追加と Configuration Master のバージョンとの関連付け (9-5 ページ)</a>
すでに Web Security Appliance を追加済みである	<a href="#">Configuration Master のバージョンと Web Security Appliance との関連付け (9-6 ページ)</a>

## Web Security Appliances の追加と Configuration Master のバージョンとの関連付け

まだ Web Security Appliance を中央集中管理の対象に追加していない場合は、この手順を実行してください。

### はじめる前に

まだ追加していない場合は、各 Web Security Appliances に適した Configuration Master のバージョンを選択してください。[使用する Configuration Master のバージョンの確認 \(9-3 ページ\)](#) を参照してください。

## 手順

- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンス で、[管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [集約管理サービス (Centralized Services) ] > [セキュリティアプライアンス (Security Appliances) ] を選択します。

- ステップ 2** [Webアプライアンスの追加 (Add Web Appliance)] をクリックします。
- ステップ 3** [アプライアンス名 (Appliance Name)] および [IPアドレス (IP Address)] テキスト フィールドに、Web Security Appliances の管理インターフェイスのアプライアンス名と IP アドレスまたは変換可能なホスト名を入力します。
-  **(注)** [IP アドレス (IP Address)] フィールドに DNS 名を入力した場合でも、[送信 (Submit)] をクリックすると、IP アドレスに変換されます。
- ステップ 4** Centralized Configuration Manager サービスが事前に選択されています。
- ステップ 5** [接続の確立 (Establish Connection)] をクリックします。
- ステップ 6** 管理対象となるアプライアンスの管理者アカウントのユーザ名とパスワードを入力し、[接続の確立 (Establish Connection)] をクリックします。
-  **(注)** ログイン資格情報を入力すると、セキュリティ管理アプライアンス からリモート アプライアンスへのファイル転送のための公開 SSH キーが渡されます。ログイン資格情報は、セキュリティ管理アプライアンス には保存されません。
- ステップ 7** 「Success」メッセージがページのテーブルの上に表示されるまで待機します。
- ステップ 8** アプライアンスに関連付ける Configuration Master のバージョンを選択します。
- ステップ 9** 変更を送信し、保存します。
- ステップ 10** 中央集中型コンフィギュレーション管理をイネーブルにする Web Security Appliance ごとに、この手順を繰り返します。

## Configuration Master のバージョンと Web Security Appliance との関連付け

Web Security Appliance をセキュリティ管理アプライアンス に追加済みの場合は、次の手順を使用して、Web Security Appliance を Configuration Master のバージョンに素早く関連付けることができます。

### はじめる前に

まだ追加していない場合は、各 Web Security Appliances に適した Configuration Master のバージョンを選択してください。使用する Configuration Master のバージョンの確認 (9-3 ページ) を参照してください。

### 手順

- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンス で、[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [設定マスター (Configuration Masters)] を選択します。
-  **(注)** Configuration Master が [無効 (Disabled)] と表示されている場合にイネーブルにするには、[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [セキュリティサービス表示 (Security Services Display)] の順にクリックし、次に [表示設定の編集 (Edit Display Settings)] をクリックします。対象とする Configuration Master のチェックボックスを選択して、イネーブルにします。詳細については、公開する機能の有効化 (9-12 ページ) を参照してください。

- ステップ 2** [アプライアンス割り当てリストの編集 (Edit Appliance Assignment List) ] をクリックします。
- ステップ 3** 関連付けるアプライアンスの行でクリックし、[マスター (Masters) ] 列にチェックマークを入れます。
- ステップ 4** 変更を送信し、保存します。

## 公開のための設定

公開する設定を Configuration Master に設定します。

Configuration Master の設定には、いくつかの方法があります。

条件 (IF)	操作手順
AsyncOS for Security Management の以前のリリースからアップグレードする場合 および 新しい Configuration Master のバージョンを初期化 (以前の既存の Configuration Master を新しいバージョンにコピー) していない場合	古いバージョンをインポートします。 <a href="#">既存の Configuration Master からのインポート (9-7 ページ)</a> を参照してください。
Web Security Appliance を設定済みで、同じ設定を複数の Web Security Appliance で使用する場合	その Web Security Appliances から保存したコンフィギュレーションファイルを Configuration Master にインポートします  (中央集中型で <a href="#">Web Security Appliances を管理する Configuration Master の設定 (9-2 ページ)</a> でコンフィギュレーションファイルを保存した場合)。 インポートの手順については、 <a href="#">Web Security Appliance からの設定のインポート (9-8 ページ)</a> を参照してください。
インポートした設定を変更する必要がある場合	<a href="#">Configuration Masters での Web セキュリティ機能の直接設定 (9-9 ページ)</a> を参照してください。
ポリシー設定、URL カテゴリ、バイパス設定を Web Security Appliance でまだ設定していない場合	これらの設定をセキュリティ管理アプライアンスの該当する Configuration Master に直接設定します。  <a href="#">Configuration Masters での Web セキュリティ機能の直接設定 (9-9 ページ)</a> を参照してください。

## 既存の Configuration Master からのインポート

既存の Configuration Master を新しい Configuration Master のバージョンにアップグレードすることができます。

### 手順

- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンスで、[ウェブ (Web) ] > [ユーティリティ (Utilities) ] > [設定マスター (Configuration Masters) ] を選択します。
- ステップ 2** [オプション (Options) ] 列で、[設定のインポート (Import Configuration) ] をクリックします。

- ステップ 3** [設定ソースの選択 (Select Configuration Source) ] で、リストから [設定マスター (Configuration Master) ] を選択します。
- ステップ 4** この設定に、既存のカスタム ユーザ ロールを取り込むかどうかを選択します。
- ステップ 5** [インポート (Import) ] をクリックします。

#### 関連項目

- [Custom Web User ロールについて \(13-8 ページ\)](#)

## Web Security Appliance からの設定のインポート

Web Security Appliance で機能している既存の設定を使用する場合は、そのコンフィギュレーション ファイルを セキュリティ管理アプライアンス にインポートして、Configuration Master にポリシー設定を作成できます。

#### はじめる前に

コンフィギュレーション ファイルと Configuration Master のバージョンの互換性を確認してください。使用する Configuration Master のバージョンの確認 (9-3 ページ) を参照してください。



#### 注意

管理対象の Web Security Appliance に設定を公開済みであっても、互換性のある Web コンフィギュレーション ファイルを何回でもインポートすることができます。Configuration Master にコンフィギュレーション ファイルをインポートすると、選択した Configuration Master に関連付けられた設定がすべて上書きされます。また、[セキュリティサービス表示 (Security Services Display) ] ページのセキュリティ サービスの設定は、インポートしたファイルと一致するよう設定されます。

#### 手順

- ステップ 1** Web Security Appliance からコンフィギュレーション ファイルを保存します。
- ステップ 2** セキュリティ管理アプライアンス で、[ウェブ (Web) ] > [ユーティリティ (Utilities) ] > [設定マスター (Configuration Masters) ] を選択します。
- ステップ 3** [オプション (Options) ] 列で、[設定のインポート (Import Configuration) ] をクリックします。
- ステップ 4** [設定の選択 (Select Configuration) ] ドロップダウン リストから、[Web設定ファイル (Web Configuration File) ] を選択します。
- ステップ 5** [新しいマスターのデフォルト (New Master Defaults) ] セクションで、[参照 (Browse) ] をクリックし、Web Security Appliance から有効なコンフィギュレーション ファイルを選択します。
- ステップ 6** [ファイルのインポート (Import File) ] をクリックします。
- ステップ 7** [インポート (Import) ] をクリックします。

## Configuration Masters での Web セキュリティ機能の直接設定

Configuration Master では、バージョンに応じて次の機能を設定できます。

- ID/ 識別プロファイル
- SaaS ポリシー
- 復号ポリシー
- ルーティング ポリシー (Routing Policies)
- アクセス ポリシー (Access Policies)
- 全体の帯域幅の制限 (Overall Bandwidth Limits)
- Cisco データ セキュリティ (Cisco Data Security)
- 発信マルウェアスキャン
- 外部データ消失防止
- SOCKS ポリシー
- カスタム URL カテゴリ
- 定義されている時間範囲とクォータ
- バイパス設定
- L4 トラフィック モニタ

Configuration Master で各機能を直接設定するには、[ウェブ (Web)] > [設定マスター (Configuration Master)] <version> > <feature> を選択します。

Configuration Master で機能を設定する場合の SMA 特有の違い (9-9 ページ) で説明する一部の項目を除いて、Configuration Master で機能を設定する方法は、Web Security Appliance で同じ機能を設定する場合と同じです。手順については、ご使用の Web Security Appliances のオンラインヘルプ、または Configuration Master のバージョンに対応する AsyncOS バージョンの『AsyncOS for Cisco Web Security Appliances ユーザガイド』を参照してください。必要な場合は、使用する Configuration Master のバージョンの確認 (9-3 ページ) を参照して、使用している Web Security Appliance に対応する正しい Configuration Master を判別してください。

Web セキュリティ ユーザガイドは、  
<http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/web-security-appliance/products-user-guide-list.html>  
 ですべてのバージョンを入手できます。

### Configuration Master で機能を設定する場合の SMA 特有の違い

Configuration Master で機能を設定するときには、以下で説明する Web Security Appliance で同じ機能を直接設定する場合との違いに注意してください。

表 9-1 機能の設定 : Configuration Master と Web Security Appliance との違い

機能またはページ	詳細
すべての機能、特に各リリースでの新機能	Configuration Master で設定する各機能について、セキュリティ管理アプリケーションで [ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [セキュリティサービス表示 (Security Services Display)] にある機能をイネーブルにする必要があります。詳細については、 <a href="#">機能が常にイネーブルにされていることの確認 (9-11 ページ)</a> を参照してください。

表 9-1 機能の設定 : Configuration Master と Web Security Appliance との違い (続き)

機能またはページ	詳細
ID (Identities) / 識別プロファイル (Identification Profiles)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Configuration Master</b> で ID/識別プロファイルを使用する場合のヒント (9-10 ページ) を参照してください。</li> <li>• 同じ名前で、異なるプロトコルを使用する異なる Web Security Appliances に認証レームがある場合、Configuration Master で目的のレームごとに適切なスキームを選択します。</li> <li>• トランスペアレント ユーザ ID をサポートする認証レームがある Web Security Appliance が管理対象アプライアンスとして追加されている場合、ID/識別プロファイルの追加または編集時に [ユーザを透過的に識別 (Identify Users Transparently) ] オプションを使用できます。</li> </ul>
Cisco Identity Services Engine (ISE) を使用してユーザを識別するポリシー	<p>セキュリティグループ タグ (SGT) 情報は、Web Security Appliances から約 5 分ごとに更新されます。管理アプライアンスは、ISE サーバと直接通信することはありません。</p> <p>SGT のリストをオンデマンドで更新するには、[ウェブ (Web) ] &gt; [ユーティリティ (Utilities) ] &gt; [Webアプライアンスステータス (Web Appliance Status) ] を選択し、ISE サーバに接続されている Web Security Appliances をクリックして、[データの更新 (Refresh Data) ] をクリックします。他のアプライアンスについて必要に応じて繰り返します。</p> <p>異なるデータを持つ複数の ISE サーバはサポートされません。</p>
[アクセスポリシー (Access Policies) ] > [グループの編集 (Edit Group) ]	<p>[ポリシーメンバの定義 (Policy Member Definition) ] セクションで [ID (Identities) ]/[識別プロファイルおよびユーザ (Identification Profiles and Users) ] オプションを設定する際、外部ディレクトリ サーバを使用している場合には以下が適用されます。</p> <p>[グループの編集 (Edit Group) ] ページでグループを検索した場合、検索結果の最初の 500 項目しか表示されません。目的のグループが見つからない場合は、そのグループを [ディレクトリ (Directory) ] 検索フィールドに入力して、[追加 (Add) ] ボタンをクリックすると、[承認済みグループ (Authorized Groups) ] リストに追加することができます。</p>
[アクセスポリシー (Access Policies) ] > [Webレピュテーションとマルウェア対策の設定 (Web Reputation and Anti-Malware Settings) ]	<p>このページで使用できるオプションは、Adaptive Scanning が関連する Configuration Master に対して有効になっているかどうかによって異なります。</p> <p>[ウェブ (Web) ] &gt; [ユーティリティ (Utilities) ] &gt; [セキュリティサービス表示 (Security Services Display) ] でこの設定を確認してください。</p>
SaaS ポリシー	<p>認証オプションの [透過的なユーザ識別によって検出された SaaS ユーザにプロンプトを出力する (Prompt SaaS users who have been discovered by transparent user identification) ] は、トランスペアレント ユーザ ID をサポートする認証レームが設定された Web Security Appliance が管理対象アプライアンスとして追加されている場合のみ有効になります。</p>

### Configuration Master で ID/識別プロファイルを使用する場合のヒント

セキュリティ管理アプライアンスで ID/識別プロファイルを作成する際には、特定のアプライアンスのみに適用されるオプションがあります。たとえば、セキュリティ管理アプライアンスを購入し、Web Security Appliance ごとに作成された既存の Web Security Appliance コンフィギュレーションとポリシーを保持する場合は、1 つのファイルをマシンにロードし、次に他のマシンから手動でポリシーを追加する必要があります。

これを実行するための方法の1つとして、各アプライアンスに ID/識別プロファイルのセットを作成し、これらの ID/識別プロファイルを参照するポリシーを設定する方法があります。セキュリティ管理アプライアンスが設定を公開すると、これらの ID/識別プロファイルと、ID/識別プロファイルを参照するポリシーは自動的に削除され、無効になります。この方法を使用すると、手動で何も設定する必要がありません。これは基本的に「アプライアンスごと」の ID/識別プロファイルです。

この方法の唯一の問題は、デフォルトのポリシーまたは ID/識別プロファイルが、サイト間で異なる場合です。たとえば、あるサイトではポリシーを「default allow with auth」に設定し、別のサイトでは「default deny」に設定している場合です。この場合、アプライアンスごとの ID/識別プロファイルとポリシーをデフォルトのすぐ上に作成する必要があります。基本的には独自の「デフォルト」ポリシーを作成します。

## 機能が常にイネーブルにされていることの確認

Configuration Master を公開する前に、それが公開されることと、公開後に目的の機能がイネーブルになり、意図するように設定されていることを確認します。

このためには、次の両方を実行してください。

- [イネーブルにされている機能の比較 \(9-11 ページ\)](#)
- [公開する機能の有効化 \(9-12 ページ\)](#)



(注) 異なる機能を持つ複数の Web Security Appliance が同じ Configuration Master に割り当てられている場合は、各アプライアンスを別個に公開するようにし、公開前にこれらの手順を実行する必要があります。

## イネーブルにされている機能の比較

それぞれの Web Security Appliance でイネーブルにされている機能が、そのアプライアンスに関連付けられている Configuration Master でイネーブルにされている機能と一致していることを確認します。



(注) 異なる機能を持つ複数の Web Security Appliance が同じ Configuration Master に割り当てられている場合は、各アプライアンスを別個に公開するようにし、公開前にこのチェックを実行する必要があります。

### 手順

- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンスで、[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [Web アプライアンスステータス (Web Appliances Status)] を選択します。
- ステップ 2** Configuration Master を公開する Web Security Appliance の名前をクリックします。
- ステップ 3** [セキュリティサービス (Security Services)] テーブルまでスクロールします。
- ステップ 4** イネーブルにされているすべての機能の機能キーがアクティブで、期限切れでないことを確認します。
- ステップ 5** [サービス (Services)] 列の設定を比較します。

[Webアプライアンスサービス (Web Appliance Service)] 列と、[管理アプライアンス上でサービスを表示しますか? (Is Service Displayed on Management Appliance?)] 列が一致している必要があります。

- [有効化 (Enable)] = [はい (Yes)]
- [無効 (Disabled)] および [未設定 (Not Configured)] = [いいえ (No)] または [無効 (Disabled)]
- N/A = 適用されません。たとえば、そのオプションは Configuration Master で設定できませんが、一覧には表示されて、機能キーのステータスを確認することができます。

コンフィギュレーションの不一致は、赤色のテキストで表示されます。

### 次の作業

ある機能についてのイネーブルおよびディセーブルの設定が一致していない場合は、次のいずれかを実行します。

- Configuration Master の対応する設定を変更します。[公開する機能の有効化 \(9-12 ページ\)](#) を参照してください。
- Web Security Appliance の当該の機能をイネーブルまたはディセーブルにします。変更内容によっては、複数の機能に影響が生じる場合があります。『*AsyncOS for Cisco Web Security Appliances ユーザガイド*』で該当する機能に関する情報を参照してください。

## 公開する機能の有効化

Configuration Master を使用して設定を公開する機能をイネーブルにします。

### はじめる前に

イネーブルにする機能とディセーブルにする機能を確認します。[イネーブルにされている機能の比較 \(9-11 ページ\)](#) を参照してください。

### 手順

- 
- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンスで、[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [セキュリティサービス表示 (Security Services Display)] を選択します。
- ステップ 2** [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。
- [セキュリティサービス表示の編集 (Edit Security Services Display)] ページに、各 Configuration Master に表示される機能が一覧されます。
- 横に [なし (N/A)] と表示されている機能は、その Configuration Master のバージョンで使用できないことを意味します。
-  **(注)** Web プロキシは Web Security Appliance で管理されるポリシー タイプのいずれかを実行するために有効になっていると見なされるため、機能としてリストされません。Web プロキシをディセーブルにすると、Web Security Appliance に公開されたすべてのポリシーが無視されます。
- 
- ステップ 3** (任意) 使用しない Configuration Master は非表示にします。手順および注意については、[使用しない Configuration Master のディセーブル化 \(9-13 ページ\)](#) を参照してください。

- ステップ 4** 使用する各 Configuration Master について、イネーブルにする各機能に対する [はい (Yes) ] チェックボックスを選択または選択解除します。
- 次の特定機能には特に注意してください（使用可能なオプションは、Configuration Master のバージョンによって異なります）。
- トランスペアレント モード。フォワード モードを使用した場合、プロキシ バイパス機能は使用できなくなります。
  - HTTPS プロキシ。HTTPS プロキシは、復号ポリシーを実行するためにイネーブルにする必要があります。
  - アップストリーム プロキシ グループ。ルーティング ポリシーを使用する場合は、Web Security Appliance でアップストリーム プロキシ グループが使用できるようになっている必要があります。
- ステップ 5** [送信 (Submit) ] をクリックします。セキュリティ サービスの設定に加えた変更が、Web Security Appliance に設定されたポリシーに影響する場合、GUI に特定の警告メッセージが表示されます。変更を送信しても問題ない場合は [続行 (Continue) ] をクリックします。
- ステップ 6** [セキュリティサービス表示 (Security Services Display) ] ページで、選択した各オプションの横に [はい (Yes) ] と表示されることを確認します。
- ステップ 7** 変更を保存します。

#### 次の作業

- 公開先のアプライアンスに対して、すべての機能が正しく有効または無効になっていることを確認します。イネーブルにされている機能の比較 (9-11 ページ) を参照してください。
- 公開先の各 Web Security Appliances で、Configuration Master に対して有効にした機能と一致する機能が有効になっていることを確認します。

## 使用しない Configuration Master のディセーブル化

使用しない Configuration Master を表示しないようにすることができます。

ただし、少なくとも 1 つの Configuration Master は有効にする必要があります。



(注)

Configuration Master をディセーブルにすると、それに対するすべての参照が、対応する [設定マスター (Configuration Master) ] タブを含めて GUI から削除されます。その Configuration Master を使用する保留中の公開ジョブは削除され、非表示の Configuration Master に割り当てられていたすべての Web Security Appliance が、割り当てられていないものとして再分類されます。

#### 手順

- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンスで、[ウェブ (Web) ] > [ユーティリティ (Utilities) ] > [セキュリティサービス表示 (Security Services Display) ] を選択します。
- ステップ 2** [設定の編集 (Edit Settings) ] をクリックします。
- ステップ 3** 使用しない Configuration Master に対するチェックボックスを選択解除します。
- ステップ 4** 変更を送信し、保存します。

## 拡張ファイル公開を使用するための設定

システムで Configuration Master を使用するよう設定されている場合は、拡張ファイル公開に対する設定も行われています。

そうでない場合は、次の項で説明する手順を実行してください。これらは、拡張ファイル公開だけでなく、Configuration Master の公開にも適用されます。

- [Security Management App](#) での中央集中型コンフィギュレーション管理のイネーブル化 (9-4 ページ)
- [Configuration Master](#) の初期化 (9-4 ページ)
- [Web Security Appliances](#) と [Configuration Master](#) の関連付けについて (9-5 ページ)

## Web Security Appliances への設定の公開

- [Configuration Master](#) の公開 (9-14 ページ)
- [拡張ファイル公開による設定の公開](#) (9-18 ページ)

## Configuration Master の公開

Configuration Master で設定を編集またはインポートした後、その設定を、Configuration Master に関連付けられている Web Security Appliance へ公開できます。

- [Configuration Master](#) を公開する前に (9-14 ページ)
- [Configuration Master](#) の公開 (9-16 ページ)
- [Configuration Master](#) を後日公開 (9-17 ページ)
- [コマンドライン インターフェイスによる Configuration Master の公開](#) (9-18 ページ)

## Configuration Master を公開する前に

Configuration Master を公開すると、その Configuration Master に関連付けられている Web Security Appliance の既存のポリシー情報が上書きされます。

Configuration Master を使用して設定できる設定の詳細については、[適切な設定公開方式の決定](#) (9-2 ページ) を参照してください。

### すべての公開ジョブ

- ターゲット Web Security Appliance の AsyncOS バージョンは、Configuration Master のバージョンと同じであるか、または [SMA 互換性マトリクス](#) (2-2 ページ) で互換性が確認されているバージョンである必要があります。
- (初回のみ) [中央集中型で Web Security Appliances を管理する Configuration Master の設定](#) (9-2 ページ) で説明する手順に従います。
- Configuration Master が公開を実施し、公開後に意図する機能がイネーブルになるようにするには、各 Web Security Appliance と、これに対応する Configuration Master の機能を確認し、必要に応じて変更を加えます。[イネーブルにされている機能の比較](#) (9-11 ページ)、および必要に応じて[公開する機能の有効化](#) (9-12 ページ) を参照してください。ターゲット アプライアンスで有効にされていない機能の設定を公開しても、これらの設定は適用されません。

同じ Configuration Master に割り当てられている複数の Web Security Appliance で異なる機能が有効になっている場合は、各アプライアンスに個別に公開する必要があります。それぞれの公開前に機能が有効になっていることを確認してください。

公開中に検出された設定の不一致を特定するには、[公開履歴の表示 \(9-20 ページ\)](#) を参照してください。

- 公開前に、対象とする各 Web Security Appliance からコンフィギュレーションファイルを保存して、公開された設定によって問題が生じた場合に既存の設定を復元できるようにします。詳細については、*AsyncOS for Cisco Web Security Appliances ユーザガイド*を参照してください。

- Web Security Appliance でコミットしたときに Web プロキシの再起動が必要になる変更内容は、それをセキュリティ管理アプライアンスから公開したときにもプロキシの再起動が必要になります。この場合は、警告が発生します。

プロキシの再起動が必要な変更を Web Security Appliances で行うと、公開時にもプロキシの再起動が発生することがあります。たとえば、Web Security Appliances で新しいグループをアクセスポリシーのグループ認証設定に追加すると、次に Configuration Master が公開されるときに Web プロキシが再起動します。このような場合は、プロキシの再起動に関する警告は発生しません。

Web プロキシの再起動により、Web セキュリティ サービスは一時的に中断されます。Web プロキシの再起動による影響については、『*AsyncOS for Cisco Web Security Appliances ユーザガイド*』の「Checking for Web Proxy Restart on Commit」を参照してください。

- ID/識別プロファイルに対する変更を公開すると、すべてのエンドユーザが再認証を受ける必要が生じます。

#### 特殊な状況

- 対象の Web Security Appliance で AsyncOS を復元した場合は、そのアプライアンスを異なる Configuration Master と関連付けなければならない場合があります。
- Configuration Master を、トランスペアレント ユーザ ID が有効化されたレームを持たない Web Security Appliance に公開したものの、[ID (Identity) ]/[識別プロファイル (Identification Profile) ]または[SaaSポリシー (SaaS Policy) ]でトランスペアレント ユーザ ID を選択していると、次のようになります。
  - [ID (Identity) ]/[識別プロファイル (Identification Profiles) ]の場合、トランスペアレント ユーザ ID は無効になり、代わりに [認証が必要 (Require Authentication) ]オプションが選択されます。
  - [SaaSポリシー (SaaS Policies) ]の場合、トランスペアレント ユーザ ID のオプションは無効になり、代わりにデフォルトのオプション (SaaS ユーザに対して常にプロキシ認証を要求) が選択されます。
- RSA サーバ用に設定されていない複数の Web Security Appliance にセキュリティ管理アプライアンスから外部 DLP ポリシーを公開すると、セキュリティ管理アプライアンスによって次の公開ステータス警告が送信されます。

**「The Security Services display settings configured for Configuration Master <version> do not currently reflect the state of one or more Security Services on Web Appliances associated with this publish request.The affected appliances are: “<WSA Appliance Names>”.This may indicate a misconfiguration of the Security Services display settings for this particular Configuration Master.Go to the Web Appliance Status page for each appliance provides a detailed view to troubleshooting this issue.Do you want to continue publishing the configuration now?」**

公開を続行した場合、RSA サーバ用に設定されていない Web Security Appliance は、外部 DLP ポリシーを受信しますが、これらのポリシーはディセーブルにされます。外部 DLP サーバが設定されていない場合、Web Security Appliance の [外部DLP (External DLP)] ページには公開されたポリシーが表示されません。

- Configuration Master に、Kerberos スキームを使用するレルムを使ってユーザを識別および認証する ID/識別プロファイルがある場合、次の警告が適用されます。
  - AsyncOS 8.0 以上にアップグレードする前に Web Security Appliances で作成した Active Directory レルムは、Kerberos 認証スキームに対応していません。
  - 同じ名前でも Kerberos に対応していないレルムがある Web Security Appliances に Configuration Master 8.0 以上を公開すると、次の状況が発生します。

Configuration Master の ID/ 識別プロファイルのスキーム :	Web Security Appliance の ID/ 識別プロファイル
Kerberos 認証を使用	NTLMSSP 認証または Basic 認証を使用
Kerberos 認証または NTLMSSP 認証を使用	NTLMSSP 認証を使用
Kerberos 認証、NTLMSSP 認証、または Basic 認証を使用	NTLMSSP 認証または Basic 認証を使用

## Configuration Master の公開

### はじめる前に

Configuration Master を公開する前に (9-14 ページ) の重要な要件と情報を参照してください。

### 手順

- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンスで、[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [Web アプライアンスへの公開 (Publish to Web Appliances)] を選択します。
- ステップ 2** [今すぐ設定を公開する (Publish Configuration Now)] をクリックします。
- ステップ 3** デフォルトでは [システム生成のジョブ名 (System-generated job name)] が選択されています。あるいは、ユーザ定義のジョブ名 (80 文字以下) を入力します。
- ステップ 4** 公開する Configuration Master を選択します。
- ステップ 5** Configuration Master の公開先となる Web Security Appliance を選択します。Configuration Master に割り当てられているすべてのアプライアンスに設定を公開するには、[割り当てられたすべてのアプライアンス (All assigned appliances)] を選択します。  
または  
[リスト内のアプライアンスを選択してください (Select appliances in list)] を選択して、Configuration Master に割り当てられているアプライアンスの一覧を表示します。設定の公開先となるアプライアンスを選択します。
- ステップ 6** [公開 (Publish)] をクリックします。  
[公開中 (Publish in Progress)] ページに表示される赤色の経過表示バーとテキストは、公開中にエラーが発生したことを表します。別のジョブが現在公開中の場合、要求は前のジョブが完了すると実行されます。



(注) 進行中のジョブの詳細は、[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [Webアプライアンスへの公開 (Publish to Web Appliances)] ページにも表示されます。[公開中 (Publish in Progress)] にアクセスするには、[進捗ステータスの確認 (Check Progress)] をクリックします。

### 次の作業

公開が正しく完了したことを確認します。[公開履歴の表示 \(9-20 ページ\)](#) を参照してください。完全に公開されなかった項目が表示されます。

## Configuration Master を後日公開

### はじめる前に

[Configuration Master を公開する前に \(9-14 ページ\)](#) の重要な要件と情報を参照してください。

### 手順

- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンスで、[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [Webアプライアンスへの公開 (Publish to Web Appliances)] を選択します。
- ステップ 2** [ジョブをスケジュールする (Schedule a Job)] をクリックします。
- ステップ 3** デフォルトでは [システム生成のジョブ名 (System-generated job name)] が選択されています。あるいは、ユーザ定義のジョブ名 (80 文字以下) を入力します。
- ステップ 4** Configuration Master を公開する日時を入力します。
- ステップ 5** 公開する Configuration Master を選択します。
- ステップ 6** Configuration Master の公開先となる Web Security Appliance を選択します。Configuration Master に割り当てられているすべてのアプライアンスに設定を公開するには、[割り当てられたすべてのアプライアンス (All assigned appliances)] を選択します。  
または  
[リスト内のアプライアンスを選択してください (Select appliances in list)] を選択して、Configuration Master に割り当てられているアプライアンスの一覧を表示します。設定の公開先となるアプライアンスを選択します。
- ステップ 7** [送信 (Submit)] をクリックします。
- ステップ 8** スケジュールされているジョブのリストは、[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [Webアプライアンスへの公開 (Publish to Web Appliances)] ページに表示されます。スケジュールされているジョブを編集するには、そのジョブの名前をクリックします。保留中のジョブをキャンセルするには、対応するごみ箱アイコンをクリックして、ジョブの削除を確認します。
- ステップ 9** スケジュールされた公開時刻の後に公開が正しく完了したことを確認するために、自分自身に対する覚え書きを (カレンダーなどに) 作成することもできます。



(注) スケジュールされた公開ジョブが発生する前に、アプライアンスをリブートまたはアップグレードした場合は、ジョブを再度スケジュールする必要があります。

**次の作業**

公開が正しく完了したことを確認します。[公開履歴の表示 \(9-20 ページ\)](#) を参照してください。完全に公開されなかった項目が表示されます。

**コマンドライン インターフェイスによる Configuration Master の公開**

(注) [Configuration Master を公開する前に \(9-14 ページ\)](#) の重要な要件と情報を参照してください。

セキュリティ管理アプライアンスでは、次の CLI コマンドを使用して Configuration Master から変更を公開できます。

```
publishconfig config_master [--job_name] [--host_list | host_ip]
```

**config\_master** は、サポートされている Configuration Master のバージョンです。このキーワードは必須です。*job\_name* オプションは省略可能で、指定しなかった場合は生成されます。

*host\_list* オプションは、公開する Web Security Appliance のホスト名または IP アドレスのリストで、指定しなかった場合は Configuration Master に割り当てられているすべてのホストに公開されます。*host\_ip* オプションには、カンマで区切って複数のホスト IP アドレスを指定できます。

**publishconfig** コマンドが成功したことを確認するには、**smad\_logs** ファイルを調べます。[ウェブ (Web) ]>[ユーティリティ (Utilities) ]>[Webアプライアンスステータス (Web Appliance Status) ]を選択することで、セキュリティ管理アプライアンスの GUI から公開履歴が成功だったことを確認することもできます。このページから、公開履歴の詳細を調べる Web アプライアンスを選択します。また、[ウェブ (Web) ]>[ユーティリティ (Utilities) ]>[公開 (Publish) ]>[公開履歴 (Publish History) ]により、[公開履歴 (Publish History) ]ページに進むことができます。

**拡張ファイル公開による設定の公開**

拡張ファイル公開を使用して、互換性のある XML コンフィギュレーション ファイルを、ローカルファイル システムから管理対象の Web Security Appliance にプッシュします。

拡張ファイル公開を使用して設定できる設定の詳細については、[適切な設定公開方式の決定 \(9-2 ページ\)](#) を参照してください。

拡張ファイル公開を実行するには、次を参照してください。

- [拡張ファイル公開 : \[今すぐ設定を公開する \(Publish Configuration Now\) \] \(9-18 ページ\)](#)
- [拡張ファイル公開 : \[後日公開 \(Publish Later\) \] \(9-19 ページ\)](#)

**拡張ファイル公開 : [今すぐ設定を公開する (Publish Configuration Now) ]****はじめる前に**

- 公開するコンフィギュレーション バージョンが、公開先アプライアンスの AsyncOS バージョンと互換性があることを確認します。互換性マトリクス (<http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/content-security-management-appliance/product-s-release-notes-list.html>) を参照してください。
- 各宛先の Web Security Appliance で、Web Security Appliance の既存の設定をコンフィギュレーション ファイルにバックアップします。詳細については、*AsyncOS for Cisco Web Security Appliances ユーザガイド*を参照してください。

## 手順

- 
- ステップ 1** 元となる Web Security Appliance から、コンフィギュレーション ファイルを保存します。  
Web Security Appliance からコンフィギュレーション ファイルを保存する方法については、『*AsyncOS for Cisco Web Security Appliances ユーザガイド*』を参照してください。
- ステップ 2** セキュリティ管理アプライアンス のウィンドウで、[ウェブ (Web) ]>[ユーティリティ (Utilities) ]>[Webアプライアンスへの公開 (Publish to Web Appliances) ]を選択します。
- ステップ 3** [今すぐ設定を公開する (Publish Configuration Now) ]をクリックします。
- ステップ 4** デフォルトでは [システム生成のジョブ名 (System-generated job name) ]が選択されています。あるいはジョブ名 (80 文字まで) を入力します。
- ステップ 5** [公開する設定マスター (Configuration Master to Publish) ]で、[拡張ファイルオプション (Advanced file options) ]を選択します。
- ステップ 6** [参照 (Browse) ]をクリックして、**ステップ 1** で保存したファイルを選択します。
- ステップ 7** [Webアプライアンス (Web Appliances) ]ドロップダウン リストから、[リスト内のアプライアンスを選択してください (Select appliances in list) ]または [マスターに割り当てられたすべて (All assigned to Master) ]を選択して、コンフィギュレーション ファイルの公開先となるアプライアンスを選択します。
- ステップ 8** [公開 (Publish) ]をクリックします。
- 

## 拡張ファイル公開 : [後日公開 (Publish Later) ]

## はじめる前に

- 公開するコンフィギュレーション バージョンが、公開先アプライアンスの AsyncOS バージョンと互換性があることを確認します。互換性マトリクス (<http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/content-security-management-appliance/product-s-release-notes-list.html>) を参照してください。
- 各宛先の Web Security Appliance で、Web Security Appliance の既存の設定をコンフィギュレーション ファイルにバックアップします。詳細については、*AsyncOS for Cisco Web Security Appliances ユーザガイド*を参照してください。

## 手順

- 
- ステップ 1** 元となる Web Security Appliance から、コンフィギュレーション ファイルを保存します。  
Web Security Appliance からコンフィギュレーション ファイルを保存する方法については、『*AsyncOS for Cisco Web Security Appliances ユーザガイド*』を参照してください。
- ステップ 2** セキュリティ管理アプライアンス で、[ウェブ (Web) ]>[ユーティリティ (Utilities) ]>[Webアプライアンスへの公開 (Publish to Web Appliances) ]を選択します。
- ステップ 3** [ジョブをスケジュールする (Schedule a Job) ]をクリックします。
- ステップ 4** デフォルトでは [システム生成のジョブ名 (System-generated job name) ]が選択されています。あるいはジョブ名 (80 文字まで) を入力します。
- ステップ 5** 設定を公開する日時を入力します。
- ステップ 6** [公開する設定マスター (Configuration Master to Publish) ]で、[拡張ファイルオプション (Advanced file options) ]を選択し、次に [参照 (Browse) ]をクリックして、**ステップ 1** で保存したコンフィギュレーション ファイルを選択します。

- ステップ 7** [Webアプライアンス (Web Appliances)] ドロップダウン リストから、[リスト内のアプライアンスを選択してください (Select appliances in list)] または [マスターに割り当てられたすべて (All assigned to Master)] を選択して、コンフィギュレーション ファイルの公開先となるアプライアンスを選択します。
- ステップ 8** [公開 (Publish)] をクリックします。

## 公開ジョブのステータスと履歴の表示

目的	操作手順
スケジュール済みで実行されていない公開ジョブのリスト	[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [Web アプライアンスへの公開 (Publish to Web Appliances)] を選択し、[保留中のジョブ (Pending Jobs)] セクションを確認してください。
各アプライアンスで最後に公開された設定のリスト	[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [Web アプライアンスステータス (Web Appliance Status)] を選択し、[最新公開設定 (Last Published Configuration)] の情報を参照してください。
現在進行中の公開ジョブのステータス	[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [Web アプライアンスへの公開 (Publish to Web Appliances)] を選択し、[公開の進捗ステータス (Publishing Progress)] セクションを確認してください。
すべてまたは一部のアプライアンスに対するすべてまたは一部の公開ジョブの履歴	<a href="#">公開履歴の表示 (9-20 ページ)</a> を参照してください

## 公開履歴の表示

公開履歴を表示すると、公開中に発生した可能性があるエラーをチェックしたり、設定されている機能とターゲット アプライアンスで有効になっている機能の不一致を特定したりするのに役立ちます。

### 手順

- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンスで、[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [公開履歴 (Publish History)] を選択します。
- ステップ 2** 特定のジョブに関してさらに詳細を表示するには、[ジョブ名 (Job Name)] 列で特定のジョブ名をクリックします。
- ステップ 3** 詳細を確認します。
- ジョブの特定のアプライアンスに関するステータスの詳細を表示するには、[詳細 (Details)] リンクをクリックします。  
[Webアプライアンス公開の詳細 (Web Appliance Publish Details)] ページが表示されます。

- ジョブの特定のアプライアンスに関する詳細を表示するには、アプライアンス名をクリックします。  
[ウェブ (Web) ] > [ユーティリティ (Utilities) ] > [Webアプライアンスステータス (Web Appliance Status) ] ページが表示されます。

## Web Security Appliance ステータスの表示

- [イネーブルにされている機能の比較 \(9-11 ページ\)](#)
- [Web アプライアンス ステータスの概要の表示 \(9-21 ページ\)](#)
- [個々の Web Security Appliance のステータスの表示 \(9-21 ページ\)](#)
- [Web アプライアンス ステータスの詳細 \(9-22 ページ\)](#)

### Web アプライアンス ステータスの概要の表示

[ウェブ (Web) ] > [ユーティリティ (Utilities) ] > [Webアプライアンスステータス (Web Appliance Status) ] ページには、ご使用のセキュリティ管理アプライアンスに接続されている Web Security Appliance の高レベルな概要が表示されます。

[Webアプライアンスステータス (Web Appliance Status) ] ページには、接続されている Web Security Appliance のリストが、アプライアンス名、IP アドレス、AsyncOS バージョン、最後に公開された設定情報 (ユーザ、ジョブ名、コンフィギュレーションバージョン)、使用可能または使用不可にされているセキュリティサービスの数、および接続しているアプライアンスの総数 (最大 150) とともに表示されます。警告アイコンは、接続されたアプライアンスの 1 つに注意が必要なことを示しています。

### 個々の Web Security Appliance のステータスの表示

[アプライアンスステータス (Appliance Status) ] ページには、接続されている各アプライアンスの状態が詳細に表示されます。

[Webアプライアンスステータス (Web Appliance Status) ] ページで管理対象 Web Security Appliance の詳細を表示するには、アプライアンスの名前をクリックします。

ステータス情報としては、接続されている Web Security Appliance に関する一般情報、それらの公開された設定、公開履歴、機能キーのステータスなどがあります。



(注) 表示可能なデータがあるのは、集中管理をサポートするマシンのみです。



(注) Web Security Appliance の Acceptable Use Control Engine の各種バージョンが、セキュリティ管理アプライアンスのバージョンと一致しない場合は、警告メッセージが表示されます。そのサービスが Web Security Appliance でディセーブルになっているか、そこに存在しない場合は、[なし (N/A) ] と表示されます。

## Web アプライアンス ステータスの詳細

このページの情報のほとんどは、Web Security Appliances から取得されます。

- セキュリティステータス情報（稼働時間、アプライアンス モデル、シリアル番号、AsyncOS のバージョン、ビルド日、AsyncOS のインストール日時、ホスト名）
- 設定公開履歴（公開日時、ジョブ名、コンフィギュレーションバージョン、公開の結果、ユーザ）
- 直近に試行されたデータ転送の時刻など、中央集中型レポートのステータス
- Web Security Appliances の各機能のステータス（各機能が有効になっているかどうか、機能キーのステータス）
- 管理対象および管理側のアプライアンスの Acceptable Use Controls Engine のバージョン
- Web Security Appliances の AnyConnect セキュア モビリティ設定
- この Web Security Appliances が接続された Cisco Identity Services Engine (ISE) サーバ。
- Web Security Appliances のプロキシ設定（アップストリームプロキシとプロキシの HTTP ポート）
- 認証サービス情報（サーバ、スキーム、レルム、シークェンス、トランスペアレント ユーザ ID のサポートの有無、認証に失敗した場合のトラフィックのブロックまたは許可）



### ヒント

Web Security Appliance で実行された最新の設定変更が [Webアプライアンスステータス (Web Appliance Status)] ページに反映されるまでに、数分かかることがあります。すぐにデータを更新するには、[データの更新 (Refresh Data)] リンクをクリックします。ページのタイムスタンプは、データが最後にリフレッシュされた時刻を示しています。

## URL カテゴリ セットの更新の準備および管理

システムで Web の使用率を管理するために事前定義されている URL カテゴリを最新の状態に維持するためには、Web Usage Controls (WUC) の URL カテゴリ セットを時折更新します。デフォルトでは、Web Security Appliance が URL カテゴリ セットの更新を Cisco から自動的にダウンロードし、セキュリティ管理アプライアンスがこれらの更新を管理対象の Web Security Appliance から数分以内に自動的に受信します。

これらの更新は既存の設定およびアプライアンスの動作に影響を与える可能性があるため、事前に準備して更新後に対処する必要があります。

以下のことを実施してください。

- [URL カテゴリ セットの更新による影響の理解 \(9-22 ページ\)](#)
- [URL カテゴリ セットの更新に関する通知およびアラートの受信 \(9-23 ページ\)](#)
- [新規または変更されたカテゴリのデフォルト設定の指定 \(9-23 ページ\)](#)
- [URL カテゴリ セットの更新時にポリシーと ID/識別プロファイルの設定を確認 \(9-23 ページ\)](#)

## URL カテゴリ セットの更新による影響の理解

URL カテゴリ セットが更新されると、Configuration Master の既存のポリシーの動作が変化する可能性があります。

URL カテゴリ セットの更新前後に必要な処理の重要情報については、[マニュアル \(E-2 ページ\)](#) に掲載されているリンクで、『*AsyncOS for Cisco Web Security Appliances ユーザガイド*』の「URL Filters」の章の「Managing Updates to the Set of URL Categories」を参照してください。カテゴリについては、同じ章の「URL Category Descriptions」で説明されています。

## URL カテゴリ セットの更新に関する通知およびアラートの受信

受信対象	操作手順
URL カテゴリ セットの更新の事前通知	Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンスに関する通知 (URL カテゴリ セットの更新に関する通知を含む) を受け取るには今すぐサインアップしてください。 <a href="#">Cisco 通知サービス (E-1 ページ)</a> を参照してください。
URL カテゴリ セットの更新が既存のポリシー設定に影響する場合のアラート	[ 管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [ システム管理 (System Administration) ] > [ アラート (Alerts) ] に移動し、[ システム (System) ] カテゴリで警告レベルのアラートを受信するように設定されていることを確認します。アラートについての詳細は、 <a href="#">アラートの管理 (14-36 ページ)</a> を参照してください。

## 新規または変更されたカテゴリのデフォルト設定の指定

URL カテゴリ セットを更新する前に、URL フィルタリングを行うポリシーの新規カテゴリやマージされたカテゴリにデフォルトの動作を指定するか、これらがすでに設定されている Web Security Appliances から設定をインポートする必要があります。

詳細については、『*AsyncOS for Cisco Web Security Appliances ユーザガイド*』の「URL Filters」の章の「Choosing Default Settings for New and Changed Categories」セクション、または Web Security Appliances のオンライン ヘルプを参照してください。

## URL カテゴリ セットの更新時にポリシーと ID/識別プロファイルの設定を確認

URL カテゴリ セットの更新によって、次の 2 種類のアラートがトリガーされます。

- カテゴリの変更についてのアラート
- カテゴリの変更によって変更された、またはディセーブルにされたポリシーについてのアラート

URL カテゴリ セットの変更に関するアラートを受信した場合は、既存の URL カテゴリに基づくポリシーと ID/識別プロファイルが引き続きポリシーの目的を満たしていることを確認してください。

注意が必要な変更の詳細については、『*AsyncOS for Cisco Web Security Appliances ユーザガイド*』の「Responding to Alerts about URL Category Set Updates」を参照してください。

## コンフィギュレーション管理上の問題のトラブルシューティング

- [設定マスター (Configuration Master) ]>[ID (Identities) ]/[識別プロファイル (Identification Profiles) ]に[グループ (Groups) ]が表示されない (9-24 ページ)
- [設定マスター (Configuration Master) ]>[アクセスポリシー (Access Policies) ]>[Webレピュテーションとマルウェア対策の設定 (Web Reputation and Anti-Malware Settings) ] ページの設定が想定とは異なる (9-24 ページ)
- 設定公開失敗のトラブルシューティング (9-25 ページ)

### [設定マスター (Configuration Master) ]>[ID (Identities) ]/[識別プロファイル (Identification Profiles) ]に[グループ (Groups) ]が表示されない

**問題** [ウェブ (Web) ]>[設定マスター (Configuration Master) ]>[ID (Identities) ]/[識別プロファイル (Identification Profiles) ]のポリシー メンバーシップの定義ページで、[選択されたグループとユーザ (Selected groups and Users) ]に[グループ (Groups) ]オプションが表示されません。

**ソリューション** 複数の Web Security Appliance がある場合、すべての設定が同名のレルムに対して同一でない限り、各 WSA の [ネットワーク (Network) ]>[認証 (Authentication) ]で、レルム名がすべての WSA で一意であることを確認します。

**ヒント** : 各 WSA についてレルム名を確認するには、[ウェブ (Web) ]>[ユーティリティ (Utilities) ]>[Webアプライアンスステータス (Web Appliance Status) ]に移動して、各アプライアンス名をクリックし、詳細ページの下部までスクロールします。

### [設定マスター (Configuration Master) ]>[アクセスポリシー (Access Policies) ]>[Webレピュテーションとマルウェア対策の設定 (Web Reputation and Anti-Malware Settings) ] ページの設定が想定とは異なる

**問題** Configuration Master の [アクセスポリシー (Access Policies) ]>[Webレピュテーションとマルウェア対策の設定 (Web Reputation and Anti-Malware Settings) ] ページに、Web レピュテーション スコアのしきい値設定やアンチマルウェア スキャン エンジンを選択する機能など、想定される設定が表示されません。または、Web Security Appliance で Adaptive Security を使用している場合にこれらの設定が含まれます。

**ソリューション** 使用可能なオプションは、[ウェブ (Web) ]>[ユーティリティ (Utilities) ]>[セキュリティサービス表示 (Security Services Display) ]で、Adaptive Security がその Configuration Master に対して選択されているかどうかによって異なります。

## 設定公開失敗のトラブルシューティング

**問題** 設定を公開できません。

**ソリューション** [ウェブ (Web) ]>[ユーティリティ (Utilities) ]>[Webアプライアンスステータス (Web Appliance Status) ] ページを確認します。公開が失敗する理由は次のとおりです。

- [Webアプライアンスサービス (Web Appliance Service) ] 列のステータスと、[管理アプライアンス上でサービスを表示しますか? (Is Service Displayed on Management Appliance?) ] 列のステータスとの間に不一致があります。
- 両方の列で、機能が有効になっているものの、対応する機能キーがアクティブになっていません (期限切れなど)。
- Configuration Master のバージョンが、Web Security Appliance の AsyncOS のバージョンと一致している必要があります。古いバージョンの Configuration Master から新しいバージョンの Web Security Appliance に対して公開を行うと、Web Security Appliance の設定が Configuration Master の設定と一致していない場合には、処理に失敗するおそれがあります。この問題は、[Webアプライアンスステータス (Web Appliance Status Details) ] ページに不一致が見られない場合でも発生することがあります。

### 関連項目

- [公開履歴の表示 \(9-20 ページ\)](#)
- [イネーブルにされている機能の比較 \(9-11 ページ\)](#)
- [公開する機能の有効化 \(9-12 ページ\)](#)

■ コンフィギュレーション管理上の問題のトラブルシューティング



## システムステータスのモニタリング

- [SecurityManagement Appliance ステータスについて \(10-1 ページ\)](#)
- [セキュリティ管理アプライアンス 容量のモニタリング \(10-2 ページ\)](#)
- [管理アプライアンスからのデータ転送のステータスのモニタリング \(10-3 ページ\)](#)
- [管理対象アプライアンスの設定ステータスの表示 \(10-5 ページ\)](#)
- [レポートング データ アベイラビリティ ステータスのモニタリング \(10-5 ページ\)](#)
- [電子メールトラッキング データ ステータスのモニタリング \(10-6 ページ\)](#)
- [管理対象アプライアンスのキャパシティのモニタリング \(10-7 ページ\)](#)
- [アクティブな TCP/IP サービスの識別 \(10-7 ページ\)](#)

### SecurityManagement Appliance ステータスについて

デフォルトでは、[システムステータス (System Status)] ページはブラウザから Cisco Content セキュリティ管理アプライアンスにアクセスするときに最初に表示されるページです。(ランディング ページを変更するには、[プリファレンスの設定 \(14-60 ページ\)](#) を参照してください)

それ以外の場合に [システムステータス (System Status)] ページにアクセスするには、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] > [システムステータス (System Status)] を選択します。

サービスのモニタリングをイネーブルにして、管理対象アプライアンスを追加するまでは、[システム情報 (System Information)] セクションでのみステータス情報が提供されます。システムセットアップウィザードを実行し、集約管理サービスを有効にして、管理対象アプライアンスを追加すると、[集約管理サービス (Centralized Services)] セクションおよび [セキュリティアプライアンスデータ転送ステータス (Security Appliance Data Transfer Status)] セクションにデータが表示されます。

ステータス情報には、次の内容が含まれます。

- **集約管理サービス** : 処理キューの使用状況などの各集約管理サービスの状態
- **システム稼働時間** : アプライアンスが動作している時間の長さ
- **CPU 使用率** : 各モニタリング サービスによって使用されている CPU 容量
- **システムバージョン情報** : モデル番号、AsyncOS (オペレーティングシステム) バージョン、インストール日、およびシリアル番号

**関連項目**

- [処理キューのモニタリング \(10-2 ページ\)](#)
- [CPU 使用率のモニタリング \(10-3 ページ\)](#)
- [管理アプライアンスからのデータ転送のステータスのモニタリング \(10-3 ページ\)](#)

## セキュリティ管理アプライアンス 容量のモニタリング

- [処理キューのモニタリング \(10-2 ページ\)](#)
- [CPU 使用率のモニタリング \(10-3 ページ\)](#)

### 処理キューのモニタリング

電子メールと Web レポート、およびアプライアンスが最適な容量で実行されているかを判断するためのトラッキング レポートに使用される処理キューの使用率を定期的を確認できます。

処理キューには、セキュリティ管理アプライアンス による処理を待機している集中型レポート ファイルおよびトラッキング ファイルが保存されます。通常、セキュリティ管理アプライアンス は、処理対象のレポート ファイルとトラッキング ファイルのバッチを受信します。処理キューのレポート ファイルまたはトラッキング ファイルの割合は、通常、ファイルが管理アプライアンスから転送され、セキュリティ管理アプライアンス で処理されると変動します。

**(注)**

処理キューの割合は、キューにあるファイルの数で測定されます。ファイル サイズは考慮されません。割合は、セキュリティ管理アプライアンス の処理負荷の概算のみを示します。

**手順**

- 
- ステップ 1** [管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [集約管理サービス (Centralized Services) ] > [システムステータス (System Status) ] を選択します。
- ステップ 2** ページ上部の [集約管理サービス (Centralized Services) ] セクションで、次に対する処理キューの割合を参照してください。
- [集約管理レポート (Centralized Reporting) ] ([Eメールセキュリティ (Email Security) ] サブセクション)
  - 集約メッセージトラッキング (Centralized Message Tracking)
  - [集約管理レポート (Centralized Reporting) ] ([Webセキュリティ (Web Security) ] サブセクション)
- ステップ 3** 処理キューの使用率が数時間または数日にわたって高いままである場合は、システムが容量以上に稼働しています。
- この場合は、セキュリティ管理アプライアンス から管理対象アプライアンスをいくつか削除するか、追加のセキュリティ管理アプライアンス をインストールするか、その両方を行うことを検討してください。
-

## CPU 使用率のモニタリング

各集約管理サービスでセキュリティ管理アプライアンスが使用している CPU 容量の割合を表示するには、以下の手順に従ってください。

### 手順

- 
- ステップ 1** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] > [システムステータス (System Status)] を選択します。
- ステップ 2** [システム情報 (System Information)] セクションまでスクロールし、[CPU 使用率 (CPU Utilization)] サブセクションを表示します。
- [CPU使用率 (CPU Utilization)] の割合は、主要な集約管理サービスのそれぞれに使われるセキュリティ管理アプライアンスの CPU 処理の割合を示します。いくつかのサービスの使用率の割合は統合されている可能性があります。たとえば、電子メールと Web レポーティングは、[レポートサービス (Reporting Service)] 下で統合され、スパム、ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離は [隔離サービス (Quarantine Services)] 下で統合されます。セキュリティ管理アプライアンスのその他の動作は、汎用見出し [セキュリティ管理アプライアンス (Security Management Appliance)] 以下にまとめられます。
- ステップ 3** 最新のデータを表示するには、ブラウザを更新します。
- CPU 使用率の割合は、常に変化します。
- 

## 管理アプライアンスからのデータ転送のステータスのモニタリング

集中管理機能を実行するうえで、セキュリティ管理アプライアンスは、管理対象アプライアンスからセキュリティ管理アプライアンスにデータが正常に転送されることを前提としています。[セキュリティアプライアンスデータ転送ステータス (Security Appliance Data Transfer Status)] セクションでは、セキュリティ管理アプライアンスに管理される各アプライアンスのステータス情報が表示されます。

デフォルトで、[セキュリティアプライアンスデータ転送ステータス (Security Appliance Data Transfer Status)] セクションには最大 10 台のアプライアンスが表示されます。セキュリティ管理アプライアンスが 10 台を超えるアプライアンスを管理する場合、[表示された項目 (Items Displayed)] メニューを使用して表示するアプライアンスの数を選択できます。



(注)

[システムステータス (System Status)] ページの [サービス (Services)] セクションに、データ転送ステータスの概要情報が表示されます。[セキュリティアプライアンスデータ転送ステータス (Security Appliance Data Transfer Status)] セクションには、アプライアンス固有のデータ転送ステータスが表示されます。

[システムステータス (System Status)] ページの [セキュリティアプライアンスデータ転送ステータス (Security Appliance Data Transfer Status)] セクションで、特定のアプライアンスの接続ステータスの問題を表示できます。アプライアンスの各サービスのステータスに関する詳細情報については、アプライアンス名をクリックしてアプライアンスの [データ転送ステータス (Data Transfer Status)] ページを表示します。

[データ転送ステータス (Data Transfer Status) : アプライアンス名] ページには、各モニタリング サービスで最後にデータ転送が発生した時刻が表示されます。

Email Security Appliance のデータ転送ステータスは、次のいずれかの値になります。

- [有効化されていない (Not enabled) ] : モニタリング サービスが Email Security Appliance でイネーブルになっていません。
- [一度も接続されていません (Never connected) ] : モニタリング サービスは Email Security Appliance でイネーブルになっていますが、Email Security Appliance と セキュリティ管理アプライアンス の間で接続が確立されていません。
- [データ待機中 (Waiting for data) ] : Email Security Appliance が セキュリティ管理アプライアンス と接続されていて、データの受信を待機しています。
- [接続し、データ転送されました (Connected and transferred data) ] : Email Security Appliance と セキュリティ管理アプライアンス の間で接続が確立され、データが正常に転送されました。
- [ファイル転送失敗 (File transfer failure) ] : Email Security Appliance と セキュリティ管理アプライアンス の間で接続が確立されましたが、データ転送に失敗しました。

Web Security Appliance のデータ転送ステータスは、次のいずれかの値になります。

- [有効化されていない (Not enabled) ] : 中央集中型コンフィギュレーション マネージャは、Web Security Appliance でイネーブルになっていません。
- [一度も接続されていません (Never connected) ] : 中央集中型コンフィギュレーション マネージャは Web Security Appliance でイネーブルになっていますが、Web Security Appliance と セキュリティ管理アプライアンス の間で接続が確立されていません。
- [データ待機中 (Waiting for data) ] : Web Security Appliance が セキュリティ管理アプライアンス と接続されていて、データの受信を待機しています。
- [接続し、データ転送されました (Connected and transferred data) ] : Web Security Appliance と セキュリティ管理アプライアンス の間で接続が確立され、データが正常に転送されました。
- [設定転送失敗 (Configuration push failure) ] : セキュリティ管理アプライアンス がコンフィギュレーション ファイルを Web Security Appliance にプッシュしようとしたますが、転送に失敗しました。
- [設定転送保留 (Configuration push pending) ] : セキュリティ管理アプライアンス が Web Security Appliance にコンフィギュレーション ファイルをプッシュする処理中です。
- [設定転送成功 (Configuration push success) ] : セキュリティ管理アプライアンス は Web Security Appliance にコンフィギュレーション ファイルを正常にプッシュしました。

データ転送の問題は、一時的なネットワークの問題またはアプライアンスの設定の問題を反映していることがあります。ステータス [接続されていません (Never connected) ] および [データ待機中 (Waiting for data) ] は、最初に管理対象アプライアンスを セキュリティ管理アプライアンス に追加したときの、通常の移行ステータスです。ステータスが最終的に [接続し、データ転送されました (Connected and transferred data) ] に変化しなかった場合、このデータ転送ステータスは、設定の問題を示している可能性があります。

アプライアンスに [ファイル転送失敗 (File transfer failure) ] ステータスが表示された場合は、そのアプライアンスをモニタして、その失敗がネットワークの問題によるものなのか、アプライアンスの設定の問題によるものなのかを判断します。データを転送できない理由がネットワークの問題ではなく、ステータスが [接続し、データ転送されました (Connected and transferred data) ] に変化しない場合、データ転送ができるようにアプライアンスの設定を変更する必要があります。

## 管理対象アプライアンスの設定ステータスの表示

セキュリティ管理アプライアンスで、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] > [セキュリティアプライアンス (Security Appliances)] を選択します。

[集約サービスのステータス (Centralized Service Status)] セクションに、有効化されているサービスと、サービスごとに使用中のライセンス数が表示されます。[セキュリティアプライアンス (Security Appliances)] セクションには、追加したアプライアンスがリスト表示されず。チェックマークは有効になっているサービスを示し、[接続が確立されていますか? (Connection Established?)] 列は、ファイル転送アクセスが正しく設定されているかどうかを示します。

### 関連項目

- [リリースされたメッセージを処理する代替アプライアンスの指定 \(8-8 ページ\)](#)
- [管理対象アプライアンスの追加について \(2-12 ページ\)](#)

## Web Security Appliances の追加ステータス情報

Web Security Appliance に関する追加ステータス情報については、[Web Security Appliance ステータスの表示 \(9-21 ページ\)](#) を参照してください。

## レポーティング データ アベイラビリティ ステータスのモニタリング

セキュリティ管理アプライアンスによって、指定された期間のレポーティング データのアベイラビリティをモニタできるようになります。アプライアンスに応じたセクションを参照してください。

- [電子メールセキュリティレポート データのアベイラビリティのモニタリング \(10-5 ページ\)](#)
- [Web セキュリティレポート データのアベイラビリティのモニタリング \(10-6 ページ\)](#)

## 電子メールセキュリティレポート データのアベイラビリティのモニタリング

セキュリティ管理アプライアンスで Email Security Appliance からのレポーティング データをモニタするには、[メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [有効なレポートデータ (Reporting Data Availability)] ページを表示します。

[有効なレポートデータ (Reporting Data Availability)] ページから、指定された期間にセキュリティ管理アプライアンスが Email Security Appliance から受信したレポーティング データの割合を表示できます。棒グラフは、時間範囲内に受信したデータの完全性を示します。

レポーティング データ アベイラビリティは、前の日、週、年についてモニタできます。セキュリティ管理アプライアンスが Email Security Appliance から受信したレポーティング データが 100% 未満の場合は、データが不完全なことがすぐにわかります。データ アベイラビリティ情報を使用して、レポーティング データの検証およびシステムの問題のトラブルシューティングができます。



(注) ハードウェア障害または他の理由で、Email Security Appliance の交換が必要になった場合、置き換えられた Email Security Appliance からのデータは失われませんが、そのデータはセキュリティ管理アプライアンスで正常に表示されません。

## Web セキュリティレポート データの可用性のモニタリング

セキュリティ管理アプライアンスで Web Security Appliance からのレポート データをモニタするには、[ウェブ (Web)] > [レポート (Reporting)] > [使用可能なデータ (Data Availability)] ページを表示します。

[使用可能なデータ (Data Availability)] ページからデータの更新およびソートができ、リソース使用率および Web トラフィックの問題箇所をリアルタイムに表示できます。



(注) [有効なWebレポートデータ (Web Reporting Data Availability)] ウィンドウでは、Web Reporting と Email Reporting の両方がディセーブルの場合にのみ、Web Reporting がディセーブルであると表示されます。

このページから、すべてのデータ リソース使用率および Web トラフィックの問題箇所を表示できます。リスト表示されている Web Security Appliance リンクのいずれかをクリックすると、そのアプライアンスのレポート データ 可用性を表示できます。

レポート データ 可用性は、前の日、週、年についてモニタできます。セキュリティ管理アプライアンスが Web Security Appliance から受信したレポート データが 100% 未満の場合は、データが不完全なことがすぐにわかります。データ 可用性情報を使用して、レポート データの検証およびシステムの問題のトラブルシューティングができます。

URL カテゴリに関するスケジューリング設定されたレポートでデータ 可用性が使用されている場合、いずれかのアプライアンスのデータにギャップがあると、ページの下部に「この時間範囲の一部のデータは使用不可でした。(Some data in this time range was unavailable.)」というメッセージが表示されます。ギャップが存在しない場合は何も表示されません。

Web Security Appliance の [使用可能なデータ (Data Availability)] ページの詳細については、「[使用可能なデータ (Data Availability)] ページ」を参照してください。

## 電子メールトラッキングデータステータスのモニタリング

電子メールトラッキングデータのステータスをモニタするには、[メール (Email)] > [メッセージトラッキング (Message Tracking)] > [有効なメッセージトラッキングデータ (Message Tracking Data Availability)] ページを表示します。



(注) Email Security Appliance は、アプライアンスから取得したレポート データとトラッキング データのコピーを作成し、データ ファイルのコピーをデフォルト ディレクトリとは別の追加フォルダに保存します。次に、これらのフォルダのいずれかからデータを取り出すように、セキュリティ管理アプライアンスを設定できます。

[有効なメッセージトラッキングデータ (Message Tracking Data Availability) ] ページによって、セキュリティ管理アプライアンス に対するデータ欠落インターバルを表示できるようになります。データ欠落インターバルは、セキュリティ管理アプライアンス が組織の Email Security Appliance からメッセージトラッキング データを受信しなかった期間です。

特定の管理対象アプライアンス、またはシステムにあるすべての Email Security Appliance のデータ アベイラビリティをモニタできます。メッセージトラッキング データのデータ欠落インターバルが検出された場合は、データが不完全なことがすぐにわかります。データ アベイラビリティ情報を使用して、メッセージトラッキング データの検証およびシステムの問題のトラブルシューティングができます。

## 管理対象アプライアンスのキャパシティのモニタリング

セキュリティ管理アプライアンス からの管理対象アプライアンスの容量をモニタできます。すべての電子メールまたは Web Security Appliance の総合的な容量および個別のアプライアンスの容量を確認できます。

次のキャパシティを表示	参照先
管理対象の Web Security Appliance	[ システム容量 (System Capacity) ] ページ (5-38 ページ)
管理対象の Email Security Appliance	[ システム容量 (System Capacity) ] ページ (4-42 ページ)

## アクティブな TCP/IP サービスの識別

セキュリティ管理アプライアンス で使用されるアクティブな TCP/IP サービスを識別するには、コマンドライン インターフェイスで `tcpservices` コマンドを使用します。

■ アクティブな TCP/IP サービスの識別



## LDAP との統合

- [概要 \(11-1 ページ\)](#)
- [スパム隔離と連携させるための LDAP の設定 \(11-1 ページ\)](#)
- [LDAP サーバプロファイルの作成 \(11-2 ページ\)](#)
- [LDAP クエリの設定 \(11-4 ページ\)](#)
- [ドメインベース クエリ \(11-8 ページ\)](#)
- [チェーン クエリ \(11-10 ページ\)](#)
- [AsyncOS を複数の LDAP サーバと連携させるための設定 \(11-12 ページ\)](#)
- [LDAP を使用した管理ユーザの外部認証の設定 \(11-15 ページ\)](#)

### 概要

企業の LDAP ディレクトリ（例：Microsoft Active Directory、SunONE Directory Server、または OpenLDAP ディレクトリなど）のエンドユーザのパスワードおよび電子メール エイリアスを管理する場合、LDAP ディレクトリを使用して次のユーザを認証することができます。

- スпам隔離にアクセスするエンド ユーザおよび管理ユーザ。

ユーザがスパム隔離の Web UI にログインする場合、LDAP サーバはログイン名とパスワードを検証し、AsyncOS は対応する電子メール エイリアスのリストを取得します。そのユーザの電子メール エイリアスのいずれかに送信された隔離メッセージは、アプライアンスが書き換えられない限りスパム隔離で表示できます。

[スパム隔離と連携させるための LDAP の設定 \(11-1 ページ\)](#) を参照してください。

- 外部認証が有効に設定されている場合に、Cisco Content セキュリティ管理アプライアンスにサインインする管理ユーザ。

[LDAP を使用した管理ユーザの外部認証の設定 \(11-15 ページ\)](#) を参照してください。

### スパム隔離と連携させるための LDAP の設定

シスコ コンテンツ セキュリティ アプライアンス を LDAP ディレクトリと連携させるには、以下の手順に従って、受け入れ、ルーティング、エイリアシング、およびマスカレードを設定する必要があります。

## 手順

**ステップ 1 LDAP サーバプロファイルを設定します。**

サーバプロファイルの内容は、AsyncOS から LDAP サーバに接続するための、次のような情報です。

- サーバ名およびポート
- ベース DN (Base DN)
- サーバをバインディングするための認証要件

サーバプロファイルの設定方法の詳細については、[LDAP サーバプロファイルの作成 \(11-2 ページ\)](#) を参照してください。

LDAP サーバプロファイルを作成するときに、AsyncOS からの接続先となる LDAP サーバを複数設定できます。詳細については、[AsyncOS を複数の LDAP サーバと連携させるための設定 \(11-12 ページ\)](#) を参照してください。

**ステップ 2 LDAP クエリを設定します。**

LDAP サーバプロファイル用に生成されたデフォルトのスパム隔離クエリを使用するか、または実際に使用する LDAP の実装とスキーマに合わせて自分のクエリを作成することができます。次に、スパム通知、および隔離へのエンドユーザ アクセス検証に使用するアクティブ クエリを指定します。

クエリの詳細については、[LDAP クエリの設定 \(11-4 ページ\)](#) を参照してください。

**ステップ 3 スпам隔離に対して、LDAP エンドユーザ アクセスおよびスパム通知を有効にします。**

スパム隔離への LDAP エンドユーザ アクセスを有効にして、エンドユーザが隔離内のメッセージを表示および管理できるようにします。ユーザが複数の通知を受信しないように、スパム通知のエイリアス統合をイネーブルにすることもできます。

詳細については、[中央集中型スパム隔離の設定 \(7-2 ページ\)](#) を参照してください。

## LDAP サーバプロファイルの作成

LDAP ディレクトリを使用するように AsyncOS を設定するには、LDAP サーバに関する情報を保存する LDAP サーバプロファイルを作成します。

## 手順

**ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンスで、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [LDAP] を選択します。

**ステップ 2** [LDAPサーバプロファイルを追加 (Add LDAP Server Profile)] をクリックします。

**ステップ 3** [LDAPサーバプロファイル名 (LDAP Server Profile Name)] テキスト フィールドにサーバプロファイルの名前を入力します。

**ステップ 4** [ホスト名 (Host Name(s))] テキスト フィールドに、LDAP サーバのホスト名を入力します。複数のホスト名を入力すると、LDAP サーバのフェールオーバーやロード バランシングができるようになります。複数のエントリを指定する場合は、カンマで区切ります。詳細については、[AsyncOS を複数の LDAP サーバと連携させるための設定 \(11-12 ページ\)](#) を参照してください。

- ステップ 5** 認証方式を選択します。匿名認証を使用することも、ユーザ名とパスワードを指定することもできます。



**(注)** レポート上のクライアント IP アドレスではなくクライアント ユーザ ID を表示するには、LDAP 認証を設定する必要があります。LDAP 認証を使用しない場合、システムでは IP アドレスによるユーザの参照のみができます。[パスワードを使用 (Use Password)] オプション ボタンを選択して、ユーザ名とパスワードを入力します。[内部ユーザのサマリー (Internal Users Summary)] ページにユーザ名が表示されます。

- ステップ 6** LDAP サーバタイプを、[アクティブディレクトリ (Active Directory)]、[OpenLDAP]、または [不明またはそれ以外 (Unknown or Other)] から選択します。

- ステップ 7** ポート番号を入力します。

デフォルト ポートは 3268 です。これは、複数台のサーバ環境でグローバル カタログへのアクセスをイネーブルにする Active Directory 用のデフォルト ポートです。

- ステップ 8** LDAP サーバのベース DN (識別名) を入力します。

ユーザ名とパスワードで認証を行う場合、ユーザ名にはパスワードが含まれているエントリの完全 DN が含まれている必要があります。たとえば、電子メールアドレスが joe@example.com というユーザがマーケティング グループのユーザだとします。このユーザ用のエントリは、次のエントリのようになります。

```
uid=joe, ou=marketing, dc=example dc=com
```

- ステップ 9** [詳細設定 (Advanced)] で、LDAP サーバとの通信に SSL を使用するかどうかを選択します。

- ステップ 10** キャッシュ存続可能時間を入力します。この値は、キャッシュを保持する時間の長さです。

- ステップ 11** 保持するキャッシュ エントリの最大数を入力します。

- ステップ 12** 同時接続の最大数を入力します。

ロード バランシングのために LDAP サーバプロファイルを設定する場合、これらの接続はリストで指定された LDAP サーバ間で配分されます。たとえば、同時接続数を 10 と設定し、3 台のサーバを使用して接続のロード バランシングを行う場合は、AsyncOS によってサーバへの接続が 10 ずつ作成され、接続の総数は 30 となります。詳細については、[Load Balancing \(11-14 ページ\)](#) を参照してください。



**(注)** 同時接続の最大数には、LDAP クエリに使用される LDAP 接続が含まれます。ただし、スパム隔離の LDAP 認証を有効にした場合、アプライアンスはエンド ユーザ隔離に対して 20 の追加接続を許可し、接続の総数は 30 となります。

- ステップ 13** サーバへの接続をテストするために、[テストサーバ (Test Server(s))] ボタンをクリックします。複数の LDAP サーバを指定した場合は、すべてのサーバのテストが実行されます。テストの結果が [接続ステータス (Connection Status)] フィールドに表示されます。詳細については、[LDAP サーバのテスト \(11-4 ページ\)](#) を参照してください。

- ステップ 14** スпам隔離クエリを作成します。該当するチェックボックスをオンにして、フィールドに入力します。

ユーザがエンドユーザ隔離にログインするときにそのユーザを検証する、隔離エンドユーザ認証クエリを設定できます。エンドユーザが電子メール エイリアスごとに隔離通知を受け取らないように、エイリアス統合クエリを設定できます。これらのクエリを使用するには、[有効なクエリとして指定する (Designate as the active query)] チェックボックスをオンにします。詳細については、[LDAP クエリの設定 \(11-4 ページ\)](#) を参照してください。

- ステップ 15** [クエリのテスト (Test Query)] ボタンをクリックして、スパム隔離クエリをテストします。
- テスト パラメータを入力して [テストの実行 (Run Test)] をクリックします。テストの結果が [接続ステータス (Connection Status)] フィールドに表示されます。クエリの定義や属性に変更を加えた場合は、[更新 (Update)] をクリックします。



(注) 空パスワードでのバインドを許可するように LDAP サーバが設定されている場合は、パスワード フィールドが空でもクエリのテストは合格となります。

- ステップ 16** 変更を送信し、保存します。

Active Directory サーバ設定では、Windows 2000 で TLS 経由の認証が許可されません。これは、Active Directory の既知の問題です。Active Directory および Windows 2003 の TLS 認証は、動作しません。



(注) サーバ設定の数は無制限ですが、サーバごとに、エンドユーザ認証クエリを 1 つとエイリアス統合クエリを 1 つだけ設定できます。

## LDAP サーバのテスト

[LDAP サーバプロファイルの追加/編集 (Add/Edit LDAP Server Profile)] ページの [テストサーバ (Test Server(s))] ボタン (または CLI の `ldapconfig` コマンドの `test` サブコマンド) を使用して、LDAP サーバへの接続をテストします。サーバポートへの接続に成功したか失敗したかを示すメッセージが表示されます。複数の LDAP サーバが設定されている場合は、各サーバのテストが実行されて、結果が個別に表示されます。

## LDAP クエリの設定

次のセクションで、スパム隔離クエリのタイプごとに、デフォルトのクエリ文字列と設定の詳細を示します。

- **スパム隔離へのエンドユーザ認証のクエリ**。詳細については、「[スパム隔離へのエンドユーザ認証のクエリ](#)」セクション (11-5 ページ) を参照してください。
- **スパム隔離のエイリアス統合のクエリ**。詳細については、[スパム隔離のエイリアス統合クエリ](#) (11-7 ページ) を参照してください。

隔離でエンドユーザ アクセスまたはスパム通知の LDAP クエリを使用するには、[有効なクエリとして指定する (Designate as the active query)] チェックボックスをオンにします。隔離アクセスを制御するエンドユーザ認証クエリを 1 つと、スパム通知用のエイリアス統合クエリを 1 つ指定できます。既存のアクティブ クエリはすべてディセーブルになります。セキュリティ管理アプライアンスで、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [LDAP] ページを選択します。アスタリスク (\*) がアクティブ クエリの横に表示されます。

ドメインベースのクエリまたはチェーン クエリも、アクティブなエンドユーザ アクセス クエリまたはスパム通知クエリとして指定できます。詳細については、[ドメインベース クエリ](#) (11-8 ページ) および [チェーン クエリ](#) (11-10 ページ) を参照してください。



(注) [LDAP] ページの [クエリのテスト (Test Query)] ボタン (または **ldaptest** コマンド) を使用して、クエリから返される結果が期待したとおりであることを確認します。

- [LDAP クエリの構文 \(11-5 ページ\)](#)
- [トークン \(11-5 ページ\)](#)

## LDAP クエリの構文

LDAP パス内でスペースを使用できます。引用符で囲む必要はありません。CN と DC の構文では、大文字と小文字は区別されません。

Cn=First Last,oU=user,dc=domain,DC=COM

クエリに入力する変数名では、大文字と小文字が区別されます。また、正しく動作するためには、LDAP 実装と一致している必要があります。たとえば、プロンプトで **mailLocalAddress** と入力したときに実行されるクエリは、**maillocaladdress** と入力したときとは異なります。

## トークン

次のトークンを LDAP クエリ内で使用できます。

- {a} ユーザ名@ドメイン名
- {d} ドメイン
- {dn} 識別名
- {g} グループ名
- {u} ユーザ名
- {f} MAILFROM: アドレス



(注) {f} トークンを使用できるのは、受け入れクエリのみです。

たとえば、メールを受け入れるための Active Directory LDAP サーバに対するクエリは、**((mail={a})(proxyAddresses=smtp:{a}))** になります。



(注) 作成したクエリは、[LDAP] ページの [テスト (Test)] 機能 (または **ldapconfig** コマンドの **test** サブコマンド) を使用してテストすることを強く推奨します。期待したとおりの結果が返されることを確認してから、リスナーに対して LDAP 機能をイネーブルにしてください。詳細については、「[LDAP クエリのテスト](#)」セクション (11-8 ページ) を参照してください。

## スパム隔離へのエンドユーザ認証のクエリ

エンドユーザ認証クエリとは、スパム隔離にログインするユーザを検証するためのクエリです。トークン {u} は、ユーザを示します (ユーザのログイン名を表します)。トークン {a} は、ユーザの電子メールアドレスを示します。LDAP クエリによって「SMTP:」が電子メールアドレスから除去されることはありません。ただし、AsyncOS はこの部分をアドレスから除去します。

サーバタイプに基づいて、次のデフォルト クエリ文字列がエンドユーザ認証クエリに使用されます。

- **Active Directory** : (sAMAccountName={u})
- **OpenLDAP** : (uid={u})
- **Unknown or Other** : (ブランク)

デフォルトでは、プライマリ メール属性は **mail** です。独自のクエリとメール属性を入力できます。クエリを CLI で作成するには、**ldapconfig** コマンドの **isqauth** サブコマンドを使用します。



(注)

ユーザのログイン時に各自の電子メール アドレス全体を入力させる場合は、(mail=smtp:{a}) というクエリ文字列を使用します。

## Active Directory エンドユーザ認証の設定例

ここでは、Active Directory サーバとエンドユーザ認証クエリの設定の例を示します。この例では、Active Directory サーバのパスワード認証、Active Directory サーバのためのエンドユーザ認証のデフォルト クエリ文字列、mail および proxyAddresses メール属性を使用します。

表 11-1 LDAP サーバとスパム隔離へのエンドユーザ認証の設定例 : Active Directory

認証方式	[ パスワードの使用 (Use Password) ] (検索用にバインドするための低特権のユーザを作成するか、匿名検索を設定する必要があります)
サーバタイプ (Server Type)	Active Directory
[ ポート (Port) ]	3268
ベース DN (Base DN)	(ブランク)
接続プロトコル	(ブランク)
クエリ文字列	(sAMAccountName={u})
メール属性	mail,proxyAddresses

## OpenLDAP エンドユーザ認証の設定の例

ここでは、OpenLDAP サーバとエンドユーザ認証クエリの設定の例を示します。この例では、OpenLDAP サーバの匿名認証、OpenLDAP サーバのためのエンドユーザ認証のデフォルト クエリ文字列、mail および mailLocalAddress メール属性を使用します。

表 11-2 LDAP サーバとスパム隔離へのエンドユーザ認証の設定例 : OpenLDAP

認証方式	匿名
サーバタイプ (Server Type)	OpenLDAP
[ ポート (Port) ]	389
ベース DN (Base DN)	(ブランク) (古いスキーマでは具体的なベース DN の使用が要求されることがあります)
接続プロトコル	(ブランク)
クエリ文字列	(uid={u})
メール属性	mail,mailLocalAddress

## スパム隔離のエイリアス統合クエリ

スパム通知を使用する場合は、スパム隔離のエイリアス統合クエリを使用して電子メール エイリアスを 1 つにまとめると、受信者がエイリアスごとに隔離通知を受け取ることはなくなります。たとえば、ある受信者がメールアドレス `john@example.com`、`jsmith@example.com`、および `john.smith@example.com` のメールを受け取るとします。エイリアス統合を使用すると、受信者が受け取るスパム通知は 1 通だけとなります。送信先は、このユーザのエイリアスすべてに送信されるメッセージのプライマリ電子メールアドレスとして選択されたアドレスです。

メッセージを統合してプライマリ電子メールアドレスに送信するには、受信者の代替電子メール エイリアスを検索するためのクエリを作成してから、受信者のプライマリ電子メールアドレスの属性を [メール属性 (Email Attribute)] フィールドに入力します。

Active Directory サーバの場合、デフォルト クエリ文字列 (実際の展開では異なることもあります) は `(|(proxyAddresses={a})(proxyAddresses=smtp:{a}))` で、デフォルトの電子メール属性は `mail` です。OpenLDAP サーバの場合は、デフォルトのクエリ文字列は `(mail={a})` で、デフォルトのメール属性は `mail` です。独自のクエリとメール属性を定義することもできます。属性が複数の場合は、カンマで区切ります。Cisco では、入力する電子メール属性が複数ある場合は、最初の電子メール属性として、変動する可能性のある値を複数持つ属性 (たとえば `proxyAddresses`) ではなく、値を 1 つだけ使用する一意の属性 (たとえば `mail`) を入力することを推奨します。

クエリを CLI で作成するには、`ldapconfig` コマンドの `isqalias` サブコマンドを使用します。

- [Active Directory エイリアス統合の設定例 \(11-7 ページ\)](#)
- [OpenLDAP エイリアス統合の設定例 \(11-8 ページ\)](#)

### Active Directory エイリアス統合の設定例

ここでは、Active Directory サーバとエイリアス統合クエリの設定の例を示します。この例では、Active Directory サーバに対して匿名認証を使用し、Active Directory サーバに対するエイリアス統合用のクエリ文字列を指定し、メール属性は `mail` を使用します。

**表 11-3 LDAP サーバとスパム隔離のエイリアス統合の設定例 : Active Directory**

認証方式	匿名
サーバタイプ (Server Type)	Active Directory
[ポート (Port)]	3268
ベース DN (Base DN)	(ブランク)
接続プロトコル	SSL を使用する (Use SSL)
クエリ文字列	<code>(!(mail={a})(mail=smtp:{a}))</code>
メール属性	メール アドレス

## OpenLDAP エイリアス統合の設定例

ここでは、OpenLDAP サーバとエイリアス統合クエリの設定の例を示します。この例では、OpenLDAP サーバに対して匿名認証を使用し、OpenLDAP サーバに対するエイリアス統合用のクエリ文字列を指定し、メール属性は mail を使用します。

表 11-4 LDAP サーバとスパム隔離のエイリアス統合の設定例 : OpenLDAP

認証方式	匿名
サーバタイプ (Server Type)	OpenLDAP
[ポート (Port)]	389
ベース DN (Base DN)	(ブランク) (古いスキーマでは具体的なベース DN の使用が要求されることがあります)
接続プロトコル	SSL を使用する (Use SSL)
クエリ文字列	(mail={a})
メール属性	メール アドレス

## LDAP クエリのテスト

[LDAPサーバプロファイルの追加/編集 (Add/Edit LDAP Server Profile)] ページの [クエリのテスト (Test Query)] ボタン (または CLI の `ldaptest` コマンド) を使用して、クエリをテストします。AsyncOS に、クエリ接続テストの各ステージの詳細が表示されます。たとえば、最初のステージの SMTP 認証に成功したか失敗したか、バインド照合の返された結果が `true` か `false` か、などです。

`ldaptest` コマンドを、次の例のようにバッチ コマンドとして使用できます。

```
ldaptest LDAP.isqalias foo@cisco.com
```

クエリに入力する変数名では、大文字と小文字が区別されます。また、正しく動作するためには、LDAP 実装と一致している必要があります。たとえば、メール属性に `mailLocalAddress` と入力すると、`maillocaladdress` と入力する場合とは異なるクエリを実行します。

クエリをテストするには、テスト パラメータを入力して、[テストの実行 (Run Test)] をクリックします。[テスト接続 (Test Connection)] フィールドに結果が表示されます。エンドユーザ認証クエリが成功した場合、「成功: アクション: 一致ポジティブ (Success: Action: match positive)」という結果が表示されます。エイリアス統合クエリの場合は、統合されたスパム通知用の電子メール アドレスと共に、「成功: アクション: エイリアス統合 (Success: Action: alias consolidation)」という結果が表示されます。クエリが失敗すると、一致する LDAP レコードが見つからない、一致したレコードにメール属性が含まれていないなど、失敗の原因が表示されます。複数の LDAP サーバを使用している場合、シスコ コンテンツ セキュリティ アプライアンスは、LDAP サーバごとにクエリをテストします。

## ドメインベース クエリ

ドメインベース クエリとは、LDAP クエリをタイプ別にグループ化し、ドメインに関連付けたものです。複数の別の LDAP サーバが異なるドメインに関連付けられているが、エンドユーザ隔離アクセスに対し、すべての LDAP サーバでクエリを実行する必要がある場合、ドメインベース クエリの使用を推奨します。たとえば、Bigfish という名前の会社が Bigfish.com、Redfish.com、および Bluefish.com というドメインを所持していて、それぞれのドメインに関連する従業員用に別の LDAP サーバを管理するとします。Bigfish は、ドメインベース クエリを使用して、3つのドメインすべての LDAP ディレクトリに対してエンドユーザを認証することができます。

ドメインベース クエリを使用してスパム隔離のエンドユーザ アクセスまたは通知を制御するには、次の手順を実行します。

#### 手順

- 
- ステップ 1** ドメインベース クエリで使用する各ドメインについて LDAP サーバプロファイルを作成します。各サーバプロファイルでは、ドメインベース クエリで使用するクエリを設定します。詳細については、[LDAP サーバプロファイルの作成 \(11-2 ページ\)](#) を参照してください。
  - ステップ 2** ドメインベース クエリを作成します。ドメインベース クエリを作成するときに、各サーバプロファイルからクエリを選択し、ドメインベース クエリをスパム隔離のアクティブ クエリとして指定します。クエリの作成方法の詳細については、[ドメインベース クエリの作成 \(11-9 ページ\)](#) を参照してください。
  - ステップ 3** スпам隔離に対して、エンドユーザ アクセスおよびスパム通知を有効にします。詳細については、[中央集中型スパム隔離の設定 \(7-2 ページ\)](#) を参照してください。
- 

## ドメインベース クエリの作成

#### 手順

- 
- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンス で、[管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [システム管理 (System Administration) ] > [LDAP] を選択します。
  - ステップ 2** [LDAP] ページで、[詳細設定 (Advanced) ] をクリックします。
  - ステップ 3** ドメインベース クエリの名前を入力します。
  - ステップ 4** クエリのタイプを選択します。



(注) ドメインベース クエリを作成するときは、シングル クエリ タイプを指定します。クエリのタイプを選択すると、該当するクエリが LDAP サーバプロファイルからクエリ フィールド ドロップダウン リストに含まれるようになります。

---

- ステップ 5** [ドメイン割り当て (Domain Assignments) ] フィールドに、ドメインを入力します。
- ステップ 6** このドメインに関連付けるクエリを選択します。
- ステップ 7** 行を追加して、ドメインベース クエリのドメインごとにクエリを選択します。
- ステップ 8** どのクエリにも一致しないときに実行する、デフォルトのクエリを入力します。デフォルトのクエリを入力しない場合は、[なし (None) ] を選択します。

図 11-1 ドメインベースクエリの例

## Add Domain Assignments

**ステップ 9** クエリをテストします。[クエリのテスト (Test Query)] ボタンをクリックし、テストするユーザ ログインとパスワードまたはメールアドレスを [テストパラメータ (Test Parameters)] のフィールドに入力します。結果が [接続ステータス (Connection Status)] フィールドに表示されます。

**ステップ 10** スпам隔離でドメインベースクエリを使用するには、[有効なクエリとして指定する (Designate as the active query)] チェックボックスをオンにします。



**(注)** ドメインベースクエリが、指定されたクエリタイプのアクティブ LDAP クエリになります。たとえば、ドメインベースクエリがエンドユーザ認証に使用されている場合は、スパム隔離のアクティブエンドユーザ認証クエリになります。

**ステップ 11** [送信 (Submit)] をクリックし、[確定する (Commit)] をクリックして変更を保存します。



**(注)** 同じ設定をコマンドラインインターフェイスで行うには、コマンドラインプロンプトで、`ldapconfig` コマンドの `advanced` サブコマンドを入力します。

## チェーンクエリ

チェーンクエリは、AsyncOS が連続して実行する一連の LDAP クエリです。AsyncOS は LDAP サーバから肯定的なレスポンスが返されるまで、または最後のクエリで否定的なレスポンスが返されるか失敗するまで、シリーズ内の各クエリ、「チェーン」内の各クエリを実行します。チェーンクエリが役立つのは、LDAP ディレクトリ内のエン트리において、さまざまな属性に類似の（または同一の）値が格納されている場合です。たとえば、組織の各部門が、異なるタイプの LDAP ディレクトリを使用していることがあります。IT 部門が OpenLDAP を使用し、営業部門が Active Directory を使用しているとします。クエリが両方のタイプの LDAP ディレクトリに対して実行されていることを確認するために、チェーンクエリを使用できます。

チェーンクエリを使用してスパム隔離のエンドユーザアクセスまたは通知を制御するには、次の手順を実行します。

### 手順

**ステップ 1** チェーンクエリで使用するクエリごとに 1 つずつ、LDAP サーバプロファイルを作成します。このサーバプロファイルのそれぞれについて、チェーンクエリに使用するクエリを設定します。詳細については、[LDAP サーバプロファイルの作成 \(11-2 ページ\)](#) を参照してください。

- ステップ 2** チェーン クエリを作成し、スパム隔離のアクティブ クエリとして指定します。詳細については、[チェーン クエリの作成 \(11-11 ページ\)](#) を参照してください。
- ステップ 3** スпам隔離に対して、LDAP エンドユーザ アクセスおよびスパム通知を有効にします。スパム隔離の詳細については、[中央集中型スパム隔離の設定 \(7-2 ページ\)](#) を参照してください。

## チェーン クエリの作成



### ヒント

CLI から、`ldapconfig` コマンドの `advanced` サブコマンドも使用できます。

### 手順

- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンス で、[管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [システム管理 (System Administration) ] > [LDAP] > [LDAPサーバ (LDAP Server) ] を選択します。
- ステップ 2** [LDAPサーバプロファイル (LDAP Server Profiles) ] ページの [詳細設定 (Advanced) ] をクリックします。
- ステップ 3** [連鎖クエリを追加 (Add Chained Query) ] をクリックします。
- ステップ 4** チェーン クエリの名前を入力します。
- ステップ 5** クエリのタイプを選択します。  
チェーン クエリを作成するときは、そのコンポーネントのクエリすべてを同じクエリ タイプにします。クエリのタイプを選択すると、該当するクエリが LDAP からクエリ フィールド ドロップダウン リストに表示されます。
- ステップ 6** チェーンの最初のクエリを選択します。  
シスコ コンテンツ セキュリティ アプライアンス によって、ここで設定した順にクエリが実行されます。チェーン クエリに複数のクエリを追加する場合は、詳細なクエリの後に広範なクエリが続くように順序付けることを推奨します。

図 11-2 チェーン クエリの例

#### Add Chained Query

Chained Query		
Name:	Chain_Query	
Query Type:	Spam Quarantine End-User Authentication <input type="checkbox"/> Designate as the active query	
Order of Queries:	Order	Query
	1	Server1.isq_user_auth <input type="button" value="Add Row"/>
	2	Server2.isq_user_auth <input type="button" value="Add Row"/>
Test:	<input type="button" value="Test Query"/>	

- ステップ 7** [クエリのテスト (Test Query) ] ボタンをクリックし、[テストパラメータ (Test Parameters) ] フィールドにユーザのログインとパスワード、または電子メール アドレスを入力して、クエリをテストします。結果が [接続ステータス (Connection Status) ] フィールドに表示されます。
- ステップ 8** スпам隔離でドメイン クエリを使用するには、[有効なクエリとして指定する (Designate as the active query) ] チェックボックスをオンにします。



(注) チェーン クエリが、指定されたクエリ タイプのアクティブ LDAP クエリになります。たとえば、チェーン クエリがエンドユーザ認証に使用されている場合は、スパム隔離のアクティブ エンドユーザ認証クエリになります。

ステップ 9 変更を送信し、保存します。



(注) 同じ設定をコマンドライン インターフェイスで行うには、コマンド ライン プロンプトで、`ldapconfig` コマンドの `advanced` サブコマンドを入力します。

## AsyncOS を複数の LDAP サーバと連携させるための設定

LDAP サーバ プロファイルを設定するときに、シスコ コンテンツ セキュリティ アプライアンスからの接続先となる複数の LDAP サーバをリストとして設定できます。複数の LDAP サーバを使用するには、格納されている情報、構造、使用する認証情報を同一にする必要があります。レコードを統合できる製品がサード パーティから提供されています。

次の機能を使用する場合は、冗長 LDAP サーバに接続するようにシスコ コンテンツ セキュリティ アプライアンスを設定します。

- **フェールオーバー。**シスコ コンテンツ セキュリティ アプライアンスが LDAP サーバに接続できない場合、リストで次に指定されているサーバに接続します。
- **ロード バランシング。**シスコ コンテンツ セキュリティ アプライアンスは、LDAP クエリを実行するときに、リストで指定されている LDAP サーバの間で接続を分散します。

冗長 LDAP サーバを設定するには、[管理アプライアンス (Management Appliance) ]>[システム管理 (System Administration) ]>[LDAP] ページまたは CLI の `ldapconfig` コマンドを使用します。

## サーバとクエリのテスト

[Add (または Edit) LDAP Server Profile] ページの [テストサーバ (Test Server(s)) ] ボタン (または CLI の `test` サブコマンド) を使用して、LDAP サーバへの接続をテストします。複数の LDAP サーバを使用する場合は、各サーバのテストが実行されて、各サーバの結果が個別に表示されます。各 LDAP サーバでのクエリのテストも実行されて、結果が個別に表示されます。

## フェールオーバー

LDAP サーバで確実にクエリーを解決できるようにするには、フェールオーバー用に LDAP プロファイルを設定できます。

シスコ コンテンツ セキュリティ アプライアンスは、LDAP サーバ リスト内の最初のサーバへの接続を、所定の時間が経過するまで試行します。アプライアンスがリスト内の最初の LDAP サーバに接続できない場合は、リスト内の次の LDAP サーバへの接続が試行されます。デフォルトでは、アプライアンスは常にリスト内の最初のサーバへの接続を試行し、それ以降の各サーバへの接続を、リスト内で指定されている順に試行します。シスコ コンテンツ セキュリティ アプライアンスが確実にプライマリ LDAP サーバにデフォルトで接続できるようにするには、そのサーバを LDAP サーバ リストの先頭に入力してください。



(注)

指定された LDAP サーバを問い合わせる試行のみがフェールオーバーします。指定された LDAP サーバに関連付けられた参照サーバまたは継続サーバを問い合わせる試行はフェールオーバーしません。

シスコ コンテンツ セキュリティ アプライアンス が 2 番目または後続の LDAP サーバに接続した場合、そのサーバへの接続は所定の時間が経過するまで維持されます。この時間が経過すると、アプライアンスはリスト内の最初のサーバに対して再接続を試行します。

## LDAP フェールオーバーのための Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンスの設定

### 手順

- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンス で、[管理アプライアンス (Management Appliance) ]> [システム管理 (System Administration) ]> [LDAP] を選択します。
- ステップ 2** 編集する LDAP サーバ プロファイルを選択します。
- 次の例で、LDAP サーバ名は example.com です。

図 11-3 LDAP フェールオーバー コンフィギュレーションの例

- ステップ 3** [ホスト名 (Hostname) ] テキスト フィールドに、LDAP サーバ (ldapsrv.example.com など) を入力します。
- ステップ 4** [各ホストの最大同時接続数 (Maximum number of simultaneous connections for each host) ] テキスト フィールドに、最大接続数を入力します。
- この例では、最大接続数が **10** です。
- ステップ 5** [一覧されている順序での接続のフェールオーバー (Failover connections in the order list) ] の横にあるオプション ボタンをクリックします。
- ステップ 6** その他の LDAP オプションを必要に応じて設定します。
- ステップ 7** 変更を送信し、保存します。

## Load Balancing

LDAP 接続をグループ内の LDAP サーバ間に分散させるには、ロード バランシングのための LDAP プロファイルを設定します。

ロード バランシングを使用した場合、シスコ コンテンツ セキュリティ アプライアンス からの接続はリスト内の LDAP サーバに分散されます。接続に失敗したときやタイムアウトしたときは、アプライアンスは使用可能な LDAP サーバを判断して、使用可能なサーバに再接続します。アプライアンスは、管理者が設定した最大同時接続数に基づいて、同時に確立する接続の数を決定します。

リストで指定された LDAP サーバの 1 つが応答しなくなった場合は、アプライアンスからの接続の負荷は残りの LDAP サーバに分散されます。

## ロード バランシングのための Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンスの設定

### 手順

- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンスで、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [LDAP] を選択します。
- ステップ 2** 編集する LDAP サーバ プロファイルを選択します。  
次の例で、LDAP サーバ名は example.com です。

図 11-4 ロード バランシング コンフィギュレーションの例

LDAP Server Settings	
Server Attributes	
LDAP Server Profile Name:	example.com
Host Name(s):	ldapsrvr1.example.com, ldapsrvr2.example.com, ldapsrvr3.example.com <small>Fully qualified hostname or IP, separate multiple entries with a comma</small>
Authentication Method:	<input checked="" type="radio"/> Anonymous <input type="radio"/> Use Password Username: <input type="text"/> Password: <input type="text"/>
Server Type: ?	Unknown or Other
Port: ?	3268
Base DN: ?	dc=example, dc=com
Advanced:	Connection Protocol: <input type="checkbox"/> Use SSL Cache TTL (time-to-live): 900 Seconds Maximum Retained Cache Entries: 10000 Maximum number of simultaneous connections for each host: 10 Multiple host options: <input checked="" type="radio"/> Load-balance connections among all hosts listed <input type="radio"/> Failover connections in the order listed

- ステップ 3** [ホスト名 (Hostname)] テキスト フィールドに、LDAP サーバ (ldapsrvr.example.com など) を入力します。
- ステップ 4** [各ホストの最大同時接続数 (Maximum number of simultaneous connections for each host)] テキスト フィールドに、最大接続数を入力します。  
この例では、最大接続数が 10 です。
- ステップ 5** [すべてのホスト間での負荷分散接続 (Load balance connections among all hosts)] の横にあるオプション ボタンをクリックします。
- ステップ 6** その他の LDAP オプションを必要に応じて設定します。
- ステップ 7** 変更を送信し、保存します。

# LDAP を使用した管理ユーザの外部認証の設定

ネットワーク上の LDAP ディレクトリを使用して管理ユーザを認証するように シスコ コンテンツ セキュリティ アプライアンス を設定できます。このように設定すると、ユーザが各自の LDAP ユーザ名とパスワードを使用して、アプライアンスにログインできるようになります。

## 手順

- ステップ 1** LDAP サーバプロファイルを設定します。[LDAP サーバプロファイルの作成 \(11-2 ページ\)](#) を参照してください。
- ステップ 2** ユーザ アカウントを見つけるためのクエリを作成します。LDAP サーバプロファイルの、[外部認証クエリ (External Authentication Queries)] セクションで、クエリを作成して LDAP ディレクトリ内のユーザ アカウントを検索します。[管理ユーザの認証のためのユーザ アカウントクエリ \(11-15 ページ\)](#) を参照してください。
- ステップ 3** グループ メンバーシップ クエリを作成します。あるユーザがディレクトリ グループのメンバーであるかどうかを判断するクエリを作成し、あるグループのすべてのメンバーを検索する別のクエリを作成します。詳細については、[管理ユーザの認証のためのグループ メンバーシップクエリ \(11-16 ページ\)](#) およびご使用の Email Security Appliance のマニュアルまたはオンライン ヘルプを参照してください。



(注)

そのページの [外部認証クエリ (External Authentication Queries)] セクションにある [テストクエリ (Test Queries)] ボタン (または `ldaptest` コマンド) を使用して、クエリから返される結果が期待したとおりであることを確認します。関連情報については、[LDAP クエリのテスト \(11-8 ページ\)](#) を参照してください。

- ステップ 4** LDAP サーバを使用するように外部認証をセットアップします。この LDAP サーバをユーザ認証に使用するようにアプライアンスを設定し、ユーザ ロールを LDAP ディレクトリ内のグループに割り当てます。詳細については、[管理ユーザの外部認証のイネーブル化 \(11-18 ページ\)](#) および Email Security Appliance のマニュアルまたはオンライン ヘルプの「Adding Users」を参照してください。

## 管理ユーザの認証のためのユーザ アカウント クエリ

外部ユーザを認証するために、AsyncOS はクエリを使用してそのユーザのレコードを LDAP ディレクトリ内で検索し、ユーザのフル ネームが格納されている属性を見つけます。管理者が選択したサーバタイプに応じて、AsyncOS によってデフォルトのクエリとデフォルトの属性が入力されます。アカウントが失効しているユーザは拒否するようにアプライアンスを設定することもできます。それには、RFC 2307 で規定されている属性が LDAP ユーザレコード内で定義されている必要があります (`shadowLastChange`、`shadowMax`、および `shadowExpire`)。ユーザレコードが存在するドメイン レベルのベース DN が必須です。

表 11-5 に、AsyncOS がユーザ アカウントを Active Directory サーバ上で検索するときを使用されるデフォルトのクエリ文字列とユーザのフル ネーム属性を示します。

表 11-5 Active Directory サーバのデフォルト クエリ文字列

サーバタイプ (Server Type)	Active Directory
ベース DN (Base DN)	(ブランク) (ユーザレコードを見つけるには具体的なベース DN を使用する必要があります)
クエリ文字列	(&(objectClass=user)(sAMAccountName={u}))
ユーザのフルネームが格納されている属性	displayName

表 11-6 に、AsyncOS がユーザアカウントを OpenLDAP サーバ上で検索するとき使用されるデフォルトのクエリ文字列とユーザのフルネーム属性を示します。

表 11-6 Open LDAP サーバのデフォルト クエリ文字列

サーバタイプ (Server Type)	OpenLDAP
ベース DN (Base DN)	(ブランク) (ユーザレコードを見つけるには具体的なベース DN を使用する必要があります)
クエリ文字列	(&(objectClass=posixAccount)(uid={u}))
ユーザのフルネームが格納されている属性	gecos

## 管理ユーザの認証のためのグループメンバーシップクエリ

LDAP グループをアプライアンスにアクセスするためのユーザロールと関連付けることができます。

AsyncOS は、あるユーザがディレクトリグループのメンバーであるかどうかを判断するクエリや、あるグループのすべてのメンバーを検索する別のクエリを使用することもできます。ディレクトリグループメンバーシップ内のメンバーシップによって、そのユーザのシステム内のアクセス許可が決まります。GUI の [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [ユーザ (Users)] ページ (または CLI の `userconfig`) で外部認証をイネーブルにするときに、ユーザロールを LDAP ディレクトリ内のグループに割り当てます。ユーザロールによって、そのユーザがシステム内で持つアクセス許可が決まります。外部認証されたユーザの場合は、ロールは個々のユーザではなくディレクトリグループに割り当てられます。たとえば、IT というディレクトリグループ内のユーザに「Administrator」というロールを割り当て、「Support」というディレクトリグループのユーザに「Help Desk User」というロールを割り当てます。

1 人のユーザが複数の LDAP グループに属しており、それぞれユーザロールが異なる場合は、最も限定的なロールのアクセス許可が AsyncOS によってそのユーザに付与されます。たとえば、ユーザが Operator 権限を持つグループと Help Desk User 権限を持つグループに属する場合、AsyncOS はユーザに Help Desk User ロールの権限を割り当てます。

グループメンバーシップを問い合わせるための LDAP プロファイルを設定するときに、グループレコードが格納されているディレクトリレベルのベース DN、グループメンバーのユーザ名が格納されている属性、およびグループ名が格納されている属性を入力します。LDAP サーバプロファイルに対して選択されたサーバタイプに基づいて、ユーザ名とグループ名の属性のデフォルト値とデフォルトクエリ文字列が AsyncOS によって入力されます。



(注) Active Directory サーバの場合は、ユーザが特定のグループのメンバーかどうかを判断するためのデフォルトのクエリ文字列は (&(objectClass=group)(member={u})) です。ただし、使用する LDAP スキーマにおいて、「memberof」のリストでユーザ名ではなく識別名が使用されている場合は、{dn} を {u} の代わりに使用できます。

表 11-7 に、AsyncOS が Active Directory サーバ上でグループ メンバーシップ情報を検索するときに使用されるデフォルトのクエリ文字列と属性を示します。

表 11-7 Active Directory サーバのデフォルト クエリ文字列および属性

クエリ文字列	Active Directory
ベース DN (Base DN)	(ブランク) (グループ レコードを見つけるには具体的なベース DN を使用する必要があります)
ユーザが特定のグループのメンバーかどうかを判断するためのクエリ文字列	(&(objectClass=group)(member={u})) (注) 使用する LDAP スキーマにおいてメンバーのリストの中でユーザ名ではなく識別名が使用されている場合は、{u} の代わりに {dn} を使用できます。
グループのすべてのメンバーを判別するクエリ文字列	(&(objectClass=group)(cn={g}))
各メンバーのユーザ名 (またはそのユーザのレコードの DN) が格納されている属性	member
グループ名が格納されている属性	cn

表 11-8 に、AsyncOS が OpenLDAP サーバ上でグループ メンバーシップ情報を検索するときに使用されるデフォルトのクエリ文字列と属性を示します。

表 11-8 Open LDAP サーバのデフォルト クエリ文字列および属性

クエリ文字列	OpenLDAP
ベース DN (Base DN)	(ブランク) (グループ レコードを見つけるには具体的なベース DN を使用する必要があります)
ユーザが特定のグループのメンバーかどうかを判断するためのクエリ文字列	(&(objectClass=posixGroup)(memberUid={u}))
グループのすべてのメンバーを判別するクエリ文字列	(&(objectClass=posixGroup)(cn={g}))
各メンバーのユーザ名 (またはそのユーザのレコードの DN) が格納されている属性	memberUid
グループ名が格納されている属性	cn

## 管理ユーザの外部認証のイネーブル化

LDAP サーバ プロファイルおよびクエリを設定した後で、LDAP を使用する外部認証をイネーブルにすることができます。

### 手順

- 
- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンスで、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [ユーザ (Users)] ページを選択します。
  - ステップ 2** [有効化 (Enable)] をクリックします。
  - ステップ 3** [外部認証を有効にする (Enable External Authentication)] チェックボックスをオンにします。
  - ステップ 4** 認証タイプとして [LDAP] を選択します。
  - ステップ 5** ユーザを認証する LDAP 外部認証クエリを選択します。
  - ステップ 6** タイムアウトするまでアプライアンスがサーバからの応答を待つ時間を秒単位で入力します。
  - ステップ 7** アプライアンスで認証する LDAP ディレクトリからのグループ名を入力し、グループのユーザに対するロールを選択します。
  - ステップ 8** また、[行の追加 (Add Row)] をクリックして別のディレクトリグループを追加することもできます。アプライアンスが認証する各ディレクトリグループに対してステップ 7 とステップ 8 を繰り返します。
  - ステップ 9** 変更を送信し、保存します。
-



## SMTP ルーティングの設定

- [SMTP ルートの概要 \(12-1 ページ\)](#)
- [ローカルドメインの電子メールのルーティング \(12-2 ページ\)](#)
- [デフォルトの SMTP ルート \(12-3 ページ\)](#)
- [SMTP ルートの定義 \(12-3 ページ\)](#)
- [SMTP ルートの管理 \(12-3 ページ\)](#)

### SMTP ルートの概要

この章では、Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスを通過する電子メールのルーティングおよび配信に影響を与える機能、および [SMTPルート (SMTP Routes) ] ページと `smtproutes` コマンドの使用について説明します。

SMTP ルートを使用すると、特定ドメインのすべての電子メールを別の Mail eXchange (MX; メール交換) ホストへリダイレクトできます。たとえば、`example.com` から `groupware.example.com` へのマッピングを作成できます。このマッピングにより、エンベロープ受信者アドレスに `@example.com` が含まれる電子メールは、代わりに `groupware.example.com` に転送されます。システムは、通常の電子メール配信のように、`groupware.example.com` で「MX」ルックアップを実行し、次にホストで「A」ルックアップを実行します。この代替 MX ホストは、DNS の MX レコードにリストされている必要はなく、電子メールがリダイレクトされているドメインのメンバである必要もありません。オペレーティング システムでは、最大 10,000 件の SMTP ルート マッピングを Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンス に設定できます ([SMTP ルートの制限 \(12-4 ページ\)](#) を参照)。

この機能を使用すると、ホストを「ひとかたまりにする」ことができます。`example.com` などの部分ドメインを指定すると、`example.com` で終わるすべてのドメインがエントリに一致します。たとえば、`fred@foo.example.com` と `wilma@bar.example.com` は、両方ともマッピングに一致します。

SMTP ルート テーブルにホストがない場合は、DNS を使用して MX ルックアップが実行されません。結果は、SMTP ルート テーブルに対して再チェックされません。`foo.domain` の DNS MX エントリが `bar.domain` の場合、`foo.domain` に送信されるすべての電子メールが `bar.domain` に配信されます。`bar.domain` から他のホストへのマッピングを作成した場合、`foo.domain` へ送信される電子メールは影響を受けません。

つまり、再帰的なエントリは続きません。a.domain から b.domain にリダイレクトされるエントリがあり、b.domain から a.domain にリダイレクトされるエントリがある場合、メールのループは作成されません。この場合、a.domain に送信される電子メールは、b.domain で指定された MX ホストに配信されます。反対に、b.domain に送信される電子メールは、a.domain で指定された MX ホストに配信されます。

すべての電子メール配信で、SMTP ルート テーブルは、上から順に読み取られます。マッピングと一致する最も具体的なエントリが使用されます。たとえば、SMTP ルート テーブルに host1.example.com と example.com の両方のマッピングがある場合は、host1.example.com の方が具体的なエントリになっているため、こちらが使用されます。具体的でない方の example.com エントリが先にあっても、同じ結果になります。そうでない場合は、エンベロープ受信者のドメインで通常の MX ルックアップが実行されます。

## SMTP ルート、メール配信、およびメッセージ分裂

着信：1つのメッセージに10人の受信者がいて、全員が同じ Exchange サーバに属する場合、AsyncOS では TCP 接続を1つ開き、メールストアには10の別々のメッセージではなく、メッセージを1つのみ配置します。

発信：動作は同様ですが、1つのメッセージが10の異なるドメインの10人の受信者に送信される場合、AsyncOS では10のMTAに対する10の接続を開き、それぞれ1つの電子メールを配信します。

分裂：1つの着信メッセージに10人の受信者がいて、全員が別々の着信ポリシーグループ（10グループ）に属する場合、10人の受信者全員が同じ Exchange サーバに属していても、メッセージは分裂されます。つまり、10の別々の電子メールが1つのTCP接続で配信されます。

## SMTP ルートと発信 SMTP 認証

発信 SMTP 認証プロファイルが作成されたら、SMTP ルートに適用できます。これによって、ネットワーク エッジにあるメールリレーサーバの背後に Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンス が配置されている場合に、発信メールを認証できます。

## ローカルドメインの電子メールのルーティング

セキュリティ管理アプライアンスは次のメールをルーティングします。

- ISQ によりリリースされた、SMTP ルーティングを無視するメッセージ
- アラート (Alerts)
- 指定した宛先にメールできるコンフィギュレーション ファイル
- 定義された受信者にも送信できるサポート要求メッセージ

最後の2種類のメッセージは、宛先への配信に SMTP ルートが使用されます。

Email Security Appliance では、メールをローカルドメイン経由で、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [ネットワーク (Network)] > [SMTP ルート (SMTP Routes)] ページ (または `smtproutes` コマンド) を使用して指定されたホストにルーティングします。この機能は、sendmail の `mailertable` 機能に似ています ([SMTP ルート (SMTP Routes)] ページと `smtproutes` コマンドは、AsyncOS 2.0 ドメイン リダイレクト機能を拡張したものです)。



(注) GUI のシステム設定ウィザードを完了し、変更を保存した場合、その時点で入力した各 RAT エントリに対してアプライアンス上の最初の SMTP ルート エントリを定義します。

## デフォルトの SMTP ルート

特殊なキーワード `ALL` を使用して、デフォルトの SMTP ルートも定義できます。ドメインが SMTP ルート リストで前のマッピングと一致しない場合のデフォルトは、`ALL` エントリで指定された MX ホストにリダイレクトされます。

SMTP ルート エントリを印刷する場合、デフォルトの SMTP ルートは `ALL` として一覧表示されます。デフォルトの SMTP ルートは削除できません。入力した値をクリアすることのみ可能です。

[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [ネットワーク (Network)] > [SMTPルート (SMTP Routes)] ページを使用するか、または `smtproutes` コマンドを使用して、デフォルトの SMTP ルートを設定します。

## SMTP ルートの管理

- [SMTP ルートの定義 \(12-3 ページ\)](#)
- [SMTP ルートの制限 \(12-4 ページ\)](#)
- [SMTP ルートの追加 \(12-4 ページ\)](#)
- [SMTP ルートのエクスポート \(12-4 ページ\)](#)
- [SMTP ルートのインポート \(12-4 ページ\)](#)
- [SMTP ルートと DNS \(12-6 ページ\)](#)

## SMTP ルートの定義

Email Security Appliance はローカルドメイン宛てのメールを、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [ネットワーク (Network)] > [SMTPルート (SMTP Routes)] ページ (または `smtproutes` コマンド) を使用して指定されたホストにルーティングします。この機能は、`sendmail` の `mailer table` 機能に似ています。([SMTPルート (SMTP Routes)] ページと `smtproutes` コマンドは、AsyncOS 2.0 ドメイン リダイレクト機能を拡張したものです)。

[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [ネットワーク (Network)] > [SMTPルート (SMTP Routes)] ページ (または `smtproutes` コマンド) を使用してルートを作成します。新しいルートを作成するには、まず、永続的なルートを作成するドメインまたはドメインの一部を指定する必要があります。次に、宛先ホストを指定します。宛先ホストは、完全修飾ホスト名または IP アドレスで入力できます。特殊な宛先ホスト `/dev/null` を指定して、エントリに一致するメッセージを廃棄することもできます。(つまり、デフォルト ルートに `/dev/null` を指定することで、アプライアンスで受信されたメールが配信されないようにすることができます)。

複数の宛先ホスト エントリに、完全修飾ホスト名と IP アドレスの両方を含めることができます。複数のエントリを指定する場合は、カンマで区切ります。

1 つまたは複数のホストが応答しない場合、メッセージは到達可能なホストの 1 つに配信されます。設定されたすべてのホストが応答しない場合、メールはそのホストのキューに格納されます (MX レコードの使用にフェールオーバーしません)。

## SMTP ルートの制限

最大 10,000 ルートまで定義できます。ALL による最終的なデフォルト ルートは、この制限に含まれます。したがって、定義できるのは最大 9,999 のカスタム ルートと、特殊キーワード ALL を使用する 1 つのルートです。

## SMTP ルートの追加

### 手順

- 
- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンス で、[管理アプライアンス (Management Appliance) ]>[ネットワーク (Network) ]>[SMTPルート (SMTP Routes) ] を選択します。
  - ステップ 2** [ルートを追加 (Add Route) ] をクリックします。
  - ステップ 3** 受信側ドメインと宛先ホストを入力します。複数の宛先ホストを追加するには、[行の追加 (Add Row) ] をクリックし、新しい行に次の宛先ホストを入力します。
  - ステップ 4** ポート番号を指定するには、宛先ホストに「:<port number>」を追加します (例 : example.com:25)。
  - ステップ 5** 変更を送信し、保存します。
- 

## SMTP ルートのエクスポート

Host Access Table (HAT) および Recipient Access Table (RAT) の場合と同様に、ファイルをエクスポートおよびインポートして SMTP ルート マッピングを変更することもできます。

### 手順

- 
- ステップ 1** [SMTPルート (SMTP Routes) ] ページの [SMTPルートをエクスポート (Export SMTP Routes) ] をクリックします。
  - ステップ 2** ファイルの名前を入力し、[送信 (Submit) ] をクリックします。
- 

## SMTP ルートのインポート

Host Access Table (HAT) および Recipient Access Table (RAT) の場合と同様に、ファイルをエクスポートおよびインポートして SMTP ルート マッピングを変更することもできます。

### 手順

- 
- ステップ 1** [SMTPルート (SMTP Routes) ] ページの [SMTPルートをインポート (Import SMTP Routes) ] をクリックします。
  - ステップ 2** エクスポートされた SMTP ルートが含まれているファイルを選択します。

**ステップ 3** [送信 (Submit) ]をクリックします。インポートにより、既存の SMTP ルートがすべて置き換えられることが警告されます。テキスト ファイル内のすべての SMTP ルートがインポートされます。


**ステップ 4** [インポート (Import) ]をクリックします。


ファイル内に「コメント」を配置できます。文字「#」で始まる行はコメントと見なされ、AsyncOS によって無視されます。次に例を示します。

```
# this is a comment, but the next line is not
ALL:
```

この時点で、電子メール ゲートウェイの設定は次のようになります。

図 12-1 パブリック リスナー用に定義された SMTP ルート

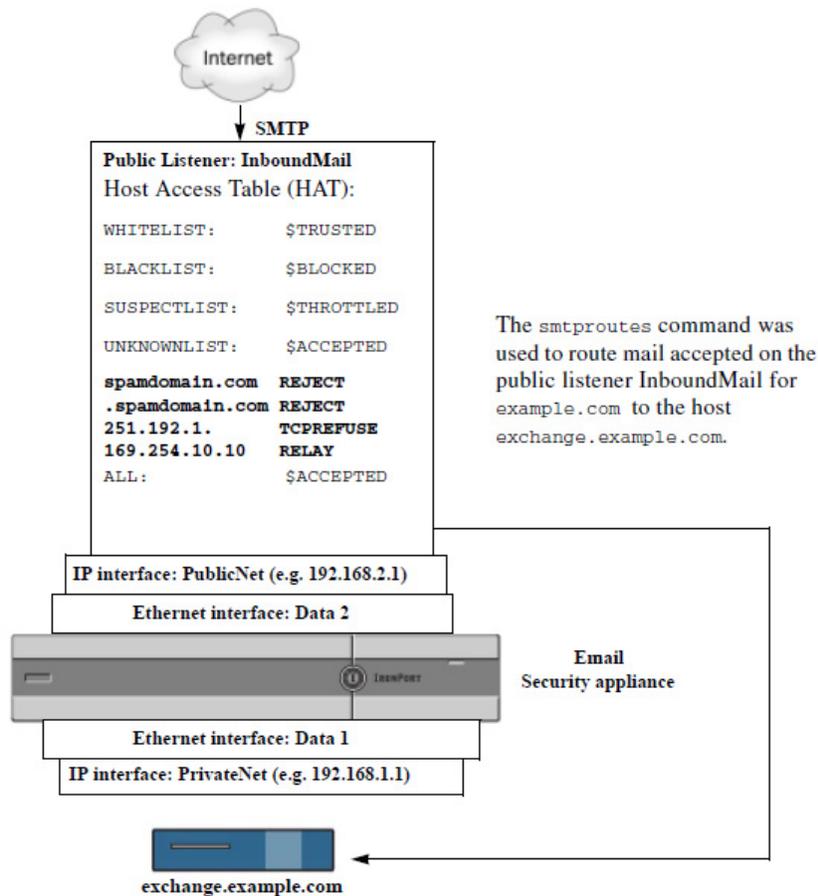

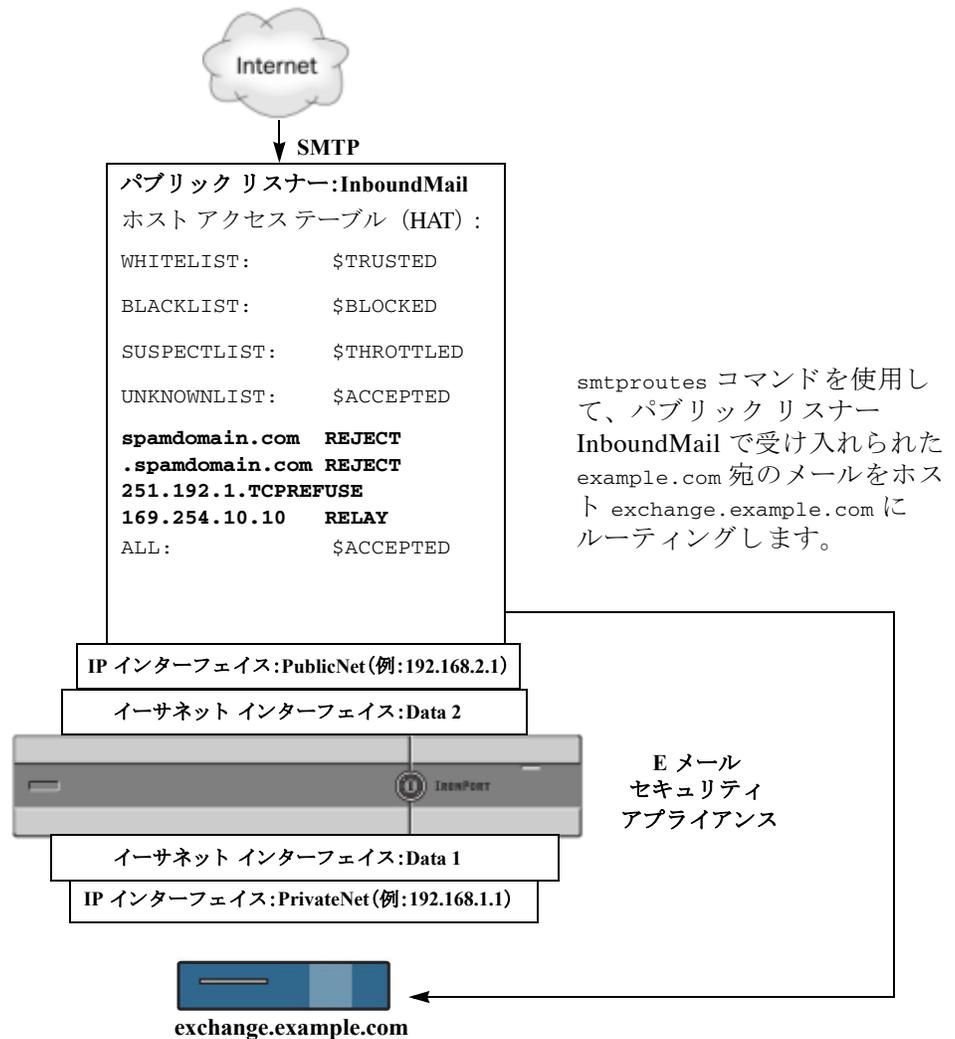

## SMTP ルートと DNS

特殊なキーワード `USEDNS` を使用すると、特定ドメインの次のホップを決定する `MX` ルックアップがアプライアンスで実行されます。これは、サブドメイン宛のメールを特定ホストへルーティングする必要があるときに便利です。たとえば、`example.com` へのメールが企業の Exchange サーバに送信されることになっている場合、次のような SMTP ルートになっていることがあります。

```
example.com exchange.example.com
```

ただし、さまざまなサブドメイン (`foo.example.com`) 宛のメールの場合は、次のような SMTP ルートを追加します。

```
.example.com USEDNS
```



## 管理タスクの分散

- [管理タスクの分散について \(13-1 ページ\)](#)
- [ユーザ ロールの割り当て \(13-1 ページ\)](#)
- [管理ユーザの認証について \(13-11 ページ\)](#)
- [セキュリティ管理アプライアンスへのアクセスに対する追加の制御 \(13-22 ページ\)](#)
- [メッセージトラッキングでの DLP 機密情報へのアクセスの制御 \(13-25 ページ\)](#)
- [管理ユーザ向けメッセージの表示 \(13-25 ページ\)](#)
- [管理ユーザ アクティビティの表示 \(13-26 ページ\)](#)
- [管理ユーザ アクセスのトラブルシューティング \(13-27 ページ\)](#)

## 管理タスクの分散について

ユーザ アカウントに割り当てたユーザ ロールに基づいて、他のユーザに Cisco コンテンツ セキュリティ管理仮想アプライアンスの管理タスクを分散できます。

管理タスクが分散されるように設定するには、事前定義されたユーザ ロールがニーズを満たしているかどうかを判断して、必要なカスタム ユーザ ロールを作成します。次に、セキュリティアプライアンスでローカルに管理ユーザの認証を行う、および（または）独自の中央集中型の LDAP や RADIUS システムを使用して外部で管理ユーザの認証を行うようにアプライアンスを設定します。

さらに、アプライアンスおよびアプライアンス上の特定の情報へのアクセスに追加の制御を指定できます。

## ユーザ ロールの割り当て

- [事前定義ユーザ ロール \(13-2 ページ\)](#)
- [カスタム ユーザ ロール \(13-4 ページ\)](#)

隔離アクセスには追加設定が必要です。[隔離へのアクセス \(13-11 ページ\)](#) を参照してください。

## 事前定義ユーザ ロール

特記のない限り、次の表で説明されている権限を持つ事前設定ユーザ ロール、またはカスタムユーザ ロールを各ユーザに割り当てることができます。

表 13-1 ユーザ ロールの説明

ユーザ ロール名	説明	Web レポートینگ/ スケジュール設定さ れたレポート機能
<b>admin</b>	<b>admin</b> ユーザはシステムのデフォルト ユーザ アカウントであり、すべての管理権限を持っています。便宜上、 <b>admin</b> ユーザ アカウントをここに記載しましたが、これはユーザ ロールを使用して割り当てることができず、パスワードの変更以外、編集や削除もできません。 <b>resetconfig</b> コマンドと <b>revert</b> コマンドを発行できるのは、 <b>admin</b> ユーザだけです。	はい/はい
<b>Administrator</b>	<b>Administrator</b> ロールを持つユーザ アカウントはシステムのすべての設定に対する完全なアクセス権を持っています。	はい/はい
<b>Operator</b>	<b>Operator</b> ロールを持つユーザ アカウントは次のことができません。 <ul style="list-style-type: none"> <li>ユーザ アカウントの作成または編集</li> <li>アプライアンスのアップグレード</li> <li><b>resetconfig</b> コマンドの発行</li> <li>システム セットアップ ウィザードの実行</li> <li>ユーザ名とパスワード以外の LDAP サーバ プロファイル設定の変更 (LDAP が外部認証に対して有効になっている場合)。</li> <li>隔離の設定、編集、削除、または集約。</li> </ul> これら以外は、 <b>Administrator</b> ロールと同じ権限を持ちます。	はい/はい
<b>Technician</b>	<b>Technician</b> ロールを持つユーザ アカウントは、アップグレードおよびリブート、アプライアンスからのコンフィギュレーションファイルの保存、機能キーの管理などのシステム管理アクティビティを開始できます。	[ウェブ (Web) ] および [電子メール (Email) ] タブのシステム キャパシティ レポートへのアクセス

表 13-1 ユーザ ロールの説明

ユーザ ロール名	説明	Web レポートニング/ スケジュール設定さ れたレポート機能
<b>Read-Only Operator</b>	<p>Read-Only Operator ロールを持つユーザは、設定情報を参照するアクセス権を持っています。Read-Only Operator ロールを持つユーザは、機能の設定方法を確認するために大部分の変更を行って送信できますが、保存できません。または保存を必要としない変更を行うことができます。このロールのユーザは、アクセスが有効の場合、隔離内のメッセージを管理できます。</p> <p>このロールのユーザは、以下にはアクセスできません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ファイルシステム、FTP、SCP。</li> <li>隔離の作成、編集、削除、または集約の設定。</li> </ul>	はい/いいえ
<b>Guest</b>	<p>Guest ロールを持つユーザ アカウントは、アクセス権限が有効であれば、レポートおよび Web トラッキングを含むステータス情報を表示し、隔離内のメッセージを管理できます。Guest ロールを持つユーザはメッセージトラッキングにアクセスできません。</p>	はい/いいえ
<b>Web Administrator</b>	<p>Web Administrator ロールを持つユーザ アカウントは、[ウェブ (Web) ] タブに表示されるすべての設定に対するアクセス権を持ちます。</p>	はい/はい
<b>Web Policy Administrator</b>	<p>Web Policy Administrator ロールを持つユーザ アカウントは、[Web アプライアンスステータス (Web Appliance Status) ] ページと、Configuration Master のすべてのページにアクセスできます。Web ポリシー管理者は、ID、アクセス ポリシー、暗号化ポリシー、ルーティング ポリシー、プロキシバイパス、カスタム URL カテゴリ、および時間範囲を設定できます。Web ポリシー管理者は、設定を公開できません。</p>	いいえ/いいえ
<b>URL Filtering Administrator</b>	<p>URL Filtering Administrator ロールを持つユーザ アカウントは、Web セキュリティの URL フィルタリングのみ設定できます。</p>	いいえ/いいえ
<b>Email Administrator</b>	<p>Email Administrator ロールを持つユーザ アカウントは、隔離など、[メール (Email) ] メニューにあるすべての設定へのアクセス権のみを持ちます。</p>	いいえ/いいえ

表 13-1 ユーザ ロールの説明

ユーザ ロール名	説明	Web レポーティング/スケジュール設定されたレポート機能
Help Desk User	<p>Help Desk User ロールを持つユーザがアクセスできるのは次のものに制限されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Message Tracking</li> <li>• 隔離内のメッセージの管理</li> </ul> <p>このロールを持つユーザは、CLI を含めたこれ以外のシステムにはアクセスできません。ユーザにこのロールを割り当てた後、このユーザがアクセスできるように隔離を設定する必要があります。</p>	いいえ/いいえ
カスタム ロール	<p>カスタム ユーザ ロールに割り当てられているユーザアカウントは、ポリシー、機能、またはこのロールに特に与えられた特定のポリシーまたは機能インスタンスに対してのみ、表示および設定を行えます。</p> <p>新しい Custom Email User ロールまたは新しい Custom Web User ロールは、[ローカルユーザの追加 (Add Local User)] ページから作成できます。ただし、ロールを使用できるようにするには、このカスタム ユーザ ロールに権限を割り当てる必要があります。権限を割り当てるには、[管理アプライアンス (Management Appliance)] &gt; [システム管理 (System Administration)] &gt; [ユーザロール (User Roles)] に移動して、ユーザ名をクリックします。</p> <p>(注) Custom Email User ロールに割り当てられているユーザは、CLI にアクセスできません。</p> <p>詳細については、<a href="#">カスタム ユーザ ロール (13-4 ページ)</a> を参照してください。</p>	いいえ/いいえ

## カスタム ユーザ ロール

Administration 権限を持つユーザは、セキュリティ管理アプライアンスを使用してカスタム ロールに管理権限を委任できます。カスタム ロールは、事前定義されたユーザ ロールよりも、ユーザのアクセス権に対して柔軟な制御を行えます。

カスタム ユーザ ロールを割り当てたユーザは、アプライアンス、機能、またはエンド ユーザのサブセットに関して、ポリシーの管理またはレポートへのアクセスを行えます。たとえば、別の国にある組織の支社では、許容可能な使用ポリシーが組織の本社とは異なっている場合に、Web サービスに関して委任を受けた管理者に、支社のポリシーの管理を許可できます。カスタム ユーザ ロールを作成して、それらのロールにアクセス権を割り当てることで、管理を委任します。委任された管理者が表示および編集できるポリシー、機能、レポート、カスタム URL カテゴリなどを決定します。

詳細については、以下を参照してください。

- [Custom Email User ロールについて \(13-5 ページ\)](#)
- [Custom Web User ロールについて \(13-8 ページ\)](#)
- [カスタム ユーザ ロールの削除 \(13-10 ページ\)](#)

## Custom Email User ロールについて

カスタム ロールを割り当てると、委任された管理者が セキュリティ管理アプライアンス にある次の項目にアクセスすることを許可できます。

- すべてのレポート（オプションでレポートング グループによって制限）
- メール ポリシー レポート（オプションでレポートング グループによって制限）
- DLP レポート（オプションでレポートング グループによって制限）
- メッセージ トラッキング
- 隔離

これらの各項目の詳細については、以下のセクションで説明します。また、これらの権限を付与されたすべてのユーザは、[管理アプライアンス (Management Appliance)] タブ > [集約管理サービス (Centralized Services)] メニューを使用して、[システムステータス (System Status)] を表示できます。Custom Email User ロールに割り当てられているユーザは、CLI にアクセスできません。



**(注)** Email Security Appliance のカスタム ユーザ ロールは、セキュリティ管理アプライアンス のユーザ ロールよりも、より詳細なアクセス権を提供します。たとえば、メールおよび DLP ポリシーと、コンテンツ フィルタへのアクセス権を委任できます。詳細については、お使いの Email Security Appliance のマニュアルまたはオンライン ヘルプの「Common Administration」の章の「Managing Custom User Roles for Delegated Administration」のセクションを参照してください。

## 電子メール レポートングへのアクセス

次のセクションで説明するように、電子メール レポートへのアクセス権をカスタム ユーザ ロールに付与できます。

セキュリティ管理アプライアンス の [電子メールセキュリティモニタ (Email Security Monitor)] ページの詳細については、[中央集中型電子メールセキュリティレポートングの使用](#)の該当する章を参照してください。

### すべてのレポート

カスタム ロールにすべてのレポートへのアクセス権を付与すると、このロールを割り当てられたユーザは、すべての Email Security Appliance、または選択したレポートング グループのいずれかに対する、次の [電子メールセキュリティモニタ (Email Security Monitor)] ページを表示できます。

- 概要
- 受信メール
- 送信先
- 送信者
- 内部ユーザ
- DLP インシデント
- コンテンツ フィルタ
- ウイルス タイプ
- TLS 接続
- アウトブレイク フィルタ
- システム キャパシティ

## ■ ユーザ ロールの割り当て

- レポート データの有効性
- スケジュール設定されたレポート
- アーカイブ レポート

**メール ポリシー レポート**

カスタム ロールにメール ポリシー レポートへのアクセス権を付与すると、このロールを割り当てられたユーザは、すべての Email Security Appliance、または選択したレポート グループのいずれかに対する、次の [電子メールセキュリティモニタ (Email Security Monitor) ] ページを表示できます。

- 概要
- 受信メール
- 送信先
- 送信者
- 内部ユーザ
- コンテンツ フィルタ
- ウイルス タイプ
- アウトブレイク フィルタ
- レポート データの有効性
- アーカイブ レポート

**DLP レポート**

カスタム ロールに DLP レポートへのアクセス権を付与すると、このロールを割り当てられたユーザは、すべての Email Security Appliance、または選択したレポート グループのいずれかに対する、次の [電子メールセキュリティモニタ (Email Security Monitor) ] ページを表示できます。

- DLP インシデント
- レポート データの有効性
- アーカイブ レポート

**メッセージ トラッキング データへのアクセス**

カスタム ロールにメッセージ トラッキングへのアクセス権を付与すると、このロールを割り当てられたユーザは、セキュリティ管理アプライアンスによってトラッキングされたすべてのメッセージのステータスを表示できます。

DLP ポリシーに違反するメッセージ内の機密情報へのアクセスを制御するには、[メッセージ トラッキングでの DLP 機密情報へのアクセスの制御 \(13-25 ページ\)](#) を参照してください。

セキュリティ管理アプライアンスでメッセージ トラッキングへのアクセスをイネーブルにするためのアプライアンスの設定方法など、メッセージ トラッキングの詳細については、「[電子メール メッセージのトラッキング](#)」を参照してください。

**カスタム ユーザ ロールの隔離へのアクセス**

カスタムロールに隔離へのアクセス権を付与すると、このロールを割り当てられたユーザは、このセキュリティ管理アプライアンスのすべての隔離メッセージを検索、表示、リリース、または削除できます。

ユーザが隔離にアクセスする前にそのアクセスを有効にする必要があります。[隔離へのアクセス \(13-11 ページ\)](#) を参照してください。

## Custom Email User ロールの作成

電子メール レポート、メッセージ トラッキング、および隔離へのアクセスに対して、カスタムのメール ユーザ ロールを作成できます。

これらの各オプションに許可されたアクセス権の詳細については、[Custom Email User ロールについて](#)とそのサブセクションを参照してください。



**(注)** より詳細なアクセス権、または他の機能、レポート、ポリシーへのアクセス権を付与するには、各 Email Security Appliance で直接カスタム ユーザ ロールを作成してください。

### 手順

- ステップ 1** [管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [システム管理 (System Administration) ] > [ユーザロール (User Roles) ] を選択します。
- ステップ 2** [メールユーザ役割の追加 (Add Email User Role) ] をクリックします。
- ヒント** または、既存の Email User ロールを複製して、新しいロールを作成できます。それには、該当するテーブルの行で [重複 (Duplicate) ] アイコンをクリックし、生成されたコピーを編集します。
- ステップ 3** ユーザ ロールの一意的な名前 (たとえば「dlp-auditor」) と説明を入力します。
- Email と Web のカスタム ユーザ ロール名を同じにしないでください。
  - 名前には、小文字、数字、およびダッシュのみを使用してください。先頭をダッシュまたは数字にすることはできません。
  - このロールのユーザに集約されたポリシー隔離へのアクセス権限を許可し、このロールのユーザが Email Security Appliance のメッセージフィルタやコンテンツ フィルタおよび DLP メッセージアクション内にもこれらの集約隔離を指定できるようにする場合、カスタムロールの名前を両方のアプライアンスで同じにする必要があります。
- ステップ 4** このロールに対してイネーブルにするアクセス権限を選択します。
- ステップ 5** [送信 (Submit) ] をクリックして [ユーザロール (User Roles) ] ページに戻ると、新しいユーザ ロールが表示されます。
- ステップ 6** レポート、グループごとにアクセス権を制限する場合は、該当するユーザ ロールの [メールレポート (Email Reporting) ] 列にある [グループが選択されていません (no groups selected) ] リンクをクリックして、少なくとも 1 つのレポートグループを選択します。
- ステップ 7** 変更を保存します。
- ステップ 8** このロールに隔離へのアクセス権を付与する場合は、このロールに対してアクセス権を有効にします。
- 参照先 :
- [スパム隔離への管理ユーザ アクセスの設定 \(7-7 ページ\)](#)
  - [ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイクの隔離の設定 \(8-12 ページ\)](#)

## Custom Email User ロールの使用

Custom Email User ロールに割り当てられているユーザがアプライアンスにログインすると、そのユーザには、ユーザがアクセス権を持つセキュリティ機能へのリンクだけが表示されます。そのユーザは、[オプション (Options) ] メニューで [アカウント権限 (Account Privileges) ] を選択することで、いつでもこのメインページに戻ることができます。これらのユーザは、Web ページの上部にあるメニューを使用して、アクセス権を持つ機能にアクセスすることもできます。次の例では、ユーザは Custom Email User ロールによって、セキュリティ管理アプライアンスで使用可能なすべての機能へのアクセス権を持ちます。

図 13-1 Custom Email User ロールが割り当てられている委任管理者の [アカウント権限 (Account Privileges) ] ページ

Logged in as: **full-access** on **example.com**  
Options ▾ Help and Support

### Account Privileges (full-access)

<b>Email Reporting</b>	<p>Mail Policy Reports from all Email Appliances</p> <p><i>View and analyze email traffic.</i></p>
<b>Message Tracking</b>	<p>Message Tracking</p> <p><i>Track messages.</i></p>
<b>Quarantines</b>	<p>Manage messages in the Spam Quarantine</p> <p><i>Manage messages in assigned Quarantines.</i></p>

## Custom Web User ロールについて

Custom Web User ロールでは、ユーザがポリシーを別の Web Security Appliances に公開することができ、カスタム設定を編集したり、別のアプライアンスに公開できるようになります。

セキュリティ管理アプライアンスの [ウェブ (Web) ] > [設定マスター (Configuration Master) ] > [カスタムURLカテゴリ (Custom URL Categories) ] ページでは、管理および公開できる URL カテゴリとポリシーを表示できます。また、[ウェブ (Web) ] > [ユーティリティ (Utilities) ] > [今すぐ設定を公開する (Publish Configuration Now) ] ページに移動して、可能な設定を表示することもできます。



**(注)** 公開権限を持つカスタム ロールを作成した場合、ユーザがログインすると、使用可能なメニューが表示されないことに注意してください。URL やポリシー タブが機能を持たないため、このようなユーザには公開メニューが表示されず、編集不可の固定画面が表示されます。つまり、どのカテゴリまたはポリシーも公開または管理できないユーザを作ってしまうことになります。

この問題の回避策としては、ユーザが公開はできるが、どのカテゴリまたはポリシーも管理できないようにする場合、どのポリシーでも使用されていないカスタム カテゴリを作成し、そのユーザに、そのカスタム カテゴリを管理する権限と公開する権限を付与する必要があります。このようにすると、ユーザがそのカテゴリで URL を追加または削除しても、他に影響が及びません。

カスタム ユーザ ロールを作成および編集して、Web 管理を委任できます。

- [Custom Web User ロールの作成](#)
- [Custom Web User ロールの編集](#)
- [カスタム ユーザ ロールの削除 \(13-10 ページ\)](#)

## Custom Web User ロールの作成

### 手順

**ステップ 1** [管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [システム管理 (System Administration) ] > [ユーザロール (User Roles) ] を選択します。

**ステップ 2** [Webユーザ役割の追加 (Add Web User Role) ] をクリックします。



#### ヒント

または、既存の Web User ロールを複製して、新しいロールを作成できます。それには、該当するテーブルの行で [重複 (Duplicate) ] アイコンをクリックし、生成されたコピーを編集します。

**ステップ 3** ユーザ ロールの一意の名前 (たとえば「canadian-admins」) と説明を入力します。



#### (注)

名前には、小文字、数字、およびダッシュのみを使用してください。先頭をダッシュにすることはできません。

**ステップ 4** デフォルトで、ポリシーとカスタム URL カテゴリを表示するか、非表示にするかを選択します。

**ステップ 5** 公開権限をオンにするか、オフにするかを選択します。

この権限を持つユーザは、ユーザがアクセス ポリシーまたは URL カテゴリを編集できるすべての Configuration Master を公開できます。

**ステップ 6** 新しい (空の) 設定で始めるか、既存のカスタム ユーザ ロールをコピーするかを選択します。既存のユーザ ロールをコピーする場合は、コピーするロールをリストから選択します。

**ステップ 7** [送信 (Submit) ] をクリックして [ユーザロール (User Roles) ] ページに戻ると、新しいユーザ ロールが表示されます。



#### (注)

Web レポートで匿名機能をイネーブルにしていた場合、Web レポートへのアクセス権を持つすべてのユーザ ロールには、インタラクティブなレポート ページで認識できないユーザ名とロールが表示されるようになります。第5章「[中央集中型 Web レポートおよびトラッキングの使用](#)」の [Web レポートのスケジュール設定](#) のセクションを参照してください。Administrator ロールの場合は例外的に、スケジュール設定されたレポートで実際のユーザ名を確認できます。匿名機能がイネーブルになっている場合、オペレータおよび Web 管理者によって作成されたスケジュール設定されたレポートは匿名になります。



#### (注)

[ウェブ (Web) ] > [ユーティリティ (Utilities) ] > [セキュリティサービス表示 (Security Services Display) ] > [セキュリティサービス表示の編集 (Edit Security Services Display) ] ページを使用して Configuration Master の 1 つを非表示にしている場合、[ユーザロール (User Roles) ] ページでも対応する [設定マスター (Configuration Master) ] 列が非表示になりますが、非表示になっている Configuration Master に対する権限設定は保持されます。

## Custom Web User ロールの編集

### 手順

- 
- ステップ 1** [ユーザロール (User Roles) ] ページでロール名をクリックし、[ユーザロールの編集 (Edit User Role) ] ページを表示します。
- ステップ 2** 名前、説明、およびポリシーとカスタム URL カテゴリを表示するかどうかなどの設定を編集します。
- ステップ 3** [送信 (Submit) ] をクリックします。
- カスタム ユーザ ロールの権限を編集するには、次の手順を実行します。
- [ユーザロール (User Roles) ] ページに移動します。
- アクセス ポリシー権限を編集するには、[アクセスポリシー (Access policies) ] をクリックして、Configuration Master に設定されているアクセス ポリシーのリストを表示します。[含める (Include) ] 列で、ユーザ編集アクセス権を付与するポリシーのチェックボックスをオンにします。[送信 (Submit) ] をクリックして、[ユーザロール (User Roles) ] ページに戻ります。
- または
- カスタム URL カテゴリ権限を編集するには、カスタム URL カテゴリをクリックして、Configuration Master に定義されているカスタム URL カテゴリのリストを表示します。[含める (Include) ] 列で、ユーザ編集アクセス権を付与するカスタム URL カテゴリのチェックボックスをオンにします。[送信 (Submit) ] をクリックして、[ユーザロール (User Roles) ] ページに戻ります。
- 

## カスタム ユーザ ロールの削除

1人以上のユーザに割り当てられているカスタム ユーザ ロールを削除しても、エラーは受信しません。

## CLI へのアクセス権を持つユーザ ロール

一部のロール (Administrator、Operator、Guest、Technician、および Read-Only Operator) は、GUI と CLI の両方にアクセスできます。他のロール (Help Desk User、Email Administrator、Web Administrator、Web Policy Administrator、URL Filtering Administrator (Web セキュリティ)、およびカスタム ユーザ) は GUI だけにアクセスできます。

## LDAP の使用

ユーザを認証するために LDAP ディレクトリを使用する場合は、個々のユーザではなくユーザロールにディレクトリ グループを割り当てます。ユーザ ロールにディレクトリ グループを割り当てると、そのグループの各ユーザはそのユーザ ロールで定義された権限を受け取ります。詳細については、[外部ユーザ認証 \(13-19 ページ\)](#) を参照してください。

## 隔離へのアクセス

ユーザが隔離にアクセスする前にそのアクセスを有効にする必要があります。次の情報を参照してください。

- [スパム隔離への管理ユーザ アクセスの設定 \(7-7 ページ\)](#)
- [メッセージ処理タスクの他のユーザへの割り当てについて \(8-17 ページ\)](#) (ポリシー隔離)、および[ポリシー](#)、[ウイルス](#)、および[アウトブレイクの隔離の設定 \(8-12 ページ\)](#)
- [カスタム ユーザ ロールの集約隔離アクセスの設定 \(8-9 ページ\)](#)。

## [ ユーザ (Users) ] ページ

次のセクションの詳細について	参照先
Users  [ パスワードのリセット (Reset Passwords) ] ボタン	<a href="#">管理タスクの分散について</a> <a href="#">ローカルに定義された管理ユーザの管理</a> <a href="#">ユーザに対するオンデマンドでのパスワード変更の要求</a>
ローカルユーザアカウントとパスワードの設定 (Local User Account & Password Settings)	<a href="#">パスワードの設定およびログインの要件</a>
外部認証 (External Authentication)	<a href="#">外部ユーザ認証</a>
DLP トラッキング権限 (DLP Tracking Privileges)	<a href="#">メッセージ トラッキングでの DLP 機密情報へのアクセスの制御</a>

## 管理ユーザの認証について

認可されたユーザをアプライアンスでローカルに定義したり、外部認証を使用したりすることで、アプライアンスに対するアクセスを制御できます。

- [admin ユーザのパスワードの変更 \(13-11 ページ\)](#)
- [ローカルに定義された管理ユーザの管理 \(13-12 ページ\)](#)
- [外部ユーザ認証 \(13-19 ページ\)](#)

## admin ユーザのパスワードの変更

管理者レベルのユーザは、GUI または CLI を使用して「admin」ユーザのパスワードを変更できます。

GUI を使用してパスワードを変更するには、[管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [システム管理 (System Administration) ] > [ユーザ (Users) ] ページを選択して、管理ユーザを選択します。

admin ユーザのパスワードを CLI から変更するには、password コマンドを使用します。password コマンドでは、セキュリティのために古いパスワードの入力が必要です。

「admin」ユーザ アカウントのパスワードを忘れた場合は、パスワードをリセットするためにカスタマー サポート プロバイダーにご連絡ください。



(注) パスワードの変更はすぐに有効になり、変更を送信する必要がありません。

## ローカルに定義された管理ユーザの管理

- ローカルに定義されたユーザの追加 (13-12 ページ)
- ローカルに定義されたユーザの編集 (13-13 ページ)
- ローカルに定義されたユーザの削除 (13-13 ページ)
- ローカルに定義されたユーザのリストの表示 (13-13 ページ)
- パスワードの設定と変更 (13-13 ページ)
- パスワードの設定およびログインの要件 (13-14 ページ)
- ユーザに対するオンデマンドでのパスワード変更の要求 (13-17 ページ)
- ローカル ユーザ アカウントのロックおよびロック解除 (13-18 ページ)

## ローカルに定義されたユーザの追加

外部認証を使用していない場合は、次の手順に従って、ユーザをセキュリティ管理アプライアンスに直接追加します。または、CLI で `userconfig` コマンドを使用します。



(注) 外部認証もイネーブルである場合は、ローカル ユーザ名が外部認証されたユーザ名と重複しないことを確認してください。

アプライアンスに作成できるユーザ アカウントの数に制限はありません。

### 手順

- ステップ 1** カスタム ユーザ ロールを割り当てる場合は、そのロールを先に定義しておくことを推奨します。 [カスタム ユーザ ロール \(13-4 ページ\)](#) を参照してください。
- ステップ 2** セキュリティ管理アプライアンスで、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [ユーザ (Users)] を選択します。
- ステップ 3** [ユーザの追加 (Add User)] をクリックします。
- ステップ 4** ユーザの一意の名前を入力します。システムで予約されている語 (「operator」や「root」など) を入力することはできません。  
外部認証も使用する場合は、ユーザ名を外部認証されたユーザ名と重複させることはできません。
- ステップ 5** ユーザの氏名を入力します。
- ステップ 6** 事前定義されたロールまたはカスタム ロールを選択します。ユーザ ロールの詳細については、[表 13-1](#)を参照してください。  
新しい Email ロールまたは Web ロールをここに追加する場合は、ロールの名前を入力します。命名上の制限については、[Custom Email User ロールの作成 \(13-7 ページ\)](#) または [Custom Web User ロールの作成 \(13-9 ページ\)](#) を参照してください。

- ステップ 7** パスワードを入力し、パスワードを再入力します。
- ステップ 8** 変更を送信し、保存します。
- ステップ 9** このページにカスタム ユーザ ロールを追加する場合は、この時点でそのロールに権限を割り当てます。[カスタム ユーザ ロール \(13-4 ページ\)](#) を参照してください。

## ローカルに定義されたユーザの編集

たとえば、パスワードを変更するには、次の手順を実行します。

### 手順

- ステップ 1** [ユーザ (Users) ] 一覧でユーザの名前をクリックします。
- ステップ 2** ユーザに対して変更を行います。
- ステップ 3** 変更を送信し、保存します。

## ローカルに定義されたユーザの削除

### 手順

- ステップ 1** [ユーザ (Users) ] 一覧でユーザの名前に対応するゴミ箱アイコンをクリックします。
- ステップ 2** 表示される警告ダイアログで [削除 (Delete) ] をクリックして削除を確認します。
- ステップ 3** [確定する (Commit) ] をクリックして変更を保存します。

## ローカルに定義されたユーザのリストの表示

ローカルに定義されたユーザのリストを表示するには、[管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [システム管理 (System Administration) ] > [ユーザ (Users) ] を選択します。



- (注) アスタリスクは、委任された管理に応じてユーザに割り当てられたカスタム ユーザ ロールを示します。ユーザのカスタム ロールが削除されている場合は、[未定義 (Unassigned) ] と赤く表示されます。カスタム ユーザ ロールの詳細については、[カスタム ユーザ ロール \(13-4 ページ\)](#) を参照してください。

## パスワードの設定と変更

- ユーザを追加する場合は、そのユーザに初期パスワードを指定します。
- システムに設定されたユーザのパスワードを変更するには、GUI の [ユーザの編集 (Edit User) ] ページを使用します (詳細は、[ローカルに定義されたユーザの編集 \(13-13 ページ\)](#) を参照してください)。

- システムのデフォルト管理ユーザ アカウントのパスワードを変更するには、[admin ユーザのパスワードの変更 \(13-11 ページ\)](#) を参照してください。
- ユーザにパスワードの変更を強制するには、[ユーザに対するオンデマンドでのパスワード変更の要求 \(13-17 ページ\)](#) を参照してください。
- GUI 右側上部の [オプション (Options) ] メニューをクリックして、[パスワードの変更 (Change Password) ] オプションを選択することで、ユーザは自分のパスワードを変更できます。

## パスワードの設定およびログインの要件

組織のパスワード ポリシーを実施するために、ユーザ アカウントとパスワードの制限を定義できます。ユーザ アカウントとパスワードの制限は、セキュリティ管理アプライアンスで定義されているローカル ユーザに適用されます。次の設定値を設定できます。

- **ユーザ アカウントのロック。** ユーザのアカウントがロックアウトされる失敗ログインの試行回数を定義できます。
- **パスワード 存続期間のルール。** ログイン後にパスワードの変更が必要になるまでのパスワードの存続期間を定義できます。
- **パスワードのルール。** 任意指定の文字や必須の文字など、ユーザが選択できるパスワードの種類を定義できます。

### 手順

- 
- ステップ 1** [管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [システム管理 (System Administration) ] > [ユーザ (Users) ] を選択します。
  - ステップ 2** [ローカルユーザアカウントとパスワードの設定 (Local User Account and Password Settings) ] セクションまでスクロールします。
  - ステップ 3** [設定の編集 (Edit Settings) ] をクリックします。

ステップ 4 設定の構成:

設定	説明
[ ユーザアカウントのロック (User Account Lock) ]	<p>ユーザがログインに失敗した後でそのユーザ アカウントをロックするかどうかを選択します。アカウントをロックすることになる失敗ログイン試行の回数を指定します。1 から 60 までの任意の数を入力できます。デフォルトは 5 です。</p> <p>アカウントのロックを設定する場合は、ログインを試みているユーザに表示するメッセージを入力します。テキストは 7 ビット ASCII 文字を使用して入力します。このメッセージは、ユーザがロックされているアカウントの正しいパスワードを入力した場合のみ表示されます。</p> <p>ユーザ アカウントがロックされた場合、管理者は GUI で [ ユーザの編集 (Edit User) ] ページを使用するか、userconfig CLI コマンドを使用してロックを解除できます。</p> <p>失敗したログインの試行は、ユーザが接続しているマシンや、接続のタイプ (SSH または HTTP など) に関係なく、ユーザ別に追跡されません。ユーザがログインに成功すると、失敗ログイン試行の回数は 0 にリセットされます。</p> <p>失敗ログイン試行の最大回数に達したためにユーザ アカウントがロックアウトされると、管理者にアラートが送信されます。このアラートは「Info」重大度レベルに設定されます。</p> <p><b>(注)</b> 個々のユーザ アカウントを手動でロックすることもできます。<a href="#">手動によるユーザ アカウントのロック (13-18 ページ)</a> を参照してください。</p>
[ パスワードのリセット (Password Reset) ]	<p>管理者がユーザのパスワードを変更した後で、ユーザにパスワードを強制的に変更させるかどうかを選択します。</p> <p>パスワードが期限切れになった後で、ユーザにパスワードを強制的に変更させるかどうかを選択することもできます。ユーザがパスワードを変更するまでのパスワードの存続日数を入力します。1 から 366 までの任意の数を入力できます。デフォルトは 90 です。スケジュール外の時間に、ユーザにパスワードの変更を強制するには、<a href="#">ユーザに対するオンデマンドでのパスワード変更の要求 (13-17 ページ)</a> を参照してください。</p> <p>期限切れ後にユーザにパスワードを強制的に変更させる場合は、次のパスワード期限に関する通知を表示できます。期限切れの何日前にユーザに通知するかを選択します。</p> <p><b>(注)</b> ユーザ アカウントがパスワード チャレンジの代わりに SSH キーを使用している場合でも、Password Reset ルールが適用されます。SSH キーを使用しているユーザ アカウントが期限切れになった場合、ユーザは古いパスワードを入力するか、アカウントに関連付けられているキーを変更するためにパスワードを手動で変更するように管理者に依頼する必要があります。</p>
[ パスワード規則 : <number> 文字以上に する必要があります。 (Password Rules: Require at least <number> characters.) ]	<p>パスワードに含める最小文字数を入力します。</p> <p>0 (ゼロ) から 128 までの数字を入力してください。</p> <p>デフォルトは 8 です。</p> <p>パスワードには、ここで指定した数以上の文字を使用できます。</p>

設定	説明
[ パスワード規則： 数字 (0 ~ 9) が 1 文字以上必要です。 (Password Rules: Require at least one number (0-9).) ]	パスワードに数字を少なくとも 1 文字含める必要があるかどうかを選択します。
[ パスワード規則： 特殊文字が 1 文字以上必要です。 (Password Rules: Require at least one special character.) ]	パスワードに 1 文字以上の特殊文字を含める必要があるかどうかを決定します。パスワードには、次の特殊文字を使用できます。 ~ ? ! @ # \$ % ^ & * - _ + = \   / [ ] ( ) < > { } ` ' " ; : , .
[ パスワード規則： ユーザ名とその変形をパスワードとして使用することはできません。(Password Rules: Ban usernames and their variations as passwords.) ]	対応するユーザ名またはユーザ名の変形と同じものを、パスワードに使用できるかどうかを決定します。ユーザ名の変形の使用を禁止する場合、次の規則がパスワードに適用されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>大文字か小文字かに関係なく、パスワードはユーザ名と同じであってはならない。</li> <li>大文字か小文字かに関係なく、パスワードはユーザ名を逆にしたものと同じであってはならない。</li> <li>パスワードは、次の文字置換が行われたユーザ名、またはユーザ名を逆にしたものと同じであってはならない。 <ul style="list-style-type: none"> <li>「a」を「@」または「4」に置換</li> <li>「e」を「3」に置換</li> <li>「i」を「!」、「!」、または「1」に置換</li> <li>「o」を「0」に置換</li> <li>「s」を「\$」または「5」に置換</li> <li>「t」を「+」または「7」に置換</li> </ul> </li> </ul>
[ パスワード規則： 直近 <number> 個のパスワードを再使用することはできません。 (Password Rules: Ban reuse of the last <number> passwords.) ]	パスワードを強制的に変更させられる場合に、ユーザに最近使用したパスワードの選択を認めるかどうかを選択します。最近のパスワードの再使用を認めない場合は、再使用を禁止する最近のパスワードの数を入力します。 1 から 15 までの任意の数を入力できます。デフォルトは 3 です。
[ パスワード規則： パスワードで許可しない単語の一覧 (List of words to disallow in passwords) ]	パスワードでの使用を禁止する単語のリストを作成できます。 このファイルは、許可しない単語ごとに行を分けたテキストファイルにします。ファイルに名前 forbidden_password_words.txt を付けて保存し、SCP または FTP を使用してファイルをアプライアンスにアップロードします。 この制限を選択しても単語のリストをアップロードしないと、この制限は無視されます。

設定	説明
[ パスワードの強度 (Password Strength) ]	<p>管理者またはユーザが新しいパスワードを入力したときに、パスワード強度インジケータを表示できます。</p> <p>この設定は強固なパスワードの作成を実行するわけではありません。入力されたパスワードがどの程度簡単に推測されるかを示すだけです。</p> <p>インジケータを表示するルールを選択します。次に、選択した各ルールに対して、ゼロよりも大きい数値を入力します。数値が大きいほど、強固なパスワードとして登録するパスワードを実現することが困難になります。この設定に最大値はありません。</p> <p>例：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>30 と入力した場合は、少なくとも 1 つの大文字と小文字、数字、特殊文字を含む 8 文字のパスワードが強力なパスワードとして登録されます。</li> <li>18 と入力した場合は、すべて小文字で数字と特殊文字を含まない 8 文字のパスワードが強力なパスワードとして登録されます。</li> </ul> <p>パスワード強度は対数目盛で測定されます。評価は、付録 A の NIST SP 800-63 で定義されているエントロピーの米国立標準技術研究所のルールに基づいています。</p> <p>一般的に、強固なパスワードは次のような特徴を備えています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>長い</li> <li>大文字、小文字、数字、特殊文字が含まれている</li> <li>どのような言語であれ辞書にある単語が含まれていない</li> </ul> <p>これらの特徴を備えたパスワードを適用するには、このページの他の設定を使用します。</p>

**ステップ 5** 変更を送信し、保存します。

### 次の作業

ユーザに新しい要件を満たす新しいパスワードへの変更を要求します。[ユーザに対するオンデマンドでのパスワード変更の要求 \(13-17 ページ\)](#) を参照してください

## ユーザに対するオンデマンドでのパスワード変更の要求

すべての、または選択したユーザに、アドホック ベースでパスワードを変更するように要求するには、次の手順を実行します。これは 1 回限りのアクションです。

パスワードを変更するための定期的な要求を自動化するには、[パスワードの設定およびログインの要件 \(13-14 ページ\)](#) で説明されている [パスワードのリセット (Password Reset) ] オプションを使用します。

### 手順

**ステップ 1** [管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [システム管理 (System Administration) ] > [ユーザ (Users) ] を選択します。

- ステップ 2** [ユーザ (Users) ] セクションで、パスワードの変更が必要なユーザの横のチェックボックスをオンにします。
- ステップ 3** [パスワードの変更を実施 (Enforce Password Changes) ] を選択します。
- ステップ 4** オプションを選択します。  
猶予期間のグローバル設定は [ローカルユーザアカウントとパスワードの設定 (Local User Account & Password Settings) ] で設定します。
- ステップ 5** [OK] をクリックします。

## ローカルユーザアカウントのロックおよびロック解除

ユーザアカウントのロックは、ローカルユーザがアプライアンスにログインするのを防止します。ユーザアカウントは、次のいずれかの場合にロックされることがあります。

- すべてのローカルユーザアカウントを、設定した試行回数の後にユーザが正常なログインに失敗するとロックするように、設定することができます。[パスワードの設定およびログインの要件 \(13-14 ページ\)](#) を参照してください。
- 管理者はユーザアカウントを手動でロックできます。[手動によるユーザアカウントのロック \(13-18 ページ\)](#) を参照してください。

[ユーザの編集 (Edit User) ] ページでユーザアカウントを表示すると、AsyncOS によりユーザアカウントがロックされた理由が表示されます。

### 手動によるユーザアカウントのロック

#### 手順

- ステップ 1** 初回のみ：ユーザアカウントのロックを有効にするようにアプライアンスを設定します。
- [管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [システム管理 (System Administration) ] > [ユーザ (Users) ] に移動します。
  - [ローカルユーザアカウントとパスワードの設定 (Local User Account & Password Settings) ] セクションで、[設定の編集 (Edit Settings) ] をクリックします。
  - [管理者が手動でユーザアカウントをロックした場合、ロックされたアカウントメッセージを表示します。 (Display Locked Account Message if Administrator has manually locked a user account) ] に対するチェックボックスを選択して、メッセージを入力します。
  - 変更を送信します。

- ステップ 2** [管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [システム管理 (System Administration) ] > [ユーザ (Users) ] に移動して、ユーザ名をクリックします。



**(注)** admin アカウントをロックする前に、ロック解除できることを確認してください。[ユーザアカウントのロック解除 \(13-19 ページ\)](#) の (注) を参照してください。

- ステップ 3** [アカウントのロック (Lock Account) ] をクリックします。

AsyncOS は、ユーザがアプライアンスにログインできなくなるというメッセージを表示し、継続するかどうかを問い合わせてきます。

## ユーザアカウントのロック解除

ユーザアカウントをロック解除するには、[ユーザ (Users)] 一覧でユーザ名をクリックしてユーザアカウントを開き、[アカウントのロック解除 (Unlock Account)] をクリックします。



(注) admin アカウントをロックした場合は、シリアルコンソールポートへのシリアル通信接続経由で admin としてログインしてロック解除するしかありません。admin ユーザは、admin アカウントがロックされた場合でも、シリアルコンソールポートを使用して常にアプライアンスにアクセスできます。シリアルコンソールポートを使用してアプライアンスにアクセスする方法の詳細については、お使いの Email Security Appliance のマニュアルまたはオンラインヘルプの「Setup and Installation」の章を参照してください。

## 外部ユーザ認証

ネットワークの LDAP または RADIUS ディレクトリにユーザ情報を保存する場合は、外部ディレクトリを使用してアプライアンスにログインするユーザを認証するようセキュリティ管理アプライアンスを設定できます。



- (注)
- [ビューのカスタマイズ \(14-59 ページ\)](#) で説明されている一部の機能は、外部認証ユーザには使用できません。
  - 展開でローカル認証と外部認証の両方を使用している場合、ローカルユーザ名と外部認証ユーザ名を同じにしないでください。
  - アプライアンスが外部ディレクトリと通信できない場合、外部アカウントとローカルアカウントの両方を持つユーザは、ローカルユーザアカウントを使用してアプライアンスにログインできます。

参照先：

- [LDAP を使用した管理ユーザの外部認証の設定 \(11-15 ページ\)](#)
- [RADIUS 認証の有効化 \(13-19 ページ\)](#)

## LDAP 認証の設定

LDAP 認証を設定するには、[LDAP を使用した管理ユーザの外部認証の設定 \(11-15 ページ\)](#) を参照してください。

## RADIUS 認証の有効化

ユーザを認証し、アプライアンスを管理しているユーザロールにユーザグループを割り当てるために RADIUS ディレクトリを使用できます。RADIUS サーバは CLASS 属性をサポートする必要があります (AsyncOS は RADIUS ディレクトリのユーザをユーザロールに割り当てるために CLASS 属性を使用します)。



(注) 外部ユーザが RADIUS グループのユーザロールを変更する場合は、アプライアンスからログアウトして再びログインする必要があります。このユーザは新しいロールの権限を持ちます。

**はじめる前に**

RADIUS サーバへの共有シークレット キーの長さは 48 文字以下でなければなりません。

**手順**

- 
- ステップ 1** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [ユーザ (Users)] ページで、[有効化 (Enable)] をクリックします。
- ステップ 2** [外部認証を有効にする (Enable External Authentication)] チェックボックスをオンにします。
- ステップ 3** 認証タイプとして RADIUS を選択します。
- ステップ 4** RADIUS サーバのホスト名を入力します。
- ステップ 5** RADIUS サーバのポート番号を入力します。デフォルトのポート番号は 1812 です。
- ステップ 6** RADIUS サーバの共有シークレット キーを入力します。




---

**(注)** Email Security Appliance のクラスタに対して外部認証を有効にするには、クラスタ内のすべてのアプライアンスで同じ共有シークレット キーを入力します。

---

- ステップ 7** タイムアウトするまでアプライアンスがサーバからの応答を待つ時間を秒単位で入力します。
- ステップ 8** 認証プロトコルとして、パスワード認証プロトコル (PAP) を使用するか、またはチャレンジハンドシェイク認証プロトコル (CHAP) を使用するか選択します。
- ステップ 9** (任意) [行の追加 (Add Row)] をクリックして別の RADIUS サーバを追加します。認証のためにアプライアンスで使用する各 RADIUS サーバに対してステップ 6 とステップ 7 を繰り返します。
- 複数の外部サーバを定義する場合、アプライアンスは、アプライアンスに定義されている順序でサーバに接続します。1 つのサーバが一時的に使用できない場合、フェールオーバーを実行できるように、複数の外部サーバを定義する場合があります。
- ステップ 10** Web ユーザ インターフェイスで、外部認証クレデンシャルを保存する時間を入力します。




---

**(注)** RADIUS サーバがワンタイム パスワード (たとえば、トークンから作成されるパスワード) を使用する場合、ゼロ (0) を入力します。値をゼロに設定すると、AsyncOS は、現在のセッション中に認証のために RADIUS サーバに再アクセスしません。

---

ステップ 11 グループ マッピングの設定

設定	説明
<p>[外部認証されたユーザを複数のローカルロールに割り当てます (推奨) (Map externally authenticated users to multiple local roles (Recommended)) ]</p>	<p>AsyncOS は、RADIUS CLASS 属性に基づいて、RADIUS ユーザをアプライアンス ロールに割り当てます。CLASS 属性の要件：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 文字以上</li> <li>• 253 文字以下</li> <li>• コロン、カンマ、または改行文字なし</li> <li>• 各 RADIUS ユーザに対し 1 つ以上のマップ済み CLASS 属性 (この設定を使用する場合、AsyncOS は、マップ済み CLASS 属性のない RADIUS ユーザへのアクセスを拒否します)。</li> </ul> <p>複数の CLASS 属性のある RADIUS ユーザの場合、AsyncOS は最も制限されたロールを割り当てます。たとえば、Operator ロールにマッピングされている CLASS 属性と、Read-Only Operator ロールにマッピングされている CLASS 属性の 2 つが RADIUS ユーザにある場合、AsyncOS は、Operator ロールよりも制限された Read-Only Operator ロールに RADIUS ユーザを割り当てます。</p> <p>次のアプライアンス ロールは、制限の少ないものから順番に並べられています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrator</li> <li>• Email Administrator</li> <li>• Web Administrator</li> <li>• Web Policy Administrator</li> <li>• URL Filtering Administrator (Web セキュリティ)</li> <li>• カスタム ユーザ ロール (電子メールまたは Web)</li> </ul> <p>カスタム ユーザ ロールにマッピングされた複数のクラス属性がユーザに割り当てられている場合、RADIUS サーバのリストにある最後のクラス属性が使用されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Technician</li> <li>• Operator</li> <li>• Read-Only Operator</li> <li>• Help Desk User</li> <li>• Guest</li> </ul>
<p>[外部認証されたすべてのユーザを管理者ロールに割り当てます (Map all externally authenticated users to the Administrator role) ]</p>	<p>AsyncOS は RADIUS ユーザを Administrator ロールに割り当てます。</p>

**ステップ 12** (任意) [行の追加 (Add Row) ] をクリックして別のグループを追加します。アプライアンスが認証するユーザの各グループに対してステップ 11 を繰り返します。

**ステップ 13** 変更を送信し、保存します。

# セキュリティ管理アプライアンスへのアクセスに対する追加の制御

- [IP ベースのネットワーク アクセスの設定 \(13-22 ページ\)](#)
- [Web UI セッション タイムアウトの設定 \(13-24 ページ\)](#)

## IP ベースのネットワーク アクセスの設定

組織がリモート ユーザに逆プロキシを使用する場合、アプライアンスに直接接続するユーザ、および逆プロキシを介して接続するユーザのためのアクセス リストを作成することで、ユーザがどの IP アドレスからセキュリティ管理アプライアンスにアクセスするのかを制御できます。

- [直接接続 \(13-22 ページ\)](#)
- [プロキシ経由の接続 \(13-22 ページ\)](#)
- [アクセス リストの作成 \(13-23 ページ\)](#)

### 直接接続

セキュリティ管理アプライアンスに接続できるマシンの IP アドレス、サブネット、または CIDR アドレスを指定できます。ユーザは、アクセス リストの IP アドレスを持つすべてのマシンから、アプライアンスにアクセスできます。リストに含まれていないアドレスからアプライアンスに接続しようとするユーザのアクセスは拒否されます。

### プロキシ経由の接続

組織のネットワークで、リモート ユーザのマシンとセキュリティ管理アプライアンスの間で逆プロキシ サーバが使用されている場合、AsyncOS では、アプライアンスに接続できるプロキシの IP アドレスのアクセス リストを作成できます。

逆プロキシを使用している場合でも、AsyncOS は、ユーザ接続が許可されている IP アドレスのリストと照合して、リモート ユーザのマシンの IP アドレスを検証します。リモート ユーザの IP アドレスを E メールセキュリティ アプライアンスに送信するには、プロキシで `x-forwarded-for` HTTP ヘッダーをアプライアンスへの接続要求に含める必要があります。

`x-forwarded-for` ヘッダーは RFC 非準拠の HTTP ヘッダーであり、次の形式になります。

```
x-forwarded-for: client-ip, proxy1, proxy2,...CRLF.
```

このヘッダーの値はカンマ区切りの IP アドレスのリストです。左端のアドレスがリモート ユーザ マシンのアドレスで、その後、接続要求を転送した一連の各プロキシのアドレスが続きます (ヘッダー名は設定可能です)。セキュリティ管理アプライアンスは、ヘッダーから取得したリモート ユーザの IP アドレスおよび接続プロキシの IP アドレスを、アクセス リスト内の許可されたユーザ IP アドレスおよびプロキシ IP アドレスと照合します。



(注) AsyncOS は `x-forwarded-for` ヘッダーでは IPv4 アドレスだけをサポートします。

## アクセス リストの作成

GUI の [ネットワークアクセス (Network Access)] ページまたは CLI の `adminaccessconfig > ipaccess` コマンドから、ネットワーク アクセス リストを作成できます。図 13-2 は、セキュリティ管理アプライアンス への直接的な接続が許可されているユーザ IP アドレスのリストが表示された [ネットワークアクセス (Network Access)] ページを示しています。

図 13-2 ネットワーク アクセス設定の例  
Network Access

AsyncOS はアクセス リストの制御で 4 種類のモードを用意しています。

- [すべて許可 (Allow All)]。このモードはアプライアンスへの接続をすべて許可します。これが操作のデフォルト モードです。
- [特定の接続のみを許可 (Only Allow Specific Connections)]。このモードは、ユーザの IP アドレスが、アクセス リストに含まれている IP アドレス、IP 範囲、または CIDR 範囲と一致する場合に、ユーザのアプライアンスへの接続を許可します。
- [特定のプロキシ経由接続のみを許可 (Only Allow Specific Connections Through Proxy)]。このモードは、次の条件を満たせば、逆プロキシ経由でアプライアンスへの接続を許可します。
  - 接続プロキシの IP アドレスが、アクセス リストの [プロキシサーバの IP アドレス (IP Address of Proxy Server)] フィールドに含まれている。
  - プロキシの接続要求に `x-forwarded-header` HTTP ヘッダーが記載されている。
  - `x-forwarded-header` の値が空ではない。
  - リモート ユーザの IP アドレスが `x-forwarded-header` に含まれ、それがアクセス リスト内のユーザに対して定義された IP アドレス、IP 範囲、または CIDR 範囲と一致する。
- [特定の直接接続またはプロキシ経由接続のみを許可 (Only Allow Specific Connections Directly or Through Proxy)]。このモードは、アクセス リストに含まれる IP アドレス、IP 範囲、CIDR 範囲のいずれかにユーザの IP アドレスが一致すれば、アプライアンスへの逆プロキシ経由接続または直接接続を許可します。プロキシ経由接続の条件は、[特定のプロキシ経由接続のみを許可 (Only Allow Specific Connections Through Proxy)] モードと同じです。

次のいずれかの条件が `true` の場合、変更を送信して確定した後、アプライアンスにアクセスできなくなることがありますので注意してください。

- [特定の接続のみを許可 (Only Allow Specific Connections)] を選択し、現在のマシンの IP アドレスがリストに含まれていない場合。

- [特定のプロキシ経由接続のみを許可 (Only Allow Specific Connections Through Proxy)] を選択し、現在アプライアンスに接続されているプロキシの IP アドレスがプロキシ リストに存在せず、許可されている IP アドレスのリストに送信元 IP ヘッダーの値が存在しない場合。
- [特定の直接接続またはプロキシ経由接続のみを許可 (Only Allow Specific Connections Directly or Through Proxy)] を選択し、
  - 許可されている IP アドレスのリストに送信元 IP ヘッダーの値が存在しない場合  
または
  - 許可されている IP アドレスのリストに送信元 IP ヘッダーの値が存在せず、アプライアンスに接続されたプロキシの IP アドレスが許可されているプロキシのリストに存在しない場合。

アクセス リストを修正せずに続行した場合、ユーザが変更を確定すると、AsyncOS はアプライアンスからユーザのマシンまたはプロキシを切断します。

### 手順

- 
- ステップ 1** [システム管理 (System Administration)] > [ネットワークアクセス (Network Access)] を選択します。
- ステップ 2** [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。
- ステップ 3** アクセス リストの制御モードを選択します。
- ステップ 4** アプライアンスへの接続を許可するユーザの IP アドレスを入力します。  
IP アドレス、IP アドレス範囲または CIDR 範囲を入力できます。複数のエントリを指定する場合は、カンマで区切ります。
- ステップ 5** プロキシ経由接続が許可されている場合は、次の情報を入力します。
- アプライアンスへの接続を許可するプロキシの IP アドレス。複数のエントリを指定する場合は、カンマで区切ります。
  - プロキシがアプライアンスに送信する発信元の IP ヘッダーの名前。これには、リモートユーザ マシンの IP アドレスと、要求を転送したプロキシ サーバの IP アドレスが含まれます。デフォルトのヘッダー名は x-forwarded-for です。
- ステップ 6** 変更を送信し、保存します。
- 

## Web UI セッション タイムアウトの設定

AsyncOS が、セキュリティ管理アプライアンスの Web UI から非アクティブなユーザをログアウトするまでの時間を指定できます。この Web UI セッション タイムアウトは、admin を含むユーザ全員に適用されます。また、HTTP セッションと HTTPS セッションのいずれにも使用されます。

AsyncOS によってユーザがログアウトされると、アプライアンスはユーザの Web ブラウザをログイン ページにリダイレクトします。



(注) Web UI セッション タイムアウトはスパム隔離セッションには適用されません。このセッションには 30 分のタイムアウトが設定されており、変更できません。

---

## 手順

- 
- ステップ 1 [システム管理 (System Administration) ]> [ネットワークアクセス (Network Access) ] ページを使用します。
  - ステップ 2 [設定の編集 (Edit Settings) ] をクリックします。
  - ステップ 3 ログアウトになるまでの非アクティブ時間を分単位で入力します。5 ~ 1440 分のタイムアウト期間を定義できます。
  - ステップ 4 変更を送信し、保存します。
- 

## メッセージトラッキングでのDLP機密情報へのアクセスの制御

データ漏洩防止 (DLP) ポリシーに違反するメッセージには、通常、企業の機密情報や個人情報 (クレジットカード番号や健康診断結果など) といった機密情報が含まれています。デフォルトでは、この内容はメッセージトラッキングの結果に一覧表示されるメッセージに対する [メッセージの詳細 (Message Details) ] ページの [DLPに一致した内容 (DLP Matched Content) ] タブに表示されます。

このタブとその内容は、割り当てられている事前定義されたルールまたはカスタム ルールに基づいて、セキュリティ管理アプライアンス のユーザには表示されないようにすることができます。

## 手順

- 
- ステップ 1 [管理アプライアンス (Management Appliance) ]> [システム管理 (System Administration) ]> [ユーザ (Users) ] ページに移動します。
  - ステップ 2 [DLPトラッキング権限 (DLP Tracking Privileges) ] セクションで、[設定の編集 (Edit Settings) ] をクリックします。
  - ステップ 3 メッセージトラッキングでのDLPデータへのアクセス権を付与するルールを選択します。メッセージトラッキングへのアクセス権を持つカスタム ルールだけが一覧表示されます。
  - ステップ 4 変更を送信し、保存します。  
この設定を有効にするには、[管理アプライアンス (Management Appliance) ]> [集約管理サービス (Centralized Services) ] で中央集中型電子メール メッセージトラッキング機能を有効にする必要があります。
- 

## 管理ユーザ向けメッセージの表示

管理ユーザがアプライアンスにサインインするときにメッセージを表示できます。

メッセージを設定またはクリアするには、次の手順を実行します。

- 
- ステップ 1 テキスト ファイルをインポートする場合は、アプライアンスの `/data/pub/configuration` ディレクトリにインポートします。

- ステップ 2 コマンドライン インターフェイス (CLI) にアクセスします。
- ステップ 3 `adminaccessconfig > BANNER` コマンドとサブコマンドを使用します。
- ステップ 4 変更を確定します。

## 管理ユーザ アクティビティの表示

- [Web を使用したアクティブなセッションの表示 \(13-26 ページ\)](#)
- [最近のログイン試行の表示 \(13-26 ページ\)](#)
- [コマンドライン インターフェイスを介した管理ユーザ アクティビティの表示 \(13-27 ページ\)](#)


## Web を使用したアクティブなセッションの表示

セキュリティ管理アプライアンス では、すべてのアクティブなセッションと、アプライアンスにログインしているユーザを表示できます。

### 手順

- ステップ 1 ウィンドウの右上から、[オプション (Options)] > [アクティブなセッション (Active Sessions)] を選択します。

図 13-3 [アクティブなセッション (Active Sessions)] メニュー

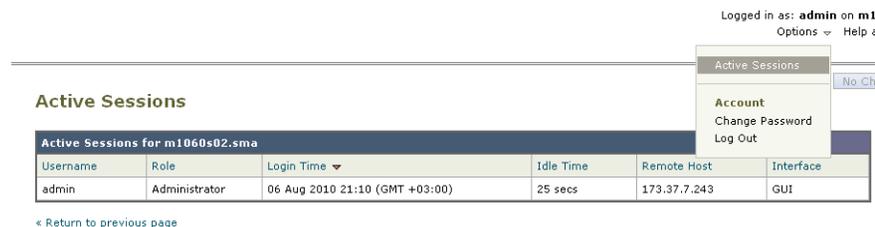

[アクティブなセッション (Active Sessions)] ページから、ユーザ名、ユーザが持っているロール、ユーザのログイン時間、アイドル時間、およびユーザがコマンドラインと GUI のどちらからログインしたかを表示できます。

## 最近のログイン試行の表示

Web インターフェイス、SSH、または FTP を介した直近数回のログイン試行を表示するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1 ログインします。
- ステップ 2 画面の右上部付近にある [次のユーザとしてログイン (Logged in as)] の横の ⓘ アイコンをクリックします。

## コマンドライン インターフェイスを介した管理ユーザ アクティビティの表示

次に、アプライアンスへの複数ユーザ アクセスをサポートするコマンドを示します。

- **who** コマンドは、CLI または Web ユーザ インターフェイスを介してシステムにログインしたすべてのユーザ、ユーザのロール、ログイン時刻、アイドル時間、およびユーザがログインしたリモート ホストを一覧表示します。
- **whoami** コマンドは、現在ログインしているユーザのユーザ名および氏名と、ユーザが属しているグループを表示します。

```
mail3.example.com> whoami
```

```
Username: admin
Full Name: Administrator
Groups: admin, operators, config, log, guest
```

- **last** コマンドは、アプライアンスに最近ログインしたユーザを表示します。リモート ホストの IP アドレス、ログイン、ログアウト、および合計時間も表示されます。

```
mail3.example.com> last
```

Username	Remote Host	Login Time	Logout Time	Total Time
admin	10.1.3.67	Sat May 15 23:42	still logged in	15m
admin	10.1.3.67	Sat May 15 22:52	Sat May 15 23:42	50m
admin	10.1.3.67	Sat May 15 11:02	Sat May 15 14:14	3h 12m
admin	10.1.3.67	Fri May 14 16:29	Fri May 14 17:43	1h 13m
shutdown			Fri May 14 16:22	
shutdown			Fri May 14 16:15	
admin	10.1.3.67	Fri May 14 16:05	Fri May 14 16:15	9m
admin	10.1.3.103	Fri May 14 16:12	Fri May 14 16:15	2m
admin	10.1.3.103	Thu May 13 09:31	Fri May 14 14:11	1d 4h 39m
admin	10.1.3.135	Fri May 14 10:57	Fri May 14 10:58	0m
admin	10.1.3.67	Thu May 13 17:00	Thu May 13 19:24	2h 24m

## 管理ユーザ アクセスのトラブルシューティング

- エラー：ユーザにアクセス権限が割り当てられていません ([User Has No Access Privileges Assigned](#)) (13-28 ページ)
- アクティブメニューがありません ([User Has No Active Menus](#)) (13-28 ページ)
- 外部認証されたユーザに設定オプションが表示されます ([Externally-Authenticated Users See Preferences Option](#)) (13-28 ページ)

## エラー：ユーザにアクセス権限が割り当てられていません (User Has No Access Privileges Assigned)

**問題** 管理を委任されたユーザはセキュリティ管理アプライアンスにログインできますが、アクセス権限が割り当てられていないというメッセージが表示されます。

### ソリューション

- このユーザに割り当てられたカスタム ユーザ ロールに権限を割り当てたことを確認します。[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [ユーザ (Users)] を表示して、割り当てられているユーザ ロールを特定してから、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [ユーザロール (User Roles)] に移動し、ユーザ ロールの名前をクリックしてロールに権限を割り当てます。
- レポーティング グループに基づいてアクセスを割り当てた場合は、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [ユーザロール (User Roles)] ページで、そのユーザのレポーティング グループが選択されていることを確認します。グループを割り当てるには、[委任管理用のユーザ役割 (User Roles for Delegated Administration)] テーブルの [メールレポート (Email Reporting)] 列で [グループが選択されていません (No groups selected)] リンクをクリックします。

## アクティブメニューがありません (User Has No Active Menus)

**問題** 公開権限を付与されたユーザのログイン時に、アクティブ メニューがありません。

**ソリューション** 少なくとも1つのアクセス ポリシーまたはカスタム URL カテゴリにアクセス権を付与したことを確認します。いずれかを編集できるこのユーザ権限を付与しない場合は、どのポリシーでも使用されていないカスタム URL カテゴリを作成し、[カスタムユーザ役割 (Custom User Role)] ページでこのカテゴリにこのユーザ ロール権限を付与します。

## 外部認証されたユーザに設定オプションが表示されます (Externally-Authenticated Users See Preferences Option)

**問題** 外部認証されたユーザに設定オプションが表示されます。

**ソリューション** セキュリティ管理アプライアンスで直接追加するユーザのユーザ名が、外部認証データベースで使用されていない一意のユーザ名であることを確認します。



## 一般的な管理タスク

- [管理タスクの実行 \(14-1 ページ\)](#)
- [機能キーの使用 \(14-2 ページ\)](#)
- [CLI コマンドを使用したメンテナンス作業の実行 \(14-3 ページ\)](#)
- [リモート電源再投入の有効化 \(14-7 ページ\)](#)
- [SNMP を使用したシステムの状態のモニタリング \(14-8 ページ\)](#)
- [SecurityManagement Appliance のデータのバックアップ \(14-10 ページ\)](#)
- [SecurityManagementAppliance でのディザスタ リカバリ \(14-17 ページ\)](#)
- [アプライアンスハードウェアのアップグレード \(14-20 ページ\)](#)
- [AsyncOS のアップグレード \(14-20 ページ\)](#)
- [AsyncOS の以前のバージョンへの復元について \(14-33 ページ\)](#)
- [アップデートについて \(14-35 ページ\)](#)
- [生成されたメッセージの返信アドレスの設定 \(14-35 ページ\)](#)
- [アラートの管理 \(14-36 ページ\)](#)
- [ネットワーク設定値の変更 \(14-41 ページ\)](#)
- [システム時刻の設定 \(14-46 ページ\)](#)
- [コンフィギュレーション設定の保存とインポート \(14-48 ページ\)](#)
- [ディスク領域の管理 \(14-55 ページ\)](#)
- [Email Security Appliances のシステムの状態グラフの参照のしきい値の調整 \(14-58 ページ\)](#)
- [ビューのカスタマイズ \(14-59 ページ\)](#)

## 管理タスクの実行

システム管理タスクのほとんどは、グラフィカルユーザインターフェイス (GUI) の [システム管理 (System Administration) ] メニューを使用して実行できます。ただし、一部のシステム管理機能は、コマンドラインインターフェイス (CLI) からのみ実行できます。

また、第 10 章「システムステータスのモニタリング」で説明されているように、[モニター (Monitor) ] メニューでアプライアンスのステータスモニタリング機能を使用することができます。



(注)

この章で説明する機能やコマンドの中には、ルーティングの優先順位に影響を及ぼすものがあります。詳細については、**IP アドレス、インターフェイス、およびルーティング (B-3 ページ)** を参照してください。

## 機能キーの使用

キーは、アプライアンスのシリアル番号に固有のものであり、またイネーブルする機能にも固有です。1つのシステムのキーを、別のシステムで再利用することはできません。

ここで説明するタスクをコマンドラインプロンプトから実行するには、`featurekey` コマンドを使用します。

目的	操作手順
<ul style="list-style-type: none"> <li>アプライアンスのアクティブな機能キーをすべて表示する</li> <li>アクティベーションを保留中のすべての機能キーを表示する</li> <li>発行された新しいキーを検索する</li> <li>機能キーを手動でインストールする</li> <li>機能キーをアクティブ化する</li> </ul>	<p>[ 管理アプライアンス (Management Appliance) ] &gt; [ システム管理 (System Administration) ] &gt; [ 機能キー (Feature Keys) ] を選択します。</p> <p>新しい機能キーを手動で追加するには、[ 機能キー (Feature Key) ] フィールドにキーを貼り付けるか、または入力し、[ キーを送信 (Submit Key) ] をクリックします。機能が追加されない場合は、エラーメッセージが表示されます (たとえば、キーが正しくない場合など)。それ以外の場合は、機能キーがリストに追加されます。</p> <p>発行されたときに自動的に新しいキーをダウンロードおよびインストールするようにアプライアンスを設定した場合、[ 保留中のライセンス (Pending Activation) ] リストは常に空白になります。</p>
機能キーの自動ダウンロードおよびアクティベーションを有効または無効にする	<p>[ 管理アプライアンス (Management Appliance) ] &gt; [ システム管理 (System Administration) ] &gt; [ 機能キーの設定 (Feature Key Settings) ] を選択します。</p> <p>デフォルトでは、アプライアンスは、新しいキーを定期的に確認します。</p>
期限切れ機能キーを更新する	Cisco の担当者にお問い合わせください。

## 仮想アプライアンスのライセンスおよび機能キー

ライセンスおよび機能キーの期限が切れたときのアプライアンスの動作については、<http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/content-security-management-appliance/products-installation-guides-list.html> から入手できる『Cisco Content Security Virtual Appliance Installation Guide』を参照してください。

ライセンス情報を表示するには、コマンドライン インターフェイス (CLI) で `showlicense` コマンドを使用します。

## CLI コマンドを使用したメンテナンス作業の実行

ここで説明する操作とコマンドを利用すると、セキュリティ管理アプライアンス上でメンテナンスに関連する作業を実行できます。ここでは、次の操作とコマンドについて説明します。

- shutdown
- reboot
- suspend
- suspendtransfers
- resume
- resumetransfers
- resetconfig
- version

### セキュリティ管理アプライアンスのシャットダウン

セキュリティ管理アプライアンスをシャットダウンするには、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [シャットダウン/再起動 (Shutdown/Reboot)] ページを使用するか、コマンドラインプロンプトで **shutdown** コマンドを使用します。

アプライアンスをシャットダウンすると、AsyncOS が終了し、アプライアンスの電源を安全にオフにできます。アプライアンスは、配信キューのメッセージを失わずに後で再起動できます。アプライアンスをシャットダウンする遅延値を入力する必要があります。デフォルト遅延値は 30 秒です。AsyncOS では、その遅延値の間はオープン中の接続を完了できます。その遅延値を超えると、オープン中の接続が強制的に閉じられます。

### セキュリティ管理アプライアンスのリブート

セキュリティ管理アプライアンスをリブートするには、GUI の [システム管理 (System Administration)] メニューで利用可能な [シャットダウン/再起動 (Shutdown/Reboot)] ページを使用するか、CLI で **reboot** コマンドを使用します。

アプライアンスをリブートすると、AsyncOS が再起動されるため、アプライアンスの電源を安全にオフにし、アプライアンスをリブートできます。アプライアンスをシャットダウンする遅延値を入力する必要があります。デフォルト遅延値は 30 秒です。AsyncOS では、その遅延値の間はオープン中の接続を完了できます。その遅延値を超えると、オープン中の接続が強制的に閉じられます。アプライアンスは、配信キュー内のメッセージを失わずに再起動できます。

### セキュリティ管理アプライアンスの停止

システムメンテナンスを実行する場合など、アプライアンスをオフラインにするには、次のコマンドのいずれかを使用します。

コマンド	説明	永続化
suspend	<ul style="list-style-type: none"> <li>E メール セキュリティ アプライアンス からセキュリティ管理アプライアンスへの隔離されたメッセージの転送を一時停止します。</li> <li>隔離からリリースされたメッセージの配信を一時停止します。</li> <li>着信電子メール接続が許可されません。</li> <li>発信電子メール配信は停止されます。</li> <li>ログ転送が停止されます。</li> <li>CLI はアクセス可能のままになります。</li> </ul>	リブート後も永続化されます。
suspendtransfers	<p>管理対象の電子メールおよび Web Security Appliances から Content Security Management Appliance へのレポーティング データおよびトラッキング データの転送を一時停止します。</p> <p>このコマンドでは、E メール セキュリティ アプライアンス からの隔離されたメッセージの受信も一時停止されます。</p> <p>バックアップ アプライアンスをプライマリ アプライアンスとして再開するための準備段階でこのコマンドを使用します。</p>	リブート後も維持されます。

これらのコマンドの使用時には、アプライアンスの遅延値を入力する必要があります。デフォルト遅延値は 30 秒です。AsyncOS では、その遅延値の間はオープン中の接続を完了できます。その遅延値を超えると、オープン中の接続が強制的に閉じられます。オープン中の接続が存在しない場合は、すぐにサービスが停止されます。

suspend または suspendtransfers コマンドで停止したサービスを再アクティブ化するには、resume または resumetransfers コマンドをそれぞれ使用します。

管理アプライアンスの現在のステータス（オンラインまたは一時停止）を特定するには、Web インターフェイスで [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [シャットダウン/再起動 (Shutdown/Reboot)] を選択します。

関連項目：

- お使いの Email Security Appliance のマニュアルまたはオンライン ヘルプの「Suspending Email Delivery」、「Resuming Email Delivery」、「Suspending Receiving」、および「Resuming Receiving」。

## CLI の例 : suspend および suspendtransfers コマンド

```
sma.example.com> suspend

Enter the number of seconds to wait before abruptly closing connections.
[30]> 45

Waiting for listeners to exit...
Receiving suspended.
Waiting for outgoing deliveries to finish...
Mail delivery suspended.
sma.example.com>
```

```
sma.example.com> suspendtransfers
```

```
Transfers suspended.  
sma.example.com>
```

## 一時停止状態からの再開

resume コマンドは、suspend または suspenddel コマンドの使用後にアプライアンスを通常の動作状態に戻します。

resumetransfers コマンドは、suspendtransfers コマンドの使用後にアプライアンスを通常の動作状態に戻します。

## CLI の例 : resume および resumetransfers コマンド

```
sma.example.com> resume
```

```
Receiving resumed.  
Mail delivery resumed.  
sma.example.com>
```

```
sma.example.com> resumetransfers
```

```
Receiving resumed.  
Transfers resumed.  
sma.example.com>
```

## 工場出荷時の初期状態への設定のリセット

アプライアンスを物理的に転送するとき、または構成の問題を解決する最後の手段として、工場出荷時の初期状態にアプライアンスをリセットすることもできます。



### 注意

---

設定をリセットすると CLI から切り離すことになり、アプライアンス (FTP、Telnet、SSH、HTTP、HTTPS) への接続に使用しているサービスが無効になり、ユーザ アカウントが削除されます。

---

目的	操作手順
<ul style="list-style-type: none"> <li>工場出荷時の初期状態へすべての設定をリセット</li> <li>すべてのレポートカウンタをクリア</li> </ul> <p>ただし、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ログ ファイルを保持</li> <li>隔離されたメッセージを保持</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>デフォルトの管理ユーザ アカウントとパスワードを使用し、シリアル インターフェイスを使用して CLI に接続するかまたはデフォルト設定を使用して管理ポートに接続して、リセット後にアプライアンスに接続できることを確認します。デフォルト設定のアプライアンスへのアクセスの詳細については、第 2 章「セットアップ、インストール、および基本設定」を参照してください。</li> <li>アプライアンスのサービスを一時停止します。</li> <li>[ 管理アプライアンス (Management Appliance) ] &gt; [ システム管理 (System Administration) ] &gt; [ 設定ファイル (Configuration File) ] を選択し、[ リセット (Reset) ] をクリックします。</li> </ol> <p>(注) リセット後、アプライアンスがオフライン状態に自動的に戻ります。リセット前に電子メールの送信が中断されている場合、配信はリセット後に再試行されます。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>工場出荷時の初期状態へすべての設定をリセット</li> <li>すべてのデータを削除</li> </ul>	<p>diagnostic &gt; reload CLI コマンドを使用します。</p> <p style="text-align: center;"> <b>注意</b></p> <p>このコマンドは、Cisco ルータまたはスイッチで使われる類似のコマンドと同じではありません。</p>

## resetconfig コマンド

```
mail3.example.com> suspend

Delay (seconds, minimum 30):
[30]> 45

Waiting for listeners to exit...
Receiving suspended.
Waiting for outgoing deliveries to finish...
Mail delivery suspended.

mail3.example.com> resetconfig

Are you sure you want to reset all configuration values? [N]> Y

All settings have been restored to the factory default.
```

## AsyncOS のバージョン情報の表示

### 手順

- 
- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンス で、[アプライアンスの管理 (Management Appliances) ] > [集約管理サービス (Centralized Services) ] > [システムステータス (System Status) ] を選択します。
- ステップ 2** ページの下部までスクロールして、[バージョン情報 (Version Information) ] で、現在インストールされている AsyncOS のバージョンを確認します。
- あるいは、コマンドライン プロンプトで **version** コマンドを使用することもできます。
-

# リモート電源再投入の有効化

アプライアンス シャーシの電源をリモートでリセットする機能は、80 および 90 シリーズ ハードウェアでのみ使用できます。

アプライアンスの電源をリモートでリセットする場合は、このセクションで説明されている手順を使用して、この機能を事前に有効にし、設定しておく必要があります。

## はじめる前に

- 専用のリモート電源再投入 (RPC) ポートをセキュア ネットワークに直接、ケーブル接続します。詳細については、ご使用のモデルのハードウェア マニュアルを参照してください ([マニュアル \(E-2 ページ\)](#)) に記載されている場所から入手できます。
- ファイアウォールを通過するために必要なポートを開くなど、アプライアンスがリモートアクセス可能であることを確認します。
- この機能を使用するには、専用のリモート電源再投入インターフェイスの一意の IPv4 アドレスが必要です。このインターフェイスは、このセクションで説明されている手順でのみ設定可能です。ipconfig コマンドを使用して設定することはできません。
- アプライアンスの電源を再投入するには、Intelligent Platform Management Interface (IPMI) バージョン 2.0 をサポートするデバイスを管理できるサードパーティ製ツールが必要です。このようなツールを使用できるように準備されていることを確認します。
- コマンドライン インターフェイスへのアクセスに関する詳細については、CLI のリファレンス ガイドを参照してください。

## 手順

- 
- ステップ 1** SSH、Telnet、またはシリアル コンソール ポートを使用して、コマンドライン インターフェイスにアクセスします。
- ステップ 2** 管理者権限を持つアカウントを使用してログインします。
- ステップ 3** 次のコマンドを入力します。
- ```
remotepower
setup
```
- ステップ 4** プロンプトに従って、次の情報を指定します。
- この機能専用の IP アドレスと、ネットマスクおよびゲートウェイ。
  - 電源の再投入コマンドを実行するために必要なユーザ名とパスワード。
- これらのクレデンシャルは、アプライアンスへのアクセスに使用する他のクレデンシャルに依存しません。
- ステップ 5** commit を入力して変更を保存します。
- ステップ 6** 設定をテストして、アプライアンスの電源をリモートで管理できることを確認します。
- ステップ 7** 入力したクレデンシャルが、将来、いつでも使用できることを確認します。たとえば、この情報を安全な場所に保管し、このタスクを実行する必要がある管理者が、必要なクレデンシャルにアクセスできるようにします。
- 

## 関連項目

- [アプライアンスの電源のリモート リセット \(16-9 ページ\)](#)

## SNMP を使用したシステムの状態のモニタリング

AsyncOS は、Simple Network Management Protocol (SNMP) バージョン v1、v2、および v3 を使用したシステム ステータスのモニタリングをサポートします。

- SNMP を有効にし、設定するには、コマンドライン インターフェイスで `snmpconfig` コマンドを使用します。
- MIB は <http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/content-security-management-appliance/tsd-products-support-series-home.html> から入手できます (使用可能な最新ファイルを使用)。
- このサービスをイネーブルにするには、パスワード認証と DES 暗号化を伴う SNMPv3 の使用が必須です (SNMPv3 の詳細については、RFC 2571 ~ 2575 を参照してください)。SNMP システム ステータスのモニタリングをイネーブルにするには、少なくとも 8 文字の SNMPv3 パスフレーズを設定する必要があります。最初に SNMPv3 パスフレーズを入力するときは、確認のためにそのパスフレーズを再入力する必要があります。次に `snmpconfig` コマンドを実行するときは、コマンドにこのフレーズが「記憶」されています。
- 接続をモニタするように SNMP を設定する場合 :
 

connectivityFailure SNMP トラップの設定時に `url-attribute` を入力する場合、URL がディレクトリまたはファイルのいずれを指すかを決定します。

  - ディレクトリの場合は、末尾にスラッシュ (/) を追加します。
  - ファイルの場合は、末尾にスラッシュを追加しません。
- AsyncOS での SNMP の使用の詳細については、Web または Email Security Appliance のオンライン ヘルプを参照してください。

### 例 : snmpconfig コマンド

```
sma.example.com> snmpconfig

Current SNMP settings:
SNMP Disabled.

Choose the operation you want to perform:
- SETUP - Configure SNMP.
[ ]> SETUP

Do you want to enable SNMP?
[Y]>

Please choose an IP interface for SNMP requests.
1.Management (198.51.100.1: sma.example.com)
[1]>

Which port shall the SNMP daemon listen on interface "Management"?
[161]>

Please select SNMPv3 authentication type:
1.MD5
2.SHA
[1]> 2

Please select SNMPv3 privacy protocol:
1.DES
2.AES
```

```
[1]> 2

Enter the SNMPv3 authentication passphrase.
[]>
Please enter the SNMPv3 authentication passphrase again to confirm.
[]>
Enter the SNMPv3 privacy passphrase.
[]>
Please enter the SNMPv3 privacy passphrase again to confirm.
[]>

Service SNMP V1/V2c requests?
[N]> Y

Enter the SNMP V1/V2c community string.
[ironport]> public

Shall SNMP V2c requests be serviced from IPv4 addresses?
[Y]>

From which IPv4 networks shall SNMP V1/V2c requests be allowed? Separate
multiple networks with commas.
[127.0.0.1/32]>

Enter the Trap target as a host name, IP address or list of IP
addresses separated by commas (IP address preferred).Enter "None" to disable traps.
[127.0.0.1]> 203.0.113.1

Enter the Trap Community string.
[ironport]> tcomm

Enterprise Trap Status
1.CPUUtilizationExceeded      Disabled
2.FIPSMODEDisableFailure      Enabled
3.FIPSMODEEnableFailure        Enabled
4.FailoverHealthy              Enabled
5.FailoverUnhealthy            Enabled
6.RAIDStatusChange             Enabled
7. connectivityFailure         Disabled
8. fanFailure                   Enabled
9. highTemperature              Enabled
10. keyExpiration               Enabled
11. linkUpDown                  Enabled
12. memoryUtilizationExceeded   Disabled
13. powerSupplyStatusChange     Enabled
14. resourceConservationMode     Enabled
15. updateFailure               Enabled
Do you want to change any of these settings?
[N]> Y

Do you want to disable any of these traps?
[Y]> n

Do you want to enable any of these traps?
[Y]> y

Enter number or numbers of traps to enable.Separate multiple numbers with
commas.
[]> 1,7,12

What threshold would you like to set for CPU utilization?
[95]>

What URL would you like to check for connectivity failure?
```

```
[http://downloads.ironport.com]>

What threshold would you like to set for memory utilization?
[95]>

Enter the System Location string.
[Unknown: Not Yet Configured]> Network Operations Center - west; rack #30, position 3

Enter the System Contact string.
[snmp@localhost]> SMA.Administrator@example.com

Current SNMP settings:
Listening on interface "Management" 198.51.100.1 port 161.
SNMP v3: Enabled.
SNMP v1/v2: Enabled, accepting requests from subnet 127.0.0.1/32 .
SNMP v1/v2 Community String: public
Trap target: 203.0.113.1
Location: Network Operations Center - west; rack #30, position 3
System Contact: SMA.Administrator@example.com

Choose the operation you want to perform:
- SETUP - Configure SNMP.
[ ]>

sma.example.com> commit

Please enter some comments describing your changes:
[ ]> Enable and configure SNMP

Changes committed: Fri Nov 06 18:13:16 2015 GMT
sma.example.com>
```

## SecurityManagement Appliance のデータのバックアップ

- [バックアップされるデータ \(14-11 ページ\)](#)
- [バックアップの制約事項および要件 \(14-11 ページ\)](#)
- [バックアップ期間 \(14-12 ページ\)](#)
- [バックアップ中のサービスのアベイラビリティ \(14-12 ページ\)](#)
- [バックアッププロセスの中断 \(14-13 ページ\)](#)
- [ターゲット アプライアンスによる管理対象アプライアンスからのデータの直接取得の防止 \(14-13 ページ\)](#)
- [バックアップ ステータスに関するアラートの受信 \(14-14 ページ\)](#)
- [単一または定期バックアップのスケジュール設定 \(14-14 ページ\)](#)
- [即時バックアップの開始 \(14-15 ページ\)](#)
- [バックアップ ステータスの確認 \(14-15 ページ\)](#)
- [その他の重要なバックアップ タスク \(14-16 ページ\)](#)
- [バックアップ アプライアンスのプライマリ アプライアンスとしての使用 \(14-16 ページ\)](#)

## バックアップされるデータ

バックアップの対象として、すべてのデータまたは次のデータの任意の組み合わせを選択できます。

- メッセージ、メタデータを含むスパム隔離
- メッセージおよびメタ データを含んでいる集約されたポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離
- メッセージ、メタデータを含む電子メールトラッキング（メッセージトラッキング）
- Web トラッキング
- レポートイング（電子メールおよび Web）
- セーフリスト/ブロックリスト

データの転送が完了すると、2つのアプライアンスのデータが同一になります。

この処理を行っても、設定とログはバックアップされません。これらの項目をバックアップする方法については、[その他の重要なバックアップタスク \(14-16 ページ\)](#) を参照してください。

最初のバックアップ後の各バックアップは、前回のバックアップ後に生成された情報のみをコピーします。

## バックアップの制約事項および要件

バックアップをスケジュール設定する前に、次の制約事項および要件を考慮してください。

| 制約事項                          | 要件                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AsyncOS バージョン                 | ソースおよびターゲット セキュリティ管理アプライアンスの AsyncOS バージョンは同じである必要があります。バージョンの非互換性がある場合、バックアップをスケジュールする前に、同じリリースにアプライアンスをアップグレードします。                                                                                                                                                                     |
| ネットワーク上のターゲット アプライアンス         | ターゲット アプライアンスがネットワーク上に設定されている必要があります。ターゲット アプライアンスが新規の場合は、システム セットアップ ウィザードを実行して必要な情報を入力します。手順については、 <a href="#">第 2 章「セットアップ、インストール、および基本設定」</a> を参照してください。                                                                                                                             |
| ソース アプライアンスとターゲット アプライアンス間の通信 | ソースおよびターゲット セキュリティ管理アプライアンスは、SSH を使用して通信できる必要があります。したがって、次のようにします。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 両方のアプライアンスのポート 22 を開いておく必要があります。デフォルトでは、このポートはシステム セットアップ ウィザードを実行すると開きます。</li> <li>• ドメイン ネーム サーバ (DNS) で、A レコードと PTR レコードの両方を使用して、両方のアプライアンスのホスト名を解決できる必要があります。</li> </ul> |
| ターゲット アプライアンスを停止する必要があります。    | プライマリ アプライアンスのみが、管理対象の電子メールおよび Web Security Appliances からデータを取得する必要があります。確実に実行するために、 <a href="#">ターゲット アプライアンスによる管理対象アプライアンスからのデータの直接取得の防止 (14-13 ページ)</a> を参照してください。<br>また、バックアップ アプライアンスでスケジュール設定されている設定公開ジョブをキャンセルしてください。                                                             |

| 制約事項                             | 要件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| アプライアンス<br>キャパシ<br>ティ            | <p>ターゲット アプライアンスのディスク領域キャパシティが、ソース アプライアンスのキャパシティと同等以上である必要があります。ターゲット アプライアンスで各データ タイプ（レポーティング、トラッキング、隔離など）に割り当てるディスク領域は、ソース アプライアンスの対応する割り当てより少なくすることはできません。</p> <p>各データ タイプのすべてのデータのバックアップに十分なスペースがターゲット アプライアンス上にあれば、大きいソースから小さいターゲット セキュリティ管理アプライアンス へのバックアップをスケジュール設定できます。ソース アプライアンスがターゲット アプライアンスよりも大きい場合、ターゲット アプライアンスで使用可能な領域に合わせて、ソース アプライアンスで割り当てられている領域を削減します。</p> <p>ディスク領域の割り当てとキャパシティを表示および管理するには、<a href="#">ディスク領域の管理 (14-55 ページ)</a> を参照してください。</p> <p>仮想アプライアンスのディスク容量については、『Cisco Content Security Virtual Appliance Installation Guide』を参照してください。</p> |
| 複数、同時、<br>および<br>チェーン バッ<br>クアップ | <p>バックアップ プロセスは一度に 1 つだけ実行できます。前のバックアップが完了する前に実行がスケジュールされているバックアップはスキップされ、警告が送信されます。</p> <p>セキュリティ管理アプライアンスからのデータは、1 つのセキュリティ管理アプライアンスにバックアップできます。</p> <p>チェーン バックアップ（バックアップへのバックアップ）はサポートされていません。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## バックアップ期間

最初の完全バックアップでは、800GB のバックアップに最大 10 時間かかります。毎日のバックアップは、それぞれ最大 3 時間かかります。毎週または毎月のバックアップはより長くかかる場合があります。これらの数は場合によって異なります。

初期バックアップ後のバックアッププロセスでは、最後のバックアップから変更されたファイルのみが転送されます。このため、その後のバックアップにかかる時間は初期バックアップの場合よりも短くなります。後続のバックアップに必要な時間は、累積されたデータ量、変更されたファイル数、および最後のバックアップ以降どの程度のファイルが変更されたかによって異なります。

## バックアップ中のサービスのアベイラビリティ

セキュリティ管理アプライアンスをバックアップすると、「ソース」セキュリティ管理アプライアンスから「ターゲット」セキュリティ管理アプライアンスにアクティブ データ セットがコピーされます。このとき、コピー元の「ソース」アプライアンスの中断は最小限に抑えられます。バックアップ プロセスのフェーズと、それらがサービスのアベイラビリティに及ぼす影響は次のとおりです。

- フェーズ 1: バックアップ プロセスのフェーズ 1 は、ソース アプライアンスとターゲット アプライアンス間のデータの転送で開始されます。データの転送中、ソース アプライアンスでのサービスは実行されたままになるため、データ収集をそのまま継続できます。ただし、ターゲット アプライアンスではサービスがシャットダウンされます。ソースからターゲット アプライアンスへのデータの転送が完了すると、フェーズ 2 が開始されます。

- フェーズ 2 : フェーズ 2 が始まると、ソース アプライアンスでサービスがシャットダウンされます。最初のシャットダウン以降、ソース アプライアンスとターゲット アプライアンス間でのデータ転送中に収集された相違点がターゲット アプライアンスにコピーされ、ソース アプライアンスとターゲット アプライアンスの両方で、サービスがバックアップ開始時の状態に戻ります。これにより、ソース アプライアンス上で最大の稼働時間を維持でき、いずれかのアプライアンスのデータが損失することがなくなります。

バックアップ中に、データ アベイラビリティ レポートが機能しなくなる場合があります。また、メッセージトラッキング結果を表示すると、各メッセージのホスト名に「未解決 (unresolved)」というラベルが付くことがあります。

レポートをスケジュール設定しようとしているときに、バックアップが進行中であることを忘れていた場合は、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] を選択して、システムのステータスを確認できます。このウィンドウでは、ページの上部にシステムのバックアップが進行中であるという警告が表示されます。

## バックアッププロセスの中断



(注)

バックアップの実行中にソース アプライアンスの予期しないリブートがあっても、ターゲット アプライアンスはこの停止を認識しません。ターゲット アプライアンスでバックアップをキャンセルする必要があります。

バックアッププロセスの中断があり、そのバックアッププロセスが完了していない場合、バックアップを次に試行したときに、セキュリティ管理アプライアンスは停止した部分からバックアッププロセスを開始できます。

進行中のバックアップをキャンセルすることは推奨されません。既存のデータが不完全になり、エラーが発生した場合は、次のバックアップが完了するまで使用できないことがあります。進行中のバックアップのキャンセルが必要な場合は、できるだけ早く完全バックアップを実行し、常に使用可能な現在のバックアップを確保してください。

## ターゲット アプライアンスによる管理対象アプライアンスからのデータの直接取得の防止

- ステップ 1 ターゲット アプライアンスのコマンドライン インターフェイスにアクセスします。この説明については、[コマンドライン インターフェイスへのアクセス \(2-7 ページ\)](#) を参照してください。
- ステップ 2 `suspendtransfers` コマンドを実行します。
- ステップ 3 プロンプトが再表示されるまで待ちます。
- ステップ 4 `suspend` コマンドを実行します。
- ステップ 5 プロンプトが再表示されるまで待ちます。
- ステップ 6 ターゲット アプライアンスのコマンドライン インターフェイスを終了します。

## バックアップ ステータスに関するアラートの受信

バックアップの完了時に問題を通知するアラートを受信するには、タイプが [システム (System)] で重大度が [情報 (Info)] のアラートを送信するようにアプライアンスを設定します。アラートの管理 (14-36 ページ) を参照してください。

## 単一または定期バックアップのスケジュール設定

単一または定期バックアップを事前設定した時間に行うようにスケジュール設定できます。

### はじめる前に

- バックアップの制約事項および要件 (14-11 ページ) の項目に対処します。



(注)

リモート マシンに実行中のバックアップがある場合、バックアップ プロセスは開始されません。

### 手順

- ステップ 1 ソース アプライアンスのコマンドライン インターフェイスに、管理者としてログインします。
- ステップ 2 コマンド プロンプトで **backupconfig** と入力し、Enter を押します。
- ステップ 3 ソース アプライアンスおよびターゲット アプライアンス間の接続が低速である場合は、データ圧縮をオンにします。  
**setup** と入力して、Y を押します。
- ステップ 4 **Schedule** と入力して、Enter を押します。
- ステップ 5 ターゲットのセキュリティ管理アプライアンスの IP アドレスを入力します。
- ステップ 6 ターゲット アプライアンスを識別する有効な名前を入力します (最大 20 文字)。
- ステップ 7 ターゲット アプライアンスの管理ユーザの名前およびパスワードを入力します。
- ステップ 8 バックアップするデータに関するプロンプトに応答します。
- ステップ 9 単一バックアップをスケジュール設定する場合は、Schedule a single backup に **2** を入力して、Enter を押します。
- ステップ 10 定期バックアップをスケジュール設定する場合は、次の手順を実行します。
  - a. 繰り返しバックアップ スケジュールを設定するため、**1** を入力して Enter を押します。
  - b. 定期バックアップの頻度を選択し、Enter を押します。
- ステップ 11 バックアップを開始する特定の日付または日および時間を入力して、Enter を押します。
- ステップ 12 バックアップ プロセスの名前を入力します。
- ステップ 13 バックアップが正常にスケジュール設定されたことを確認します。コマンド プロンプトで **View** または **Status** と入力して、Enter を押します。
- ステップ 14 その他の重要なバックアップ タスク (14-16 ページ) も参照してください。

## 即時バックアップの開始

### はじめる前に

- バックアップの制約事項および要件 (14-11 ページ) のすべての要件を満たします。



(注) ターゲット マシンでバックアップが実行中の場合、バックアップ プロセスは開始されません。

### 手順

- ステップ 1** ソース アプライアンスのコマンドライン インターフェイスに、管理者としてログインします。
- ステップ 2** コマンド プロンプトで **backupconfig** と入力し、Enter を押します。
- ステップ 3** ソース アプライアンスおよびターゲット アプライアンス間の接続が低速である場合は、データ圧縮をオンにします。  
**setup** と入力して、Y を押します。
- ステップ 4** **Schedule** と入力して、Enter を押します。
- ステップ 5** ターゲットの セキュリティ管理アプライアンス の IP アドレスを入力します。
- ステップ 6** ターゲット アプライアンスを識別する有効な名前を入力します (最大 20 文字)。
- ステップ 7** ターゲット アプライアンスの管理ユーザの名前およびパスワードを入力します。
- ステップ 8** バックアップするデータに関するプロンプトに応答します。
- ステップ 9** 単一バックアップをすぐに開始するため、**3** を入力して Enter を押します。
- ステップ 10** バックアップ ジョブの有効な名前を入力します。  
バックアップ プロセスが数分で開始されます。
- ステップ 11** (任意) バックアップの進捗状況を表示するには、コマンドライン プロンプトで **Status** と入力します。
- ステップ 12** [その他の重要なバックアップ タスク \(14-16 ページ\)](#) も参照してください。

## バックアップ ステータスの確認

- ステップ 1** プライマリ アプライアンスのコマンドライン インターフェイスに、管理者としてログインします。
- ステップ 2** コマンド プロンプトで **backupconfig** と入力し、Enter を押します。

| ステータスの確認対象        | 操作手順                                                                                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| スケジュール設定されたバックアップ | View 操作を選択します。                                                                                   |
| 進行中のバックアップ        | Status 操作を選択します。<br>アラートを設定している場合は、電子メールを確認するか、 <a href="#">最新アラートの表示 (14-37 ページ)</a> を参照してください。 |

**関連項目**

- [ログ ファイルのバックアップ情報 \(14-16 ページ\)](#)

**ログ ファイルのバックアップ情報**

バックアップ ログはバックアップ プロセスを開始から終了まで記録します。バックアップ スケジューリングに関する情報は、SMA ログ内にあります。

**関連項目**

- [バックアップ ステータスの確認 \(14-15 ページ\)](#)

**その他の重要なバックアップ タスク**

ここで説明されているバックアップ プロセスではバックアップされない項目が失われることを防止するため、およびアプライアンスの障害が発生した場合に セキュリティ管理アプライアンスの交換を速めるため、次のことを検討してください。

- プライマリ セキュリティ管理アプライアンス から設定を保存するには、[コンフィギュレーション設定の保存とインポート \(14-48 ページ\)](#) を参照してください。プライマリ セキュリティ管理アプライアンス とは別の安全な場所にコンフィギュレーション ファイルを保存します。
- Configuration Master の設定に使用した、Web Security Appliances のコンフィギュレーション ファイルをすべて保存します。
- セキュリティ管理アプライアンス から別の場所にログ ファイルを保存する方法については、[ログ サブスクリプション \(15-23 ページ\)](#) を参照してください。  
さらに、バックアップ ログのログ サブスクリプションを設定できます。[GUI でのログ サブスクリプションの作成 \(15-24 ページ\)](#) を参照してください。

**バックアップ アプライアンスのプライマリ アプライアンスとしての使用**

アプライアンス ハードウェアをアップグレードする場合、またはその他の理由でアプライアンスを切り替える場合は、次の手順を使用します。

**はじめる前に**

[SecurityManagement Appliance のデータのバックアップ \(14-10 ページ\)](#) の情報を確認してください。

**手順**


- 
- ステップ 1** 旧/プライマリ/ソース アプライアンスのコンフィギュレーション ファイルのコピーを、新しいアプライアンスから到達できる場所に保存します。[コンフィギュレーション設定の保存とインポート \(14-48 ページ\)](#) を参照してください。
- ステップ 2** 新規/バックアップ/ターゲット アプライアンスでシステムセットアップウィザードを実行します。
- ステップ 3** [バックアップの制約事項および要件 \(14-11 ページ\)](#) の要件を満たします。

- ステップ 4** 旧/プライマリ/ソース アプライアンスからバックアップを実行します。即時バックアップの開始 (14-15 ページ) の手順を参照してください。
- ステップ 5** バックアップが完了するまで待ちます。
- ステップ 6** 旧/プライマリ/ソース アプライアンスで `suspendtransfers` および `suspend` コマンドを実行します。
- ステップ 7** 2 番目のバックアップを実行して、旧/プライマリ/ソース アプライアンスから新規/バックアップ/ターゲット アプライアンスに直前のデータを転送します。
- ステップ 8** コンフィギュレーション ファイルを新規/バックアップ/ターゲット アプライアンスにインポートします。
- ステップ 9** 新規/バックアップ/ターゲット アプライアンスで `resumetransfers` および `resume` コマンドを実行します。  
旧/元プライマリ/ソース アプライアンスでこのコマンドを実行しないでください。
- ステップ 10** 新規/バックアップ/ターゲット アプライアンスと管理対象の電子メールおよび Web Security Appliances の間の接続を確立します。
- [管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [集約管理サービス (Centralized Services) ] > [セキュリティアプライアンス (Security Appliances) ] を選択します。
  - アプライアンス名をクリックします。
  - [接続の確立 (Establish Connection) ] ボタンをクリックします。
  - [テスト接続 (Test Connection) ] をクリックします。
  - アプライアンスのリストに戻ります。
  - 管理対象の各アプライアンスに対して、この手順を繰り返します。
- ステップ 11** 新規/ターゲット アプライアンスがプライマリ アプライアンスとして機能していることを確認します。  
[管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [集約管理サービス (Centralized Services) ] > [システムステータス (System Status) ] を選択し、データ転送のステータスを確認します。

## SecurityManagementAppliance でのディザスタリカバリ

セキュリティ管理アプライアンス が予期せず失敗した場合は、次の手順を使用して、セキュリティ管理サービスおよびバックアップしたデータを復元します。これは [SecurityManagement Appliance のデータのバックアップ \(14-10 ページ\)](#) の情報を使用して定期的に保存しています。一般的なアプライアンス設定は [図 14-1](#) のようになります。

図 14-1 ディザスタリカバリ：一般的な環境

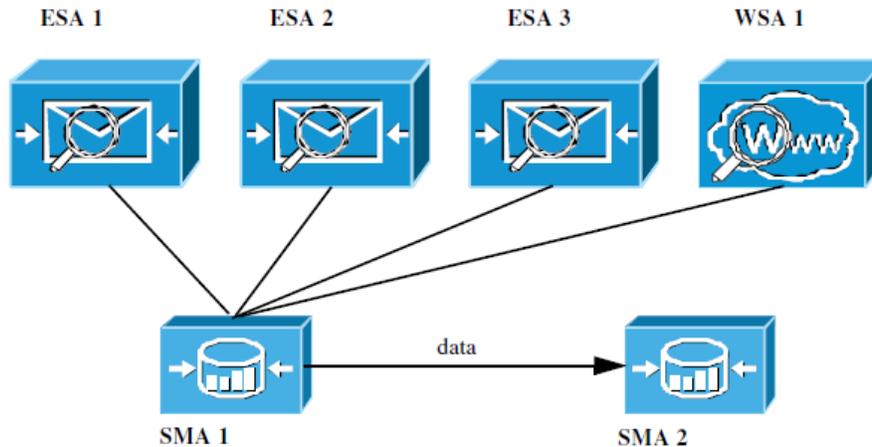

この環境で、SMA 1 は ESA 1 ～ 3 および WSA 1 からデータを受信しているプライマリ セキュリティ管理アプライアンスです。SMA 2 は SMA1 からバックアップデータを受信しているバックアップセキュリティ管理アプライアンスです。

失敗した場合は、SMA 2 がプライマリ セキュリティ管理アプライアンス になるように設定する必要があります。


SMA 2 を新しいプライマリ セキュリティ管理アプライアンス として設定し、サービスを復元するには、次の手順を実行します。

| 手順     | 操作手順                                                                                      | 追加情報                                                                                                                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイクの集約隔離を使用している場合は以下を実行します。<br>各 Email Security Appliance で、集約隔離を無効にします。 | Email Security Appliance のマニュアルで集約されたポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離を無効にする方法を参照してください。<br>これは、後で新しいセキュリティ管理アプライアンスに移行するそれぞれの Email Security Appliance のローカル隔離を作成します。 |
| ステップ 2 | バックアップセキュリティ管理アプライアンス (SMA2) に、プライマリセキュリティ管理アプライアンス (SMA1) から保存したコンフィギュレーションファイルをロードします。  | コンフィギュレーションファイルのロード (14-49 ページ) を参照してください。                                                                                                                  |

| 手順     | 操作手順                                                                                                                       | 追加情報                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 3 | 障害が発生した SMA 1 から IP アドレスを再作成し、SMA 2 の IP アドレスに設定します。                                                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>SMA 2 で、[ ネットワーク (Network) ] &gt; [ IP インターフェイス (IP Interfaces) ] &gt; [ IP インターフェイスの追加 (Add IP Interfaces) ] を選択します。</li> <li>[ IP インターフェイスの追加 (Add IP Interfaces) ] ページで、障害が発生した SMA 1 のすべての関連 IP 情報をテキスト フィールドに入力して、SMA 2 のインターフェイスを再作成します。</li> </ol> <p>IP インターフェイスの追加の詳細については、<a href="#">IP インターフェイスの設定 (A-2 ページ)</a> を参照してください。</p> |
| ステップ 4 | 変更を送信し、保存します。                                                                                                              | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ステップ 5 | 新しいセキュリティ管理アプライアンス (SMA 2) で、適用可能なすべての中央集中型サービスを有効にします。                                                                    | <a href="#">セキュリティ管理アプライアンスでのサービスの設定 (2-14 ページ)</a> を参照してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ステップ 6 | すべてのアプライアンスを新しいセキュリティ管理アプライアンス (SMA 2) に追加します。<br><br>アプライアンスへの接続を確立し、その接続をテストすることで、各アプライアンスがイネーブルとなり、機能していることをテストして確認します。 | <a href="#">管理対象アプライアンスの追加について (2-12 ページ)</a> を参照してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ステップ 7 | 集約されたポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離を使用している場合、新しいセキュリティ管理アプライアンスで隔離の移行を設定し、その後該当する各 Email Security Appliance で移行を有効にして設定します。        | <a href="#">ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の集約 (8-3 ページ)</a> を参照してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ステップ 8 | 必要に応じて、追加データを復元します。                                                                                                        | <a href="#">その他の重要なバックアップ タスク (14-16 ページ)</a> を参照してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

このプロセスが完了した後、SMA 2 がプライマリ セキュリティ管理アプライアンス になります。これで、[図 14-2](#) に示すように、ESA 1 ~ 3 と WSA 1 からすべてのデータが SMA 2 に送られるようになりました。

図 14-2 ディザスタ リカバリ : 最終結果

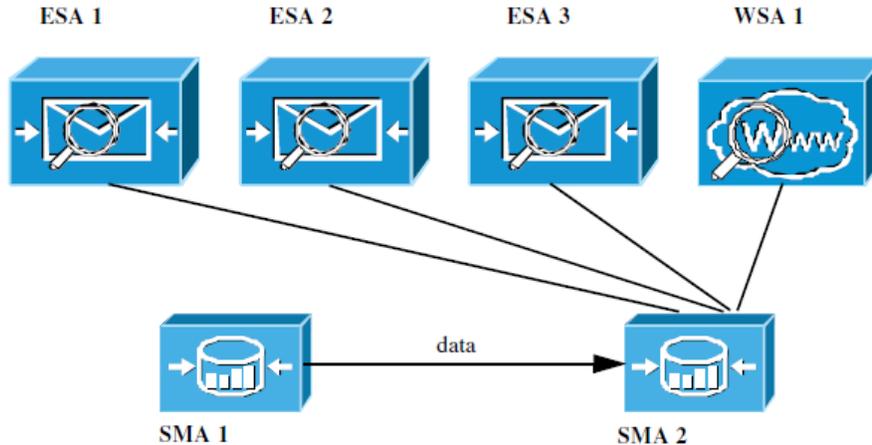

## アプライアンスハードウェアのアップグレード

バックアップ アプライアンスのプライマリ アプライアンスとしての使用 (14-16 ページ) を参照してください。

### AsyncOS のアップグレード

- アップグレード用のバッチ コマンド (14-20 ページ)
- アップグレードとアップデートのネットワーク要件の決定 (14-21 ページ)
- アップグレード方式の選択：リモートまたはストリーミング (14-21 ページ)
- アップグレードおよびサービス アップデートの設定 (14-24 ページ)
- アップグレードする前に：重要な手順 (14-29 ページ)
- AsyncOS のアップグレード (14-30 ページ)
- バックグラウンド ダウンロードのステータスの表示、キャンセル、または削除 (14-32 ページ)
- アップグレード後 (14-32 ページ)

### アップグレード用のバッチ コマンド

アップグレード手順用のバッチ コマンドの詳細については、AsyncOS for Email の CLI リファレンス ガイド

(<http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/email-security-appliance/products-command-reference-list.html>) を参照してください。

## アップグレードとアップデートのネットワーク要件の決定

Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンスのアップデート サーバは、ダイナミック IP アドレスを使用します。ファイアウォール ポリシーを厳しく設定している場合、AsyncOS アップグレードに対して静的な参照先を設定する必要がある場合があります。アップグレードに関して、ファイアウォール設定にスタティック IP が必要であると判断した場合は、Cisco カスタマー サポートに連絡して、必要な URL アドレスを取得してください。



(注) 既存のファイアウォール ルールで `upgrades.cisco.com` ポート (22、25、80、4766 など) からのレガシー アップグレードのダウンロードが許可されている場合は、それらを削除するか、修正したファイアウォール ルールに置き換える必要があります。

## アップグレード方式の選択：リモートまたはストリーミング

Cisco はアプライアンスでの AsyncOS のアップグレード用に、以下の 2 種類の方法 (または「ソース」) を提供しています。


- ストリーミング アップグレード：各アプライアンスは Cisco コンテンツ セキュリティ アップグレード サーバから HTTP を介して AsyncOS アップグレードを直接ダウンロードします。
- リモート アップグレード：Cisco からアップグレード イメージを 1 回だけダウンロードし、アプライアンスに保存します。次に、アプライアンスは、ネットワーク内のサーバから AsyncOS アップグレードをダウンロードします。

アップグレードおよびサービス アップデートの設定 (14-24 ページ) にある、アップグレード方式を設定します。オプションで、CLI で `updateconfig` コマンドを使用します。

### ストリーミング アップグレードの概要

ストリーミング アップグレードでは、各 Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンス が直接 Cisco コンテンツ セキュリティ アップデート サーバに接続し、アップグレードを検索してダウンロードします。

図 14-3 ストリーミング アップデートの方法

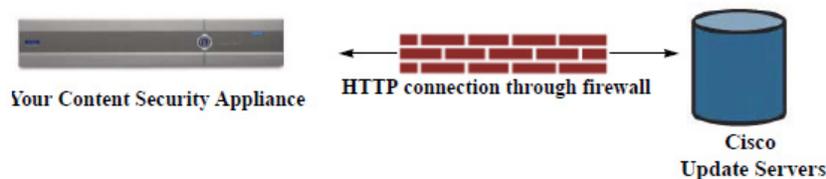


この方式では、アプライアンスが Cisco コンテンツ セキュリティ アップデート サーバにネットワークから直接接続する必要があります。

### リモート アップグレードの概要

また、Cisco アップデート サーバから直接アップデートを取得する (ストリーミング アップグレード) のではなく、ネットワーク内からローカルで AsyncOS にアップデートをダウンロードおよびホストする (リモート アップグレード) こともできます。この機能を使用して、インターネットにアクセスできるネットワーク上のすべてのサーバに HTTP で暗号化されたアップ

デート イメージをダウンロードします。アップデート イメージをダウンロードする場合は、内部 HTTP サーバ (アップデート マネージャ) を設定し、セキュリティ管理アプライアンスで AsyncOS イメージをホスティングすることができます。

図 14-4 リモート アップデートの方法

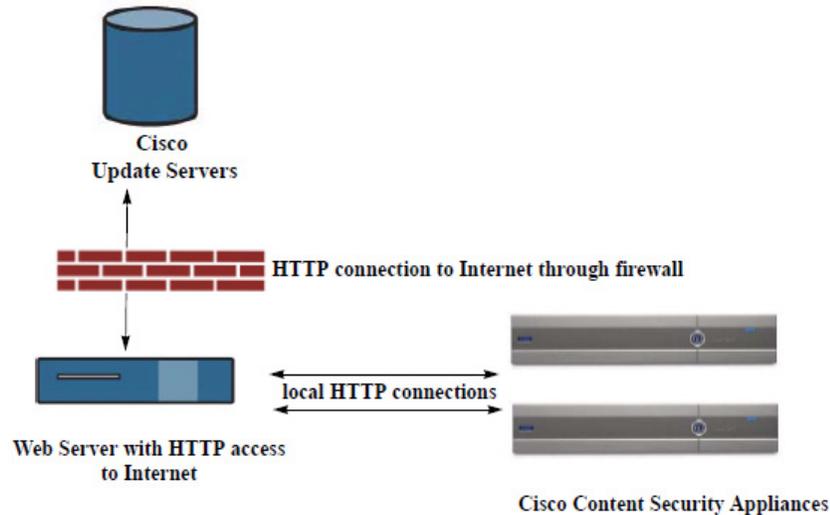

基本的なプロセスは、次のとおりです。

#### 手順

- 
- ステップ 1** リモート アップグレードのハードウェア要件およびソフトウェア要件 (14-23 ページ) および リモート アップグレード イメージのホスティング (14-23 ページ) の情報をお読みください。
  - ステップ 2** アップグレード ファイルを取得および供給するようにローカル サーバを設定します。
  - ステップ 3** アップグレード ファイルをダウンロードします。
  - ステップ 4** [管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [システム管理 (System Administration) ] > [アップデート設定の選択 (Update SettingsChoose) ] を選択します。  
このページで、ローカル サーバを使用するようにアプライアンスを設定することを指定します。
  - ステップ 5** [管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [システム管理 (System Administration) ] > [システムのアップグレード (System Upgrade) ] を選択します。
  - ステップ 6** [利用可能なアップグレード (Available Upgrades) ] をクリックします。



(注) コマンドラインプロンプトから、次を行うこともできます。  
**updateconfig** コマンドを実行してから **upgrade** コマンドを実行する。

詳細については、[AsyncOS のアップグレード \(14-20 ページ\)](#) を参照してください。

## リモート アップグレードのハードウェア要件およびソフトウェア要件

AsyncOS アップグレード ファイルのダウンロードでは、次の要件を備えた内部ネットワークにシステムを構築する必要があります。

- Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンスのアップデート サーバへのインターネット アクセス。
- Web ブラウザ。



(注)

今回のリリースでアップデート サーバのアドレスへの HTTP アクセスを許可するファイアウォール設定値を設定する必要がある場合、特定の IP アドレスではなく DNS 名を使用する必要があります。

AsyncOS アップデート ファイルのホスティングでは、次の要件を備えた内部ネットワークにサーバを構築する必要があります。

- Web サーバ。たとえば、次のような Microsoft IIS (Internet Information Services) または Apache オープン ソース サーバ。
  - 24 文字を超えるディレクトリまたはファイル名の表示をサポートしていること
  - ディレクトリの参照ができること
  - 匿名認証 (認証不要) または基本 (「シンプル」) 認証用に設定されていること
  - 各 AsyncOS アップデート イメージ用に最低 350 MB 以上の空きディスク領域が存在すること

## リモート アップグレード イメージのホスティング

ローカル サーバの設定が完了したら、[http://updates.ironport.com/fetch\\_manifest.html](http://updates.ironport.com/fetch_manifest.html) にアクセスしてアップグレード イメージの zip ファイルをダウンロードします。イメージをダウンロードするには、Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンス のシリアル番号とバージョン番号を入力します。利用可能なアップグレードのリストが表示されます。アップグレード イメージの zip ファイルをダウンロードするアップグレード バージョンをクリックします。AsyncOS アップグレードのアップグレード イメージを使用するには、ローカル サーバの基本 URL を [更新設定を編集 (Edit Update Settings)] ページに入力します (または CLI の `updateconfig` を使用します)。

ネットワーク上の Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンス に使用可能なアップグレードを、[http://updates.ironport.com/fetch\\_manifest.html](http://updates.ironport.com/fetch_manifest.html) で選択したバージョンに限定する XML ファイルを、ローカル サーバでホスティングすることもできます。この場合でも、Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンス はシスコ サーバからアップグレードをダウンロードします。アップグレード リストをローカル サーバにホスティングする場合は、zip ファイルをダウンロードして、`asyncos/phoebe-my-upgrade.xml` ファイルをローカル サーバのルート ディレクトリに展開します。AsyncOS アップグレードのアップグレード リストを使用するには、XML ファイルの完全 URL を [更新設定を編集 (Edit Update Settings)] ページに入力します (または CLI の `updateconfig` を使用します)。

リモート アップグレードの詳細については、ナレッジ ベース ([ナレッジ ベースの記事 \(TechNotes\) \(E-3 ページ\)](#)) を参照) を確認するか、サポート プロバイダーにお問い合わせください。

## リモート アップグレード方式における重要な違い

ストリーミング アップグレード方式と比較して、AsyncOS をローカル サーバからアップグレード（リモート アップグレード）する場合には、次の違いがあることに注意してください。

- ダウンロード中に、アップグレードによるインストールがすぐに実行されます。
- アップグレード プロセスの最初の 10 秒間、バナーが表示されます。このバナーが表示されている間は、Ctrl を押した状態で C を押すと、ダウンロードの開始前にアップグレード プロセスを終了できます。

## アップグレードおよびサービス アップデートの設定

Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンス がセキュリティ サービス アップデート（時間帯ルールなど）および AsyncOS アップグレードをダウンロードする方法を設定できます。たとえば、イメージを利用できる場所にシスコ サーバまたはローカル サーバのどちらからアップグレードおよびアップデートを動的にダウンロードするかを選択したり、アップデート間隔を設定したり、自動アップデートを無効にしたりすることができます。

AsyncOS は、新しい AsyncOS アップグレードを除く、すべてのセキュリティ サービス コンポーネントへの新しいアップデートがないか、定期的にアップデート サーバに問い合わせます。AsyncOS をアップグレードするには、AsyncOS が使用可能なアップグレードを問い合わせるよう、手動で要求する必要があります。

アップグレードおよびアップデート設定は、GUI（次の 2 つの項を参照）で、または CLI で `updateconfig` コマンドを使用して設定できます。

アップグレード通知を設定することもできます。

## アップグレードとアップデートの設定

表 14-1 に、設定可能なアップデートおよびアップグレード設定を示します。

表 14-1 セキュリティ サービスのアップデート設定

| 設定                                                    | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>アップデートサーバ (イメージ)<br/>(Update Servers (images))</b> | <p>シスコ サーバまたはローカル Web サーバのどちらから、AsyncOS アップグレードおよびサービス アップデート ソフトウェア イメージ (時間帯ルールや機能キーのアップデートなど) をダウンロードするかを選択します。デフォルトでは、アップグレードおよびアップデートの両方でシスコ サーバが選択されます。</p> <p>次の場合、ローカル Web サーバを使用する場合があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• スタティック アドレスからアプライアンスにイメージをダウンロードする必要がある。<a href="#">厳格なファイアウォール ポリシーを適用している環境のスタティック アップグレードおよびアップデート サーバ設定 (14-27 ページ)</a> を参照してください。</li> <li>• 適宜、アプライアンスに AsyncOS アップグレード イメージをダウンロードする (この場合でも、Cisco アップデート サーバからサービス アップデート イメージを動的にダウンロードできます)。</li> </ul> <p>ローカル アップデート サーバを選択した場合は、アップグレードおよびアップデートのダウンロードに使用するサーバのベース URL とポート番号を入力します。サーバが認証を必要とする場合、有効なユーザ名とパスワードも入力します。</p> <p>詳細については、<a href="#">アップグレード方式の選択：リモートまたはストリーミング (14-21 ページ)</a> および <a href="#">リモート アップグレードの概要 (14-21 ページ)</a> を参照してください。</p> |
| <b>アップデートサーバ (リスト)<br/>(Update Servers (lists))</b>   | <p>利用可能なアップグレードおよびサービス アップデートのリスト (マニフェスト XML ファイル) を、シスコ サーバとローカル Web サーバのどちらからダウンロードするかを選択します。</p> <p>アップグレードおよびアップデートの両方で、デフォルトはシスコ サーバです。アップグレードとアップデートには、それぞれ異なる設定を選択できます。</p> <p>該当する場合は、<a href="#">厳格なファイアウォール ポリシーを適用している環境のスタティック アップグレードおよびアップデート サーバ設定 (14-27 ページ)</a> を参照してください。</p> <p>ローカル アップデート サーバを選択した場合、サーバのファイル名およびポート番号を含む、各リストのマニフェスト XML ファイルのフルパスを入力します。ポートのフィールドを空のままにした場合、AsyncOS はポート 80 を使用します。サーバが認証を必要とする場合、有効なユーザ名とパスワードも入力します。</p> <p>詳細については、<a href="#">アップグレード方式の選択：リモートまたはストリーミング (14-21 ページ)</a> および <a href="#">リモート アップグレードの概要 (14-21 ページ)</a> を参照してください。</p>                                                                                                                                                                        |
| <b>自動更新<br/>(Automatic Updates)</b>                   | <p>時間帯ルールの自動更新を有効にするかどうかを選択します。イネーブルにする場合は、アップデートを確認する間隔を入力します。分の場合は <b>m</b>、時間の場合は <b>h</b>、日の場合は <b>d</b> を末尾に追加します。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

表 14-1 セキュリティ サービスのアップデート設定 (続き)

| 設定                                  | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インターフェイス (Interface)                | 時間帯ルールおよび AsyncOS アップグレードをアップデート サーバに問い合わせるときに使用するネットワーク インターフェイスを選択します。利用可能なプロキシ データ インターフェイスが表示されます。デフォルトでは、アプライアンスは使用するインターフェイスを選択します。                                                                                                                                                                                         |
| HTTP Proxy Server                   | <p>アップストリームの HTTP プロキシ サーバが存在し、認証が必要な場合は、サーバ情報、ユーザ名、およびパスワードをここに入力します。</p> <p>プロキシ サーバを指定すると、GUI にリストされているサービスへのアクセスおよびアップデートにそれが使用されます。</p> <p>このプロキシ サーバは、クラウドからファイル分析レポートの詳細を取得するためにも使用されます。<a href="#">ファイル分析レポートの詳細の要件 (5-25 ページ)</a> (Web レポート)、または<a href="#">ファイル分析レポートの詳細の要件 (4-32 ページ)</a> (電子メール レポート) も参照してください。</p>  |
| HTTPS プロキシ サーバ (HTTPS Proxy Server) | <p>アップストリームの HTTPS プロキシ サーバが存在し、認証が必要な場合は、サーバ情報、ユーザ名、およびパスワードをここに入力します。</p> <p>プロキシ サーバを指定すると、GUI にリストされているサービスへのアクセスおよびアップデートにそれが使用されます。</p> <p>このプロキシ サーバは、クラウドからファイル分析レポートの詳細を取得するためにも使用されます。<a href="#">ファイル分析レポートの詳細の要件 (5-25 ページ)</a> (Web レポート)、または<a href="#">ファイル分析レポートの詳細の要件 (4-32 ページ)</a> (電子メール レポート) も参照してください。</p> |

## 厳格なファイアウォールポリシーを適用している環境のスタティックアップグレードおよびアップデートサーバ設定

AsyncOS アップデートサーバは、ダイナミック IP アドレスを使用します。環境にスタティック IP アドレスが必要な厳格なファイアウォールポリシーを適用している場合は、[アップデート設定 (Update Settings)] ページで次の設定を使用します。

図 14-5 [アップデートサーバ(イメージ) (Update Servers (images))] 設定のスタティック URL

|                          |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Update Servers (images): | The update servers will be used to obtain <b>update images</b> for the following services:<br>- Feature Key updates<br>- Time zone rules<br>- Cisco IronPort AsyncOS upgrades |                                                                                                                                                        |
|                          | <input type="radio"/> Cisco IronPort Update Servers                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |
|                          | <input checked="" type="radio"/> Local Update Servers (location of update image files)                                                                                        |                                                                                                                                                        |
|                          | Base Url (all services except Time zone rules and Cisco IronPort AsyncOS upgrades):                                                                                           | <input type="text" value="http://downloads-static.ironport.com"/> Port: <input type="text" value="80"/><br><small>http://downloads.example.com</small> |
|                          | Authentication (optional):<br>Username: <input type="text"/><br>Password: <input type="text"/><br>Retype Password: <input type="text"/>                                       |                                                                                                                                                        |
|                          | Base Url (Time zone rules):                                                                                                                                                   | <input type="text" value="downloads-static.ironport.com:80"/><br><small>format: downloads.example.com:80</small>                                       |
|                          | Click to use different settings for AsyncOS upgrades:                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |
|                          | AsyncOS Upgrade settings                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |
|                          | <input type="radio"/> Cisco IronPort Update Servers                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |
|                          | <input checked="" type="radio"/> Local Update Servers (location of update image files)                                                                                        |                                                                                                                                                        |
|                          | Host (Cisco IronPort AsyncOS upgrades):                                                                                                                                       | <input type="text" value="updates-static.ironport.com"/> Port: <input type="text" value="80"/> (optional)<br><small>Ex. downloads.example.com</small>  |

図 14-6 [アップデートサーバ(リスト) (Update Servers (list))] 設定のスタティック URL

|                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Update Servers (list): | The URL will be used to obtain the <b>list of available updates</b> for the following services:<br>- Time zone rules                    |                                                                                                                                                                      |
|                        | <input type="radio"/> Cisco IronPort Update Servers                                                                                     |                                                                                                                                                                      |
|                        | <input checked="" type="radio"/> Local Update Servers (location of list of available updates file)                                      |                                                                                                                                                                      |
|                        | Full Url                                                                                                                                | <input type="text" value="http://update-manifests.ironport.com"/> Port: <input type="text" value="443"/><br><small>http://updates.example.com/my_updates.xml</small> |
|                        | Authentication (optional):<br>Username: <input type="text"/><br>Password: <input type="text"/><br>Retype Password: <input type="text"/> |                                                                                                                                                                      |
|                        | The URL will be used to obtain the <b>list of available updates</b> for the following services:<br>- Cisco IronPort AsyncOS upgrades    |                                                                                                                                                                      |
|                        | <input type="radio"/> Cisco IronPort Update Servers                                                                                     |                                                                                                                                                                      |
|                        | <input checked="" type="radio"/> Local Update Servers (location of list of available updates file)                                      |                                                                                                                                                                      |
|                        | Full Url                                                                                                                                | <input type="text" value="http://update-manifests.ironport.com"/> Port: <input type="text" value="443"/><br><small>http://updates.example.com/my_updates.xml</small> |
|                        | Authentication (optional):<br>Username: <input type="text"/><br>Password: <input type="text"/><br>Retype Password: <input type="text"/> |                                                                                                                                                                      |

表 14-2 厳格なファイアウォールポリシーを適用している環境のスタティックアドレス

| セクション                   | 設定                                                                                                                      | スタティック URL/IP アドレスおよびポート                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Update Servers (images) | ベース URL (タイムゾーンルールおよび AsyncOS アップグレード以外のすべてのサービス) (Base URL (all services except Time zone rules and AsyncOS upgrades)) | http://downloads-static.ironport.com<br>204.15.82.8<br>Port 80 |
|                         | ベース URL (タイムゾーンルール) (Base URL (Time zone rules))                                                                        | downloads-static.ironport.com<br>204.15.82.8<br>Port 80        |
|                         | ホスト (AsyncOS アップグレード) (Host (AsyncOS upgrades))                                                                         | updates-static.ironport.com<br>208.90.58.25<br>Port 80         |
| Update Servers (list):  | 物理ハードウェア アプライアンスでのアップデート用 :<br>フル URL (Full URL)                                                                        | update-manifests.ironport.com<br>208.90.58.5<br>Port 443       |
|                         | 仮想アプライアンスでのアップデート用 :<br>フル URL (Full URL)                                                                               | update-manifests.sco.cisco.com<br>Port 443                     |
|                         | アップグレード用 : フル URL (For upgrades: Full URL)                                                                              | update-manifests.ironport.com<br>208.90.58.5<br>Port 443       |

## GUI からのアップデートおよびアップグレード設定値の設定

### 手順

- ステップ 1** [管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [システム管理 (System Administration) ] > [アップデート設定 (Update Settings) ] を選択します。
- ステップ 2** [更新設定を編集 (Edit Update Settings) ] をクリックします。  
[アップグレードとアップデートの設定 \(14-25 ページ\)](#) の説明を使用して、この手順の設定を構成します。
- ステップ 3** [アップデートサーバ(イメージ) (Update Servers (images)) ] セクションで、アップデートのイメージのダウンロード元のサーバを指定します。
- ステップ 4** AsyncOS アップグレードのイメージをダウンロードする元のサーバを指定します。
  - a. 同じセクションの下部で、[クリックして AsyncOS アップグレードの異なる設定を使用する (Click to use different settings for AsyncOS upgrades) ] リンクをクリックします。
  - b. AsyncOS アップグレードのイメージをダウンロードするためのサーバ設定を指定します。
- ステップ 5** [アップデートサーバ(リスト) (Update Servers (list)) ] セクションで、使用可能なアップデートおよび AsyncOS アップグレードのリストを取得するサーバを指定します。

上部のサブセクションはアップデートに適用されます。下部のサブセクションはアップグレードに適用されます。

- ステップ 6** 時間帯ルールおよびインターフェイスの設定を指定します。
- ステップ 7** (任意) プロキシ サーバの設定を指定します。
- ステップ 8** 変更を送信し、保存します。
- ステップ 9** 結果が予定通りか確認します。

[アップデート設定 (Update Settings)] ページが表示されていない場合は、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [アップデート設定 (Update Settings)] を選択します。

一部の URL では、サーバ URL に「asyncos」ディレクトリが追加されます。この不一致は無視してかまいません。

## アップグレードの通知

デフォルトでは、AsyncOS アップグレードがアプライアンスで使用可能な場合、管理者および技術者の権限を持つユーザには、Web インターフェイスの上部に通知が表示されます。

| 目的                                        | 操作手順                                                                                                           |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 最新のアップグレードの詳細情報を表示する                      | アップグレード通知にカーソルを合わせます。                                                                                          |
| 使用できるすべてのアップグレードのリストを表示する                 | 通知の下向き矢印をクリックします。                                                                                              |
| 現在の通知を閉じる                                 | 下向き矢印をクリックして [通知を消去 (Clear the notification)] を選択してから、[閉じる (Close)] をクリックします。                                  |
| 新しいアップグレードが入手可能になるまで、アプライアンスは別の通知を表示しません。 |                                                                                                                |
| 今後の通知を中止する (管理者権限を持つユーザのみ)                | [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [システムアップグレード (System Upgrade)] に移動します。 |

## アップグレードする前に：重要な手順

### はじめる前に

[アップグレードとアップデートのネットワーク要件の決定 \(14-21 ページ\)](#) でネットワーク要件を参照してください。

### 手順

- ステップ 1** 次のようにして、データの消失を防止する、または最小限に抑えます。
  - 新しいアプライアンスに十分なディスク容量があり、転送される各データ タイプに同等以上のサイズが割り当てられていることを確認します。[最大ディスク領域と割り当てについて \(14-56 ページ\)](#) を参照してください。
  - ディスク領域についての何らかの警告を受け取った場合は、アップグレードを開始する前に、ディスク領域に関する問題をすべて解決してください。

- ステップ 2** アプライアンスから、XML コンフィギュレーション ファイルを保存します。現在のコンフィギュレーション ファイルの保存およびエクスポート (14-49 ページ) で説明する警告を参照してください。
- 何らかの理由でアップグレード前のリリースに戻す場合は、このファイルが必要です。
- ステップ 3** セーフリスト/ブロックリスト機能を使用している場合は、リストをボックスからエクスポートします。
- [管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [システム管理 (System Administration) ] > [設定ファイル (Configuration File) ] をクリックしてスクロールダウンします。
- ステップ 4** CLI からアップグレードを実行している場合は、**suspendlistener** コマンドを使用してリスナーを停止します。GUI からのアップグレードを実行する場合は、リスナーの停止が自動的に実行されます。
- ステップ 5** メール キューとデリバリー キューを解放します。
- ステップ 6** アップグレード設定が希望どおりに設定されていることを確認します。アップグレードおよびサービス アップデートの設定 (14-24 ページ) を参照してください。

## AsyncOS のアップグレード

1 回の操作でダウンロードとインストールを行うか、またはバックグラウンドでダウンロードし後でインストールできます。



(注)

シスコ サーバからではなくローカル サーバから 1 回の操作で AsyncOS をダウンロードおよびアップグレードすると、ダウンロード中に即座にアップグレードがインストールされます。アップグレード プロセスの開始時に、バナーが 10 秒間表示されます。このバナーが表示されている間は、Ctrl を押した状態で C を押すと、ダウンロードの開始前にアップグレード プロセスを終了できます。

### はじめる前に

- Cisco から直接アップグレードをダウンロードするか、またはネットワーク上のサーバからアップグレード イメージをホストするかを選択します。次に、選択した方式をサポートするようにネットワークをセットアップします。そして、選択した入手先からアップグレードを入手するためにアプライアンスを設定します。アップグレード方式の選択：リモートまたはストリーミング (14-21 ページ) およびアップグレードおよびサービス アップデートの設定 (14-24 ページ) を参照してください。
- アップグレードをインストールする前に、アップグレードする前に：重要な手順 (14-29 ページ) の手順を実行してください。

### 手順

- ステップ 1** [管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [システム管理 (System Administration) ] > [システムのアップグレード (System Upgrade) ] を選択します。
- ステップ 2** [アップグレードオプション (Upgrade Options) ] をクリックします。
- ステップ 3** 次のオプションを選択します。

| 目的                               | 操作手順                                                                                                                                   |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1回の操作でアップグレードのダウンロードとインストールを実行する | [ダウンロードしてインストール (Download and Install)] をクリックします。<br>すでにインストーラをダウンロードしている場合、既存のダウンロードを上書きするよう求められます。                                   |
| アップグレード インストーラをダウンロードします。        | [ダウンロードのみ (Download only)] をクリックします。<br>すでにインストーラをダウンロードしている場合、既存のダウンロードを上書きするよう求められます。<br>インストーラはサービスを中断することなく、バックグラウンドでダウンロードします。    |
| ダウンロードしたアップグレード インストーラのインストール    | [インストール (Install)] をクリックします。<br>このオプションは、インストーラがダウンロードされている場合にのみ表示されます。<br>インストールする AsyncOS のバージョンは、[インストール (Install)] オプションの下に表示されます。 |

**ステップ 4** 以前にダウンロードされたインストーラをインストールしていないのであれば、利用可能なアップグレードのリストから AsyncOS バージョンを選択します。

**ステップ 5** インストール中の場合、次に従います。

- a. 現在の設定をアプライアンス上の `configuration` ディレクトリに保存するかどうかを選択します。
- b. コンフィギュレーション ファイルでパスワードをマスクするかどうかを選択します。



(注) マスクされたパスワードが記載されたコンフィギュレーション ファイルは、GUI の [設定 ファイル (Configuration File)] ページや CLI の `loadconfig` コマンドからロードできません。

- c. コンフィギュレーション ファイルのコピーを電子メールで送信する場合は、ファイルを送信する電子メール アドレスを入力します。複数の電子メール アドレスを指定する場合は、カンマで区切ります。

**ステップ 6** [続行 (Proceed)] をクリックします。

**ステップ 7** インストール中の場合、次に従います。

- a. プロセス中のプロンプトに応答できるようにしてください。  
応答するまでプロセスは中断されます。  
ページの上部の近くに、経過表示バーが表示されます。
- b. プロンプトで、[今すぐ再起動 (Reboot Now)] をクリックします。



(注) リブートしてから少なくとも 20 分経過するまで、いかなる理由があっても (アップグレードの問題をトラブルシューティングするためであっても) アプライアンスの電源を切断しないでください。

- c. 約 10 分後、アプライアンスにアクセスしてログインします。

**次の作業**

- プロセスが中断された場合、プロセスを再開する必要があります。
- アップグレードをダウンロードしてインストールしなかった場合は次のとおりです。  
アップグレードをインストールする準備ができたなら、「始める前に」の項の前提条件も含め次の手順を最初から実行しますが、[インストール (Install)] オプションを選択します。
- アップグレードをインストールしている場合は、[アップグレード後 \(14-32 ページ\)](#) を参照してください。

## バックグラウンド ダウンロードのステータスの表示、キャンセル、または削除

**手順**

- ステップ 1** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [システムのアップグレード (System Upgrade)] を選択します。
- ステップ 2** [アップグレードオプション (Upgrade Options)] をクリックします。
- ステップ 3** 次のオプションを選択します。

| 目的                 | 操作手順                                                                                                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ダウンロード ステータスの表示    | ページの中央を確認してください。<br><br>進行中のダウンロードおよびダウンロードが完了してインストールされるのを待っているものがない場合は、ダウンロードのステータス情報は表示されません。<br><br>アップグレードのステータスは <code>upgrade_logs</code> でも確認できます。 |
| ダウンロードのキャンセル       | ページの中央にある、[ダウンロードをキャンセル (Cancel Download)] ボタンをクリックします。<br><br>このオプションは、ダウンロード進行中のみ表示されます。                                                                 |
| ダウンロードされたインストーラの削除 | ページの中央にある、[ファイルを削除 (Delete File)] ボタンをクリックします。<br><br>このオプションは、インストーラがダウンロードされている場合にのみ表示されます。                                                              |

## アップグレード後

アップグレードが完了したら、次の手順を実行します。

- (関連する Email Security Appliance のある導入環境の場合) リスナーを再度イネーブルにします。
- (関連する Web Security Appliances のある導入環境の場合) 最新の Configuration Master をサポートするようにシステムを設定します。[中央集中型で Web Security Appliances を管理する Configuration Master の設定 \(9-2 ページ\)](#) を参照してください。

- 設定を保存するかどうか判断します。詳細については、[コンフィギュレーション設定の保存とインポート \(14-48 ページ\)](#) を参照してください。
- アップグレード後オンライン ヘルプを表示するには、ブラウザ キャッシュをクリアし、ブラウザを終了してもう一度開きます。これにより、期限切れのコンテンツのブラウザ キャッシュがクリアされます。

## AsyncOS の以前のバージョンへの復元について

緊急時には、前の認定バージョンの AsyncOS に戻すことができます。

アプライアンス上のすべてのデータをクリアし、新しい、クリーンな設定から始める場合は、現在実行中のビルドに戻すこともできます。

- [復元の影響に関する重要な注意事項 \(14-33 ページ\)](#)
- [AsyncOS の復元 \(14-33 ページ\)](#)

### 復元の影響に関する重要な注意事項

Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンス における `revert` コマンドの使用は、非常に破壊的な操作になります。このコマンドはすべての既存の設定およびデータを永久破壊します。さらに、復元ではアプライアンスが再設定されるまでメール処理が中断されます。

復元によって機能キーまたは仮想アプライアンス ライセンスの有効期限日に影響が及ぶことはありません。

### AsyncOS の復元

#### はじめる前に

- 保持する必要があるデータをアプライアンス以外の場所にバックアップまたは保存します。
- 戻し先のバージョンのコンフィギュレーション ファイルが必要です。コンフィギュレーション ファイルに下位互換性はありません。
- このコマンドはすべての設定を破壊するため、復元を実行する場合は、アプライアンスへの物理的なローカル アクセスを必ず用意するようにしてください。
- お使いの **Email Security Appliance** で隔離が有効になっている場合は、それらのアプライアンスでローカルにメッセージが隔離されるように集約化を無効にします。

#### 手順

- ステップ 1** 戻し先のバージョンのコンフィギュレーション ファイルがあることを確認してください。コンフィギュレーション ファイルに下位互換性はありません。
- ステップ 2** アプライアンスの現在の設定のバックアップ コピーを、(パスワードをマスクしない状態で) 別のマシンに保存します。コンフィギュレーション ファイルを取得するには、ファイルを電子メールでユーザ自身に送信するか、ファイルを FTP で取得します。簡単に行うには、`mailconfig` CLI コマンドを実行すると、アプライアンスの現在のコンフィギュレーション ファイルが指定したメールアドレスに送信されます。



(注) このコピーは、バージョンを戻した後にロードするコンフィギュレーション ファイルではありません。

- ステップ 3** セーフリスト/ブロックリスト機能を使用する場合は、セーフリスト/ブロックリスト データベースを別のマシンにエクスポートします。
- ステップ 4** Email Security Appliances で、すべてのリスナーを一時停止します。
- ステップ 5** メール キューが空になるまで待ちます。
- ステップ 6** バージョンを戻すアプライアンスの CLI にログインします。

`revert` コマンドの実行時には、いくつかの警告プロンプトが発行されます。これらの警告プロンプトに同意すると、すぐにバージョンを戻す動作が開始します。このため、復元前の手順を完了するまで、復元プロセスを開始しないでください。

- ステップ 7** コマンドライン プロンプトから **revert** コマンドを入力し、プロンプトに応答します。

次に、**revert** コマンドの例を示します。

```
m650p03.prep> revert
```

```
This command will revert the appliance to a previous version of AsyncOS.
```

```
WARNING: Reverting the appliance is extremely destructive.
```

```
The following data will be destroyed in the process:
```

- all configuration settings (including listeners)
- all log files
- all databases (including messages in Virus Outbreak and Policy quarantines)
- all reporting data (including saved scheduled reports)
- all message tracking data
- all Cisco Spam Quarantine message and end-user safelist/blocklist data

```
Only the network settings will be preseved.
```

```
Before running this command, be sure you have:
```

- saved the configuration file of this appliance (with passwords unmasked)
- exported the Cisco Spam Quarantine safelist/blocklist database to another machine (if applicable)
- waited for the mail queue to empty

```
Reverting the device causes an immediate reboot to take place.
```

```
After rebooting, the appliance reinitializes itself and reboots again to the desired version.
```

```
Do you want to continue? Yes
```

```
Are you sure you want to continue? Yes
```

```
Available versions
```

```
=====
```

- 1.7.2.0-390
- 2.6.7.6-020

```
Please select an AsyncOS version: 1
```

```
You have selected "7.2.0-390".
```

```
Reverting to "testing" preconfigure install mode.
```

```
The system will now reboot to perform the revert operation.
```

- ステップ 8** アプライアンスが 2 回リブートするまで待ちます。
- ステップ 9** CLI を使用してアプライアンスにログインします。
- ステップ 10** 少なくとも 1 つの Web Security Appliances を追加し、URL カテゴリ アップデートがそのアプライアンスからダウンロードされるまで数分待ちます。
- ステップ 11** URL カテゴリのアップデートが完了したら、戻し先のバージョンのコンフィギュレーション ファイルをロードします。
- ステップ 12** セーフリスト/ブロックリスト機能を使用する場合は、セーフリスト/ブロックリスト データベースをインポートして復元します。
- ステップ 13** Email Security Appliances で、すべてのリスナーを再びイネーブルにします。
- ステップ 14** 変更を保存します。

復元が完了した Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンス は、選択された AsyncOS バージョンを使用して稼働します。



- (注) 復元が完了して、Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンス へのコンソール アクセスが再び利用可能になるまでには、15 ~ 20 分かかります。

## アップデートについて

サービス アップデートは定期的にダウンロード可能にできます。これらのダウンロードの設定を指定するには、[アップグレードおよびサービス アップデートの設定 \(14-24 ページ\)](#) を参照してください。

### 関連項目

- [Web 使用率制御の URL カテゴリ セット アップデートについて \(14-35 ページ\)](#)
- [アップグレードおよびサービス アップデートの設定 \(14-24 ページ\)](#)

## Web 使用率制御の URL カテゴリ セット アップデートについて

- [URL カテゴリ セットの更新の準備および管理 \(9-22 ページ\)](#)
- [URL カテゴリ セットの更新とレポート \(5-18 ページ\)](#)

## 生成されたメッセージの返信アドレスの設定

次の場合に対して、AsyncOS で生成されたメールのエンベロープ送信者を設定できます。

- バウンス メッセージ
- レポート

返信アドレスの表示、ユーザ、およびドメイン名を指定できます。ドメイン名に仮想ゲートウェイドメインの使用を選択することもできます。

GUI の [システム管理 (System Administration) ] メニューから利用できる [返信先アドレス (Return Addresses) ] ページを使用するか、CLI で `addressconfig` コマンドを使用します。

システムで生成された電子メール メッセージの返信アドレスを GUI で変更するには、[返信先アドレス (Return Addresses) ] ページで [設定の編集 (Edit Settings) ] をクリックします。1 つまたは複数のアドレスを変更して [送信 (Submit) ] をクリックし、変更を保存します。

## アラートの管理

アプライアンスから、アプライアンスで発生しているイベントに関する電子メール アラートが送信されます。

| 目的                                                                                                                                       | 操作手順                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| タイプの異なるアラートが別の管理ユーザに送信されるようにする                                                                                                           | [ 管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [ システム管理 (System Administration) ] > [ アラート (Alerts) ] を選択します。<br><br>システムのセットアップ時に AutoSupport をイネーブルにした場合、指定した電子メールアドレスはデフォルトで、すべての重大度およびクラスのアラートを受信します。この設定はいつでも変更できます。<br><br>複数のアドレスを指定する場合は、カンマで区切ります。 |
| 次のようなアラートのグローバル設定を行う <ul style="list-style-type: none"> <li>アラート送信者 (FROM:) アドレス</li> <li>重複したアラートの制御</li> <li>AutoSupport 設定</li> </ul> | [ 管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [ システム管理 (System Administration) ] > [ アラート (Alerts) ] を選択します。<br><br><a href="#">重複したアラートについて (14-38 ページ)</a> を参照してください<br><br><a href="#">Cisco AutoSupport (14-38 ページ)</a> を参照してください                      |
| 最近のアラートのリストを表示する<br>このリストの設定を管理する                                                                                                        | <a href="#">最新アラートの表示 (14-37 ページ)</a> を参照してください                                                                                                                                                                                                     |
| アラートのリストと説明を表示する                                                                                                                         | 参照先：<br><a href="#">ハードウェアアラートの説明 (14-38 ページ)</a> 。<br><a href="#">システムアラートの説明 (14-39 ページ)</a>                                                                                                                                                      |
| アラートの配信メカニズムを理解する                                                                                                                        | <a href="#">アラートの配信 (14-37 ページ)</a> を参照してください                                                                                                                                                                                                       |

## アラート タイプおよび重大度

アラート タイプは次のとおりです。

- ハードウェアアラート。[ハードウェアアラートの説明 \(14-38 ページ\)](#) を参照してください。
- システムアラート。[システムアラートの説明 \(14-39 ページ\)](#) を参照してください。
- アップデートアラート。

アラートの重大度は次のとおりです。

- **Critical** : すぐに対処が必要な問題
- **Warning** : 今後モニタリングが必要な問題またはエラー。すぐに対処が必要な可能性もあります
- **Info** : このデバイスのルーティン機能で生成される情報

## アラートの配信

アラート メッセージは Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンス 内の問題の通知に使用されるため、送信に AsyncOS の標準メール配信システムを使用しません。代わりに、アラートメッセージは AsyncOS で重大なシステム故障が発生しても動作するように設計された、個別に並行動作する電子メール システムで処理されます。

アラート メール システムは、AsyncOS と同一の設定を共有しません。このため、アラートメッセージは、次のように他のメール配信とは若干異なる動作をする可能性があります。

- アラート メッセージは、標準の DNS MX レコードおよび A レコードのルックアップを使用して配信されます。
  - アラート メッセージは DNS エントリを 30 分間キャッシュし、そのキャッシュは 30 分ごとにリフレッシュされます。このため、DNS 障害時にもアラートが出力されます。
- 展開に Email Security Appliance が含まれる場合 :
  - アラート メッセージはワーク キューを通過しないため、ウイルスまたはスパムのスキャン対象外です。メッセージ フィルタまたはコンテンツ フィルタの処理対象にも含まれません。
  - アラート メッセージは配信キューを通過しないため、バウンスのプロファイルまたは送信先制御の制限には影響を受けません。

## 最新アラートの表示

| 目的                    | 操作手順                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 最近のアラートのリストを表示する      | 管理者およびオペレータのアクセス権のあるユーザは、[ 管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [ システム管理 (System Administration) ] > [ アラート (Alerts) ] を選択し、[ 上位アラートを表示 (View Top Alerts) ] ボタンをクリックします。<br>アラートは、電子メールで通知する問題があっても表示されます。 |
| リストをソート               | 列の見出しをクリックします。                                                                                                                                                                                             |
| このリストに保存するアラートの最大数を指定 | コマンドライン インターフェイス (CLI) で <code>alertconfig</code> コマンドを使用します。                                                                                                                                              |
| この機能を無効にする            | コマンドライン インターフェイス (CLI) で <code>alertconfig</code> コマンドを使用してアラートの最大数をゼロ (0) に設定します。                                                                                                                         |

## 重複したアラートについて

AsyncOS が重複したアラートを送信するまでに待機する秒数の初期値を指定できます。この値を 0 に設定した場合、重複したアラートのサマリーは送信されず、代わりにすべての重複したアラートがリアルタイムに送信されます（短時間に大量の電子メールを受信する可能性があります）。重複したアラートを送信するまでに待機する秒数は、アラートを送信するたびに増加します。増加する秒数は、前回の待機間隔の 2 倍の値を足した秒数です。つまり、待機時間が 5 秒間の場合、アラートは 5 秒後、15 秒後、35 秒後、75 秒後、155 秒後、315 秒後といった間隔で送信されます。

最終的に、送信間隔は非常に長くなります。[重複するアラートを送信する前に待機する最大秒数 (Maximum Number of Seconds to Wait Before Sending a Duplicate Alert) ] フィールドを使用して、待機間隔の秒数に制限を設けることができます。たとえば、初期値を 5 秒に設定し、最大値を 60 秒に設定すると、アラートは 5 秒後、15 秒後、35 秒後、60 秒後、120 秒後といった間隔で送信されます。

## Cisco AutoSupport

十分なサポートと今後のシステム変更の設計を可能にするため、システムで生成されたすべてのアラート メッセージを Cisco に送信するように Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンスを設定できます。「AutoSupport」と呼ばれるこの機能は、カスタマー サポートによるお客様のニーズへのプロアクティブな対応に役立ちます。また、AutoSupport はシステムの稼働時間、**status** コマンドの出力、および使用されている AsyncOS バージョンを通知するレポートを毎週送信します。

デフォルトでは、アラート タイプが System で重大度レベルが Information のアラートを受信するように設定されているアラート受信者は、Cisco に送信される各メッセージのコピーを受信します。内部にアラート メッセージを毎週送信しない場合は、この設定をディセーブルにできます。この機能を有効または無効にするには、[管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [システム管理 (System Administration) ] > [アラート (Alerts) ] を選択し、[設定の編集 (Edit Settings) ] をクリックします。

AutoSupport が有効の場合、Information レベルのシステム アラートを受信するように設定されたアラート受信者に、デフォルトで毎週 AutoSupport レポートが送信されます。

## ハードウェア アラートの説明

| アラート名                                 | 説明                                                         | 重大度               |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| INTERFACE.ERRORS                      | インターフェイス エラーを検出した場合に送信されます。                                | 警告                |
| MAIL.MEASUREMENTS_FILESYSTEM          | ディスク パーティションが 75 % の使用率に近づいた場合に送信されます。                     | 警告                |
| MAIL.MEASUREMENTS_FILESYSTEM.CRITICAL | ディスク パーティションが 90 % の使用率に達した場合 (95 %、96 %、97 % など) に送信されます。 | クリティカル (Critical) |
| SYSTEM.RAID_EVENT_ALERT               | 重大な RAID-event が発生した場合に送信されます。                             | 警告                |
| SYSTEM.RAID_EVENT_ALERT_INFO          | RAID-event が発生した場合に送信されます。                                 | 情報                |

## システム アラートの説明

| アラート名                                                                                                         | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 重大度               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| COMMON.APP_FAILURE                                                                                            | 不明なアプリケーション障害が発生した場合に送信されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | クリティカル (Critical) |
| COMMON.KEY_EXPIRED_ALERT                                                                                      | 機能キーの有効期限が切れた場合に送信されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 警告                |
| COMMON.KEY_EXPIRING_ALERT                                                                                     | 機能キーの有効期限が切れる場合に送信されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 警告                |
| COMMON.KEY_FINAL_EXPIRING_ALERT                                                                               | 機能キーの有効期限が切れる場合の最後の通知として送信されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 警告                |
| DNS.BOOTSTRAP_FAILED                                                                                          | アプライアンスがルート DNS サーバに問い合わせることができない場合に送信されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 警告                |
| COMMON.INVALID_FILTER                                                                                         | 無効なフィルタが存在する場合に送信されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 警告                |
| IPBLOCKD.HOST_ADDED_TO_WHITELIST<br>IPBLOCKD.HOST_ADDED_TO_BLACKLIST<br>IPBLOCKD.HOST_REMOVE_D_FROM_BLACKLIST | アラート メッセージ :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;IP address&gt;のホストがSSH DoS 攻撃のためブラックリストに追加されました。(The host at &lt;IP address&gt; has been added to the blacklist because of an SSH DOS attack.)</li> <li>&lt;IP address&gt;のホストがSSH ホワイトリストに追加されました。(The host at &lt;IP address&gt; has been permanently added to the ssh whitelist.)</li> <li>&lt;IP address&gt;のホストがブラックリストから削除されました (The host at &lt;IP address&gt; has been removed from the blacklist)</li> </ul> <p>SSH を介してアプライアンスへの接続を試みているが、有効なクレデンシャルを提示しない IP アドレスは、2 分以内に 11 回以上試行に失敗した場合、SSH のブラックリストに追加されます。</p> <p>同じ IP アドレスからのユーザ ログインが成功した場合、その IP アドレスはホワイトリストに追加されます。</p> <p>ホワイトリストのアドレスは、ブラックリストに記載されている場合でもアクセスを許可されます。</p> | 警告                |
| LDAP.GROUP_QUERY_FAILED_ALERT                                                                                 | LDAP グループ クエリに失敗した場合に送信されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | クリティカル (Critical) |
| LDAP.HARD_ERROR                                                                                               | LDAP クエリが (すべてのサーバで試行した後) 完全に失敗した場合に送信されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | クリティカル (Critical) |
| LOG.ERROR.*                                                                                                   | さまざまなロギング エラー。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | クリティカル (Critical) |
| MAIL.PERRCPT.LDAP_GROUP_QUERY_FAILED                                                                          | 受信者ごとのスキャン中に LDAP グループ クエリが失敗した場合に送信されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | クリティカル (Critical) |
| MAIL.QUEUE.ERROR.*                                                                                            | メール キューのさまざまなハード エラー。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | クリティカル (Critical) |

| アラート名                                             | 説明                                                                                               | 重大度               |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| MAIL.RES_CON_START_ALERT.MEMORY                   | メモリ使用率がシステム リソース節約しきい値を超過した場合に送信されます。                                                            | クリティカル (Critical) |
| MAIL.RES_CON_START_ALERT.QUEUE_SLOW               | メール キューが過負荷となり、システム リソース節約がイネーブルになった場合に送信されます。                                                   | クリティカル (Critical) |
| MAIL.RES_CON_START_ALERT.QUEUE                    | キュー使用率がシステム リソース節約しきい値を超過した場合に送信されます。                                                            | クリティカル (Critical) |
| MAIL.RES_CON_START_ALERT.WORKQ                    | ワーク キューのサイズが大きすぎるため、リスナーが一時停止された場合に送信されます。                                                       | クリティカル (Critical) |
| MAIL.RES_CON_START_ALERT                          | アプライアンスが「リソース節約」モードになった場合に送信されます。                                                                | クリティカル (Critical) |
| MAIL.RES_CON_STOP_ALERT                           | アプライアンスの「リソース節約」モードが解除された場合に送信されます。                                                              | クリティカル (Critical) |
| MAIL.WORK_QUEUE_PAUSED_NATURAL                    | ワーク キューが中断された場合に送信されます。                                                                          | クリティカル (Critical) |
| MAIL.WORK_QUEUE_UNPAUSED_NATURAL                  | ワーク キューが再開された場合に送信されます。                                                                          | クリティカル (Critical) |
| NTP.NOT_ROOT                                      | root として NTP が実行されていないためにアプライアンスが時刻を調整できない場合に送信されます。                                             | 警告                |
| PERIODIC_REPORTS.DOMAIN_REPORT.DOMAIN_FILE_ERRORS | ドメイン指定ファイルでエラーが検出された場合に送信されます。                                                                   | クリティカル (Critical) |
| PERIODIC_REPORTS.DOMAIN_REPORT.FILE_EMPTY         | ドメイン指定ファイルが空の場合に送信されます。                                                                          | クリティカル (Critical) |
| PERIODIC_REPORTS.DOMAIN_REPORT.FILE_MISSING       | ドメイン指定ファイルが見つからない場合に送信されます。                                                                      | クリティカル (Critical) |
| REPORTD.DATABASE_OPEN_FAILED_ALERT                | レポート エンジンがデータベースを開けない場合に送信されます。                                                                  | クリティカル (Critical) |
| REPORTD.AGGREGATION_DISABLED_ALERT                | システムのディスク領域が不足している場合に送信されます。ログ エントリに関するディスク使用率がログ使用率のしきい値を超過すると、reportd は集約をディセーブルにし、アラートを送信します。 | 警告                |
| REPORTING.CLIENT.UPDATE_FAILED_ALERT              | レポート エンジンがレポート データを保存できなかった場合に送信されます。                                                            | 警告                |
| REPORTING.CLIENT.JOURNAL.FULL                     | レポート エンジンが新規データを保存できない場合に送信されます。                                                                 | クリティカル (Critical) |
| REPORTING.CLIENT.JOURNAL.FREE                     | レポート エンジンが再び新規データを保存できるようになった場合に送信されます。                                                          | 情報                |
| PERIODIC_REPORTS.REPORT_TASK.BUILD_FAILURE_ALERT  | レポート エンジンがレポートを作成できない場合に送信されます。                                                                  | クリティカル (Critical) |
| PERIODIC_REPORTS.REPORT_TASK.EMAIL_FAILURE_ALERT  | レポートを電子メールで送信できなかった場合に送信されます。                                                                    | クリティカル (Critical) |

| アラート名                                              | 説明                                                                       | 重大度               |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| PERIODIC_REPORTS.REPORT_TASK.ARCHIVE_FAILURE_ALERT | レポートをアーカイブできなかった場合に送信されます。                                               | クリティカル (Critical) |
| SENDERBASE.ERROR                                   | SenderBase からの応答を処理中にエラーが発生した場合に送信されます。                                  | 情報                |
| SMAD.ICCM.ALERT_PUSH_FAILED                        | 1 台以上のホストでコンフィギュレーションのプッシュに失敗した場合に送信されます。                                | 警告                |
| SMAD.TRANSFER.TRANSFERS_STALLED                    | SMA ログがトラッキング データを 2 時間取得できなかった場合、またはレポーティング データを 6 時間取得できなかった場合に送信されます。 | 警告                |
| SMTPAUTH.FWD_SERVER_FAILED_ALERT                   | SMTP 認証転送サーバが到達不能である場合に送信されます。                                           | 警告                |
| SMTPAUTH.LDAP_QUERY_FAILED                         | LDAP クエリが失敗した場合に送信されます。                                                  | 警告                |
| SYSTEM.HERMES_SHUTDOWN_FAILURE.REBOOT              | リブート中のシステムをシャットダウンしている際に問題が発生した場合に送信されます。                                | 警告                |
| SYSTEM.HERMES_SHUTDOWN_FAILURE.SHUTDOWN            | システムをシャットダウンしている際に問題が発生した場合に送信されます。                                      | 警告                |
| SYSTEM.RCPTVALIDATION.UPDATE_FAILED                | 受信者検証のアップデートに失敗した場合に送信されます。                                              | クリティカル (Critical) |
| SYSTEM.SERVICE_TUNNEL.DISABLED                     | シスコ サポート サービス用に作成されたトンネルが無効の場合に送信されます。                                   | 情報                |
| SYSTEM.SERVICE_TUNNEL.ENABLED                      | シスコ サポート サービス用に作成されたトンネルが有効の場合に送信されます。                                   | 情報                |

## ネットワーク設定値の変更

このセクションでは、アプライアンスのネットワーク操作の設定に使用する機能について説明します。これらの機能では、[システム セットアップ ウィザードの実行 \(2-8 ページ\)](#) でシステム セットアップ ウィザードを利用して設定したホスト名、DNS、およびルーティングの設定値に直接アクセスできます。

ここでは、次の機能について説明します。

- sethostname
- DNS 設定 (GUI で設定。および CLI で dnsconfig コマンドを使用して設定)
- ルーティング設定 (GUI で設定。および CLI で routeconfig コマンドと setgateway コマンドを使用して設定)
- dnsflush
- [パスワード (Password) ]

## システム ホスト名の変更

ホスト名は、CLI プロンプトでシステムを識別する際に使用されます。完全修飾ホスト名を入力する必要があります。sethostname コマンドは、コンテンツ セキュリティ アプライアンスの名前を設定します。新規ホスト名は、commit コマンドを発行して初めて有効になります。

### sethostname コマンド

```
oldname.example.com> sethostname

[oldname.example.com]> mail3.example.com

oldname.example.com>
```

ホスト名の変更を有効にするには、commit コマンドを入力する必要があります。ホスト名の変更を確定すると、CLI プロンプトに新しいホスト名が表示されます。

```
oldname.example.com> commit

Please enter some comments describing your changes:
[ ]> Changed System Hostname
Changes committed: Mon Jan 04 12:00:01 2010
```

プロンプトに新規ホスト名が次のように表示されます。mail3.example.com>

## ドメイン ネーム システムの設定

コンテンツ セキュリティ アプライアンスのドメイン ネーム システム (DNS) は、GUI の [管理アプライアンス (Management Appliance) ]> [ネットワーク (Network) ]> [DNS] ページ、または dnsconfig コマンドを使用して設定できます。

次の設定値を設定できます。

- インターネットの DNS サーバまたはユーザ独自の DNS サーバのどちらを使用するか、および使用するサーバ
- DNS トラフィックに使用するインターフェイス
- 逆引き DNS ルックアップがタイムアウトするまで待機する秒数
- DNS キャッシュのクリア

### DNS サーバの指定

AsyncOS では、インターネットのルート DNS サーバ、ユーザ独自の DNS サーバ、インターネットのルート DNS サーバ、または指定した権威 DNS サーバを使用できます。インターネットのルート サーバを使用するときは、特定のドメインに使用する代替サーバを指定することもできます。代替 DNS サーバは単一のドメインに適用されるため、該当ドメインに対する権威サーバ (最終的な DNS レコードを提供) になっている必要があります。

AsyncOS では、インターネットの DNS サーバを使用しない場合に「スプリット」DNS サーバをサポートしています。ユーザ独自の内部サーバを使用している場合は、例外のドメインおよび関連する DNS サーバを指定することもできます。

「スプリット DNS」を設定する場合は、in-addr.arpa (PTR) エントリも同様に設定する必要があります。このため、たとえば「.eng」クエリをネームサーバ 1.2.3.4 にリダイレクトする際に、すべての .eng エントリが 172.16 ネットワークにある場合、スプリット DNS 設定に「eng,16.172.in-addr.arpa」をドメインとして指定する必要があります。

## 複数エントリとプライオリティ

入力する各 DNS サーバに、数値でプライオリティを指定できます。AsyncOS では、プライオリティが 0 に最も近い DNS サーバの使用を試みます。その DNS サーバが応答しない場合、AsyncOS は次のプライオリティを持つサーバの使用を試みます。同じプライオリティを持つ DNS サーバに複数のエントリを指定する場合、システムはクエリを実行するたびに同じプライオリティを持つ DNS サーバをリストからランダムに選びます。次にシステムは最初のクエリが期限切れになるか、「タイムアウト」になるまで短時間待機した後、さらにそれよりわずかに長い秒数待機するという動作を続けます。待機時間の長さは、DNS サーバの実際の総数と、設定されたプライオリティによって異なります。タイムアウトの長さはプライオリティに関係なく、すべての IP アドレスで同じです。最初のプライオリティには最も短いタイムアウトが設定されており、次のプライオリティにはより長いタイムアウトが設定されています。最終的なタイムアウト時間は約 60 秒です。1 つのプライオリティを設定している場合、該当のプライオリティに対する各サーバのタイムアウトは 60 秒になります。2 つのプライオリティを設定している場合、最初のプライオリティに対する各サーバのタイムアウトは 15 秒になり、次のプライオリティに対する各サーバのタイムアウトは 45 秒になります。プライオリティが 3 つの場合、タイムアウトは 5 秒、10 秒、45 秒になります。

たとえば、4 つの DNS サーバを設定し、2 つにプライオリティ 0 を、1 つにプライオリティ 1 を、もう 1 つにプライオリティ 2 を設定したとします。

表 14-3 DNS サーバ、プライオリティ、およびタイムアウト間隔の例

| プライオリティ | サーバ             | タイムアウト (秒) |
|---------|-----------------|------------|
| 0       | 1.2.3.4、1.2.3.5 | 5、5        |
| 1       | 1.2.3.6         | 10         |
| 2       | 1.2.3.7         | 45         |

AsyncOS は、プライオリティ 0 に設定された 2 つのサーバをランダムに選択します。プライオリティ 0 のサーバの 1 つがダウンしている場合は、もう 1 つのサーバが使用されます。プライオリティ 0 のサーバが両方ダウンしている場合、プライオリティ 1 のサーバ (1.2.3.6) が使用され、最終的にプライオリティ 2 (1.2.3.7) のサーバが使用されます。

タイムアウト時間はプライオリティ 0 のサーバは両方とも同じであり、プライオリティ 1 のサーバにはより長い時間が設定され、プライオリティ 2 のサーバにはさらに長い時間が設定されます。

## インターネット ルート サーバの使用

AsyncOS DNS リゾルバは、高性能な電子メール配信に必要な大量の同時 DNS 接続を収容できるように設計されています。



(注)

デフォルト DNS サーバにインターネット ルート サーバ以外を設定することを選択した場合、設定されたサーバは権威サーバとなっていないドメインのクエリを再帰的に解決できる必要があります。

## 逆引き DNS ルックアップのタイムアウト

Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンス は電子メールの送受信の際、リスナーに接続しているすべてのリモート ホストに対して「ダブル DNS ルックアップ」の実行を試みますつまり、ダブル DNS ルックアップを実行することで、システムはリモート ホストの IP アドレスの正当性を確保および検証します。これは、接続元ホストの IP アドレスに対する逆引き DNS (PTR) ルックアップと、それに続く PTR ルックアップ結果に対する正引き DNS (A) ルックアップからなります。その後、システムは A ルックアップの結果が PTR ルックアップの結果と一致するかどうかをチェックします。結果が一致しないか、A レコードが存在しない場合、システムはホスト アクセス テーブル (HAT) 内のエントリと一致する IP アドレスのみを使用します。この特別なタイムアウト時間はこのルックアップにのみ適用され、[複数エントリとプライオリティ \(14-43 ページ\)](#) で説明されている一般的な DNS タイムアウトには適用されません。

デフォルト値は 20 秒です。秒数に「0」を入力することで、すべてのリスナーに対してグローバルに逆引き DNS ルックアップのタイムアウトを無効にできます。値を 0 秒に設定した場合、逆引き DNS ルックアップは試行されず、代わりに標準のタイムアウト応答がすぐに返されます。

## DNS アラート

アプライアンスの再起動時に、まれにメッセージ「DNS キャッシュのブートストラップに失敗しました (Failed to bootstrap the DNS cache)」が付与されたアラートが生成される場合があります。このメッセージは、システムによるプライマリ DNS サーバへの問い合わせができなかったことを示しています。この事象は、ネットワーク接続が確立される前に DNS サブシステムがオンラインになった場合、ブートのタイミングで発生します。このメッセージが別のタイミングで表示された場合、ネットワーク問題が発生しているか、または DNS 設定で有効なサーバが指定されていないことを示しています。

## DNS キャッシュのクリア

GUI の [キャッシュを消去 (Clear Cache)] ボタン、または `dnsflush` コマンドを使用して、DNS キャッシュのすべての情報をクリアします (`dnsflush` コマンドの詳細については、[マニュアル \(E-2 ページ\)](#) に指定された場所で入手可能な『CLI リファレンス ガイド』を参照してください)。ローカル DNS システムが変更された際に、この機能を使用できます。コマンドはすぐに実行され、キャッシュの再投入中に一時的に性能が低下する可能性があります。

## グラフィカル ユーザ インターフェイスを使用した DNS 設定値の設定

### 手順

- ステップ 1** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [ネットワーク (Network)] > [DNS] ページで、[設定の編集 (Edit Settings)] ボタンをクリックします。
- ステップ 2** インターネットのルート DNS サーバまたはユーザ独自の内部 DNS サーバのどちらかを使用するかを選択して、権威 DNS サーバを指定します。
- ステップ 3** ユーザ独自の DNS サーバを使用するか、権威 DNS サーバを指定する場合は、サーバ ID を入力し [行の追加 (Add Row)] をクリックします。各サーバでこの作業を繰り返します。ユーザ独自の DNS サーバを入力する場合は、プライオリティも同時に指定します。詳細については、[DNS サーバの指定 \(14-42 ページ\)](#) を参照してください。
- ステップ 4** DNS トラフィック用のインターフェイスを選択します。
- ステップ 5** 逆引き DNS ルックアップをキャンセルするまでに待機する秒数を入力します。

- ステップ 6** 必要に応じて、[キャッシュのクリア (Clear Chashe)] をクリックして、DNS キャッシュをクリアします。
- ステップ 7** 変更を送信し、保存します。
- 

## TCP/IP トラフィック ルートの設定

一部のネットワーク環境では、標準のデフォルト ゲートウェイ以外のトラフィック ルートを使用する必要があります。スタティック ルートの管理は、GUI の [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [ネットワーク (Network)] > [ルーティング (Routing)] ページ、または CLI の `routeconfig` コマンドを使用して行います。

- [GUI でのスタティック ルートの管理 \(14-45 ページ\)](#)
- [デフォルト ゲートウェイの変更 \(GUI\) \(14-45 ページ\)](#)

### GUI でのスタティック ルートの管理

[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [ネットワーク (Network)] > [ルーティング (Routing)] ページを使用して、スタティック ルートの作成、編集、または削除を行えます。このページからデフォルト ゲートウェイの変更もできます。

#### 手順

---

- ステップ 1** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [ネットワーク (Network)] > [ルーティング (Routing)] ページで、ルート リストの [ルートを追加 (Add Route)] をクリックします。ルートの名前を入力します。
- ステップ 2** 宛先 IP アドレスを入力します。
- ステップ 3** ゲートウェイの IP アドレスを入力します。
- ステップ 4** 変更を送信し、保存します。
- 

### デフォルト ゲートウェイの変更 (GUI)

#### 手順

---

- ステップ 1** [ルーティング (Routing)] ページのルート リストで [デフォルトルート (Default Route)] をクリックします。
- ステップ 2** ゲートウェイの IP アドレスを変更します。
- ステップ 3** 変更を送信し、保存します。
-

## デフォルト ゲートウェイの設定

GUI の [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [ネットワーク (Network)] > [ルーティング (Routing)] ページ ([デフォルト ゲートウェイの変更 \(GUI\) \(14-45 ページ\)](#)) を参照してください、または CLI の `setgateway` コマンドを使用して、デフォルト ゲートウェイを設定できます。

## システム時刻の設定



(注)

セキュリティ管理アプライアンスは、レポートのデータを収集する際に、セキュリティ管理アプライアンス上で時間設定を行った際に設定した情報からタイムスタンプを適用します。詳細については、「[セキュリティアプライアンスによるレポート用データの収集方法](#)」セクション (3-2 ページ) を参照してください。

コマンドライン インターフェイスを使用して時間に関連する設定を行うには、`ntpconfig`、`settime`、および `settz` コマンドを使用します。

| 目的          | 操作手順                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| システム時刻を設定する | [ 管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [ システム管理 (System Administration) ] > [ 時刻設定 (Time Settings) ] を選択します。<br><a href="#">ネットワーク タイム プロトコル (NTP) サーバの使用 (14-46 ページ)</a> も参照してください。                                                                                  |
| 時間帯を設定する    | [ 管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [ システム管理 (System Administration) ] > [ タイムゾーン (Time Zone) ] を選択します。<br>関連項目：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">GMT オフセットの選択 (14-47 ページ)</a></li> <li>• <a href="#">時間帯ファイルの更新 (14-47 ページ)</a></li> </ul> |

## ネットワーク タイム プロトコル (NTP) サーバの使用

ネットワーク タイム プロトコル (NTP) サーバを使用して、セキュリティ管理アプライアンス システム クロックをネットワークまたはインターネット上の他のコンピュータと同期できます。

デフォルトの NTP サーバは `time.sco.cisco.com` です。

デフォルトの NTP サーバを含め、外部 NTP サーバを使用する場合は、ファイアウォールで必要なポートを開きます。[第 C 章「ファイアウォール情報」](#) を参照してください

### 関連項目

- [システム時刻の設定 \(14-46 ページ\)](#)

## GMT オフセットの選択

### 手順

- 
- ステップ 1** [管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [システム管理 (System Administration) ] > [タイムゾーン (Time Zone) ] を選択します。
  - ステップ 2** [設定の編集 (Edit Settings) ] をクリックします。
  - ステップ 3** 地域のリストから [GMT オフセット (GMT Offset) ] を選択します。[タイムゾーンの設定 (Time Zone Setting) ] ページが更新され、[タイムゾーン (Time Zone) ] フィールドに GMT オフセットが含まれるようになります。
  - ステップ 4** [タイムゾーン (Time Zone) ] フィールドでオフセットを選択します。オフセットとは、グリニッジ子午線のローカル時間であるグリニッジ標準時 (GMT) に、加算または減算する時間のことです。時間の前にマイナス記号 (「-」) が付いている場合、グリニッジ子午線の西側にあたります。プラス記号 (「+」) の場合、グリニッジ子午線の東側にあたります。
  - ステップ 5** 変更を送信し、保存します。
- 

## 時間帯ファイルの更新

いずれかの国の時間帯ルールに変更があった場合は必ず、アプライアンスの時間帯ファイルを更新する必要があります。

- [時間帯ファイルの自動更新 \(14-47 ページ\)](#)
- [時間帯ファイルの手動更新 \(14-47 ページ\)](#)

## 時間帯ファイルの自動更新

### 手順

- 
- ステップ 1** [管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [システム管理 (System Administration) ] > [アップデート設定 (Update Settings) ] を選択します。
  - ステップ 2** [時間帯ルールの自動アップデートを有効にする (Enable automatic updates for Time zone rules) ] チェックボックスをオンにします。
  - ステップ 3** 間隔を入力します。重要な情報については、ページ上の [?] ヘルプをクリックします。
  - ステップ 4** 変更を送信し、保存します。
- 

## 時間帯ファイルの手動更新

### 手順

- 
- ステップ 1** [管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [システム管理 (System Administration) ] > [時刻設定 (Time Settings) ] を選択します。

**ステップ 2** [タイムゾーンファイルの更新 (Time Zone File Updates)] セクションを確認します。

**ステップ 3** 使用可能な時間帯ファイルの更新がある場合、[今すぐ更新 (Update Now)] をクリックします。

## [設定ファイル (Configuration File)] ページ

| 次のセクションの詳細について                       | 参照先                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 現在の設定の保存                             | <a href="#">コンフィギュレーション設定の保存とインポート (14-48 ページ)</a>  |
| 保存されている設定のロード                        | <a href="#">コンフィギュレーション設定の保存とインポート (14-48 ページ)</a>  |
| エンドユーザ セーフリスト/ブロックリスト データベース (スパム隔離) | <a href="#">セーフリスト/ブロックリストのバックアップと復元 (7-14 ページ)</a> |
| 設定のリセット                              | 工場出荷時の初期状態への設定のリセット                                 |

## コンフィギュレーション設定の保存とインポート



(注)

ここで説明するコンフィギュレーション ファイルは、セキュリティ管理アプライアンスを設定するために使用します。第 9 章「[Web Security Appliances の管理](#)」で説明しているコンフィギュレーション ファイルおよび Configuration Master は、Web Security Appliances を設定するために使用します。

セキュリティ管理アプライアンスの大部分の設定は、1 つのコンフィギュレーション ファイルで管理できます。このファイルは Extensible Markup Language (XML) フォーマットで保持されます。

このファイルは次の複数の方法で使用できます。

- プライマリ セキュリティ管理アプライアンス で予期しない障害が発生した場合に、2 番目のセキュリティ管理アプライアンス をすばやく設定し、サービスを復元できます。
- コンフィギュレーション ファイルを別のシステムに保存し、重要な設定データをバックアップおよび保持できます。アプライアンスの設定を間違えた場合、保存した最新のコンフィギュレーション ファイルに「ロールバック」できます。
- 既存のコンフィギュレーション ファイルをダウンロードし、アプライアンスの全体の設定を素早く確認できます (新しいブラウザの多くに、XML ファイルを直接レンダリングする機能が含まれています)。現在の設定にマイナー エラー (誤植など) があつた場合、この機能がトラブルシューティングに役立つことがあります。
- 既存のコンフィギュレーション ファイルをダウンロードし、変更を行い、そのファイルを同じアプライアンスにアップロードできます。この場合は、実質的に設定の変更を行うために CLI と GUI の両方が「バイパス」されます。
- FTP を介してコンフィギュレーション ファイル全体をアップロードしたり、コンフィギュレーション ファイルの一部を CLI に直接貼り付けたりすることができます。

- このファイルは XML 形式になっているため、コンフィギュレーション ファイルのすべての XML エンティティが記述された、関連する文書型定義 (DTD) も提供されます。XML コンフィギュレーション ファイルをアップロードする前にこの DTD をダウンロードして XML コンフィギュレーション ファイルを検証できます (XML 検証ツールはインターネットで簡単に入手できます)。
- コンフィギュレーション ファイルを使用して、別のアプライアンス (クローン作成された仮想アプライアンスなど) を迅速に設定できます。

## コンフィギュレーション ファイルの管理

- [セーフリスト/ブロックリストのバックアップと復元 \(7-14 ページ\)](#)
- [工場出荷時の初期状態への設定のリセット \(14-5 ページ\)](#)
- [以前コミットしたコンフィギュレーションへのロールバック \(14-51 ページ\)](#)

## 現在のコンフィギュレーション ファイルの保存およびエクスポート

[管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [システム管理 (System Administration) ] > [設定ファイル (Configuration File) ] ページの [現在の構成 (Current Configuration) ] セクションを使用すると、現在のコンフィギュレーション ファイルを、ローカル マシンに保存したり、アプライアンスで保存したり (FTP/SCP ルートの configuration ディレクトリに保存されます)、指定されたアドレスに電子メールで送信したりできます。

### パスワードのマスク

必要に応じてチェックボックスをオンにして、ユーザのパスワードをマスクします。パスワードをマスクすると、元の暗号化されたパスワードが、エクスポートまたは保存されたファイルで「\*\*\*\*\*」に置き換えられます。



(注) パスワードがマスクされたコンフィギュレーション ファイルをロードして AsyncOS に戻すことはできません。

## コンフィギュレーション ファイルのロード

コンフィギュレーション ファイルは、設定をロードするアプライアンスと同じバージョンの AsyncOS を実行しているアプライアンスから保存される必要があります。

パスワードがマスクされたコンフィギュレーション ファイルはロードできません。

どの方法の場合でも、設定の上部に次のタグを含める必要があります。

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE config SYSTEM "config.dtd">
<config>
  ... your configuration information in valid XML
</config>
```

</config> 閉じタグは設定情報の後に指定する必要があります。XML 構文の値は、Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンス の configuration ディレクトリにある DTD を使用して解析および検証されます。DTD ファイルの名前は config.dtd です。loadconfig コマンドを使用したときにコマンド ラインで検証エラーが報告された場合、変更はロードされません。コンフィギュレーション ファイルをアップロードする前に、アプライアンスの外部で DTD をダウンロードし、コンフィギュレーション ファイルを検証できます。

いずれのインポート方法でも、コンフィギュレーション ファイル全体（最上位のタグである `<config></config>` 間で定義された情報）またはコンフィギュレーション ファイルの *complete* および *unique* サブセクション（上記の宣言タグを含み、`<config></config>` タグ内に存在する場合）をインポートできます。

「complete（完全）」とは、DTD で定義されたサブセクションの開始タグおよび終了タグ全体が含まれることを意味します。たとえば、次のコードをアップロードまたは貼り付けると、検証エラーが発生します。

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE config SYSTEM "config.dtd">
<config>
  <autosupport_enabled>0</autosu
</config>
```

しかし、次のコードをアップロードまたは貼り付けても、検証エラーは発生しません。

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE config SYSTEM "config.dtd">
<config>
  <autosupport_enabled>0</autosupport_enabled>
</config>
```

「unique（一意）」とは、アップロードまたは貼り付けられるコンフィギュレーション ファイルのサブセクションが、設定として多義的でないことを意味します。たとえば、システムは1つのホスト名しか持てないため、次のコード（宣言および `<config></config>` タグを含む）をアップロードすることは可能です。

```
<hostname>mail4.example.com</hostname>
```

しかし、システムにはそれぞれ異なる受信者アクセス テーブルが定義された複数のリスナーが定義されている可能性があるため、次のコードのみをアップロードすることは多義的であると見なされます。

```
<rat>
  <rat_entry>
    <rat_address>ALL</rat_address>
    <access>RELAY</access>
  </rat_entry>
</rat>
```

多義的であるため、「完全」な構文であっても許可されません。



#### 注意

コンフィギュレーション ファイルまたはコンフィギュレーション ファイルのサブセクションをアップロードまたは解析する場合は、待機中の可能性がある、保存されていない変更が破棄されることがあります。

## 空のタグと省略されたタグ

コンフィギュレーション ファイルのセクションをアップロードまたは解析する場合は注意が必要です。タグを含めないと、コンフィギュレーション ファイルのアップロード時に設定の値が変更されません。ただし、空白タグを含めると、設定の問題が解消されます。

たとえば、次のコードをアップロードすると、システムからすべてのリスナーが削除されます。

```
<listeners></listeners>
```

**注意**

コンフィギュレーション ファイルのサブセクションをアップロードしたり、貼り付けたりした場合、GUI または CLI から切断され、大量の設定データが破壊されることがあります。別のプロトコル、シリアル インターフェイス、または管理ポートのデフォルト設定を使用してアプライアンスに再接続できない場合は、このコマンドでサービスをディセーブルにしないでください。また、DTD で定義された設定構文がよくわからない場合は、このコマンドを使用しないでください。新しいコンフィギュレーション ファイルをロードする前に、必ず設定データをバックアップしてください。

**ログ サブスクリプションのパスワードのロードについての注意事項**

パスワードが必要なログ サブスクリプションを含むコンフィギュレーション ファイルをロードしようとしても（たとえば、FTP プッシュを使用）、loadconfig コマンドは不明なパスワードについて警告しません。FTP プッシュが失敗し、logconfig コマンドを使用して正しいパスワードを設定するまで警告が生成されます。

**文字セット エンコーディングについての注意事項**

XML コンフィギュレーション ファイルの「encoding」属性は、ファイルをオフラインで操作するために使用している文字セットに関係なく、「ISO-8859-1」である必要があります。showconfig コマンド、saveconfig コマンド、または mailconfig コマンドを発行するたびに、エンコーディング属性がファイルで指定されます。

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
```

**現在の設定のリセット**

現在の設定をリセットすると、Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンス が工場出荷時の初期状態に設定も戻します。リセットする前に設定を保存してください。

[工場出荷時の初期状態への設定のリセット \(14-5 ページ\)](#) を参照してください。

**以前コミットしたコンフィギュレーションへのロールバック**

以前コミットされた設定にロールバックできます。

コマンドライン インターフェイスで rollbackconfig コマンドを使用して、直近の 10 件のコミットから 1 件を選択します。

ロールバックをコミットすることを促されたときに No を入力した場合、このロールバックは、次回変更をコミットする際にコミットされます。

管理者アクセス権を持つユーザだけが rollbackconfig コマンドを使用できます。

**(注)**

以前の設定が復元されてもログ メッセージまたはアラートは生成されません。

**(注)**

既存のデータを保持する十分なサイズではないディスク領域を再割り当てするなどの一部のコミットでは、データ損失が発生する可能性があります。

## コンフィギュレーション ファイル用の CLI コマンド

次のコマンドを使用すると、コンフィギュレーション ファイルを操作できます。

- `showconfig`
- `mailconfig`
- `saveconfig`
- `loadconfig`
- `rollbackconfig`
- `resetconfig` (工場出荷時の初期状態への設定のリセット (14-5 ページ) を参照)
- `publishconfig`
- `backupconfig` (SecurityManagement Appliance のデータのバックアップ (14-10 ページ) を参照)

### showconfig、mailconfig、および saveconfig コマンド

コンフィギュレーション コマンドの `showconfig`、`mailconfig`、および `saveconfig` の場合は、電子メールで送信されるファイルまたは表示されるファイルにパスワードを含めるかどうかを選択することを求められます。パスワードを含めないことを選択すると、パスワード フィールドが空白のままになります。セキュリティの問題を心配する場合は、パスワードを含めないことを選択できます。ただし、`loadconfig` コマンドを使用してロードされた場合、パスワードがないコンフィギュレーション ファイルは失敗します。ログ サブスクリプションのパスワードのロードについての注意事項 (14-51 ページ) を参照してください。



(注)

コンフィギュレーション ファイルを保存、表示、または電子メールで送信するときに、パスワードを含めることを選択すると (「Do you want to include passwords?」に「yes」と回答した場合)、パスワードは暗号化されます。ただし、秘密キーと証明書は暗号化されない PEM 形式で含まれます。

`showconfig` コマンドは、現在の設定を画面に出力します。

```
mail3.example.com> showconfig
```

```
Do you want to include passwords? Please be aware that a configuration without passwords
will fail when reloaded with loadconfig.
```

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE config SYSTEM "config.dtd">
```

```
<!--
  Product: model number Messaging Gateway Appliance(tm)
  Model Number: model number
  Version: version of AsyncOS installed
  Serial Number: serial number
  Current Time: current time and date
  [The remainder of the configuration file is printed to the screen.]
```

`mailconfig` コマンドを使用して、現在の設定をユーザに電子メールで送信します。メッセージには `config.xml` という名前の XML 形式のコンフィギュレーション ファイルが添付されます。

```
mail3.example.com> mailconfig
```

```
Please enter the email address to which you want to send
the configuration file.
[ ]> administrator@example.com
```

```
Do you want to include passwords? Please be aware that a configuration without passwords
will fail when reloaded with loadconfig.[N]> y
```

```
The configuration file has been sent to administrator@example.com.
```

セキュリティ管理アプライアンスで `saveconfig` コマンドを使用すると、一意のファイル名を使用して、すべての設定マスター ファイル (ESA および WSA) が `configuration` ディレクトリに保存されます。

```
mail3.example.com> saveconfig
```

```
Do you want to include passwords? Please be aware that a configuration without passwords
will fail when reloaded with loadconfig.[N]> y
```

```
The file C650-00065B8FCEAB-31PM121-20030630T130433.xml has been saved in the configuration
directory.
```

```
mail3.example.com>
```

## loadconfig コマンド

アプライアンスに新しい設定情報をロードするには、`loadconfig` コマンドを使用します。情報は次の 2 つのいずれかの方法でロードできます。

- `configuration` ディレクトリに情報を格納し、アップロードする
- CLI に設定情報を直接貼り付ける。

詳細については、[コンフィギュレーションファイルのロード \(14-49 ページ\)](#) を参照してください。

## rollbackconfig コマンド

[以前コミットしたコンフィギュレーションへのロールバック \(14-51 ページ\)](#) を参照してください。

## publishconfig コマンド

変更を Configuration Master に公開するには、`publishconfig` コマンドを使用します。構文は次のようになります。

```
publishconfig config_master [job_name] [host_list | host_ip]
```

ここで、`config_master` は、サポートされている Configuration Master です。これらの Configuration Master のリストは、このリリースのリリース ノートの「Compatibility Matrix」

([http://www.cisco.com/en/US/products/ps10155/prod\\_release\\_notes\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps10155/prod_release_notes_list.html)) にあります。このキーワードは必須です。キーワード `job_name` は省略可能で、指定しなかった場合は生成されます。

キーワード `host_list` は、公開される WSA アプライアンスのホスト名または IP アドレスのリストで、指定しなかった場合は、Configuration Master に割り当てられているすべてのホストに公開されます。オプションの `host_ip` には、カンマで区切って複数のホスト IP アドレスを指定できます。

`publishconfig` コマンドが成功したことを確認するには、`smad_logs` ファイルを調べます。[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [Webアプライアンスステータス (Web Appliance Status)] を選択することで、セキュリティ管理アプライアンスの GUI から公開履歴が成功だったことを確認することもできます。このページから、公開履歴の詳細を調べる Web アプライアンスを選択します。また、[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [公開 (Publish)] > [公開履歴 (Publish History)] により、[公開履歴 (Publish History)] ページに進むことができます。

## CLI を使用した設定変更のアップロード

### 手順

**ステップ 1** CLI の外部で、アプライアンスの `configuration` ディレクトリにアクセスできることを確認します。詳細については、[付録 A 「IP インターフェイスおよびアプライアンスへのアクセス」](#) を参照してください。

**ステップ 2** コンフィギュレーション ファイル全体またはコンフィギュレーション ファイルのサブセクションをアプライアンスの `configuration` ディレクトリに格納するか、`saveconfig` コマンドで作成した既存の設定を編集します。

**ステップ 3** CLI 内で、`loadconfig` コマンドを使用して、ステップ 2 で示されたディレクトリに格納したコンフィギュレーション ファイルをロードするか、テキスト (XML 構文) を CLI に直接貼り付けます。

この例では、`changed.config.xml` という名前のファイルがアップロードされ、変更が保存されます。

```
mail3.example.com> loadconfig
```

```
1.Paste via CLI
2.Load from file
[1]> 2
```

```
Enter the name of the file to import:
[ ]> changed.config.xml
```

```
Values have been loaded.
Be sure to run "commit" to make these settings active.
mail3.example.com> commit
```

この例では、新しいコンフィギュレーション ファイルをコマンド ラインに直接貼り付けます (空白行で `Ctrl+D` を押すと貼り付けコマンドが終了します)。次に、システム セットアップ ウィザードを使用して、デフォルトのホスト名、IP アドレス、およびゲートウェイ情報を変更します (詳細については、[システム セットアップ ウィザードの実行 \(2-8 ページ\)](#) を参照してください)。最後に、変更を確定します。

```
mail3.example.com> loadconfig
```

```
1.Paste via CLI
2.Load from file
[1]> 1
```

```
Paste the configuration file now.Press CTRL-D on a blank line when done.
```

```
[The configuration file is pasted until the end tag </config>.Control-D is entered on a
separate line.]
```

```
Values have been loaded.
Be sure to run "commit" to make these settings active.
```

```
mail3.example.com> commit
```

```
Please enter some comments describing your changes:
[ ]> pasted new configuration file and changed default settings
```

## ディスク領域の管理

組織で使用する各機能に、使用可能な最大量まで、使用可能なディスク領域を割り当てることができます。

- (仮想アプライアンスのみ) 使用可能なディスク領域の拡大 (14-55 ページ)
- ディスク領域、クォータ、および使用状況の表示 (14-56 ページ)
- 最大ディスク領域と割り当てについて (14-56 ページ)
- ディスク領域に関するアラートの受信の確認 (14-57 ページ)
- その他のクォータのディスク領域の管理 (14-57 ページ)
- ディスク領域量の再割り当て (14-57 ページ)

### (仮想アプライアンスのみ) 使用可能なディスク領域の拡大

ESXi 5.5 および VMFS 5 を実行する仮想アプライアンスの場合、2 TB を超えるディスク領域を割り当てることができます。ESXi 5.1 を実行するアプライアンスの場合は 2 TB に制限されます。



(注) ESXi でのディスク領域の削減はサポートされません。詳細については、VMware のマニュアルを参照してください。

仮想アプライアンス インスタンスにディスク領域を追加するには、次の手順を実行します。

#### はじめる前に

必要な追加ディスク領域を慎重に検討します。

#### 手順

- 
- ステップ 1** Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンス インスタンスを停止します。
- ステップ 2** VMware が提供するユーティリティまたは管理ツールを使用してディスク領域を増やします。VMware のマニュアルで仮想ディスク設定の変更に関する情報を参照してください。ESXi 5.5 の情報は <http://pubs.vmware.com/vsphere-55/index.jsp?topic=%2Fcom.vmware.vsphere.hostclient.doc%2FGUID-81629CAB-72FA-42F0-9F86-F8FD0DE39E57.html> で入手できます。
- ステップ 3** [管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [システム管理 (System Administration) ] > [ディスク管理 (Disk Management) ] に移動して、変更が反映されていることを確認します。
-

## ディスク領域、クォータ、および使用状況の表示

目的	操作手順
アプライアンスで利用可能な合計ディスク領域を表示する	[ 管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [ システム管理 (System Administration) ] > [ ディスク管理 (Disk Management) ] を選択します。  [ 合計割当て容量 (Total Space Allocated) ] に示されている値 (例: 184G of 204G) を確認します。
セキュリティ管理アプライアンスのモニタリング サービスごとに、割り当てられているディスク領域および現在使用されているディスク領域の量を表示する	[ 管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [ システム管理 (System Administration) ] > [ ディスク管理 (Disk Management) ] を選択します。
現在使用されている隔離のクォータの割合を表示する	[ 管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [ 集約管理サービス (Centralized Services) ] > [ システムステータス (System Status) ] を選択して、[ 集約管理サービス (Centralized Services) ] セクションで確認します。

## 最大ディスク領域と割り当てについて



(注)

- セキュリティ管理アプライアンスの中央集中型レポート ディスク領域は、電子メールと Web の両方のデータに使用されます。中央集中型電子メールレポートと中央集中型 Web レポートのどちらか一方をイネーブルにすると、すべての領域がイネーブルにした機能専用になります。両方をイネーブルにした場合、電子メールおよび Web レポート データは領域を共有し、領域はファーストカム ベースで割り当てられます。
- 中央集中型 Web レポートをイネーブルにしているが、レポートにディスク領域が割り当てられていない場合、ディスク領域が割り当てられるまで、中央集中型 Web レポートが機能しません。
- その他のクォータを現在の使用量より少なくする前に、不要なデータを削除する必要があります。[その他のクォータのディスク領域の管理 \(14-57 ページ\)](#) を参照してください。
- ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離のディスク領域を管理する方法については、[ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離へのディスク領域の割り当て \(8-10 ページ\)](#) および [隔離内のメッセージの保持期間 \(8-10 ページ\)](#) を参照してください。
- 他のすべてのデータタイプでは、既存の割り当て量を現在の使用量より少なくした場合、新しい割り当て量内にすべてのデータが収まるまで、最も古いデータから削除されます。
- 新しいクォータが現在使用されているディスク領域よりも大きい場合、データは失われません。
- 割り当て量をゼロに設定すると、データは保持されなくなります。

## ディスク領域に関するアラートの受信の確認

その他のディスク使用量がクォータの 75% に達すると、警告レベルのシステム アラートを受信します。これらのアラートを受信した場合は、対処する必要があります。

確実にアラートが届くようにするには、[アラートの管理 \(14-36 ページ\)](#) を参照してください。

## その他のクォータのディスク領域の管理

その他のクォータにはシステム データとユーザ データが含まれます。システム データは削除できません。管理できるユーザ データには次のファイル タイプがあります。

管理対象	操作内容
ログ ファイル	<p>[ 管理アプライアンス (Management Appliance) ] &gt; [ システム管理 (System Administration) ] &gt; [ ログサブスクリプション (Log Subscriptions) ] に移動して、以下を実行します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [ サイズ (Size) ] 列見出しをクリックして、最も多くのディスク領域を消費しているログを確認します。</li> <li>• 生成されるすべてのログ サブスクリプションが必要であることを確認します。</li> <li>• 必要以上に詳細なログ レベルになっていないかを確認します。</li> <li>• 可能な場合は、ロールオーバー ファイル サイズを小さくします。</li> </ul>
パケット キャプチャ	<p>[ ヘルプとサポート (Help and Support) ] (画面上部の右側付近) &gt; [ パケットキャプチャ (Packet Capture) ] に移動します。不要なキャプチャを削除します。</p>
コンフィギュレーション ファイル (これらのファイルが多くのディスク領域を消費する可能性は低いと考えられます)。	<p>アプライアンスの /data/pub ディレクトリに FTP でアクセスします。アプライアンスへの FTP アクセスを設定するには、<a href="#">FTP 経由でのアプライアンスへのアクセス (A-3 ページ)</a> を参照してください。</p>

## ディスク領域量の再割り当て

使用しない機能にディスク領域が割り当てられている場合、またはアプライアンスで特定の機能のディスク領域が頻繁に不足し、その他の機能に余分な領域がある場合は、ディスク領域を再割り当てすることができます。

すべての機能にさらに領域が必要な場合は、ハードウェアのアップグレード、または仮想アプライアンスへの追加ディスク領域の割り当てを検討してください。[\(仮想アプライアンスのみ\) 使用可能なディスク領域の拡大 \(14-55 ページ\)](#) を参照してください。

### はじめる前に

- ディスク割り当てを変更すると、既存のデータまたは機能の可用性に影響する場合があります。[最大ディスク領域と割り当てについて \(14-56 ページ\)](#) で情報を参照してください。
- 隔離からメッセージを手動で解放または削除することで、隔離用の領域を一時的に作成できます。

## 手順

- 
- ステップ 1 セキュリティ管理アプライアンスで、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [ディスク管理 (Disk Management)] を選択します。
  - ステップ 2 [ディスククォータの編集 (Edit Disk Quotas)] をクリックします。
  - ステップ 3 [ディスククォータの編集 (Edit Disk Quotas)] ページで、各サービスに割り当てるディスク領域の量 (ギガバイト単位) を入力します。
  - ステップ 4 [送信 (Submit)] をクリックします。
  - ステップ 5 確認ダイアログボックスで、[新しいクォータの設定 (Set New Quotas)] をクリックします。
  - ステップ 6 [確定する (Commit)] をクリックして変更を保存します。
- 

## Email Security Appliances のシステムの状態グラフの参照のしきい値の調整

管理対象の E メールセキュリティアプライアンスの状態は、[\[システム容量 \(System Capacity\)\] ページ \(4-42 ページ\)](#) で説明されている [\[システム容量 \(System Capacity\)\]](#) - [\[システムの負荷 \(System Load\)\]](#) レポートでモニタされます。しきい値の線は、これらのレポートに表示されません。Cisco コンテンツセキュリティ管理アプライアンスで、この線は単にビジュアルインジケータであり、E メールセキュリティアプライアンスで設定されたしきい値設定を表すものではありません。この線は、すべてのシステム負荷グラフに適用される単一の参照値です。



- (注) これらのしきい値に関連するアラートを受信するには、各管理対象 E メールセキュリティアプライアンスのしきい値を設定します。詳細については、お使いの E メールセキュリティアプライアンスリリースのユーザガイドまたはオンラインヘルプで、システムの状態のしきい値の設定に関する情報を参照してください。個々のアプライアンスからオンデマンドのシステムの状態チェックを実行できます。アプライアンスの状態のチェックについては、お使いの E メールセキュリティアプライアンスリリースのユーザガイドまたはオンラインヘルプを参照してください。
- 

## 手順

- 
- ステップ 1 [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [システムの状態 (System Health)] をクリックします。
  - ステップ 2 [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。
  - ステップ 3 オプションを設定します。

オプション	説明
全体の CPU 使用率 (Overall CPU Usage)	デフォルト : 85%
メモリページスワップ (Memory Page Swapping)	デフォルト : 5000 ページ

オプション	説明
ワークキュー内の最大メッセージ (Maximum Messages in Work Queue)	デフォルト : 500 メッセージ

**ステップ 4** 変更を送信し、保存します。

## ビューのカスタマイズ

- [お気に入りページの使用 \(14-59 ページ\)](#)
- [プリファレンスの設定 \(14-60 ページ\)](#)
- [Web インターフェイスのレンダリングの改善 \(14-60 ページ\)](#)

## お気に入りページの使用

(ローカル認証された管理ユーザのみ) よく利用するページのクイック アクセス リストを作成できます。

目的	操作手順
お気に入りリストにページを追加する	追加するページに移動し、ウィンドウの右上隅付近にある [ お気に入り (My Favorites) ] メニューから [ このページをお気に入りに追加 (Add This Page To My Favorites) ] を選択します。 お気に入りへの変更では確定操作は必要ありません。
お気に入りの順序を変更する	[ お気に入り (My Favorites) ] > [ お気に入りをすべて表示 (View All My Favorites) ] を選択し、お気に入りをドラッグして適切な順序にします。
お気に入りページ、名前、または説明を編集する	[ お気に入り (My Favorites) ] > [ すべてのお気に入りを表示 (View All My Favorites) ] を選択し、編集するお気に入りの名前をクリックします。
お気に入りを削除する	[ お気に入り (My Favorites) ] > [ お気に入りをすべて表示 (View All My Favorites) ] を選択し、お気に入りを削除します。
お気に入りページに移動する	ウィンドウの右上隅付近にある [ お気に入り (My Favorites) ] からページを選択します。
カスタム レポート ページを表示または作成する	<a href="#">カスタム レポート (3-6 ページ)</a> を参照してください
メイン インターフェイスに戻る	お気に入りを選択するか、ページ下部の [ 前のページに戻る (Return to previous page) ] をクリックします。

## プリファレンスの設定

### セキュリティ管理アプライアンス上で設定されている管理ユーザ

ローカル認証されたユーザは次のプリファレンスを選択できます。このプリファレンスは、ユーザがセキュリティ管理アプライアンスにログインするたびに適用されます。

- 言語 (GUI および PDF レポートに適用)
- ランディング ページ (ログイン後に表示されるページ)
- レポート ページのデフォルトの時間範囲 (使用可能なオプションは、電子メールおよび Web レポート ページに使用できる時間範囲のサブセットです)
- レポート ページの表に表示する行数

実際のオプションは、ユーザ ロールによって異なります。

これらのプリファレンスを設定するには、[オプション (Options)] > [環境設定 (Preferences)] を設定します。([オプション (Options)] メニューは、GUI ウィンドウの上部右側にあります)。完了したら変更を送信します。確定する必要はありません。



#### ヒント

[環境設定 (Preferences)] ページにアクセスする前に表示していたページに戻るには、ページ下部の [前のページに戻る (Return to previous page)] リンクをクリックします。

### 外部認証されたユーザ (Externally Authenticated Users)

外部認証されたユーザは、[オプション (Options)] メニューで表示言語を直接選択できます。

## Web インターフェイスのレンダリングの改善

優れた Web インターフェイスのレンダリングのために、Internet Explorer 互換モードの上書きを有効にすることを推奨します。



#### (注)

この機能を有効にすることが組織のポリシーに違反する場合は、この機能を無効にすることができます。

### 手順

- ステップ 1** [システム管理 (System Administration)] > [一般設定 (General Settings)] をクリックします。
- ステップ 2** [IE互換モードの上書き (Override IE Compatibility Mode)] チェックボックスをオンにします。
- ステップ 3** 変更を送信し、保存します。



## ロギング

- [ロギングの概要 \(15-1 ページ\)](#)
- [ログ タイプ \(15-4 ページ\)](#)
- [ログ サブスクリプション \(15-23 ページ\)](#)
- [ロギングのグローバル設定](#)

### ロギングの概要

ログ ファイルには、システムのアクティビティの例外に加えて、通常の動作が記録されます。シスコ コンテンツ セキュリティ アプライアンス のモニタリング、トラブルシューティング、およびシステム パフォーマンスの評価のためにログを使用します。

ほとんどのログは、プレーン テキスト (ASCII) 形式で記録されますが、トラッキング ログはリソースの効率性を保つためにバイナリ形式で記録されます。ASCII テキスト情報は、任意のテキスト エディタで読み取ることができます。

### ロギングとレポートイング

ロギング データは、メッセージ フローのデバッグ、基本的な日常の動作に関する情報の確認 (FTP 接続の詳細、HTTP ログ ファイルなど)、アーカイブのコンプライアンスの目的に使用します。

このロギング データには、E メール セキュリティ アプライアンス から直接アクセスすることも、任意の外部 FTP サーバに送信してアーカイブまたは読み取ることもできます。アプライアンスに FTP 接続してログにアクセスすることも、バックアップの目的でプレーン テキストのログを外部サーバにプッシュすることもできます。

レポートイング データを表示するには、アプライアンスのグラフィカル ユーザ インターフェイスの [レポート (Report) ] ページを使用します。元データにはアクセスできません。また、Cisco Content セキュリティ管理アプライアンス 以外には送信できません。



(注)

セキュリティ管理アプライアンス は、スパム隔離データの例外を含む、すべてのレポートイングおよびトラッキング情報を取り出します。このデータは ESA からプッシュされます。

## ログの取得

ログ ファイルは、表 15-1 に示すファイル転送プロトコルを使用して取得できます。プロトコルは、グラフィカル ユーザ インターフェイスでサブスクリプションを作成または編集するときに設定するか、CLI の `logconfig` コマンドを使用して設定します。

表 15-1 ログ転送プロトコル

<b>FTP ポーリング</b>	このタイプのファイル転送では、リモート FTP クライアントは管理者レベルまたはオペレータレベルのユーザのユーザ名およびパスワードを使用して、アプライアンスにアクセスし、ログ ファイルを取得します。FTP ポーリング方法を使用するようにログ サブスクリプションを設定する場合は、保持するログ ファイルの最大数を指定する必要があります。最大数に達すると、最も古いファイルが削除されます。
<b>FTP プッシュ</b>	このタイプのファイル転送では、シスコ コンテンツ セキュリティ アプライアンスがリモート コンピュータの FTP サーバに、定期的にログ ファイルをプッシュします。サブスクリプションには、ユーザ名、パスワード、およびリモート コンピュータ上の宛先ディレクトリが必要です。ログ ファイルは、設定されたロールオーバー スケジュールに基づいて転送されます。
<b>SCP プッシュ</b>	このタイプのファイル転送では、シスコ コンテンツ セキュリティ アプライアンスがリモート コンピュータの SCP サーバに、定期的にログ ファイルをプッシュします。この方法には、SSH2 プロトコルを使用するリモート コンピュータ上の SSH SCP サーバが必要です。サブスクリプションには、ユーザ名、SSH キー、およびリモート コンピュータ上の宛先ディレクトリが必要です。ログ ファイルは、設定されたロールオーバー スケジュールに基づいて転送されます。
<b>Syslog プッシュ</b>	このタイプのファイル転送では、シスコ コンテンツ セキュリティ アプライアンスがリモート Syslog サーバにログ メッセージを送信します。この方法は、RFC 3164 に準拠しています。Syslog サーバのホスト名を指定し、ログの送信に UDP または TCP を使用する必要があります。使用するポートは 514 です。ログのフォーマティは選択できますが、ログ タイプのデフォルトはドロップダウン メニューであらかじめ選択されています。syslog プッシュを使用して転送できるのは、テキストベースのログだけです。

## ファイル名およびディレクトリ構造

AsyncOS はログ サブスクリプションで指定したログ名に基づいて、各ログ サブスクリプションのディレクトリを作成します。ディレクトリ内のログのファイル名は、ログ サブスクリプションで指定されたファイル名、ログ ファイルが開始されたタイムスタンプ、および単一文字のステータス コードで構成されています。次に、ディレクトリおよびファイル名の規則の例を示します。

```
/<Log_Name>/<Log_Filename>.<timestamp>.<statuscode>
```

ステータス コードは、`.c` (「current (現在)」の意味)、または `.s` (「saved (保存済み)」の意味) です。保存済みのステータスのログ ファイルのみを転送する必要があります。

## ログのロールオーバーおよび転送スケジュール

ログ サブスクリプションを作成するときに、ログのロールオーバー、古いファイルの転送、および新しいファイルの作成のトリガーを指定します。

次のトリガーのいずれかを選択します。

- ファイルサイズ (File size)

- 時刻 (Time)
  - 指定した間隔で (秒、分、時間、または日数)  
値を入力するときは、画面の例に従います。  
2 時間半など、複合間隔を入力するには、例 2h30m に従います。  
または
  - 毎日、指定した時刻に  
または
  - 選択した週の曜日の指定した時刻に

時刻を指定する場合は、24 時間形式を使用します。たとえば 11pm は 23:00 です。

1 日に複数のロールオーバー時間をスケジュール設定するには、時間をカンマで区切ります。たとえば、深夜と正午にログをロールオーバーするには、00:00, 12:00 と入力します。

アスタリスク (\*) をワイルドカードとして使用できます。

たとえば、正確に毎時および 30 分ごとにログをロールオーバーするには、\*:00, \*:30 と入力します。

指定した制限に達すると (またはサイズおよび時間の両方に基づいた制限を設定している場合は最初の制限に達すると)、ログ ファイルがロールオーバーされます。FTP ポーリング転送メカニズムに基づいたログ サブスクリプションでは、ファイルが作成されると、それらのファイルが取得されるか、システムでログ ファイル用にさらにスペースが必要になるまで、アプライアンスの FTP ディレクトリにそれらのファイルが保存されます。



(注) 次の制限に達したときにロールオーバーが実行中の場合、新しいロールオーバーはスキップされます。エラーが記録され、アラートが送信されます。

## ログ ファイル内のタイムスタンプ

次のログ ファイルには、ログ自体の開始日と終了日、AsyncOS のバージョン、および GMT オフセット (ログの開始時からの秒数) が含まれています。

- メール ログ
- セーフリスト/ブロックリスト ログ
- システム ログ

## デフォルトで有効になるログ

セキュリティ管理アプライアンスでは、事前設定で次のログ サブスクリプションが有効になっています。

表 15-2 事前設定されたログ サブスクリプション

ログ名	ログ タイプ	取得方法
cli_logs	CLI 監査ログ	FTP ポーリング
euq_logs	スパム隔離ログ	FTP ポーリング
euqgui_logs	スパム隔離 GUI ログ	FTP ポーリング

表 15-2 事前設定されたログ サブスクリプション (続き)

ログ名	ログタイプ	取得方法
gui_logs	HTTP ログ	FTP ポーリング
mail_logs	テキスト メール ログ	FTP ポーリング
reportd_logs	レポーティング ログ	FTP ポーリング
reportqueryd_logs	レポーティング クエリ ログ	FTP ポーリング
slbld_logs	セーフリスト/ブロックリスト ログ	FTP ポーリング
smad_logs	SMA ログ	FTP ポーリング
system_logs	システムログ	FTP ポーリング
trackerd_logs	トラッキング ログ	FTP ポーリング

事前定義されているすべてのログ サブスクリプションでは、ログ レベルが **Information** に設定されています。ログ レベルの詳細については、[ログ レベルの設定 \(15-24 ページ\)](#) を参照してください。

適用されているライセンス キーによっては、追加のログ サブスクリプションを設定できます。ログ サブスクリプションの作成および編集については、[ログ サブスクリプション \(15-23 ページ\)](#) を参照してください。

## ログタイプ

- [ログタイプの概要 \(15-5 ページ\)](#)
- [コンフィギュレーション履歴ログの使用 \(15-8 ページ\)](#)
- [CLI 監査ログの使用 \(15-9 ページ\)](#)
- [FTP サーバ ログの使用 \(15-9 ページ\)](#)
- [HTTP ログの使用 \(15-10 ページ\)](#)
- [スパム隔離ログの使用 \(15-11 ページ\)](#)
- [スパム隔離 GUI ログの使用 \(15-11 ページ\)](#)
- [テキスト メール ログの使用 \(15-11 ページ\)](#)
- [NTP ログの使用 \(15-17 ページ\)](#)
- [レポーティング ログの使用 \(15-17 ページ\)](#)
- [レポーティング クエリー ログの使用 \(15-18 ページ\)](#)
- [セーフリスト/ブロックリスト ログの使用 \(15-18 ページ\)](#)
- [SMA ログの使用 \(15-19 ページ\)](#)
- [ステータス ログの使用 \(15-20 ページ\)](#)
- [システム ログの使用 \(15-22 ページ\)](#)
- [トラッキング ログについて \(15-22 ページ\)](#)

## ログタイプの概要

ログサブスクリプションはログタイプを名前、ログレベル、およびファイルサイズや宛先情報などのその他の特性に関連付けます。コンフィギュレーション履歴ログ以外のすべてのログタイプで、複数のサブスクリプションを使用できます。ログタイプによってログに記録されるデータが決まります。ログサブスクリプションを作成するときにログタイプを選択します。詳細については、[ログサブスクリプション \(15-23 ページ\)](#) を参照してください。

AsyncOS では、次のログタイプが生成されます。

**表 15-3**      **ログタイプ**

ログタイプ	説明
認証ログ	認証ログには、ローカルまたは外部認証されたユーザおよびセキュリティ管理アプライアンスへの GUI および CLI の両方のアクセスについて、成功したログインと失敗したログイン試行が記録されます。 外部認証がオンの場合、デバッグおよびより詳細なモードでは、すべての LDAP クエリがこれらのログに表示されます。
バックアップログ	バックアップログにはバックアッププロセスが開始から終了まで記録されます。 バックアップスケジューリングに関する情報は、SMA ログに含まれます。
CLI 監査ログ	CLI 監査ログには、システム上のすべての CLI アクティビティが記録されます。
設定履歴ログ	コンフィギュレーション履歴ログは、どのようなセキュリティ管理アプライアンスの変更がいつ行われたかの情報を記録します。ユーザが変更をコミットするたびに、新しい設定履歴ログが作成されます。
FTP サーバログ	FTP ログには、インターフェイスでイネーブルになっている FTP サービスの情報が記録されます。接続の詳細とユーザアクティビティが記録されます。
GUI ログ	GUI ログには、Web インターフェイスでのページ更新の履歴、セッションデータ、およびユーザがアクセスしたページが記録されます。GUI ログを使用して、ユーザアクティビティを追跡することや、GUI でユーザに表示されたエラーを調査することができます。エラートレースバックは、通常、このログに記録されます。 GUI ログには、SMTP トランザクションに関する情報（たとえば、アプライアンスから電子メールで送信されるスケジュール済みレポートに関する情報）も記録されます。
HTTP ログ	HTTP ログには、インターフェイスでイネーブルになっている HTTP サービスおよびセキュア HTTP サービスに関する情報が記録されます。HTTP を介してグラフィカルユーザインターフェイス (GUI) にアクセスするため、HTTP ログは基本的に、CLI 監査ログの GUI 版になっています。セッションデータ（新規セッション、期限切れセッションなど）、およびグラフィカルユーザインターフェイスでアクセスされたページが記録されます。
Haystack ログ	Haystack ログには、データ処理をトラッキングする Web トランザクションが記録されます。

表 15-3 ログタイプ (続き)

ログタイプ	説明
テキスト メール ログ	<p>テキスト メール ログには、電子メールシステムの動作（メッセージの受信、メッセージの配信試行、接続の開始と終了、メッセージのバウンスなど）に関する情報が記録されます。</p> <p>メール ログに添付ファイル名が含まれる場合に関する重要な情報については、<a href="#">トラッキング サービスの概要 (6-1 ページ)</a> を参照してください。</p>
LDAP デバッグ ログ	<p>[システム管理 (System Administration)] &gt; [LDAP] で LDAP を設定している場合は、これらのログを問題のデバッグに使用します。</p> <p>たとえば、これらのログには、[テストサーバ (Test Server)] および [テストクエリ (Test Queries)] ボタンをクリックした結果が記録されます。</p> <p>失敗した LDAP 認証の詳細については、<a href="#">認証ログ</a> を参照してください。</p>
NTP ログ	<p>NTP ログには、アプライアンスと任意の設定済みネットワーク タイムプロトコル (NTP) サーバとの通信が記録されます。NTP サーバの設定の詳細については、<a href="#">システム時刻の設定 (14-46 ページ)</a> を参照してください。</p>
レポートینگ ログ	<p>レポートینگ ログには、集中化レポートینگ サービスのプロセスに関連付けられたアクションが記録されます。</p>
レポートینگ クエリ ログ	<p>レポートینگ クエリ ログには、アプライアンスで実行されるレポートینگ クエリに関連付けられたアクションが記録されます。</p>
SMA ログ	<p>SMA ログには、一般的なセキュリティ管理アプライアンスプロセスに関連付けられたアクションが記録されます。中央集中型レポートینگ、中央集中型トラッキング、スパム隔離サービスのプロセスは含まれません。</p> <p>これらのログには、バックアップ スケジューリングに関する情報が含まれます。</p>
SNMP ログ	<p>SNMP ログには、SNMP ネットワーク管理エンジンに関連するデバッグメッセージが記録されます。トレースまたはデバッグモードでは、セキュリティ管理アプライアンスへの SNMP 要求が含まれます。</p>
セーフリスト/ブロックリスト ログ	<p>セーフリスト/ブロックリスト ログには、セーフリスト/ブロックリストの設定に関するデータとデータベースが記録されます。</p>
スパム隔離 GUI ログ	<p>スパム隔離 GUI ログには、GUI を介した隔離設定、エンド ユーザ認証、エンド ユーザアクション（例：電子メールの解放）など、スパム隔離 GUI に関連付けられたアクションが記録されます。</p>
スパム隔離ログ	<p>スパム隔離ログには、スパム隔離プロセスに関連付けられたアクションが記録されます。</p>
ステータス ログ	<p>ステータス ログには、status detail および dnsstatus を含む CLI ステータス コマンドで検出されたシステム統計情報が記録されます。記録期間は、logconfig の setup サブコマンドを使用して設定します。ステータス ログに報告される各カウンタまたはレートは、カウンタが最後にリセットされてからの値です。</p>
システム ログ	<p>システム ログには、ブート情報、DNS ステータス情報、および commit コマンドを使用してユーザが入力したコメントが記録されます。システム ログは、アプライアンスの状態のトラブルシューティングに役立ちます。</p>

表 15-3 ログタイプ (続き)

ログタイプ	説明
トラッキング ログ	トラッキング ログには、トラッキング サービスのプロセスに関連付けられたアクションが記録されます。トラッキング ログは、メール ログのサブセットです。
アップデート ログ	時間帯のアップデートなど、サービス アップデートに関する情報。
アップグレード ログ	アップグレードのダウンロードとインストールに関するステータス情報。

## ログタイプの比較

表 15-4 に、各ログ タイプの特徴をまとめます。

表 15-4 ログタイプの比較

	記載内容										
	トランザクション	ステータス	テキストとして記録	バイナリとして記録	ヘッダー ログイン	定期的なステータス情報	メッセージ受信情報	配信情報	個々のハードバウンス	個々のソフトバウンス	設定情報
認証ログ	•		•								
バックアップ ログ	•		•								
CLI 監査ログ	•		•			•					
コンフィギュレーション履歴ログ	•		•								•
FTP サーバログ	•		•			•					
HTTP ログ	•		•			•					
Haystack ログ	•		•								
テキスト メール ログ	•		•	•		•	•	•	•	•	
LDAP デバッグ ログ	•		•								
NTP ログ	•		•			•					
レポート ログ	•		•			•					
レポート クエリ ログ	•		•			•					
SMA ログ	•		•			•					
SNMP ログ	•		•								
セーフリスト/ブロックリスト ログ	•		•			•					
スパム隔離 GUI	•		•			•					
スパム隔離	•		•			•					
ステータス ログ		•	•			•					

表 15-4 ログタイプの比較 (続き)

	記載内容										
	トランザクション	ステータス	テキストとして記録	バイナリとして記録	ヘッダーログイン	定期的なステータス情報	メッセージ受信情報	配信情報	個々のハードバウンス	個々のソフトバウンス	設定情報
システム ログ	•		•			•					
トラッキング ログ	•			•	•		•	•	•	•	
アップデート ログ	•		•								

## コンフィギュレーション履歴ログの使用

コンフィギュレーション履歴ログは、コンフィギュレーションファイルで構成され、ユーザの名前、ユーザが変更を行った設定の場所の説明、変更を保存するときにユーザが入力したコメントがリストされた追加のセクションがあります。ユーザが変更をコミットするたびに、変更後のコンフィギュレーションファイルを含む新しいログが作成されます。

### 例

次の設定履歴ログの例は、システムへのログインを許可されているローカルユーザを定義するテーブルにユーザ (admin) がゲストユーザを追加したことを示しています。

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE config SYSTEM "config.dtd">
<!--
XML generated by configuration change.
Change comment: added guest user
User: admin
Configuration are described as:
  This table defines which local users are allowed to log into the system.
Product: M160 Messaging Gateway(tm) Appliance
Model Number: M160
Version: 6.7.0-231
Serial Number: 000000000ABC-D000000
Number of CPUs: 1
Memory (GB): 4
Current Time: Thu Mar 26 05:34:36 2009
Feature "Centralized Configuration Manager": Quantity = 10, Time Remaining = "25 days"
Feature "Centralized Reporting": Quantity = 10, Time Remaining = "9 days"
Feature "Centralized Tracking": Quantity = 10, Time Remaining = "30 days"
Feature "Centralized Spam Quarantine": Quantity = 10, Time Remaining = "30 days"
Feature "Receiving": Quantity = 1, Time Remaining = "Perpetual"
-->
<config>
```

## CLI 監査ログの使用

表 15-5 に、CLI 監査ログに記録される統計情報を示します。

表 15-5 CLI 監査ログの統計情報

統計	説明
タイムスタンプ	バイトが送信された時刻。
PID	コマンドが入力された特定の CLI セッションのプロセス ID。
メッセージ	メッセージは、入力された CLI コマンド、CLI 出力（メニュー、リストなど）、および表示されるプロンプトで構成されます。

### 例

次の CLI 監査ログの例は、who および textconfig CLI コマンドが入力された PID 16434 の情報を示しています。

```
Thu Sep  9 14:35:55 2004 Info: PID 16434: User admin entered 'who'; prompt was
'\nmail3.example.com> '
Thu Sep  9 14:37:12 2004 Info: PID 16434: User admin entered 'textconfig'; prompt was
'\nUsername Login Time Idle Time Remote Host What\n
=====
admin      Wed 11AM   3m 45s   10.1.3.14   tail\nadmin   02:32PM    0s
10.1.3.14  cli\nmail3.example.com> '
Thu Sep  9 14:37:18 2004 Info: PID 16434: User admin entered ''; prompt was '\nThere are
no text resources currently defined.\n\nChoose the operation you want to perform:\n- NEW
- Create a new text resource.\n- IMPORT - Import a text resource from a file.\n[> '

```

## FTP サーバ ログの使用

表 15-6 に、FTP サーバ ログに記録される統計情報を示します。

表 15-6 FTP サーバ ログの統計情報

統計	説明
タイムスタンプ	バイトが送信された時刻。
ID	接続 ID。FTP 接続ごとの別個の ID。
メッセージ	ログ エントリのメッセージ セクションは、ログファイルのステータス情報、または FTP 接続情報（ログイン、アップロード、ダウンロード、ログアウトなど）になります。

### 例

次の FTP サーバ ログの例には、接続 (ID:1) が記録されています。着信接続の IP アドレスのほか、アクティビティ（ファイルのアップロードとダウンロード）およびログアウトが示されています。

```
Wed Sep  8 18:03:06 2004 Info: Begin Logfile
Wed Sep  8 18:03:06 2004 Info: Version: 4.0.0-206 SN: 00065BF3BA6D-9WFWC21
Wed Sep  8 18:03:06 2004 Info: Time offset from UTC: 0 seconds
Wed Sep  8 18:03:06 2004 Info: System is coming up
Fri Sep 10 08:07:32 2004 Info: Time offset from UTC: -25200 seconds
Fri Sep 10 08:07:32 2004 Info: ID:1 Connection from 10.1.3.14 on 172.19.0.86
Fri Sep 10 08:07:38 2004 Info: ID:1 User admin login SUCCESS

```

```

Fri Sep 10 08:08:46 2004 Info: ID:1 Upload wording.txt 20 bytes
Fri Sep 10 08:08:57 2004 Info: ID:1 Download words.txt 1191 bytes
Fri Sep 10 08:09:06 2004 Info: ID:1 User admin logout

```

## HTTP ログの使用

表 15-7 に、HTTP ログに記録される統計情報を示します。

表 15-7 HTTP ログに記録される統計情報

統計	説明
タイムスタンプ	バイトが送信された時刻。
ID	セッション ID。
申請	接続元マシンの IP アドレス。
ユーザ	接続ユーザのユーザ名。
メッセージ	実行されたアクションに関する情報。GET コマンド、POST コマンド、またはシステム ステータスなどが含まれる場合があります。

### 例

次の HTTP ログの例は、admin ユーザによる GUI の使用（システム セットアップ ウィザードの実行など）を示しています。

```

Wed Sep 8 18:17:23 2004 Info: http service on 192.168.0.1:80 redirecting to https port
443
Wed Sep 8 18:17:23 2004 Info: http service listening on 192.168.0.1:80
Wed Sep 8 18:17:23 2004 Info: https service listening on 192.168.0.1:443
Wed Sep 8 11:17:24 2004 Info: Time offset from UTC: -25200 seconds
Wed Sep 8 11:17:24 2004 Info: req:10.10.10.14 user:admin id:iaCkEh2h5rZknQarAecg POST
/system_administration/system_setup_wizard HTTP/1.1 303
Wed Sep 8 11:17:25 2004 Info: req:10.10.10.14 user:admin id:iaCkEh2h5rZknQarAecg GET
/system_administration/ssw_done HTTP/1.1 200
Wed Sep 8 11:18:45 2004 Info: req:10.10.10.14 user:admin id:iaCkEh2h5rZknQarAecg GET
/monitor/incoming_mail_overview HTTP/1.1 200
Wed Sep 8 11:18:45 2004 Info: req:10.10.10.14 user:admin id:iaCkEh2h5rZknQarAecg GET
/monitor/mail_flow_graph?injector=&width=365&interval=0&type=recipientsin&height=190
HTTP/1.1 200
Wed Sep 8 11:18:46 2004 Info: req:10.10.10.14 user:admin id:iaCkEh2h5rZknQarAecg GET
/monitor/classification_graph?injector=&width=325&interval=0&type=recipientsin&height=190
HTTP/1.1 200
Wed Sep 8 11:18:49 2004 Info: req:10.10.10.14 user:admin id:iaCkEh2h5rZknQarAecg GET
/monitor/quarantines HTTP/1.1 200

```

## スパム隔離ログの使用

表 15-8 に、スパム隔離ログに記録される統計情報を示します。

表 15-8 スпам隔離ログの統計情報

統計	説明
タイムスタンプ	バイトが送信された時刻。
メッセージ	メッセージは、実行されたアクション（メッセージの隔離、隔離領域からの解放など）で構成されます。

### 例

次のログの例は、隔離から admin@example.com に 2 個のメッセージ（MID 8298624 と MID 8298625）が解放されたことを示しています。

```
Mon Aug 14 21:41:47 2006 Info: ISQ: Releasing MID [8298624, 8298625] for all
Mon Aug 14 21:41:47 2006 Info: ISQ: Delivering released MID 8298624 (skipping work queue)
Mon Aug 14 21:41:47 2006 Info: ISQ: Released MID 8298624 to admin@example.com
Mon Aug 14 21:41:47 2006 Info: ISQ: Delivering released MID 8298625 (skipping work queue)
Mon Aug 14 21:41:47 2006 Info: ISQ: Released MID8298625 to admin@example.com
```

## スパム隔離 GUI ログの使用

表 15-9 に、スパム隔離 GUI ログに記録される統計情報を示します。

表 15-9 スпам隔離 GUI ログの統計情報

統計	説明
タイムスタンプ	バイトが送信された時刻。
メッセージ	メッセージは、ユーザ認証など、実行されたアクションで構成されます。

### 例

次のログの例は、成功した認証、ログイン、およびログアウトを示しています。

表 15-10 スпам隔離 GUI ログの例

```
Fri Aug 11 22:05:28 2006 Info: ISQ: Serving HTTP on 192.168.0.1, port 82
Fri Aug 11 22:05:29 2006 Info: ISQ: Serving HTTPS on 192.168.0.1, port 83
Fri Aug 11 22:08:35 2006 Info: Authentication OK, user admin
Fri Aug 11 22:08:35 2006 Info: logout:- user:pqufOtL6vyI5StCqhCfO
session:10.251.23.228
Fri Aug 11 22:08:35 2006 Info: login:admin user:pqufOtL6vyI5StCqhCfO
session:10.251.23.228
Fri Aug 11 22:08:44 2006 Info: Authentication OK, user admin
```

## テキスト メール ログの使用

これらのログには、電子メールの受信、電子メールの配信、およびバウンスの詳細が記録されます。ステータス情報も、1分ごとにメールログに書き込まれます。これらのログは、特定のメッセージの配信を理解し、システムパフォーマンスを分析するうえで有益な情報源となります。

これらのログに、特別な設定は必要ありません。ただし、添付ファイル名を表示するには、システムを正しく設定する必要があります。また、添付ファイル名が必ずしもログに記録されるとは限りません。詳細については、[トラッキングサービスの概要 \(6-1 ページ\)](#) を参照してください。

表 15-11 に、テキスト メール ログに表示される情報を示します。

表 15-11 テキスト メール ログの統計情報

統計	説明
ICID	Injection Connection ID (インジェクション接続 ID)。システムに対する個々の SMTP 接続を表す数値 ID です。システムへの 1 つの SMTP 接続で、単一のメッセージまたは多数のメッセージを送信できます。
DCID	Delivery Connection ID (配信接続 ID)。別のサーバに対する個々の SMTP 接続を表す数値 ID であり、この接続で 1 個から数千個のメッセージが配信されます。1 つのメッセージ送信で一部または全部の RID が一緒に配信されます。
RCID	RPC Connection ID (RPC 接続 ID)。スパム隔離に対する個々の RPC 接続を表す数値 ID です。この ID を使用して、スパム隔離との間で送受信されるメッセージを追跡します。
MID	メッセージ ID。この ID を使用して、メッセージのフローをログで追跡します。
RID	受信者 ID。各メッセージ受信者には、ID が割り当てられます。
新規作成 (New)	新規の接続が開始されました。
Start	新規のメッセージが開始されました。

## テキスト メール ログのサンプル

ログ ファイルを解釈するためのガイドとして、次のサンプルを使用してください。



(注)

ログ ファイルの各行には、番号が割り当てられません。ここでは、単にサンプル用として番号が割り当てられています。

表 15-12 テキスト メール ログの詳細

1	Mon Apr 17 19:56:22 2003 Info: New SMTP ICID 5 interface Management (10.1.1.1) address 10.1.1.209 reverse dns host remotehost.com verified yes
2	Mon Apr 17 19:57:20 2003 Info: Start MID 6 ICID 5
3	Mon Apr 17 19:57:20 2003 Info: MID 6 ICID 5 From: <sender@remotehost.com>
4	Mon Apr 17 19:58:06 2003 Info: MID 6 ICID 5 RID 0 To: <mary@yourdomain.com>
5	Mon Apr 17 19:59:52 2003 Info: MID 6 ready 100 bytes from <sender@remotehost.com>
6	Mon Apr 17 19:59:59 2003 Info: ICID 5 close
7	Mon Mar 31 20:10:58 2003 Info: New SMTP DCID 8 interface 192.168.42.42 address 10.5.3.25
8	Mon Mar 31 20:10:58 2003 Info: Delivery start DCID 8 MID 6 to RID [0]
9	Mon Mar 31 20:10:58 2003 Info: Message done DCID 8 MID 6 to RID [0]
10	Mon Mar 31 20:11:03 2003 Info: DCID 8 close

前述のログ ファイルを読み取るためのガイドとして、表 15-13 を使用してください。

表 15-13 テキスト メール ログの例の詳細

行番号	説明
1	システムに対して新しい接続が開始され、インジェクション ID (ICID) 「5」が割り当てられました。接続は管理 IP インターフェイスで受信され、10.1.1.209 のリモート ホストで開始されました。
2	クライアントから MAIL FROM コマンドが実行された後、メッセージにメッセージ ID (MID) 「6」が割り当てられました。
3	送信者アドレスが識別され、受け入れられます。
4	受信者が識別され、受信者 ID (RID) 「0」が割り当てられました。
5	MID 5 が受け入れられ、ディスクに書き込まれ、承認されます。
6	受信に成功し、受信接続がクローズします。
7	メッセージ配信プロセスが開始されました。192.168.42.42 から 10.5.3.25 への配信に、配信接続 ID (DCID) 「8」が割り当てられました。
8	RID 「0」 へのメッセージ配信が開始されました。
9	RID 「0」 への MID 6 の配信に成功しました。
10	配信接続がクローズします。

## テキスト メール ログ エントリの例

次の例で、さまざまなケースに基づくログ エントリを示します。

### メッセージ受信

1 人の受信者に対するメッセージがアプライアンスにインジェクトされます。メッセージは正常に配信されます。

```
Wed Jun 16 21:42:34 2004 Info: New SMTP ICID 282204970 interface mail.example.com
(1.2.3.4) address 2.3.4.5 reverse dns host unknown verified no
Wed Jun 16 21:42:34 2004 Info: ICID 282204970 SBRS None
Wed Jun 16 21:42:35 2004 Info: Start MID 200257070 ICID 282204970
Wed Jun 16 21:42:35 2004 Info: MID 200257070 ICID 282204970 From: <someone@foo.com>
Wed Jun 16 21:42:36 2004 Info: MID 200257070 ICID 282204970 RID 0 To: <user@example.com>
Wed Jun 16 21:42:38 2004 Info: MID 200257070 Message-ID '<37gva9$5uvbhe@mail.example.com>'
Wed Jun 16 21:42:38 2004 Info: MID 200257070 Subject 'Hello'
Wed Jun 16 21:42:38 2004 Info: MID 200257070 ready 24663 bytes from <someone@foo.com>
Wed Jun 16 21:42:38 2004 Info: MID 200257070 antivirus negative
Wed Jun 16 21:42:38 2004 Info: MID 200257070 queued for delivery
Wed Jun 16 21:42:38 2004 Info: New SMTP DCID 2386069 interface 1.2.3.4 address 1.2.3.4
Wed Jun 16 21:42:38 2004 Info: Delivery start DCID 2386069 MID 200257070 to RID [0]
Wed Jun 16 21:42:38 2004 Info: ICID 282204970 close
Wed Jun 16 21:42:38 2004 Info: Message done DCID 2386069 MID 200257070 to RID [0]
(['X-SBRS', 'None'])
Wed Jun 16 21:42:38 2004 Info: MID 200257070 RID [0] Response 2.6.0
<37gva9$5uvbhe@mail.example.com> Queued mail for delivery
Wed Jun 16 21:42:43 2004 Info: DCID 2386069 close
```

## 正常なメッセージ配信の例

```
Mon Mar 31 20:10:58 2003 Info: New SMTP DCID 5 interface 172.19.0.11 address
63.251.108.110
Mon Mar 31 20:10:58 2003 Info: Delivery start DCID 5 MID 4 to RID [0]
Mon Mar 31 20:10:58 2003 Info: Message done DCID 5 MID 4 to RID [0]
Mon Mar 31 20:11:03 2003 Info: DCID 5 close
```

## 失敗したメッセージ配信（ハード バウンス）

2人の受信者が指定されたメッセージがアプライアンスにインジェクトされます。配信時に、宛先ホストが 5XX エラーを返します。このエラーは、メッセージをいずれの受信者にも配信できないことを示します。アプライアンスは、送信者に通知して、キューからそれらの受信者を削除します。

```
Mon Mar 31 20:00:23 2003 Info: New SMTP DCID 3 interface 172.19.0.11 address 64.81.204.225
Mon Mar 31 20:00:23 2003 Info: Delivery start DCID 3 MID 4 to RID [0, 1]
Mon Mar 31 20:00:27 2003 Info: Bounced: DCID 3 MID 4 to RID 0 - 5.1.0 - Unknown address
error ('550', ['<george@yourdomain.com>...Relaying denied']) []
Mon Mar 31 20:00:27 2003 Info: Bounced: DCID 3 MID 4 to RID 1 - 5.1.0 - Unknown address
error ('550', ['<jane@yourdomain.com>...Relaying denied']) []
Mon Mar 31 20:00:32 2003 Info: DCID 3 close
```

## 最終的に正常に配信されるソフト バウンスの例

メッセージがアプライアンスにインジェクトされます。最初の配信試行で、メッセージはソフト バウンスして、その後の配信キューに入れられます。2回めの試行でメッセージは正常に配信されます。

```
Mon Mar 31 20:10:58 2003 Info: New SMTP DCID 5 interface 172.19.0.11 address
63.251.108.110
Mon Mar 31 20:00:23 2003 Info: Delivery start DCID 3 MID 4 to RID [0, 1]
Mon Mar 31 20:00:23 2003 Info: Delayed: DCID 5 MID 4 to RID 0 - 4.1.0 - Unknown address
error ('466', ['Mailbox temporarily full.']) []
Mon Mar 31 20:00:23 2003 Info: Message 4 to RID [0] pending till Mon Mar 31 20:01:23 2003
Mon Mar 31 20:01:28 2003 Info: DCID 5 close
Mon Mar 31 20:01:28 2003 Info: New SMTP DCID 16 interface PublicNet address 172.17.0.113
Mon Mar 31 20:01:28 2003 Info: Delivery start DCID 16 MID 4 to RID [0]
Mon Mar 31 20:01:28 2003 Info: Message done DCID 16 MID 4 to RID [0]
Mon Mar 31 20:01:33 2003 Info: DCID 16 close
```

## メッセージ スキャン結果（scanconfig）

次のプロンプトで、メッセージの構成要素を分解できない場合（添付ファイルを削除する場合）の動作を scanconfig コマンドを使用して決定した場合、

```
If a message could not be deconstructed into its component parts in order to remove
specified attachments, the system should:
```

1. Deliver
  2. Bounce
  3. Drop
- ```
[3]>
```

メール ログに以下が表示されます。

scanconfig で、メッセージを分解できない場合に配信するように設定した場合。

```
Tue Aug 3 16:36:29 2004 Info: MID 256 ICID 44784 From: <test@virus.org>
```

```

Tue Aug 3 16:36:29 2004 Info: MID 256 ICID 44784 RID 0 To: <joe@example.com>
Tue Aug 3 16:36:29 2004 Info: MID 256 Message-ID '<137398.@virus.org>'
Tue Aug 3 16:36:29 2004 Info: MID 256 Subject 'Virus Scanner Test #22'
Tue Aug 3 16:36:29 2004 Info: MID 256 ready 1627 bytes from <test@virus.org>
Tue Aug 3 16:36:29 2004 Warning: MID 256, Message Scanning Problem: Continuation line seen
before first header
Tue Aug 3 16:36:29 2004 Info: ICID 44784 close
Tue Aug 3 16:36:29 2004 Info: MID 256 antivirus positive 'EICAR-AV-Test'
Tue Aug 3 16:36:29 2004 Info: Message aborted MID 256 Dropped by antivirus
Tue Aug 3 16:36:29 2004 Info: Message finished MID 256 done

```

`scanconfig` で、メッセージを分解できない場合にドロップするように設定した場合。

```

Tue Aug 3 16:38:53 2004 Info: Start MID 257 ICID 44785
Tue Aug 3 16:38:53 2004 Info: MID 257 ICID 44785 From: test@virus.org
Tue Aug 3 16:38:53 2004 Info: MID 257 ICID 44785 RID 0 To: <joe@example.com>
Tue Aug 3 16:38:53 2004 Info: MID 257 Message-ID '<392912.@virus.org>'
Tue Aug 3 16:38:53 2004 Info: MID 25781 Subject 'Virus Scanner Test #22'
Tue Aug 3 16:38:53 2004 Info: MID 257 ready 1627 bytes from <test@virus.org>
Tue Aug 3 16:38:53 2004 Warning: MID 257, Message Scanning Problem: Continuation line seen
before first header
Tue Aug 3 16:38:53 2004 Info: Message aborted MID 25781 Dropped by filter 'drop_zip_c'
Tue Aug 3 16:38:53 2004 Info: Message finished MID 257 done
Tue Aug 3 16:38:53 2004 Info: ICID 44785 close

```

## 添付ファイルを含むメッセージ

この例では、添付ファイル名の識別をイネーブルにするように、条件「Message Body Contains」を含むコンテンツフィルタが設定されています。

```

Sat Apr 23 05:05:42 2011 Info: New SMTP ICID 28 interface Management (192.0.2.10)
address 224.0.0.10 reverse dns host test.com verified yes
Sat Apr 23 05:05:42 2011 Info: ICID 28 ACCEPT SG UNKNOWNLIST match sbrs[-1.0:10.0]
SBRS 0.0
Sat Apr 23 05:05:42 2011 Info: Start MID 44 ICID 28
Sat Apr 23 05:05:42 2011 Info: MID 44 ICID 28 From: <sender1@example.com>
Sat Apr 23 05:05:42 2011 Info: MID 44 ICID 28 RID 0 To: <recipient1@example.org>
Sat Apr 23 05:05:42 2011 Info: MID 44 Message-ID '<000001cba32e$f24ff2e0$d6efd8a0$@com>'
Sat Apr 23 05:05:42 2011 Info: MID 44 Subject 'Message 001'
Sat Apr 23 05:05:42 2011 Info: MID 44 ready 240129 bytes from <sender1@example.com>
Sat Apr 23 05:05:42 2011 Info: MID 44 matched all recipients for per-recipient
policy DEFAULT in the inbound table
Sat Apr 23 05:05:42 2011 Info: ICID 28 close
Sat Apr 23 05:05:42 2011 Info: MID 44 interim verdict using engine: CASE
spam negative
Sat Apr 23 05:05:42 2011 Info: MID 44 using engine: CASE spam negative
Sat Apr 23 05:05:43 2011 Info: MID 44 attachment 'Banner.gif'
Sat Apr 23 05:05:43 2011 Info: MID 44 attachment '=D1=82=D0=B5=D1=81=D1=82.rst'
Sat Apr 23 05:05:43 2011 Info: MID 44 attachment 'Test=20Attachment.docx'
Sat Apr 23 05:05:43 2011 Info: MID 44 queued for delivery

```

3つの添付ファイルの2番目がUnicodeであることに注意してください。Unicodeを表示できない端末では、これらの添付ファイルはQuoted-Printable形式で表されます。

## 生成またはリライトされたメッセージ

リライト/リダイレクトアクションなどの一部の機能（alt-rcpt-to フィルタ、アンチスパム RCPT リライト、bcc() アクション、アンチウイルスリダイレクションなど）によって、新しいメッセージが作成されます。ログに目を通して結果を確認し、必要に応じて MID や、場合によっては DCID を追加します。次のようなエントリが可能です。

```
Tue Jun 1 20:02:16 2004 Info: MID 14 generated based on MID 13 by bcc filter 'nonetest'
```

または

```
Tue Jan 6 15:03:18 2004 Info: MID 2 rewritten to 3 by antispam
Fri May 14 20:44:43 2004 Info: MID 6 rewritten to 7 by alt-rcpt-to-filter filter
'testfilt'
```



(注) 「Rewritten」 エントリは、新しい MID の使用を示すログの行の後に表示されます。

## スパム隔離へのメッセージの送信

メッセージを隔離領域に送信すると、メール ログでは、RPC 接続を識別する RPC 接続 ID (RCID) を使用して、隔離領域との間の移動が追跡されます。次のメール ログでは、スパムとしてタグが付けられたメッセージがスパム隔離に送信されています。

```
Wed Feb 14 12:11:40 2007 Info: Start MID 2317877 ICID 15726925
Wed Feb 14 12:11:40 2007 Info: MID 2317877 ICID 15726925 From: <HLD@chasehf.bfi0.com>
Wed Feb 14 12:11:40 2007 Info: MID 2317877 ICID 15726925 RID 0 To:
<stevel@healthtrust.org>
Wed Feb 14 12:11:40 2007 Info: MID 2317877 Message-ID
'<W1TH05606E5811BEA0734309D4BAF0.323.14460.pemailer44.DumpShot.2@email.chase.com>'
Wed Feb 14 12:11:40 2007 Info: MID 2317877 Subject 'Envision your dream home - Now make it
a reality'
Wed Feb 14 12:11:40 2007 Info: MID 2317877 ready 15731 bytes from <HLD@chasehf.bfi0.com>
Wed Feb 14 12:11:40 2007 Info: MID 2317877 matched all recipients for per-recipient policy
DEFAULT in the inbound table
Wed Feb 14 12:11:41 2007 Info: MID 2317877 using engine: CASE spam suspect
Wed Feb 14 12:11:41 2007 Info: EUQ: Tagging MID 2317877 for quarantine
Wed Feb 14 12:11:41 2007 Info: MID 2317877 antivirus negative
Wed Feb 14 12:11:41 2007 Info: MID 2317877 queued for delivery
Wed Feb 14 12:11:44 2007 Info: RPC Delivery start RCID 756814 MID 2317877 to local Spam
Quarantine
Wed Feb 14 12:11:45 2007 Info: EUQ: Quarantined MID 2317877
Wed Feb 14 12:11:45 2007 Info: RPC Message done RCID 756814 MID 2317877
Wed Feb 14 12:11:45 2007 Info: Message finished MID 2317877 done
```

## NTP ログの使用

表 15-14 に、NTP ログに記録される統計情報を示します。

表 15-14 NTP ログに記録される統計情報

| 統計      | 説明   |
|---------|--|
| タイムスタンプ | バイトが送信された時刻。   |
| メッセージ   | メッセージは、サーバへの簡易ネットワーク タイム プロトコル (SNTP) クエリまたは adjust: メッセージで構成されます。 |

### 例

次の NTP ログの例は、アプライアンスから NTP ホストへの 2 度のポーリングを示しています。

```
Thu Sep 9 7:36:39 2004 Info: sntp query host 10.1.1.23 delay 653 offset -652
Thu Sep 9 07:36:39 2004 Info: adjust: time_const: 8 offset: -652us next_poll: 4096
Thu Sep 9 8:44:59 2004 Info: sntp query host 10.1.1.23 delay 642 offset -1152
Thu Sep 9 08:44:59 2004 Info: adjust: time_const: 8 offset: -1152us next_poll: 4096
```

## レポーティング ログの使用

表 15-15 に、レポーティング ログに記録される統計情報を示します。

表 15-15 レポーティング ログの統計情報

| 統計      | 説明                                |
|---------|-----------------------------------|
| タイムスタンプ | バイトが送信された時刻。                      |
| メッセージ   | メッセージは、ユーザ認証など、実行されたアクションで構成されます。 |

### 例

次のレポーティング ログの例は、情報ログ レベルに設定されたアプライアンスを示しています。

```
Wed Oct 3 13:39:53 2007 Info: Period minute using 0 (KB)
Wed Oct 3 13:39:53 2007 Info: Period month using 1328 (KB)
Wed Oct 3 13:40:02 2007 Info: Update 2 registered appliance at 2007-10-03-13-40
Wed Oct 3 13:40:53 2007 Info: Pages found in cache: 1304596 (99%).Not found: 1692
Wed Oct 3 13:40:53 2007 Info: Period hour using 36800 (KB)
Wed Oct 3 13:40:53 2007 Info: Period day using 2768 (KB)
Wed Oct 3 13:40:53 2007 Info: Period minute using 0 (KB)
Wed Oct 3 13:40:53 2007 Info: Period month using 1328 (KB)
Wed Oct 3 13:40:53 2007 Info: HELPER checkpointed in 0.00580507753533 seconds
Wed Oct 3 13:41:02 2007 Info: Update 2 registered appliance at 2007-10-03-13-41
Wed Oct 3 13:41:53 2007 Info: Pages found in cache: 1304704 (99%).Not found: 1692
Wed Oct 3 13:41:53 2007 Info: Period hour using 36800 (KB)
Wed Oct 3 13:41:53 2007 Info: Period day using 2768 (KB)
Wed Oct 3 13:41:53 2007 Info: Period minute using 0 (KB)
Wed Oct 3 13:41:53 2007 Info: Period month using 1328 (KB)
Wed Oct 3 13:42:03 2007 Info: Update 2 registered appliance at 2007-10-03-13-42
```

## レポーティング クエリー ログの使用

表 15-16 に、レポーティング クエリー ログに記録される統計情報を示します。

表 15-16 レポーティング クエリー ログの統計情報

| 統計      | 説明                                |
|---------|-----------------------------------|
| タイムスタンプ | バイトが送信された時刻。                      |
| メッセージ   | メッセージは、ユーザ認証など、実行されたアクションで構成されます。 |

### 例

次のレポーティング クエリ ログの例は、アプライアンスによって、2007年8月29日から10月10日までの期間で毎日の発信メールトラフィック クエリが実行されていることを示しています。

```
Tue Oct 2 11:30:02 2007 Info: Query: Closing interval handle 811804479.
Tue Oct 2 11:30:02 2007 Info: Query: Closing interval handle 811804480.
Tue Oct 2 11:30:02 2007 Info: Query: Closing query handle 302610228.
Tue Oct 2 11:30:02 2007 Info: Query: Merge query with handle 302610229 for
['MAIL_OUTGOING_TRAFFIC_SUMMARY.
DETECTED_SPAM', 'MAIL_OUTGOING_TRAFFIC_SUMMARY.DETECTED_VIRUS',
'MAIL_OUTGOING_TRAFFIC_SUMMARY.THREAT_CONTE
N_T_FILTER', 'MAIL_OUTGOING_TRAFFIC_SUMMARY.TOTAL_CLEAN_RECIPIENTS',
'MAIL_OUTGOING_TRAFFIC_SUMMARY.TOTAL_RECI
PIENTS_PROCESSED'] for rollup period "day" with interval range 2007-08-29 to 2007-10-01
with key constraints
None sorting on ['MAIL_OUTGOING_TRAFFIC_SUMMARY.DETECTED_SPAM'] returning results from 0
to 2 sort_ascending=False.
Tue Oct 2 11:30:02 2007 Info: Query: Closing query handle 302610229.
Tue Oct 2 11:30:02 2007 Info: Query: Merge query with handle 302610230 for
['MAIL_OUTGOING_TRAFFIC_SUMMARY.
TOTAL_HARD_BOUNCES', 'MAIL_OUTGOING_TRAFFIC_SUMMARY.TOTAL_RECIPIENTS_DELIVERED',
'MAIL_OUTGOING_TRAFFIC_SUMM
ARY.TOTAL_RECIPIENTS'] for rollup period "day" with interval range 2007-08-29 to
2007-10-01 with key constra
ints None sorting on ['MAIL_OUTGOING_TRAFFIC_SUMMARY.TOTAL_HARD_BOUNCES'] returning
results from 0 to 2 sort
_ascending=False.
Tue Oct 2 11:30:02 2007 Info: Query: Closing query handle 302610230.
```

## セーフリスト/ブロックリスト ログの使用

表 15-17 に、セーフリスト/ブロックリスト ログに記録される統計情報を示します。

表 15-17 セーフリスト/ブロックリスト ログの統計情報

| 統計      | 説明                                |
|---------|-----------------------------------|
| タイムスタンプ | バイトが送信された時刻。                      |
| メッセージ   | メッセージは、ユーザ認証など、実行されたアクションで構成されます。 |

例

次のセーフリスト/ブロックリスト ログの例は、アプライアンスによって2時間ごとにデータベースのスナップショットが作成されていることを示しています。送信者がデータベースに追加された時刻も示されます。

```
Fri Sep 28 14:22:33 2007 Info: Begin Logfile Fri Sep 28 14:22:33 2007 Info: Version:
6.0.0-425 SN: XXXXXXXXXXXX-XXX Fri Sep 28 14:22:33 2007 Info: Time offset from UTC: 10800
seconds Fri Sep 28 14:22:33 2007 Info: System is coming up.
Fri Sep 28 14:22:33 2007 Info: SLBL: The database snapshot has been created.
Fri Sep 28 16:22:34 2007 Info: SLBL: The database snapshot has been created.
Fri Sep 28 18:22:34 2007 Info: SLBL: The database snapshot has been created.
Fri Sep 28 20:22:34 2007 Info: SLBL: The database snapshot has been created.
Fri Sep 28 22:22:35 2007 Info: SLBL: The database snapshot has been created.
.....
Mon Oct 1 14:16:09 2007 Info: SLBL: The database snapshot has been created.
Mon Oct 1 14:37:39 2007 Info: SLBL: The database snapshot has been created.
Mon Oct 1 15:31:37 2007 Warning: SLBL: Adding senders to the database failed.
Mon Oct 1 15:32:31 2007 Warning: SLBL: Adding senders to the database failed.
Mon Oct 1 16:37:40 2007 Info: SLBL: The database snapshot has been created.
```

## SMA ログの使用

表 15-18 に、SMA ログに記録される統計情報を示します。

表 15-18 SMA ログの統計情報

| 統計      | 説明                                |
|---------|-----------------------------------|
| タイムスタンプ | バイトが送信された時刻。                      |
| メッセージ   | メッセージは、ユーザ認証など、実行されたアクションで構成されます。 |

例

次の SMA ログの例は、Email Security Appliance からトラッキング ファイルをダウンロードする中央集中型トラッキング サービスと、Email Security Appliance からレポートング ファイルをダウンロードする中央集中型レポートング サービスを示しています。

```
Wed Oct 3 13:26:39 2007 Info: TRANSFER: Plugin TRACKINGPLUGIN downloading from
172.29.0.17 - /export/tracki
ng/tracking.@20071003T202244Z_20071003T202544Z.s
Wed Oct 3 13:28:11 2007 Info: TRANSFER: Plugin TRACKINGPLUGIN downloading from
172.29.0.15 - /export/tracki
ng/tracking.@20071003T202443Z_20071003T202743Z.s
Wed Oct 3 13:28:46 2007 Info: TRANSFER: Plugin TRACKINGPLUGIN downloading from
172.29.0.17 - /export/tracki
ng/tracking.@20071003T202544Z_20071003T202844Z.s
Wed Oct 3 13:31:27 2007 Info: TRANSFER: Plugin TRACKINGPLUGIN downloading from
172.29.0.15 - /export/tracki
ng/tracking.@20071003T202743Z_20071003T203043Z.s
Wed Oct 3 13:31:28 2007 Info: TRANSFER: Plugin REPORTINGPLUGIN downloading from
172.29.0.15 - /reporting/ou
tgoing_queue/rpx.2007-10-03-20-15Z.000F1F6ECA7C-2RWDB51.v1.tgz
Wed Oct 3 13:31:53 2007 Info: TRANSFER: Plugin TRACKINGPLUGIN downloading from
172.29.0.17 - /export/tracki
ng/tracking.@20071003T202844Z_20071003T203144Z.s
Wed Oct 3 13:32:31 2007 Info: TRANSFER: Plugin REPORTINGPLUGIN downloading from
172.29.0.17 - /reporting/ou
tgoing_queue/rpx.2007-10-03-20-15Z.0019B9B316E4-JZ41PC1.v1.tgz
```

```
Wed Oct 3 13:34:40 2007 Info: TRANSFER: Plugin TRACKINGPLUGIN downloading from
172.29.0.15 - /export/tracki
ng/tracking.@20071003T203043Z_20071003T203343Z.s
```

## ステータス ログの使用

ステータス ログには、`status`、`status detail`、および `dnsstatus` などの CLI ステータス コマンドで検出されたシステム統計情報が記録されます。記録期間は、`logconfig` の `setup` サブコマンドを使用して設定します。ステータス ログに報告される各カウンタまたはレートは、カウンタが最後にリセットされてからの値です。

表 15-19 ステータス ログの統計情報

| 統計                | 説明                    |
|-------------------|-----------------------|
| <b>CPULd</b>      | CPU 使用率。              |
| <b>DskIO</b>      | ディスク I/O 使用率。         |
| <b>RAMUtil</b>    | RAM 使用率。              |
| <b>QKUsd</b>      | 使用されているキュー (キロバイト単位)。 |
| <b>QKFre</b>      | 空いているキュー (キロバイト単位)。   |
| <b>CrtMID</b>     | メッセージ ID (MID)。       |
| <b>CrtICID</b>    | インジェクション接続 ID (ICID)。 |
| <b>CRTDCID</b>    | 配信接続 ID (DCID)。       |
| <b>InjMsg</b>     | インジェクトされたメッセージ。       |
| <b>InjRcp</b>     | インジェクトされた受信者。         |
| <b>GenBncRcp</b>  | 生成されたバウンス受信者。         |
| <b>RejRcp</b>     | 拒否された受信者。             |
| <b>DrpMsg</b>     | ドロップされたメッセージ。         |
| <b>SftBncEvt</b>  | ソフト バウンスされたイベント。      |
| <b>CmpRcp</b>     | 完了した受信者。              |
| <b>HrdBncRcp</b>  | ハード バウンスされた受信者。       |
| <b>DnsHrdBnc</b>  | DNS ハード バウンス。         |
| <b>5XXHrdBnc</b>  | 5XX ハード バウンス。         |
| <b>FltrHrdBnc</b> | フィルタ ハード バウンス。        |
| <b>ExpHrdBnc</b>  | 期限切れハード バウンス。         |
| <b>OtrHrdBnc</b>  | その他のハード バウンス。         |
| <b>DlvRcp</b>     | 配信された受信者。             |
| <b>DelRcp</b>     | 削除された受信者。             |
| <b>GlbUnsbHt</b>  | グローバル配信停止リストとの一致数。    |
| <b>ActvRcp</b>    | アクティブ受信者。             |
| <b>UnatmptRcp</b> | 未試行受信者。               |

表 15-19 ステータス ログの統計情報 (続き)

| 統計        | 説明  |
|-----------|---|
| AtmptRcp  | 試行受信者。  |
| CrtCncIn  | 現在の着信接続。  |
| CrtCncOut | 現在の発信接続。  |
| DnsReq    | DNS 要求。   |
| NetReq    | ネットワーク要求。   |
| CchHit    | キャッシュ ヒット。  |
| CchMis    | キャッシュ ミス。   |
| CchEct    | キャッシュ 例外。   |
| CchExp    | キャッシュ 期限切れ。   |
| CPUTTm    | アプリケーションが使用した合計 CPU 時間。                                 |
| CPUETm    | アプリケーションが開始されてからの経過時間。                                  |
| MaxIO     | メール プロセスに対する 1 秒あたりの最大ディスク I/O 動作。                      |
| RamUsd    | 割り当て済みのメモリ (バイト単位)。                                     |
| SwIn      | スワップインされたメモリ。   |
| SwOut     | スワップアウトされたメモリ。  |
| SwPglIn   | ページインされたメモリ。  |
| SwPgOut   | ページアウトされたメモリ。   |
| MMLen     | システム内の合計メッセージ数。   |
| DstInMem  | メモリ内の宛先オブジェクト数。   |
| ResCon    | リソース保持の tarpit 値 (大量のシステム負荷により、着信メールの受け入れがこの秒数だけ遅延します)。 |
| WorkQ     | 作業キューにある現在のメッセージ数。                                      |
| QuarMsgs  | システム隔離にある個々のメッセージ数 (複数の隔離領域に存在するメッセージは一度だけカウントされます)。    |
| QuarQKUsd | システム隔離メッセージによって使用されたキロバイト数。                             |
| LogUsd    | 使用されたログ パーティションの割合。                                     |
| CASELd    | CASE スキャンで使用された CPU の割合。                                |
| TotalLd   | CPU の合計消費量。   |
| LogAvail  | ログ ファイルに使用できるディスク領域の大きさ。                                |
| EuQ       | スパム隔離内のメッセージ数。  |
| EuqRls    | スパム隔離解放キュー内のメッセージ数。                                     |

## 例

```
Fri Feb 24 15:14:39 2006 Info: Status: CPULd 0 DskIO 0 RAMUtil 2 QKUsd 0 QKFre 8388608
CrtMID 19036 CrtICID 35284 CrtDCID 4861 InjMsg 13889 InjRcp 14230 GenBncRcp 12 RejRcp 6318
DrpMsg 7437 SftBncEvnt 1816 CmpRcp 6813 HrdBncRcp 18 DnsHrdBnc 2 5XXHrdBnc 15 FltrHrdBnc 0
ExpHrdBnc 1 OtrHrdBnc 0 DlvRcp 6793 DelRcp 2 GlbUnsbHt 0 ActvRcp 0 UnatmptRcp 0 AtmptRcp 0
CrtCncIn 0 CrtCncOut 0 DnsReq 143736 NetReq 224227 CchHit 469058 CchMis 504791 CchEct
15395 CchExp 55085 CPUTm 228 CPUETm 181380 MaxIO 350 RAMUsd 21528056 MMLen 0 DstInMem 4
ResCon 0 WorkQ 0 QuarMsgs 0 QuarQKUsd 0 LogUsd 3 AVLd 0 BMLd 0 CASELd 3 TotalLd 3 LogAvail
17G EuQ 0 EuqRls 0
```

## システム ログの使用

表 15-20 に、システム ログに記録される統計情報を示します。

表 15-20 システム ログの統計情報

| 統計      | 説明            |
|---------|---------------|
| タイムスタンプ | バイトが送信された時刻。  |
| メッセージ   | ログに記録されたイベント。 |

## 例

次のシステム ログの例は、commit を実行したユーザの名前と入力されたコメントを含む、いくつかの commit エントリを示しています。

```
Wed Sep 8 18:02:45 2004 Info: Version: 6.0.0-206 SN: XXXXXXXXXXXXX-XXX
Wed Sep 8 18:02:45 2004 Info: Time offset from UTC: 0 seconds
Wed Sep 8 18:02:45 2004 Info: System is coming up
Wed Sep 8 18:02:49 2004 Info: bootstrapping DNS cache
Wed Sep 8 18:02:49 2004 Info: DNS cache bootstrapped
Wed Sep 8 18:13:30 2004 Info: PID 608: User admin commit changes: SSW:Password
Wed Sep 8 18:17:23 2004 Info: PID 608: User admin commit changes: Completed Web::SSW
Thu Sep 9 08:49:27 2004 Info: Time offset from UTC: -25200 seconds
Thu Sep 9 08:49:27 2004 Info: PID 1237: User admin commit changes: Added a second CLI log
for examples
Thu Sep 9 08:51:53 2004 Info: PID 1237: User admin commit changes: Removed example CLI
log.
```

## トラッキング ログについて

トラッキング ログには、AsyncOS の電子メール動作に関する情報が記録されます。ログ メッセージは、メール ログに記録されたメッセージのサブセットです。

トラッキング ログは、メッセージトラッキングデータベースを作成するため、メッセージトラッキングコンポーネントで使用されます。ログファイルはデータベースの作成プロセスで消費されるので、トラッキングログは一過性のものになります。トラッキングログの情報は、人による読み取りや解析を目的とした設計になっていません。

トラッキングログは、リソースの効率性を保つためにバイナリ形式で記録され、転送されません。情報は、論理的にレイアウトされ、Cisco が提供するユーティリティを使用して変換した後には人による読み取りが可能になります。変換ツールは、次の URL にあります。

<http://tinyurl.com/3c518r>

# ログサブスクリプション

- ログサブスクリプションの設定 (15-23 ページ)
- GUIでのログサブスクリプションの作成 (15-24 ページ)
- ログインのグローバル設定 (15-25 ページ)
- ログサブスクリプションのロールオーバー (15-27 ページ)
- ホストキーの設定 (15-29 ページ)

## ログサブスクリプションの設定

ログサブスクリプションによって、シスココンテンツセキュリティアプライアンスに保存されるか、リモートで保存される個々のログファイルが作成されます。ログサブスクリプションは、プッシュ（別のコンピュータに配信）またはプル（アプライアンスから取得）されます。一般に、ログサブスクリプションには次の属性があります。

表 15-21 ログファイルの属性

| 属性                | 説明  |
|-------------------|---|
| ログタイプ             | 記録される情報のタイプと、ログサブスクリプションの形式を定義します。詳細については、 <a href="#">ログタイプの概要 (15-5 ページ)</a> を参照してください。       |
| [名前 (Name)]       | 後で参照するための、ログサブスクリプションのわかりやすい名前。   |
| ログファイル名           | ディスクに書き込むときのファイルの物理名。システムに複数のコンテンツセキュリティアプライアンスがある場合、ログファイルを生成したアプライアンスを識別できる一意のログファイル名を使用します。  |
| ファイルサイズによりロールオーバー | ファイルの最大サイズ。このサイズに到達すると、ロールオーバーされます。   |
| 時刻によりロールオーバー      | 時間に基づいてログファイルをロールオーバーするタイミング。 <a href="#">ログのロールオーバーおよび転送スケジュール (15-2 ページ)</a> のオプションを参照してください。 |
| ログレベル             | 各ログサブスクリプションの詳細レベル。   |
| 取得方法              | ログファイルをアプライアンスから転送するときに使用する方式。  |

[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [ログサブスクリプション (Log Subscriptions)] ページ (または CLI の `logconfig` コマンド) を使用して、ログサブスクリプションを設定します。ログタイプを入力するプロンプトが表示されます ([ログタイプの概要 \(15-5 ページ\)](#) を参照)。ほとんどのログタイプで、ログサブスクリプションのログレベルの入力も要求されます。



(注)

コンフィギュレーション履歴ログのみ：コンフィギュレーション履歴ログからコンフィギュレーションをロードする可能性がある場合は、コンフィギュレーションにマスクされたパスワードが含まれているとロードできないことに注意してください。[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [ログサブスクリプション (Log Subscriptions)] ページで、パスワードをログに含めるかどうかを尋ねるプロンプトが表示されたら、[はい (Yes)] を選択します。CLI の `logconfig` コマンドを使用する場合は、プロンプトで `y` を入力します。

## ログレベルの設定

ログレベルによって、ログに送信される情報量が決定します。ログには、5つの詳細レベルのいずれかを設定できます。詳細なログレベルを設定すると、省略されたログレベルを設定した場合と比べて、大きなログファイルが作成され、システムパフォーマンスに大きな影響を与えます。詳細なログレベル設定には、省略されたログレベル設定に含まれるすべてのメッセージと、追加のメッセージが含まれます。詳細レベルを上げるほど、システムのパフォーマンスは低下します。



(注) ログタイプごとに異なるログレベルを指定できます。

表 15-22 ログレベル

| ログレベル                | 説明   |
|----------------------|--|
| クリティカル<br>(Critical) | エラーだけがログに記録されます。最も省略されたログレベル設定です。このログレベルでは、パフォーマンスおよび重要なアプライアンスのアクティビティをモニタすることはできません。ただし、詳細ログレベルのように、ログファイルがすぐに最大サイズに達することはありません。このログレベルは、syslog レベル Alert と同等です。 |
| 警告<br>(Warning)      | すべてのシステムエラーと警告が記録されます。このログレベルでは、パフォーマンスおよび重要なアプライアンスのアクティビティをモニタすることはできません。Critical ログレベルよりは早く、ログファイルが最大サイズに達します。このログレベルは、syslog レベル Warning と同等です。                |
| 情報<br>(Information)  | システムの動作が逐次記録されます。たとえば、接続のオープンや配信試行が記録されます。Information レベルは、ログに推奨される設定です。このログレベルは、syslog レベル Info と同等です。  |
| デバッグ<br>(Debug)      | Information ログレベルよりも詳細な情報が記録されます。エラーをトラブルシューティングするときは、Debug ログレベルを使用します。この設定は一時的に使用し、後でデフォルトレベルに戻します。このログレベルは、syslog レベル Debug と同等です。                              |
| トレース<br>(Trace)      | 使用可能なすべての情報が記録されます。Trace ログレベルは、開発者にのみ推奨されます。このレベルを使用すると、システムのパフォーマンスが大きく低下するので、推奨されません。このログレベルは、syslog レベル Debug と同等です。   |

## GUIでのログサブスクリプションの作成

### 手順

- ステップ 1 [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [ログサブスクリプション (Log Subscriptions)] ページで、[ログサブスクリプションの追加 (Add Log Subscription)] をクリックします。
- ステップ 2 ログタイプを選択し、ログ名 (ログディレクトリ用) とログファイル自体の名前を入力します。
- ステップ 3 該当する場合は、最大ファイルサイズを指定します。
- ステップ 4 該当する場合は、ログをロールオーバーする日、時刻、または時間間隔を指定します。詳細については、[ログのロールオーバーおよび転送スケジュール \(15-2 ページ\)](#) を参照してください。

**ステップ 5** 該当する場合は、ログ レベルを指定します。

**ステップ 6** (コンフィギュレーション履歴ログのみ) パスワードをログに含めるかどうかを選択します。



**(注)** マスクされたパスワードが含まれているコンフィギュレーションはロードできません。コンフィギュレーション履歴ログからコンフィギュレーションをロードする可能性がある場合は、[はい (Yes)] を選択してパスワードをログに含めます。

**ステップ 7** ログの取得方法を設定します。

**ステップ 8** 変更を送信し、保存します。

## ログサブスクリプションの編集

### 手順

**ステップ 1** [ログサブスクリプション (Log Subscriptions)] ページの [ログ名 (Log Name)] 列にあるログ名をクリックします。

**ステップ 2** ログサブスクリプションを更新します。

**ステップ 3** 変更を送信し、保存します。

## ログインのグローバル設定

システムは、テキスト メール ログおよびステータス ログ内にシステム メトリックを定期的に記録します。[ログサブスクリプション (Log Subscriptions)] ページの [グローバル設定 (Global Settings)] セクションにある [設定の編集 (Edit Settings)] ボタン (または、CLI の `logconfig -> setup` コマンド) を使用して、次の情報を設定します。

- システムが測定を記録するまで待機する時間 (秒単位)
- メッセージ ID ヘッダーを記録するかどうか
- リモート応答ステータス コードを記録するかどうか
- 元のメッセージのサブジェクト ヘッダーを記録するかどうか
- メッセージごとにログに記録するヘッダー

シスコ コンテンツ セキュリティ アプライアンス のすべてのログには、次の 3 項目を任意で記録できます。

- [メッセージID (Message-ID)] : このオプションを設定すると、可能な場合はすべてのメッセージのメッセージ ID ヘッダーがログに記録されます。このメッセージ ID は、受信したメッセージから取得される場合と、AsyncOS で生成される場合があります。次に例を示します。

```
Tue Apr 6 14:38:34 2004 Info: MID 1 Message-ID Message-ID-Content
```

- [リモート応答 (Remote Response)] : このオプションを設定すると、可能な場合はすべてのメッセージのリモート応答ステータス コードがログに記録されます。次に例を示します。

```
Tue Apr 6 14:38:34 2004 Info: MID 1 RID [0] Response 'queued as 9C8B425DA7'
```

リモート応答文字列は、SMTP カンバセーション配信時の DATA コマンドへの応答後に受信される、人が読み取ることのできるテキストです。この例では、接続ホストが data コマンドを実行した後のリモート応答が、「queued as 9C8B425DA7」となります。

```
[...]
250 ok hostname
250 Ok: queued as 9C8B425DA7
```

文字列の先頭にある空白や句読点、および 250 応答の OK 文字は除去されます。文字列の末尾については、空白だけが除去されます。たとえば、シスコ コンテンツ セキュリティ アプライアンス はデフォルトで、DATA コマンドに対して「250 Ok: Message MID accepted」という文字列で応答します。したがって、リモート ホストが別のシスコ コンテンツ セキュリティ アプライアンス である場合は、エントリ「Message MID accepted」がログに記録されます。

- [元のサブジェクトヘッダー (Original Subject Header) ]: このオプションをイネーブルにすると、各メッセージの元のサブジェクト ヘッダーがログに記録されます。

```
Tue May 31 09:20:27 2005 Info: Start MID 2 ICID 2
Tue May 31 09:20:27 2005 Info: MID 2 ICID 2 From: <mary@example.com>
Tue May 31 09:20:27 2005 Info: MID 2 ICID 2 RID 0 To: <joe@example.com>
Tue May 31 09:20:27 2005 Info: MID 2 Message-ID '<44e4n$2@example.com>'
Tue May 31 09:20:27 2005 Info: MID 2 Subject 'Monthly Reports Due'
```

## メッセージヘッダーのログイング

場合によっては、メッセージがシステムを通過するときに、メッセージのヘッダーの存在と内容を記録する必要があります。[ログ設定のグローバル設定 (Log Subscriptions Global Settings) ] ページ (または、CLI の logconfig -> logheaders サブコマンド) で、記録するヘッダーを指定します。アプライアンスは、指定されたメッセージヘッダーをテキスト メール ログおよびトラッキング ログに記録します。ヘッダーが存在する場合、システムはヘッダーの名前と値を記録します。ヘッダーが存在しない場合は、ログに何も記録されません。



(注) システムは、ログイングに指定したヘッダーに関係なく、メッセージの記録処理中に随時、メッセージに存在するすべてのヘッダーを評価します。



(注) SMTP プロトコルについての RFC は、<http://www.faqs.org/rfcs/rfc2821.html> にあります。この RFC には、ユーザ定義のヘッダーが規定されています。



(注) logheaders コマンドを使用してヘッダーをログに記録するように設定した場合、ヘッダー情報は配信情報の後に表示されます。

表 15-23 ログヘッダー

| ヘッダー名 | ヘッダーの名前         |
|-------|-----------------|
| 値     | ログに記録されるヘッダーの内容 |

たとえば、ログに記録するヘッダーとして「date, x-subject」を指定すると、メール ログに次の行が表示されます。

```
Tue May 31 10:14:12 2005 Info: Message done DCID 0 MID 3 to RID [0] [('date', 'Tue, 31 May 2005 10:13:18 -0700'), ('x-subject', 'Logging this header')]
```

## GUIを使用したログインのグローバル設定

### 手順

- 
- ステップ 1** [ログサブスクリプション (Log Subscriptions) ] ページの [グローバル設定 (Global Settings) ] セクションにある [設定の編集 (Edit Settings) ] ボタンをクリックします。
- ステップ 2** システム メトリクスの頻度、メール ログにメッセージ ID ヘッダーを加えるかどうか、リモート応答を加えるかどうか、および各メッセージの元のサブジェクト ヘッダーを加えるかどうかを指定します。
- これらの設定の詳細については、[ログインのグローバル設定 \(15-25 ページ\)](#) を参照してください。
- ステップ 3** ログに加えるその他のヘッダーを入力します。各エントリをカンマで区切ります。
- ステップ 4** 変更を送信し、保存します。
- 

## ログサブスクリプションのロールオーバー

AsyncOS がログ ファイルをロールオーバーすると、次のことが行われます。

- ロールオーバーのタイムスタンプで新規ログ ファイルを作成し、文字「c」の拡張子によって現在のファイルとして指定します。
- 現在のログ ファイルの名前を、保存済みを示す文字「s」の拡張子付きに変更します。
- 新たに保存されたログ ファイルがリモート ホストに転送されます (プッシュベースの場合)。
- 同じサブスクリプションから以前に失敗したログ ファイルが転送されます (プッシュベースの場合)。
- 保持するファイルの合計数を超えた場合は、ログ サブスクリプション内の最も古いファイルを削除します (ポーリングベースの場合)。

### 関連項目

- [ログサブスクリプション内のログのロールオーバー \(15-27 ページ\)](#)
- [GUIを使用したログの即時ロールオーバー \(15-28 ページ\)](#)
- [CLIを使用したログの即時ロールオーバー \(15-28 ページ\)](#)

## ログサブスクリプション内のログのロールオーバー

[ログのロールオーバーおよび転送スケジュール \(15-2 ページ\)](#) を参照してください。

## GUIを使用したログの即時ロールオーバー

### 手順

- 
- ステップ 1** [ログサブスクリプション (Log Subscriptions) ] ページで、ロールオーバーするログの右側のチェックボックスをオンにします。
- ステップ 2** [すべて (All) ] チェックボックスをオンにして、すべてのログをロールオーバー対象として選択することもできます。
- ステップ 3** [今すぐロールオーバー (Rollover Now) ] ボタンをクリックします。
- 

## CLIを使用したログの即時ロールオーバー

`rollovernow` コマンドを使用して、一度にすべてのログ ファイルをロールオーバーするか、リストから特定のログ ファイルを選択します。

## グラフィカルユーザ インターフェイスでの最近のログ エントリの表示

GUI を介してログ ファイルを表示するには、[ログサブスクリプション (Log Subscriptions) ] ページのテーブルの [ログファイル (Log Files) ] 列にあるログ サブスクリプションをクリックします。ログ サブスクリプションへのリンクをクリックすると、パスワードを入力するプロンプトが表示されます。次に、そのサブスクリプションのログ ファイルのリストが表示されます。いずれかのログ ファイルをクリックして、ブラウザに表示したり、ディスクに保存したりすることができます。グラフィカル ユーザ インターフェイスを介してログを表示するには、管理インターフェイスで FTP サービスをイネーブルにしておく必要があります。

## 最新のログ エントリの表示 (tail コマンド)

AsyncOS は、アプライアンスに設定されたログの最新エントリを表示する `tail` コマンドをサポートしています。`tail` コマンドを実行し、現在設定されているログのうち、表示するログの番号を選択します。Ctrl を押した状態で C を押して、`tail` コマンドを終了します。



**(注)** コンフィギュレーション履歴ログは、`tail` コマンドを使用して表示することができません。FTP または SCP を使用する必要があります。

### 例

次に、`tail` コマンドを使用してシステム ログを表示する例を示します。`tail` コマンドは、次の例のように、表示するログの名前をパラメータとして指定することもできます。

```
tail system_logs
```

```
Welcome to the M600 Messaging Gateway(tm) Appliance
example.srv> tail
```

```
Currently configured logs:
```

1. "cli\_logs" Type: "CLI Audit Logs" Retrieval: FTP Poll
2. "euq\_logs" Type: " Spam Quarantine Logs" Retrieval: FTP Poll
3. "euqgui\_logs" Type: "Spam Quarantine GUI Logs" Retrieval: FTP Poll
4. "gui\_logs" Type: "HTTP Logs" Retrieval: FTP Poll

```

5. "mail_logs" Type: "Text Mail Logs" Retrieval: FTP Poll
6. "reportd_logs" Type: "Reporting Logs" Retrieval: FTP Poll
7. "reportqueryd_logs" Type: "Reporting Query Logs" Retrieval: FTP Poll
8. "slbld_logs" Type: "Safe/Block Lists Logs" Retrieval: FTP Poll
9. "smad_logs" Type: "SMA Logs" Retrieval: FTP Poll
10. "system_logs" Type: "System Logs" Retrieval: FTP Poll
11. "trackerd_logs" Type: "Tracking Logs" Retrieval: FTP Poll
Enter the number of the log you wish to tail.
[]> 10

Press Ctrl-C to stop.
Thu Sep 27 00:18:56 2007 Info: Begin Logfile
Thu Sep 27 00:18:56 2007 Info: Version: 6.0.0-422 SN: 001143583D73-FT9GP61
Thu Sep 27 00:18:56 2007 Info: Time offset from UTC: 0 seconds
Thu Sep 27 00:18:47 2007 Info: System is coming up.
Thu Sep 27 00:23:05 2007 Warning: DNS query network error '[Errno 64] Host is down' to
'172.16.0.3' looking up 'downloads.cisco.com'
Fri Sep 28 22:20:08 2007 Info: PID 688: User admin commit changes:
Fri Sep 28 23:06:15 2007 Info: PID 688: User admin commit changes:
^Cexample.srv>

```

## ホスト キーの設定

logconfig -> hostkeyconfig サブコマンドを使用して、シスコ コンテンツ セキュリティ アプライアンス から他のサーバにログをプッシュするときに SSH で使用するホスト キーを管理します。SSH サーバには、秘密キーと公開キーの2つのホスト キーが必要です。秘密ホスト キーは SSH サーバにあり、リモート マシンから読み取ることにはできません。公開ホスト キーは、SSH サーバと対話する必要がある任意のクライアント マシンに配信されます。



(注)

ユーザ キーを管理するには、お使いの E メール セキュリティ アプライアンス のユーザ ガイドまたはオンライン ヘルプの「Managing Secure Shell (SSH) Keys」を参照してください。

hostkeyconfig サブコマンドによって、次の機能が実行されます。

**表 15-24**      **ホスト キーの管理: サブコマンドのリスト**

| コマンド                    | 説明   |
|-------------------------|--|
| 新規作成 (New)              | 新しいキーを追加します。   |
| 編集 (Edit)               | 既存のキーを変更します。   |
| 削除 (Delete)             | 既存のキーを削除します。   |
| スキャン (Scan)             | ホスト キーを自動的にダウンロードします。  |
| 印刷 (Print)              | キーを表示します。  |
| ホスト                     | システム ホスト キーを表示します。これは、リモート システムの「known_hosts」ファイルに配置される値です。  |
| フィンガープリント (Fingerprint) | システム ホスト キーのフィンガープリントを表示します。   |
| ユーザ (User)              | リモート マシンにログをプッシュするシステム アカウントの公開キーを表示します。これは、SCPプッシュサブスクリプションを設定するときに表示されるキーと同じです。これは、リモート システムの「authorized_keys」ファイルに配置される値です。 |

**例**

次の例では、コマンドによってホスト キーがスキャンされ、ホストに追加されます。

```
mail3.example.com> logconfig

Currently configured logs:
[ list of logs ]

Choose the operation you want to perform:
- NEW - Create a new log.
- EDIT - Modify a log subscription.
- DELETE - Remove a log subscription.
- SETUP - General settings.
- LOGHEADERS - Configure headers to log.
- HOSTKEYCONFIG - Configure SSH host keys.
[ ]> hostkeyconfig

Currently installed host keys:
1. mail3.example.com ssh-dss [ key displayed ]

Choose the operation you want to perform:
- NEW - Add a new key.
- EDIT - Modify a key.
- DELETE - Remove a key.
- SCAN - Automatically download a host key.
- PRINT - Display a key.
- HOST - Display system host keys.
- FINGERPRINT - Display system host key fingerprints.
- USER - Display system user keys.
[ ]> scan

Please enter the host or IP address to lookup.
[ ]> mail3.example.com

Choose the ssh protocol type:
1. SSH2:rsa
2. SSH2:dsa
3. All
[3]>

SSH2:dsa
mail3.example.com ssh-dss
[ key displayed ]

SSH2:rsa
mail3.example.com ssh-rsa
[ key displayed ]

Add the preceding host key(s) for mail3.example.com? [Y]>

Currently installed host keys:
1. mail3.example.com ssh-dss [ key displayed ]
2. mail3.example.com ssh-rsa [ key displayed ]
3. mail3.example.com 1024 35 [ key displayed ]

Choose the operation you want to perform:
- NEW - Add a new key.
- EDIT - Modify a key.
- DELETE - Remove a key.
- SCAN - Automatically download a host key.
- PRINT - Display a key.
- HOST - Display system host keys.
```

```
- FINGERPRINT - Display system host key fingerprints.  
- USER - Display system user keys.  
[]>
```

```
Currently configured logs:  
[ list of configured logs ]
```

```
Choose the operation you want to perform:  
- NEW - Create a new log.  
- EDIT - Modify a log subscription.  
- DELETE - Remove a log subscription.  
- SETUP - General settings.  
- LOGHEADERS - Configure headers to log.  
- HOSTKEYCONFIG - Configure SSH host keys.  
[]>
```

```
mail3.example.com> commit
```





## トラブルシューティング

- システム情報の収集 (16-1 ページ)
- ハードウェア問題のトラブルシューティング (16-1 ページ)
- 機能の設定に関する問題のトラブルシューティング (16-2 ページ)
- 一般的なトラブルシューティング リソース (16-2 ページ)
- 管理対象アプライアンスのパフォーマンスに関する問題のトラブルシューティング (16-2 ページ)
- 特定の機能で発生する問題のトラブルシューティング (16-2 ページ)
- テクニカル サポートの使用方法 (16-4 ページ)
- パケット キャプチャの実行 (16-7 ページ)
- アプライアンスの電源のリモート リセット (16-9 ページ)

### システム情報の収集

シリアル番号などのアプライアンスとそのステータスに関する情報を取得する方法は、[第 10 章「システム ステータスのモニタリング」](#)で説明します。

### ハードウェア問題のトラブルシューティング

ハードウェア アプライアンスの前面/背面パネルのライトは、アプライアンスの状態およびステータスを示します。これらのインジケータの説明については、『*Cisco x90 Series Content Security Appliances Installation and Maintenance Guide*』などのハードウェア ガイドを参照してください ([マニュアル \(E-2 ページ\)](#) に記載されている場所から入手できます)。

温度範囲など、アプライアンスの仕様についてもこれらのマニュアルで確認できます。



(注) x80 または x90 アプライアンスの電源を再投入する場合は、アプライアンスが起動するまで (すべての LED が緑色になるまで) 少なくとも 20 分間待ってから、電源ボタンを押してください。

## 機能の設定に関する問題のトラブルシューティング

機能を設定できない問題が発生した場合は、各機能で実行する必要があるタスクの概要を参照してください。概要には、それぞれの具体的な情報へのリンクが記載されています。

- [中央集中型 Web レポートリングおよびトラッキングの設定 \(5-3 ページ\)](#)
- [中央集中型電子メール レポートリングの設定 \(4-2 ページ\)](#)
- [中央集中型メッセージトラッキングの設定 \(6-2 ページ\)](#)
- [中央集中型スパム隔離の設定 \(7-2 ページ\)](#)
- [ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の集約 \(8-3 ページ\)](#)
- [中央集中型で Web Security Appliances を管理する Configuration Master の設定 \(9-2 ページ\)](#)

## 一般的なトラブルシューティング リソース

一般的なトラブルシューティング リソースは次のとおりです。

- [最新アラート。最新アラートの表示 \(14-37 ページ\)](#) を参照してください。
- [ログ ファイル。第 15 章「ロギング」](#) を参照してください
- 「マニュアルの更新」セクションを含むリリース ノート。 [マニュアル \(E-2 ページ\)](#) を参照してください。
- [Cisco Bug Search Tool](#) (アクセスの手順はリリース ノートを参照してください)
- [ナレッジ ベースの記事 \(TechNotes\) \(E-3 ページ\)](#)
- [シスコ サポート コミュニティ \(E-3 ページ\)](#)

## 管理対象アプライアンスのパフォーマンスに関する問題のトラブルシューティング

パフォーマンスに関する問題が発生した場合にシステムが最もリソースを使用している部分を特定するため、すべての管理対象アプライアンス (電子メールまたは Web セキュリティ) と、各管理対象アプライアンスのシステム キャパシティ レポートを参照できます。E メール セキュリティ アプライアンス については、[\[システム容量 \(System Capacity\)\] ページ \(4-42 ページ\)](#) を参照してください。Web Security Appliances については、[\[システム容量 \(System Capacity\)\] ページ \(5-38 ページ\)](#) を参照してください。

## 特定の機能で発生する問題のトラブルシューティング

[機能の設定に関する問題のトラブルシューティング \(16-2 ページ\)](#) も参照してください。

### Web セキュリティ関連の問題

- [すべてのレポートのトラブルシューティング \(3-13 ページ\)](#)
- [Web レポートリングおよびトラッキングのトラブルシューティング \(5-55 ページ\)](#)
- [コンフィギュレーション管理上の問題のトラブルシューティング \(9-24 ページ\)](#)

- Web Security Appliances の設定が原因で機能関連の問題が発生する場合があります。マニュアル (E-2 ページ) に示された場所でお使いのリリースのリリース ノートおよびオンライン ヘルプまたはユーザ ガイドを参照してください。

#### 電子メール セキュリティ関連の問題

- すべてのレポートのトラブルシューティング (3-13 ページ)
- 電子メール レポートのトラブルシューティング (4-56 ページ)
- メッセージ トラッキングのトラブルシューティング (6-11 ページ)
- スпам隔離機能のトラブルシューティング (7-26 ページ)
- 集約されたポリシー隔離のトラブルシューティング (8-25 ページ)
- E メール セキュリティ アプライアンス の設定が原因で機能関連の問題が発生する場合があります。マニュアル (E-2 ページ) に示された場所でお使いのリリースのリリース ノートおよびオンライン ヘルプまたはユーザ ガイドを参照してください。

#### 一般的な問題

- コンフィギュレーション ファイルをロードできない場合は、ディスク領域量が [管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [システム管理 (System Administration) ] > [ディスク管理 (Disk Management) ] ページのテーブルの各機能の現在のサイズよりも大きいことを確認します。
- アップグレードを最近実行し、オンライン ヘルプの表示が古い場合や、新しい機能に関する情報が見つからない場合は、ブラウザのキャッシュをクリアしてからブラウザ ウィンドウを再度開きます。
- 複数のブラウザ ウィンドウまたはタブを同時に使用している場合、Web インターフェイスを使用して設定を行うと、予期しない動作が発生することがあります。
- アラートへの応答 (16-3 ページ) を参照してください。
- 管理ユーザ アクセスのトラブルシューティング (13-27 ページ) を参照してください。

## アラートへの応答

- アラート : 380 または 680 ハードウェアでの [バッテリー再学習タイムアウト (Battery Relearn Timed Out) ] (RAID イベント) (16-3 ページ)
- 追加のアラートの説明 (16-4 ページ)

### アラート : 380 または 680 ハードウェアでの [バッテリー再学習タイムアウト (Battery Relearn Timed Out) ] (RAID イベント)

**問題** 380 または 680 ハードウェアに関して、件名 [バッテリー再学習タイムアウト (Battery Relearn Timed Out) ] のアラートを受信します。

**ソリューション** このアラートは、問題を示している場合と示していない場合があります。バッテリー再学習タイムアウト自体は、RAID コントローラに問題があることを示すものではありません。コントローラは、後続の再学習で回復します。以降 48 時間他の RAID アラートに関する電子メールを監視して、この問題が他の問題の副作用ではないことを確認してください。システムから他の RAID 関連のアラートが表示されない場合は、この警告を無視してかまいません。

## 追加のアラートの説明

追加のアラートについては、次を参照してください。

- [ハードウェア アラートの説明 \(14-38 ページ\)](#)
- [システム アラートの説明 \(14-39 ページ\)](#)

### 関連項目

- [アラートの管理 \(14-36 ページ\)](#)

## テクニカル サポートの使用法

- [アプライアンスからのサポート ケースのオープンおよび更新 \(16-4 ページ\)](#)
- [仮想アプライアンスのサポートの取得 \(16-5 ページ\)](#)
- [シスコのテクニカル サポート担当者のリモート アクセスの有効化 \(16-5 ページ\)](#)

## アプライアンスからのサポート ケースのオープンおよび更新

この方法を使用して Cisco TAC または独自のサポート サービスに連絡することができます。

### はじめる前に

Cisco TAC に連絡する場合：

- 緊急の問題の場合、この方法は使用しないでください。この場合は、[カスタマー サポート \(E-3 ページ\)](#) に記載されているその他のいずれかの方法で、サポートに連絡してください。
- ヘルプに関しては別の選択肢を検討してみてください。
  - [ナレッジ ベースの記事 \(TechNotes\) \(E-3 ページ\)](#)
  - [シスコ サポート コミュニティ \(E-3 ページ\)](#)
- この手順を使用してサポート事例を開くと、アプライアンスの設定ファイルがシスコ カスタマー サポートに送信されます。アプライアンスの設定を送信したくない場合、別の方法を使用してカスタマー サポートにお問い合わせください。
- アプライアンスがインターネットに接続され電子メールを送信できる必要があります。
- 既存の事例に関する情報を送信する場合は、ケース番号を確認してください。

### 手順

- 
- ステップ 1** アプライアンスにログインします。
- ステップ 2** [ヘルプとサポート (Help and Support) ] > [テクニカルサポートに問い合わせる (Contact Technical Support) ] を選択します。
- ステップ 3** サポート リクエストの受信者を設定します。

---

要求を Cisco TAC に送信する

[Cisco テクニカルサポート (Cisco Technical Support) ]  
チェックボックスをオンにします。

---

|                      |   |
|----------------------|---|
| 内部サポート デスクにだけ要求を送信する | <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Cisco テクニカルサポート (Cisco Technical Support) ] チェックボックスをオフにします。</li> <li>• サポート デスクの電子メール アドレスを入力します。</li> </ul> |
| (任意) 他の受信者を追加する      | 電子メール アドレスを入力します。   |

**ステップ 4** フォームに入力します。

**ステップ 5** [送信 (Send) ] をクリックします。

## 仮想アプライアンスのサポートの取得

Cisco Content Security 仮想アプライアンスのサポート ケースを報告する場合は、仮想ライセンス番号 (VLN)、契約番号、および製品 ID コード (PID) を提供する必要があります。

発注書を参照するか次の表を使用すると、仮想アプライアンスで動作中のソフトウェア ライセンスに基づく PID を特定できます。

| 機能                     | PID           | 説明 |
|------------------------|---------------|----|
| すべての中央集中型 Web セキュリティ機能 | SMA-WMGT-LIC= | —  |
| すべての中央集中型電子メールセキュリティ機能 | SMA-EMGT-LIC= |    |

## シスコのテクニカル サポート 担当者のリモート アクセスの有効化

シスコのカスタマー アシスタンスのみ、次の方法を使用してアプライアンスにアクセスできます。

- [インターネット接続されたアプライアンスへのリモート アクセスの有効化 \(16-5 ページ\)](#)
- [インターネットに直接接続されていないアプライアンスへのリモート アクセスの有効化 \(16-6 ページ\)](#)
- [テクニカル サポートのトンネルの無効化 \(16-6 ページ\)](#)
- [リモート アクセスの無効化 \(16-7 ページ\)](#)
- [サポートの接続状態の確認 \(16-7 ページ\)](#)

## インターネット接続されたアプライアンスへのリモート アクセスの有効化

サポートは、この手順でアプライアンスと `upgrades.ironport.com` のサーバ間で作成される SSH トンネル経由でアプライアンスにアクセスします。

### はじめる前に

インターネットから到達可能なポートを識別します。デフォルトのポートは 25 です。これは、ほとんどの環境で機能します。このポート経由の接続は、ほとんどのファイアウォール設定で許可されます。

**手順**

- 
- ステップ 1** アプライアンスへのログイン
  - ステップ 2** GUI ウィンドウの右上にある、[ヘルプとサポート (Help and Support) ] > [リモートアクセス (Remote Access) ] を選択します。
  - ステップ 3** [有効化 (Enable) ] をクリックします。
  - ステップ 4** 情報を入力します。
  - ステップ 5** [送信 (Submit) ] をクリックします。
- 

**次の作業**

サポート担当者のリモート アクセスが必要なくなったときは、[テクニカル サポートのトンネルの無効化 \(16-6 ページ\)](#) を参照してください。

**インターネットに直接接続されていないアプライアンスへのリモート アクセスの有効化**

インターネットに直接接続されていないアプライアンスの場合、インターネットに接続されている第2のアプライアンスを介してアクセスされます。

**はじめる前に**

- アプライアンスは、インターネットに接続されている第2のアプライアンスにポート 22 で接続する必要があります。
- インターネットに接続されているアプライアンスで該当のアプライアンスへのサポート トンネルを作成するには、[インターネット接続されたアプライアンスへのリモート アクセスの有効化 \(16-5 ページ\)](#) の手順を実行します。

**手順**

- 
- ステップ 1** サポートが必要なアプライアンスのコマンドライン インターフェイスから、`techsupport` コマンドを入力します。
  - ステップ 2** `sshaccess` と入力します。
  - ステップ 3** プロンプトに従います。
- 

**次の作業**

サポート担当者のリモート アクセスが不要になった場合は、次を参照してください。

- [リモート アクセスの無効化 \(16-7 ページ\)](#)
- [テクニカル サポートのトンネルの無効化 \(16-6 ページ\)](#)

**テクニカル サポートのトンネルの無効化**

有効にした `techsupport` トンネルは、`upgrades.ironport.com` に7日間接続されたままになります。その後、確立された接続は切断されませんが、いったん切断されるとトンネルに再接続できません。

**手順**

- 
- ステップ 1** アプライアンスへのログイン
  - ステップ 2** GUI ウィンドウの右上にある、[ヘルプとサポート (Help and Support) ] > [リモートアクセス (Remote Access) ] を選択します。
  - ステップ 3** [無効 (Disable) ] をクリックします。
- 

## リモート アクセスの無効化

techsupport コマンドを使用して作成したリモート アクセス アカウントは、非アクティブ化されるまでアクティブのままです。

**手順**

- 
- ステップ 1** コマンドライン インターフェイスから、techsupport コマンドを入力します。
  - ステップ 2** sshaccess と入力します。
  - ステップ 3** disable と入力します。
- 

## サポートの接続状態の確認

**手順**

- 
- ステップ 1** コマンドライン インターフェイスから、techsupport コマンドを入力します。
  - ステップ 2** status と入力します。
- 

## パケット キャプチャの実行

パケット キャプチャは、サポート担当者が TCP/IP データおよびその他にアプライアンスから出入りするパケットを表示できるようにします。これはネットワーク設定をデバッグしたり、どのようなネットワークトラフィックがアプライアンスに到達または送出されているかを検出することができます。

**手順**

- 
- ステップ 1** [ヘルプとサポート (Help and Support) ] > [パケットキャプチャ (Packet Capture) ] を選択します。
  - ステップ 2** パケット キャプチャ設定の指定：
    - a.** [パケットキャプチャ設定 (Packet Capture Settings) ] セクションで、[設定を編集 (Edit Settings) ] をクリックします。
    - b.** (任意) パケット キャプチャの期間、制限およびフィルタを入力します。  
サポート担当者が、これらの設定の方法を説明する場合があります。
-

時間の単位を指定しないでキャプチャ期間を入力すると、AsyncOS はデフォルトで秒を使用します。

[フィルタ (Filters) ] セクションで次を実行します。

- カスタム フィルタでは UNIX の tcpdump コマンドでサポートされる `host 10.10.10.10 && port 80` のような構文を使用できます。
- クライアント IP は、Email Security Appliance を介してメッセージを送信するメール クライアントなどのアプライアンスに接続しているマシンの IP アドレスです。
- サーバ IP は、アプライアンスがメッセージを配信する Exchange サーバなどのアプライアンスが接続しているマシンの IP アドレスです。

クライアントとサーバの IP アドレスを使用して、中間に E メール セキュリティ アプライアンスがある特定のクライアントと特定のサーバ間のトラフィックを追跡できます。

c. [送信 (Submit) ] をクリックします。

**ステップ 3** [キャプチャを開始 (Start Capture) ] をクリックします。

- キャプチャは一度に 1 つだけ実行できます。
- パケット キャプチャが実行されている場合、[パケットキャプチャ (Packet Capture) ] ページには、実行中のキャプチャのステータス (ファイル サイズや経過時間などの現在の統計情報) が表示されます。
- GUI に表示されるのは GUI で開始されたパケット キャプチャだけで、CLI で開始されたパケット キャプチャは表示されません。同様に、CLI には CLI で開始された現在のパケット キャプチャのステータスだけが表示されます。
- パケット キャプチャ ファイルは 10 個の部分に分割されます。パケット キャプチャが終了する前にパケット キャプチャ ファイルが最大サイズ制限に到達した場合は、そのファイルの最も古い部分が削除され (データが破棄されます)、現在のパケット キャプチャ データで新しい部分が開始されます。パケット キャプチャ ファイルは一度に 1/10 だけ破棄されます。
- GUI で開始されたキャプチャはセッション間で維持されます。(CLI で実行したキャプチャは、セッションが終了したときに停止します)。

**ステップ 4** キャプチャを指定した期間実行するようにします。またはキャプチャを無期限に実行する場合、[キャプチャを停止 (Stop Capture) ] をクリックして停止します。

**ステップ 5** パケット キャプチャ ファイルへアクセスします。

- [パケットキャプチャファイルの管理 (Manage Packet Capture Files) ] リストでファイルをクリックして、[ファイルのダウンロード (Download File) ] をクリックします。
- アプライアンスの captures サブ ディレクトリ内のファイルにアクセスするには、FTP または SCP を使用します。

### 次の作業

サポートでファイルを使用できるようにします。

- アプライアンスへのリモート アクセスを許可した場合、Technician が FTP または SCP を使用してパケット キャプチャ ファイルにアクセスできます。[シスコのテクニカル サポート 担当者のリモート アクセスの有効化 \(16-5 ページ\)](#) を参照してください。
- 電子メールでファイルをサポートに送信します。

# アプライアンスの電源のリモート リセット

アプライアンスのハード リセットが必要な場合は、サードパーティの Platform Management (IPMI) ツールを使用してアプライアンス シャーシをリモートからリブートできます。

## 制約事項

- リモート電源管理は、特定のハードウェアでのみ使用できます。  
詳細については、[リモート電源再投入の有効化 \(14-7 ページ\)](#) を参照してください。
- この機能を使用可能にするには、事前に有効にする必要があります。  
詳しくは、[リモート電源再投入の有効化 \(14-7 ページ\)](#) を参照してください。
- 次の IPMI コマンドのみがサポートされています。  
status、on、off、cycle、reset、diag、soft  
サポートされていないコマンドを発行すると、「権限不足」エラーが発生します。

## はじめる前に

- IPMI バージョン 2.0 を使用してデバイスを管理できるユーティリティを取得し、設定します。
- サポートされている IPMI コマンドの使用方法を理解します。IPMI ツールのマニュアルを参照してください。

## 手順

- 
- ステップ 1** IPMI を使用して、先に設定したリモート電源管理ポートに割り当てられている IP アドレスに対して、(必要な資格情報と共に) サポートされている電源再投入コマンドを発行します。  
たとえば、IPMI をサポートする UNIX タイプのマシンからは、次のようなコマンドを発行します。
- ```
ipmitool -I lan -H 192.0.2.1 -U remoteresetuser -P password chassis power reset
```
- 192.0.2.1 はリモート電源管理ポートに割り当てられている IP アドレス、remoteresetuser および password はこの機能を有効化するときに入力したクレデンシャルです。
- ステップ 2** アプライアンスが再起動されるまで、少なくとも 11 分間待ちます。
-

■ アプライアンスの電源のリモート リセット



## IP インターフェイスおよびアプライアンスへのアクセス

Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンスで作成する任意の IP インターフェイスには、さまざまなサービスを通してアクセスできます。

デフォルトでは、各インターフェイスに対して次のサービスがイネーブルまたはディセーブルに設定されています。

表 A-1 IP インターフェイスに対してデフォルトでイネーブルになるサービス

サービス	デフォルトポート	デフォルトでイネーブルかどうか	
		管理インターフェイス	新規作成された IP インターフェイス
FTP	21	いいえ	いいえ
Telnet	23	はい	いいえ
SSH	22	はい	いいえ
HTTP	80	はい	いいえ
HTTPS	443	はい	いいえ

## IP インターフェイス

IP インターフェイスには、ネットワークへの個別の接続に必要なネットワーク設定データが含まれています。1つの物理イーサネット インターフェイスに対して複数の IP インターフェイスを設定できます。IP インターフェイス経由でのスパム隔離へのアクセスも設定できます。電子メール配信および仮想ゲートウェイの場合、各 IP インターフェイスは特定の IP アドレスおよびホスト名を持つ1つの仮想ゲートウェイアドレスとして機能します。インターフェイスを独立したグループに (CLI を使用して) 「参加」させることもできます。システムは、電子メールの配信時にこれらのグループを順番に使用します。仮想ゲートウェイへの参加またはグループ化は、複数のインターフェイス間で大規模な電子メール キャンペーンをロードバランシングするのに役立ちます。VLAN を作成し、他のインターフェイスと同様に (CLI を介して) 設定することもできます。詳細については、お使いの Email Security Appliance のユーザガイドまたはオンラインヘルプの「Advanced Networking」の章を参照してください。

## IP インターフェイスの設定

[管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [ネットワーク (Network) ] > [IP インターフェイス (IP Interfaces) ] ページ (および `interfaceconfig` コマンド) では、IP インターフェイスを追加、編集、または削除できます。



(注)

セキュリティ管理アプライアンス上の管理インターフェイスに関連付けられた名前またはイーサネットポートを変更することはできません。さらに、セキュリティ管理アプライアンスは後述のすべての機能をサポートしているわけではありません (たとえば、仮想ゲートウェイ)。

IP インターフェイスを設定する場合は、次の情報が必要です。

**表 A-2 IP インターフェイス コンポーネント**

<b>[名前 (Name) ]</b>	インターフェイスのニックネーム。
<b>IP アドレス</b>	同じサブネットに含まれる IP アドレスを、別々の物理イーサネット インターフェイスには設定できません。
<b>ネットマスク (サブネットマスク)</b>	ネットマスクを標準のドット付きオクテット形式 (たとえば、255.255.255.0) または 16 進形式 (たとえば、0xfffff00) で入力できます。デフォルトのネットマスクは 255.255.255.0、一般的なクラス C 値です。
<b>ブロードキャストアドレス</b>	AsyncOS はデフォルトのブロードキャスト アドレスを IP アドレスおよびネットマスクから自動的に計算します。
<b>ホストネーム</b>	インターフェイスに関連するホスト名。ホスト名は、SMTP カンパセッション中のサーバの特定に使用されます。各 IP アドレスに関連付けられた有効なホスト名を入力する必要があります。ソフトウェアは、DNS によってホスト名が一致する IP アドレスに正しく変換されたり、または逆引き DNS によって所定のホスト名が変換されることをチェックしません。
<b>許可されるサービス</b>	FTP、SSH、Telnet、スパム隔離、HTTP、および HTTPS はインターフェイス上で有効または無効にできます。サービスごとにポートを設定できます。スパム隔離の HTTP/HTTPS、ポート、および URL も設定できます。



(注)

第 2 章「セットアップ、インストール、および基本設定」の説明に従ってシステム セットアップ ウィザードを完了し、変更を保存している場合は、アプライアンス上に管理インターフェイスがすでに設定されているはずです。

## GUI を使用した IP インターフェイスの作成

### 手順

- ステップ 1** [管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [ネットワーク (Network) ] > [IP インターフェイス (IP Interfaces) ] を選択します。
- ステップ 2** [IP インターフェイスの追加 (Add IP Interface) ] をクリックします。
- ステップ 3** インターフェイスの名前を入力します。
- ステップ 4** イーサネットポートを選択し、IP アドレスを入力します。
- ステップ 5** IP アドレスに対応するネットマスクを入力します。

- ステップ 6** インターフェイスのホスト名を入力します。
- ステップ 7** この IP インターフェイス上でイネーブルにする各サービスの横にあるチェックボックスをオンにします。必要に応じて、対応するポートを変更します。
- ステップ 8** アプライアンス管理用にインターフェイスで HTTP から HTTPS へのリダイレクトをイネーブルにするかどうかを選択します。
- ステップ 9** スпам隔離を使用している場合は、HTTP、HTTPS、またはその両方を選択し、それぞれにポート番号を指定できます。HTTP 要求を HTTPS にリダイレクトするかどうかを選択できます。最後に、IP インターフェイスをスパム隔離のデフォルト インターフェイスにするかどうか、ホスト名を URL として使用するかどうか、およびカスタム URL を指定するかどうかを指定できます。
- ステップ 10** 変更を送信し、保存します。

## FTP 経由でのアプライアンスへのアクセス



### 注意

[管理アプライアンス (Management Appliance) ]>[ネットワーク (Network) ]>[IP インターフェイス (IP Interfaces) ] ページまたは `interfaceconfig` コマンドからサービスをディセーブルにすることにより、アプライアンスへの接続方法に応じて、GUI または CLI から切断できます。別のプロトコル、シリアル インターフェイス、または管理ポートのデフォルト設定を使用してアプライアンスに再接続できない場合は、このコマンドでサービスをディセーブルにしないでください。

### 手順

- ステップ 1** [管理アプライアンス (Management Appliance) ]>[ネットワーク (Network) ]>[IP インターフェイス (IP Interfaces) ] ページ (または `interfaceconfig` コマンド) を使用して、インターフェイスに対して FTP アクセスをイネーブルにします。



(注) 次のステップに移る前に、変更を保存することを忘れないでください。

- ステップ 2** FTP 経由でインターフェイスにアクセスします。インターフェイスに対して正しい IP アドレスを使用していることを確認します。

例 :

```
ftp 192.168.42.42
```

ブラウザの多くは、FTP 経由でもインターフェイスにアクセスできます。

例 :

```
ftp://192.10.10.10
```

## ■ IP インターフェイス

**ステップ 3** 実行しようとする特定のタスクのディレクトリを参照します。FTP 経由でインターフェイスにアクセスしたら、次のディレクトリを参照し、ファイルをコピーおよび追加（「GET」および「PUT」）できます。表 A-3を参照してください。

**表 A-3**                   **アクセスできるディレクトリ**

ディレクトリ名	説明
/avarchive /bounces /cli_logs /delivery /error_logs /ftpd_logs /gui_logs /mail_logs /rptd_logs /sntpd.logs /status /system_logs	[ 管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [ システム管理 (System Administration) ] > [ ログサブスクリプション (Log Subscriptions) ] ページまたは、logconfig および rollovernow コマンドを使用したロギング用に、自動的に作成されます。各ログの詳細な説明については、お使いの Email Security Appliance のユーザ ガイドまたはオンライン ヘルプの「Logging」の章を参照してください。  各ログ ファイル タイプの違いについては、「Logging」の章の「Log File Type Comparison」を参照してください。
/configuration	次のページおよびコマンドからのデータのエクスポート先ディレクトリ、またはインポート元 (保存) ディレクトリ。 <ul style="list-style-type: none"> <li>仮想ゲートウェイ マッピング (altsrghost)</li> <li>XML 形式の設定データ (saveconfig、loadconfig)</li> <li>ホストアクセス テーブル (HAT) ページ (hostaccess)</li> <li>受信者アクセス テーブル (RAT) ページ (rcptaccess)</li> <li>SMTP ルート ページ (smtproutes)</li> <li>エイリアス テーブル (aliasconfig)</li> <li>マスカレード テーブル (masquerade)</li> <li>メッセージフィルタ (filters)</li> <li>グローバル配信停止データ (unsubscribe)</li> <li>trace コマンドのテスト メッセージ</li> </ul>
/MFM	メールフロー モニタリング データベース ディレクトリには、GUI から使用できるメールフロー モニタ機能のデータが含まれます。各サブディレクトリには、各ファイルのレコード形式を文書化した README ファイルが含まれます。  記録を残すためにこれらのファイルを異なるマシンにコピーしたり、ファイルをデータベースにロードして独自の分析アプリケーションを作成したりできます。レコード形式は、すべてのディレクトリ内にあるすべてのファイルで同じです。この形式は今後のリリースで変更される場合があります。
/periodic_reports	システムで設定されているすべてのアーカイブ済みレポートが保管されます。

**ステップ 4** ご使用の FTP プログラムを使用して、適切なディレクトリに対するファイルのアップロードおよびダウンロードを行います。

## secure copy (scp) アクセス

クライアント オペレーティング システムで **secure copy (scp)** コマンドをサポートしている場合は、[表 A-3 \(A-4 ページ\)](#) に示されているディレクトリ間でファイルをコピーできます。たとえば、次の例では、ファイル

/tmp/test.txt は、クライアント マシンからホスト名 mail3.example.com を持つアプライアンスの configuration ディレクトリにコピーされます。



(注) このコマンドでは、ユーザ (admin) のパスワードを求めるプロンプトが表示されます。この例は参考用です。オペレーティング システムの **secure copy** の実装方法によって異なる場合があります。

```
% scp /tmp/test.txt admin@mail3.example.com:configuration
The authenticity of host 'mail3.example.com (192.168.42.42)' can't be established.
DSA key fingerprint is 69:02:01:1d:9b:eb:eb:80:0c:a1:f5:a6:61:da:c8:db.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? Yes
Warning: Permanently added 'mail3.example.com ' (DSA) to the list of known hosts.
admin@mail3.example.com's password: (type the password)
test.txt          100% |*****| 1007      00:00
%
```

この例では、同じファイルがアプライアンスからクライアント マシンにコピーされます。

```
% scp admin@mail3.example.com:configuration/text.txt .
admin@mail3.example.com's password: (type the password)
test.txt          100% |*****| 1007      00:00
```

コンテンツ セキュリティ アプライアンスに対するファイルの転送および取得には、**secure copy (scp)** を **FTP** に代わる方法として使用できます。



(注) **operators** グループおよび **administrators** グループのユーザだけが、アプライアンスへのアクセスに **secure copy (scp)** を使用できます。詳細については、[AsyncOS の以前のバージョンへの復元について \(14-33 ページ\)](#) を参照してください。

## シリアル接続によるアクセス


シリアル接続を介してアプライアンスに接続する場合は、コンソール ポートに関する次の情報を使用します。

このポートの詳細については、アプライアンスのハードウェア インストール ガイドを参照してください。

### 関連項目

- [マニュアル \(E-2 ページ\)](#)

## 80 および 90 シリーズ ハードウェアでのシリアルポートのピン割り当ての詳細

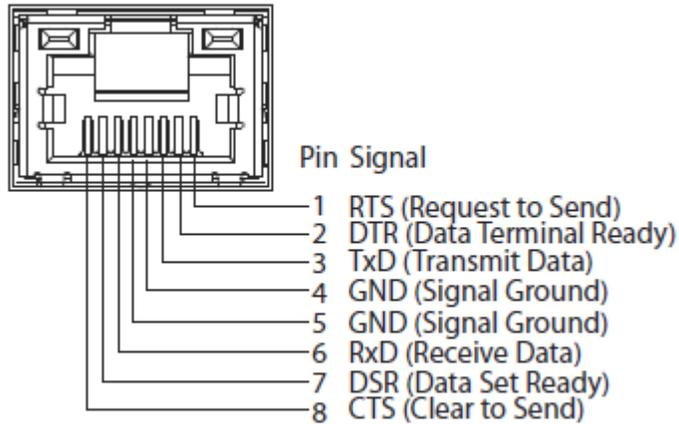

## 70 シリーズ ハードウェアでのシリアルポートのピン割り当ての詳細

図 A-1 に、シリアルポートコネクタのピン番号を示し、表 A-4 でシリアルポートコネクタのピン割り当てとインターフェイス信号を定義します。

図 A-1 シリアルポートのピン番号

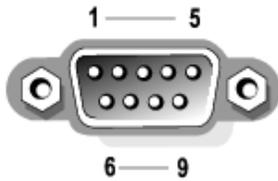


表 A-4 シリアルポートのピン割り当て

ピン	信号	I/O	定義
1	DCD	I	データキャリア検出
2	SIN	I	シリアル入力
3	SOUT	O	シリアル出力
4	DTR	O	データターミナルレディ
5	GND	適用対象外	信号アース
6	DSR	I	データセットレディ
7	RTS	I	送信要求
8	CTS	O	送信可
9	RI	I	リングインジケータ
シェル	適用対象外	適用対象外	シャーシアース



## ネットワークと IP アドレスの割り当て

この付録では、ネットワーク アドレスと IP アドレスの割り当てに関する一般的なルールについて説明し、ネットワークに Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンス を接続するための戦略の一部を示します。

この付録の内容は、次のとおりです。

- [イーサネット インターフェイス \(B-1 ページ\)](#)
- [IP アドレスとネットマスクの選択 \(B-1 ページ\)](#)
- [コンテンツ セキュリティ アプライアンスを接続するための戦略 \(B-3 ページ\)](#)

### イーサネット インターフェイス

Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンスには、構成（任意選択の光ネットワーク インターフェイスがあるかどうか）に応じて、システムの背面パネルに最大 4 つのイーサネット インターフェイスがあります。次のラベルが付いています。

- 管理
- Data1
- Data2
- Data3
- Data4

### IP アドレスとネットマスクの選択

ネットワークを設定するとき、コンテンツ セキュリティ アプライアンスが発信パケットの送信に一意のインターフェイスを選択できる必要があります。この要件によって、イーサネット インターフェイスの IP アドレスとネットマスクの選択に関して、いくつかのことが決まります。単一のネットワークに配置できるインターフェイスは 1 つのみというのがルールです（ネットマスクがインターフェイスの IP アドレスに適用されることでそのように定められます）。

IP アドレスは、指定されたネットワークの物理インターフェイスを識別します。物理イーサネット インターフェイスは、パケットを受け取る IP アドレスを複数持つことができます。複数の IP アドレスを持つイーサネット インターフェイスは、パケットの送信元アドレスとしていずれか 1 つの IP アドレスを使用して、インターフェイスからパケットを送信できます。このプロパティは、仮想ゲートウェイテクノロジーの実装で使用されます。

## ■ IP アドレスとネットマスクの選択

ネットマスクの目的は、IP アドレスをネットワーク アドレスとホスト アドレスに分割することです。ネットワーク アドレスは、IP アドレスのネットワーク部分（ネットマスクと一致するビット）と見なすことができます。ホスト アドレスは、IP アドレスの残りのビットです。4 オクテット アドレス内の有効なビット数は、クラスレスドメイン間ルーティング（CIDR）形式で表現されることがあります。これは、スラッシュ記号、後にビット数（1～32）が続きます。

この方法では、単純にバイナリ表記で 1 を数えることでネットマスクを表現できます。したがって 255.255.255.0 は「/24」となり、255.255.240.0 は「/20」となります。

## インターフェイスの設定例

ここでは、いくつかの代表的なネットワークに基づいたインターフェイスの設定例を示します。この例では、Int1 と Int2 の 2 つのインターフェイスを使用します。コンテンツ セキュリティ アプライアンスの場合、これらのインターフェイス名は、3 つのインターフェイス（Management、Data1、Data2）の中の 2 つのインターフェイスを示します。

### ネットワーク 1:

インターフェイスはそれぞれ、別々のネットワークに配置する必要があります。

インターフェイス	IP アドレス	ネットマスク	ネット アドレス
Int1	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.0/24
Int2	192.168.0.10	255.255.255.0	192.168.0.0/24

192.168.1.x にアドレス指定されたデータ（ここで X は 1～255 の任意の番号。ただし、自身のアドレス（この場合は 10）を除く）は、Int1 から送出されます。192.168.0.x にアドレス指定されたデータは、Int2 から送出されます。この形式ではない他のアドレス（最も考えられるのは WAN またはインターネット上）に向かうパケットは、デフォルト ゲートウェイに送信されます。デフォルト ゲートウェイはこれらのネットワークのどちらかの上に存在する必要があります。その後、デフォルト ゲートウェイがパケットを転送します。

### ネットワーク 2:

2 つの異なるインターフェイスのネットワーク アドレス（IP アドレスのネットワーク部分）は同じにすることができません。

イーサネット インターフェイス	IP アドレス	ネットマスク	ネット アドレス
Int1	192.168.1.10	255.255.0.0	192.168.0.0/16
Int2	192.168.0.10	255.255.0.0	192.168.0.0/16

これは、2 つのイーサネット インターフェイスが同じネットワーク アドレスを持つという、競合した状態を表しています。コンテンツ セキュリティ アプライアンスからのパケットが 192.168.1.11 に送信された場合、パケットの配信にどのイーサネット インターフェイスを使用すべきかを特定できません。2 つのイーサネット インターフェイスが 2 つの物理ネットワークに別々に接続されている場合、パケットは誤ったネットワークに配信される可能性があり、そうするとそのパケットの送信先を見つけることはできません。コンテンツ セキュリティ アプライアンスでは、競合するネットワークを設定できません。

2 つのイーサネット インターフェイスを同じ物理ネットワークに接続することはできますが、コンテンツ セキュリティ アプライアンスが一意的な配信インターフェイスを選択できるように IP アドレスとネットマスクを設定する必要があります。

## IP アドレス、インターフェイス、およびルーティング

GUI または CLI で、インターフェイスを選択可能なコマンドや関数を実行する際にインターフェイスを選択した場合（たとえば、AsyncOS のアップグレードや DNS の設定など）、ルーティング（デフォルト ゲートウェイ）が選択した内容よりも優先されます。

たとえば、次のように 3 つのネットワーク インターフェイスがそれぞれ別のネットワーク セグメントに設定されたコンテンツセキュリティアプライアンスがあるとします（すべて /24 と仮定）。

イーサネット	IP
管理	192.19.0.100
Data1	192.19.1.100
Data2	192.19.2.100

デフォルト ゲートウェイは 192.19.0.1 です。

ここで、AsyncOS のアップグレード（またはインターフェイスを選択できる他のコマンドや関数）を実行し、Data1 上の IP（192.19.1.100）を選択した場合、すべての TCP トラフィックが Data1 イーサネット インターフェイス経由になると予想されることと思います。しかし、実際には、デフォルト ゲートウェイとして設定されているインターフェイス（ここでは Management）からトラフィックが送出されます。ただし、トラフィックの送信元アドレスには Data1 の IP が設定されています。

## サマリー

コンテンツセキュリティアプライアンスは、配信可能なパケットが経由する一意のインターフェイスを常に識別できなければなりません。この決定を行うために、コンテンツセキュリティアプライアンスは、パケットの宛先 IP アドレスと、そのイーサネット インターフェイスのネットワークおよび IP アドレス設定を組み合わせ使用します。次の表に、ここまで説明してきた例をまとめます。

	同じネットワーク	異なるネットワーク
同じ物理インターフェイス	Allowed	Allowed
異なる物理インターフェイス	不可	Allowed

## コンテンツセキュリティアプライアンスを接続するための戦略

アプライアンスを接続する際には、次の点に留意してください。

- 通常、管理トラフィック（CLI、Web インターフェイス、ログ配信）は、電子メールトラフィックよりもはるかに少量です。
- 2 つのイーサネット インターフェイスが同じネットワーク スイッチに接続されているが最終的にダウンストリームの別のホスト上の単一インターフェイスと通信するだけの場合、あるいはすべてのデータがすべてのポートにエコーされるネットワーク ハブにそれらが接続されている場合、2 つのインターフェイスを使用しても得られる利点はありません。

## ■ コンテンツセキュリティアプライアンスを接続するための戦略

- 1000Base-T で動作しているインターフェイスでの SMTP カンバセーションは、100Base-T で動作している同じインターフェイスでのカンバセーションよりも少し高速ですが、速くなるのは理想的な条件下でのみです。
- 配信ネットワークの別の箇所にボトルネックがある場合、ネットワークへの接続を最適化しても意味はありません。ボトルネックは、インターネットへの接続および接続プロバイダーのさらにアップストリームで最も頻繁に発生します。

接続に使用するインターフェイスの数とそれらへのアドレス指定の方法は、基礎となるネットワークの複雑性によって決める必要があります。複数インターフェイスの接続は、ネットワークトポロジやデータ ボリュームで要求されなければ必要ありません。また、最初は単純な接続にしておき、ゲートウェイに慣れてきたら、ボリュームやネットワークトポロジでの必要に応じて接続を増やすこともできます。



## ファイアウォール情報

次の表に示すポートは、Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンス を正常に動作させるために開く必要がある場合があります（デフォルト値を示す）。

表 C-1 ファイアウォールポート

デフォルトポート	プロトコル	In/Out	ホストネーム	目的
20/21	[TCP]	In または Out	AsyncOS IP、FTP サーバ	ログ ファイルのアグリゲーション用 FTP。 データ ポート TCP 1024 以上はすべて開いている必要があります。 詳細については、ナレッジ ベースの FTP ポート情報を検索してください。「 <a href="#">ナレッジ ベースの記事 (TechNotes) (E-3 ページ)</a> 」を参照してください。
22	SSH	発信 (Out)	AsyncOS IP	中央集中型コンフィギュレーション マネージャのコンフィギュレーションの配信。 バックアップにも使用されます。
22	[TCP]	In	AsyncOS IP	CLI への SSH アクセス、ログ ファイルのアグリゲーション。
22	[TCP]	発信 (Out)	SCP サーバ	ログ サーバへの SCP 配信。
23	Telnet	In	AsyncOS IP	CLI への Telnet アクセス。
23	Telnet	発信 (Out)	Telnet サーバ	Telnet アップグレード。
25	[TCP]	発信 (Out)	任意 (Any)	電子メール送信用 SMTP。
25	[TCP]	In	AsyncOS IP	バウンスされた電子メールを受信する SMTP または外部のファイアウォールから電子メールをインジェクトする場合。
80	HTTP	In	AsyncOS IP	システム モニタリングのための GUI への HTTP アクセス。
80	HTTP	発信 (Out)	downloads.cisco.com	サービス アップデート、AsyncOS アップグレードを除く。
80	HTTP	発信 (Out)	updates.cisco.com	AsyncOS アップグレード。
82	HTTP	In	AsyncOS IP	スパム隔離の表示に使用されます。
83	HTTPS	In	AsyncOS IP	スパム隔離の表示に使用されます。

表 C-1 ファイアウォールポート

デフォルトポート	プロトコル	In/Out	ホストネーム	目的
53	UDP/TCP	発信 (Out)	DNS サーバ	インターネット ルート サーバまたはファイアウォール外部の DNS サーバを使用するように設定されている場合の DNS。また、SenderBase クエリの場合。
110	[TCP]	発信 (Out)	POP サーバ	スパム隔離のためのエンド ユーザの POP 認証。
123	UDP	発信 (Out)	NTP サーバ	タイム サーバがファイアウォールの外側にある場合の NTP。
143	[TCP]	発信 (Out)	IMAP サーバ	スパム隔離のためのエンド ユーザの IMAP 認証。
161	UDP	In	AsyncOS IP	SNMP クエリ。
162	UDP	発信 (Out)	管理ステーション	SNMP トラップ。
389 または 3268	LDAP	発信 (Out)	LDAP サーバ	LDAP ディレクトリ サーバがファイアウォールの外側にある場合の LDAP。スパム隔離のための LDAP 認証。
636 3269	LDAPS	発信 (Out)	LDAPS	LDAPS : ActiveDirectory のグローバル カタログ サーバ。
443	[TCP]	In	AsyncOS IP	システム モニタリングのための GUI への Secure HTTP (https) アクセス。
443	[TCP]	発信 (Out)	update-static.cisco.com	アップデート サーバの最新のファイルを確認します。
443	[TCP]	発信 (Out)	update-manifests.ironport.com	アップデート サーバから最新のファイルのリストを取得します (物理ハードウェア アプライアンスの場合)。
443	[TCP]	発信 (Out)	update-manifests.sco.cisco.com	アップデート サーバから最新のファイルのリストを取得します (仮想アプライアンスの場合)。
443	[TCP]	発信 (Out)	phonehome.senderbase.org	アウトブレイク フィルタの受信/送信。

表 C-1 ファイアウォールポート

デフォルトポート	プロトコル	In/Out	ホストネーム	目的
443	[TCP]	発信 (Out)	Web Security Appliances の [セキュリティサービス (Security Services) ] > [マルウェア対策とレピュテーション (Anti-Malware and Reputation) ] ページの [詳細設定 (Advanced) ] セクション > [ファイル分析の詳細設定 (Advanced Settings for File Analysis) ] で設定されているファイル分析サーバ URL。 Email Security Appliance の [セキュリティサービス (Security Services) ] > [ファイルレピュテーションと分析 (File Reputation and Analysis) ] ページの [ファイル分析の詳細設定 (Advanced Settings for File Analysis) ] セクションで設定されているファイル分析サーバ URL。	ファイル分析サーバに詳細なファイル分析結果を表示します。  関連項目： <ul style="list-style-type: none"> <li>電子メールセキュリティレポート：(クラウドファイル分析) 管理アプライアンスがファイル分析サーバに到達できることを確認する ( 4-33 ページ)</li> <li>Web セキュリティレポート：(クラウドファイル分析) 管理アプライアンスがファイル分析サーバに到達できることを確認する ( 5-25 ページ)</li> </ul>
514	UDP/TCP	発信 (Out)	Syslog サーバ	Syslog ロギング。
1024 以降	—	—	—	ポート 21 (FTP) に関する上記の情報を参照してください。
6025	[TCP]	In	AsyncOS IP	外部スパム隔離が有効な場合、Email Security Appliance からスパム隔離データを受信します。
7025	[TCP]	In および Out	AsyncOS IP	この機能が集約されると、E メールセキュリティアプライアンスとセキュリティ管理アプライアンスの間でポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離データの受け渡しを行います。





## Web セキュリティ管理の例

この付録では、Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスの機能を導入するいくつかの一般的な方法について説明します。内容は次のとおりです。

- [例 1：ユーザの調査 \(D-1 ページ\)](#)
- [例 2：URL のトラッキング \(D-3 ページ\)](#)
- [例 3：アクセス数の多い URL カテゴリの調査 \(D-4 ページ\)](#)

## Web Security Appliances の例

ここでは、セキュリティ管理アプライアンス および Web Security Appliances を使用した例について説明します。



(注)

これらのシナリオはすべて、セキュリティ管理アプライアンス および Web Security Appliances で Web レポートと Web トラッキングが有効になっていることを前提としています。Web トラッキングおよび Web レポートを有効にする方法については、[第 5 章「中央集中型 Web レポートおよびトラッキングの使用」](#)を参照してください。

### 例 1：ユーザの調査

次に、システム管理者が会社で特定のユーザを調査する例を示します。

このシナリオでは、ある従業員が勤務中に不適切な Web サイトにアクセスしている、という苦情を管理者が受け取っています。それを調査するには、システム管理者が Web アクティビティの詳細をトラッキングする必要があります。

Web アクティビティをトラッキングすると、従業員の参照履歴に関する情報が記載された Web レポートが作成されます。

#### 手順

- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンス で、[ウェブ (Web)] > [レポート (Reporting)] > [ユーザ (Users)] を選択します。
- ステップ 2** [ユーザ (Users)] テーブルで、調査する [ユーザID (User ID)] または [クライアントIPアドレス (Client IP address)] をクリックします。

ユーザ ID またはクライアント IP アドレスがわからない場合は、ユーザ ID またはクライアント IP アドレスをわかる範囲でテキスト フィールドに入力し、[ユーザ ID またはクライアント IP アドレスの検索 (Find User ID or Client IP address)] をクリックします。IP アドレスが正確に一致していなくても結果は返されます。[ユーザ (Users)] テーブルに、指定したユーザ ID およびクライアント IP アドレスが入力されます。この例では、クライアント IP アドレス 10.251.60.24 の情報について検索しています。

**ステップ 3** IP アドレス [10.251.60.24] をクリックします。

10.251.60.24 のユーザの詳細ページが表示されます。

ユーザの詳細ページから総トランザクション別の URL カテゴリ、総トランザクション別のトレンド、一致する URL カテゴリ、一致するドメイン、一致するアプリケーション、検出されたマルウェアの脅威、および一致するポリシーを確認できます。

これらのカテゴリによって、10.251.60.24 のユーザがブロックされている URL (ページの [ドメイン (Domains)] セクションに含まれる [ブロックされたトランザクション (Transactions Blocked)] 列に表示) にアクセスしようとしていたことなどがわかります。

**ステップ 4** [一致したドメイン (Domains Matched)] テーブルの下の [エクスポート (Export)] をクリックし、ユーザがアクセスしようとしていたドメインおよび URL のリストを表示します。

ここから Web トラッキング機能を使用して、この特定のユーザの Web 使用状況をトラッキングし、表示することができます。



**(注)** Web レポートでは、アクセスされる特定の URL に限らず、ユーザがアクセスするすべてのドメイン情報を取得できる点に注意してください。ユーザがアクセスしている特定の URL、その URL にアクセスした時刻、その URL が許可されているかどうかなどの情報を得るには、[Web トラッキング (Web Tracking)] ページの [プロキシサービス (Proxy Services)] タブを使用します。

**ステップ 5** [ウェブ (Web)] > [レポート (Reporting)] > [Web トラッキング (Web Tracking)] を選択します。

**ステップ 6** [プロキシサービス (Proxy Services)] タブをクリックします。

**ステップ 7** [ユーザ/クライアント IP アドレス (User/Client IP Address)] テキスト フィールドにユーザ名または IP アドレスを入力します。

この例では、ユーザ 10.251.60.24 の Web トラッキング情報を検索します。

検索結果が表示されます。

このページから、IP アドレス 10.251.60.24 に割り当てられているコンピュータのユーザがアクセスしたトランザクションおよび URL のすべてのリストを確認できます。

## 関連項目

表 D-1 に、この例で説明した項目を示します。各項目の詳細については、リンクをクリックしてください。

**表 D-1 ユーザの調査の関連項目**

機能名	機能情報
[ ユーザ (User) ] ページ	[ ユーザ (Users) ] レポート (Web) (5-12 ページ)
[ ユーザの詳細 (User Details) ] ページ	[ ユーザの詳細 (User Details) ] (Web レポートティング) (5-13 ページ)
レポート データのエクスポート	レポート データおよびトラッキング データの印刷およびエクスポート (3-10 ページ)
[Web トラッキング (Web Tracking) ] ページの [ プロキシサービス (Proxy Services) ] タブ	Web プロキシ サービスによって処理されたトランザクションの検索 (5-48 ページ)

## 例 2 : URL のトラッキング

このシナリオでは、セールスマネージャが、会社のサイトへのアクセスで、先週の上位 5 位を知りたい場合を考えます。さらに、どのユーザがこれらの Web サイトにアクセスしているかについても知りたいとします。

### 手順

- 
- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンスで、[ウェブ (Web) ] > [レポート (Reporting) ] > [Web サイト (Web Sites) ] を選択します。
- ステップ 2** [時間範囲 (Time Range) ] ドロップダウン リストから [週 (Week) ] を選択します。
- ステップ 3** [ドメイン (Domains) ] セクションをスクロールダウンすると、アクセスされているドメインまたは Web サイトが表示されます。

アクセス上位 25 位までの Web サイトは、[一致したドメイン (Domains Matched) ] テーブルに表示されます。同じテーブルで [ドメイン (Domain) ] または [IP] 列のリンクをクリックすると、特定のアドレスまたはユーザが参照した実際の Web サイトを確認できます。

---

## 関連項目

表 D-2 に、この例で説明した項目を示します。各項目の詳細については、リンクをクリックしてください。

**表 D-2 URL のトラッキングの関連項目**

機能名	機能情報
[Web サイト (Web Sites) ] ページ	[Web サイト (Web Sites) ] レポート (5-15 ページ)

## 例 3 : アクセス数の多い URL カテゴリの調査

このシナリオでは、従業員が最近 30 日間にアクセスした上位 3 位までの URL を、人事部長が知りたい場合を考えます。また、ネットワーク管理者が、帯域幅の使用上をモニタしたり、ネットワークで最も帯域幅を使用している URL を特定したりするためにこの情報を取得するとします。

次の例は、複数の観点を持つ複数の人のためにデータを収集するが、生成するレポートは 1 つだけで済む方法を示します。

### 手順

**ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンスで、[ウェブ (Web)] > [レポート (Reporting)] > [URL カテゴリ (URL Categories)] を選択します。

この例の [URL カテゴリ (URL Categories)] ページによると、総トランザクション別の上位 10 の URL カテゴリ グラフから、Instant Messaging、Hate Speech、Tattoo サイトなどの他に、282 k の未分類の URL にアクセスしていることがわかります。

ここで、[エクスポート (Export)] リンクをクリックして raw データを Excel スプレッドシートにエクスポートすると、このファイルを人事部長に送信できます。ネットワーク マネージャに URL ごとの帯域幅の使用量を知らせる必要があります。

**ステップ 2** [使用帯域幅 (Bandwidth Used)] 列を表示するには、[一致した URL カテゴリ (URL Categories Matched)] テーブルまでスクロールします。

[一致した URL カテゴリ (URL Categories Matched)] テーブルで、すべての URL カテゴリの帯域幅の使用量を確認することができます。もう一度 [エクスポート (Export)] リンクをクリックして、このファイルをネットワーク管理者に送信します。さらに細かく調べるには、[インスタントメッセージ (Instant Messaging)] リンクをクリックすると、どのユーザが帯域幅を大量に使用しているかが特定されます。次のページが表示されます。

このページから、ネットワーク管理者が Instant Messaging サイトの上位 10 ユーザを知ることができます。

このページから、最近 30 日間で 10.128.4.64 のユーザが Instant Messaging サイトに 19 時間 57 分アクセスしており、この期間の帯域幅の使用量が 10.1 MB であることがわかります。

## 関連項目

表 D-3 に、この例で説明した項目を示します。各項目の詳細については、リンクをクリックしてください。

**表 D-3**                      **アクセスの多い URL カテゴリの調査の関連項目**

機能名	機能情報
[URL カテゴリ (URL Categories)] ページ	[URL カテゴリ (URL Categories)] レポート (5-17 ページ)
レポート データのエクスポート	レポート データおよびトラッキング データの印刷およびエクスポート (3-10 ページ)



## その他のリソース

---

- [Cisco 通知サービス \(E-1 ページ\)](#)
- [マニュアル \(E-2 ページ\)](#)
- [サードパーティコントリビュータ \(E-2 ページ\)](#)
- [トレーニング \(E-3 ページ\)](#)
- [ナレッジベースの記事 \(TechNotes\) \(E-3 ページ\)](#)
- [シスコ サポート コミュニティ \(E-3 ページ\)](#)
- [カスタマー サポート \(E-3 ページ\)](#)
- [Cisco アカウントの登録 \(E-4 ページ\)](#)
- [マニュアルに関するフィードバック](#)

## Cisco 通知サービス

セキュリティアドバイザリ、フィールド ノーティス、販売終了とサポート終了の通知、およびソフトウェアアップデートと既知の問題に関する情報などの Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンスに関連する通知が配信されるように署名して参加します。

受信する情報通知の頻度やタイプなどのオプションを指定できます。使用する製品ごとの通知に個別に参加する必要があります。

参加するには、次に移動します。<http://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>

Cisco.com アカウントが必要です。ない場合は、[Cisco アカウントの登録 \(E-4 ページ\)](#) を参照してください。

## マニュアル

この製品および関連製品のマニュアルは、次の Web サイトで入手可能です。

Cisco Content Security 製品の マニュアル :	入手場所
セキュリティ管理アプライアンス	<a href="http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/content-security-management-appliance/tsd-products-support-series-home.html">http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/content-security-management-appliance/tsd-products-support-series-home.html</a> ハードウェアおよび仮想アプライアンスの情報 : <a href="http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/content-security-management-appliance/products-installation-guides-list.html">http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/content-security-management-appliance/products-installation-guides-list.html</a> MIB : SNMP を使用したシステムの状態のモニタリング (14-8 ページ) を参照してください。
Web Security Appliance	<a href="http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/web-security-appliance/tsd-products-support-series-home.html">http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/web-security-appliance/tsd-products-support-series-home.html</a>
Email Security Appliance	<a href="http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/email-security-appliance/tsd-products-support-series-home.html">http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/email-security-appliance/tsd-products-support-series-home.html</a>
コンテンツ セキュリティ製品用コマンドライン リファレンス ガイド	<a href="http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/email-security-appliance/products-command-reference-list.html">http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/email-security-appliance/products-command-reference-list.html</a>
Cisco Email Encryption	<a href="http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/email-encryption/tsd-products-support-series-home.html">http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/email-encryption/tsd-products-support-series-home.html</a>

また、右上の [ヘルプとサポート (Help and Support)] をクリックすることにより、アプライアンスの GUI からユーザガイドの HTML オンライン ヘルプ バージョンに直接アクセスできます。

## サードパーティコントリビュータ

AsyncOS 内に付属の一部のソフトウェアは、FreeBSD、Stichting Mathematisch Centrum、Corporation for National Research Initiatives などのサードパーティコントリビュータのソフトウェア使用許諾契約の条項、通知、条件の下に配布されています。これらすべての契約条件は、Cisco ライセンス契約に含まれています。

サードパーティのライセンスに関する情報は、次の場所にあるライセンシングドキュメントで利用できます。

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/content-security-management-appliance/products-release-notes-list.html> および [https://support.ironport.com/3rdparty/AsyncOS\\_User\\_Guide-1-1.html](https://support.ironport.com/3rdparty/AsyncOS_User_Guide-1-1.html)

AsyncOS 内の一部のソフトウェアは、Tobi Oetiker の書面による同意を得て、RRDtool を基にしています。

このマニュアルには、Dell Computer Corporation の許可を得て複製された内容が一部含まれています。このマニュアルには、McAfee の許可を得て複製された内容が一部含まれています。このマニュアルには、Sophos の許可を得て複製された内容が一部含まれています。

## トレーニング

Cisco では、技術者、パートナー、学生など、それぞれのニーズに合わせた、さまざまなトレーニング プログラムおよびトレーニング コースを用意しています。日本のトレーニングと認定試験の情報については、以下の Web サイトをご覧ください。

- <http://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/supplemental-training/email-and-web-security.html>
- <http://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/overview.html>

## ナレッジ ベースの記事 (TechNotes)

- 
- ステップ 1**   メイン製品ページにアクセスします  
(<http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/content-security-management-appliance/tsd-products-support-series-home.html>)
- ステップ 2**   名前に **TechNotes** が付くリンクを探します。
- 

## シスコ サポート コミュニティ

シスコ サポート コミュニティは、シスコのお客様、パートナー、および従業員のオンライン フォーラムです。コンテンツ セキュリティに関する一般的な問題や、特定のシスコ製品に関する技術情報について話し合う場を提供します。このフォーラムにトピックを投稿して質問したり、他のユーザと情報を共有したりできます。

シスコ サポート コミュニティへのアクセス先：

- 電子メール セキュリティと関連管理：  
<https://supportforums.cisco.com/community/5756/email-security>
- Web セキュリティと関連管理：  
<https://supportforums.cisco.com/community/5786/web-security>

## カスタマー サポート

サポートを受けるには、次の方法を使用してください。

Cisco TAC：[http://www.cisco.com/en/US/support/tsd\\_cisco\\_worldwide\\_contacts.html](http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_worldwide_contacts.html)

従来の IronPort のサポート サイト：<http://www.cisco.com/web/services/acquisitions/ironport.html>

If you purchased support through a reseller or another supplier, please contact that supplier directly with your product support issues.

[アプライアンスからのサポート ケースのオープンおよび更新 \(164 ページ\)](#) も参照してください。

仮想アプライアンスについては、『*Cisco Content Security Virtual Appliance Installation Guide*』を参照してください。

## Cisco アカウントの登録

Cisco.com の多数のリソースへアクセスするには、Cisco アカウントが必要です。

Cisco.com のユーザ ID をお持ちでない場合は、<https://tools.cisco.com/RPF/register/register.do> で登録できます。

### 関連項目

- [Cisco 通知サービス \(E-1 ページ\)](#)
- [ナレッジベースの記事 \(TechNotes\) \(E-3 ページ\)](#)

## マニュアルに関するフィードバック

テクニカル マニュアル チームは、製品マニュアルの改善に努めています。お客様からのご意見をお待ちしています。次の電子メール アドレス宛にお送りください。

[contentsecuritydocs@cisco.com](mailto:contentsecuritydocs@cisco.com)

メッセージの件名行に、このマニュアルのタイトルとタイトル ページに記載されている発行日をご記入ください。



## エンド ユーザ ライセンス 契約書

- [Cisco Systems エンド ユーザ ライセンス 契約書 \(F-1 ページ\)](#)
- [Cisco コンテンツ セキュリティ ソフトウェア用 エンド ユーザ ライセンス 契約 補則 \(F-7 ページ\)](#)

### Cisco Systems エンド ユーザ ライセンス 契約書

**重要：**本エンド ユーザ ライセンス 契約書をよくお読みください。お客様がシスコのソフトウェアまたは機器を認定販売元から購入したかどうか、また、お客様ご自身またはお客様が代表する法人（総称して「お客様」）がこのシスコ エンド ユーザ ライセンス 契約におけるエンド ユーザとして登録済みかどうかを確認することは、非常に重要です。エンド ユーザとして登録されていないお客様は本ソフトウェアを使用するライセンスを有しておらず、このエンド ユーザ ライセンス 契約の限定保証は適用されません。お客様が認定販売元から購入されたことを前提として、シスコのソフトウェア、またはシスコが提供するソフトウェアをダウンロード、インストールまたは使用することにより、お客様はこの契約に同意したものと見なされます。

Cisco Systems, Inc. Cisco Systems, Inc.、または同社に代わり本ソフトウェアのライセンスを許諾する同社の関連会社（以下、「シスコ」）は、お客様が本ソフトウェアを認定販売元から購入し、かつ本エンド ユーザ ライセンス 契約書に含まれるすべての条件、および本製品に添付され、お客様の発注時に入手可能になる補遺ライセンス契約書に記載の、ライセンスに関する一切の追加制限条件（以下総称して「本契約」）に同意する場合に限り、お客様に対し本ソフトウェアのライセンスを許諾します。本エンド ユーザ ライセンス 契約書内の各規定と補遺ライセンス契約書内の各規定が相反する場合、補遺ライセンス契約書内の各規定が優先します。本ソフトウェアをダウンロード、インストールまたは使用することにより、お客様は本ソフトウェアをご自身が認定販売元から購入したことを表明したこととなり、お客様に本契約の拘束力が及びます。お客様が本契約のすべての規定に同意しない場合、シスコは、お客様による本件ソフトウェアの使用を許諾しません。その場合、(A) お客様は、本件ソフトウェアをダウンロード、インストール、または使用できません、また、(B) お客様は、本件ソフトウェア（あらゆる未開封の CD パッケージや関連文書を含む）を返却して全額払い戻しを受けられます。または、本件ソフトウェアと関連文書が、別の製品の一部として提供されたものである場合には、当該製品全体を返却して全額払い戻しを受けられます。返却および代金払い戻しの有効期限は、認定販売元から本ソフトウェアを購入後 30 日間であり、お客様が最初の登録済みエンド ユーザ購入者である場合にのみ適用されます。本エンド ユーザ ライセンス 契約において、「認定販売元」とは、(A) シスコ、(B) 対象地域内でエンド ユーザにシスコの機器、ソフトウェアおよびサービスを配布および/もしくは販売することについてシスコより認定を受けたディストリビュータもしくはシステム インテグレータ、または (C) シスコの機器、ソフトウェアおよびサービスをお客様の地域内でエンド ユーザに配布および/もしくは販売することについて、ディストリビュータとシスコとの契約の条件に従い、ディストリビュータもしくはシステム インテグレータにより認定された再販業者を意味します。

本契約の以下の条件は、本ソフトウェア（後に定義）のお客様による使用に適用されます。ただし、(a) 本ソフトウェアのお客様による使用に適用される、お客様とシスコとの間の別段の署名済み契約が存在する場合、または (b) 本ソフトウェアに、導入もしくはダウンロードの手続きの一部として、本ソフトウェアのお客様による使用に適用される別段の「クリック同意」ライセンス契約もしくは第三者ライセンス契約が含まれている場合は、この限りではありません。上記各契約書内の各規定が矛盾する場合、その優先順位は、次のとおりです。(1) 署名済みの契約、(2) クリック同意契約または第三者のライセンス契約、(3) 本契約。本契約において、「本ソフトウェア」とは、認定販売元からお客様に提供されるシスコ機器に組み込まれたファームウェアおよびコンピュータプログラムを含むコンピュータプログラム、ならびに一切のアップグレード、更新、バグ修正またはこれらの修正バージョン（総称して「アップグレード」）であって、Cisco Software Transfer and Re-licensing Policy（随時シスコによりなされる修正を含む）に基づいて再許諾されたもの、またはこれらのいずれかのバックアップコピーを意味します。

**本件ライセンス** 本契約の各契約条件に従うことを条件として、シスコはお客様に対し、お客様が必要なライセンス料を認定販売元に支払った本ソフトウェアおよび本文書を社内業務目的で使用するための、非排他的かつ譲渡不能なライセンスを付与します。「本文書」とは、本ソフトウェアに関する情報を文書化したもの（当該情報がユーザマニュアル、技術マニュアル、研修資料、仕様書その他のいずれに含まれているか否かは問わない）であって、認定販売元が何らかの形式（CD-ROM やオンラインを含む）により本ソフトウェアとともに提供するものを意味します。本ソフトウェアを使用するには、登録番号または製品認証キーを入力し、シスコの Web サイトにてお手持ちの本ソフトウェアをオンライン登録した上で、必要なライセンスキーまたはライセンスファイルを入手する必要があります。

お客様が本ソフトウェアを使用するためのライセンスは、単一のハードウェアシャーシもしくはカード、または該当する補遺ライセンス契約書、もしくは認定販売元が同意済みで、お客様が必要なライセンス料を認定販売元に支払済みの該当する発注書（以下、「本発注書」）に記載されているその他の制限に限定され、お客様はこの制限を超えて本ソフトウェアを使用してはなりません。

本文書または該当する補遺ライセンス契約書に別途明記されていない限り、お客様は、次のいずれかのみを目的として本ソフトウェアを使用する必要があります。お客様が所有または賃借しており、お客様の社内業務目的に使用されるシスコ機器に本ソフトウェアを組み込んで使用すること。当該シスコ機器上で本ソフトウェアを実行すること。（対応する本文書が、シスコ以外の機器に本ソフトウェアをインストールすることを許可している場合に）当該シスコ機器と通信すること。お客様には上記以外のいかなるライセンス（黙示のライセンス、禁反言の法理が適用されるライセンス、またはその他のライセンス）も付与されません。

シスコがライセンス料を徴収しない評価版またはベータ版については、上記のライセンス料の支払い要件は適用されません。

**一般的な各種制限。** 本契約は、ソフトウェアおよび資料の使用許諾であり、所有権を譲渡するものではありません。すべてのソフトウェアおよび資料の所有権はシスコが保有しています。お客様は、本件ソフトウェアおよび本文書に、シスコまたはそのサプライヤもしくはライセンスの営業秘密が含まれていることを認識しているものとします。この営業秘密には、各プログラムの固有の内部設計および構造ならびに関連インターフェイス情報が含まれますが、これらのみには限定されません。本契約に明示的に別段の規定がない限り、お客様は、お客様が認定販売元から購入したシスコ機器の使用に関連する場合にのみ本ソフトウェアを使用するものとし、次のいずれについてもこれを行う権利を有しておらず、またこれを行わないことについて特に同意するものとします。

(i) 他の個人もしくは法人に、ライセンス権を移転もしくは譲渡するか、本ライセンスのサブライセンスを付与すること（その時点で有効な、シスコのライセンスの再許諾および移転に関するポリシーに従って行う場合は除きます）、または、お客様が認定販売元から購入したものではないシスコ機器もしくは中古のシスコ機器上で本ソフトウェアを使用すること。なお、お客様は、計画された移転、譲渡、サブライセンスの付与または使用はいずれも無効となることを了解するものとします。

(ii) 次のいずれかを行うこと。(a) 本件ソフトウェアのエラーを修正するか、本件ソフトウェアを変更または改変すること、(b) 本件ソフトウェアをもとに派生物を作成するか、第三者による当該行為を許可すること。

(iii) 本ソフトウェアを対象とするリバース エンジニアリング、逆コンパイル、復号化、逆アセンブルを行うか、その他の方法で本ソフトウェアを人間の可読形式に変換すること。なお、本制限事項にかかわらず、適用法に基づいて明示的に許可されている場合、または適用されるオープン ソース ライセンスに基づいて当該特定の行為を許容すべきことがシスコに義務づけられている場合は除きます。

(iv) 本ソフトウェアで実行したベンチマーク テストの結果を公表すること。

(v) シスコの書面による許可なく、サービス ビューロ、タイム シェアリング、またはその他の方法により、第三者へのサービス提供を目的として本ソフトウェアを使用、または使用を許可すること。

(vi) シスコの書面による事前の同意なしに、本ソフトウェアおよび本文書に含まれる企業秘密を第三者に対して開示、提供、またはその他の何らかの方法により公開すること。お客様は、かかる営業秘密を保護するため、相当のセキュリティ対策を講じる必要があります。

シスコは、準拠法により求められている範囲内で、お客様からの書面による依頼に応じて、本ソフトウェアと独自に開発された他のプログラムとの互換性を実現するために必要なインターフェイス情報を、シスコが妥当とみなす料金が支払われた場合にお客様に提供するものとします。お客様は、上記情報について厳格な秘密保持義務を遵守すると共に、その提供条件としてシスコが提示した準拠規定に従って上記情報を使用する必要があります。

**本件ソフトウェア、本件アップグレード版、および追加コピー版。**本契約のその他の規定にかかわらず、次の条件が適用されます。(1) お客様は、追加コピー版またはアップグレード版の作成または取得時に、オリジナルのソフトウェアの有効なライセンスを保有しており、アップグレードまたは追加コピー版の適用料金を認定販売元に支払っている場合を除き、かかる追加コピー版またはアップグレード版を作成または使用するライセンスまたは権利を有しません。(2) アップグレードの使用は、お客様が最初のエンド ユーザ購入者または賃借者であるか、またはアップグレードされるソフトウェアを使用するための有効なライセンスを保持しており、かつ認定販売元から供給されたシスコ機器に限定されます。(3) 追加の複製物の作成および使用は、必要なバックアップ用途のみに限定されます。

**所有権表示。**お客様は、いかなる形式であれ、本ソフトウェアのすべての複製物について、あらゆる著作権、財産権およびその他の表示を、それらの著作権およびその他の所有権の表示が本ソフトウェアに含まれているのと同じ形式かつ方法で保持し、複製することに同意します。本契約に基づき明示的に許可される場合でなければ、お客様は、シスコから書面による事前の許可を得ることなく本件ソフトウェアのコピー版または複製物を作成してはなりません。

**契約の期間および終了。**本契約および本契約において供与されるライセンスは、終了時まで有効に存続します。お客様は、本件ソフトウェアおよび本件文書のすべてのコピーを破棄することにより、随時、本契約および本件ライセンスを終了させることができます。お客様が本契約のいずれかの規定に従わなかった場合、本契約に基づくお客様の権利は、シスコからの通知なしにただちに終了します。お客様は、上記終了時に、保有または管理している本件ソフトウェアおよび本件文書のすべてのコピーを破棄する必要があります。お客様のあらゆる守秘義務、「一般的な制限」と題する条項に基づいてお客様に課されたあらゆる制約および制限、あらゆる責任制限、および保証の否認と制限はすべて、本契約終了後も存続するものとします。また「米国政府がエンドユーザ購入者の場合」および「限定保証表明およびエンド ユーザ ライセンス契約書に適用される一般規定」と題された各条項の各規定の効力は、本契約の終了後も存続します。

**お客様の記録の検査。**お客様は、シスコとその独立会計士に対して、お客様の通常の営業時間中にお客様の帳簿、記録、財務諸表を査察し、本契約の条項に従っていることを確認する権利を認めるものとします。上記監査の結果、本契約に反する行為が発覚した場合、お客様は、相当のライセンス料に上記監査の実施に伴う相当の費用を加えた額を、速やかにシスコへ支払う必要があります。

**輸出、再輸出、移転、および使用に関する規制**本契約に基づいてシスコによって供給されるソフトウェア、本文書、および技術、またはそれらの直接的な製品（「本製品および技術」）は、アメリカ合衆国（「米国」）の法令およびその他関連国の法令に基づく輸出規制の対象となっています。お客様は、シスコの本件ソフトウェアと付帯技術の輸出、再輸出、移転、および使用に適用される各種法規に従う必要があると共に、必要となる米国および現地の各種許可、認可、または許諾をすべて取得するものとします。シスコとお客様の各々は、上記許認可または許諾の取得に関連して相手方当事者から相当の根拠に基づき請求を受けたその他の情報、裏付け文書、および各種支援を提供することに同意しているものとします。コンプライアンス、輸出、再輸出、移転、および使用についての法律に関する情報は、次の URL に掲載されています。

[http://www.cisco.com/web/about/doing\\_business/legal/global\\_export\\_trade/general\\_export/contract\\_compliance.html](http://www.cisco.com/web/about/doing_business/legal/global_export_trade/general_export/contract_compliance.html).

**米国政府機関がエンド ユーザ購入者である場合。**本ソフトウェアおよび資料は、連邦調達規則（FAR）（以下「FAR」）（48 C.F.R.）2.101 で定義される「商用品目」に分類されます。これは、「商用コンピュータソフトウェア」および「商用コンピュータソフトウェア関連資料」で構成されます（当該用語は FAR 12.212 で使用されています）。FAR 12.212 および DoD FAR 補則 227.7202-1 から 227.7202-4 で定められているとおり、また、他の FAR 条項、または本契約の組み込み先である契約書内のこれと矛盾する他の契約条項にかかわらず、お客様は、連邦政府機関エンド ユーザに対して、本ソフトウェアおよび本文書とともに本契約に定める権利のみを提供することができ、または、本契約が直接契約である場合は、連邦政府機関エンド ユーザは、本ソフトウェアおよび本文書とともに本契約に定める権利のみを取得します。ソフトウェアと資料のいずれか、または両方を使用することにより、政府機関は、本ソフトウェアと資料が「商用コンピュータソフトウェア」および「商用コンピュータソフトウェア関連資料」であることに同意し、この契約書に規定されている権利および制限に同意したことになります。

**指定コンポーネントおよび追加条件。**本ソフトウェアは、本書に規定されたものとは異なるライセンス契約条件、保証の否認、制限付き保証または他の契約条件（総称して「追加条件」）が適用される、第三者のコンポーネントを含んでいる可能性のある単一または複数のコンポーネントであって、本文書、readme.txt\_file、第三者のクリック同意またはその他（[www.cisco.com](http://www.cisco.com) 上など）においてシスコにより指定されたもの（「指定コンポーネント」）を含むこと、または指定コンポーネントと共に提供されることがあります。お客様は、かかる指定コンポーネントについて該当する追加条件に同意するものとします。

## 限定保証

本契約に規定の各種制限および条件を前提として、シスコは、お客様への出荷日（シスコ以外の認定販売元による再販の場合、シスコの初回出荷より 90 日以内の日）を始期として、(a) 90 日間、または (b) 本ソフトウェアを組み込んでいる製品（以下、「本製品」）に添付される保証カード（存在する場合）に明記されている、本ソフトウェアに固有の保証期間（設定されている場合）、のいずれか長い方の期間内で、(a) 通常の使用において、本ソフトウェアの提供媒体に材質上および製造上の欠陥がないこと、ならびに (b) 本ソフトウェアが本文書に実質的に適合していること、を保証します。シスコによる本件製品の出荷日は、本件製品の出荷に用いられる梱包材に記載されています。上記を除き、本ソフトウェアは「現状のまま」で提供されます。この限定保証は、最初の登録済みエンド ユーザたるお客様が認定販売元から購入した本ソフトウェアに対してのみ適用されます。この限定保証のもとでは、お客様の唯一の救済、かつシスコおよびそのサプライヤの全責任は、(i) 欠陥のある媒体の交換、および/または (ii) シスコの選択により、本ソフトウェアの修理、交換、もしくは代金の返金に限定されます。いずれの場合も、この限定保証に反するようなエラーまたは欠陥が、保証期間内に、お客様に本ソフトウェアを提供した認定販売元に報告されることを条件とします。シスコ、またはお客様に本ソフトウェアを提供した認定販売元は、救済の条件として、自らの判断で、本ソフトウェアおよび/または本文書の返却を請求できます。シスコはいかなる場合でも次の 2 点について保証しません。(i) 本件ソフトウェアにエラーが生じないこと、(ii) お客様が、問題または障害なく本件ソフトウェアを使用できること。また、ネットワークへの侵入やネットワークの攻撃を目的とする新技術が日々開発されているため、シスコは、本件ソフトウェアまたは本件ソフトウェアが使用される各種機器、システムもしくはネットワークが、侵入または攻撃に耐えられることについても保証しません。

**制約事項。**この保証は、本件ソフトウェア、本件製品、または本件ソフトウェアの使用先として許可されているその他の機器が次のいずれかに該当するもの場合には適用されません。(a) シスコまたはシスコ認定代理人以外によって改変されたもの、(b) シスコが提示した指示に従ってインストール、運用、メンテナンスされていないもの、(c) 異常な物理的もしくは電氣的負荷、異常な環境条件、誤使用、過失、事故による影響を受けたもの、(d) ベータ版、評価版、テスト版、実演版としてその使用が許諾されているもの。本ソフトウェアの保証は、次のいずれかに該当するものには適用されません。(e) 一時的に使用される本ソフトウェアの各種モジュール、(f) シスコのソフトウェア センターに掲載されていないあらゆる本ソフトウェア、(g) シスコがシスコのソフトウェア センターにて「現状のまま」で明示的に提供しているあらゆる本ソフトウェア、(h) 認定販売元がライセンス料を受領していないあらゆる本ソフトウェア、および (i) 認定販売元以外の第三者から供給された本ソフトウェア。

### 保証の放棄

保証に関する本条項に明記されているものを除き、あらゆる明示または黙示の条件、表明および保証は、適用法により許される範囲で除外され、シスコ、そのサプライヤおよびライセンサによって明示的に放棄されます。上記条件、表明および保証は、以下の (i) または (ii) を含みますが、これらに限定されません。(i) 商品性、特定目的への適合性、非侵害、十分な品質、不干渉、情報内容の正確性に関する黙示の保証または条件、(ii) 各種取引、法律、利用、または商慣行に起因する黙示の保証または条件。これらのいずれかが排除できない場合はその範囲において、かかる黙示の条件、表明および/または保証の存続期間は、上記の「限定保証」条項で言及されている明示的な保証期間に限定されます。州または司法管轄区域によっては、黙示保証の有効期間を限定することが許可されていないため、お客様に上記の制限が適用されない場合があります。この保証は、お客様に特定の法的権利を付与するものですが、お客様は、法域によってはその他の権利を有する場合があります。この放棄および除外は、上記の明示保証がその本質的な目的を達成できない場合にも適用されるものとします。

**責任の否認 – 責任の制限。**本ソフトウェアの取得地が米国、ラテンアメリカ諸国、カナダ、日本またはカリブ海沿岸諸国の場合、本契約中の別段の規定にかかわらず、お客様に対するシスコ、その関連会社、役員、取締役、従業員、代理人、サプライヤおよびライセンサの合算での全責任は、契約、不法行為（過失を含む）、保証違反またはその他の原因に基づくかを問わず、当該請求を生じさせた本ソフトウェアについてお客様が認定販売元に支払った価格、または本ソフトウェアが対象外製品の一部である場合には当該製品について支払われた価格を超えないものとします。ソフトウェアの当該責任の制限は累積的なものであり、一件毎のものではありません。(すなわち、複数の請求が行われた場合でも制限が拡大されることはありません)。

本ソフトウェアの取得地が欧州、中東、アフリカ、アジアまたはオセアニアの場合、本契約中の別段の規定にかかわらず、お客様に対するシスコ、その関連会社、役員、取締役、従業員、代理人、サプライヤおよびライセンサの合算での全責任は、契約、不法行為（過失を含む）、保証違反またはその他の原因に基づくかを問わず、当該請求を生じさせた本ソフトウェアについてお客様がシスコに支払った価格、または本ソフトウェアが対象外製品の一部である場合には当該対象外製品について支払われた価格を超えないものとします。ソフトウェアの当該責任の制限は累積的なものであり、一件毎のものではありません。(すなわち、複数の請求が行われた場合でも制限が拡大されることはありません)。本契約のいかなる規定も、(i) シスコ、ならびにその関連会社、役員、取締役、従業員、代理人、サプライヤおよびライセンサが、その過失に起因する身体障害または死亡に関してお客様に対して負う責任、(ii) 詐欺的な不実表示に関するシスコの責任、または (iii) 適用法のもとで排除できないシスコの責任を限定するものではありません。

**責任の否認 – 結果的損害および他の損失に関する免責。**本ソフトウェアの取得地が米国、ラテンアメリカ諸国、カリブ海沿岸諸国またはカナダの場合、本契約に定められている救済措置が、その本質的な目的を達成できないものであるかどうかにかかわらず、シスコまたはそのサプライヤは、いかなる場合でも、収益もしくは利益の損失、データの喪失もしくは破損、事業の中断、資本喪失、または特別、間接、結果的、偶発的もしくは懲罰的な損害について、発生原因を問わず、責任論の種類、または本ソフトウェアの使用もしくは使用不能によって発生したかどうかにかかわらず、上記損害が発生する可能性についてシスコまたはそのサプライヤも

しくはライセンサーが事前に告知を受けていた場合であっても、一切責任を負いません。一部の州または法域では、結果的な損害または偶発的な損害の制限または除外が許可されていないため、上記制限がお客様に適用されない場合があります。

本ソフトウェアの取得地が日本の場合、死亡もしくは人身傷害または詐欺的な不実表示に起因または関連する責任を除き、本契約に定められている救済措置が、その本質的な目的を達成できないものであるかどうかにかかわらず、シスコ、その関連会社、役員、取締役、従業員、代理人、サプライヤおよびライセンサーは、いかなる場合でも、収益もしくは利益の損失、データの喪失もしくは破損、事業の中断、資本喪失、または特別、間接、結果的、偶発的もしくは懲罰的な損害について、発生原因を問わず、責任論の種類、または本ソフトウェアの使用もしくは使用不能によって発生したかどうかにかかわらず、上記損害が発生する可能性についてシスコもしくは認定販売元またはそれらのサプライヤもしくはライセンサーが事前に告知を受けていた場合であっても、一切責任を負いません。

本ソフトウェアの取得地が欧州、中東、アフリカ、アジアまたはオセアニアの場合、シスコ、その関連会社、役員、取締役、従業員、代理人、サプライヤおよびライセンサーは、収益もしくは利益の損失、データの喪失もしくは破損、事業の中断、資本喪失、または特別、間接、結果的、偶発的もしくは懲罰的な損害について、その発生原因（契約、不法行為（過失を含む）または本ソフトウェアの使用もしくは使用不能に起因するものを含むが、これらに限定されない）にかかわらず、それぞれの場合において、たとえ当該損害が発生する可能性についてシスコ、その関連会社、役員、取締役、従業員、代理人、サプライヤおよびライセンサーが事前に告知を受けていた場合であっても、一切責任を負いません。州または司法管轄区域によっては、結果的または偶発的な損害の制限または除外が許可されていないため、お客様に上記の制限が完全には適用されない場合があります。上記の排除は、(i) 死亡または人身傷害、(ii) 詐欺的な不実表示、または (iii) 適用法のもとで排除できない条件に関連するシスコの責任、に起因または関連する責任には適用されません。

お客様は次の3点について認識および同意しているものとします。(i) シスコは、本契約内の保証の放棄および責任の制限に依拠して価格を決定し本契約を結んでいること、(ii) これは、両当事者間のリスク配分（契約上の救済措置が、その本質的な目的を達成できず、結果的に損失を被るというリスクを含む）にも反映されていること、(iii) これは、両当事者間での取引の基幹を成す事項であること。

**準拠法、管轄裁判所。** 本ソフトウェアの取得地が、認定販売元により受諾された発注書上の住所の記載から判断して、米国、ラテンアメリカ諸国またはカリブ海沿岸諸国の場合、本契約および保証（「本保証」）に関する規定は、法の抵触に関する条文にかかわらず米国カリフォルニア州の各法に準拠し、同法に従って解釈されます。また、本契約または本保証に起因する各種申し立てについては、カリフォルニア州内の州裁判所および連邦裁判所が専属的に管轄します。本ソフトウェアの取得地がカナダの場合、現地法が明示的に禁止していない限り、本契約および本保証は、法の抵触に関する条文にかかわらず、カナダのオンタリオ州の各法に準拠し、同法に従って解釈されます。また、本契約または本保証に起因する各種申し立てについては、オンタリオ州内の各裁判所が専属的に管轄します。本ソフトウェアの取得地が欧州、中東、アフリカ、アジアまたはオセアニア（オーストラリアを除く）の場合、現地法が明示的に禁止していない限り、本契約および本保証は、法の抵触に関する条文にかかわらず英国の各法に準拠し、同法に従って解釈されます。本契約または本保証に起因する各種申し立てについては、英国内の各裁判所が専属的に管轄します。また、本契約が英国法に準拠する場合、本契約の当事者ではない者は、本契約のいずれの条項についても、**Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999**（1999年契約（第三者の権利）法）に基づいて権利行使を行ったり、利益を享受したりする権利を有しません。本ソフトウェアの取得地が日本の場合、現地法が明示的に禁止していない限り、本契約および本保証は、法の抵触に関する条文にかかわらず日本国の各法に準拠し、同法に従って解釈されます。また、本契約または本保証に起因する各種申し立てについては、日本国内の東京地方裁判所が専属的に管轄します。本ソフトウェアの取得地がオーストラリアの場合、現地法が明示的に禁止していない限り、本契約および本保証に関する規定は、法の抵触に関する条文にかかわらずオーストラリア連邦ニューサウスウェールズ州の各法に準拠し、同法に従って解釈されます。また、本契約または本保証に起因する各種申し立てについ

ては、ニュー サウス ウェールズ州内の州裁判所および連邦裁判所が専属的に管轄します。本ソフトウェアの取得地がその他の国の場合、現地法が明示的に禁止していない限り、本契約および本保証に関する規定は、法の抵触に関する条文にかかわらず米国カリフォルニア州の各法に準拠し、同法に従って解釈されます。また、本契約または本保証に起因する各種申し立てについては、カリフォルニア州内の州裁判所および連邦裁判所が専属的に管轄します。

上記のすべての国について、両当事者は、国際物品売買契約に関する国際連合条約の規定の適用を明示的に否定します。上記にかかわらず、いずれの当事者も、当事者の知的所有権または所有権の侵害の申し立てに対して、適切な司法管轄区域の裁判所において暫定的な差し止めによる救済を求めることができます。本契約のいずれかの規定が無効または施行不能なものとなった場合でも、本契約の残りの規定および本件保証書は有効に存続します。本契約内に別段の明示規定がない限り、本契約は、本件ソフトウェアおよび本件文書の使用許諾に関する両当事者の合意事項をまとめた唯一の文書となり、本件注文書またはその他の文書内の抵触規定または追加規定に優先し、これらの規定はすべて除外されます。本契約書は英語で記述されており、両当事者は、英語版が優先することに同意しているものとします。

各種製品保証規定や、シスコ製品に関するその他の情報は、以下の Web サイト (URL:

<http://www.cisco.com/go/warranty>

## Cisco コンテンツ セキュリティ ソフトウェア用 エンド ユーザ ライセンス 契約補則

重要 (よくお読みください)

本エンド ユーザ ライセンス 契約補則 (以下「SEULA」) には、お客様とシスコとの間のエンド ユーザ ライセンス 契約 (以下「EULA」) に基づいてライセンスされているソフトウェア製品に対する追加条項 (以下、総称して「契約」) が記載されています。この SEULA 内で定義されずに使用されている大文字の用語は、EULA で定義されたとおりの意味となります。この SEULA と EULA の条項に不一致がある場合は、この SEULA の条項が優先して適用されます。

お客様は、EULA により定められたお客様による本ソフトウェアへのアクセスおよび使用における制限事項の他に、本 SEULA に記載されている条項に同意したものと見なされます。

本ソフトウェアのダウンロード、インストール、または本ソフトウェアを内蔵する機器の使用により、お客様およびお客様が代表する企業体は本契約に法的に拘束されます。お客様が本契約のすべての規定に同意しない場合、シスコは、お客様による本件ソフトウェアの使用を許諾しません。その場合、(A) お客様は、本件ソフトウェアをダウンロード、インストール、または使用できません、また、(B) お客様は、本件ソフトウェア (あらゆる未開封の CD パッケージや関連文書を含む) を返却して全額払い戻しを受けられます。または、本件ソフトウェアと関連文書が、別の製品の一部として提供されたものである場合には、当該製品全体を返却して全額払い戻しを受けられます。返却および払い戻しに関するお客様の権利は、シスコまたはシスコ認定リセラーからの購入後 30 日で失効し、お客様が最初のエンド ユーザ 購入者である場合にのみ適用されます。

For purposes of this SEULA, the Product name and the Product description You have ordered is any of the following Cisco Systems Email Security Appliance ("ESA"), Cisco Systems Web Security Appliance ("WSA") and Cisco Systems Security Management Application ("SMA") (collectively, "Content Security") and their Virtual Appliance equivalent ("Software"):

Cisco AsyncOS for Email

Cisco AsyncOS for Web

Cisco AsyncOS for Management

Cisco Email Anti-Spam, Sophos Anti-Virus

Cisco Email Outbreak Filters  
Cloudmark Anti-Spam  
Cisco Image Analyzer  
McAfee Anti-Virus  
Cisco Intelligent Multi-Scan  
Cisco RSA Data Loss Prevention  
Cisco Email Encryption  
Cisco Email Delivery Mode  
Cisco Web Usage Controls  
Cisco Web Reputation  
Sophos Anti-Malware  
Webroot Anti-Malware  
McAfee Anti-Malware  
Cisco Email Reporting  
Cisco Email Message Tracking  
Cisco Email Centralized Quarantine  
Cisco Web Reporting  
Cisco Web Policy and Configuration Management  
Cisco Advanced Web Security Management with Splunk  
Email Encryption for Encryption Appliances  
Email Encryption for System Generated Bulk Email  
Email Encryption and Public Key Encryption for Encryption Appliances  
Large Attachment Handling for Encryption Appliances  
Secure Mailbox License for Encryption Appliances

**Definitions**

For purposes of this SEULA, the following definitions apply:

"Company Service" means the Company's email, Internet, security management services provided to End Users for the purposes of conducting Company's internal business.

"End User" means: (1) for the WSA and SMA, the employee, contractor or other agent authorized by Company to access the Internet and the SMA via the Company Service; and (2) for the ESA, the email boxes of the employees, contractors, or other agent authorized by Company to access or use the email services via the Company Service.

"Ordering Document" means the purchase agreement, evaluation agreement, beta, pre-release agreement or similar agreement between the Company and Cisco or the Company and a Cisco reseller, or the valid terms of any purchase order accepted by Cisco in connection therewith, containing the purchase terms for the Software license granted by this Agreement.

"Personally Identifiable Information" means any information that can be used to identify an individual, including, but not limited to, an individual's name, user name, email address and any other personally identifiable information.

"Server" means a single physical computer or devices on a network that manages or provides network resources for multiple users.

"Services" means Cisco Software Subscription Services.

"Service Description" means the description of the Software Subscription Support Services at [http://www.cisco.com/web/about/doing\\_business/legal/service\\_descriptions/index.html](http://www.cisco.com/web/about/doing_business/legal/service_descriptions/index.html)

"Telemetry Data" means samples of Company's email and web traffic, including data on email message and web request attributes and information on how different types of email messages and web requests were handled by Company's Cisco hardware products. Email message metadata and web requests included in Telemetry Data are anonymized and obfuscated to remove any Personally Identifiable Information.

"Term" means the length of the Software subscription You purchased, as indicated in your Ordering Document.

"Virtual Appliance" means the virtual version of Cisco's email security appliances, web security appliances, and security management appliances.

"Virtual Machine" means a software container that can run its own operating system and execute applications like a Server.

### **Additional License Terms and Conditions**

#### **LICENSE GRANTS AND CONSENT TO TERMS OF DATA COLLECTION**

##### **License of Software.**

By using the Software and the Documentation, Company agrees to be bound by the terms of this Agreement, and so long as Company is in compliance with this Agreement, Cisco hereby grants to Company a nonexclusive, non-sublicensable, non-transferable, worldwide license during the Term to use the Software only on Cisco's hardware products, or in the case of the Virtual Appliances, on a Virtual Machine, solely in connection with the provision of the Company Service to End Users. The number of End Users licensed for the use of the Software is limited to the number of End Users specified in the Ordering Documents. In the event that the number of End Users in connection with the provision of the Company Service exceeds the number of End Users specified in the Ordering Documents, Company shall contact an Approved Source to purchase additional licenses for the Software. The duration and scope of this license(s) is further defined in the Ordering Document. The Ordering Document supersedes the EULA with respect to the term of the Software license. Except for the license rights granted herein, no right, title or interest in any Software is granted to the Company by Cisco, Cisco's resellers or their respective licensors. Your entitlement to Upgrades to the Software is subject to the Service Description. This Agreement and the Services are co-terminus.

##### **Consent and License to Use Data.**

Subject to the Cisco Privacy Statement at <http://www.cisco.com/web/siteassets/legal/privacy.html>, Company hereby consents and grants to Cisco a license to collect and use Telemetry Data from the Company. Cisco does not collect or use Personally Identifiable Information in the Telemetry Data. Cisco may share aggregated and anonymous Telemetry Data with third parties to assist us in improving your user experience and the Software and other Cisco security products and services. Company may terminate Cisco's right to collect Telemetry Data at any time by disabling SenderBase Network Participation in the Software. Instructions to enable or disable SenderBase Network Participation are available in the Software configuration guide.

##### **Description of Other Rights and Obligations**

Please refer to the Cisco Systems, Inc. End User License Agreement, Privacy Statement and Service Description of Software Subscription Support Services.





---

## 記号

\ ページ [4-9](#)

---

## A

### AMW

「マルウェア対策」を参照 [5-21](#)

### AsyncOS

アップグレード。「アップグレード、AsyncOS」を参照 [14-20](#)

以前のバージョンへの復元 [14-33](#)

インストールされているバージョン [10-1](#)

AutoSupport 機能 [2-10, 14-38](#)

---

## C

charset [7-8](#)

Cisco Identity Services Engine [9-10, 9-22](#)

CLI 監査ログ [15-5](#)

### Configuration Master

Web Security Appliance の割り当て [9-5](#)

Web セキュリティ機能の設定 [9-9](#)

公開 [9-14](#)

事前設定 [9-7](#)

使用するタイミング [9-2](#)

Configuration Master 7.5 [9-9](#)

Configuration Master 7.7 [9-9](#)

Configuration Master 8.0 [9-9](#)

---

## D

DMARC [6-6](#)

## DNS [C-2](#)

逆引き DNS ルックアップのタイムアウト [14-44](#)

逆引き DNS ルックアップのタイムアウトの無効化 [14-44](#)

キャッシュ、フラッシュ [14-44](#)

権威サーバ [14-42](#)

サーバ [2-11, 14-42](#)

スプリット [14-42](#)

設定 [2-11, 14-44](#)

タイムアウト [14-43](#)

ダブルルックアップ [4-20](#)

プライオリティ [14-43](#)

dnsconfig コマンド [14-42](#)

dnsflush コマンド [14-44](#)

Document Type Definition (DTD) [14-49](#)

---

## E

E メール セキュリティ アプライアンス

管理対象アプライアンスとして追加 [6-3, 7-4](#)

### Email Security Appliance

管理対象アプライアンスとして追加 [4-3](#)

---

## F

### FTP [C-1](#)

FTP アクセス [A-3](#)

FTP サーバ ログ [15-5](#)

FTP プッシュ [15-2](#)

FTP ポーリング [15-2](#)

---

## G

GUI ログ 15-5

## H

HTTP C-1

HTTP プロキシ サーバ 14-26

HTTP ログ 15-5

HTTPS プロキシ サーバ 14-26

## I

ID 9-9, 9-10, 9-15

ID。「識別プロファイル」を参照 9-15

Identity Services Engine。「Cisco Identity Services Engine」を参照 9-22

IMAP 認証 7-19

IP アドレス プロファイル ページ 4-21

IPv6 4-6, 6-5, 6-6

IronPort スпам隔離。「スパム隔離」を参照 8-2

ISE。「Cisco Identity Services Engine」を参照 9-22

## L

L4 トラフィック モニタ 9-2

Configuration Master の対象に含まれない設定 9-2

L4TM

「L4 トラフィック モニタ」を参照 9-2

L4 トラフィック モニタ

トランザクションの概要 5-11

レポート内のトランザクション 5-30

処理されたトランザクションの検索 5-52

L4 トラフィック モニタ (L4 Traffic Monitor)

レポート 5-33

last コマンド 13-27

LDAP 7-16, 7-18, C-2

LDAP サーバ プロファイル 11-2

エイリアス統合クエリ 11-7

エンドユーザ認証クエリ 11-5

外部認証 11-15, 13-19

概要 11-1

クエリのテスト 11-8

サーバのテスト 11-4

チェーン クエリ 11-10

ドメインベース クエリ 11-8

フェールオーバー 11-12

複数サーバ 11-12

ロードバランシング 11-12

LDAP クエリ

大文字と小文字の区別 11-8

LDAPS C-2

グローバル カタログ サーバ C-2

loadconfig コマンド 14-53

logheaders コマンド 15-26

## M

M-Series アプライアンス 2-3

MAIL FROM

通知用に設定 14-35

mailconfig コマンド 14-52

mailertable 機能 12-2

McAfee

アップデート サーバ 14-25

MIB 14-8

## N

network\_access\_list 13-22

No Subject 6-10

NTP

サーバ 2-5

時間維持のためのサーバ 14-46

設定 2-10, 14-46

デフォルト サーバ 14-46

ポート C-2

ログ 15-6, 15-17

**P**

password コマンド [13-11](#)  
 POP 認証 [7-19](#)  
 publishconfig コマンド [14-53](#)  
 PVO。「隔離、ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク」を参照 [8-2](#)

**R**

RADIUS 外部認証 [13-19](#)  
 reboot コマンド [14-3](#)  
 resetconfig [14-5](#)  
 resetconfig コマンド [14-5](#)  
 resume コマンド [14-5](#)  
 RFC  
     2047 [8-13](#)  
 rollbackconfig コマンド [14-51](#)  
 rollovernow コマンド [15-28](#)  
 RSA Enterprise Manager [8-20](#)

**S**

SaaS ポリシー [9-9, 9-15](#)  
 saveconfig コマンド [14-53](#)  
 SBRS スコア [6-10](#)  
 scp コマンド [A-5](#)  
 SCP プッシュ [15-2](#)  
 SenderBase [4-18, 4-20, 4-21, 6-10, C-2](#)  
 sethostname コマンド [14-42](#)  
 showconfig コマンド [14-52](#)  
 shutdown コマンド [14-3](#)  
 SMA ログ [15-6](#)  
 SMTP [C-1](#)  
 SMTP 認証 [6-10](#)  
 SMTP ルート [12-2](#)  
     USEDNS [12-6](#)  
     および DNS [12-6](#)  
     再帰的なエントリ [12-2](#)

最大 [12-1](#)  
 制限 [12-4](#)  
 複数ホストのエントリ [12-3](#)  
 メールの配信と分割 [12-2](#)

SSH [C-1](#)  
 suspend コマンド [14-4](#)  
 Syslog [15-2](#)

**T**

tail コマンド [15-28](#)  
     パラメータ [15-28](#)  
 Telnet [C-1](#)

**U**

updates [14-35](#)  
 URL カテゴリ  
     未分類の URL [5-18](#)  
 URL カテゴリ セット  
     更新 [9-22, 14-35](#)  
 URL クリック トラッキング [4-31](#)  
 URL フィルタリング  
     ESA [4-31](#)  
 URL、電子メール メッセージ内 [6-6](#)  
 URL カテゴリ レポート [5-17](#)  
 URL フィルタ  
     カスタム カテゴリ [5-17](#)  
 user accounts [13-12](#)

**W**

WBRS (Web ベースのレピュテーション スコア) [5-50](#)  
 Web Security Appliance  
     ステータスの表示 [9-21](#)  
     設定の公開 [9-14](#)  
     管理対象アプライアンスとして追加 [9-5](#)  
 Web Security Appliances

管理用プロセス [9-2](#)  
 Web UI セッションのタイムアウト [13-24](#)  
 Web Security Appliances  
   管理対象アプライアンスとして追加 [5-4](#)  
 Web レピュテーションフィルタ (Web Reputation Filters)  
   レポート [5-31](#)  
 Web レポーティング  
   ページ [4-13, 5-10](#)  
 who コマンド [13-27](#)  
 whoami コマンド [13-27](#)

## X

X-Header、追加 [8-13](#)  
 XML [14-48, 14-49, 14-52](#)

## あ

アウトブレイク ヒューリスティック [5-24](#)  
 アクセス ポリシー (Access Policies) [9-9](#)  
 アクティブなセッション [13-26](#)  
 アップグレード [C-1](#)  
   AsyncOS [14-20](#)  
   厳格なファイアウォール環境 [14-27](#)  
   ストリーミング [14-21](#)  
   設定 [14-24, 14-25, 14-28](#)  
   前提条件 [14-21, 14-29](#)  
   ハードウェア [14-20](#)  
   バッチ コマンド [14-20](#)  
   リモート [14-21](#)  
   利用可能なバージョンの確認 [14-31](#)  
 アップグレード サーバ [14-21](#)  
 アップデート  
   URL カテゴリ セット [14-35](#)  
   厳格なファイアウォール環境 [14-27](#)  
   設定 [14-24, 14-25, 14-28](#)  
   前提条件 [14-21](#)

アプライアンス ステータス。「ステータス、管理対象アプライアンス」を参照 [10-5](#)  
 アラート [2-10](#)  
 アンチウイルス隔離。「隔離、ウイルス」を参照 [8-2](#)  
 アンチマルウェア [5-21](#)

## い

イーサネット インターフェイス [B-1](#)  
 一致した内容  
   表示 [8-22](#)  
 委任管理。「ユーザ ロール、カスタム」を参照 [13-4](#)  
 イベント トラッキング [6-6](#)  
   DLP 違反 [6-6](#)  
   ウイルス陽性 [6-6](#)  
   サスペクト スпам [6-6](#)  
   スパムとして隔離 [6-6](#)  
   スパム陽性 [6-6](#)  
   送信完了 [6-6](#)  
   ソフト バウンス [6-6](#)  
   ハード バウンス [6-6](#)  
   ポリシー、ウイルス、またはアウトブレイク隔離内 [6-6](#)  
 インストール  
   復元 [14-33](#)  
 インターフェイスのサービス [A-1](#)

## う

ウイルス メッセージ [4-15](#)  
 ウイルス隔離。「隔離  
   ウイルス」を参照。 [8-2](#)

## え

エクスポート  
   レポート [3-10, 3-12](#)  
 エンド ユーザ隔離

「スパム隔離、エンド ユーザ アクセス」を参照 [7-18](#)

エンド ユーザ隔離。「スパム隔離」を参照 [7-1](#)

エンベロープ受信者 [6-5](#)

エンベロープ送信者 [6-5](#)

## お

大文字と小文字の区別

LDAP クエリ [11-8](#)

オフにする [14-3](#)

オペレーティング システム。「AsyncOS」を参照 [10-1](#)

オンデマンド レポート [5-46](#)

## か

階層化レポート [4-4](#)

外部 DLP ポリシー [9-9](#)

外部認証

LDAP の有効化 [13-19](#)

外部データ消失防止 [9-9](#)

外部認証 [11-15](#)

RADIUS の有効化 [13-19](#)

拡張ファイル公開

使用するタイミング [9-2](#)

隔離 [8-2](#)

アウトブレイク [8-2](#)

アウトブレイク、Cisco へのメッセージの報告 [8-25](#)

アウトブレイク、専用フィルタ [8-24](#)

ウイルス [8-2](#)

件名のタグging [8-13](#)

件名の非 ASCII 文字の表示 [8-13](#)

国際文字セット [8-19](#)

スパム。「スパム隔離」を参照 [8-2](#)

早期の期限切れ [8-11](#)

その他の隔離 [8-21](#)

タイプ [8-2](#)

通常 of 期限切れ [8-10](#)

デフォルト アクション [8-11, 8-15](#)

添付ファイルの除去 [8-13](#)

保持期間 [8-10](#)

ポリシー [8-2](#)

ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク、管理 [8-9](#)

ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク、集約

無効化 [8-9](#)

未分類 [8-15](#)

メッセージへのアクションの適用 [8-20](#)

隔離。「隔離」も参照 [8-9](#)

隔離。「隔離」も参照。 [8-9](#)

隔離されたメッセージ

表示 [8-22](#)

カスタム URL カテゴリ [9-9](#)

レポート [5-17](#)

管理コマンド [14-3](#)

## き

キー。「機能キー」を参照 [14-2](#)

機能キー [9-21, 14-2](#)

(GUI で) 手動追加 [14-2](#)

逆引き DNS ルックアップ

タイムアウト [14-42](#)

無効化 [14-44](#)

## く

クエリ

LDAP エイリアス統合 [11-7](#)

LDAP エンドユーザ認証 [11-5](#)

外部認証 [11-15](#)

チェーン クエリ [11-10](#)

ドメインベース [11-8](#)

クリーン メッセージ [4-17](#)

クリック トラッキング [4-31](#)

グレイメール [4-16](#)

## け

## 言語

- サポートされる [2-8](#)
- 指定 [2-8](#)
- プリファレンス [14-60](#)
- プリファレンス (外部認証されたユーザ) [14-60](#)
- レポート [3-11, 4-47](#)

## 件名

- 件名なし [6-10](#)

## こ

## 公開履歴

- 表示 [9-20](#)

## 更新

- 時間帯ファイル [14-47](#)
- 自動 [14-25](#)

更新サーバ [14-25](#)高度なマルウェア対策 (Advanced Malware Protection) [6-6](#)

このマニュアルに関するフィードバック、送信 [E-4](#)

コンテンツ フィルタ [6-6](#)コンテンツ フィルタによる阻止 [4-12, 4-16](#)コンフィギュレーション ファイル [14-48](#)

- CLI [14-52](#)

- XML [14-49](#)

## さ

## サービスのモニタリング

- セキュリティ管理アプライアンスでの有効化 [2-14](#)

再帰的 DNS クエリ [14-43](#)

## 再帰的なエントリ

- (SMTP ルート内) [12-2](#)

サポート [16-4, E-3](#)

## し

## 時間帯

- ファイルの更新 [14-47](#)
- オフセットの指定 [14-47](#)
- 設定 [2-10, 14-46](#)

時間の同期 [2-10](#)時間範囲 [9-9](#)

- レポート用 [3-4](#)

識別プロファイル [9-10, 9-15](#)時刻、システム [2-10](#)システム クロック [2-10](#)システム ログ [15-6](#)

システム隔離。「隔離、ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク」を参照 [8-2](#)

システム管理 [14-1](#)

## システム時刻

- 設定 [2-10](#)

## システム障害

- セキュリティ管理アプライアンスでのディザスタリカバリ [14-17](#)

## システム容量

- 処理キューの割合 [10-2](#)

シャットダウン [14-3](#)シリアル接続のピン割り当て [A-5](#)シリアル番号 [10-1](#)

## す

## ステータス

- 管理対象アプライアンス [10-5](#)

- Web [9-21](#)

ステータス ログ [15-6](#)ストリーミング アップグレード [14-21](#)スパム メッセージ [4-15](#)

## スパム隔離

- IMAP/POP 認証 [7-18](#)

- LDAP 認証 [7-17](#)

- エイリアス統合 [7-22](#)

エンドユーザ アクセス [7-1, 7-16, 7-18](#)  
 外部 [7-1](#)  
 解放されたメッセージと電子メールパイプライン [7-25](#)  
 セーフリスト/ブロックリスト。「セーフリスト/ブロックリスト」を参照。 [7-8](#)  
 全メッセージの削除 [7-25, 7-26](#)  
 通知 [7-20](#)  
 通知のテスト [7-23](#)  
 デイセーブル化 [7-26](#)  
 複数通知の受信 [7-22](#)  
 メッセージの詳細 [7-25](#)  
 メッセージ変数 [7-21](#)  
 ローカル [7-1](#)  
 スпам隔離、Cisco IronPort  
   GUI ログ [15-6](#)  
   エンドユーザ認証クエリ [11-5](#)  
   ログ [15-6](#)  
 スпам隔離内の全メッセージの削除 [7-25](#)  
 /dev/null、エイリアス テーブル内 [12-3](#)

## せ

セーフリスト/ブロックリスト [7-8](#)  
   インポートおよびエクスポート [7-14](#)  
   および外部スパム隔離 [7-10](#)  
   管理 [7-11](#)  
   トラブルシューティング [7-15](#)  
   バックアップおよび復元 [7-14](#)  
   有効化 [7-10](#)  
   ワークキュー [7-9](#)  
 セーフリスト/ブロックリスト ログ [15-6](#)  
 制限  
   SMTP ルート [12-4](#)  
 セキュア コピー [A-5](#)  
 セキュリティ サービスの設定  
   編集 [9-12](#)  
 セキュリティ管理アプライアンス  
   サービスの有効化 [2-14](#)

データのバックアップ [14-10](#)  
 設定  
   Web Security Appliances への公開 [9-14](#)  
   インポート [14-48](#)  
   概要 [2-1](#)  
   工場出荷時の初期状態へのリセット [14-5](#)  
   再設定 [2-8](#)  
   バックアップ [14-48](#)  
   前にロールバック [14-51](#)  
 設定の公開  
   Configuration Master [9-14](#)  
   Web Security Appliance [9-14](#)  
   拡張ファイル公開 [9-18](#)  
   履歴の表示 [9-20](#)  
 全体の帯域幅の制限 [9-9](#)  
 選択したインターフェイスよりも優先されるルーティング [B-3](#)

## そ

早期の期限切れ  
   隔離 [8-11](#)  
 送信者グループ [4-22](#)

## た

代替 MX ホスト [12-1](#)  
 代替リリース アプライアンス [8-9](#)  
 ダブル DNS で検証済み [4-19](#)

## ち

チェーン クエリ  
   LDAP [11-10](#)  
   作成 [11-11](#)  
 中央集中型コンフィギュレーション管理 [9-1](#)

つ

通常の期限切れ  
 隔離 [8-10](#)

て

データ セキュリティ [9-9](#)  
 定義済みの時間範囲 [9-9](#)  
 ディザスタ リカバリ [14-17](#)  
 ディスク クォータ  
     編集 [14-56](#)  
 テキスト メール ログ、Cisco IronPort [15-6](#)  
 デフォルト  
     DNS サーバ [14-43](#)  
     IP アドレス [2-9](#)  
     ゲートウェイ [2-11](#)  
     ホスト名 [2-11](#)  
     ルータ [2-11](#)  
 電源切断 [14-3](#)  
 電子メール  
     クリーン メッセージ [4-17](#)  
 電子メール レポートイング グループ [4-4](#)  
 電子メールのリダイレクト [12-1](#)

と

ドメイン [4-21](#)  
 ドメイン ネーム サービス。「DNS」を参照 [2-11](#)  
 ドメイン ページのプロファイル [4-21](#)  
 ドメイン リダイレクト機能、smtproutes コマンドを参照 [12-2](#)  
 ドメインのマッピング [12-1](#)  
 トラッキング  
     イベント [6-6](#)  
     結果セット、絞り込み [6-7](#)  
     詳細オプション [6-5](#)  
     メッセージの詳細 [6-5](#)  
 トランスペアレント ユーザ ID [9-15](#)

ね

ネットマスク、選択 [B-1](#)  
 ネットワーキング ワークシート [2-5](#)  
 ネットワーク オーナー [4-21](#)  
 ネットワーク オーナー プロファイル ページ [4-20](#)  
 ネットワーク タイム プロトコル。「NTP」を参照。 [2-10](#)  
 ネットワーク トポロジ [B-4](#)

は

ハードウェア  
     アップグレード [14-20](#)  
 ハード電源リセット [14-7, 16-9](#)  
 配信 [12-1](#)  
 バイパス設定 [9-9](#)  
 パケット キャプチャ [16-7](#)  
 パスワード  
     admin [2-10](#)  
     変更 [13-13](#)  
     変更 (admin ユーザ) [13-11](#)  
     要件 [13-14](#)  
 バックアップ [14-10](#)  
     インスタント [14-15](#)  
     関連するタスク [14-16](#)  
     スケジューリング [14-14](#)  
     中断 [14-13](#)  
 発信マルウェアスキャン [9-9](#)

ひ

日単位マグニチュード [4-21](#)  
 ひとかたまりにする [12-1](#)

ふ

ファイアウォール ポート [2-5, C-1](#)  
 復元

インストール [14-33](#)

復号ポリシー [9-9](#)

ブラウザ

GUI へのアクセス [2-6](#)

複数のウィンドウまたはタブ [2-7](#)

要件 [2-6](#)

プリファレンス

設定 [14-60](#)

プロキシ サーバ [14-26](#)

プロキシ バイパス [9-9](#)

## へ

ページ [4-22](#), [4-23](#), [4-26](#), [4-30](#), [4-37](#), [9-12](#), [14-59](#)

ページ

Web レポートイング [5-10](#)

電子メール レポートイング [4-13](#), [4-17](#)

ベース エントロピー値、パスワードの強度 [13-17](#)

## ほ

保持期間

隔離 [8-10](#)

ホスト名、設定 [14-42](#)

ポリシー グループ

カスタム URL カテゴリ [5-17](#)

## ま

マーケティング メッセージ [4-16](#)

マルウェア

ブロックされたタイプ [5-24](#)

## み

未分類の隔離。「隔離、未分類」を参照 [8-2](#)

## む

無効な受信者 [4-15](#)

## め

メーリング リスト

通知 [7-22](#)

メールトレンド グラフ [4-13](#)

メッセージ トラッキング

「トラッキング」を参照 [6-5](#)

メッセージ フィルタ [6-6](#)

メッセージ ヘッダー [15-26](#)

メッセージ変数

スパム隔離通知 [7-21](#)

## も

モニタリング

サマリー データ [4-1](#), [5-1](#)

レポートのスケジューリング [4-51](#), [5-42](#)

## ゆ

ユーザ アカウント [13-12](#), [13-19](#)

ロックおよびロック解除 [13-15](#), [13-18](#)

ユーザ グループ [13-2](#)

ユーザ ロール [13-2](#)

カスタム [13-4](#)

カスタム、Web [13-8](#)

カスタム、電子メール [13-5](#)

説明 [13-2](#)

ユーザ名 [13-12](#)

匿名化 [5-5](#)

ユーザ名の匿名化 [5-5](#)

ら

ライセンス使用 10-5

り

リバース DNS ルックアップ 6-10

リンク 13-13

る

ルーティング 12-1

ルーティング ポリシー (Routing Policies) 9-9

ルート サーバ (DNS) 2-11

れ

レピュテーションフィルタによる停止 4-15

レポートイング クエリ ログ 15-6

レポートイング ログ 15-6

レポート 4-48, 5-30

csv 3-10, 3-12

L4 トラフィックモニタ (L4 Traffic Monitor) 5-33

pdf 3-10

URL カテゴリ 5-17

Web 5-38

Web レピュテーションフィルタ (Web Reputation Filters) 5-31

アーカイブ 4-52, 4-55, 5-42, 5-47

印刷 3-10

インタラクティブ ページ

時間範囲 3-4

インタラクティブな表示 5-1

オンデマンド 5-46

クライアントマルウェアリスク (Client Malware Risk) 5-30

グラフ 3-5

言語 3-11, 4-47

時間範囲

スケジュール設定されたレポート (電子メール) 4-51

プリファレンス 14-60

スケジューリング 4-51, 5-42

チャート 3-5

データのエキスポート 3-10, 3-12

パフォーマンス 3-9

フィルタ 3-9

マルウェアカテゴリ (Malware Categories) 5-22

マルウェア脅威 (Malware Threat) 5-23

未分類の URL 5-18

時間範囲

スケジュール設定されたレポート (Web) 5-42

電子メール 4-42

ページ 4-43, 4-44, 4-45

メモリ ページ スワッピング 4-45

レポートのアーカイブ 4-52, 4-55, 5-42, 5-47

ろ

ロギング

概要 15-1

とレポートイング 15-1

ログ

Cisco IronPort スпам隔離ログ 15-6

Cisco IronPort スпам隔離 GUI ログ 15-6

Cisco IronPort テキスト メール ログ 15-6

CLI 監査ログ 15-5

FTP サーバ ログ 15-5

HTTP ログ 15-5

NTP ログ 15-6, 15-17

SCP プッシュ 15-2

SMA ログ 15-6

syslog プッシュ 15-2

インジェクション デバッグ ログ 15-6

グローバル属性 15-25

形式 15-1

コンフィギュレーション履歴ログ 15-8

サブスクリプション [15-2](#)  
ステータス ログ [15-6](#)  
セーフリスト/ブロックリスト ログ [15-6](#)  
定義 [15-1](#)  
定義されたログ サブスクリプション [15-5](#)  
比較 [15-7](#)  
ファイル名の拡張子 [15-27](#)  
メッセージ ヘッダー [15-26](#)  
レベル [15-24](#)  
レポーティング クエリ ログ [15-6](#)  
レポーティング ログ [15-6](#)  
ロールオーバー [15-2](#)  
ログ サブスクリプション [15-2, 15-5](#)  
ログ ファイル タイプ [15-5](#)

---

## ん

未分類の URL

レポート内 [5-18](#)

