



HENDI

CONVECTION STEAM OVEN WITH TOUCH SCREEN

219942

GB: User manual	10	LV: Lietotāja rokasgrāmata	84
DE: Benutzerhandbuch	15	LT: Naudojimo instrukcija	89
NL: Gebruikershandleiding	21	PT: Manual do utilizador	95
PL: Instrukcja obsługi	27	ES: Manual del usuario	100
FR: Manuel de l'utilisateur	33	SK: Používateľská príručka	106
IT: Manuale utente	39	DK: Brugervejledning	111
RO: Manual de utilizare	45	FI: Käyttöopas	117
GR: Εγχειρίδιο χρήστη	50	NO: Brukerhåndbok	122
HR: Korisnički priručnik	56	SI: Navodila za uporabo	127
CZ: Uživatelská příručka	62	SE: Användarhandbok	132
HU: Felhasználói kézikönyv	67	BG: Ръководство за потребителя	138
UA: Посібник користувача	73	RU: Руководство пользователя	144
EE: Kasutusjuhend	79		

CONVECTION STEAM OVEN	GB
KOMBIDÄMPFER	DE
HETELUCHT STOOMOVEN	NL
PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY	PL
FOUR MIXTE	FR
FORNO A VAPORE A CONVEZIONE	IT
CUPTOR CONVECȚIE CU ABURI	RO
ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΤΜΟΥ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ	GR
KONVEKCIJSKA PARNA PEČNICA	HR
KONVEKČNÍ PARNÍ TROUBA	CZ
KONVEKCIÓS GŐSZÜTŐ	HU
ΚΟΝΒΕΚΤΙΩΝΑ ΠΑΡΟΒΑ ΔΥΧΟΒΑ ΣΑΦΑ	UA
KONVEKTSIOONIGA AURUAHI	EE
KONVEKCIJAS TVAIKA CEREŠKRĀSNS	LV
KONVEKCIJINĖ GARINĖ ORKAITĖ	LT
FORNO A VAPOR DE CONVECCÃO	PT
HORNO DE VAPOR DE CONVECCIÓN	ES
PARNÝ KONVEKTOMAT	SK
KONVEKTIONS DAMPOVN	DK
KIERTOILMA HÖYRY UUNIN	FI
KONVEKSJONSDAMPOVN	NO
KONVEKCIJSKA PARNA PEČICA	SI
ÅNGUGN FÖR KONVEKTION	SE
ΚΟΝΒΕΚΤΟΡΗΑ ΠΑΡΗΑ ΦΥΡΗΑ	BG
ΚΟΝΒΕΚΤΙΟΝΗΗΥ ΠΑΡΟΒΟΥ ΔΥΧΟΒΟΥ ΣΚΑΦ	RU





GB: Read user manual and keep this with the appliance.
DE: Lesen Sie das Benutzerhandbuch und bewahren Sie es zusammen mit dem Gerät auf.
NL: Lees de gebruikershandleiding en bewaar deze bij het apparaat.
PL: Należy przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją wraz z urządzeniem.
FR: Lisez le manuel d'utilisation et conservez-le avec l'appareil.
IT: Leggere il manuale dell'utente e conservarlo con l'apparecchiatura.
RO: Citiți manualul de utilizare și păstrați-l împreună cu aparatul.
GR: Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη και φυλάξτε το μαζί με τη συσκευή.
HR: Pročitajte upute za uporabu i sačuvajte ovo uz uređaj.
CZ: Přečtěte si uživatelskou příručku a uschovejte ji u spotřebiče.
HU: Olvassa el a használati útmutatót, és tartsa azt a későbbiekkel.
UA: Прочитайте посібник користувача та тримайте його разом із приладом.

EE: Lugege kasutusjuhendit ja hoidke seda koos seadmega.
LV: Izlasiet lietošanas pamācību un saglabāiet to kopā ar ierīci.
LT: Perskaitykite naudojimo instrukciją ir palikite ją su prietaisu.
PT: Leia o manual do utilizador e guarde-o juntamente com o aparelho.
ES: Lea el manual del usuario y consérvelo con el aparato.
SK: Prečítajte si návod na použitie a uschovajte ho spolu so spotrebičom.
DK: Læs brugervejledningen, og opbevar den sammen med apparatet.
FI: Lue käyttöohje ja säilytä se laitteen mukana.
NO: Les bruksanvisningen og ta vare på den.
SI: Preberite navodila za uporabo in jih shranite skupaj z napravo.
SE: Läs bruksanvisningen och förvara den tillsammans med produkten.
BG: Прочетете ръководството за потребителя и го запазете заедно с уреда.
RU: Прочтите руководство пользователя и сохраните его вместе с прибором.



GB: For indoor use only.
DE: Nur zur Verwendung im Innenbereich.
NL: Alleen voor gebruik binnenshuis.
PL: Do użytku wewnątrz pomieszczeń.
FR: Pour l'usage à l'intérieur seulement.
IT: Destinato solo all'uso domestico.
RO: Doar pentru uz la interior.
GR: Για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο.
HR: Samo za unutarnju upotrebu.
CZ: Pouze pro vnitřní použití.
HU: Csak beltéri használatra.
UA: Використовувати тільки всередині приміщень.
EE: Ainult sisetingsimustes kasutamiseks.


LV: Tikai lietošanai telpās.
LT: Naudoti tik patalpoje.
PT: Apenas para uso interno.
ES: Sólo para uso en interiores.
SK: Iba na vnútorné použitie.
DK: Kun til indendørs brug.
FI: Vain sisäkäyttöön.
NO: Kun til innendørs bruk.
SI: Samo za uporabo v zaprtih prostorih.
SE: Endast för inomhusbruk.
BG: Да се използва само на закрито.
RU: Использовать только в помещениях.

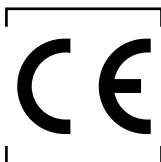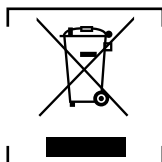


GB: NOTE: This manual is translated from original English manual using AI and machine translations.
DE: HINWEIS: Dieses Handbuch wurde aus dem englischen Originalhandbuch mit KI und maschinellen Übersetzungen übersetzt.
NL: OPMERKING: Deze handleiding is vertaald vanuit de originele Engelse handleiding met behulp van AI en machinevertalingen.
PL: UWAGA: Niniejszy podręcznik został przetłumaczony z oryginalnego podręcznika w języku angielskim przy użyciu AI i tłumaczeń maszynowych.
FR: REMARQUE : Ce manuel est traduit à partir du manuel original en anglais à l'aide de l'IA et de traductions automatiques.
IT: NOTE: Questo manuale è tradotto dal manuale originale in inglese utilizzando l'intelligenza artificiale e le traduzioni automatiche.
RO: NOTĂ: Acest manual este tradus din manualul original în limba engleză folosind AI și traduceri automate.
GR: ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το εγχειρίδιο μεταφράζεται από το πρωτότυπο αγγλικό εγχειρίδιο χρησιμοποιώντας AI και αυτόματες μεταφράσεις.
HR: NAPOMENA: Ovaj priručnik je preveden iz izvornog engleskog priručnika s AI i strojnim prijevodima.
CZ: POZNÁMKA: Tato příručka je přeložena z původní anglické příručky pomocí umělé inteligence a strojových překladů.
HU: MEGJEGYZÉS: Ez a kézikönyv az eredeti angol kézikönyvből származik, mesterséges intelligencia és gépi fordítások segítségével.
UA: ПРИМІТКА: Цей посібник перекладається з оригінального англійського посібника з використанням штучного інтелекту та машинного перекладу.
EE: MÄRKUS: Käesolev kasutusjuhend on tõlgitud originaal inglise keeles, kasutades AI ja masinate tõlkeid.
LV: PIEZĪME: Šī rokasgrāmata tiek tulkota no oriģinālās angļu valodas rokasgrāmatas, izmantojot maksliģā intelekta un veļas mašīnas tulkojumus.
LT: PASTABA: Šis vadovas išverstas iš originalaus angly kalbos vadovo naudojant dirbtinį intelektą ir mašininį vertimą.
PT: NOTA: Este manual é traduzido do manual original em inglês utilizando IA e traduções de máquinas.
ES: NOTA: Este manual está traducido del manual original en inglés utilizando IA y traducciones automáticas.
SK: POZNÁMKA: Táto príručka je preložená z pôvodnej anglickej príručky pomocou umelej inteligencie a strojového prekladu.
DK: BEMÆRK: Denne vejledning er oversat fra den originale engelske vejledning ved hjælp af AI og maskinoversættelser.
FI: HUOMAUTUS: Tämä opas on käännetty alkuperäisestä englanninkielisestä oppaasta käyttäen tekoälyä ja konekäännöksiä.
NO: MERK: Denne håndboken oversettes fra den originale engelske håndboken ved hjelp av AI og maskinoversettelser.
SI: OPOMBA: Ta priročnik je preveden iz izvirnega angleškega priročnika z uporabo umetne inteligence in strojnih prevodov.
SE: NOTERA: Denna handbok är översatt från den engelska originalmanualen med AI och maskinöversättning.
BG: ЗАБЕЛЕЖКА: Това ръководство е преведено от оригиналното английско ръководство с помощта на AI и машинни преводи.
RU: ПРИМЕЧАНИЕ: Это руководство переведено из оригинального руководства на английском языке с использованием ИИ и машинных переводов.



1

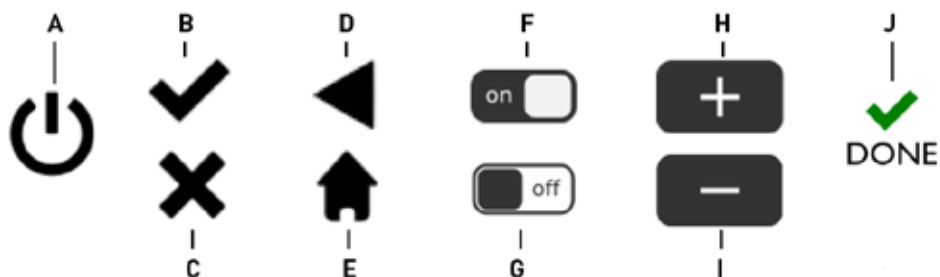




2


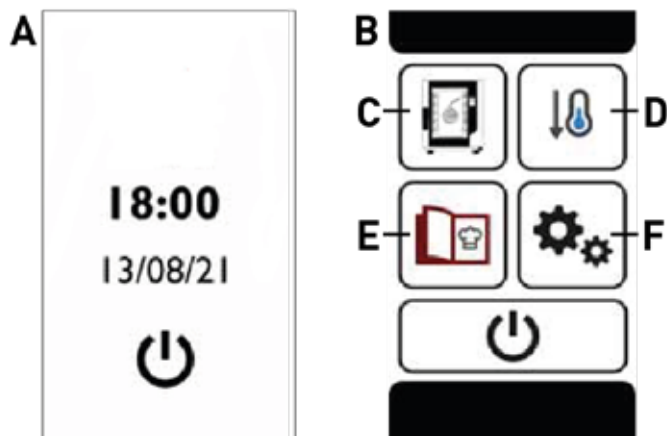



3



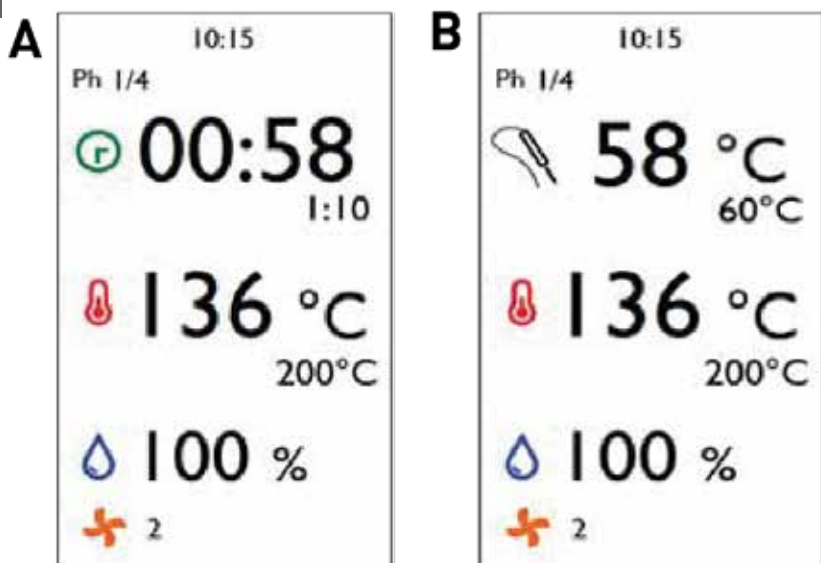

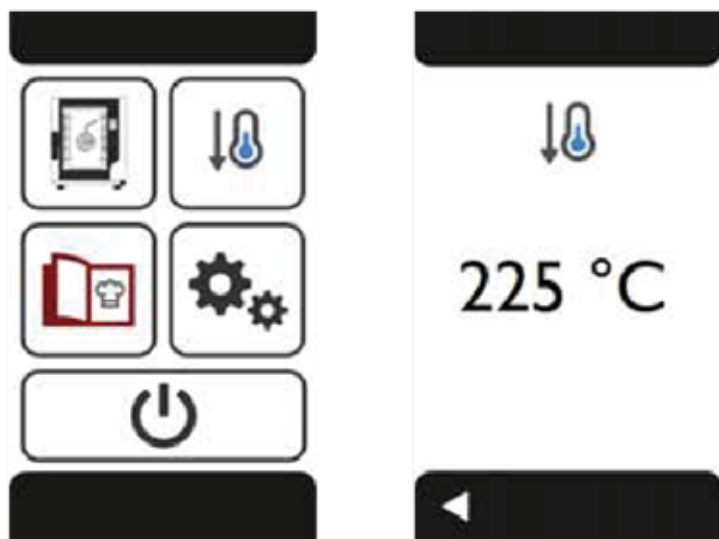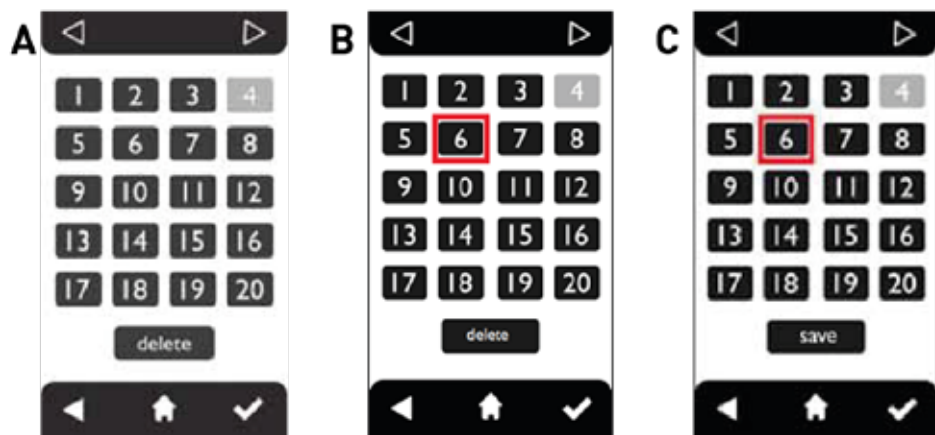

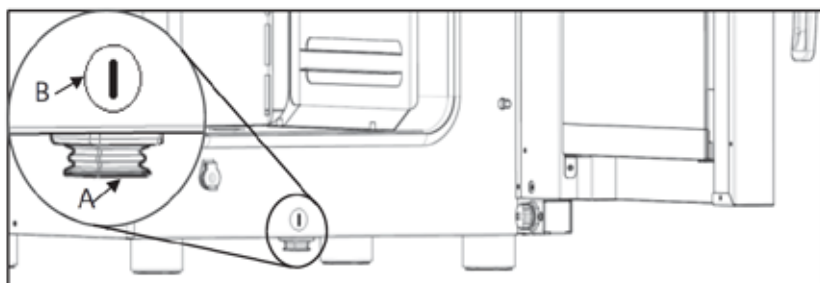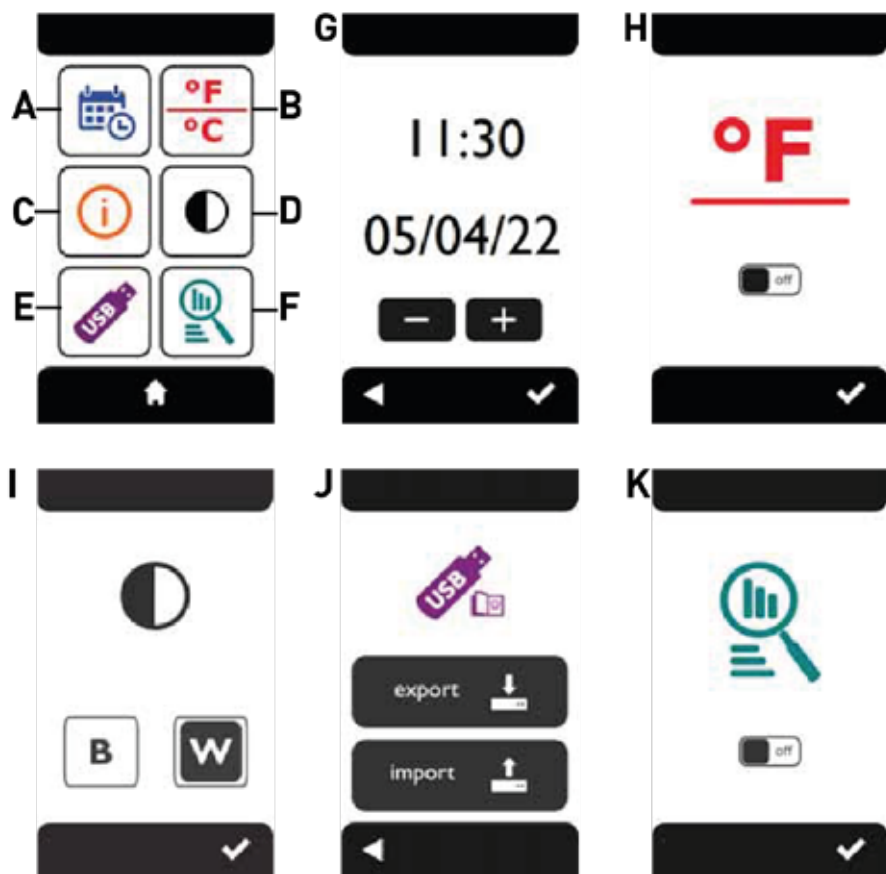

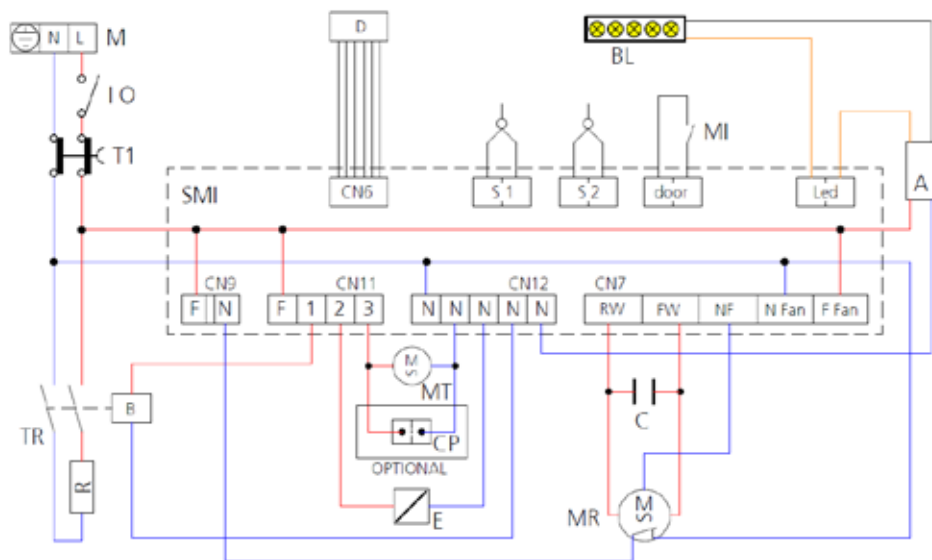

GB: Technical specifications / DE: Technische Angaben / NL: Technische gegevens / PL: Dane techniczne / FR: Données techniques / IT: Parametri di base / RO: Parametrii de bază / GR: Βασικές παράμετροι / HR: Tehnički podaci / CZ: Technická specifikace / HU: Műszaki adatok / UA: Технічні характеристики / EE: Tehnilised andmed / LV: Tehniskās specifikācijas / LT: Techninės specifikacijos / PT: Especificações técnicas / ES: Especificaciones técnicas / SK: Technické špecifikácie / DK: Technical specifications / FI: Tekniset tiedot / NO: Tekniske spesifikasjoner / SI: Tehnične specifikacije / SE: Tekniska specifikationer / BG: Технически спецификации / RU: Технические данные

A	219942
B	220-2400 V / 50/60 Hz
C	3,3 kW
D	I
E	IPX4
F	5x GN2/3
G	1,5kg
H	30-260°C
I	11 h 59 min
J	450x390x(H)335 mm
K	590x719x(H)589 mm
L	42 kg

A: GB:Item no. / DE:Art.-Nr. / NL:Artikelnr. / PL:Nr pozycji / FR:N° d'article / IT:N. articolo / RO:Nr. articolului / GR:Αρ. είδους / HR:Broj stavke / CZ:Položka č. / HU:Cikkszám / UA:Номер елемента / EE:Artikli nr / LV:Vienums Nr. / LT:Prekės Nr. / PT:Item n.o / ES:N.o de artículo / SK:Č. položky / DK:Varenr. / FI:Kohteen nro / NO:Varenr. / SI:Št. izdelka / SE:Art.nr / BG:Номер на елемент / RU:Номер позиции

B: GB:Rated voltage and frequency / DE:Nennspannung und Frequenz / NL:Nominale spanning en frequentie / PL:Znamionowe napięcie i częstotliwość / FR:Tension et fréquence nominales / IT:Tensione e frequenza nominali / RO:Tensiune nominală și frecvență / GR:Όνομαστική τάση και συχνότητα / HR:Nazivni napon i frekvencija / CZ:Jmenovitě napětí a frekvence / HU:Névleg-



es feszültség és frekvencia / UA:Номинальна напруга та частота / EE:Nimipinge ja -sagedus / LV:Nominālais spriegums un frekvence / LT:Vardinė įtampa ir dažnis / PT:Tensão e frequência nominais / ES:Tensión y frecuencia nominales / SK:Menovitá napätie a frekvencia / DK:Nominel spænding og frekvens / FI:Nimellisjännite ja -taajuus / NO:Nominell spenning og frekvens / SI:Nazivna napetost in frekvenca / SE:Märkspänning och frekvens / BG:Номинално напрежение и честота / RU:Номинальное напряжение и частота

C: GB:Rated input power / DE:Nenningangsleistung / NL:Nominaal ingangsvermogen / PL:Znamionowa moc wejściowa / FR:Puissance d'entrée nominale / IT:Potenza nominale in ingresso / RO:Putere nominală de intrare / GR:Ονομαστική ισχύς εισόδου / HR:Nazivna ulazna snaga / CZ:Jmenovitý vstupní výkon / HU:Névleges bemeneti teljesítmény / UA:Номинальна вхідна потужність / EE:Nimisisend võimsus / LV:Nominālā ieejas jauda / LT:Vardinė įėjimo galia / PT:Potência de entrada nominal / ES:Potencia de entrada nominal / SK:Menovitý vstupný výkon / DK:Nominel indgangseffekt / FI:Nimellistuloteho / NO:Nominell inngangseffekt / SI:Nazivna vhodna moč / SE:Märkineffekt / BG:Номинална входяща мощност / RU:Номинальная входная мощность

D: GB:Protection class [Class] / DE:Schutzklasse [Klasse] / NL:Bescherminingsklasse [klasse] / PL:Klasa ochrony [klasa] / FR:Classe de protection [classe] / IT:Classe di protezione [classe] / RO:Clasă de protecție [clasă] / GR:Κλάση προστασίας [κατηγορία] / HR:Klasa zaštite [klasa] / CZ:Třída ochrany [třída] / HU:Védelmi osztály [osztály] / UA:Клас захисту [клас] / EE:Kaitseklass [klass] / LV:Aizsardzības klase [klase] / LT:Apsaugos klasė [klasė] / PT:Classe de proteção [classe] / ES:Clase de protección [clase] / SK:Trieda ochrany [trieda] / DK:Beskyttelsesklasse [klasse] / FI:Suojausluokka [luokka] / NO:Beskyttelsesklasse [klasse] / SI:Razred zaščite [razred] / SE:Skyddsklass [klass] / BG:Клас на защита [Клас] / RU:Класс защиты [класс]

E: GB:Waterproof protection rating / DE:Wasserdichtigkeitsschutzklasse / NL:Bescherminingsgraad tegen water / PL:Klasa wodoodporności / FR:Indice de protection étanche / IT:Grado di protezione impermeabile / RO:Clasificare protecție impermeabilă / GR:Βαθμός αδιάβροχης προστασίας / HR:Vodootporna zaštita / CZ:Odolnost proti vodě / HU:Vízálló védelmi besorolás / UA:Рейтинг водонепроникності / EE:Veekindluse kaitseaste / LV:Ūdensnecaurlaidības klase / LT:Apsaugos nuo vandens klasė / PT:Classificação de proteção à prova de água / ES:Grado de impermeabilidad / SK:Stupeň ochrany proti vode / DK:Vandtæt beskyttelsesklassificering / FI:Vedenpitävä suojausluokitus / NO:Vanntett beskyttelsesklassifisering / SI:Stopnja zaščite pred vdorom vode / SE:Vattentät skyddsklassning / BG:Клас на водоустойчивост / RU:Рейтинг водонепроницаемости

F: GB:Capacity / DE:Kapazität / NL:Capaciteit / PL:Pojemność / FR:Capacité / IT:Capacità / RO:Capacitate / GR:Χωρητικότητα / HR:Kapacitet / CZ:Kapacita / HU:Kapacitás / UA:Місткість / EE:Mahutavus / LV:Efektivitāte / LT:Pajėgumas / PT:Capacidade / ES:Capacidad / SK:Kapacita / DK:Kapacitet / FI:Tilavuus / NO:Kapasitet / SI:Zmogljivost / SE:Kapacitet / BG: Капацитет / RU:Емкость

G: GB:Max. load per tray / DE: max. Beladung pro Tablett / NL:Maximaal lading per lade / PL:Maks. obciążenie na tacę / FR:Max. charge par plateau / IT:Massimo carico per vassoio / RO:Max. încărcare pe tavă / GR:Μέγιστη φόρτιση ανά δίσκο / HR:Maks. opterećenje po ladicu / CZ:Max. zatížení na zásobník / UA:Макс. тільот талцанкент / HU:Max. töltet tálcánként / UA:Макс. завантаження на лоток / EE:Max laadimine salve kohta / LV:Maks. ielāde uz paplāti / LT:Maks. apkrova viename dėkle / PT:máx. carga por bandeja / ES:máx. carga por bandeja / SK:Max. zaťaženie na zásobník / DK:Maks. fyld pr. bakke / FI:Max. kuorma per lokero / NO:Maks. belastning per brett / SI:maks. obremenitev na pladenj / SE:Max. last per bricka / BG:Макс. зареждане на тава / RU:Максимум. нагрузка на лоток

H: GB:Temperature settings / DE:Temperatureinstellungen / NL:Temperatuur instellingen / PL:Ustawienia temperatury / FR:Paramètres de température / IT:Impostazioni di temperatura / RO:Setări de temperatură / GR:Ρυθμίσεις θερμοκρασίας / HR:Postavke temperature / CZ:Nastavení teploty / HU:Hőmérséklet beállítások / UA:Налаштування температури / EE:Temperatuuri seaded / LV:Temperatūras iestatījumi / LT:Temperatūros nustatymai / PT:Configurações de temperatura / ES:Ajustes de temperatura / SK:Nastavenie teploty / DK:Temperaturindstillinger / FI:Lämpötila-asetukset / NO:Temperaturinnstillinger / SI:Nastavitve temperature / SE:Temperaturinställningar / BG: / RU:Настройки температуры

I: GB:Time settings [Min.] / DE:Zeit-Einstellungen [Min.] / NL:Tijd-instellingen [Min.] / PL:Ustawienia czasu [Min.] / FR:Paramètres de temps [Min.] / IT:Impostazioni ora [Minuti] / RO:Setări de timp [Min.] / GR:Ρυθμίσεις ώρας [Ελ.ώ.] / HR:Postavke vremena [Minuta] / CZ:Nastavení času [Min.] / HU:Időbeállítások [Min.] / UA:Налаштування часу [Шахти] / EE:Kellaaja seaded [Mins] / LV:Laika iestatījumi [Min.] / LT:Laiko nuostatos [Min.] / PT:Definições de hora [Min.] / ES:Ajustes de tiempo [Min.] / SK:Nastavenia času [Min.] / DK:Tidsindstillinger [Min.] / FI:Aika-asetukset [Minuuttia] / NO:Tidsinnstillinger [Minutter] / SI:Časovne nastavitve [Min] / SE:Tidsinställningar [Min] / BG: Настройки за време [Минути] / RU:Настройки времени [Мин.]

J: GB:Internal dimensions / DE:Innenmaße / NL:Interne afmetingen / PL:Wymiary wewnętrzne / FR:Dimensions internes / IT:Dimensioni interne / RO:Dimensiuni interioare / GR:Εσωτερικές διαστάσεις / HR:Unutarnje dimenzije / CZ:Vnitřní rozměry / HU:Belső méretek / UA:Внутрішні розміри / EE:Sisemised mõõdud / LV:Iekšējie izmēri / LT:Vidiniai matmenys / PT:Dimensões internas / ES:Dimensiones internas / SK:Vnútročné rozmery / DK:Indvendige dimensioner / FI:Sisämitat / NO:Innvendige mål / SI:Notranje mere / SE:Innermått / BG:Вътрешни размери / RU:Внутренние размеры



K: GB:Dimensions / DE:Abmessungen / NL:Afmetingen / PL:Wymiary / FR:Dimensions / IT:Dimensioni / RO:Dimensiuni / GR:Διαστάσεις / HR:Dimenzije / CZ:Rozměry / HU:Méreték / UA:Розміри / EE:Mõõtmed / LV:Izmēri / LT:Matmenys / PT:Dimensões / ES:Dimensiones / SK:Rozmery / DK:Mål / FI:Mitat / NO:Mål / SI:Mere / SE:Mått / BG:Размери / RU:Размеры

L: GB:Net weight / DE:Nettogewicht / NL:Nettogewicht / PL:Waga netto / FR:Poids net / IT:Peso netto / RO:Greutate netă / GR:Καθαρό βάρος / HR:Neto težina / CZ:Čistá hmotnost / HU:Nettó tömeg / UA:Важо нетто / EE:Netokaal / LV:Neto svars / LT:Grynasis svoris / PT:Peso líquido / ES:Peso neto / SK:Čistá hmotnosť / DK:Nettovægt / FI:Nettopaino / NO:Nettovekt / SI:Neto teža / SE:Nettovikt / BG:Нетно тегло / RU:Вес нетто

GB: Remark: Technical specification is subjected to change without prior notification.

DE: Anmerkung: Die technische Spezifikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

NL: Opmerking: De technische specificatie zijn onderworpen aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

PL: Uwaga: Specyfikacja techniczna może zostać zmieniona bez powiadomienia.

FR: Remarque: La spécification technique peut être modifiée sans notification préalable.

IT: Osservazione: Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

RO: Observație: Specificația tehnică se poate modifica fără notificare prealabilă.

GR: Σημείωση: Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

HR: Napomena: Tehničke specifikacije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.

CZ: Poznámka: Technická specifikace se může změnit bez předchozího upozornění.

HU: Megjegyzés: A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

UA: Зауваження: Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення.

EE: Märkus: Tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma eelneva teavitamiseta.

LV: Piezīme: Tehniskās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

LT: Pastaba: Techninė specifikacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

PT: Observação: As especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem notificação prévia.

ES: Observación: Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.

SK: Poznámka: Technické špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznámenia.

DK: Bemærkning: Tekniske specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

FI: Huomautus: Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

NO: Merknad: Teknisk spesifikasjon kan endres uten forhåndsvarsel.

SI: Opomba: Tehnične specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

SE: Anmärkning: Tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

BG: Забележка: Техническите спецификации подлежат на промяна без предварително уведомление.

RU: Примечание. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



Dear Customer,

Thank you for purchasing this Hendi appliance. Read this user manual carefully, paying particular attention to the safety regulations outlined below, before installing and using this appliance for the first time.

Safety instructions

- Only use the appliance for the intended purpose it was designed for, as described in this manual.
- The manufacturer is not liable for any damage caused by incorrect operation and improper use.
-  **DANGER! RISK OF ELECTRIC SHOCK!** Do not attempt to repair the appliance by yourself. Do not immerse the electrical parts of the appliance in water or other liquids. Never hold the appliance under running water.
- NEVER USE A DAMAGED APPLIANCE!** Check the electrical connections and cord regularly for any damage. When damaged, disconnect the appliance from the power supply. Any repairs should only be carried out by a supplier or qualified person to avoid danger or injury.
- WARNING!** When positioning the appliance, route the power cable safely if necessary to avoid unintentional pulling, being damaged, coming into contact with the heating surface, or causing a tripping hazard.
- WARNING!** As long as the plug is in the socket the appliance is connected to the power supply.
- WARNING!** ALWAYS switch off the appliance before disconnecting from the power supply, cleaning, maintenance or storage.
- Only connect the appliance to an electrical outlet with the voltage and frequency mentioned on the appliance label.
- Do not touch the plug/electrical connections with wet or damp hands.
- Keep the appliance and electrical plug/connections away from water and other liquids. If the appliance falls into water, remove the power supply connections immediately. Do not use the appliance until it has been checked by a certified technician. Failure to follow these instructions will cause life threatening risks.
- Connect the power supply into an easily accessible electrical outlet so you can disconnect the appliance immediately in case of emergency.
- Make sure the cord does not come in contact with sharp or hot objects and keep it away from open fire. Never pull the power cord to unplug it from the socket, always pull the plug instead.
- Never carry the appliance by its cord.
- Never try to open the housing of the appliance yourself.
- Do not insert objects into the housing of the appliance.
- Never leave the appliance unattended during use.
- This appliance should be operated by trained personnel in kitchen of the restaurant, canteens or bar staff, etc.
- This appliance should not be operated by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or persons that have a lack of experience and knowledge.
- This appliance should, under any circumstances, not be used by children.
- Keep the appliance and its electrical connections out of reach of children.

- Never use accessories or any extra devices other than those supplied with the appliance or recommended by the manufacturer. Failure to do so could pose a safety risk to the user and could damage the appliance. Only use original parts and accessories.
- Do not operate this appliance by means of an external timer or remote-control system.
- Do not place the appliance on a heating object (gasoline, electric, charcoal cooker, etc.).
- Do not cover the appliance in operation.
- Do not place any objects on top of the appliance.
- Do not use the appliance near any open flames, explosive or flammable materials. Always operate the appliance on a horizontal, stable, clean, heat-resistant and dry surface.
- The appliance is not suitable for installation in an area where a water jet could be used.
- Leave a space of at least 20 cm around the appliance for ventilation during use.
- WARNING!** Keep all ventilation openings on the appliance free from obstruction.

Special safety instructions

- Do not use the appliance to prepare food or liquids in a closed container as the container may explode.
- No foods containing easily flammable substances must be cooked, such as alcohol-based foods; self-combustion phenomena might occur leading to fires and explosions in the cooking chamber.
- ATTENTION!** The appliance must be installed under exhaust hood to ensure all steam and other vapour produced during work run freely.
-  **CAUTION! RISK OF BURNS! HOT SURFACES!** The temperature of the accessible surfaces are very high during use. Touch only the control panel, handles, switches, timer control knobs or temperature control knobs, etc.
- CAUTION! RISK OF BURNS!** Pay attention to handling food containers during and after cooking: they might be very hot. Wear appropriate protective thermal clothing to prevent burns.
- During operation, with the door open, do not remove the fan cover; do not touch the moving fans and resistors which are still hot.
-  **WARNING!** To avoid scalding, do not use loaded containers with liquids or cooking goods that become fluid by heating in shelves positioned at levels higher than 1.6m above the floor.
- WARNING!** When opening the door of the cooking compartment, hot steam can come out.
- Do not overload the interior shelves. The maximum load is mentioned in "Technical specification".
- The appliance must be connected to an equipotential system the effectiveness of which must be suitably assessed according to applicable regulations. This connection must be set up between appliances through the suitable terminal which is marked with the symbol . The equipotential conductor must have a minimum section of 2,5 mm².
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.



- Always connect appliance to potable water supply.
- Do not use the door handle to move the appliance (possible glass breakage).

Intended use

- This appliance is intended to be used for professional use, also for commercial applications, for example in kitchens of restaurants, canteens, hospital and in commercial enterprises such as bakeries, butcheries, etc., but not for continuous mass production of food
- The appliance is designed for only for cooking food (for all types of baking of pastries, baked goods and food): fresh and frozen; for reconditioning chilled and frozen food, for steam cooking meats, fish and vegetables, etc. Any other use may lead to damage to the appliance or personal injury.
- Operating the appliance for any other purpose shall be deemed a misuse of the device. The user shall be solely liable for improper use of the device.

Grounding installation

This appliance is classified as **protection class I** and must be connected to a protective ground. Grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

This appliance is fitted with a power cord with grounding plug or electrical connections with grounding wire. The connections must be properly installed and grounded.

Control panel

Main symbols (Fig.1 on page 3)

- A. ON/OFF
- B. CONFIRM / START
- C. STOP / CANCEL
- D. Back
- E. Home screen
- F. Active function (on)
- G. Desactive function (off)
- H. Increasing value
- I. Decreasing value
- J. Pre-heating / delayed start completed

General screens (Fig.2 on page 3)

- A. Stand-by mode
- B. Home screen
- C. Operating parameters
- D. Cooling function
- E. Recipe book (programs)
- F. General settings

Screen of operating parameters (Fig.3 on page 3)

- A. Time
- B. Temperature
- C. Humidification
- D. Fan speed
- E. Phase number
- F. Additional parameters
- G. Screen of time setting
- H. Screen of temperature setting

Screen of additional parameters (Fig.4 on page 4)

- A. Pre-heating
- B. Delayed star

- C. Cycle with core probe
- D. Program saving
- E. Screen of delayed start setting
- F. Screen of activated delayed start
- G. Screen of pre-heating setting
- H. Screen of activated pre-heating
- I. Operating parameters with activated core probe
- J. Screen of core temperature setting

Screens of activated cycle (Fig.5 on page 4)

- A. Standard cycle
- B. Cycle with core probe

Recipe book (Fig.6 on page 5)

- A. Choosing program number
- B. Choosing program - selected number
- C. Screen of program saving

Cooling function (Fig.7 on page 5)

Screen of general settings (Fig.8 on page 6)

- A. Date and time
- B. Changing units of displayed temperature
- C. System information
- D. Colour theme of display
- E. USB - Import/Export
- F. HACCP function
- G. Screen of date and time setting
- H. Screen of changing units °C / F
- I. Screen of changing colour of display
- J. Screen of Export/Import
- K. Screen of HACCP function activation

Operating parameters

1. Cooking time (Fig.3A/3G) - from 1 minute to 11 hours 59 minutes or infinity time [∞]
2. Cooking temperature (Fig.3B/3H) - 30°C-270°C { 86 F - 518 F }
3. Core temperature (Fig.4C/4J) - 1°C-99°C { 33 F - 210 F }
4. Humidification (Fig.3C) - from OFF to 100% (10% intervals)
5. Fan speed (Fig.3D) - 1 or 2

Electric connection

(Fig.10 on page 7)

- In the permanent connection to the mains, a protective pole switch must be installed between the appliance and the mains with minimum opening between the contacts of over-voltage category III (4000V), sized for the load and complying with applicable regulations (automatic circuit breaker).
- The protective pole switch used for the connection must be easily accessible when appliance is installed.

Water connection

- Maximum water temperature should not exceed 30°C.
- The water pressure must be between 100 and 200 kPa [1-2 bar]. if the pressure exceeds 2 bar, install a pressure reducer upstream of the appliance. If pressure is lower than 1 bar use the pump to raise the pressure value.
- Water hardness should be between 0,5°f and 3°f. Appliance must be installed with water softener to reduce limescale formation.
- Water drain must be connect through an adequate trap. If drain pipe is conveyed to an open floor drain distance be-



tween pipe and discharge point should have at least 25-30 mm. Wall-mounted discharge is also allowed as long as the drain pipe maintains the steady slope of 4-5%.

Preparation before use

- Remove all protective packaging and foil or tapes.
- Check that the device is in good condition and with all accessories. In case of incomplete or damaged delivery, please contact the supplier immediately. In this case, do not use the device.
- Clean the accessories and the appliance before use (See ==> Cleaning & Maintenance).
- Make sure the appliance is completely dry.
- Place the appliance on a horizontal, stable and heat resistant surface that is safe against water splashes. Level appliance by adjustable feet. Do not disassemble the feet. Place appliance only on suitable stand - do not place it on the floor.
- Keep the packaging if you intend to store your appliance in the future.
- Keep the user manual for future reference.

NOTE! Due to manufacturing residues, the appliance may emit a light odor during the first few uses. This is normal and does not indicate any defect or hazard. Make sure the appliance is well ventilated. It is recommended to run an empty cycle for 40/50 minutes at a temperature of 220/230°C. In this way all unpleasant yet fully normal smells due to heating the thermal insulation enveloping the cooking chamber and the silicone used for its external sealing are dissipated.

Operating instructions

- **ATTENTION!** Avoid prolonged permanence on the steel surfaces of foods containing acidic substances (lemon juice, vinegar, salt, etc.) which cause corrosion deterioration.
- Preheat the appliance every time before cooking to achieve top performance.
- Avoid adding salt to food in the cooking chamber.

BASIC operating

- For switching the appliance on (after connecting to electric power supply) set the button to "ON" position. Button is placed on the left side of the appliance under the bottom (Fig.9A on page 6) and is marked by special plate (Fig.9B). Firstly display will show computer codes, then Date, Time, and the symbol ON/OFF (Fig.1A) will be lights up - display in stand-by mode.
- To reactivate display touch ON/OFF symbol - on display will be show home screen (Fig.2B).
- To activate stand-by mode again, touch the symbol ON/OFF. Stand-by mode also will activate automatically if appliance will not operate more than 10 minutes. Display will show only date, time and ON/OFF symbol (Fig.2A).
- To choose main operating parameters touch appliance symbol (Fig.2C). Main operating parameters screen will be displayed (Fig.3). To change main operating parameter value touch digits related to desired parameter. To back to home screen touch house symbol (Fig.1E).
- To choose and set additional parameters touch menu symbol (Fig.3F) - additional parameters screen will be displayed (Fig.4). To back to operating parameters screen touch "BACK" symbol (Fig.1D).
- To change general settings, like date, time, etc. touch settings symbol (Fig.2F) on home screen.

TIME setting

- From operating parameters screen (Fig.3) touch digits related to time symbol (Fig.3A) - time setting screen will be shown (Fig.3G).
- Change value using displayed keyboard. To set infinite time (continuous cycle) touch symbol ∞.
- To confirm value touch symbol ✓ (Fig.1B).
- During cycle display will be shown remaining time of current phase (if set more than one) and remaining time of whole cycle.

TEMPERATURE setting

- From operating parameters screen (Fig.3) touch digits related to temperature symbol (Fig.3B) - temperature setting screen will be shown (Fig.3H).
- Change value using displayed keyboard.
- To confirm value touch symbol ✓ (Fig.1B).
- During cycle display will be shown current chamber temperature and set temperature for each phase/cycle.

HUMIDIFICATION / STEAM setting

- From operating parameters screen (Fig.3) touch digits related to humidification symbol (Fig.3C) and change value touching symbols "+" or "-" (Fig.1H-I).
- To confirm value touch symbol ✓ (Fig.1B).

FAN SPEED setting

- From operating parameters screen (Fig.3) touch digits 1 or 2 related to fan symbol (Fig.3D) - chosen speed will be light up.

CYCLE STEPS setting

- To add next step in cycle, after setting desired values of operating parameters for first step (Phase 1), touch the digit corresponds to next phase number (Fig.3E) - all operating parameters will be able to set for new step.
- On additional screen, step (phase) number will be shown in left bottom corner.
- During cycle the display will be shown active phase number and whole number of phases.

DELAYED START setting

- From additional parameters screen (Fig.4) touch digits related to delayed start symbol (Fig.4B) - setting screen will be shown (Fig.4E).
- Change value using displayed keyboard.
- To confirm value touch symbol ✓ (Fig.1B).
- During activated delayed start, time remaining to start cycle will be displayed in countdown mode (Fig.4F). End of counting will be informed by acoustic signal and symbol "DONE" (Fig.1J).

NOTE: Delayed start can be set maximum to 23 h 59 min. To deactivate function set value 00:00.

PRE-HEATING setting

- From additional parameters screen (Fig.4) touch digits related to pre-heating symbol (Fig.4A) - setting screen will be shown (Fig.4G); change value using displayed keyboard. Pre-heating value is always added to main temperature (for example if temperature will be set on 180°C and pre-heating on 50°C, temperature in chamber will reach 230°C).
- To confirm value touch symbol ✓ (Fig.1B).
- To deactivate function set value 0°C.



- During activated pre-heating phase, current chamber temperature will be displayed with visible setted pre-heating temperature (Fig.4H).
- Reached temperature will be informed by acoustic signal and symbol "DONE" (Fig.1J). Open door to deactivate alarm. Close the door - main cycle will start automatically.

NOTE: Pre-heating temperature can not exceed 270°C (in sume).

CORE TEMPERATURE setting

- From additional parameters screen (Fig.4) touch activation symbol from OFF to ON (Fig.1F-G) related to core probe symbol (Fig.4C).
- To confirm setting touch symbol ✓ (Fig.1B).
- Operating parameters screen will be change: time value will be change into core temperature value (Fig.4I); touch the digits corresponds to core probe symbol - core temperature setting screen will be display (Fig.4J).
- Change value using displayed keyboard.
- To confirm value touch symbol ✓ (Fig.1B).
- During cycle display will be show current core temperature and set core temperature for each phase/cycle.

NOTE: If core temperature is setted, time setting is excluded. Cycle/current step (if more than 1) end until setted core temperature is reached.

ATTENTION: During this setting core probe is used inside food. Avoid contact it with bones. Probe cable must pass through door gasket at the bottom. If cycle is setted without above parameters, core probe must be placed in specific socket. If not, display will shows error.

STARTING or STOPPING the cycle

- To start cycle, after setting all parameters, touch the symbol ✓ (Fig.1B). Depending on type of cycle (without or with core probe) corresponding screen will be displayed (Fig.5A-B).
- To interrupted active cycle at any time, touch any area of the screen and then touch and pres the symbol "X" (Fig.1C) for 3 seconds.
- When cycle ends, acoustic alarm will activate for 1 minutes.
- During cycle all parameters can be change by touching corresponding digits. To back to activated cycle screen touch "BACK" symbol (Fig.1D).

RECIPE BOOK

Appliance has recipe book where can be stored programs up to 100.

- To enter to default programm list touch the symbol of recipe book (Fig.2E); display will shows recipe numbers - lighted up in white (empty numbers) and darked up number numbers (taken numbers) - Fig.6A.
- To select any program, touch corresponding number - number will by marked by red frame (Fig.6B). Touch "delete" to reset taken number (saved program under selected number will be delete).
- To save new program with new operating parameters, choose additional menu (Fig.3F) and then touch "save" on additional parameters screen (Fig.4D) - display will show program numbers (Fig.6C). Choose desire number and touch "save" again.

NOTE: If you choose darked up number (some program already exist under this number), new program will replace existing one (old program will be overwritten).

COOLING function

- From home screen (Fig.2B) touch symbol for cooling function (Fig.2D). Current chamber temperature will be displayed on cooling function screen (Fig.7). To start cooling open the door.
- Function can be cancel at any time by touching the symbol "BACK" (Fig.1D); otherwise it is disabled automatically when temperature inside chamber decrease to 40°C.

NOTE: Cooling function activated with door open - do not touch any element inside chamber. RISK OF BURNS.

DATE AND TIME setting

- From general settings screen (Fig.8) touch symbol related to calendar/clock (Fig.8A). Date and time setting screen will be display (Fig.8G).
- Touch desire digit to change value (digits will start flashing). Change date or time by touching symbols "+" or "-".
- To confirm value touch symbol ✓ (Fig.1B). To exit without saving touch symbol "BACK" (Fig.1D).

Switching between °C/F

- From general settings screen (Fig.8) touch symbol related to °C/F (Fig.8B). Changing units screen will be display (Fig.8H).
- Unit °C is set as default, so unit F is set with symbol in "OFF" position (Fig.1G). To set unit °F switch symbol into ON position (Fig.1F).
- To confirm value touch symbol ✓ (Fig.1B).

IMPORT / EXPORT programs via USB

- USB port is located on the lower hinge of the door.
- To import new programs from USB drive, after connecting drive, touch the USB symbol (Fig.8E) from general setting screen. Import/export screen will be display (Fig.8J) - touch "import"; an acousting alarm will be emitted as confirmation.
- To export programs: touch "export" from import/export screen (Fig.8J) - an acousting alarm will be emitted as confirmation.

SYSTEM INFO

- From general settings screen (Fig.8) touch symbol "i" (Fig.8C). Type password "1234" and touch symbol ✓ (Fig.1B) to confirm. After 10 second the display will back to screen of general settings.

COLOUR THEME OF DISPLAY setting

- To change colour of the display, from general settings screen (Fig.8) touch symbol of black and white circle (Fig.8D). Screen of changing colour will be display (Fig.8I).
- Touch letter "B" to set black (dark) background or touch letter "W" to set white (light) background. Touch symbol ✓ (Fig.1B) to confirm.

HACCP function

- To use HACCP function for constantly monitoring data of the cycle USB drive must be connected to the appliance.
- To activate function, from general settings screen (Fig.8) touch the symbol related to HACCP function (Fig.8F).
- On displayed screen (Fig.8K) switch activation symbol from "OFF" position to "ON" position (Fig.1F-G).

Cleaning & maintenance

- **ATTENTION!** Always disconnect the appliance from the power supply and cool down before storage, cleaning & maintenance.



- Do not use water jet or steam cleaner for cleaning and do not push the appliance under the water as the parts will get wet and electric shock might be resulted.
- If the appliance is not kept in a good state of cleanliness, this can adversely affect the life of the appliance and result in a dangerous situation.
- Food residues should be regularly cleaned and removed from the appliance. If the appliance is not cleaned properly, it will reduce its lifespan and may result in a dangerous condition during use.

Manual cleaning

- Clean the cooled exterior and interior surface with a cloth or sponge slightly dampened with a mild soap solution.
- For reasons of hygiene, the appliance should be cleaned before and after use.
- Avoid water contacting the electrical components.
- Never immerse the appliance in water or other liquids.
- Never use aggressive cleaning agents, abrasive sponges, or cleaning agents containing chlorine. Do not use steel wool, metallic utensils, or any sharp or pointed objects for cleaning. Do not use petrol or solvents!
- No parts are dishwasher safe.
- Clean fan with appropriate descaling detergents to ensure creating limescales.
- Remove door gasket and wash it separately with warm soapy water, then rinse and dry with soft cloth.

Semi-automatic cleaning

- Apply a suitable detergent to the chamber walls, fan covers and the inner door glass. Leave for about 20 minutes.
- Set the temperature to about 100-120°C and the humidification level to position 5. Set the time to 15 minutes.
- After the cycle is finished, open the door and wait for the appliance to cool down. Rinse with water.
- To dry the chamber, set the cycle to 10 minutes and the temperature to about 180-200°C [repeat the cycle if necessary].
- After cleaning, leave the door slightly open.

Maintenance

- Check the operation of the appliance regularly to prevent serious accidents.
- If you see that the appliance is not working properly or that there is a problem, stop using it, switch it off and contact the supplier.
- All maintenance, installation and repair work must be carried out by specialised and authorised technicians, or recommended by the manufacturer.

Transportation and Storage

- Before storage, always make sure that the appliance has been disconnected from the power supply and completely cooled down.
- Store the appliance in a cool, clean and dry place.
- Never place heavy objects on the appliance as this could damage it.
- Do not move the appliance while it is under operation. Disconnect the appliance from power supply when moving and hold it at the bottom.

Troubleshooting

If the appliance does not function properly, please check the below table for the solution. If you are still unable to solve the

problem, please contact the supplier/service provider.

Problems	Possible cause	Possible solution
Appliance does not work (control panel totally off).	Faulty connection to the power mains.	Check connection to the power mains.
	Lack of voltage.	Restore the power supply voltage.
	Blown electronic board protection fuse.	Contact with technical service.
Cooking cycle active - appliance does not work.	Door open.	Close the door properly.
	Door sensor damaged.	Contact with technical service.
Humidification / steam production does not work.	Faulty water connection.	Check connection to the water mains.
	Closed water valve.	Open the valve.
	Obstructed water inlet filter.	Clean the filter.
	Damaged water inlet solenoid valve.	Contact with technical service.
Door closed. Steam escape through the gasket.	Gasket mounted not properly.	Check gasket assembly.
	Damaged gasket.	Contact with technical service.
	Handle adjusted incorrectly.	
Non evenly cooking.	One of the motor is faulty or operates at low speed.	Contact with technical service.
	The motors do not reverse direction.	
	Heating elements damaged.	
Internal lamp does not work.	Lamp damaged	Replace bulb.
Safety thermal protection activated continuously.	Damaged thermal protection.	Contact with technical service.
	Control thermostat damaged.	

Error code identification

Error codes	Possible cause	Possible solution
E01: Chamber probe not detected.	Interrupted connection between probe and electronic plate.	Contact with technical service.
	Chamber probe damaged.	
E02: Core probe not detected.	Interrupted connection between probe and electronic plate.	Contact with technical service.
	Core probe damaged.	
E03: Power supply blackout.	Lack of main power in period of time.	Reactive interrupted cycle.
E04: USB error	USB not detected/readable/ damaged.	Replace USB drive.
	Interrupted connection between USB port and electronic plate.	Contact with technical service.



Warranty

Any defect affecting the functionality of the appliance which becomes apparent within one year after purchase will be repaired by free repair or replacement provided the appliance has been used and maintained in accordance with the instructions and has not been abused or misused in any way. Your statutory rights are not affected. If the appliance is claimed under warranty, state where and when it was purchased and include proof of purchase (e.g. receipt).

In line with our policy of continuous product development we reserve the right to change the product, packaging and documentation specifications without notice.

Discarding & Environment



When decommissioning the appliance, the product must not be disposed of with other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point. Failure to follow this rule may be penalized in accordance with applicable regulations on waste disposal. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste for recycling, please contact your local waste collection company. The manufacturers and importers do not take responsibility for recycling, treatment and ecological disposal, either directly or through a public system.

DEUTSCH

Sehr geehrter Kunde,
Vielen Dank, dass Sie dieses Hendi Gerät gekauft haben. Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch und achten Sie dabei besonders auf die unten aufgeführten Sicherheitsvorschriften, bevor Sie dieses Gerät zum ersten Mal installieren und verwenden.

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch falsche Bedienung und unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden.
-  **GEFAHR! RISIKO FÜR ELEKTRISCHEN SCHOCK!** Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Tauschen Sie die elektrischen Teile des Geräts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Gerät niemals unter fließendem Wasser.
- **VERWENDEN SIE NIEMALS EIN BESCHÄDIGTES GERÄT!** Überprüfen Sie die elektrischen Anschlüsse und das Kabel regelmäßig auf Schäden. Wenn das Gerät beschädigt ist, trennen Sie es von der Stromversorgung. Reparaturen sollten nur von einem Lieferanten oder einer qualifizierten Person durchgeführt werden, um Gefahren oder Verletzungen zu vermeiden.
- **WARNUNG!** Verlegen Sie das Netzkabel bei der Positionierung des Geräts sicher, um unbeabsichtigtes Ziehen, Beschädigung, Kontakt mit der Heizfläche oder Stolpergefahr zu vermeiden.
- **WARNUNG!** Solange sich der Stecker in der Steckdose be-

findet, ist das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen.

- **WARNUNG!** Schalten Sie das Gerät **IMMER** aus, bevor Sie es von der Stromversorgung, Reinigung, Wartung oder Lagerung trennen.
- Schließen Sie das Gerät nur mit der auf dem Geräteetikett angegebenen Spannung und Frequenz an eine Steckdose an.
- Berühren Sie die Stecker-/Elektroanschlüsse nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Halten Sie das Gerät und die elektrischen Stecker/Anschlüsse von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern. Wenn das Gerät in Wasser fällt, entfernen Sie sofort die Netzanschlüsse. Verwenden Sie das Gerät erst, wenn es von einem zertifizierten Techniker überprüft wurde. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu lebensbedrohlichen Risiken.
- Schließen Sie das Netzteil an eine leicht zugängliche Steckdose an, damit Sie das Gerät im Notfall sofort trennen können.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht mit scharfen oder heißen Gegenständen in Berührung kommt und halten Sie es von offenem Feuer fern. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um es aus der Steckdose zu ziehen. Ziehen Sie stattdessen immer am Stecker.
- Tragen Sie das Gerät niemals am Kabel.
- Versuchen Sie niemals, das Gehäuse des Geräts selbst zu öffnen.
- Stecken Sie keine Gegenstände in das Gehäuse des Geräts.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt.
- Dieses Gerät sollte von geschultem Personal in der Küche des Restaurants, Kantinen oder Barpersonal usw. bedient werden.
- Dieses Gerät darf nicht von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Personen mit mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen betrieben werden.
- Dieses Gerät darf unter keinen Umständen von Kindern benutzt werden.
- Bewahren Sie das Gerät und seine elektrischen Anschlüsse für Kinder unzugänglich auf.
- Verwenden Sie niemals Zubehör oder andere Geräte als die, die dem Gerät beiliegen oder vom Hersteller empfohlen werden. Andernfalls könnte ein Sicherheitsrisiko für den Benutzer bestehen und das Gerät beschädigen. Verwenden Sie nur Originalteile und Zubehör.
- Betreiben Sie dieses Gerät nicht mit einem externen Timer oder einer Fernbedienung.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf ein Heizobjekt (Benzin, Elektro, Kohleherd usw.).
- Das Gerät darf nicht in Betrieb sein.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von offenen Flammen, explosiven oder brennbaren Materialien. Betreiben Sie das Gerät immer auf einer horizontalen, stabilen, sauberen, hitzebeständigen und trockenen Oberfläche.
- Das Gerät ist nicht für die Installation in einem Bereich geeignet, in dem ein Wasserstrahl verwendet werden könnte.
- Lassen Sie während des Gebrauchs einen Raum von mindestens 20 cm um das Gerät herum für die Belüftung.
- **WARNUNG!** Halten Sie alle Lüftungsöffnungen am Gerät frei von Hindernissen.



Besondere Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Gerät nicht, um Lebensmittel oder Flüssigkeiten in einem geschlossenen Behälter zuzubereiten, da der Behälter explodieren kann.
- Es dürfen keine Lebensmittel gekocht werden, die leicht entflammare Substanzen enthalten, wie z. B. Lebensmittel auf Alkohobasis; es kann zu Selbstverbrennungerscheinungen kommen, die zu Bränden und Explosionen in der Kochkammer führen können.
- **ACHTUNG!** Das Gerät muss unter der Abzugshaube installiert werden, um sicherzustellen, dass der gesamte Dampf und andere Dämpfe, die während der Arbeit entstehen, frei laufen.
-  **VORSICHT! GEFAHR VON VERLETZUNGEN! HEISSE OBERFLÄCHEN!** Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen ist während des Gebrauchs sehr hoch. Berühren Sie nur das Bedienfeld, die Griffe, Schalter, Timer-Bedienknöpfe oder Temperatur-Bedienknöpfe usw.
- **VORSICHT! RISIKO VON VERLETZUNGEN!** Achten Sie auf den Umgang mit Lebensmittelbehältern während und nach dem Kochen: Sie können sehr heiß sein. Tragen Sie geeignete thermische Schutzkleidung, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Entfernen Sie während des Betriebs bei geöffneter Tür nicht die Lüfterabdeckung; berühren Sie nicht die beweglichen Lüfter und Widerstände, die noch heiß sind.
-  **WARNING!** Um Verbrühungen zu vermeiden, verwenden Sie keine beladenen Behälter mit Flüssigkeiten oder Kochwaren, die durch Erhitzen in Regalen, die sich auf einer Höhe von mehr als 1,6 m über dem Boden befinden, zu Flüssigkeit werden.
- **WARNING!** Beim Öffnen der Garraumtür kann heißer Dampf austreten.
- Überladen Sie die Innenablagen nicht. Die maximale Last ist in der „Technischen Spezifikation“ angegeben.
- Das Gerät muss an ein Potentialausgleichssystem angeschlossen werden, dessen Wirksamkeit gemäß den geltenden Vorschriften angemessen bewertet werden muss. Diese Verbindung muss zwischen den Geräten über das geeignete Terminal aufgebaut werden, das mit dem Symbol gekennzeichnet ist . Der Potentialausgleichsleiter muss einen Mindestabschnitt von 2,5 mm ² aufweisen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
- Die neuen Schlauchsets, die mit dem Gerät geliefert werden, sind zu verwenden und alte Schlauchsets dürfen nicht wiederverwendet werden.
- Schließen Sie das Gerät immer an die Trinkwasserversorgung an.
- Verwenden Sie den Türgriff nicht, um das Gerät zu bewegen (möglicher Glasbruch).

Verwendungszweck

- Dieses Gerät ist für den professionellen Gebrauch vorgesehen, auch für kommerzielle Anwendungen, z. B. in Küchen von Restaurants, Kantinen, Krankenhäusern und in kommerziellen Unternehmen wie Bäckereien, Metzgereien usw., jedoch nicht für die kontinuierliche Massenproduktion von Lebensmitteln.
- Das Gerät ist nur für das Kochen von Lebensmitteln (für alle

Arten von Backwaren, Backwaren und Lebensmitteln): frisch und gefroren; für die Wiederaufbereitung von gekühlten und gefrorenen Lebensmitteln, für das Dampfgaren von Fleisch, Fisch und Gemüse usw. vorgesehen. Jede andere Verwendung kann zu Schäden am Gerät oder zu Verletzungen führen.

- Der Betrieb des Geräts für andere Zwecke gilt als Missbrauch des Geräts. Der Benutzer haftet allein für die unsachgemäße Verwendung des Geräts.

Installation der Erdung

Dieses Gerät ist als **Schutzklasse I** eingestuft und muss an eine Schutzerde angeschlossen werden. Die Erdung reduziert das Risiko eines Stromschlags, indem ein Escape-Kabel für den elektrischen Strom bereitgestellt wird.

Dieses Gerät ist mit einem Netzkabel mit Erdungsstecker oder elektrischen Anschlüssen mit Erdungsdraht ausgestattet. Die Anschlüsse müssen ordnungsgemäß installiert und geerdet sein.

Kontrollpanel

Hauptsymbole (Abb. 1 auf Seite 3)

- A. EIN/AUS
- B. BESTÄTIGEN / STARTEN
- C. ANHALTEN/ABBRECHEN
- D. Zurück
- E. Startbildschirm
- F. Aktive Funktion (ein)
- G. Desaktive Funktion (aus)
- H. Wertsteigerung
- I. Abnehmender Wert
- J. Vorheizen / verzögerter Start kompliziert

Allgemeine Bildschirme (Abb. 2 auf Seite 3)

- A. Standby-Modus
- B. Startbildschirm
- C. Betriebsparameter
- D. Kühlfunktion
- E. Rezeptbuch (Programme)
- F. Allgemeine Einstellungen

Bildschirm der Betriebsparameter (Abb. 3 auf Seite 3)

- A. Zeit
- B. Temperatur
- C. Befeuchtung
- D. Lüfterdrehzahl
- E. Phasennummer
- F. Zusätzliche Parameter
- G. Bildschirm der Zeiteinstellung
- H. Bildschirm der Temperatureinstellung

Bildschirm mit zusätzlichen Parametern (Abb. 4 auf Seite 4)

- A. Vorheizen
- B. Verzögerter Start
- C. Zyklus mit Kernsonde
- D. Programm speichern
- E. Bildschirm der Einstellung für verzögerten Start
- F. Bildschirm aktivierter verzögerter Start
- G. Bildschirm Vorheizeinstellung
- H. Bildschirm aktiviertes Vorheizen
- I. Betriebsparameter mit aktivierter Kernsonde
- J. Bildschirm der Kerntemperatureinstellung



Bildschirme des aktivierten Zyklus (Abb. 5 auf Seite 4)

- A. Standard-Zyklus
- B. Zyklus mit Kernsonde

Rezeptbuch (Abb. 6 auf Seite 5)

- A. Programmnummer auswählen
- B. Programm auswählen - ausgewählte Nummer
- C. Bildschirm Programmspeicherung

Kühlfunktion (Abb. 7 auf Seite 5)

Bildschirm mit allgemeinen Einstellungen (Abb. 8 auf Seite 6)

- A. Datum und Uhrzeit
- B. Ändern der Einheiten der angezeigten Temperatur
- C. Systeminformationen
- D. Farbthema der Anzeige
- E. USB - Importieren/Exportieren
- F. HACCP-Funktion
- G. Bildschirm mit Datums- und Uhrzeiteinstellung
- H. Bildschirm der Umrüsteinheiten °C / F
- I. Bildschirm mit Farbwechsel der Anzeige
- J. Bildschirm Export/Import
- K. Bildschirm der HACCP-Funktionsaktivierung

Betriebsparameter

- 1. Garzeit (Abb. 3A/3G) - von 1 Minute bis 11 Stunden 59 Minuten oder unendliche Zeit (∞)
- 2. Gartemperatur (Abb. 3B/3H) - 30 °C - 270 °C (86 °F - 518 °F)
- 3. Kerntemperatur (Abb. 4C/4J) - 1 °C - 99 °C (33 F - 210 F)
- 4. Befeuchtung (Abb. 3C) - von AUS bis 100 % (10 % Intervalle)
- 5. Lüfterdrehzahl (Abb. 3D) - 1 oder 2

Elektrischer Anschluss

(Abb. 10 auf Seite 7)

- Beim Daueranschluss an das Netz ist zwischen Gerät und Netz ein Schutzpolschalter mit minimaler Öffnung zwischen den Kontakten der Überspannungskategorie III (4000V) zu installieren, der für die Last bemessen ist und den geltenden Vorschriften entspricht (automatischer Leistungsschalter).
- Der für den Anschluss verwendete Schutzpolschalter muss bei der Installation des Geräts leicht zugänglich sein.

Wasseranschluss

- Die maximale Wassertemperatur sollte 30 °C nicht überschreiten.
- Der Wasserdruck muss zwischen 100 und 200 kPa (1-2 bar) liegen. Wenn der Druck 2 bar überschreitet, installieren Sie einen Druckminderer vor dem Gerät. Wenn der Druck unter 1 bar liegt, verwenden Sie die Pumpe, um den Druckwert zu erhöhen.
- Die Wasserhärte sollte zwischen 0,5 °F und 3 °F liegen. Das Gerät muss mit Wasserenthärter installiert werden, um die Kalkbildung zu reduzieren.
- Der Wasserablauf muss durch eine geeignete Falle abgeschlossen werden. Wenn das Ablaufrohr zu einem offenen Bodenablaufabstand zwischen Rohr und Ablaufpunkt transportiert wird, sollte dies bei den Öffnungen 25-30 mm sein. Wandmontierte Entladungen sind ebenfalls zulässig, solange das Ablaufrohr die stabile Neigung von 4-5 % beibehält.

Vorbereitung vor Gebrauch

- Entfernen Sie alle Schutzverpackungen und Folien oder Klebänder.

- Überprüfen Sie, ob sich das Gerät in gutem Zustand und mit allen Zubehörteilen befindet. Bei unvollständiger oder beschädigter Lieferung kontaktieren Sie bitte umgehend den Lieferanten. Verwenden Sie das Gerät in diesem Fall nicht.
- Reinigen Sie das Zubehör und das Gerät vor dem Gebrauch (siehe ==> Reinigung und Wartung).
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig trocken ist.
- Stellen Sie das Gerät auf eine horizontale, stabile und hitzebeständige Oberfläche, die vor Wasserspritzern geschützt ist. Richten Sie das Gerät mit verstellbaren Füßen aus. Bauen Sie die Füße nicht auseinander. Stellen Sie das Gerät nur auf einen geeigneten Ständer - stellen Sie es nicht auf den Boden.
- Bewahren Sie die Verpackung auf, wenn Sie beabsichtigen, Ihr Gerät in Zukunft zu lagern.
- Bewahren Sie das Benutzerhandbuch zur späteren Bezugnahme auf.

HINWEIS! Aufgrund von Herstellungsrückständen kann das Gerät während der ersten Verwendungen einen leichten Geruch abgeben. Dies ist normal und weist nicht auf einen Defekt oder eine Gefahr hin. Stellen Sie sicher, dass das Gerät gut belüftet ist. Es wird empfohlen, einen leeren Zyklus für 40/50 Minuten bei einer Temperatur von 220/230 °C auszuführen. Auf diese Weise werden alle unangenehmen, aber völlig normalen Gerüche durch Erwärmen der Wärmedämmung, die die Kochkammer umschließt, und des Silikons, das für die äußere Versiegelung verwendet wird, abgeführt.

Bedienungsanleitung

- **ACHTUNG!** Vermeiden Sie eine längere Dauerhaftigkeit auf den Stahloberflächen von Lebensmitteln, die säurehaltige Substanzen (Zitronensaft, Essig, Salz usw.) enthalten, die Korrosionsschäden verursachen.
- Heizen Sie das Gerät jedes Mal vor dem Garen vor, um eine optimale Leistung zu erzielen.
- Vermeiden Sie die Zugabe von Salz zu den Speisen in der Garkammer.

BASIC-Betrieb

- Zum Einschalten des Gerätes (nach dem Anschließen an die Stromversorgung) die Taste auf die Position „EIN“ stellen. Der Knopf befindet sich auf der linken Seite des Geräts unter der Basis (Abb. 9A auf Seite 6) und ist mit einer speziellen Platte gekennzeichnet (Abb. 9B). Zuerst werden im Display Computercodes angezeigt, dann Datum, Uhrzeit und das Symbol EIN/AUS (Abb. 1A) leuchten auf - Anzeige im Standby-Modus.
- Um das Display wieder zu aktivieren, berühren Sie das EIN/AUS-Symbol - auf dem Display wird der Startbildschirm angezeigt (Abb. 2B).
- Um den Standby-Modus wieder zu aktivieren, berühren Sie das Symbol EIN/AUS. Der Standby-Modus wird auch automatisch aktiviert, wenn das Gerät nicht länger als 10 Minuten in Betrieb ist. Auf dem Display werden nur Datum, Uhrzeit und EIN/AUS-Symbol angezeigt (Abb. 2A).
- Um die Hauptbetriebsparameter auszuwählen, berühren Sie das Gerätesymbol (Abb. 2C). Der Hauptbildschirm der Untersuchungsparameter wird angezeigt (Abb. 3). Zum Ändern des Hauptbetriebsparameterwerts berühren Sie die Ziffern, die mit dem gewünschten Parameter verbunden sind. Um zum Startbildschirm zurückzukehren, berühren Sie das Haus-symbol (Abb. 1E).



- Um zusätzliche Parameter auszuwählen und einzustellen, berühren Sie das Menüsymbol (Abb. 3F) – der Bildschirm mit zusätzlichen Parametern wird angezeigt (Abb. 4). Um zum Bildschirm mit den Betriebsparametern zurückzukehren, berühren Sie das Symbol „ZURÜCK“ (Abb. 1D).
- Zum Ändern der allgemeinen Einstellungen wie Datum, Uhrzeit usw. berühren Sie das Symbol für die Einstellungen (Abb. 2F) auf dem Startbildschirm.

Einstellung der ZEIT

- Auf dem Bildschirm Betriebsparameter (Abb. 3) werden die mit dem Zeitsymbol (Abb. 3A) verbundenen Touch-Ziffern angezeigt – der Bildschirm Zeiteinstellung wird angezeigt (Abb. 3G).
- Ändern Sie den Wert mithilfe der angezeigten Tastatur. Berühren Sie zum Einstellen der unbegrenzten Zeit (Dauerzyklus) das Symbol ∞.
- Zur Bestätigung des Wertes berühren Sie das Symbol ✓ (Abb. 1B).
- Während des Zyklus werden die verbleibende Zeit der aktuellen Phase (falls mehr als eins eingestellt ist) und die verbleibende Zeit des gesamten Zyklus angezeigt.

TEMPERATUR-Einstellung

- Auf dem Bildschirm Betriebsparameter (Abb. 3) werden die mit dem Temperatursymbol (Abb. 3B) verbundenen Touch-Ziffern angezeigt – der Bildschirm Temperatureinstellung wird angezeigt (Abb. 3H).
- Ändern Sie den Wert mithilfe der angezeigten Tastatur.
- Zur Bestätigung des Wertes berühren Sie das Symbol ✓ (Abb. 1B).
- Während des Zyklus werden die aktuelle Kammertemperatur und die eingestellte Temperatur für jede Phase/jeden Zyklus angezeigt.

HUMIDIFIZIERUNG/DAMPF-Einstellung

- Berühren Sie auf dem Bildschirm Betriebsparameter (Abb. 3) die Ziffern des Befeuchtungssymbols (Abb. 3C) und ändern Sie den Wert, indem Sie die Symbole „+“ oder „-“ berühren (Abb. 1H-I).
- Zur Bestätigung des Wertes berühren Sie das Symbol ✓ (Abb. 1B).

Einstellung der LÜFTERGESCHWINDIGKEIT

- Auf dem Bildschirm Betriebsparameter (Abb. 3) die Ziffern 1 oder 2 in Bezug auf das Lüftersymbol (Abb. 3D) berühren – die gewählte Geschwindigkeit leuchtet auf.

Einstellung ZYKLUSSCHRITTE

- Um den nächsten Schritt im Zyklus hinzuzufügen, berühren Sie nach dem Einstellen der gewünschten Werte der Betriebsparameter für den ersten Schritt (Phase 1) die Ziffer, die der nächsten Phasennummer entspricht (Abb. 3E). Alle Betriebsparameter können für einen neuen Schritt eingestellt werden.
- Auf dem zusätzlichen Bildschirm wird die Nummer des Schritts (der Phase) in der linken unteren Ecke angezeigt.
- Während des Zyklus zeigt das Display die Anzahl der aktiven Phasen und die ganze Anzahl der Phasen an.

Einstellung VERZÖGERTER START

- Berühren Sie auf dem Bildschirm mit zusätzlichen Parametern (Abb. 4) die Ziffern, die sich auf das Symbol für den verzögerten Start beziehen (Abb. 4B) – der Einstellungsbild-

schirm wird angezeigt (Abb. 4E).

- Ändern Sie den Wert mithilfe der angezeigten Tastatur.
- Zur Bestätigung des Wertes berühren Sie das Symbol ✓ (Abb. 1B).
- Während des aktivierten verzögerten Starts wird die verbleibende Zeit bis zum Start des Zyklus im Countdown-Modus angezeigt (Abb. 4F). Das Ende der Zählung wird durch ein akustisches Signal und das Symbol „FERTIG“ informiert (Abb. 1J).

HINWEIS: Verzögerter Start kann maximal auf 23 h 59 min eingestellt werden. Zum Deaktivieren der Funktion den Wert 00:00 einstellen.

Einstellung VOR DER HEIZUNG

- Auf dem Bildschirm mit zusätzlichen Parametern (Abb. 4) werden die mit dem Vorheizsymbol (Abb. 4A) verbundenen Touch-Ziffern angezeigt – der Einstellungsbildschirm wird angezeigt (Abb. 4G); der Wert wird über die angezeigte Tastatur geändert. Der Vorheizwert wird immer zur Haupttemperatur addiert (z. B. wenn die Temperatur auf 180 °C und die Vorheiztemperatur auf 50 °C eingestellt wird, erreicht die Temperatur in der Kammer 230 °C).
- Zur Bestätigung des Wertes berühren Sie das Symbol ✓ (Abb. 1B).
- Zum Ausschalten der Funktion den Wert 0 °C einstellen.
- Während der aktivierten Vorheizphase wird die aktuelle Kammertemperatur mit sichtbar eingestellter Vorheiztemperatur angezeigt (Abb. 4H).
- Die erreichte Temperatur wird durch ein akustisches Signal und das Symbol „FERTIG“ angezeigt (Abb. 1J). Öffnen Sie die Tür, um den Alarm auszuschalten. Schließen Sie die Tür – der Hauptzyklus startet automatisch.

HINWEIS: Vorheiztemperatur darf 270°C (in Summe) nicht überschreiten.

Einstellung KERNTemperatur

- Berühren Sie auf dem Bildschirm mit zusätzlichen Parametern (Abb. 4) das Aktivierungssymbol von AUS nach EIN (Abb. 1F-G), das sich auf das Kernsensordisplay bezieht (Abb. 4C).
- Zur Bestätigung der Einstellung berühren Sie das Symbol ✓ (Abb. 1B).
- Der Bildschirm mit den Betriebsparametern ändert sich: Der Zeitwert wird in den Kerntemperaturwert geändert (Abb. 4I). Berühren Sie die Ziffern, die dem Kernsensordisplay entsprechen – der Bildschirm mit der Einstellung der Kerntemperatur wird angezeigt (Abb. 4J).
- Ändern Sie den Wert mithilfe der angezeigten Tastatur.
- Zur Bestätigung des Wertes berühren Sie das Symbol ✓ (Abb. 1B).
- Während des Zyklus wird die aktuelle Kerntemperatur und die eingestellte Kerntemperatur für jede Phase/jeden Zyklus angezeigt.

HINWEIS: Wenn die Kerntemperatur eingestellt ist, ist die Zeiteinstellung ausgeschlossen. Zyklus/aktueller Schritt (falls mehr als 1) enden bis eingestellte Kerntemperatur erreicht ist.

ACHTUNG: Während dieser Einstellung wird die Kernsonde in Lebensmitteln verwendet. Kontakt mit Knochen vermeiden. Das Sondenkabel muss unten durch die Türdichtung führen. Wenn der Zyklus ohne die oben genannten Parameter eingestellt ist, muss die Kernsonde in eine bestimmte Buchse gesteckt werden. Ist dies nicht der Fall, zeigt das Display den Fehler an.



Starten oder Stoppen des Zyklus

- Um den Zyklus zu starten, berühren Sie nach dem Einstellen aller Parameter das Symbol  (Abb. 1B). Je nach Zyklostyp (ohne oder mit Kernsonde) wird der entsprechende Bildschirm angezeigt (Abb. 5A-B).
- Um den aktiven Zyklus zu einem beliebigen Zeitpunkt zu unterbrechen, berühren Sie einen beliebigen Bereich des Bildschirms und berühren Sie dann das Symbol „X“ (Abb. 1C) für 3 Sekunden.
- Wenn der Zyklus beendet ist, wird der akustische Alarm für 1 Minute aktiviert.
- Während des Zyklus können alle Parameter durch Berühren der entsprechenden Ziffern geändert werden. Um zum aktivierten Zyklusbildschirm zurückzukehren, berühren Sie das Symbol „ZURÜCK“ (Abb. 1D).

BUCH EMPFANGEN

Das Gerät verfügt über ein Rezeptbuch, in dem Programme bis zu 100 gespeichert werden können.

- Um in die Standardprogrammliste zu gelangen, berühren Sie das Symbol des Rezeptbuchs (Abb. 2E). Im Display werden Rezeptnummern angezeigt, die in Weiß (leere Nummern) und abgedunkelte Nummern (angenommene Nummern) angezeigt werden – Abb. 6A.
- Um ein beliebiges Programm auszuwählen, berühren Sie die entsprechende Nummer – die Nummer wird durch einen roten Rahmen markiert (Abb. 6B). Tippen Sie auf „Löschen“, um die aufgenommene Nummer zurückzusetzen (das unter der ausgewählten Nummer gespeicherte Programm wird gelöscht).
- Um ein neues Programm mit neuen Betriebsparametern zu speichern, wählen Sie ein zusätzliches Menü (Abb. 3F) und tippen Sie dann auf dem Bildschirm mit zusätzlichen Parametern auf „Speichern“ (Abb. 4D). Auf dem Display werden die Programmnummern angezeigt (Abb. 6C). Wählen Sie die gewünschte Nummer aus und tippen Sie erneut auf „Speichern“.

HINWEIS: Wenn Sie eine abgedunkelte Nummer wählen (einiges Programm existiert bereits unter dieser Nummer), wird ein neues Programm das vorhandene ersetzen (altes Programm wird überschrieben).

KÜHL-Funktion

- Berühren Sie vom Startbildschirm (Abb. 2B) das Symbol für die Kühlfunktion (Abb. 2D). Die aktuelle Kammertemperatur wird auf dem Kühlfunktionsbildschirm angezeigt (Abb. 7). Um mit dem Kühlen zu beginnen, öffnen Sie die Tür.
- Die Funktion kann jederzeit durch Berühren des Symbols „ZURÜCK“ (Abb. 1D) abgebrochen werden; andernfalls wird sie automatisch deaktiviert, wenn die Temperatur in der Kammer auf 40 °C abfällt.

HINWEIS: Kühlfunktion bei geöffneter Tür aktiviert - kein Element in der Kammer berühren. **GEFAHR VON VERLETZUNGEN.**

Einstellung DATUM UND ZEIT

- Auf dem Bildschirm Allgemeine Einstellungen (Abb. 8) das Symbol für Kalender/Uhr berühren (Abb. 8A). Der Bildschirm zur Einstellung von Datum und Uhrzeit wird angezeigt (Abb. 8G).
- Berühren Sie die gewünschte Ziffer, um den Wert zu ändern (die Ziffern beginnen zu blinken). Ändern Sie Datum oder

Uhrzeit, indem Sie die Symbole „+“ oder „-“ berühren.

- Zur Bestätigung des Wertes berühren Sie das Symbol  (Abb. 1B). Zum Beenden ohne Speichern das Symbol „ZURÜCK“ berühren (Abb. 1D).

Umschalten zwischen °C/F

- Auf dem Bildschirm Allgemeine Einstellungen (Abb. 8) das Symbol für °C/F berühren (Abb. 8B). Der Bildschirm Einheiten ändern wird angezeigt (Abb. 8H).
- Einheit °C ist standardmäßig eingestellt, daher ist Einheit F mit dem Symbol auf „AUS“ eingestellt (Abb. 1G). Zum Einstellen des Symbols für den °F-Schalter der Einheit in die EIN-Position (Abb. 1F).
- Zur Bestätigung des Wertes berühren Sie das Symbol  (Abb. 1B).

IMPORT-/EXPORT-Programme über USB

- Der USB-Anschluss befindet sich am unteren Scharnier der Tür.
- Um neue Programme vom USB-Laufwerk zu importieren, berühren Sie nach dem Anschließen des Laufwerks das USB-Symbol (Abb. 8E) auf dem allgemeinen Einstellungsbildschirm. Der Import/Export-Bildschirm wird angezeigt (Abb. 8I) – berühren Sie „Importieren“; als Bestätigung wird ein akustischer Alarm ausgegeben.
- Zum Exportieren von Programmen: Berühren Sie „Exportieren“ auf dem Import-/Exportbildschirm (8J) – ein Alarm wird als Bestätigung ausgegeben.

SYSTEM-INFO

- Auf dem Bildschirm Allgemeine Einstellungen (Abb. 8) das Symbol „i“ berühren (Abb. 8C). Geben Sie das Passwort „1234“ ein und berühren Sie das Symbol  (Abb. 1B), um dies zu bestätigen. Nach 10 Sekunden kehrt die Anzeige zum Bildschirm mit den allgemeinen Einstellungen zurück.

FARBTHEMA DER DISPLAY-Einstellung

- Um die Farbe der Anzeige zu ändern, berühren Sie auf dem Bildschirm mit den allgemeinen Einstellungen (Abb. 8) das Symbol mit dem schwarz-weißen Kreis (Abb. 8D). Der Bildschirm mit Farbwechsel wird angezeigt (Abb. 8I).
- Berühren Sie den Buchstaben „B“, um einen schwarzen (dunklen) Hintergrund einzustellen, oder berühren Sie den Buchstaben „W“, um einen weißen (hellen) Hintergrund einzustellen. Berühren Sie das Symbol  (Abb. 1B), um dies zu bestätigen.

HACCP-Funktion

- Um die HACCP-Funktion für die ständige Überwachung der Daten des Zyklus zu verwenden, muss das USB-Laufwerk an das Gerät angeschlossen sein.
- Um die Funktion zu aktivieren, berühren Sie auf dem Bildschirm Allgemeine Einstellungen (Abb. 8) das Symbol für die HACCP-Funktion (Abb. 8F).
- Auf dem angezeigten Bildschirm (Fig. 8K) das Aktivierungssymbol von der Position „OFF“ in die Position „ON“ schalten (Abb. 1F-G).

Reinigung und Wartung

- **ACHTUNG!** Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung und kühlen Sie es vor der Lagerung, Reinigung und Wartung ab.
- Verwenden Sie keinen Wasserstrahl oder Dampfreiniger zur



Reinigung und schieben Sie das Gerät nicht unter das Wasser, da die Teile nass werden und ein Stromschlag entstehen könnte.

- Wenn das Gerät nicht in einem guten Sauberkeitszustand gehalten wird, kann dies die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen und zu einer gefährlichen Situation führen.
- Speisereste sollten regelmäßig gereinigt und aus dem Gerät entfernt werden. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß gereinigt wird, verkürzt es seine Lebensdauer und kann während des Gebrauchs zu einem gefährlichen Zustand führen.

Manuelle Reinigung

- Reinigen Sie die gekühlte Außen- und Innenfläche mit einem Tuch oder Schwamm, der leicht mit einer milden Seifenlösung angefeuchtet ist.
- Aus Hygienegründen sollte das Gerät vor und nach dem Gebrauch gereinigt werden.
- Vermeiden Sie, dass Wasser mit den elektrischen Komponenten in Kontakt kommt.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel, abrasive Schwämme oder chlorhaltige Reinigungsmittel. Verwenden Sie zur Reinigung keine Stahlwolle, Metallutensilien oder scharfe oder spitze Gegenstände. Keine Benzine oder Lösungsmittel verwenden!
- Keine Teile sind spülmaschinenfest.
- Reinigen Sie den Lüfter mit geeigneten Entkalkungsmitteln, um Kalk zu erzeugen.
- Entfernen Sie die Türdichtung und waschen Sie sie separat mit warmem Seifenwasser, spülen Sie sie ab und trocknen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Halbautomatische Reinigung

- Tragen Sie ein geeignetes Reinigungsmittel auf die Kammerwände, die Lüfterabdeckungen und das Innentürglas auf. Etwa 20 Minuten einwirken lassen.
- Stellen Sie die Temperatur auf etwa 100-120 °C und die Befeuchtungsebene auf Position 5 ein. Stellen Sie die Zeit auf 15 Minuten ein.
- Öffnen Sie nach Abschluss des Programms die Tür und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist. Mit Wasser abspülen.
- Zum Trocknen der Kammer den Zyklus auf 10 Minuten und die Temperatur auf etwa 180-200 °C einstellen (ggf. Zyklus wiederholen).
- Lassen Sie die Tür nach der Reinigung etwas offen.

Wartung

- Überprüfen Sie regelmäßig den Betrieb des Geräts, um schwere Unfälle zu vermeiden.
- Wenn Sie feststellen, dass das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder ein Problem vorliegt, stellen Sie die Verwendung ein, schalten Sie es aus und wenden Sie sich an den Lieferanten.
- Alle Wartungs-, Installations- und Reparaturarbeiten müssen von spezialisierten und autorisierten Technikern durchgeführt oder vom Hersteller empfohlen werden.

Transport und Lagerung

- Stellen Sie vor der Lagerung immer sicher, dass das Gerät vom Netz getrennt und vollständig abgekühlt wurde.
- Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, sauberen und trockenen Ort.

- Stellen Sie niemals schwere Gegenstände auf das Gerät, da dies zu Schäden führen könnte.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, während es in Betrieb ist. Trennen Sie das Gerät beim Bewegen von der Stromversorgung und halten Sie es unten.

Fehlerbehebung

Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, lesen Sie bitte die folgende Tabelle nach, um die Lösung zu finden. Wenn Sie das Problem immer noch nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an den Lieferanten/Dienstleister.

Probleme	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Gerät funktioniert nicht (Bedienpult komplett ausgeschaltet).	Fehlerhafte Verbindung zum Netz.	Überprüfen Sie den Anschluss an das Stromnetz.
	Mangelnde Spannung.	Stellen Sie die Netzteilspannung wieder her.
	Sicherung des Schutzes der elektronischen Platine durchgebrannt.	Kontakt mit technischem Service.
Garzyklus aktiv - Gerät funktioniert nicht.	Tür geöffnet.	Schließen Sie die Tür richtig.
	Türsensor beschädigt.	Kontakt mit technischem Service.
Befeuchtung / Dampfproduktion funktioniert nicht.	Fehlerhafter Wasserschluss.	Anschluss an das Wassernetz prüfen.
	Geschlossenes Wasserventil.	Öffnen Sie das Ventil.
	Filter am Wassereingang verstopft.	Reinigen Sie den Filter.
	Beschädigtes Wassereingang-Magnetventil.	Kontakt mit technischem Service.
Tür geschlossen. Dampf entweicht durch die Dichtung.	Dichtung nicht richtig montiert.	Prüfen Sie die Dichtung.
	Dichtung beschädigt.	Kontakt mit technischem Service.
	Griff falsch eingestellt.	
Nicht gleichmäßig kochen.	Ein Motor ist defekt oder arbeitet mit niedriger Drehzahl.	Kontakt mit technischem Service.
	Die Motoren drehen nicht die Richtung um.	
	Heizelemente beschädigt.	
Interne Lampe funktioniert nicht.	Lampe beschädigt	Glühlampe austauschen.
Sicherheitsthermoschutz wird kontinuierlich aktiviert.	Beschädigter Wärmeschutz.	Kontakt mit technischem Service.
	Reglerthermostat beschädigt.	



Fehlercode-Identifikation

Fehlercodes	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
E01: Kammer-sonde nicht erkannt.	Unterbrochene Verbindung zwischen Sonde und Elektronikplatte.	Kontakt mit technischem Service.
	Kammersonde beschädigt.	
E02: Kernsonde nicht erkannt.	Unterbrochene Verbindung zwischen Sonde und Elektronikplatte.	Kontakt mit technischem Service.
	Kernsonde beschädigt.	
E03: Stromausfall.	Mangelnde Hauptleistung in der Zeit.	Reaktiver unterbrochener Zyklus.
E04: USB-Fehler	USB nicht erkannt/lesbar/beschädigt.	Tauschen Sie das USB-Laufwerk aus.
	Unterbrochene Verbindung zwischen USB-Anschluss und elektronischer Platte.	Kontakt mit technischem Service.

Garantie

Defekte, die die Funktionsfähigkeit des Geräts beeinträchtigen und innerhalb eines Jahres nach dem Kauf sichtbar werden, werden durch kostenlose Reparatur oder Ersatz repariert, sofern das Gerät gemäß den Anweisungen verwendet und gewartet wurde und in keiner Weise missbraucht oder missbraucht wurde. Ihre gesetzlichen Rechte bleiben unberührt. Wenn das Gerät im Rahmen der Garantie beansprucht wird, geben Sie an, wo und wann es gekauft wurde, und legen Sie einen Kaufbeleg (z. B. Beleg) bei.

Im Einklang mit unserer Richtlinie der kontinuierlichen Produktentwicklung behalten wir uns das Recht vor, die Produkt-, Verpackungs- und Dokumentationsspezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.

Entsorgung und Umwelt



Bei der Außerbetriebnahme des Geräts darf das Produkt nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen liegt es in Ihrer Verantwortung, Ihre Abfallausrüstung zu entsorgen, indem

Sie sie an eine dafür vorgesehene Sammelstelle übergeben. Die Nichteinhaltung dieser Regel kann gemäß den geltenden Vorschriften zur Abfallentsorgung bestraft werden. Die separate Sammlung und Wiederverwertung Ihrer Abfallausrüstung zum Zeitpunkt der Entsorgung trägt zum Schutz natürlicher Ressourcen bei und stellt sicher, dass sie auf eine Weise recycelt wird, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt.

Für weitere Informationen darüber, wo Sie Ihren Abfall zum Recycling abgeben können, wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Abfallsammelunternehmen. Die Hersteller und Importeure übernehmen weder direkt noch über ein öffentliches System die Verantwortung für Recycling, Aufbereitung und ökologische Entsorgung.

NEDERLANDS

Geachte klant,

Bedankt voor de aankoop van dit Hendi-apparaat. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en let vooral op de hieronder beschreven veiligheidsvoorschriften voordat u dit apparaat voor het eerst installeert en gebruikt.

NL

Veiligheidsinstructies

- Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doel waarvoor het is ontworpen, zoals beschreven in deze handleiding.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste bediening en onjuist gebruik.
-  **GEVAAR! RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK!** Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Dompel de elektrische onderdelen van het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen. Houd het apparaat nooit onder stromend water.
- **GEBRUIK NOOIT EEN BESCHADIGD APPARAAT!** Controleer de elektrische aansluitingen en het snoer regelmatig op schade. Als het apparaat beschadigd is, koppelt u het los van de stroomtoevoer. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een leverancier of gekwalificeerd persoon om gevaar of letsel te voorkomen.
- **WAARSCHUWING!** Leid bij het plaatsen van het apparaat het netsnoer zo nodig veilig om onbedoeld trekken, beschadiging, contact met het verwarmingsoppervlak of struikelgevaar te voorkomen.
- **WAARSCHUWING!** Zolang de stekker in het stopcontact zit, is het apparaat aangesloten op de stroomvoorziening.
- **WAARSCHUWING!** Schakel het apparaat ALTIJD uit voordat u het loskoppelt van de stroomtoevoer, reiniging, onderhoud of opslag.
- Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact met de spanning en frequentie die op het label van het apparaat staan vermeld.
- Raak de stekker/elektrische aansluitingen niet aan met natte of vochtige handen.
- Houd het apparaat en de elektrische stekker/aansluitingen uit de buurt van water en andere vloeistoffen. Als het apparaat in water valt, verwijder dan onmiddellijk de voedingsaansluitingen. Gebruik het apparaat niet voordat het is gecontroleerd door een gecertificeerde technicus. Het niet opvolgen van deze instructies leidt tot levensbedreigende risico's.
- Sluit de voeding aan op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact, zodat u het apparaat in geval van nood onmiddellijk kunt loskoppelen.
- Zorg ervoor dat het snoer niet in contact komt met scherpe of hete voorwerpen en houd het uit de buurt van open vuur. Trek nooit aan het netsnoer om het uit het stopcontact te halen, trek in plaats daarvan altijd aan de stekker.
- Draag het apparaat nooit aan het snoer.
- Probeer nooit zelf de behuizing van het apparaat te openen.
- Steek geen voorwerpen in de behuizing van het apparaat.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens gebruik.
- Dit apparaat moet worden bediend door getraind personeel in de keuken van het restaurant, kantines of barpersoneel, enz.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of personen met een gebrek aan ervaring en kennis.



- Dit apparaat mag in geen geval door kinderen worden gebruikt.
- Houd het apparaat en de elektrische aansluitingen buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik nooit accessoires of extra apparaten die niet bij het apparaat zijn geleverd of door de fabrikant worden aanbevolen. Als u dit niet doet, kan dit een veiligheidsrisico vormen voor de gebruiker en het apparaat beschadigen. Gebruik alleen originele onderdelen en accessoires.
- Gebruik dit apparaat niet met een externe timer of afstandsbediening.
- Plaats het apparaat niet op een verwarmingsobject (benzine, elektrisch, houtskoolfornuis, enz.).
- Dek het apparaat niet af als het in werking is.
- Plaats geen voorwerpen op het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van open vuur, explosieve of ontvlambare materialen. Gebruik het apparaat altijd op een horizontaal, stabiel, schoon, hittebestendig en droog oppervlak.
- Het apparaat is niet geschikt voor installatie in een ruimte waar een waterstraal kan worden gebruikt.
- Laat een ruimte van ten minste 20 cm rond het apparaat voor ventilatie tijdens gebruik.
- **WAARSCHUWING!** Houd alle ventilatieopeningen op het apparaat vrij van obstakels.

Speciale veiligheidsinstructies

- Gebruik het apparaat niet om voedsel of vloeistoffen in een gesloten container te bereiden, omdat de container kan exploderen.
- Er mogen geen voedingsmiddelen worden gekookt die licht ontvlambare stoffen bevatten, zoals voedsel op alcoholbasis; er kunnen zich zelfverbrandingsverschijnselen voordoen die leiden tot brand en explosies in de kookkamer.
- **AANDACHT!** Het apparaat moet onder de afzuigkap worden geïnstalleerd om ervoor te zorgen dat alle stoom en andere dampen die tijdens het werk vrij worden geproduceerd, vrij kunnen werken.
-  **LET OP! RISICO OP BRANDWONDEN! HETE OPPERVLAKKEN!** De temperatuur van de toegankelijke oppervlakken is tijdens gebruik zeer hoog. Raak alleen het bedieningspaneel, de handgrepen, schakelaars, timerknoppen of temperatuurregelknoppen aan, enz.
- **LET OP! RISICO OP BRANDSTOFFEN!** Let op het hanteren van voedselcontainers tijdens en na het koken: ze kunnen erg heet zijn. Draag geschikte beschermende thermische kleding om brandwonden te voorkomen.
- Verwijder tijdens het gebruik, met de deur open, het ventilatordekseel niet; raak de bewegende ventilatoren en weerstanden die nog heet zijn niet aan.
-  **WAARSCHUWING!** Om brandwonden te voorkomen, mag u geen geladen containers met vloeistoffen of kookproducten gebruiken die vloeibaar worden door te verwarmen in planken die op een niveau hoger dan 1,6 m boven de vloer staan.
- **WAARSCHUWING!** Bij het openen van de deur van het kookcompartiment kan er hete stoom naar buiten komen.
- Overbelast de binnenplanken niet. De maximale belasting wordt vermeld in "Technische specificatie".
- Het apparaat moet worden aangesloten op een equipotentiaalsysteem waarvan de effectiviteit op de juiste wijze moet

worden beoordeeld volgens de toepasselijke regelgeving. Deze aansluiting moet worden ingesteld tussen apparaten via de geschikte aansluiting die is gemarkeerd met het symbool . De equipotentiaalgeleider moet een minimale doorsnede van 2,5 mm² hebben.

- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens servicemonteur of gelijkwaardig gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- De nieuwe slangensets die bij het apparaat worden geleverd, moeten worden gebruikt en oude slangensets mogen niet opnieuw worden gebruikt.
- Sluit het apparaat altijd aan op de drinkwatervoorziening.
- Gebruik de deurgreep niet om het apparaat te verplaatsen (mogelijk glasbreuk).

Beoogd gebruik

- Dit apparaat is bedoeld voor professioneel gebruik, ook voor commerciële toepassingen, bijvoorbeeld in keukens van restaurants, kantines, ziekenhuizen en commerciële ondernemingen zoals bakkerijen, slagerijen, enz., maar niet voor continue massaproductie van voedsel.
- Het apparaat is alleen ontworpen voor het bereiden van voedsel (voor alle soorten gebak, gebakken producten en voedsel): vers en bevroren; voor het reconditioneren van gekoeld en bevroren voedsel, voor het stomen van vlees, vis en groenten, enz. Elk ander gebruik kan leiden tot schade aan het apparaat of persoonlijk letsel.
- Gebruik van het apparaat voor andere doeleinden wordt beschouwd als misbruik van het apparaat. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor onjuist gebruik van het apparaat.

Aarding installatie

Dit apparaat is geclassificeerd als **beschermingsklasse I** en moet worden aangesloten op een beschermende aarding. Aarding vermindert het risico op elektrische schokken door een ontsnappingsdraad voor de elektrische stroom te leveren. Dit apparaat is uitgerust met een netsnoer met aardingsstekker of elektrische aansluitingen met aardingsdraad. De aansluitingen moeten correct worden geïnstalleerd en geaard.

Bedieningspaneel

Belangrijkste symbolen (afb. 1 op pagina 3)

- A. AAN/UIT
- B. BEVESTIGEN / STARTEN
- C. STOPPEN/ANNULEREN
- D. Terug
- E. Startscherm
- F. Actieve functie (aan)
- G. Desactieve functie (uit)
- H. Toenemende waarde
- I. Afnemende waarde
- J. Voorverwarmen / uitgestelde start completed

Algemene schermen (afb. 2 op pagina 3)

- A. Stand-by modus
- B. Startscherm
- C. Bedrijfsparameters
- D. Koelfunctie
- E. Receptenboek (programma's)
- F. Algemene instellingen

Scherf met bedrijfsparameters (afb. 3 op pagina 3)

- A. Tijd
- B. Temperatuur
- C. Bevochtiging
- D. Ventilator snelheid
- E. Fase nummer
- F. Aanvullende parameters
- G. Scherm van tijdsinstelling
- H. Scherm van temperatuurinstelling

Scherf met aanvullende parameters (afb. 4 op pagina 4)

- A. Voorverwarmen
- B. Uitgestelde start
- C. Cyclus met kernsonde
- D. Programma opslaan
- E. Scherm van uitgestelde startinstelling
- F. Scherm van geactiveerde uitgestelde start
- G. Scherm van voorverwarmingsinstelling
- H. Scherm van geactiveerde voorverwarming
- I. Bedrijfsparameters met geactiveerde kernsonde
- J. Scherm van de kerntemperatuurinstelling

Schermen van geactiveerde cyclus (afb. 5 op pagina 4)

- A. Standaard cyclus
- B. Cyclus met kernsonde

Receptenboek (afb. 6 op pagina 5)

- A. Programmanummer kiezen
- B. Programma kiezen - geselecteerd nummer
- C. Scherm van programma opslaan

Koelfunctie

(Afb. 7 op pagina 5)

Scherf met algemene instellingen (afb. 8 op pagina 6)

- A. Datum en tijd
- B. De eenheden van de weergegeven temperatuur wijzigen
- C. Systeeminformatie
- D. Kleurenthema van display
- E. USB - Importeren/exporteren
- F. HACCP functie
- G. Scherm met datum- en tijdsinstelling
- H. Scherm van wisselende eenheden °C / F
- I. Scherm met veranderende kleur van display
- J. Scherm Exporteren/Importeren
- K. Scherm van activering HACCP-functie

Bedrijfsparameters

- 1. Bereidingstijd (afb. 3A/3G) - van 1 minuut tot 11 uur 59 minuten of oneindige tijd (∞)
- 2. Bereidingstemperatuur (afb. 3B/3H) - 30°C-270°C (86 F - 518 F)
- 3. Kerntemperatuur (afb. 4C/4J) - 1°C-99°C (33 F - 210 F)
- 4. Bevochtiging (afb. 3C) - van UIT tot 100% (intervallen van 10%)
- 5. Ventilatorsnelheid (afb. 3D) - 1 of 2

Elektrische aansluiting

(Afb. 10 op pagina 7)

- Bij de permanente aansluiting op het elektriciteitsnet moet een veiligheidspaalschakelaar worden geïnstalleerd tussen het apparaat en het elektriciteitsnet met een minimale opening tussen de contacten van overspanningscategorie III (4000 V), die geschikt is voor de belasting en voldoet aan de toepasselijke voorschriften (automatische stroomonderbreker).

- De voor de aansluiting gebruikte schakelaar van de beschermingspaal moet gemakkelijk toegankelijk zijn wanneer het apparaat is geïnstalleerd.

Wateraansluiting

- De maximale watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 30 °C.
- De waterdruk moet tussen 100 en 200 kPa (1-2 bar) liggen. Als de druk hoger is dan 2 bar, installeer dan een drukreducerend ventiel stroomopwaarts van het apparaat. Als de druk lager is dan 1 bar, gebruik dan de pomp om de drukwaarde te verhogen.
- De hardheid van het water moet tussen 0,5 °F en 3 °F liggen. Het apparaat moet worden geïnstalleerd met een waterontharder om de vorming van kalkaanslag te verminderen.
- De waterafvoer moet worden aangesloten via een geschikte opvangbak. Als de afvoerleiding naar een open vloer wordt geleid, moet de afvoerafstand tussen de leiding en het afvoerpunt 25-30 mm bedragen. Afvoer aan de wand is ook toegestaan zolang de afvoerleiding de constante helling van 4-5% handhaaft.

Vorbereiding voor gebruik

- Verwijder alle beschermende verpakkingen en folie of tapes.
- Controleer of het apparaat in goede staat verkeert en alle accessoires heeft. Neem in geval van onvolledige of beschadigde levering onmiddellijk contact op met de leverancier. Gebruik het apparaat in dit geval niet.
- Reinig de accessoires en het apparaat voor gebruik (zie ==> Reiniging en onderhoud).
- Zorg ervoor dat het apparaat volledig droog is.
- Plaats het apparaat op een horizontaal, stabiel en hittebestendig oppervlak dat veilig is tegen waterspatten. Zet het apparaat waterpas met verstelbare voeten. Demonteer de voeten niet. Plaats het apparaat alleen op een geschikte standaard - plaats het niet op de vloer.
- Bewaar de verpakking als u van plan bent uw apparaat in de toekomst op te bergen.
- Bewaar de gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik.

OPMERKING! Vanwege productieresten kan het apparaat tijdens de eerste paar keer gebruik een lichte geur afgeven. Dit is normaal en duidt niet op een defect of gevaar. Zorg ervoor dat het apparaat goed geventileerd is. Het wordt aanbevolen om een lege cyclus gedurende 40/50 minuten uit te voeren bij een temperatuur van 220/230 °C. Op deze manier worden alle onaangename maar toch volledig normale geuren afgevoerd door de verhitting van de thermische isolatie die de kookkamer omhult en de siliconen die worden gebruikt voor de externe afdichting.

Bedieningsinstructies

- **AANDACHT!** Vermijd langdurige duurzaamheid op de stalen oppervlakken van voedingsmiddelen die zure stoffen bevatten (citroensap, azijn, zout, enz.) die corrosieverslechtering veroorzaken.
- Verwarm het apparaat elke keer voor voordat u gaat koken om toppestaties te bereiken.
- Vermijd het toevoegen van zout aan voedsel in de kookkamer.

BASISbedrijf

- Om het apparaat in te schakelen (na aansluiting op de elektrische voeding) zet u de knop in de stand "AAN". De knop be-



vindt zich aan de linkerkant van het apparaat onder de basis (afb. 9A op pagina 6) en is gemarkeerd met een speciale plaat (afb. 9B). Eerst worden computercodes weergegeven, daarna worden Datum, Tijd en het symbool AAN/UIT (afb. 1A) verlicht - in stand-bymodus weergegeven.

- Om het display opnieuw te activeren, drukt u op het AAN/UIT-symbool - op het display wordt het startscherm weergegeven (afb. 2B).
- Raak het symbool AAN/UIT aan om de stand-bymodus opnieuw te activeren. De stand-bymodus wordt ook automatisch geactiveerd als het apparaat niet langer dan 10 minuten werkt. Op het display worden alleen de datum, de tijd en het AAN/UIT-symbool weergegeven (afb. 2A).
- Om de belangrijkste bedrijfsparameters te kiezen, raakt u het apparaatsymbool aan (afb. 2C). Het hoofdscherm met parameters voor de operatie wordt weergegeven (afb. 3). Om de waarde van de hoofdbedrijfsparameter te wijzigen, raakt u cijfers aan die verband houden met de gewenste parameter. Om terug te keren naar het startscherm, raakt u het huis-symbool aan (afb. 1E).
- Om extra parameters te kiezen en in te stellen, raakt u het menusymbool (afb. 3F) aan - het scherm met extra parameters wordt weergegeven (afb. 4). Om terug te keren naar het scherm met bedrijfsparameters, drukt u op het symbool "TERUG" (afb. 1D).
- Om algemene instellingen te wijzigen, zoals datum, tijd, enz., drukt u op het instellingsymbool (afb. 2F) op het startscherm.

TIJD instellen

- Raak in het scherm met bedrijfsparameters (afb. 3) cijfers aan die verband houden met het tijdsymbool (afb. 3A). Het tijdstellingsscherm wordt weergegeven (afb. 3G).
- Wijzig de waarde met het weergegeven toetsenbord. Om de oneindige tijd (continue cyclus) in te stellen, raakt u het symbool ∞ aan.
- Raak het symbool ✓ (afb. 1B) aan om de waarde te bevestigen.
- Tijdens de cyclus wordt de resterende tijd van de huidige fase (indien meer dan één ingesteld) en de resterende tijd van de hele cyclus weergegeven.

TEMPERATUUR-instelling

- Raak in het scherm met bedrijfsparameters (afb. 3) cijfers aan die verband houden met het temperatuursymbool (afb. 3B) - het temperatuurinstellingsscherm wordt weergegeven (afb. 3H).
- Wijzig de waarde met het weergegeven toetsenbord.
- Raak het symbool ✓ (afb. 1B) aan om de waarde te bevestigen.
- Tijdens de cyclus worden de huidige kamertemperatuur en de ingestelde temperatuur voor elke fase/cyclus weergegeven.

VOCHTIGING / STOOM instellen

- Raak in het scherm met bedrijfsparameters (afb. 3) cijfers aan die verband houden met het bevochtigingssymbool (afb. 3C) en wijzig de waarde door de symbolen "+" of "-" aan te raken (afb. 1H-I).
- Raak het symbool ✓ (afb. 1B) aan om de waarde te bevestigen.

Instelling VENTILATORSNELHEID

- Raak op het scherm met bedrijfsparameters (afb. 3) de cijfers 1 of 2 aan die betrekking hebben op het ventilatorsymbool (afb. 3D). De gekozen snelheid wordt verlicht.

Instelling CYCLUSSTAPPEN

- Om de volgende stap in de cyclus toe te voegen, raakt u na het instellen van de gewenste waarden van de bedrijfsparameters voor de eerste stap (fase 1) het cijfer aan dat overeenkomt met het volgende fasenummer (afb. 3E) - alle bedrijfsparameters kunnen worden ingesteld voor de nieuwe stap.
- Op een extra scherm wordt het stapnummer (fasenummer) in de linkerbenedenhoek weergegeven.
- Tijdens de cyclus worden het actieve fasenummer en het gehele aantal fasen weergegeven.

VERTRAGDE START-instelling

- Raak op het scherm met aanvullende parameters (afb. 4) cijfers aan die verband houden met het symbool voor uitgestelde start (afb. 4B) - het instellingscherm wordt weergegeven (4E).
- Wijzig de waarde met het weergegeven toetsenbord.
- Raak het symbool ✓ (afb. 1B) aan om de waarde te bevestigen.
- Tijdens een geactiveerde uitgestelde start wordt de resterende tijd tot de startcyclus weergegeven in de aftelmodus (afb. 4F). Het einde van de telling wordt aangegeven door een geluidssignaal en het symbool "KLAAR" (afb. 1J).

OPMERKING: Uitgestelde start kan maximaal worden ingesteld op 23 uur en 59 min. Om de functie uit te schakelen, stelt u de waarde 00:00 in.

Instelling VOORVERWARMING

- Raak op het scherm met aanvullende parameters (afb. 4) cijfers aan die verband houden met het voorverwarmings-symbool (afb. 4A). Het instellingscherm wordt weergegeven (4G); wijzig de waarde met het weergegeven toetsenbord. De voorverwarmingswaarde wordt altijd toegevoegd aan de hoofdt temperatuur (bijvoorbeeld als de temperatuur wordt ingesteld op 180°C en de voorverwarming op 50°C, zal de temperatuur in de kamer 230°C bereiken).
- Raak het symbool ✓ (afb. 1B) aan om de waarde te bevestigen.
- Om de functie uit te schakelen, stelt u de waarde 0°C in.
- Tijdens de geactiveerde voorverwarmingsfase wordt de huidige kamertemperatuur weergegeven met een zichtbare ingestelde voorverwarmingstemperatuur (afb. 4H).
- De bereikte temperatuur wordt aangegeven door een geluidssignaal en het symbool "KLAAR" (afb. 1J). Open de deur om het alarm uit te schakelen. Sluit de deur - de hoofdcyclus start automatisch.

OPMERKING: De voorverwarmingstemperatuur mag niet hoger zijn dan 270 °C (in som).

CORE TEMPERATUUR instelling

- Raak op het scherm met aanvullende parameters (afb. 4) het activeringssymbool aan van UIT tot AAN (afb. 1F-G) met betrekking tot het kernsondesymbool (afb. 4C).
- Raak het symbool ✓ (afb. 1B) aan om de instelling te bevestigen.
- Het scherm met bedrijfsparameters verandert: de tijdwaarde verandert in de kerntemperatuurwaarde (afb. 4I); raak de cij-



fers aan die overeenkomen met het kernsondesymbool - het scherm met de kerntemperatuurinstelling wordt weergegeven (afb. 4J).

- Wijzig de waarde met het weergegeven toetsenbord.
- Raak het symbool (✓ afb. 1B) aan om de waarde te bevestigen.
- Tijdens de cyclus wordt de huidige kerntemperatuur weergegeven en de ingestelde kerntemperatuur voor elke fase/cyclus.

OPMERKING: Als de kerntemperatuur is ingesteld, wordt de tijdstelling uitgesloten. Cyclus/huidige stap (indien meer dan 1) eindigt tot de ingestelde kerntemperatuur is bereikt.

LET OP: Tijdens deze instelling wordt de kernsonde gebruikt in voedsel. Vermijd contact met botten. De sondekabel moet door de deuropakking aan de onderkant gaan. Als de cyclus wordt ingesteld zonder bovenstaande parameters, moet de kernsonde in een specifieke aansluiting worden geplaatst. Zo niet, dan geeft het display een fout weer.

De cyclus STARTEN of STOPPEN

- Om de cyclus te starten, raakt u na het instellen van alle parameters het symbool aan (✓ afb. 1B). Afhankelijk van het type cyclus (zonder of met kernsonde) wordt het bijbehorende scherm weergegeven (afb. 5A-B).
- Om de actieve cyclus op elk gewenst moment te onderbreken, raakt u een willekeurig deel van het scherm aan en raakt u vervolgens gedurende 3 seconden het symbool "X" (afb. 1C) aan en vooraf.
- Wanneer de cyclus eindigt, wordt het geluidsalarm gedurende 1 minuut geactiveerd.
- Tijdens de cyclus kunnen alle parameters worden gewijzigd door op de bijbehorende cijfers te drukken. Om terug te keren naar het geactiveerde cyclusscherm, drukt u op het symbool "TERUG" (afb. 1D).

BOEK ONTVANGEN

Het apparaat heeft een receptenboek waar programma's tot 100 kunnen worden opgeslagen.

- Om naar de standaard programmalijst te gaan, raakt u het symbool van het receptenboek aan (afb. 2E); het display toont receptnummers - wit verlicht (lege cijfers) en donker verlichte cijfers (opgenomen cijfers) - afb. 6A.
- Om een programma te selecteren, drukt u op het bijbehorende nummer - het nummer wordt gemarkeerd met een rood kader (afb. 6B). Druk op "verwijderen" om het genomen nummer te resetten (opgeslagen programma onder geselecteerd nummer wordt verwijderd).
- Om een nieuw programma met nieuwe bedrijfsparameters op te slaan, kiest u een extra menu (afb. 3F) en drukt u vervolgens op "opslaan" op het scherm met aanvullende parameters (afb. 4D). Het display toont de programmanummers (afb. 6C). Kies het gewenste nummer en tik opnieuw op "opslaan".

OPMERKING: Als u een verduisterd nummer kiest (er bestaat al een programma onder dit nummer), zal een nieuw programma het bestaande vervangen (oud programma wordt overschreven).

KOELfunctie

- Raak vanaf het startscherm (afb. 2B) het symbool aan voor de koelfunctie (afb. 2D). De huidige kamertemperatuur wordt weergegeven op het scherm van de koelfunctie (afb. 7). Open de deur om te beginnen met koelen.

- De functie kan op elk moment worden geannuleerd door op het symbool "TERUG" te drukken (afb. 1D); anders wordt deze automatisch uitgeschakeld wanneer de temperatuur in de kamer daalt tot 40°C.

OPMERKING: Koelfunctie geactiveerd met deur open - raak geen enkel element in de kamer aan. RISICO OP BRANDSTOFFEN.

Instelling DATUM EN TIJD

- Raak vanuit het scherm met algemene instellingen (afb. 8) het symbool aan dat betrekking heeft op de kalender/klok (afb. 8A). Het datum- en tijdstellingsscherm wordt weergegeven (afb. 8G).
- Raak het gewenste cijfer aan om de waarde te wijzigen (cijfers beginnen te knipperen). Wijzig de datum of tijd door op de symbolen "+" of "-" te drukken.
- Raak het symbool (✓ afb. 1B) aan om de waarde te bevestigen. Om af te sluiten zonder op te slaan, drukt u op het symbool "TERUG" (afb. 1D).

Schakelen tussen °C/F

- Raak op het scherm met algemene instellingen (afb. 8) het symbool met betrekking tot °C/F aan (afb. 8B). Het scherm Eenheden wijzigen wordt weergegeven (afb. 8H).
- De °C van de eenheid is standaard ingesteld, dus eenheid F is ingesteld met het symbool in de stand "OFF" (afb. 1G). Zet het symbool van de °F-schakelaar van het apparaat in de AAN-stand (afb. 1F).
- Raak het symbool (✓ afb. 1B) aan om de waarde te bevestigen.

IMPORT / EXPORT programma's via USB

- De USB-poort bevindt zich op het onderste scharnier van de deur.
- Als u nieuwe programma's van een USB-station wilt importeren, raakt u na het aansluiten van het station het USB-symbool (afb. 8C) aan op het scherm met algemene instellingen. Het scherm Importeren/exporteren wordt weergegeven (afb. 8I) - tik op "importeren"; ter bevestiging wordt een akoestisch alarm afgegeven.
- Om programma's te exporteren: raak "exporteren" aan vanuit het import-/exportscherm (8I) - er wordt een akoestisch alarm afgegeven als bevestiging.

SYSTEEMINFO

- Raak op het scherm met algemene instellingen (afb. 8) het symbool "i" aan (afb. 8E). Typ wachtwoord "1234" en raak het symbool (✓ afb. 1B) aan om te bevestigen. Na 10 seconden keert het display terug naar het scherm met algemene instellingen.

KLEURENTHEMA VAN DISPLAY-instelling

- Om de kleur van het display te wijzigen, raakt u in het scherm met algemene instellingen (Fig.8) het symbool van de zwarte en witte cirkel aan (Fig.8D). Het scherm met veranderende kleur wordt weergegeven (Fig.8I).
- Raak de letter "B" aan om een zwarte (donkere) achtergrond in te stellen of raak de letter "W" aan om een witte (lichte) achtergrond in te stellen. Raak het symbool (Fig.1B) aan om te bevestigen.

HACCP functie

- Om de HACCP-functie te gebruiken voor het voortdurend bewaken van gegevens van de cyclus, moet de USB-stick op het



apparaat worden aangesloten.

- Om de functie te activeren, raakt u in het scherm met algemene instellingen (afb. 8) het symbool aan dat bij de HAC-CP-functie hoort (afb. 8F).
- Schakel op het weergegeven scherm (Flg.8J) het activerings-symbool van de stand "OFF" naar de stand "ON" (afb. 1F-G).

Reiniging en onderhoud

- **AANDACHT!** Koppel het apparaat altijd los van de voeding en koel het af voordat u het opbergt, reinigt en onderhoudt.
- Gebruik geen waterstraal of stoomreiniger voor het reinigen en duw het apparaat niet onder water, omdat de onderdelen nat worden en er elektrische schokken kunnen ontstaan.
- Als het apparaat niet schoon wordt gehouden, kan dit een negatieve invloed hebben op de levensduur van het apparaat en leiden tot een gevaarlijke situatie.
- Voedselresten moeten regelmatig worden gereinigd en uit het apparaat worden verwijderd. Als het apparaat niet goed wordt gereinigd, verkort dit de levensduur en kan dit leiden tot een gevaarlijke situatie tijdens het gebruik.

Handmatige reiniging

- Reinig de gekoelde buitenkant en binnenkant met een doek of spons die licht bevochtigd is met een milde zeepoplossing.
- Om redenen van hygiëne moet het apparaat voor en na gebruik worden gereinigd.
- Vermijd contact van water met de elektrische componenten.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen, schuursponzen of reinigingsmiddelen die chloor bevatten. Gebruik voor het reinigen geen staalwol, metalen keukengerei of scherpe of puntige voorwerpen. Gebruik geen benzine of oplosmiddelen!
- Geen enkel onderdeel is vaatwasmachinebestendig.
- Reinig de ventilator met de juiste ontkalkingsmiddelen om ervoor te zorgen dat er kalkaanslag ontstaat.
- Verwijder de deurpakking en was deze apart met warm zeepsoep. Spoel en droog vervolgens af met een zachte doek.

Semi-automatische reiniging

- Breng een geschikt reinigingsmiddel aan op de kamerwanden, ventilatordeksels en het glas van de binnendeur. Laat ongeveer 20 minuten staan.
- Stel de temperatuur in op ongeveer 100-120 °C en het bevochtigniveau op positie 5. Stel de tijd in op 15 minuten.
- Nadat de cyclus is voltooid, opent u de deur en wacht u tot het apparaat is afgekoeld. Spoel met water.
- Om de kamer te drogen, stelt u de cyclus in op 10 minuten en de temperatuur op ongeveer 180-200 °C (herhaal de cyclus indien nodig).
- Laat de deur na het reinigen een beetje open staan.

Onderhoud

- Controleer regelmatig de werking van het apparaat om ernstige ongevallen te voorkomen.
- Als u ziet dat het apparaat niet goed werkt of dat er een probleem is, stop dan met het gebruik, schakel het uit en neem contact op met de leverancier.
- Alle onderhouds-, installatie- en reparatiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door gespecialiseerde en bevoegde technici, of worden aanbevolen door de fabrikant.

Transport en opslag

- Zorg er vóór opslag altijd dat het apparaat is losgekoppeld van de stroomtoevoer en volledig is afgekoeld.
- Bewaar het apparaat op een koele, schone en droge plaats.
- Plaats nooit zware voorwerpen op het apparaat, omdat dit het kan beschadigen.
- Verplaats het apparaat niet terwijl het in werking is. Koppel het apparaat tijdens het verplaatsen los van de voeding en houd het aan de onderkant vast.

Problemen oplossen

Als het apparaat niet goed werkt, controleer dan de onderstaande tabel voor de oplossing. Als u het probleem nog steeds niet kunt oplossen, neem dan contact op met de leverancier/dienstverlener.

Problemen	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Apparaat werkt niet (bedieningspaneel volledig uit).	Defecte aansluiting op de netvoeding.	Controleer de aansluiting op de netvoeding.
	Gebrek aan spanning.	Herstel de voedingsspanning.
	Beveiligingszekering van de elektronische kaart doorgebrand.	Contact met de technische dienst.
Bereidingscyclus actief - apparaat werkt niet.	Deur open.	Sluit de deur goed.
	Deursensor beschadigd.	Contact met de technische dienst.
Bevochtiging / stoomproductie werkt niet.	Defecte wateraansluiting.	Controleer de aansluiting op de waterleiding.
	Gesloten waterklep.	Open de klep.
	Verstopt waterinlaatfilter.	Reinig het filter.
	Beschadigde solenoidklep waterinlaat.	Contact met de technische dienst.
Deur gesloten. Stoom ontsnapt door de pakking.	Pakking niet goed gemonteerd.	Controleer de pakkingconstructie.
	Beschadigde pakking.	Contact met de technische dienst.
	Handgreep onjuist afgesteld.	
Niet gelijkmatig koken.	Een van de motoren is defect of werkt op lage snelheid.	Contact met de technische dienst.
	De motoren keren niet in omgekeerde richting.	
	Verwarmingselementen beschadigd.	
De interne lamp werkt niet.	Lamp beschadigd	Vervang de lamp.
Thermische veiligheidsbescherming continu geactiveerd.	Beschadigde thermische bescherming.	Contact met de technische dienst.
	Regelthermostaat beschadigd.	



Identificatie foutcode

Foutcodes	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
E01: Kamersonde niet gedetecteerd.	Onderbroken verbinding tussen sonde en elektronische plaat. Kamersonde beschadigd.	Contact met de technische dienst.
E02: Kernsonde niet gedetecteerd.	Onderbroken verbinding tussen sonde en elektronische plaat. Kernsonde beschadigd.	Contact met de technische dienst.
E03: Stroombron black-out.	Gebrek aan vermogen in de tijd.	Reactive onderbroken cyclus.
E04: USB-fout	USB niet gedetecteerd/leesbaar/beschadigd. Onderbroken verbinding tussen USB-poort en elektronische plaat.	USB-station vervangen. Contact met de technische dienst.

Garantie

Elk defect dat de functionaliteit van het apparaat beïnvloedt en dat binnen een jaar na aankoop aan het licht komt, wordt gerepareerd door gratis reparatie of vervanging, mits het apparaat is gebruikt en onderhouden volgens de instructies en op geen enkele manier is misbruikt of verkeerd gebruikt. Uw wettelijke rechten worden niet aangetast. Als het apparaat onder garantie wordt geclaimd, vermeld dan waar en wanneer het is gekocht en voeg een aankoopbewijs (bijv. ontvangstbewijs) toe.

In overeenstemming met ons beleid van continue productontwikkeling behouden we ons het recht voor om de product-, verpakkings- en documentatiespecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Afvoeren en milieu



Bij het buiten gebruik stellen van het apparaat mag het product niet worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval. In plaats daarvan is het uw verantwoordelijkheid om uw afvalapparatuur weg te gooien door het over te dragen aan een aangegeven inzamelpunt. Het niet naleven van deze regel kan worden bestraft in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake afvalverwijdering. Het gescheiden inzamelen en recycleren van uw afvalapparatuur op het moment van verwijdering helpt natuurlijke hulpbronnen te behouden en ervoor te zorgen dat het wordt gerecycled op een manier die de menselijke gezondheid en het milieu beschermt.

Neem voor meer informatie over waar u uw afval kunt afgeven voor recycling contact op met uw lokale afvalinzamelingsbedrijf. De fabrikanten en importeurs nemen geen verantwoordelijkheid voor recycling, behandeling en ecologische verwijdering, hetzij rechtstreeks, hetzij via een openbaar systeem.

POLSKI

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za zakup tego urządzenia Hendi. Przed zainstalowaniem i pierwszym użyciem urządzenia uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi, zwracając szczególną uwagę na opisane poniżej przepisy bezpieczeństwa.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Urządzenie użytkuj wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia spowodowane nieprawidłową eksploatacją i niewłaściwym użytkowaniem.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO! RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM! Nie podejmuj samodzielnych prób naprawy urządzenia. Nie zanurzaj elektrycznych części urządzenia w wodzie ani innych płynach. Nigdy nie trzymaj urządzenia pod bieżącą wodą.

• NIGDY NIE UŻYWAJ USZKODZONEGO URZĄDZENIA! Regularnie sprawdzaj połączenia elektryczne i przewód pod kątem uszkodzeń. W przypadku uszkodzenia odłącz urządzenie od zasilania. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez dostawcę lub wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub obrażeń ciała.

• OSTRZEŻENIE! Podczas ustawiania urządzenia w razie potrzeby poprowadź przewód zasilający bezpiecznie, aby uniknąć przypadkowego pociągnięcia, uszkodzenia, kontaktu z powierzchnią grzewczą lub zagrożenia potknięciem się.

• OSTRZEŻENIE! Dopóki wtyczka jest podłączona do gniazda, urządzenie jest podłączone do zasilania.

• OSTRZEŻENIE! ZAWSZE wyłączaj urządzenie przed odłączeniem od źródła zasilania, czyszczeniem, konserwacją lub przechowywaniem.

• Urządzenie podłączaj wyłącznie do gniazdk elektrycznych o napięciu i częstotliwości podanej na etykiecie urządzenia.

• Nie dotykaj wtyczki/połączeń elektrycznych mokrymi lub wilgotnymi rękami.

• Urządzenie oraz wtyczkę/połączenia elektryczne przechowuj z dala od wody i innych płynów. Jeśli urządzenie przedostanie się do wody, natychmiast odłącz je od źródła zasilania. Nie używaj urządzenia, dopóki nie zostanie sprawdzone przez certyfikowanego technika. Niezastosowanie się do tych instrukcji będzie stanowić zagrożenie dla życia.

• Podłącz zasilacz do łatwo dostępnego gniazdk elektrycznego, aby w razie nagłego wypadku można było natychmiast odłączyć urządzenie.

• Upewnij się, że przewód nie styka się z ostrymi lub gorącymi przedmiotami i trzymaj go z dala od otwartego ognia. Nigdy nie ciągnij za przewód zasilający, aby odłączyć go od gniazdk. Zamiast tego zawsze wyciągaj wtyczkę.

• Nigdy nie przenoś urządzenia za przewód.

• Nigdy samodzielnie nie otwieraj obudowy urządzenia.

• Nie wkładaj żadnych przedmiotów do obudowy urządzenia.

• Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.

• Urządzenie powinno być obsługiwane przez przeszkolony personel w kuchni restauracji, stołówki lub bar itp.

• Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także przez osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy.



- Urządzenie nie powinno być w żadnym wypadku używane przez dzieci.
- Urządzenie i jego połączenia elektryczne przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nigdy nie używaj akcesoriów ani innych urządzeń innych niż dostarczone z urządzeniem lub zalecane przez producenta. W przeciwnym razie może dojść do zagrożenia bezpieczeństwa użytkownika i uszkodzenia urządzenia. Używaj wyłącznie oryginalnych części i akcesoriów.
- Nie używaj urządzenia za pomocą zewnętrznego zegara lub systemu zdalnego sterowania.
- Nie stawiaj urządzenia na elementach grzejnych (benzynowych, elektrycznych, węglowych itp.).
- Nie zakrywaj urządzenia podczas pracy.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu otwartego ognia, materiałów wybuchowych lub łatwopalnych. Urządzenie obsługuje zawsze na poziomej, stabilnej, czystej, odpornej na wysoką temperaturę i suchej powierzchni.
- Urządzenie nie nadaje się do instalacji w miejscu, w którym można użyć strumienia wody.
- Podczas użytkowania pozostaw co najmniej 20 cm miejsca wokół urządzenia w celu zapewnienia wentylacji.
- **OSTRZEŻENIE!** Wszystkie otwory wentylacyjne w urządzeniu powinny być wolne od przeszkód.

Specjalne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie używaj urządzenia do przygotowywania żywności lub płynów w zamkniętym pojemniku, ponieważ pojemnik może eksplodować.
- Nie piecz żywności zawierającej substancje łatwopalne, np. żywności na bazie alkoholu; może dojść do zjawiska samozapłonu, co może prowadzić do pożarów i wybuchów w komorze.
- **UWAGA!** Urządzenie musi być zainstalowane pod okapem, aby zapewnić swobodne odprowadzanie pary i innych oparów wytwarzanych podczas pracy.
-  **OSTRZEŻENIE! RYZYKO OPARZEŃ! GORĄCE POWIERZCHNIE!** Temperatura dostępnych powierzchni jest bardzo wysoka podczas użytkowania. Dotykaj tylko panelu sterowania, uchwytów, przełączników, pokręteł sterujących timerem lub pokręteł sterujących temperaturą itp.
- **OSTRZEŻENIE! RYZYKO OPARZEŃ!** Zwróć uwagę na pojemniki z żywnością podczas gotowania i po nim: mogą być bardzo gorące. Noś odpowiednią ochronną wentylacyjną, aby zapobiec poparzeniom.
- Podczas pracy urządzenia, przy otwartych drzwiach, nie zdejmuj pokrywy wentylatora; nie dotykaj ruchomych wentylatorów i rezystorów, które są nadal gorące.
-  **OSTRZEŻENIE!** Aby uniknąć oparzeń, nie umieszczaj pojemników wypełnionych płynami lub produktami spożywczymi, które stają się płynne po nagrzaniu na półkach umieszczonych wyżej niż 1,6 m nad podłogą.
- **OSTRZEŻENIE!** Podczas otwierania drzwi komory gotowania może wydostać się gorąca para.
- Nie przeciążaj półek wewnętrznych. Maksymalne obciążenie podano w „Specyfikacji technicznej”.
- Urządzenie musi być podłączone do układu ekwipotentjalnego, którego skuteczność musi być odpowiednio oceniona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Połączenie to musi być wykonane między urządzeniami za pomocą odpowiedniego zacisku oznaczonego symbolem . Przewód ekwipoten-

cyjny musi mieć przekrój co najmniej 2,5 mm².

- Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
- Używaj nowych zestawów węży dotaczonych wraz z urządzeniem, a starych zestawów węży nie używaj ponownie.
- Zawsze podłączaj urządzenie do źródła wody pitnej.
- Nie przesuwaj urządzenia za klamkę (możliwość pęknięcia szkła).

Przeznaczenie

- To urządzenie jest przeznaczone do użytku profesjonalnego, również do zastosowań komercyjnych, na przykład w kuchniach restauracji, stołówek, szpitali i przedsiębiorstw komercyjnych, takich jak piekarnie, masarnie itp., ale nie do ciągłej masowej produkcji żywności.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do gotowania żywności (do wszelkiego rodzaju wypieku ciast, wypieków i żywności): świeżej i mrożonej; do odnawiania schłodzonej i mrożonej żywności, do gotowania na parze mięs, ryb i warzyw itp. Jakiegokolwiek inne zastosowanie może spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała.
- Używanie urządzenia w jakimkolwiek innym celu należy uznać za niewłaściwe użycie urządzenia. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie z urządzenia.

Instalacja uziemienia

To urządzenie jest sklasyfikowane jako urządzenie klasy I i musi być podłączone do uziemienia ochronnego. Uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym poprzez zapewnienie przewodu ewakuacyjnego do prądu elektrycznego. Urządzenie jest wyposażone w przewód zasilający z wtyczką uziemiającą lub w połączenia elektryczne z przewodem uziemiającym. Połączenia muszą być prawidłowo zainstalowane i uziemione.

Panel sterowania

Główne symbole (Rys. 1 na stronie 3)

- A. ON/OFF
- B. POTWIERDŹ / START
- C. STOP / ANULUJ
- D. Wstecz
- E. Ekran główny
- F. Funkcja aktywna (on)
- G. Funkcja nieaktywna (off)
- H. Zwiększanie wartości
- I. Zmniejszanie wartości
- J. Wstępne nagrzewanie / opóźniony start zakończony

Ekran ogólny (Rys. 2 na stronie 3)

- A. Tryb czuwania
- B. Ekran główny
- C. Parametry operacyjne
- D. Funkcja chłodzenia
- E. Książka z przepisami (programy)
- F. Ogólne ustawienia

Ekran parametrów operacyjnych (Rys. 3 na stronie 3)

- A. Czas
- B. Temperatura



- C. Nawilżanie
- D. Prędkość wentylatorów
- E. Numer fazy
- F. Dodatkowe parametry
- G. Ekran ustawienia czasu
- H. Ekran ustawienia temperatury

Ekran parametrów dodatkowych [Rys.4 na stronie 4]

- A. Wstępne nagrzewanie
- B. Opóźniony start
- C. Cykl z sondą rdzeniową
- D. Zapis programu
- E. Ekran ustawienia opóźnionego startu
- F. Ekran aktywowanego opóźnionego startu
- G. Ekran ustawienia wstępnego nagrzewania
- H. Ekran aktywowanego wstępnego nagrzewania
- I. Parametry operacyjne z aktywowaną sondą rdzeniową
- J. Ekran ustawienia temperatury rdzenia

Ekran aktywowanego cyklu [Rys.5 na stronie 4]

- A. Cykl standardowy
- B. Cykl z sondą rdzeniową

Książka z przepisami [Rys.6 na stronie 5]

- A. Wybieranie numeru programu
- B. Wybór programu - wybrany numer
- C. Ekran zapisywania programu

Funkcja chłodzenia [Rys.7 na stronie 5]

Ekran ustawień ogólnych [Rys.8 na stronie 6]

- A. Data i godzina
- B. Zmiana jednostek wyświetlanej temperatury
- C. Informacje o systemie
- D. Motyw kolorystyczny wyświetlacza
- E. USB - Import/Eksport
- F. Funkcja HACCP
- G. Ekran ustawień daty i godziny
- H. Ekran zmiany jednostek °C / F
- I. Ekran zmiany koloru wyświetlacza
- J. Ekran importu/eksportu
- K. Ekran aktywacji funkcji HACCP

Parametry operacyjne

1. Czas pieczenia [Rys.3A/3G] - od 1 minuty do 11 h 59 min lub czas nieskończony (∞)
2. Temperatura pieczenia [Rys.3B/3H] - 30°C-270°C { 86F-518F}
3. Temperatura rdzenia [Rys.4C/4J] - 1°C-99°C (33F-210F)
4. Nawilżanie [Rys.3C] - od OFF do 100% (co 10%)
5. Prędkość wentylatora [Rys.3D] - 1 lub 2

Połączenie elektryczne

[Rys.10 na stronie 7]

- W przypadku stałego podłączenia do sieci, pomiędzy urządzeniem a siecią musi być zainstalowany wyłącznik ochronny biegu z minimalnym rozwarciem między stykami kategorii przepięciowej III (4000 V), dobrany do obciążenia i zgodny z obowiązującymi przepisami (wyłącznik automatyczny).
- Wyłącznik ochronny biegu używany do podłączenia musi być łatwo dostępny po zainstalowaniu urządzenia.

Podłączenie do wody

- Maksymalna temperatura wody nie powinna przekraczać 30°C.

- Ciśnienie wody musi wynosić od 100 do 200 kPa (1-2 bar). Jeśli ciśnienie przekracza 2 bary, zainstaluj reduktor ciśnienia przed urządzeniem. Jeśli ciśnienie jest niższe niż 1 bar, użyj pompy, aby zwiększyć wartość ciśnienia.
- Twardość wody powinna wynosić od 0,5°f do 3°f. Urządzenie należy zainstalować ze zmiękczaczem wody, aby ograniczyć powstawanie kamienia.
- Odpływ wody musi być podłączony przez odpowiedni syfon. Jeśli rura spustowa jest odprowadzana do otwartego odpływu podłogowego, odległość między rurą a punktem odpływu powinna wynosić co najmniej 25-30 mm. Dopuszcza się również odpływ ścienny, pod warunkiem że rura spustowa utrzymuje stałe nachylenie 4-5%.

Przygotowanie przed użyciem

- Usuń wszelkie opakowania ochronne, folie lub taśmy.
- Sprawdź, czy urządzenie jest w dobrym stanie i ze wszystkimi akcesoriami. W przypadku niekompletnej lub uszkodzonej dostawy skontaktuj się natychmiast z dostawcą. W takim przypadku nie używaj urządzenia.
- Przed użyciem wyczyść akcesoria i urządzenie (patrz ==> Czyszczenie i konserwacja).
- Upewnij się, że urządzenie jest całkowicie suche.
- Umieść urządzenie na poziomej, stabilnej i odpornej na ciepło powierzchni, która jest bezpieczna przed zachlapaniem wodą. Wypoziomuj urządzenie za pomocą regulowanych nóżek. Nie rozmontowuj nóżek. Umieść urządzenie tylko na dedykowanej podstawie - nie stawiaj urządzenia na podłodze.
- Jeśli zamierzasz przechowywać urządzenie w przyszłości, zachowaj opakowanie.
- Zachowaj instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.

UWAGA! Ze względu na pozostałości produkcyjne urządzenie może wydzielać lekki zapach podczas pierwszych kilku użyci. Jest to normalne i nie wskazuje na żadną wadę ani zagrożenie. Upewnij się, że urządzenie jest dobrze wentylowane. Zaleca się uruchomienie pustego cyklu przez 40/50 minut w temperaturze 220/230°C. W ten sposób wszystkie nieprzyjemne, ale całkowicie normalne zapachy spowodowane nagrzewaniem izolacji termicznej otaczającej komorę gotowania i silikonu użytego do jej zewnętrznego uszczelnienia zostaną rozproszone.

Instrukcja obsługi

- **UWAGA!** Unikaj długotrwałego pozostawiania na powierzchniach stałych żywności zawierającej substancje kwaśne (sok z cytryny, ocet, sól itp.), które powodują korozję.
- Przed każdym gotowaniem rozgrzej urządzenie, aby uzyskać najwyższą wydajność.
- Unikaj dodawania soli do potraw w komorze pieczenia.

PODSTAWOWE działania

- Aby włączyć urządzenie (po podłączeniu do zasilania elektrycznego) ustaw przycisk w pozycji „ON”. Przycisk znajduje się po lewej stronie urządzenia pod podstawą [Rys. 9A na stronie 6] i jest oznaczony specjalną tabliczką [Rys. 9B]. Najpierw na wyświetlaczu pojawią się kody komputerowe, zaświecą się data, godzina i symbol ON/OFF [Rys. 1A] - wyświetlacz w trybie czuwania.
- Aby ponownie włączyć wyświetlacz dotknij symbolu ON/OFF - na wyświetlaczu pojawi się ekran główny [Rys. 2B].
- Aby ponownie aktywować tryb czuwania, dotknij symbolu ON/OFF. Tryb czuwania zostanie również aktywowany automa-



tycznie, jeśli urządzenie nie będzie działać dłużej niż 10 minut. Na wyświetlaczu pojawi się tylko data, godzina i symbol ON/OFF [Rys.2A].

- Aby wybrać główne parametry operacyjne, dotknij symbolu urządzenia [Rys. 2C]. Wyświetli się ekran głównych parametrów operacyjnych [Rys. 3]. Aby zmienić wartość głównego parametru operacyjnego, dotknij cyfr związanych z żądanym parametrem. Aby powrócić do ekranu głównego, dotknij symbolu domu [Rys. 1E].
- Aby wybrać i ustawić dodatkowe parametry dotknij symbolu menu [Rys.3F] - wyświetli się ekran dodatkowych parametrów [Rys.4]. Aby powrócić do ekranu parametrów roboczych dotknij symbolu „WSTECZ” [Rys.1D].
- Aby zmieniać ustawienia ogólne, takie jak data, godzina itp., dotknij symbolu ustawień [Rys. 2F] na ekranie głównym.

Ustawienie CZASU

- Na ekranie parametrów operacyjnych [Rys.3] dotknij cyfr odpowiadających symbolowi czasu [Rys.3A] - wyświetli się ekran ustawień czasu [Rys.3G].
- Zmień wartość za pomocą wyświetlanej klawiatury. Aby ustawić nieskończony czas (cykl ciągły) dotknij symbolu ∞.
- Aby potwierdzić wartość dotknij symbolu ✓ [Rys.1B].
- Podczas wyświetlania cyklu będzie wyświetlany pozostały czas bieżącej fazy (jeśli ustawiono więcej niż jedną) i pozostały czas całego cyklu.

Ustawienie TEMPERATURY

- Na ekranie parametrów operacyjnych [Rys.3] dotknij cyfr odpowiadających symbolowi temperatury [Rys.3B] - wyświetli się ekran ustawiania temperatury [Rys.3H].
- Zmień wartość za pomocą wyświetlonej klawiatury.
- Aby potwierdzić wartość dotknij symbolu ✓ [Rys.1B].
- Podczas cyklu wyświetlacz będzie pokazywał aktualną temperaturę komory i ustawioną temperaturę dla każdej fazy/cyklu.

Ustawienie NAWILŻANIA/PARY

- Na ekranie parametrów operacyjnych [Rys.3] dotknij cyfr odpowiadających symbolowi nawilżania [Rys.3C] i zmień wartość, dotykając symboli „+” lub „-” [Rys.1H-I].
- Aby potwierdzić wartość dotknij symbolu ✓ [Rys.1B].

Ustawienie PRĘDKOŚCI WENTYLATORA

- Na ekranie parametrów operacyjnych [Rys.3] dotknij cyfr 1 lub 2 odpowiadających symbolowi wentylatora [Rys.3D] - wybrana prędkość zostanie podświetlona.

Ustawienie KROKÓW CYKLU

- Aby dodać kolejny krok w cyklu, po ustawieniu żądanych wartości parametrów pracy dla pierwszego kroku (faza 1), dotknij cyfry odpowiadającej numerowi kolejnej fazy [Rys. 3E] - wszystkie parametry pracy będą mogły zostać ustawione dla nowego kroku.
- Na dodatkowym ekranie w lewym dolnym rogu będzie wyświetlany numer kroku (fazy).
- Podczas cyklu na wyświetlaczu będzie wyświetlany numer aktywnej fazy i całkowita liczba faz.

Ustawienie OPÓŹNIONEGO STARTU

- Na ekranie dodatkowych parametrów [Rys.4] dotknij cyfr odpowiadających symbolowi opóźnionego startu [Rys.4B] - wyświetli się ekran ustawień [Rys.4E].
- Zmień wartość za pomocą wyświetlonej klawiatury.

- Aby potwierdzić wartość dotknij symbolu ✓ [Rys.1B].
- Podczas aktywowanego opóźnionego startu, czas pozostały do rozpoczęcia cyklu będzie wyświetlany w trybie odliczania [Rys.4F]. Zakończenie odliczania zostanie poinformowane sygnałem akustycznym i symbolem „DONE” [Rys.1J].

UWAGA: Opóźniony start można ustawić maksymalnie na 23 h 59 min. Aby dezaktywować funkcję ustaw wartość 00:00.

Ustawienie WSTĘPNEGO NAGRZEWANIA

- Na ekranie dodatkowych parametrów [Rys.4] dotknij cyfr odpowiadających symbolowi wstępnego nagrzewania [Rys.4A] - wyświetli się ekran ustawień [Rys.4G]; zmień wartość za pomocą wyświetlanej klawiatury. Wartość wstępnego nagrzewania jest zawsze dodawana do temperatury głównej (np. jeśli temperatura zostanie ustawiona na 180°C, a wstępne nagrzewanie na 50°C, temperatura w komorze osiągnie 230°C).
- Aby potwierdzić wartość dotknij symbolu ✓ [Rys.1B].
- Aby dezaktywować funkcję ustaw wartość 0°C.
- Podczas aktywnej fazy nagrzewania wstępnego wyświetlana jest aktualna temperatura komory wraz z widoczną ustawioną temperaturą nagrzewania wstępnego [Rys. 4H].
- Osiągnięta temperatura zostanie potwierdzona sygnałem dźwiękowym i symbolem „DONE” [Rys.1J]. Otwórz drzwi, aby wyłączyć alarm. Zamknij drzwi - cykl główny rozpocznie się automatycznie.

UWAGA: Temperatura podgrzewania wstępnego nie może przekroczyć 270°C (łącznie).

Ustawienie TEMPERATURY RDZENIA

- Na ekranie parametrów dodatkowych [Rys.4] dotknij symbolu aktywacji z WYL. na WL. [Rys.1F-G] powiązanego z symbolem sondy rdzeniowej [Rys.4C].
- Aby potwierdzić wartość dotknij symbolu ✓ [Rys.1B].
- Ekran parametrów operacyjnych ulegnie zmianie: wartość czasu zmieni się na wartość temperatury rdzenia [Rys. 4I]; dotknij cyfr odpowiadających symbolowi sondy rdzenia - wyświetli się ekran ustawień temperatury rdzenia [Rys. 4J].
- Zmień wartość za pomocą wyświetlonej klawiatury.
- Aby potwierdzić wartość dotknij symbolu ✓ [Rys.1B].
- Podczas cyklu wyświetlacz będzie pokazywał aktualną temperaturę rdzenia i ustawioną temperaturę rdzenia dla każdej fazy/cyklu.

UWAGA: Jeśli temperatura rdzenia jest ustawiona, ustawienie czasu jest wyłączone. Cykl/bieżący krok (jeśli więcej niż 1) kończy się, dopóki nie zostanie osiągnięta ustawiona temperatura rdzenia.

UWAGA: Podczas tego ustawienia sonda rdzeniowa jest używana na wewnątrz żywności. Unikaj kontaktu z kośćmi. Kabel sondy musi przechodzić przez uszczelkę drzwi na dole. Jeśli cykl jest ustawiony bez powyższych parametrów, sonda rdzeniowa musi być umieszczona w określonym gnieździe. W przeciwnym razie na wyświetlaczu pojawi się błąd.

ROZPOCZĘCIE lub ZATRZYMANIE cyklu

- Aby rozpocząć cykl, po ustawieniu wszystkich parametrów dotknij symbolu ✓ [Rys.1B]. W zależności od rodzaju cyklu (bez sondy rdzeniowej lub z nią) zostanie wyświetlony odpowiedni ekran [Rys.5A-B].
- Aby przerwać aktywny cykl w dowolnym momencie, dotknij dowolnego obszaru ekranu, a następnie dotknij i naciśnij



symbol „X” [Rys. 1C] przez 3 sekundy.

- Po zakończeniu cyklu włączy się alarm dźwiękowy trwający 1 minutę.
- Podczas cyklu wszystkie parametry można zmienić, dotykając odpowiednich cyfr. Aby powrócić do ekranu aktywowanego cyklu, dotknij symbolu „BACK” [Rys. 1D].

KSIĄŻKA Z PRZEPISAMI

Urządzenie posiada książkę kucharską, w której można zapisać do 100 programów.

- Aby wejść do domyślnej listy programów dotknij symbolu książki kucharskiej [Rys.2E]; na wyświetlaczu pojawiają się numery przepisów - podświetlone na biało (puste numery) i przyciemnione numery (zajęte numery) - Rys. 6A.
- Aby wybrać dowolny program, dotknij odpowiedniego numeru - numer zostanie oznaczony czerwoną ramką [Rys.6B]. Dotknij „usuń”, aby zresetować wybrany numer (zapisany program pod wybranym numerem zostanie usunięty).
- Aby zapisać nowy program z nowymi parametrami operacyjnymi, wybierz dodatkowe menu [Fig.3F], a następnie dotknij „save” na ekranie dodatkowych parametrów [Fig.4D] - na wyświetlaczu pojawiają się numery programów [Fig.6C]. Wybierz żądany numer i ponownie dotknij „save”.

UWAGA: Jeśli wybierzesz zaciemniony numer (pod tym numerem już istnieje jakiś program), nowy program zastąpi istniejący (stary program zostanie nadpisany).

Funkcja CHŁODZENIA

- Na ekranie głównym [Rys. 2B] dotknij symbolu funkcji chłodzenia [Rys. 2D]. Aktualna temperatura komory zostanie wyświetlona na ekranie funkcji chłodzenia [Rys. 7]. Aby rozpocząć chłodzenie, otwórz drzwi.
- Funkcję można anulować w dowolnym momencie poprzez dotknięcie symbolu „WSTECZ” [Rys.1D]; w przeciwnym razie zostanie ona automatycznie wyłączona, gdy temperatura wewnątrz komory spadnie do 40°C.

UWAGA: Funkcja chłodzenia jest włączona przy otwartych drzwiach – nie dotykaj żadnych elementów wewnątrz komory. RYZYKO OPARZENIA.

Ustawienia DATY I GODZINY

- Na ekranie ustawień ogólnych [Rys.8] dotknij symbolu związanego z kalendarzem/zegarem [Rys.8A]. Wyświetli się ekran ustawień daty i godziny [Rys.8G].
- Dotknij żądanej cyfry, aby zmienić wartość (cyfry zaczynają migać). Zmień datę lub godzinę, dotykając symboli „+” lub „-”.
- Aby potwierdzić wartość dotknij symbolu ✓ [Rys.1B]. Aby wyjść bez zapisywania dotknij symbolu „WSTECZ” [Rys.1D].

Przełączanie między °C/F

- Na ekranie ustawień ogólnych [Rys.8] dotknij symbolu związanego z °C/F [Rys.8B]. Wyświetli się ekran zmiany jednostek [Rys.8H].
- Jednostka °C jest ustawiona jako domyślna, dlatego jednostka F jest ustawiona za pomocą symbolu w pozycji „WYŁ.” [Rys. 1G]. Aby ustawić jednostkę °F, przełącz symbol na pozycję WŁ. [Rys. 1F].
- Aby potwierdzić wartość dotknij symbolu ✓ [Rys.1B].

IMPORT/EKSPORT programów przez USB

- Port USB znajduje się przy dolnym zawieszce drzwi.
- Aby zaimportować nowe programy z dysku USB, po podłączeniu dysku dotknij symbolu USB [Rys.8E] na ekranie ustawień

ogólnych. Wyświetli się ekran importu/eksportu [Rys.8J] – dotknij „importuj”, a jako potwierdzenie zostanie wyemitowany alarm dźwiękowy.

- Aby wyeksportować programy: dotknij „eksportuj” na ekranie importu/eksportu [Rys.8J] – zostanie wyemitowany alarm dźwiękowy jako potwierdzenie.

INFORMACJE O SYSTEMIE

- Na ekranie ustawień ogólnych [Rys.8] dotknij symbolu „i” [Rys.8C]. Wpisz hasło „1234” i dotknij symbolu ✓ [Rys.1B], aby potwierdzić. Po 10 sekundach wyświetlacz powróci do ekranu ogólnych ustawień.

Ustawienie MOTYWU KOLORYSTYCZNEGO WYŚWIELACZA

- Aby zmienić kolor wyświetlacza, na ekranie ogólnych ustawień [Rys.8] dotknij symbola czarno-białego koła [Rys.8D]. Wyświetli się ekran zmiany koloru [Rys.8I].
- Dotknij litery „B”, aby ustawić czarne (ciemne) tło lub dotknij litery „W”, aby ustawić białe (jasne) tło. Dotknij symbolu ✓ [Rys. 1B], aby potwierdzić.

Funkcja HACCP

- Aby korzystać z funkcji HACCP do ciągłego monitorowania danych cyklu, do urządzenia musi być podłączony dysk USB.
- Aby aktywować funkcję, na ekranie ustawień ogólnych [Rys. 8] dotknij symbolu związanego z funkcją HACCP [Rys. 8F].
- Na wyświetlonym ekranie [Rys. 8K] przełącz symbol aktywacji z pozycji „WYŁ.” na pozycję „WŁ.” [Rys. 1F-G].

Czyszczenie i konserwacja

- **UWAGA!** Przed przechowywaniem, czyszczeniem i konserwacją zawsze odłącz urządzenie od zasilania i pozwól mu ostygnąć.
- Nie używaj strumienia wody ani myjki parowej do czyszczenia ani nie wypychaj urządzenia pod wodę, ponieważ może to spowodować zamoczenie części i porażenie prądem.
- Jeśli urządzenie nie jest utrzymywane w dobrym stanie czystości, może to niekorzystnie wpłynąć na żywotność urządzenia i spowodować niebezpieczeństwo.
- Regularnie czyść i usuwaj z urządzenia pozostałości żywności. Jeśli urządzenie nie zostanie prawidłowo wyczyszczone, skróci to jego żywotność i może spowodować niebezpieczne warunki podczas użytkowania.

Czyszczenie ręczne

- Wyczyść schłodzoną powierzchnię zewnętrzną i wewnętrzną szmatką lub gąbką lekko zwilżoną łagodnym roztworem mydła.
- Ze względów higienicznych urządzenie należy czyścić przed i po użyciu.
- Unikaj kontaktu wody z elementami elektrycznymi.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach.
- Nigdy nie używaj agresywnych środków czyszczących, szorstkich gąbek ani środków czyszczących zawierających chlor. Nie używaj wetny stalowej, metalowych naczyń ani żadnych ostrych lub spiczastych przedmiotów do czyszczenia. Nie używaj benzyny ani rozpuszczalników!
- Żadna część nie nadaje się do mycia w zmywarce.
- Wyczyść wentylator odpowiednimi środkami odkamieniającymi, aby zapobiec tworzeniu się osadów wapniowych.
- Zdejmij uszczelkę drzwi i umyj ją osobno ciepłą wodą z mydłem, a następnie ołucz i osusz miękką ściereczką.



Czyszczenie pół-automatyczne

- Nanieść odpowiedni detergent na ściany komory, pokrywy wentylatorów i wewnętrzną szybę drzwi. Pozostaw na około 20 minut.
- Ustaw temperaturę na około 100-120°C i poziom wilgotności na pozycję 5. Ustaw czas na 15 minut.
- Po zakończeniu cyklu otwórz drzwi i poczekaj, aż urządzenie ostygnie. Przepłucz wodą.
- Aby osuszyć komorę ustaw cykl na 10 minut i temperaturę na ok. 180-200°C (w razie potrzeby powtórz cykl).
- Po czyszczeniu pozostaw drzwi lekko uchylone.

Konserwacja

- Regularnie sprawdzaj działanie urządzenia, aby uniknąć poważnych wypadków.
- Jeśli zauważysz, że urządzenie nie działa prawidłowo lub wystąpił problem, przestań z niego korzystać, wyłącz je i skontaktuj się z dostawcą.
- Wszelkie prace konserwacyjne, montażowe i naprawcze muszą być wykonywane przez wyspecjalizowanych i autoryzowanych techników lub zalecane przez producenta.

Transport i przechowywanie

- Przed przechowywaniem zawsze upewnij się, że urządzenie zostało odłączone od zasilania i całkowicie schłodzone.
- Urządzenie przechowuj w chłodnym, czystym i suchym miejscu.
- Nigdy nie umieszczaj na urządzeniu ciężkich przedmiotów, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
- Nie przemieszczaj urządzenia podczas pracy. Podczas przenoszenia urządzenia odłącz je od zasilania i podtrzymuj je u dołu.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, sprawdź poniższą tabelę, aby znaleźć rozwiązanie. Jeśli nadal nie możesz rozwiązać problemu, skontaktuj się z dostawcą.

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie działa (panel sterowania całkowicie wyłączony).	Wadliwe podłączenie do sieci elektrycznej.	Sprawdź podłączenie do sieci elektrycznej.
	Brak napięcia.	Przywróć napięcie zasilania.
	Przepalony bezpiecznik zabezpieczający płytkę elektroniczną.	Skontaktuj się z serwisem technicznym.
Cykl gotowania aktywny – urządzenie nie działa.	Drzwi otwarte.	Zamknij drzwi dokładnie.
	Czujnik drzwi jest uszkodzony.	Skontaktuj się z serwisem technicznym.
Nawilżanie / produkcja pary nie działa.	Wadliwe podłączenie wody.	Sprawdź podłączenie do sieci wodociągowej.
	Zamknięty zawór wodny.	Otwórz zawór.
	Zablokowany filtr wlotowy wody.	Wyczyść filtr.
	Uszkodzony zawór elektromagnetyczny wlotu wody.	Skontaktuj się z serwisem technicznym.

Drzwi zamknięte. Para wydostaje się przez uszczelkę.	Uszczelka została zamontowana nieprawidłowo.	Sprawdź montaż uszczelki.
	Uszkodzona uszczelka.	Skontaktuj się z serwisem technicznym.
	Uchwyty jest nieprawidłowo wyregulowany.	
Nierównomierne pieczenie.	Jeden z silników jest uszkodzony lub pracuje z niską prędkością.	Skontaktuj się z serwisem technicznym.
	Silniki nie zmieniają kierunku obrotów.	
	Elementy grzewcze są uszkodzone.	
Wewnętrzna lampa nie działa.	Uszkodzona lampa.	Wymień żarówkę.
Zabezpieczenie termiczne jest stale aktywne.	Uszkodzone zabezpieczenie termiczne.	Skontaktuj się z serwisem technicznym.
	Uszkodzony termostat sterujący.	

Identyfikacja kodu błędu

Kody błędów	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
E01: Sonda komory nie została wykryta.	Przerwane połączenie sondy z płytą elektroniczną.	Skontaktuj się z serwisem technicznym.
	Uszkodzona sonda komory.	
E02: Sonda rdzeniowa nie została wykryta	Przerwane połączenie sondy z płytą elektroniczną.	Skontaktuj się z serwisem technicznym.
	Uszkodzona sonda rdzeniowa	
E03: Awaria zasilania.	Brak głównego zasilania przez pewien czas.	Reaktywuj przerwany cykl.
E04: Błąd USB.	USB nie wykryto/nie można odczytać/jest uszkodzone.	Wymień USB.
	Przerwane połączenie pomiędzy portem USB a płytą elektroniczną.	Skontaktuj się z serwisem technicznym.

Gwarancja

Każda wada bądź usterka powodująca niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia, która ujawni się w ciągu jednego roku od daty zakupu, zostanie bezpłatnie usunięta lub urządzenie zostanie wymienione na nowe, o ile było użytkowane i konserwowane zgodnie z instrukcją obsługi i nie było wykorzystywane w niewłaściwy sposób lub niezgodnie z przeznaczeniem. Postanowienie to w żadnej mierze nie narusza innych praw użytkownika wynikających z przepisów prawa. W przypadku zgłoszenia urządzenia do naprawy lub wymiany w ramach gwarancji należy podać miejsce i datę zakupu urządzenia i dołączyć dowód zakupu (np. paragon).

Zgodnie z naszą polityką ciągłego doskonalenia wyrobów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian w wyrobie, opakowaniu oraz danych technicznych podawanych w dokumentacji.



Wycofanie z użytkowania i ochrona środowiska

Pamiętaj!

Nie wyrzucaj użytego sprzętu łącznie z innymi odpadami

Nie demontuj użytych urządzeń zawierających niebezpieczne składniki na własną rękę!

Grożą Ci za to kary grzywny!

Po zakończeniu eksploatacji produktu nie wolno gromadzić razem z odpadami komunalnymi, tylko należy odstawić do punktu odbioru odpadów elektrycznych i elektronicznych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przekazanie wycofanego z użytkowania urządzenia do punktu gospodarowania odpadami. Nieprzestrzeganie tej zasady może być karane zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami. Jeśli urządzenie wycofane z użytkowania jest poprawnie odebrane jako osobny odpad, może zostać przetworzone i zutytylizowane w sposób przyjazny dla środowiska, co zmniejsza negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dostępnych usług w zakresie odbioru odpadów, należy skontaktować się z lokalną firmą odbierającą odpady.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady.

Żyute urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne składniki np. rtęć, ołów, kadm lub freon. Jeśli tego typu substancje przedostaną się w sposób niekontrolowany do środowiska, spowodują skażenie wody i gleby, a także wpłyną niekorzystnie na zdrowie ludzi i zwierząt.

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie surowce uzyskane z przetwarzania sprzętu.

FRANÇAIS

Cher client,

Merci d'avoir acheté cet appareil HENDI. Lisez attentivement ce manuel d'utilisation, en accordant une attention particulière aux réglementations de sécurité décrites ci-dessous, avant d'installer et d'utiliser cet appareil pour la première fois.

Consignes de sécurité

- Utilisez uniquement l'appareil pour l'usage prévu pour lequel il a été conçu, comme décrit dans ce manuel.
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par un mauvais fonctionnement et une mauvaise utilisation.
-  **DANGER ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !** N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. N'immergez pas les composants électriques de l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides. Ne tenez jamais l'appareil sous l'eau courante.
- **N'UTILISEZ JAMAIS UN APPAREIL ENDOMMAGÉ !** Vérifiez régulièrement que les connexions électriques et le cordon ne sont pas endommagés. Lorsqu'il est endommagé, débranchez l'appareil de l'alimentation électrique. Toute réparation ne doit être effectuée que par un fournisseur ou une personne qualifiée pour éviter tout danger ou blessure.

- **AVERTISSEMENT !** Lors du positionnement de l'appareil, achenez le câble d'alimentation en toute sécurité si nécessaire pour éviter toute traction involontaire, tout dommage, tout contact avec la surface chauffante ou tout risque de trébuchement.
- **AVERTISSEMENT !** Tant que la prise est branchée, l'appareil est branché sur l'alimentation.
- **AVERTISSEMENT !** TOUJOURS éteindre l'appareil avant de le débrancher de l'alimentation électrique, du nettoyage, de l'entretien ou du stockage.
- Branchez l'appareil uniquement à une prise électrique avec la tension et la fréquence mentionnées sur l'étiquette de l'appareil.
- Ne touchez pas la prise/les connexions électriques avec des mains mouillées ou humides.
- Tenez l'appareil et les prises/raccordements électriques à l'écart de l'eau et d'autres liquides. Si l'appareil tombe dans l'eau, retirez immédiatement les branchements de l'alimentation électrique. N'utilisez pas l'appareil tant qu'il n'a pas été vérifié par un technicien certifié. Le non-respect de ces instructions entraînera des risques mettant en jeu le pronostic vital.
- Branchez l'alimentation sur une prise électrique facilement accessible afin de pouvoir débrancher immédiatement l'appareil en cas d'urgence.
- Assurez-vous que le cordon n'entre pas en contact avec des objets tranchants ou chauds et tenez-le à l'écart du feu. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation pour le débrancher de la prise. Tirez toujours sur la prise à la place.
- Ne portez jamais l'appareil par son cordon.
- N'essayez jamais d'ouvrir vous-même le boîtier de l'appareil.
- N'insérez pas d'objets dans le boîtier de l'appareil.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
- Cet appareil doit être utilisé par du personnel formé dans la cuisine du restaurant, dans les cantines ou au bar, etc.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou des personnes qui n'ont pas d'expérience et de connaissances suffisantes.
- Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé par des enfants.
- Gardez l'appareil et ses connexions électriques hors de portée des enfants.
- N'utilisez jamais d'accessoires ou d'autres dispositifs que ceux fournis avec l'appareil ou recommandés par le fabricant. Le non-respect de cette consigne peut présenter un risque pour la sécurité de l'utilisateur et endommager l'appareil. Utilisez uniquement des pièces et accessoires d'origine.
- N'utilisez pas cet appareil au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de télécommande.
- Ne placez pas l'appareil sur un objet chauffant (essence, électrique, cuisinière à charbon, etc.).
- Ne couvrez pas l'appareil en fonctionnement.
- Ne placez aucun objet sur le dessus de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de flammes nues, de matières explosives ou inflammables. Utilisez toujours l'appareil sur une surface horizontale, stable, propre, résistante à la chaleur et sèche.
- L'appareil ne convient pas à une installation dans une zone où un jet d'eau pourrait être utilisé.
- Laissez un espace d'au moins 20 cm autour de l'appareil

FR



pour la ventilation pendant l'utilisation.

- **AVERTISSEMENT** ! Veillez à ce que toutes les ouvertures de ventilation de l'appareil ne soient pas obstruées.

Instructions de sécurité spéciales

- N'utilisez pas l'appareil pour préparer des aliments ou des liquides dans un récipient fermé, car le récipient pourrait exploser.
- Aucun aliment contenant des substances facilement inflammables ne doit être cuit, comme les aliments à base d'alcool ; des phénomènes d'auto-combustion peuvent se produire, entraînant des incendies et des explosions dans la chambre de cuisson.
- **ATTENTION** ! L'appareil doit être installé sous la hotte d'évacuation pour garantir que toute la vapeur et autres vapeurs produites pendant le travail fonctionnent librement.
-  **ATTENTION ! RISQUE DE BRÛLURES ! SURFACES CHAUDES** ! La température des surfaces accessibles est très élevée pendant l'utilisation. Touchez uniquement le panneau de commande, les poignées, les commutateurs, les boutons de commande du minuteur ou de contrôle de la température, etc.
- **ATTENTION ! RISQUE DE BRÛLURES** ! Faites attention à manipuler les récipients alimentaires pendant et après la cuisson : ils peuvent être très chauds. Porter des vêtements de protection thermique appropriés pour éviter les brûlures.
- Pendant le fonctionnement, avec la porte ouverte, ne retirez pas le couvercle du ventilateur ; ne touchez pas les ventilateurs et résistances en mouvement qui sont encore chauds.
-  **AVERTISSEMENT** ! Pour éviter les brûlures, n'utilisez pas de récipients chargés avec des liquides ou des produits de cuisson qui deviennent liquides en chauffant dans des étagères positionnées à des niveaux supérieurs à 1,6 m au-dessus du sol.
- **AVERTISSEMENT** ! Lors de l'ouverture de la porte du compartiment de cuisson, de la vapeur chaude peut sortir.
- Ne surchargez pas les étagères intérieures. La charge maximale est mentionnée dans la section « Spécification technique ».
- L'appareil doit être connecté à un système équipotentiel dont l'efficacité doit être évaluée de manière appropriée conformément aux réglementations en vigueur. Cette connexion doit être établie entre les appareils via la borne appropriée marquée du symbole . Le conducteur équipotentiel doit avoir une section minimale de 2,5 mm².
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent d'entretien ou des personnes qualifiées de la même manière afin d'éviter tout danger.
- Les nouveaux flexibles fournis avec l'appareil doivent être utilisés et les anciens flexibles ne doivent pas être réutilisés.
- Branchez toujours l'appareil à l'alimentation en eau potable.
- N'utilisez pas la poignée de porte pour déplacer l'appareil (bris de verre possible).

Utilisation prévue

- Cet appareil est destiné à un usage professionnel, également pour des applications commerciales, par exemple dans les cuisines de restaurants, les cantines, les hôpitaux et les entreprises commerciales telles que les boulangeries, les boucheries, etc., mais pas pour la production de masse continue d'aliments

- L'appareil est conçu uniquement pour la cuisson d'aliments (pour tous les types de pâtisseries, de produits de boulangerie et d'aliments) : frais et surgelés ; pour le reconditionnement d'aliments réfrigérés et surgelés, pour la cuisson à la vapeur de viandes, de poissons et de légumes, etc. Toute autre utilisation peut endommager l'appareil ou causer des blessures corporelles.
- L'utilisation de l'appareil à toute autre fin sera considérée comme une mauvaise utilisation de l'appareil. L'utilisateur sera seul responsable de l'utilisation inappropriée de l'appareil.

Installation de mise à la terre

Cet appareil est classé en classe de **protection I** et doit être raccordé à une terre de protection. La mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un fil d'évacuation pour le courant électrique.

Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation avec fiche de mise à la terre ou de connexions électriques avec fil de mise à la terre. Les connexions doivent être correctement installées et mises à la terre.

Panneau de commande

Principaux symboles (Fig. 1 à la page 3)

- A. MARCHE/ARRÊT
- B. CONFIRMER / COMMENCER
- C. ARRÊTER/ANNULER
- D. Arrière
- E. Écran d'accueil
- F. Fonction active (activée)
- G. Fonction de désactivation (désactivée)
- H. Augmentation de la valeur
- I. Diminution de la valeur
- J. Préchauffage / démarrage retardé terminé

Écrans généraux (Fig. 2 à la page 3)

- A. Mode Veille
- B. Écran d'accueil
- C. Paramètres de fonctionnement
- D. Fonction de refroidissement
- E. Livre de recettes (programmes)
- F. Paramètres généraux

Écran des paramètres de fonctionnement (Fig. 3, page 3)

- A. Heure
- B. Température
- C. Humidification
- D. Vitesse du ventilateur
- E. Numéro de phase
- F. Paramètres supplémentaires
- G. Écran de réglage de l'heure
- H. Écran de réglage de la température

Écran des paramètres supplémentaires (Fig. 4 à la page 4)

- A. Préchauffage
- B. Étoile retardée
- C. Cycle avec sonde centrale
- D. Enregistrement du programme
- E. Écran de réglage du départ différé
- F. Écran de démarrage différé activé
- G. Écran de réglage du préchauffage
- H. Écran de préchauffage activé



- I. Paramètres de fonctionnement avec sonde à noyau activée
- J. Écran de réglage de la température à cœur

Écrans du cycle activé (Fig. 5, page 4)

- A. Cycle standard
- B. Cycle avec sonde centrale

Livre de recettes (Fig. 6 à la page 5)

- A. Choix du numéro de programme
- B. Choix du programme -numéro sélectionné
- C. Écran d'enregistrement du programme

Fonction de refroidissement

(Fig. 7 à la page 5)

Écran des réglages généraux (Fig. 8, page 6)

- A. Date et heure
- B. Modification des unités de la température affichée
- C. Informations sur le système
- D. Thème de couleur de l'affichage
- E. USB -Importer/Exporter
- F. Fonction HACCP
- G. Écran de réglage de la date et de l'heure
- H. Écran des unités changeantes °C / F
- I. Écran de changement de couleur de l'affichage
- J. Écran d'exportation/importation
- K. Écran d'activation de la fonction HACCP

Paramètres de fonctionnement

- 1. Temps de cuisson (Fig. 3A/3G) -de 1 minute à 11 heures 59 minutes ou temps à l'infini (∞)
- 2. Température de cuisson (Fig. 3B/3H) -30 °C-270 °C (86 F -518 F)
- 3. Température centrale (Fig. 4C/4J) -1 °C-99 °C (33 F -210 F)
- 4. Humidification (Fig. 3C) -de OFF à 100 % (intervalles de 10 %)
- 5. Vitesse du ventilateur (Fig. 3D) -1 ou 2

Raccordement électrique

(Fig. 10, page 7)

- Lors de la connexion permanente au secteur, un interrupteur à pôle de protection doit être installé entre l'appareil et le secteur avec une ouverture minimale entre les contacts de surtension de catégorie III (4 000 V), dimensionnée pour la charge et conforme aux réglementations applicables (disjoncteur automatique).
- L'interrupteur de la potence de protection utilisé pour la connexion doit être facilement accessible lorsque l'appareil est installé.

Raccordement à l'eau

- La température maximale de l'eau ne doit pas dépasser 30 °C.
- La pression de l'eau doit être comprise entre 100 et 200 kPa (1-2 bar). Si la pression dépasse 2 bar, installez un réducteur de pression en amont de l'appareil. Si la pression est inférieure à 1 bar, utilisez la pompe pour augmenter la valeur de pression.
- La dureté de l'eau doit être comprise entre 0,5 °f et 3 °f. L'appareil doit être installé avec un adoucisseur d'eau pour réduire la formation de tartre.
- Le tuyau d'évacuation de l'eau doit être raccordé à travers un siphon adéquat. Si le tuyau de vidange est transporté vers

une distance de vidange au sol ouverte entre le tuyau et le point de décharge, il doit avoir des cales de 25 à 30 mm. Une décharge murale est également autorisée tant que le tuyau de vidange maintient une pente stable de 4 à 5 %.

Préparation avant utilisation

- Retirez tous les emballages de protection et les feuilles ou rubans adhésifs.
- Vérifiez que l'appareil est en bon état et avec tous les accessoires. En cas de livraison incomplète ou endommagée, veuillez contacter immédiatement le fournisseur. Dans ce cas, n'utilisez pas l'appareil.
- Nettoyez les accessoires et l'appareil avant utilisation (voir ==> Nettoyage et entretien).
- Assurez-vous que l'appareil est complètement sec.
- Placez l'appareil sur une surface horizontale, stable et résistante à la chaleur, sans risque d'éclaboussures d'eau. Mettez l'appareil à niveau à l'aide de pieds réglables. Ne démontez pas les pieds. Placez l'appareil uniquement sur un support adapté -ne le placez pas sur le sol.
- Conservez l'emballage si vous avez l'intention de stocker votre appareil à l'avenir.
- Conservez le manuel de l'utilisateur pour référence ultérieure.

REMARQUE ! En raison des résidus de fabrication, l'appareil peut émettre une légère odeur lors des premières utilisations. Ceci est normal et n'indique aucun défaut ou danger. Assurez-vous que l'appareil est bien ventilé. Il est recommandé de faire fonctionner un cycle vide pendant 40/50 minutes à une température de 220/230 °C. De cette façon, toutes les odeurs désagréables mais totalement normales dues au chauffage de l'isolation thermique enveloppant la chambre de cuisson et le silicone utilisé pour son étanchéité externe sont dissipées.

Mode d'emploi

- **ATTENTION !** Éviter toute permanence prolongée sur les surfaces en acier des aliments contenant des substances acides (jus de citron, vinaigre, sel, etc.) qui provoquent une détérioration par corrosion.
- Préchauffez l'appareil à chaque fois avant la cuisson pour obtenir des performances optimales.
- Évitez d'ajouter du sel aux aliments dans la chambre de cuisson.

Fonctionnement de BASE

- Pour mettre l'appareil sous tension (après avoir branché l'alimentation électrique), réglez le bouton sur la position « ON ». Le bouton est placé sur le côté gauche de l'appareil sous le bas (Fig. 9A, page 6) et est marqué par une plaque spéciale (Fig. 9B). Tout d'abord, l'écran affiche les codes de l'ordinateur, puis la date, l'heure et le symbole ON/OFF (Fig. 1A) s'allument et s'affichent en mode veille.
- Pour réactiver l'affichage, appuyer sur le symbole ON/OFF -l'écran d'accueil s'affiche (Fig. 2B).
- Pour réactiver le mode veille, appuyez sur le symbole ON/OFF. Le mode Veille s'active également automatiquement si l'appareil ne fonctionne pas plus de 10 minutes. L'affichage n'affiche que la date, l'heure et le symbole ON/OFF (Fig. 2A).
- Pour choisir les principaux paramètres de fonctionnement, appuyez sur le symbole de l'appareil (Fig. 2C). L'écran principal des paramètres de fonctionnement s'affiche (Fig. 3). Pour



modifier la valeur du paramètre de fonctionnement principal, appuyez sur les chiffres associés au paramètre souhaité. Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur le symbole de la maison (Fig. 1E).

- Pour choisir et définir des paramètres supplémentaires, appuyez sur le symbole du menu (Fig. 3F) -l'écran des paramètres supplémentaires s'affiche (Fig. 4). Pour revenir à l'écran des paramètres de fonctionnement, appuyez sur le symbole « RETOUR » (Fig. 1D).
- Pour modifier les paramètres généraux, tels que la date, l'heure, etc., appuyez sur le symbole des paramètres (Fig. 2F) sur l'écran d'accueil.

Réglage de l'HEURE

- À partir de l'écran des paramètres de fonctionnement (Fig. 3), appuyez sur les chiffres liés au symbole de l'heure (Fig. 3A) -l'écran de réglage de l'heure s'affiche (Fig. 3G).
- Modifiez la valeur à l'aide du clavier affiché. Pour régler le temps infini (cycle continu), appuyez sur le symbole ∞ .
- Pour confirmer la valeur, appuyez sur le symbole ✓ (Fig. 1B).
- Pendant le cycle, l'affichage indique le temps restant de la phase en cours (s'il est réglé sur plusieurs) et le temps restant du cycle entier.

Réglage de la TEMPÉRATURE

- À partir de l'écran des paramètres de fonctionnement (Fig. 3), appuyez sur les chiffres liés au symbole de température (Fig. 3B) -l'écran de réglage de la température s'affiche (Fig. 3H).
- Modifiez la valeur à l'aide du clavier affiché.
- Pour confirmer la valeur, appuyez sur le symbole ✓ (Fig. 1B).
- Pendant le cycle, l'affichage indique la température actuelle de la chambre et la température réglée pour chaque phase/cycle.

Réglage HUMIDIFICATION / VAPEUR

- Depuis l'écran des paramètres de fonctionnement (Fig. 3), appuyez sur les chiffres liés au symbole d'humidification (Fig. 3C) et modifiez la valeur en appuyant sur les symboles « + » ou « - » (Fig. 1H-I).
- Pour confirmer la valeur, appuyez sur le symbole ✓ (Fig. 1B).

Réglage de la VITESSE DU VENTILATEUR

- Sur l'écran des paramètres de fonctionnement (Fig. 3), appuyez sur les chiffres 1 ou 2 liés au symbole du ventilateur (Fig. 3D) -la vitesse choisie s'allume.

Réglage des ÉTAPES DU CYCLE

- Pour ajouter l'étape suivante du cycle, après avoir réglé les valeurs souhaitées des paramètres de fonctionnement pour la première étape (Phase 1), appuyez sur le chiffre correspondant au numéro de phase suivante (Fig. 3E) -tous les paramètres de fonctionnement pourront être réglés pour une nouvelle étape.
- Sur l'écran supplémentaire, le numéro de l'étape (phase) s'affichera dans le coin inférieur gauche.
- Pendant le cycle, l'affichage indique le nombre de phases actives et le nombre entier de phases.

Réglage DÉMARRAGE RETARDÉ

- Depuis l'écran des paramètres supplémentaires (Fig. 4), appuyez sur les chiffres associés au symbole de départ différé

(Fig. 4B) -l'écran de réglage s'affiche (Fig. 4E).

- Modifiez la valeur à l'aide du clavier affiché.
- Pour confirmer la valeur, appuyez sur le symbole ✓ (Fig. 1B).
- Pendant le démarrage différé activé, le temps restant pour démarrer le cycle s'affiche en mode compte à rebours (Fig. 4F). La fin du comptage sera signalée par le signal sonore et le symbole « TERMINÉ » (Fig. 1J).

REMARQUE : Le départ différé peut être réglé sur 23 h 59 min maximum. Pour désactiver la fonction, réglez la valeur sur 00 :00.

Réglage de PRÉCHAUFFAGE

- À partir de l'écran des paramètres supplémentaires (Fig. 4), appuyez sur les chiffres liés au symbole de préchauffage (Fig. 4A) -l'écran de réglage s'affiche (Fig. 4G) ; modifiez la valeur à l'aide du clavier affiché. La valeur de préchauffage est toujours ajoutée à la température principale (par exemple, si la température est réglée sur 180 °C et le préchauffage sur 50 °C, la température dans la chambre atteint 230 °C).
- Pour confirmer la valeur, appuyez sur le symbole ✓ (Fig. 1B).
- Pour désactiver la fonction, réglez la valeur sur 0 °C.
- Pendant la phase de préchauffage activée, la température actuelle de la chambre s'affiche avec la température de préchauffage réglée visiblement (Fig. 4H).
- La température atteinte est indiquée par le signal sonore et le symbole « TERMINÉ » (Fig. 1J). Ouvrir la porte pour désactiver l'alarme. Fermer la porte -le cycle principal démarre automatiquement.

REMARQUE : La température de préchauffage ne peut pas dépasser 270 °C [en somme].

Réglage de la TEMPÉRATURE PRINCIPALE

- Depuis l'écran des paramètres supplémentaires (Fig. 4), appuyez sur le symbole d'activation de OFF à ON (Fig. 1F-G) correspondant au symbole de la sonde centrale (Fig. 4C).
- Pour confirmer le réglage, appuyez sur le symbole ✓ (Fig. 1B).
- L'écran des paramètres de fonctionnement sera modifié : la valeur temporelle sera modifiée en valeur de température centrale (Fig. 4I) ; appuyez sur les chiffres correspondant au symbole de la sonde centrale ; l'écran de réglage de la température centrale s'affichera (Fig. 4J).
- Modifiez la valeur à l'aide du clavier affiché.
- Pour confirmer la valeur, appuyez sur le symbole ✓ (Fig. 1B).
- Pendant le cycle, l'affichage indique la température centrale actuelle et la température centrale définie pour chaque phase/cycle.

REMARQUE : Si la température centrale est réglée, le réglage de la durée est exclu. L'étape de cycle/courant (si plus de 1) se termine jusqu'à ce que la température à cœur réglée soit atteinte.

ATTENTION : Pendant ce réglage, la sonde à noyau est utilisée à l'intérieur des aliments. Éviter tout contact avec les os. Le câble de la sonde doit passer à travers le joint de porte en bas. Si le cycle est réglé sans les paramètres ci-dessus, la sonde centrale doit être placée dans une prise spécifique. Si ce n'est pas le cas, l'écran affiche une erreur.



DÉMARRAGE ou ARRÊT du cycle

- Pour démarrer le cycle, après avoir réglé tous les paramètres, appuyez sur le symbole  (Fig. 1B). En fonction du type de cycle (sans ou avec la sonde centrale), l'écran correspondant s'affiche (Fig. 5A-B).
- Pour interrompre le cycle actif à tout moment, touchez n'importe quelle zone de l'écran, puis appuyez sur et appuyez sur le symbole « X » (Fig. 1C) pendant 3 secondes.
- À la fin du cycle, l'alarme sonore se déclenche pendant 1 minute.
- Pendant le cycle, tous les paramètres peuvent être modifiés en touchant les chiffres correspondants. Pour revenir à l'écran du cycle activé, appuyer sur le symbole « RETOUR » (Fig. 1D).

LIVRE DE RECETTES

L'appareil dispose d'un livre de recettes où peuvent être stockés jusqu'à 100 programmes.

- Pour accéder à la liste des programmes par défaut, appuyez sur le symbole du livre de recettes (Fig. 2E) ; l'affichage indique les numéros de recettes -illuminés en blanc (numéros vides) et noircis (numéros pris) -Fig. 6A.
- Pour sélectionner un programme, appuyez sur le numéro correspondant -le numéro sera marqué par un cadre rouge (Fig. 6B). Appuyer sur « supprimer » pour réinitialiser le numéro pris (le programme enregistré sous le numéro sélectionné sera supprimé).
- Pour enregistrer un nouveau programme avec de nouveaux paramètres de fonctionnement, choisissez un menu supplémentaire (Fig. 3F), puis appuyez sur « enregistrer » sur l'écran des paramètres supplémentaires (Fig. 4D) -l'affichage indiquera les numéros de programme (Fig. 6C). Choisissez le numéro souhaité et appuyez à nouveau sur « Enregistrer ».

REMARQUE : Si vous choisissez un nombre sombre (un programme existe déjà sous ce nombre), le nouveau programme remplacera un programme existant (l'ancien programme sera remplacé).

Fonction REFROIDISSEMENT

- Depuis l'écran d'accueil (Fig. 2B), symbole tactile pour la fonction de refroidissement (Fig. 2D). La température actuelle de la chambre s'affiche sur l'écran de la fonction de refroidissement (Fig. 7). Pour commencer à refroidir, ouvrez la porte.
- La fonction peut être annulée à tout moment en appuyant sur le symbole « RETOUR » (Fig. 1D) ; sinon, elle est désactivée automatiquement lorsque la température à l'intérieur de la chambre diminue à 40 °C.

REMARQUE : Fonction de refroidissement activée avec la porte ouverte -ne touchez aucun élément à l'intérieur de la chambre. RISQUE DE BRÛLURES.

Réglage de la DATE ET DE L'HEURE

- Depuis l'écran des paramètres généraux (Fig. 8), touchez le symbole correspondant au calendrier/l'horloge (Fig. 8A). L'écran de réglage de la date et de l'heure s'affiche (Fig. 8G).
- Appuyer sur le chiffre souhaité pour modifier la valeur (les chiffres commenceront à clignoter). Modifiez la date ou l'heure en appuyant sur les symboles « + » ou « - ».
- Pour confirmer la valeur, appuyer sur le symbole  (Fig. 1B). Pour quitter sans enregistrer le symbole tactile « BACK » (Fig. 1D).

Commutation entre °C/F

- Depuis l'écran des réglages généraux (Fig. 8), touchez le symbole correspondant à °C/F (Fig. 8B). L'écran de changement d'unités s'affiche (Fig. 8H).
- L'unité °C est réglée par défaut, de sorte que l'unité F est réglée avec le symbole en position « OFF » (Fig. 1G). Pour mettre le symbole de l'interrupteur °F de l'unité en position ON (Fig. 1F).
- Pour confirmer la valeur, appuyer sur le symbole  (Fig. 1B).

Programmes d'IMPORTATION/EXPORTATION via USB

- Le port USB est situé sur la charnière inférieure de la porte.
- Pour importer de nouveaux programmes à partir d'une clé USB, appuyez sur le symbole USB (Fig. 8E) à partir de l'écran de réglage général. L'écran d'importation/exportation s'affiche (Fig. 8J) -appuyer sur « Importer » ; une alarme d'acoustique est émise comme confirmation.
- Pour exporter des programmes : appuyer sur « Exporter » depuis l'écran d'importation/exportation (Fig. 8J) -une alarme d'acoustique sera émise comme confirmation.

INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

- Sur l'écran des réglages généraux (Fig. 8), appuyer sur le symbole « i » (Fig. 8C). Saisissez le mot de passe « 1234 » et appuyez sur le symbole  (Fig. 1B) pour confirmer. Au bout de 10 secondes, l'affichage revient aux réglages généraux.

THÈME DE COULEUR DU réglage DE L'AFFICHAGE

- Pour modifier la couleur de l'affichage, à partir de l'écran des paramètres généraux (Fig. 8), appuyez sur le symbole du cercle noir et blanc (Fig. 8D). L'écran de changement de couleur s'affiche (Fig. 8I).
- Appuyer sur la lettre « B » pour définir le background noir (foncé) ou sur la lettre « W » pour définir le fond blanc (léger). Appuyer sur le symbole  (Fig. 1B) pour confirmer.

Fonction HACCP

- Pour utiliser la fonction HACCP pour surveiller en permanence les données du cycle, la clé USB doit être connectée à l'appareil.
- Pour activer la fonction, à partir de l'écran des réglages généraux (Fig. 8), appuyez sur le symbole correspondant à la fonction HACCP (Fig. 8F).
- Sur l'écran affiché (Fig. 8K), le symbole d'activation du commutateur passe de la position « OFF » à la position « ON » (Fig. 1F-G).

Nettoyage et entretien

- **ATTENTION !** Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation et refroidissez-le avant de le ranger, de le nettoyer et de l'entretenir.
- N'utilisez pas de jet d'eau ou de nettoyeur à vapeur pour le nettoyage et ne poussez pas l'appareil sous l'eau, car les pièces risquent d'être mouillées et une décharge électrique pourrait en résulter.
- Si l'appareil n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, cela peut nuire à sa durée de vie et entraîner une situation dangereuse.
- Les résidus alimentaires doivent être régulièrement nettoyés et retirés de l'appareil. Si l'appareil n'est pas nettoyé correctement, il réduira sa durée de vie et peut entraîner une situation dangereuse pendant l'utilisation.



Nettoyage manuel

- Nettoyez la surface extérieure et intérieure refroidie avec un chiffon ou une éponge légèrement humidifié avec une solution de savon doux.
- Pour des raisons d'hygiène, l'appareil doit être nettoyé avant et après utilisation.
- Éviter tout contact avec l'eau des composants électriques.
- N'immergez jamais l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides.
- N'utilisez jamais d'agents nettoyants agressifs, d'éponges abrasives ou d'agents nettoyants contenant du chlore. N'utilisez pas de laine d'acier, d'ustensiles métalliques ou d'objets pointus ou tranchants pour le nettoyage. N'utilisez pas d'essence ou de solvants !
- Aucune pièce n'est lavable au lave-vaisselle.
- Nettoyer le ventilateur avec les détergents de détartrage appropriés pour garantir la création de tartre.
- Retirez le joint de la porte et lavez-le séparément avec de l'eau chaude savonneuse, puis rincez et séchez-le avec un chiffon doux.

Nettoyage semi-automatique

- Appliquez un détergent approprié sur les parois de la chambre, les couvercles de ventilateur et le verre de la porte intérieure. Laissez agir environ 20 minutes.
- Régalez la température entre 100 et 120 °C et le niveau d'humidification sur la position 5. Régalez la durée sur 15 minutes.
- Une fois le cycle terminé, ouvrez la porte et attendez que l'appareil refroidisse. Rincer à l'eau.
- Pour sécher la chambre, réglez le cycle sur 10 minutes et la température sur environ 180-200 °C (répétez le cycle si nécessaire).
- Après le nettoyage, laissez la porte légèrement ouverte.

Maintenance

- Vérifiez régulièrement le fonctionnement de l'appareil pour éviter les accidents graves.
- Si vous constatez que l'appareil ne fonctionne pas correctement ou qu'il y a un problème, arrêtez de l'utiliser, éteignez-le et contactez le fournisseur.
- Tous les travaux d'entretien, d'installation et de réparation doivent être effectués par des techniciens spécialisés et autorisés, ou recommandés par le fabricant.

Transport et stockage

- Avant de ranger l'appareil, assurez-vous toujours qu'il a été débranché de l'alimentation et complètement refroidi.
- Rangerez l'appareil dans un endroit frais, propre et sec.
- Ne placez jamais d'objets lourds sur l'appareil, car cela pourrait l'endommager.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en cours de fonctionnement. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique lorsque vous le déplacez et maintenez-le en bas.

Dépannage

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, consultez le tableau ci-dessous pour connaître la solution. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, veuillez contacter le fournisseur/prestataire de services.

Problèmes	Cause possible	Solution possible
L'appareil ne fonctionne pas (panneau de commande totalement éteint).	Connexion défectueuse au secteur.	Vérifiez la connexion au secteur.
	Manque de tension.	Restaurer la tension d'alimentation.
	Fusible de protection de carte électronique grillé.	Contactez le service technique.
Cycle de cuisson actif - l'appareil ne fonctionne pas.	Porte ouverte.	Fermez correctement la porte.
	Capteur de porte endommagé.	Contactez le service technique.
L'humidification/la production de vapeur ne fonctionne pas.	Connexion d'eau défectueuse.	Vérifiez le raccordement au réseau d'eau.
	Vanne d'eau fermée.	Ouvrir la vanne.
	Filtre d'arrivée d'eau obstrué.	Nettoyez le filtre.
	Électrovanne d'arrivée d'eau endommagée.	Contactez le service technique.
Porte fermée. Fuite de vapeur par le joint.	Joint mal monté.	Vérifier l'assemblage du joint.
	Joint endommagé.	Contactez le service technique.
	Poignée mal ajustée.	
Cuisson non uniforme.	L'un des moteurs est défectueux ou fonctionne à basse vitesse.	Contactez le service technique.
	Les moteurs ne marchent pas en sens inverse.	
	Éléments chauffants endommagés.	
La lampe interne ne fonctionne pas.	Lampe endommagée	Remplacer l'ampoule.
Protection thermique de sécurité activée en continu.	Protection thermique endommagée.	Contactez le service technique.
	Thermostat de commande endommagé.	

Identification du code d'erreur

Codes d'erreur	Cause possible	Solution possible
E01 : Sonde de chambre non détectée.	Connexion interrompue entre la sonde et la plaque électronique.	Contactez le service technique.
	Sonde de chambre endommagée.	
E02 : Sonde centrale non détectée.	Connexion interrompue entre la sonde et la plaque électronique.	Contactez le service technique.
	Sonde centrale endommagée.	
E03 : Bloc d'alimentation occultant.	Manque de puissance principale dans le temps.	Cycle interrompu réactif.



E04 : Erreur USB	USB non détecté/lisible/ endommagé.	Remplacez la clé USB.
	Connexion interrompue entre le port USB et la plaque électronique.	Contacter le service technique.

Garantie

Tout défaut affectant le fonctionnement de l'appareil qui devient apparent dans l'année suivant l'achat sera réparé ou remplacé gratuitement à condition que l'appareil ait été utilisé et entretenu conformément aux instructions et qu'il n'ait pas été utilisé de manière abusive ou incorrecte de quelque manière que ce soit. Vos droits statutaires ne sont pas affectés. Si l'appareil est revendiqué sous garantie, indiquez où et quand il a été acheté et incluez une preuve d'achat (par ex., reçu).

Conformément à notre politique de développement continu des produits, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications du produit, de l'emballage et de la documentation sans préavis.

Mise au rebut et environnement



Lors de la mise hors service de l'appareil, le produit ne doit pas être mis au rebut avec d'autres déchets ménagers. Au lieu de cela, il est de votre responsabilité de jeter vos déchets en les remettant à un point de collecte désigné. Le non-respect de cette règle peut être sanctionné conformément aux réglementations applicables en matière d'élimination des déchets. La collecte et le recyclage séparés de vos déchets au moment de leur élimination contribueront à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'ils sont recyclés d'une manière qui protège la santé humaine et l'environnement.

Pour plus d'informations sur l'endroit où vous pouvez déposer vos déchets pour recyclage, veuillez contacter votre entreprise locale de collecte des déchets. Les fabricants et les importateurs ne sont pas responsables du recyclage, du traitement et de l'élimination écologique, que ce soit directement ou par le biais d'un système public.

ITALIANO

Gentile cliente,

Grazie per aver acquistato questo elettrodomestico Hendi. Prima di installare e utilizzare questo apparecchio per la prima volta, leggere attentamente il presente manuale d'uso, prestando particolare attenzione alle norme di sicurezza descritte di seguito.

Istruzioni di sicurezza

- Utilizzare l'apparecchiatura solo per lo scopo per cui è stata progettata, come descritto in questo manuale.
- Il produttore non è responsabile per eventuali danni causati da un funzionamento errato e da un uso improprio.
-  **PERICOLO! RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE!** Non tentare di riparare l'apparecchiatura da soli. Non immergere le parti elettriche dell'apparecchiatura in acqua o altri liquidi. Non tenere mai l'apparecchiatura sotto l'acqua corrente.
- **NON UTILIZZARE MAI UN APPARECCHIO DANNEGGIATO!** Controllare regolarmente che i collegamenti elettrici e il cavo non presentino danni. Se danneggiato, scollegare l'apparecchiatura dall'alimentazione.

Eventuali riparazioni devono essere eseguite solo da un fornitore o da una persona qualificata per evitare pericoli o lesioni.

- **AVVERTENZA!** Quando si posiziona l'apparecchiatura, instradare il cavo di alimentazione in modo sicuro, se necessario, per evitare di tirare involontariamente, danneggiarsi, entrare in contatto con la superficie di riscaldamento o causare un pericolo di inciampo.
- **AVVERTENZA!** Finché la spina è nella presa, l'apparecchiatura è collegata all'alimentazione.
- **AVVERTENZA!** Spegnerne SEMPRE l'apparecchiatura prima di scollegarla dall'alimentazione, dalla pulizia, dalla manutenzione o dalla conservazione.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa elettrica solo con la tensione e la frequenza indicate sull'etichetta dell'apparecchiatura.
- Non toccare la spina/i collegamenti elettrici con le mani bagnate o umide.
- Tenere l'apparecchiatura e la spina elettrica/le connessioni lontane dall'acqua e da altri liquidi. Se l'apparecchiatura cade in acqua, rimuovere immediatamente i collegamenti dall'alimentazione. Non utilizzare l'apparecchiatura finché non è stata controllata da un tecnico certificato. La mancata osservanza di queste istruzioni causerà rischi potenzialmente letali.
- Collegare l'alimentatore a una presa elettrica facilmente accessibile in modo da poter scollegare immediatamente l'apparecchiatura in caso di emergenza.
- Assicurarsi che il cavo non entri in contatto con oggetti affilati o caldi e tenerlo lontano da fiamme libere. Non tirare mai il cavo di alimentazione per scollegarlo dalla presa, tirare sempre la spina.
- Non trasportare mai l'apparecchiatura per il cavo.
- Non tentare mai di aprire autonomamente l'alloggiamento dell'apparecchiatura.
- Non inserire oggetti nell'alloggiamento dell'apparecchiatura.
- Non lasciare mai l'apparecchiatura incustodita durante l'uso.
- Questo apparecchio deve essere utilizzato da personale qualificato in cucina del ristorante, mense o personale del bar, ecc.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o da persone che non hanno esperienza e conoscenza.
- Questo apparecchio non deve mai essere utilizzato dai bambini.
- Tenere l'apparecchiatura e i relativi collegamenti elettrici fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare mai accessori o altri dispositivi diversi da quelli forniti con l'apparecchiatura o raccomandati dal produttore. La mancata osservanza di questa indicazione potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza dell'utente e danneggiare l'apparecchiatura. Utilizzare solo parti e accessori originali.
- Non utilizzare l'apparecchiatura mediante un timer esterno o un sistema di controllo remoto.
- Non posizionare l'apparecchiatura su oggetti riscaldanti (benzina, elettrica, cucina a carbone, ecc.).
- Non coprire l'apparecchiatura in funzione.
- Non posizionare oggetti sopra l'apparecchiatura.
- Non utilizzare l'apparecchiatura in prossimità di fiamme libere, materiali esplosivi o infiammabili. Utilizzare sempre l'apparecchiatura dall'alimentazione.



parecchiatura su una superficie orizzontale, stabile, pulita, resistente al calore e asciutta.

- L'apparecchiatura non è adatta per l'installazione in un'area in cui è possibile utilizzare un getto d'acqua.
- Lasciare uno spazio di almeno 20 cm intorno all'apparecchiatura per la ventilazione durante l'uso.
- **AVVERTENZA!** Mantenere tutte le aperture di ventilazione dell'apparecchiatura libere da ostruzioni.

Istruzioni di sicurezza speciali

- Non utilizzare l'apparecchiatura per preparare alimenti o liquidi in un contenitore chiuso, in quanto il contenitore potrebbe esplodere.

- Non devono essere cotti alimenti contenenti sostanze facilmente infiammabili, come alimenti a base alcolica; potrebbero verificarsi fenomeni di autocombustione che causano incendi ed esplosioni nella camera di cottura.

- **ATTENZIONE!** L'apparecchiatura deve essere installata sotto la cappa di scarico per garantire che tutto il vapore e gli altri vapori prodotti durante il lavoro funzionino liberamente.

-  **ATTENZIONE! RISCHIO DI BURNI! SUPERFICI CALDE!** La temperatura delle superfici accessibili è molto elevata durante l'uso. Toccare solo il pannello di controllo, le maniglie, gli interruttori, le manopole di controllo del timer o le manopole di controllo della temperatura, ecc.

- **ATTENZIONE! RISCHIO DI BURNI!** Prestare attenzione alla manipolazione dei contenitori degli alimenti durante e dopo la cottura: potrebbero essere molto caldi. Indossare indumenti termici protettivi adeguati per evitare ustioni.

- Durante il funzionamento, con lo sportello aperto, non rimuovere il coperchio della ventola; non toccare i ventilatori in movimento e i resistori ancora caldi.

-  **AVVERTENZA!** Per evitare scottature, non utilizzare contenitori carichi con liquidi o prodotti da cucina che diventano fluidi riscaldando i ripiani posizionati a livelli superiori a 1,6 m dal pavimento.

- **AVVERTENZA!** Quando si apre la porta dello scomparto di cottura, può fuoriuscire vapore caldo.

- Non sovraccaricare i ripiani interni. Il carico massimo è indicato nella "Specifiche tecnica".

- L'apparecchiatura deve essere collegata a un sistema equipotenziale la cui efficacia deve essere adeguatamente valutata in base alle normative applicabili. Questa connessione deve essere impostata tra le apparecchiature attraverso il terminale adatto contrassegnato con il simbolo . Il conduttore equipotenziale deve avere una sezione minima di 2,5 mm².

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone ugualmente qualificate per evitare pericoli.

- I nuovi set di flessibili forniti con l'apparecchiatura devono essere utilizzati e i vecchi set di flessibili non devono essere riutilizzati.

- Collegare sempre l'apparecchiatura all'alimentazione dell'acqua potabile.

- Non utilizzare la maniglia della porta per spostare l'apparecchiatura (possibile rottura del vetro).

Uso previsto

- Questo apparecchio è destinato all'uso professionale, anche per applicazioni commerciali, ad esempio nelle cucine di ri-

storanti, mense, ospedali e imprese commerciali come panetterie, macellerie, ecc., ma non per la produzione di massa continua di alimenti

- L'apparecchiatura è progettata esclusivamente per cucinare alimenti (per tutti i tipi di cottura di dolci, prodotti da forno e alimenti): freschi e congelati; per riaffilare cibi refrigerati e congelati, per cuocere a vapore carni, pesce e verdure, ecc. Qualsiasi altro utilizzo può causare danni all'apparecchiatura o lesioni personali.

- Il funzionamento dell'apparecchiatura per qualsiasi altro scopo sarà considerato un uso improprio del dispositivo. L'utente sarà l'unico responsabile per l'uso improprio del dispositivo.

Installazione di messa a terra

Questa apparecchiatura è classificata come classe di **protezione I** e deve essere collegata a una messa a terra di protezione. La messa a terra riduce il rischio di scosse elettriche fornendo un filo di fuga per la corrente elettrica.

Questo apparecchio è dotato di un cavo di alimentazione con spina di messa a terra o di collegamenti elettrici con filo di messa a terra. I collegamenti devono essere installati e messi a terra correttamente.

Pannello di controllo

Simboli principali (Fig. 1 a pagina 3)

- A. ACCESO/SPENTO
- B. CONFERMA/INIZIO
- C. ARRESTO/ANNULLAMENTO
- D. Indietro
- E. Schermata iniziale
- F. Funzione attiva (attiva)
- G. Funzione disattivata (off)
- H. Aumento del valore
- I. Diminuzione del valore
- J. Preriscaldamento / avvio ritardato completato

Schermate generali (Fig. 2 a pagina 3)

- A. Modalità stand-by
- B. Schermata iniziale
- C. Parametri operativi
- D. Funzione di raffreddamento
- E. Libro ricette (programmi)
- F. Impostazioni generali

Schermata dei parametri operativi (Fig.3 a pagina 3)

- A. Tempo
- B. Temperatura
- C. Umidificazione
- D. Velocità ventola
- E. Numero di fase
- F. Parametri aggiuntivi
- G. Schermata dell'impostazione dell'ora
- H. Schermata di impostazione della temperatura

Schermata dei parametri aggiuntivi (Fig. 4 a pagina 4)

- A. Preriscaldamento
- B. Stella ritardata
- C. Ciclo con sonda centrale
- D. Salvataggio del programma
- E. Schermata dell'impostazione di avvio ritardato
- F. Schermata di avvio ritardato attivato
- G. Schermata delle impostazioni di preriscaldamento



- H. Schermata di preriscaldamento attivato
- I. Parametri operativi con sonda nucleo attivata
- J. Schermata dell'impostazione della temperatura interna

Schermate del ciclo attivato (Fig.5 a pagina 4)

- A. Ciclo standard
- B. Ciclo con sonda centrale

Libro ricette (Fig.6 a pagina 5)

- A. Scelta del numero di programma
- B. Scelta del programma - numero selezionato
- C. Schermata di salvataggio del programma

Funzione di raffreddamento

(Fig. 7 a pagina 5)

Schermata delle impostazioni generali (Fig. 8 a pagina 6)

- A. Data e ora
- B. Modifica delle unità della temperatura visualizzata
- C. Informazioni di sistema
- D. Tema a colori del display
- E. USB - Importa/Esporta
- F. Funzione HACCP
- G. Schermata delle impostazioni di data e ora
- H. Schermata delle unità modificate °C / F
- I. Schermata di modifica del colore del display
- J. Schermata di esportazione/importazione
- K. Schermata di attivazione della funzione HACCP

Parametri operativi

- 1. Tempo di cottura (Fig.3A/3G) - da 1 minuto a 11 ore e 59 minuti o tempo di infinito (∞)
- 2. Temperatura di cottura (Fig. 3B/3H) - 30°C-270°C (86 F - 518 F)
- 3. Temperatura interna (Fig. 4C/4J) - 1°C-99°C (33 F - 210 F)
- 4. Umidificazione (Fig. 3C) - da OFF al 100% (intervalli del 10%)
- 5. Velocità ventola (Fig. 3D) - 1 o 2

Collegamento elettrico

(Fig. 10 a pagina 7)

- Nel collegamento permanente alla rete elettrica, è necessario installare un interruttore a polo protettivo tra l'apparecchiatura e la rete elettrica con apertura minima tra i contatti di categoria III di sovratensione (4000 V), dimensionato per il carico e conforme alle normative applicabili (interruttore automatico).
- L'interruttore dell'asta di protezione utilizzato per il collegamento deve essere facilmente accessibile quando l'apparecchiatura è installata.

Collegamento dell'acqua

- La temperatura massima dell'acqua non deve superare i 30 °C.
- La pressione dell'acqua deve essere compresa tra 100 e 200 kPa (1-2 bar). Se la pressione supera i 2 bar, installare un riduttore di pressione a monte dell'apparecchiatura. Se la pressione è inferiore a 1 bar, utilizzare la pompa per aumentare il valore della pressione.
- La durezza dell'acqua deve essere compresa tra 0,5 °f e 3 °f. L'apparecchiatura deve essere installata con un decalcificatore dell'acqua per ridurre la formazione di calcare.
- Lo scarico dell'acqua deve essere collegato attraverso un'adeguata trappola. Se il tubo di scarico viene convogliato a una

distanza di scarico a pavimento aperto tra il tubo e il punto di scarico, deve avere un'altezza di 25-30 mm. Lo scarico a parete è consentito anche a condizione che il tubo di scarico mantenga una pendenza costante del 4-5%.

Preparazione prima dell'uso

- Rimuovere tutti gli imballaggi protettivi e la pellicola o i nastri.
- Controllare che il dispositivo sia in buone condizioni e con tutti gli accessori. In caso di consegna incompleta o danneggiata, contattare immediatamente il fornitore. In questo caso, non utilizzare il dispositivo.
- Pulire gli accessori e l'apparecchiatura prima dell'uso (vedere ==> Pulizia e manutenzione).
- Assicurarsi che l'apparecchiatura sia completamente asciutta.
- Posizionare l'apparecchiatura su una superficie orizzontale, stabile e resistente al calore, sicura contro gli schizzi d'acqua. Livellare l'apparecchiatura con piedini regolabili. Non smontare i piedini. Collocare l'apparecchiatura solo su un supporto adatto; non posizionarla sul pavimento.
- Conservare la confezione se si intende conservare l'apparecchiatura in futuro.
- Conservare il manuale utente per riferimento futuro.

NOTA! A causa dei residui di produzione, l'apparecchiatura può emettere un odore leggero durante i primi utilizzi. Ciò è normale e non indica alcun difetto o pericolo. Assicurarsi che l'apparecchiatura sia ben ventilata. Si consiglia di eseguire un ciclo vuoto per 40/50 minuti a una temperatura di 220/230 °C. In questo modo tutti gli odori sgradevoli ma completamente normali dovuti al riscaldamento dell'isolamento termico che avvolge la camera di cottura e il silicone utilizzato per la sua sigillatura esterna vengono dissipati.

Istruzioni operative

- **ATTENZIONE!** Evitare la permanenza prolungata sulle superfici in acciaio di alimenti contenenti sostanze acide (succo di limone, aceto, sale, ecc.) che causano il deterioramento della corrosione.
- Preriscaldare l'apparecchiatura ogni volta prima della cottura per ottenere le massime prestazioni.
- Evitare di aggiungere sale agli alimenti nella camera di cottura.

Funzionamento BASE

- Per accendere l'apparecchiatura (dopo aver collegato l'alimentazione elettrica) impostare il tasto in posizione "ON". Il pulsante si trova sul lato sinistro dell'apparecchiatura sotto il fondo (Fig.9A a pagina 6) ed è contrassegnato da una piastra speciale (Fig.9B). Il display mostra innanzitutto i codici del computer, quindi la data, l'ora e il simbolo ON/OFF (Fig.1A) si accendono - il display è in modalità stand-by.
- Per riattivare il display toccare il simbolo ON/OFF - sul display verrà visualizzata la schermata iniziale (Fig. 2B).
- Per attivare nuovamente la modalità stand-by, toccare il simbolo ON/OFF. La modalità stand-by si attiva automaticamente anche se l'apparecchiatura non funziona per più di 10 minuti. Il display mostrerà solo la data, l'ora e il simbolo ON/OFF (Fig.2A).
- Per scegliere i parametri operativi principali, sfiorare il simbolo dell'apparecchiatura (Fig. 2C). Verrà visualizzata la

IT



schermata principale dei parametri di opearing (Fig.3). Per modificare il valore del parametro operativo principale, sfiorare le cifre relative al parametro desiderato. Per tornare alla schermata iniziale, toccare il simbolo della casa (Fig.1E).

- Per scegliere e impostare parametri aggiuntivi, sfiorare il simbolo del menu (Fig.3F) - verrà visualizzata la schermata dei parametri aggiuntivi (Fig.4). Per tornare alla schermata dei parametri operativi, toccare il simbolo "INDIETRO" (Fig.1D).
- Per modificare le impostazioni generali, come data, ora, ecc., toccare il simbolo delle impostazioni (Fig. 2F) nella schermata iniziale.

Impostazione dell'ORA

- Dalla schermata dei parametri operativi (Fig.3) toccare le cifre relative al simbolo dell'ora (Fig.3A) - viene visualizzata la schermata di impostazione dell'ora (Fig.3G).
- Modificare il valore utilizzando la tastiera visualizzata. Per impostare il tempo infinito (ciclo continuo), sfiorare il simbolo ∞.
- Per confermare il valore, sfiorare il simbolo ✓ (Fig.1B).
- Durante la visualizzazione del ciclo verranno visualizzati il tempo rimanente della fase corrente (se impostato più di uno) e il tempo rimanente dell'intero ciclo.

Impostazione TEMPERATURA

- Dalla schermata dei parametri operativi (Fig.3) toccare le cifre relative al simbolo della temperatura (Fig.3B) - viene visualizzata la schermata di impostazione della temperatura (Fig.3H).
- Modificare il valore utilizzando la tastiera visualizzata.
- Per confermare il valore, sfiorare il simbolo ✓ (Fig.1B).
- Durante il ciclo, il display mostrerà la temperatura corrente della camera e la temperatura impostata per ogni fase/ciclo.

UMIDIFICAZIONE / Impostazione VAPORE

- Dalla schermata dei parametri operativi (Fig.3) toccare le cifre relative al simbolo di umidificazione (Fig.3C) e modificare il valore toccando i simboli "+" o "-" (Fig.1H-I).
- Per confermare il valore, sfiorare il simbolo ✓ (Fig.1B).

Impostazione VELOCITÀ VENTOLA

- Dalla schermata dei parametri operativi (Fig.3) sfiorare le cifre 1 o 2 relative al simbolo della ventola (Fig.3D) - la velocità selezionata si accende.

Impostazione FASI CICLO

- Per aggiungere la fase successiva nel ciclo, dopo aver impostato i valori desiderati dei parametri operativi per la prima fase (Fase 1), toccare la cifra corrispondente al numero della fase successiva (Fig.3E) - tutti i parametri operativi saranno in grado di impostare la nuova fase.
- Nella schermata aggiuntiva, il numero di fase [fase] verrà visualizzato nell'angolo in basso a sinistra.
- Durante il ciclo il display mostrerà il numero di fase attiva e il numero intero di fasi.

Impostazione AVVIO RITARDO

- Dalla schermata dei parametri aggiuntivi (Fig.4) toccare le cifre relative al simbolo di avvio ritardato (Fig.4B) - viene visualizzata la schermata di impostazione (Fig.4E).
- Modificare il valore utilizzando la tastiera visualizzata.
- Per confermare il valore, sfiorare il simbolo ✓ (Fig.1B).
- Durante l'avvio ritardato attivato, il tempo rimanente per av-

viare il ciclo viene visualizzato in modalità conto alla rovescia (Fig.4F). La fine del conteggio sarà informata dal segnale acustico e dal simbolo "FATTO" (Fig. 1J).

NOTE: La partenza ritardata può essere impostata al massimo a 23 ore e 59 min. Per disattivare la funzione impostare il valore 00:00.

Impostazione pre-RISCALDAMENTO

- Dalla schermata dei parametri aggiuntivi (Fig.4) toccare le cifre relative al simbolo di preriscaldamento (Fig.4A) - viene visualizzata la schermata di impostazione (Fig.4G); modificare il valore utilizzando la tastiera visualizzata. Il valore di preriscaldamento viene sempre aggiunto alla temperatura principale (ad esempio, se la temperatura sarà impostata a 180 °C e il preriscaldamento a 50 °C, la temperatura nella camera raggiungerà i 230 °C).
- Per confermare il valore, sfiorare il simbolo ✓ (Fig.1B).
- Per disattivare la funzione impostare il valore 0°C.
- Durante la fase di preriscaldamento attivata, viene visualizzata la temperatura corrente della camera con la temperatura di preriscaldamento impostata visibile (Fig.4H).
- La temperatura raggiunta sarà informata dal segnale acustico e dal simbolo "FATTO" (Fig.1J). Aprire lo sportello per disattivare l'allarme. Chiudere lo sportello - il ciclo principale si avvierà automaticamente.

NOTE: La temperatura di preriscaldamento non può superare i 270 °C (in sume).

Impostazione TEMPERATURA PRINCIPALE

- Dalla schermata dei parametri aggiuntivi (Fig.4) toccare il simbolo di attivazione da OFF a ON (Fig.1F-G) relativo al simbolo della sonda centrale (Fig.4C).
- Per confermare l'impostazione, sfiorare il simbolo ✓ (Fig.1B).
- La schermata dei parametri operativi verrà modificata: il valore del tempo verrà modificato in valore della temperatura interna (Fig.4I); toccare le cifre dei corrispond sul simbolo della sonda interna - verrà visualizzata la schermata di impostazione della temperatura interna (Fig.4J).
- Modificare il valore utilizzando la tastiera visualizzata.
- Per confermare il valore, sfiorare il simbolo ✓ (Fig.1B).
- Durante la visualizzazione del ciclo verranno visualizzate la temperatura interna corrente e la temperatura interna impostata per ogni fase/ciclo.

NOTE: Se la temperatura interna è impostata, l'impostazione dell'ora è esclusa. La fase ciclo/corrente (se superiore a 1) termina fino al raggiungimento della temperatura interna impostata.

ATTENZIONE: Durante questa impostazione, la sonda centrale viene utilizzata all'interno degli alimenti. Evitare il contatto con le ossa. Il cavo della sonda deve passare attraverso la guarnizione dello sportello sul fondo. Se il ciclo è impostato senza i parametri di cui sopra, la sonda deve essere collocata in una presa specifica. In caso contrario, il display mostrerà un errore.

AVVIO o INTERRUZIONE del ciclo

- Per avviare il ciclo, dopo aver impostato tutti i parametri, toccare il simbolo ✓ (Fig.1B). A seconda del tipo di ciclo (senza o con sonda centrale) verrà visualizzata la schermata corrispondente (Fig.5A-B).
- Per interrompere il ciclo attivo in qualsiasi momento, tocca-



re qualsiasi area dello schermo, quindi toccare e premere il simbolo "X" (Fig.1C) per 3 secondi.

- Al termine del ciclo, l'allarme acustico si attiva per 1 minuto.
- Durante il ciclo è possibile modificare tutti i parametri toccando le cifre corrispondenti. Per tornare alla schermata del ciclo attivato, toccare il simbolo "INDIETRO" (Fig.1D).

PRENOTAZIONE RICEVUTA

L'apparecchiatura dispone di un libro di ricette in cui è possibile memorizzare fino a 100 programmi.

- Per accedere all'elenco dei programmi predefinito, toccare il simbolo del libro delle ricette (Fig.2E); il display mostrerà i numeri delle ricette - illuminati in bianco (numeri vuoti) e i numeri scuri (numeri acquisiti) - Fig.6A.
- Per selezionare un programma, toccare il numero corrispondente - il numero sarà contrassegnato da una cornice rossa (Fig.6B). Toccare "elimina" per reimpostare il numero assunto (il programma salvato sotto il numero selezionato verrà eliminato).
- Per salvare un nuovo programma con nuovi parametri operativi, scegliere un menu aggiuntivo (Fig.3F) e quindi toccare "salva" nella schermata dei parametri aggiuntivi (Fig.4D) - il display mostrerà i numeri del programma (Fig.6C). Scegliere il numero desiderato e toccare nuovamente "salva".

NOTE: Se si sceglie un numero oscurato (alcuni programmi esistono già sotto questo numero), il nuovo programma sostituirà quello esistente (il vecchio programma verrà sovrascritto).

Funzione di RAFFREDDAMENTO

- Dalla schermata iniziale (Fig.2B) sfiorare il simbolo per la funzione di raffreddamento (Fig.2D). La temperatura attuale della camera verrà visualizzata sulla schermata della funzione di raffreddamento (Fig. 7). Per avviare il raffreddamento, aprire lo sportello.
- La funzione può essere annullata in qualsiasi momento toccando il simbolo "INDIETRO" (Fig. 1D); altrimenti viene disattivata automaticamente quando la temperatura all'interno della camera scende a 40 °C.

NOTE: Funzione di raffreddamento attivata con sportello aperto - non toccare alcun elemento all'interno della camera. RISCHIO DI BURNI.

Impostazione DATA E ORA

- Dalla schermata delle impostazioni generali (Fig.8) toccare il simbolo relativo al calendario/orologio (Fig.8A). Verrà visualizzata la schermata di impostazione della data e dell'ora (Fig.8G).
- Toccare la cifra desiderata per modificare il valore (le cifre inizieranno a lampeggiare). Modificare data o ora toccando i simboli "+" o "-".
- Per confermare il valore, sfiorare il simbolo ✓ (Fig.1B). Per uscire senza salvare toccare il simbolo "INDIETRO" (Fig.1D).

Passaggio da °C/F

- Dalla schermata delle impostazioni generali (Fig.8) toccare il simbolo relativo a °C/F (Fig.8B). Verrà visualizzata la schermata di modifica delle unità (Fig.8H).
- L'unità °C è impostata come predefinita, quindi l'unità F è impostata con il simbolo in posizione "OFF" (Fig.16). Per impostare il simbolo dell'interruttore dell'unità °F in posizione ON (Fig.1F).
- Per confermare il valore, sfiorare il simbolo ✓ (Fig.1B).

IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE dei programmi tramite USB

- La porta USB si trova sulla cerniera inferiore dello sportello.
- Per importare nuovi programmi dall'unità USB, dopo aver collegato l'unità, toccare il simbolo USB (Fig.8E) dalla schermata delle impostazioni generali. Verrà visualizzata la schermata di importazione/esportazione (Fig.8J) - sfiorare "importazione"; verrà emesso un allarme acustico come conferma.
- Per esportare i programmi: toccare "Esporta" dalla schermata di importazione/esportazione (Fig.8J) - viene emesso un allarme di acuzione come conferma.

INFORMAZIONI SUL SISTEMA

- Dalla schermata delle impostazioni generali (Fig.8) toccare il simbolo "i" (Fig.8C). Digitare la password "1234" e toccare il simbolo ✓ (Fig.1B) per confermare. Dopo 10 secondi, il display torna a visualizzare le impostazioni generali.

TEMA DEL COLORE DELL'impostazione DISPLAY

- Per modificare il colore del display, dalla schermata delle impostazioni generali (Fig.8) toccare il simbolo del cerchio bianco e nero (Fig.8D). Verrà visualizzata la schermata del cambio colore (Fig.8I).
- Toccare la lettera "B" per impostare il background nero (scuro) o toccare la lettera "W" per impostare lo sfondo bianco (chiaro). Toccare il simbolo ✓ (Fig.1B) per confermare.

Funzione HACCP

- Per utilizzare la funzione HACCP per monitorare costantemente i dati dell'unità USB del ciclo, è necessario collegare l'apparecchiatura.
- Per attivare la funzione, dalla schermata delle impostazioni generali (Fig.8) toccare il simbolo relativo alla funzione HACCP (Fig.8F).
- Sullo schermo visualizzato (Fig. 8K) commutare il simbolo di attivazione dalla posizione "OFF" alla posizione "ON" (Fig. 1F-G).

Pulizia e manutenzione

- **ATTENZIONE!** Scollegare sempre l'apparecchiatura dall'alimentazione e raffreddarla prima di riparla, pulirla e sottoporla a manutenzione.
- Non utilizzare getti d'acqua o sconvolino per la pulizia e non spingere l'apparecchiatura sotto l'acqua, in quanto le parti si bagnano e potrebbero verificarsi scosse elettriche.
- Se l'apparecchiatura non viene mantenuta in un buon stato di pulizia, ciò può influire negativamente sulla durata dell'apparecchiatura e causare una situazione pericolosa.
- I residui di cibo devono essere puliti e rimossi regolarmente dall'apparecchiatura. Se l'apparecchiatura non viene pulita correttamente, ne ridurrà la durata e potrebbe causare condizioni pericolose durante l'uso.

Pulizia manuale

- Pulire la superficie esterna e interna raffreddata con un panno o una spugna leggermente inumidita con una soluzione detergente delicata.
- Per motivi di igiene, l'apparecchiatura deve essere pulita prima e dopo l'uso.
- Evitare che l'acqua entri in contatto con i componenti elettrici.
- Non immergere mai l'apparecchiatura in acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare mai detergenti aggressivi, spugne abrasive o detergenti contenenti cloro. Non utilizzare lana d'acciaio,

IT



utensili metallici o oggetti appuntiti o appuntiti per la pulizia. Non utilizzare benzina o solventi!

- Nessuna parte può essere lavata in lavastoviglie.
- Pulire la ventola con detergenti decalcificanti appropriati per garantire la formazione di calcare.
- Rimuovere la guarnizione dello sportello e lavarla separatamente con acqua calda saponata, quindi risciacquare e asciugarla con un panno morbido.

Pulizia semiautomatica

- Applicare un detergente adatto alle pareti della camera, ai coperchi delle ventole e al vetro interno della porta. Lasciare agire per circa 20 minuti.
- Impostare la temperatura a circa 100-120 °C e il livello di umidificazione sulla posizione 5. Impostare il tempo su 15 minuti.
- Al termine del ciclo, aprire la porta e attendere che l'apparecchiatura si raffreddi. Sciacquare con acqua.
- Per asciugare la camera, impostare il ciclo a 10 minuti e la temperatura a circa 180-200 °C (ripetere il ciclo se necessario).
- Dopo la pulizia, lasciare la porta leggermente aperta.

Manutenzione

- Controllare regolarmente il funzionamento dell'apparecchiatura per evitare gravi incidenti.
- Se si nota che l'apparecchiatura non funziona correttamente o che c'è un problema, smettere di usarla, spegnerla e contattare il fornitore.
- Tutti i lavori di manutenzione, installazione e riparazione devono essere eseguiti da tecnici specializzati e autorizzati o raccomandati dal produttore.

Trasporto e stoccaggio

- Prima della conservazione, assicurarsi sempre che l'apparecchiatura sia stata scollegata dall'alimentazione e completamente raffreddata.
- Conservare l'apparecchiatura in un luogo fresco, pulito e asciutto.
- Non posizionare mai oggetti pesanti sull'apparecchiatura, in quanto potrebbero danneggiarla.
- Non spostare l'apparecchiatura mentre è in funzione. Scollegare l'apparecchiatura dall'alimentazione elettrica durante lo spostamento e tenerla in basso.

Risoluzione dei problemi

Se l'apparecchiatura non funziona correttamente, controllare la soluzione nella tabella seguente. Se il problema persiste, contattare il fornitore/fornitore di servizi.

Problemi	Possibile causa	Possibile soluzione
L'apparecchiatura non funziona (pannello di controllo completamente spento).	Collegamento difettoso alla rete di alimentazione.	Controllare il collegamento alla rete elettrica.
	Mancanza di tensione.	Ripristinare la tensione di alimentazione.
	Fusibile di protezione della scheda elettronica bruciato.	Contattare l'assistenza tecnica.
Ciclo di cottura attivo - l'apparecchiatura non funziona.	Sportello aperto.	Chiudere correttamente lo sportello.
	Sensore porta danneggiato.	Contattare l'assistenza tecnica.

L'umidificazione/la produzione di vapore non funziona.	Collegamento dell'acqua difettoso.	Controllare il collegamento alla rete idrica.
	Valvola dell'acqua chiusa.	Aprire la valvola.
	Filtro di ingresso dell'acqua ostruito.	Pulire il filtro.
	Elettrovalvola di ingresso dell'acqua danneggiata.	Contattare l'assistenza tecnica.
Sportello chiuso. Il vapore fuoriesce dalla guarnizione.	Guarnizione montata in modo non corretto.	Controllare il gruppo guarnizione.
	Guarnizione danneggiata.	Contattare l'assistenza tecnica.
	Maniglia regolata in modo errato.	
Cottura non uniforme.	Uno dei motori è difettoso o funziona a bassa velocità.	Contattare l'assistenza tecnica.
	I motori non invertono la direzione.	
	Elementi riscaldanti danneggiati.	
La lampada interna non funziona.	Lampada danneggiata.	Sostituire la lampadina.
Protezione termica di sicurezza attivata continuamente.	Protezione termica danneggiata.	Contattare l'assistenza tecnica.
	Termostato di controllo danneggiato.	

Identificazione codice di errore

Codici di errore	Possibile causa	Possibile soluzione
E01: Sonda della camera non rilevata.	Connessione interrotta tra la sonda e la piastra elettronica.	Contattare l'assistenza tecnica.
	Sonda della camera danneggiata.	
E02: Sonda interna non rilevata.	Connessione interrotta tra la sonda e la piastra elettronica.	Contattare l'assistenza tecnica.
	Sonda interna danneggiata.	
E03: blackout dell'alimentazione.	Mancanza di alimentazione principale nel periodo di tempo.	Ciclo interrotto reattivo.
E04: Errore USB	USB non rilevata/leggibile/danneggiata.	Sostituire l'unità USB.
	Connessione interrotta tra la porta USB e la piastra elettronica.	Contattare l'assistenza tecnica.

Garanzia

Qualsiasi difetto che comprometta la funzionalità dell'apparecchiatura che diventi evidente entro un anno dall'acquisto sarà riparato mediante riparazione o sostituzione gratuita, a condizione che l'apparecchiatura sia stata utilizzata e sottoposta a manutenzione in conformità alle istruzioni e non sia stata in alcun modo abusata o utilizzata in modo improprio. I Suoi diritti legali non sono compromessi. Se l'apparecchiatura è richiesta



in garanția, indicare dove e quando è stata acquistata e includere la prova di acquisto (ad es. ricevuta).

In linea con la nostra politica di sviluppo continuo del prodotto, ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche del prodotto, dell'imballaggio e della documentazione senza preavviso.

Smaltimento e ambiente



Durante lo smantellamento dell'apparecchiatura, il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Al contrario, è responsabilità dell'utente smaltire le apparecchiature di scarto consegnandole a un punto di raccolta designato. La mancata osservanza di questa regola può essere penalizzata in conformità con le normative applicabili sullo smaltimento dei rifiuti. La raccolta e il riciclaggio separati delle apparecchiature di scarto al momento dello smaltimento contribuiranno a preservare le risorse naturali e a garantire che vengano riciclate in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente.

Per ulteriori informazioni su dove è possibile depositare i rifiuti per il riciclaggio, contattare la società locale di raccolta rifiuti. I produttori e gli importatori non si assumono alcuna responsabilità per il riciclaggio, il trattamento e lo smaltimento ecologico, né direttamente né tramite un sistema pubblico.

ROMÂNĂ

Stimate client,

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui aparat electrocasnic HENDI. Citiți cu atenție acest manual de utilizare, acordând o atenție deosebită reglementărilor de siguranță evidențiate mai jos, înainte de a instala și utiliza acest aparat pentru prima dată.

Instrucțiuni de siguranță

- Utilizați aparatul numai în scopul pentru care a fost conceput, conform descrierii din acest manual.
- Producătorul nu este răspunzător pentru nicio daună cauzată de funcționarea incorectă și utilizarea necorespunzătoare.
-  **PERICOL! RISC DE ȘOC ELECTRIC!** Nu încercați să reparați aparatul singur. Nu scufundați componentele electrice ale aparatului în apă sau în alte lichide. Nu țineți niciodată aparatul sub jet de apă.
- **NU UTILIZAȚI NICIODATĂ UN APARAT DETERIORAT!** Verificați periodic conexiunile electrice și cablul pentru a depista eventualele deteriorări. Dacă este deteriorat, deconectați aparatul de la sursa de alimentare. Orice reparații trebuie efectuate numai de către un furnizor sau o persoană calificată pentru a evita pericolul sau vătămarea.
- **AVERTISMENT!** Când poziționați aparatul, direcționați cablul de alimentare în siguranță, dacă este necesar, pentru a evita tragerea accidentală, deteriorarea, contactul cu suprafața de încălzire sau riscul de împiedicare.
- **AVERTISMENT!** Atât timp cât ștecherul este în priză, aparatul este conectat la sursa de alimentare.
- **AVERTISMENT!** Opriți ÎNTOTDEAUNA aparatul înainte de a-l deconecta de la sursa de alimentare, curățare, întreținere sau depozitare.
- Conectați aparatul la o priză electrică numai cu tensiunea și frecvența menționate pe eticheta aparatului.
- Nu atingeți ștecherul/conexiunile electrice cu mâinile ude sau umede.

- Țineți aparatul și ștecherul/conexiunile la distanță de apă și alte lichide. Dacă aparatul cade în apă, scoateți imediat conexiunile sursei de alimentare. Nu utilizați aparatul până când nu a fost verificat de un tehnician certificat. Nerespectarea acestor instrucțiuni va cauza riscuri care pun viața în pericol.
- Conectați sursa de alimentare la o priză electrică ușor accesibilă, astfel încât să puteți deconecta imediat aparatul în caz de urgență.
- Asigurați-vă că cablul nu intră în contact cu obiecte ascuțite sau fierbinți și țineți-l la distanță de foc deschis. Nu trageți niciodată de cablul de alimentare pentru a-l scoate din priză, trageți întotdeauna de fișă.
- Nu transportați niciodată aparatul de cablu.
- Nu încercați niciodată să deschideți singur carcasa aparatului.
- Nu introduceți obiecte în carcasa aparatului.
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat în timpul utilizării.
- Acest aparat trebuie pus în funcțiune de personal instruit în bucătăria restaurantului, cantinelor sau barului etc.
- Acest aparat nu trebuie utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoane care nu au experiență și cunoștințe suficiente.
- Acest aparat nu trebuie, în nicio situație, utilizat de copii.
- Nu lăsați aparatul și conexiunile sale electrice la îndemâna copiilor.
- Nu utilizați niciodată accesorii sau alte dispozitive suplimentare în afară de cele furnizate împreună cu aparatul sau recomandate de producător. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate reprezenta un risc pentru utilizator și poate deteriora aparatul. Utilizați numai piese și accesorii originale.
- Nu utilizați acest aparat cu ajutorul unui cronometru extern sau al unui sistem de telecomandă.
- Nu așezați aparatul pe un obiect de încălzire (benzină, electrică, aragaz cu cărbune etc.).
- Nu acoperiți aparatul în funcțiune.
- Nu puneți obiecte pe aparat.
- Nu utilizați aparatul în apropierea flăcărilor deschise, a materialelor explozive sau inflamabile. Utilizați întotdeauna aparatul pe o suprafață orizontală, stabilă, curată, rezistentă la căldură și uscată.
- Aparatul nu poate fi instalat într-o zonă în care poate fi utilizat un jet de apă.
- Lăsați un spațiu de cel puțin 20 cm în jurul aparatului pentru ventilație în timpul utilizării.
- **AVERTISMENT!** Păstrați toate orificiile de ventilație de pe aparat neobstrucționate.

Instrucțiuni speciale privind siguranța

- Nu utilizați aparatul pentru a prepara alimente sau lichide într-un recipient închis, deoarece recipientul poate exploda.
- Nu trebuie găsite alimente care conțin substanțe ușor inflamabile, cum ar fi alimente pe bază de alcool; pot apărea fenomene de auto-ardere care să conducă la incendii și explozii în camera de gătit.
- **ATENȚIE!** Aparatul trebuie instalat sub hota de evacuare pentru a asigura funcționarea liberă a aburului și a altor vapori produși în timpul lucrului.
-  **ATENȚIE! RISC DE ARSURI! SUPRAFEȚE FIERBINTE!** Temperatura suprafețelor accesibile este foarte ridicată în timpul utilizării. Atingeți numai panoul de coman-



dă, mânerele, comutatoarele, butoanele de comandă a temporizatorului sau butoanele de comandă a temperaturii etc.

- **ATENȚIE! RISC DE ARSURI!** Acordați atenție manipulării recipientelor pentru alimente în timpul și după gătit: acestea pot fi foarte fierbinți. Purtați îmbrăcăminte termică de protecție adecvată pentru a preveni arsurile.
- În timpul funcționării, cu ușa deschisă, nu scoateți capacul ventilatorului; nu atingeți ventilatoarele în mișcare și rezistorii încă fierbinți.
-  **AVERTISMENT!** Pentru a evita opărirea, nu utilizați recipiente încărcate cu lichide sau produse de gătit care devin lichide prin încălzirea rafturilor poziționate la nivelul mai mari de 1,6 m deasupra podelei.
- **AVERTISMENT!** Când deschideți ușa compartimentului de gătit, poate ieși abur fierbinte.
- Nu supraîncărcați rafturile interioare. Sarcina maximă este menționată în „Specificatii tehnice”.
- Aparatul trebuie conectat la un sistem echipotențial a cărui eficacitate trebuie evaluată în mod adecvat în conformitate cu reglementările aplicabile. Această conexiune trebuie configurată între aparate prin intermediul bornei adecvate care este marcată cu simbolul . Conductorul echipotențial trebuie să aibă o secțiune minimă de 2,5 mm².
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane cu o calificare similară pentru a evita orice pericol.
- Noile seturi de furtunuri furnizate împreună cu aparatul trebuie utilizate și seturile de furtunuri vechi nu trebuie reutilizate.
- Conectați întotdeauna aparatul la o sursă de apă potabilă.
- Nu utilizați mânerul ușii pentru a muta aparatul (posibilă spargere a sticlei).

Utilizare prevăzută

- Acest aparat este destinat utilizării profesionale, de asemenea pentru aplicații comerciale, de exemplu în bucătăriile restaurantelor, cantinelor, spitalelor și întreprinderilor comerciale, cum ar fi brutăriile, butgariile etc., dar nu și pentru producția continuă în masă de alimente
- Aparatul este proiectat doar pentru gătitul alimentelor (pentru toate tipurile de coacere a produselor de patiserie, a produselor de panificație și a alimentelor): proaspete și congelate; pentru recondiționarea alimentelor răcite și congelate, pentru gătitul cu abur a cărnii, peștelui și legumelor etc. Orice altă utilizare poate duce la deteriorarea aparatului sau la vătămare corporală.
- Utilizarea aparatului în orice alt scop va fi considerată o utilizare incorectă a dispozitivului. Utilizatorul va fi singurul responsabil pentru utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului.

Instalarea împământării

Acest aparat este clasificat ca fiind din clasa de protecție I și trebuie conectat la o împământare de protecție. Împământarea reduce riscul de electrocutare prin asigurarea unui fir de evacuare pentru curentul electric.

Acest aparat este dotat cu un cablu de alimentare cu ștecăr cu împământare sau conexiuni electrice cu fir de împământare. Conexiunile trebuie instalate și împământate corespunzător.

Panou de comandă

Simbolurile principale (Fig. 1 de la pagina 3)

- A. PORNIT/OPRIȚ
- B. CONFIRMARE/PORNIRE
- C. OPRIȚ / ANULARE
- D. Înapoi
- E. Ecran de pornire
- F. Funcție activă (pornit)
- G. Funcție inactivă (oprit)
- H. Creșterea valorii
- I. Scăderea valorii
- J. Preîncălzire / pornire întârziată compilată

Ecrane generale (Fig. 2 de la pagina 3)

- A. Mod stand-by
- B. Ecran de pornire
- C. Parametri de funcționare
- D. Funcție de răcire
- E. Carte de rețete (programe)
- F. Setări generale

Ecranul parametrilor de funcționare (Fig. 3 la pagina 3)

- A. Timp
- B. Temperatură
- C. Umidificare
- D. Viteza ventilatorului
- E. Număr fază
- F. Parametri suplimentari
- G. Ecranul setării timpului
- H. Ecranul setării temperaturii

Ecranul parametrilor suplimentari (Fig. 4 la pagina 4)

- A. Preîncălzire
- B. Stea întârziată
- C. Ciclu cu sondă cu miez
- D. Salvarea programului
- E. Ecranul setării de pornire întârziată
- F. Ecranul pentru pornire cu întârziere activată
- G. Ecranul setării de preîncălzire
- H. Ecran de preîncălzire activată
- I. Parametri de funcționare cu sondă cu miez activat
- J. Ecranul setării temperaturii zonei de mijloc

Ecranele ciclului activat (Fig. 5 de la pagina 4)

- A. Ciclu standard
- B. Ciclu cu sondă cu miez

Carte de rețete (Fig. 6 de la pagina 5)

- A. Alegerea numărului programului
- B. Alegerea programului - numărul selectat
- C. Ecranul de salvare a programului

**Funcție de răcire
(Fig. 7 de la pagina 5)**

Ecranul setărilor generale (Fig. 8 la pagina 6)

- A. Data și ora
- B. Modificarea unităților de temperatură afișată
- C. Informații despre sistem
- D. Tema color a afișajului
- E. USB - Import/Export
- F. Funcția HACCP
- G. Ecranul setării datei și orei
- H. Ecranul unităților de schimbare °C/F



- I. Ecran cu schimbarea culorii afișajului
- J. Ecranul Export/Import
- K. Ecranul activării funcției HACCP

Parametri de funcționare

1. Timp de gătire (Fig. 3A/3G) - de la 1 minut la 11 ore 59 minute sau infinit (∞)
2. Temperatura de gătire (Fig. 3B/3H) - 30°C-270°C (86 F - 518 F)
3. Temperatura zonei de mijloc (Fig. 4C/4J) - 1°C-99°C (33 F - 210 F)
4. Umidificare (Fig. 3C) - de la OFF la 100% (intervale de 10%)
5. Viteza ventilatorului (Fig. 3D) - 1 sau 2

Conexiune electrică

(Fig. 10 de la pagina 7)

- În cazul conectării permanente la rețeaua de alimentare, între aparat și rețeaua de alimentare trebuie instalat un comutator cu stâlp de protecție, cu deschidere minimă între contactele categoriei III de supratensiune (4000 V), dimensionat pentru sarcină și conform cu reglementările aplicabile (întrerupător automat de circuit).
- Comutatorul stâlp de protecție utilizat pentru conexiune trebuie să fie ușor accesibil atunci când aparatul este instalat.

Racord de apă

- Temperatura maximă a apei nu trebuie să depășească 30 °C.
- Presiunea apei trebuie să fie între 100 și 200 kPa (1-2 bar). Dacă presiunea depășește 2 bar, instalați un reductor de presiune în amonte de aparat. Dacă presiunea este mai mică de 1 bar, utilizați pompa pentru a crește valoarea presiunii.
- Duritatea apei trebuie să fie între 0,5°F și 3°F. Aparatul trebuie instalat cu dedurizator de apă pentru a reduce formarea depunerilor de calcar.
- Evacuarea apei trebuie să fie conectată printr-o capcană adecvată. Dacă țeava de evacuare este transportată la o distanță de evacuare în pardoseală deschisă între țeavă și punctul de evacuare, trebuie să aibă o înălțime între 25 și 30 mm. Este permisă, de asemenea, descărcarea pe perete, atât timp cât țeava de evacuare menține panta stabilă de 4-5%.

Pregătirea înainte de utilizare

- Îndepărtați toate ambalajele de protecție și folia sau benzile.
- Verificați dacă dispozitivul este în stare bună și dacă are toate accesoriile. În cazul unei livrări incomplete sau deteriorate, vă rugăm să contactați imediat furnizorul. În acest caz, nu utilizați dispozitivul.
- Curățați accesoriile și aparatul înainte de utilizare (consultați => Curățare și întreținere).
- Asigurați-vă că aparatul este complet uscat.
- Puneți aparatul pe o suprafață orizontală, stabilă și rezistentă la căldură, care este sigură împotriva stropirii cu apă. Reglați aparatul la nivel cu picioare reglabile. Nu dezasamblați picioarele. Puneți aparatul numai pe un suport adecvat - nu îl puneți pe podea.
- Păstrați ambalajul dacă intenționați să depozitați aparatul pe viitor.
- Păstrați manualul utilizatorului pentru referințe ulterioare.

NOTĂ! Din cauza reziduurilor rezultate din fabricație, aparatul poate emite un miros ușor în timpul primelor câteva utilizări. Acest lucru este normal și nu indică niciun defect sau pericol.

Asigurați-vă că aparatul este bine aerisit. Se recomandă rularea unui ciclu gol timp de 40/50 de minute la o temperatură de 220/230°C. În acest fel, toate mirosurile neplăcute, dar complet normale, cauzate de încălzirea izolației termice care înconjoară camera de gătit și siliconul utilizat pentru etanșarea sa externă sunt disipate.

Instrucțiuni de utilizare

- **ATENȚIE!** Evitați permanența prelungită pe suprafețele din oțel ale alimentelor care conțin substanțe acide (suc de lă-mâie, oțet, sare etc.) care cauzează deteriorarea cauzată de coroziune.
- Preîncălziți aparatul de fiecare dată înainte de gătire pentru a obține performanțe superioare.
- Evitați adăugarea de sare la alimente în camera de gătit.

Funcționare DE BAZĂ

- Pentru pornirea aparatului (după conectarea la sursa de alimentare cu energie electrică), setați butonul pe poziția „PORNIT”. Butonul se află în partea stângă a aparatului, sub partea de jos (Fig. 9A de la pagina 6) și este marcat cu o plăcuță specială (Fig. 9B). În primul rând, afișajul va indica codurile de computer, apoi Data, Ora și simbolul PORNIT/OPRIT (Fig. 1A) se va aprinde - se va afișa în modul stand-by.
- Pentru reactivarea afișajului, atingeți simbolul PORNIT/OPRIT - pe afișaj va apărea ecranul de pornire (Fig. 2B).
- Pentru a activa din nou modul stand-by, atingeți simbolul PORNIT/OPRIT. De asemenea, modul Repaus se va activa automat dacă aparatul nu va funcționa mai mult de 10 minute. Afișajul va indica numai data, ora și simbolul PORNIT/OPRIT (Fig. 2A).
- Pentru a alege principalii parametri de funcționare, atingeți simbolul aparatului (Fig. 2C). Va fi afișat ecranul principal pentru parametrii de despicare (Fig. 3). Pentru a modifica valoarea parametrului principal de funcționare, atingeți cifrele referitoare la parametrul dorit. Pentru a reveni la ecranul de început, atingeți simbolul casei (Fig. 1E).
- Pentru a alege și a seta parametri suplimentari, atingeți simbolul meniului (Fig. 3F) - se va afișa ecranul parametrilor suplimentari (Fig. 4). Pentru a reveni la ecranul cu parametrii de funcționare, atingeți simbolul „ÎNAPOI” (Fig. 1D).
- Pentru a modifica setările generale, cum ar fi data, ora etc., atingeți simbolul pentru setări (Fig. 2F) de pe ecranul de început.

Setare TIMP

- Din ecranul parametrilor de funcționare (Fig. 3) atingeți cifrele legate de simbolul de timp (Fig. 3A) - ecranul de setare a timpului va fi afișat (Fig. 3G).
- Modificați valoarea utilizând tastatura afișată. Pentru a seta ora infinită [ciclu continuu], atingeți simbolul ∞.
- Pentru a confirma valoarea, atingeți simbolul ✓ (Fig. 1B).
- În timpul ciclului, afișajul va indica timpul rămas din faza curentă (dacă este setat mai mult de unul) și timpul rămas din întregul ciclu.

Setare TEMPERATURĂ

- Din ecranul cu parametrii de funcționare (Fig. 3) se vor atinge cifre legate de simbolul de temperatură (Fig. 3B) - se va afișa ecranul de setare a temperaturii (Fig. 3H).
- Modificați valoarea utilizând tastatura afișată.
- Pentru a confirma valoarea, atingeți simbolul ✓ (Fig. 1B).

RO



- În timpul ciclului, afișajul va indica temperatura curentă a camerei și temperatura setată pentru fiecare fază/ciclu.

UMIDIFICARE / Setare ABUR

- Din ecranul cu parametrii de funcționare (Fig. 3), atingeți cifre legate de simbolul de umidificare (Fig. 3C) și modificați valoarea atingând simbolurile „+” sau „-” (Fig. 1H-I).
- Pentru a confirma valoarea, atingeți simbolul ✓ (Fig. 1B).

Setarea VITEZĂ VENTILATOR

- Din ecranul parametrilor de funcționare (Fig. 3), atingeți cifrele 1 sau 2 legate de simbolul ventilatorului (Fig. 3D) - viteza aleasă se va aprinde.

Setarea PAȘI CICLU

- Pentru a adăuga următorul pas din ciclu, după setarea valurilor dorite ale parametrilor de funcționare pentru primul pas (Faza 1), atingeți cifra corespunde numărului următoarei faze (Fig. 3E) - toți parametrii de funcționare vor putea seta pentru noul pas.
- Pe ecranul suplimentar, numărul pasului (fazei) va fi afișat în colțul din stânga jos.
- În timpul ciclului, afișajul va indica numărul fazei active și numărul întreg de faze.

Setare PORNIRE CU ÎNTĂRZIERE

- Din ecranul cu parametri suplimentari (Fig. 4) atingeți cifrele legate de simbolul de pornire întârziată (Fig. 4B) - ecranul de setare va fi afișat (Fig. 4E).
- Modificați valoarea utilizând tastatura afișată.
- Pentru a confirma valoarea, atingeți simbolul ✓ (Fig. 1B).
- În timpul pornirii activate cu întârziere, timpul rămas până la începerea ciclului va fi afișat în modul numărătoare inversă (Fig. 4F). Sfârșitul numărării va fi informat prin semnal acustic și simbolul „GATA” (Fig. 1J).

NOTĂ: Pornirea cu întârziere poate fi setată la maxim 23 h 59 min. Pentru a dezactiva funcția, setați valoarea 00:00.

Setare PREÎNCĂLZIRE

- Din ecranul cu parametri suplimentari (Fig. 4) atingeți cifrele legate de simbolul de preîncălzire (Fig. 4A) - ecranul de setare va fi afișat (Fig. 4G); modificați valoarea folosind tastatura afișată. Valoarea de preîncălzire este întotdeauna adăugată la temperatura principală (de exemplu, dacă temperatura va fi setată la 180°C și preîncălzirea la 50°C, temperatura din cameră va atinge 230°C).
- Pentru a confirma valoarea, atingeți simbolul ✓ (Fig. 1B).
- Pentru a dezactiva funcția, setați valoarea 0°C.
- În timpul fazei de preîncălzire activată, temperatura curentă a camerei va fi afișată cu temperatura de preîncălzire setată vizibilă (Fig. 4H).
- Temperatura atinsă va fi informată prin semnalul acustic și simbolul „GATA” (Fig. 1J). Deschideți ușa pentru a dezactiva alarma. Închideți ușa - ciclul principal va porni automat.

NOTĂ: Temperatura de preîncălzire nu poate depăși 270°C (în sume).

Setare TEMPERATURĂ CORE

- De la ecranul cu parametri suplimentari (Fig. 4), atingeți simbolul de activare de la OPRIȚ la PORNIT (Fig. 1F-G) referitor la simbolul sondei centrale (Fig. 4C).
- Pentru a confirma setarea, atingeți simbolul ✓ (Fig. 1B).
- Ecranul parametrilor de funcționare se va modifica: valoarea timpului se va modifica în valoarea temperaturii zonei de mij-

loc (Fig. 4I); atingeți cifrele care corespund simbolului sondei centrale - se va afișa ecranul de setare a temperaturii zonei de mijloc (Fig. 4J).

- Modificați valoarea utilizând tastatura afișată.
- Pentru a confirma valoarea, atingeți simbolul ✓ (Fig. 1B).
- În timpul ciclului, afișajul va indica temperatura curentă a zonei de mijloc și va seta temperatura zonei de mijloc pentru fiecare fază/ciclu.

NOTĂ: Dacă este setată temperatura zonei de mijloc, setarea de timp este eliminată. Ciclu/pasul curent (dacă este mai mare de 1) se încheie până când se atinge temperatura setată a zonei de mijloc.

ATENȚIE: În timpul acestei setări, sonda centrală este utilizată în interiorul alimentelor. Evitați contactul cu oasele. Cablul sondei trebuie să treacă prin garnitura ușii din partea de jos. Dacă ciclu este setat fără parametrii de mai sus, sonda centrală trebuie plasată într-o priză specifică. În caz contrar, afișajul va indica o eroare.

PORNIREA sau OPRIREA ciclului

- Pentru a începe ciclu, după setarea tuturor parametrilor, atingeți simbolul ✓ (Fig. 1B). În funcție de tipul ciclului (fără sau cu sondă centrală), se va afișa ecranul corespunzător (Fig. 5A-B).
- Pentru a întrerupe ciclu activ în orice moment, atingeți orice zonă a ecranului și apoi atingeți și apăsați în prealabil simbolul „X” (Fig. 1C) timp de 3 secunde.
- La terminarea ciclului, alarma acustică se va activa timp de 1 minut.
- În timpul ciclului, toți parametrii pot fi modificați atingând cifrele corespunzătoare. Pentru a reveni la ecranul ciclului activat, atingeți simbolul „ÎNAPOI” (Fig. 1D).

BENEFICIAR REZERVARE

Aparatul are o carte de rețete unde pot fi stocate programe de până la 100.

- Pentru a intra în lista de programe implicită, atingeți simbolul cărții de rețete (Fig. 2E); afișajul va indica numerele rețetelor - aprinse cu alb (numere goale) și numerele închise la culoare (numere luate) - Fig. 6A.
- Pentru a selecta orice program, atingeți numărul corespunzător - numărul va fi marcat cu un cadru roșu (Fig. 6B). Atingeți „ștergere” pentru a reseta numărul luat (programul salvat sub numărul selectat va fi șters).
- Pentru a salva noul program cu parametri de operare noi, alegeți meniul suplimentar (Fig. 3F) și apoi atingeți „salvare” pe ecranul cu parametri suplimentari (Fig. 4D) - afișajul va indica numerele programului (Fig. 6C). Alegeți numărul dorit și atingeți din nou „salvare”.

NOTĂ: Dacă alegeți un număr închis la culoare (unele programe există deja sub acest număr), noul program îl va înlocui pe cel existent (programul vechi va fi suprascris).

Funcția RĂCIRE

- Din ecranul de pornire (Fig. 2B), atingeți simbolul pentru funcția de răcire (Fig. 2D). Temperatura curentă a camerei va fi afișată pe ecranul funcției de răcire (Fig. 7). Pentru a începe răcirea, deschideți ușa.
- Funcția poate fi anulată în orice moment prin atingerea simbolului „ÎNAPOI” (Fig. 1D); în caz contrar, aceasta este dezactivată automat atunci când temperatura din interiorul camerei scade la 40°C.



NOTĂ: Funcția de răcire este activată cu ușa deschisă - nu atingeți niciun element din interiorul camerei. RISC DE ARSURI.

Setarea DATĂ ȘI ORĂ

- Din ecranul de setări generale [Fig. 8], atingeți simbolul aferent calendarului/ceasului [Fig. 8A]. Va fi afișat ecranul de setare a datei și orei [Fig. 8G].
- Atingeți cifra dorinței pentru a modifica valoarea (cifrele vor începe să clipească). Schimbați data sau ora atingând simbolurile „+” sau „-”.
- Pentru a confirma valoarea, atingeți simbolul ✓ [Fig. 1B]. Pentru a ieși fără a salva, atingeți simbolul „ÎNAPOI” [Fig. 1D].

Comutarea între °C/F

- Din ecranul de setări generale [Fig. 8], atingeți simbolul aferent °C/F [Fig. 8B]. Se va afișa ecranul de schimbare a unităților [Fig. 8H].
- Unitatea °C este setată implicit, astfel încât unitatea F este setată cu simbolul în poziția „OPRIT” [Fig. 1G]. Pentru a seta simbolul comutatorului unității °F în poziția PORNIT [Fig. 1F].
- Pentru a confirma valoarea, atingeți simbolul ✓ [Fig. 1B].

Programe de IMPORT / EXPORT prin USB

- Portul USB se află pe balamaua inferioară a ușii.
- Pentru a importa programe noi de pe unitatea USB, după conectarea unității, atingeți simbolul USB [Fig. 8E] de pe ecranul de setări generale. Se va afișa ecranul Import/export [Fig. 8J] - atingeți „import”; se va emite o alarmă sonoră ca confirmare.
- Pentru a exporta programe: atingeți „export” din ecranul de import/export [Fig. 8J] - o alarmă de acustice va fi emisă ca confirmare.

INTRARE SISTEM

- Din ecranul de setări generale [Fig. 8], atingeți simbolul „i” [Fig. 8C]. Tastați parola „1234” și atingeți simbolul ✓ [Fig. 1B] pentru a confirma. După 10 secunde, afișajul va reveni la o scurtă durată a setărilor generale.

CULOARE TEMA AFIȘAJULUI

- Pentru a schimba culoarea afișajului, din ecranul de setări generale [Fig. 8] atingeți simbolul cercului alb-negru [Fig. 8D]. Va fi afișat un ecran care își schimbă culoarea [Fig. 8I].
- Atingeți litera „B” pentru a seta fundalul negru (întunecat) sau atingeți litera „W” pentru a seta fundalul alb (lumină). Atingeți simbolul ✓ [Fig. 1B] pentru a confirma.

Funcția HACCP

- Pentru a utiliza funcția HACCP în vederea monitorizării constante a datelor despre unitatea USB a ciclului trebuie să fie conectat la aparat.
- Pentru a activa funcția, din ecranul de setări generale [Fig. 8] atingeți simbolul aferent funcției HACCP [Fig. 8F].
- Pe ecranul afișat [Fig. 8K], simbolul de activare a comutatorului din poziția „OPRIT” în poziția „PORNIT” [Fig. 1F-G].

Curățare și întreținere

- **ATENȚIE!** Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare și răciți-l înainte de depozitare, curățare și întreținere.
- Nu folosiți jet de apă sau aparat de curățat cu aburi pentru curățare și nu împingeți aparatul sub apă, deoarece piesele se vor uda și se pot produce șocuri electrice.
- Dacă aparatul nu este menținut curat, acest lucru poate

afecta negativ durata de viață a aparatului și poate duce la o situație periculoasă.

- Reziduurile alimentare trebuie curățate regulat și scoase din aparat. Dacă aparatul nu este curățat corespunzător, durata sa de viață va fi redusă și poate duce la o stare periculoasă în timpul utilizării.

Curățare manuală

- Curățați suprafața exterioară și interioară răcită cu o lavetă sau un burete ușor umezit cu o soluție slabă de săpun.
- Din motive de igienă, aparatul trebuie curățat înainte și după utilizare.
- Evitați contactul cu apa al componentelor electrice.
- Nu scufundați niciodată aparatul în apă sau în alte lichide.
- Nu utilizați niciodată agenți de curățare agresivi, bureți abrazivi sau agenți de curățare care conțin clor. Nu utilizați bureți de sârmă, utensile metalice sau orice obiecte ascuțite sau tăioase pentru curățare. Nu utilizați benzină sau solvenți!
- Nicio piesă nu poate fi spălată în mașina de spălat vase.
- Curățați ventilatorul cu detergenți de decalcifiere adecvați pentru a asigura crearea depunerilor de calcar.
- Scoateți garnitura ușii și spălați-o separat cu apă caldă cu săpun, apoi clătiți și uscați cu o lavetă moale.

Curățare semi-automată

- Aplicați un detergent adecvat pe pereții camerei, pe capacele ventilatorului și pe sticla ușii interioare. Lăsați să acționeze aproximativ 20 de minute.
- Setati temperatura la aproximativ 100-120°C și nivelul de umidificare la poziția 5. Setati timpul la 15 minute.
- După terminarea ciclului, deschideți ușa și așteptați ca aparatul să se răcească. Clătiți cu apă.
- Pentru a usca camera, setati ciclul la 10 minute și temperatura la aproximativ 180-200°C (repețiți ciclul dacă este necesar).
- După curățare, lăsați ușa ușor deschisă.

Întreținere

- Verificați regulat funcționarea aparatului pentru a preveni accidentele grave.
- Dacă observați că aparatul nu funcționează corespunzător sau că există o problemă, opriți-l și contactați furnizorul.
- Toate lucrările de întreținere, instalare și reparații trebuie efectuate de tehnicieni specializați și autorizați sau recomandate de producător.

Transport și depozitare

- Înainte de depozitare, asigurați-vă întotdeauna că aparatul a fost deconectat de la sursa de alimentare și s-a răcit complet.
- Depozitați aparatul într-un loc răcoros, curat și uscat.
- Nu puneți niciodată obiecte grele pe aparat, deoarece acesta se poate deteriora.
- Nu mutați aparatul în timp ce acesta este în funcțiune. Deconectați aparatul de la sursa de alimentare când îl mutați și țineți-l în partea de jos.

Depanare

Dacă aparatul nu funcționează corespunzător, verificați tabelul de mai jos pentru soluție. Dacă în continuare nu puteți rezolva problema, vă rugăm să contactați furnizorul/furnizorul de servicii.

RO



Probleme	Cauză posibilă	Soluție posibilă
Aparatul nu funcționează (panoul de comandă este complet oprit).	Conexiune defectă la rețeaua de alimentare.	Verificați conexiunea la rețeaua electrică.
	Lipsă de tensiune.	Restabiliți tensiunea sursei de alimentare.
	Siguranță de protecție a plăcii electronice arse.	Contactați serviciul tehnic.
Ciclu de gătit activ - aparatul nu funcționează.	Ușă deschisă.	Închideți ușa în mod corespunzător.
	Senzorul ușii este deteriorat.	Contactați serviciul tehnic.
Umidificarea / producția de abur nu funcționează.	Racord defect la apă.	Verificați conexiunea la rețeaua de apă.
	Supapă de apă închisă.	Deschideți supapa.
	Filtru de alimentare cu apă obstrucționat.	Curățați filtrul.
	Supapă electromagnetă de alimentare cu apă deteriorată.	Contactați serviciul tehnic.
Ușa este închisă. Aburul iese prin garnitură.	Garnitura nu este montată corect.	Verificați ansamblul garniturii.
	Garnitură deteriorată.	Contactați serviciul tehnic.
	Mâner ajustat incorect.	
Gătit uniform.	Unul dintre motoare este defect sau funcționează la viteză mică.	Contactați serviciul tehnic.
	Motoarele nu inversează direcția.	
	Elementele de încălzire sunt deteriorate.	
Lampa internă nu funcționează.	Lampă deteriorată	Înlocuiți becul.
Protecție termică de siguranță activată continuu.	Protecție termică deteriorată.	Contactați serviciul tehnic.
	Termostatul de control este deteriorat.	

Identificarea codului de eroare

Coduri de eroare	Cauză posibilă	Soluție posibilă
E01: Sonda camerei nu a fost detectată.	Conexiune întreruptă între sondă și placa electronică.	Contactați serviciul tehnic.
	Sonda camerei este deteriorată.	
E02: Sonda centrală nu a fost detectată.	Conexiune întreruptă între sondă și placa electronică.	Contactați serviciul tehnic.
	Sonda centrală este deteriorată.	
E03: Întreruperea alimentării cu energie.	Lipsa puterii principale în perioada de timp.	Ciclu reactiv întrerupt.

E04: Eroare USB	USB nu este detectat/citit/deteriorat.	Înlocuiți unitatea USB.
	Conexiune întreruptă între portul USB și placa electronică.	Contactați serviciul tehnic.

Garanție

Orice defect care afectează funcționalitatea aparatului care devine evident în termen de un an de la achiziție va fi reparat prin reparații gratuite sau înlocuire, cu condiția ca aparatul să fi fost utilizat și întreținut în conformitate cu instrucțiunile și să nu fi fost abuzat sau utilizat necorespunzător în niciun fel. Drepturile dvs. legale nu sunt afectate. Dacă aparatul este revendicat în garanție, specificați unde și când a fost achiziționat și includeți dovada achiziționării (de ex. chitanță).

În conformitate cu politica noastră de dezvoltare continuă a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica fără preaviz produsul, ambalajul și specificațiile documentației.

Aruncați și protejați mediul înconjurător



La scoaterea din uz a aparatului, produsul nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere. În schimb, este responsabilitatea dvs. să eliminați deșeurile de echipamente prin predarea acestora la un punct de colectare desemnat. Nerespectarea acestei reguli poate fi penalizată în conformitate cu reglementările aplicabile privind eliminarea deșeurilor. Colectarea și reciclarea separată a deșeurilor dvs. de echipamente la momentul eliminării va ajuta la conservarea resurselor naturale și va asigura reciclarea acestora într-o manieră care protejează sănătatea umană și mediul înconjurător.

Pentru mai multe informații despre locul în care vă puteți lăsa deșeurile pentru reciclare, vă rugăm să contactați compania locală de colectare a deșeurilor. Producătorii și importatorii nu își asumă responsabilitatea pentru reciclarea, tratarea și eliminarea ecologică, fie direct, fie printr-un sistem public.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Αγαπντέ πελάτη,

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή **Hendí**. Δι-
βάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη, δίνοντας ιδιαίτε-
ρη προσοχή στους κανονισμούς ασφαλείας που περιγράφονται
παρακάτω, πριν από την πρώτη εγκατάσταση και χρήση αυτής
της συσκευής.

Οδηγίες ασφαλείας

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τον προοριζόμενο σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές που προ-
κλήθηκαν από εσφαλμένη λειτουργία και ακατάλληλη χρήση.
-  **ΚΙΝΔΥΝΟΣ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ! ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!** Μην επι-
χειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Μην
εμβάπτιζετε τα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής σε νερό ή άλλα υγρά. Μην κρατάτε ποτέ τη συσκευή κάτω από τρεχούμενο νερό.
- **ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ 'ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ
ΖΗΜΙΑ!** Ελέγχετε τακτικά τις ηλεκτρικές συνδέσεις και το κα-
λώδιο για τυχόν ζημιά. Σε περίπτωση ζημιάς, αποσυνδέστε τη
συσκευή από την παροχή ρεύματος. Οποιοσδήποτε επισκευές
πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από προμηθευτή ή εξειδι-



κευμένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου ή τραυματισμού.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, δρομολογήστε το καλώδιο τροφοδοσίας με ασφάλεια, εάν είναι απαραίτητο, για να αποφύγετε τυχόν ακούσιο τράβηγμα, ζημιά, επαφή με την επιφάνεια θέρμανσης ή κίνδυνο παραπατήματος.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Εφόσον το φως είναι στην πρίζα, η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Απενεργοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ τη συσκευή πριν από την αποσύνδεση από την παροχή ρεύματος, τον καθαρισμό, τη συντήρηση ή την αποθήκευση.
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε πρίζα με την τάση και τη συχνότητα που αναφέρονται στην ετικέτα της συσκευής.
- Μην αγγίζετε το βύσμα/τις ηλεκτρικές συνδέσεις με βρεγμένα ή υγρά χέρια.
- Διατηρείτε τη συσκευή και το φως/τις ηλεκτρικές συνδέσεις μακριά από νερό και άλλα υγρά. Εάν η συσκευή πέσει σε νερό, αφαιρέστε αμέσως τις συνδέσεις τροφοδοσίας. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μέχρι να ελεγχθεί από πιστοποιημένο τεχνικό. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών θα προκαλέσει κινδύνους απειλητικούς για τη ζωή.
- Συνδέστε το τροφοδοτικό σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα, ώστε να μπορείτε να αποσυνδέσετε τη συσκευή αμέσως σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν έρχεται σε επαφή με αιχμηρά ή ζεστά αντικείμενα και φυλάξτε το μακριά από ανοιχτή φωτιά. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο ρεύματος για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα, αλλά να τραβάτε πάντα το φως.
- Μην μεταφέρετε ποτέ τη συσκευή από το καλώδιό της.
- Ποτέ μην προσπαθήσετε να ανοίξετε μόνι σας το περίβλημα της συσκευής.
- Μην εισάγετε αντικείμενα στο περίβλημα της συσκευής.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Η συσκευή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται από εκπαιδευμένο προσωπικό στην κουζίνα του εστιατορίου, σε καντίνες ή σε μπαρ κ.λπ.
- Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή άτομα με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης.
- Η συσκευή αυτή δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιείται από παιδιά.
- Κρατήστε τη συσκευή και τις ηλεκτρικές συνδέσεις της μακριά από παιδιά.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή πρόσθετες συσκευές εκτός από αυτές που παρέχονται με τη συσκευή ή συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Διαφορετικά, μπορεί να υπάρξει κίνδυνος για την ασφάλεια του χρήστη να προκληθεί ζημιά στη συσκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα και παρελκόμενα.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή σύστημα τηλεχειρισμού.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε θερμαντικό αντικείμενο (βενζίνη, ηλεκτρική, κάρβουν κ.λπ.).
- Μην καλύπτετε τη συσκευή σε λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε γυμνές φλόγες, εκρηκτικά ή εύφλεκτα υλικά. Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σε οριζόντια, σταθερή, καθαρή, ανθεκτική στη θερμότητα και στεγνή επιφάνεια.
- Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εγκατάσταση σε χώρο όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιτάκας νερού.

- Αφήστε χώρο τουλάχιστον 20 cm γύρω από τη συσκευή για εξαερισμό κατά τη χρήση.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Διατηρείτε όλα τα ανοίγματα εξαερισμού στη συσκευή ελεύθερα από εμπόδια.

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για την προετοιμασία τροφίμων ή υγρών σε κλειστό δοχείο, καθώς το δοχείο μπορεί να εκραγεί.
- Δεν πρέπει να μαγειρεύονται τρόφιμα που περιέχουν εύκολα εύφλεκτες ουσίες, όπως τρόφιμα με βάση τον αλκοόλ. Μπορεί να προκύψουν φαινόμενα αυτο-ανάφλεξης που οδηγούν σε φωτιές και εκρήξεις στον θάλαμο μαγειρέματος.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί κάτω από τον απορροφητήρα για να διασφαλιστεί ότι όλος ο ατμός και οι άλλοι ατμοί που παράγονται κατά τη διάρκεια της εργασίας εκτελούνται ελεύθερα.
-  **ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ! ΖΕΣΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ!** Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών είναι πολύ υψηλή κατά τη χρήση. Αγγίξτε μόνο τον πίνακα ελέγχου, τις λαβές, τους διακόπτες, τους χρονοδιακόπτες ή τους διακόπτες θερμοκρασίας κ.λπ.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ!** Προσέξτε να χειρίζεστε τα δοχεία τροφίμων κατά τη διάρκεια και μετά το μαγείρεμα: μπορεί να είναι πολύ ζεστά. Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό θερμικό ρουχισμό για την αποφυγή εγκαυμάτων.
- Κατά τη λειτουργία, με την πόρτα ανοιχτή, μην αφαιρείτε το κάλυμμα του ανεμιστήρα. Μην αγγίζετε τους κινούμενους ανεμιστήρες και τις αντιστάσεις που είναι ακόμα ζεστές.
-  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Για να αποφύγετε την ολίσθηση, μην χρησιμοποιείτε γεμάτα δοχεία με υγρό ή μαγειρικά αντικείμενα που γίνονται υγρά, θερμαίνοντας τα ράφια σε επίπεδα υψηλότερα από 1,6m πάνω από το δάπεδο.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Όταν ανοίγετε την πόρτα του θαλάμου, μπορεί να βγει καυτός ατμός.
- Μην υπερφορτώνετε τα εσωτερικά ράφια. Το μέγιστο φορτίο αναφέρεται στην ενότητα «Τεχνικές προδιαγραφές».
- Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε ένα ισοδυναμικό σύστημα, η αποτελεσματικότητά του οποίου πρέπει να αξιολογείται κατάλληλα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Αυτή η σύνδεση πρέπει να ρυθμιστεί μεταξύ συσκευών μέσω του κατάλληλου ακροδέκτη που φέρει το σύμβολο . Ο ισοδυναμικός αγωγός πρέπει να έχει ελάχιστο τμήμα 2,5 mm².
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του κατασκευαστή ή άτομα με παρόμοια προσόντα, ώστε να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.
- Τα νέα σετ σωλήνων που παρέχονται με τη συσκευή πρέπει να χρησιμοποιούνται και τα παλιά σετ σωλήνων δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται.
- Συνδέστε πάντα τη συσκευή στην παροχή πόσιμου νερού.
- Μην χρησιμοποιείτε τη λαβή της πόρτας για να μετακινήσετε τη συσκευή (πιθανό σπάσιμο γυαλιού).

Προβλεπόμενη χρήση

- Αυτή η συσκευή προορίζεται για επαγγελματική χρήση, επίσης για εμπορικές εφαρμογές, για παράδειγμα σε κουζίνες εστιατορίων, κυλικείων, νοσοκομείων και εμπορικών επιχειρήσεων όπως αρτοποιεία, βουτιές κ.λπ., αλλά όχι για συνεχή μαζική παραγωγή τροφίμων.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για το μαγείρεμα φαγητού [για όλους τους τύπους ψωπίσματος γλυκών, αρτοσκευασμάτων και



τροφίμων): φρέσκο και κατεψυγμένο, για την επισκευή κρύων και κατεψυγμένων τροφίμων, για μαγείρεμα με ατμό κρεάτων, ψαριών και λαχανικών κ.λπ. Οποιαδήποτε άλλη χρήση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή τραυματισμό.

- Η λειτουργία της συσκευής για οποιονδήποτε άλλο σκοπό θα θεωρείται εσφαλμένη χρήση της συσκευής. Ο χρήστης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ακατάλληλη χρήση της συσκευής.

Εγκατάσταση γείωσης

Αυτή η συσκευή έχει ταξινομηθεί ως κατηγορίας **προστασίας Ι** και πρέπει να συνδεθεί σε προστατευτική γείωση. Η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας παρέχοντας ένα καλώδιο διαφυγής για το ηλεκτρικό ρεύμα.

Αυτή η συσκευή διαθέτει καλώδιο ρεύματος με βύσμα γείωσης ή ηλεκτρικές συνδέσεις με καλώδιο γείωσης. Οι συνδέσεις πρέπει να είναι σωστά εγκατεστημένες και γειωμένες.

GR

Πίνακας ελέγχου

Κύρια σύμβολα [Εικ. 1 στη σελίδα 3]

- A. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
- B. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ / ΕΝΑΡΞΗ
- C. ΔΙΑΚΟΠΗ / ΑΚΥΡΩΣΗ
- D. Πίσω
- E. Αρχική οθόνη
- F. Ενεργή λειτουργία (ενεργή)
- G. Απενεργοποιημένη λειτουργία (απενεργοποιημένη)
- H. Αύξηση τιμής
- I. Μείωση τιμής
- J. Η προθέρμανση / η καθυστερημένη έναρξη ολοκληρώθηκε

Γενικές οθόνες [Εικ. 2 στη σελίδα 3]

- A. Λειτουργία αναμονής
- B. Αρχική οθόνη
- C. Παράμετροι λειτουργίας
- D. Λειτουργία ψύξης
- E. Βιβλίο συνταγών (προγράμματα)
- F. Γενικές ρυθμίσεις

Οθόνη παραμέτρων λειτουργίας [Εικ. 3 στη σελίδα 3]

- A. Όρα
- B. Θερμοκρασία
- C. Ύγρανση
- D. Ταχύτητα ανεμιστήρα
- E. Αριθμός φάσης
- F. Πρόσθετες παράμετροι
- G. Οθόνη ρύθμισης χρόνου
- H. Οθόνη ρύθμισης θερμοκρασίας

Οθόνη πρόσθετων παραμέτρων [Εικ. 4 στη σελίδα 4]

- A. Προθέρμανση
- B. Καθυστερημένο αστέρι
- C. Κύκλος με βασικό ανιχνευτή
- D. Αποθήκευση προγράμματος
- E. Οθόνη καθυστερημένης έναρξης ρύθμισης
- F. Οθόνη ενεργοποιημένης καθυστερημένης έναρξης
- G. Οθόνη ρύθμισης προθέρμανσης
- H. Οθόνη ενεργοποιημένης προθέρμανσης
- I. Παράμετροι λειτουργίας με ενεργοποιημένο βασικό αισθητήρα
- J. Οθόνη ρύθμισης θερμοκρασίας πυρήνα

Οθόνες ενεργοποιημένου κύκλου [Εικ. 5 στη σελίδα 4]

- A. Τυπικός κύκλος
- B. Κύκλος με βασικό ανιχνευτή

Βιβλίο συνταγών [Εικ. 6 στη σελίδα 5]

- A. Επιλογή αριθμού προγράμματος
- B. Επιλογή προγράμματος - επιλεγμένος αριθμός
- C. Οθόνη αποθήκευσης προγράμματος

Λειτουργία ψύξης

[Εικ. 7 στη σελίδα 5]

Οθόνη γενικών ρυθμίσεων [Εικ. 8 στη σελίδα 6]

- A. Ημερομηνία και ώρα
- B. Άλλαξη μονάδων της εμφανιζόμενης θερμοκρασίας
- C. Πληροφορίες συστήματος
- D. Χρωματικό θέμα οθόνης
- E. USB - Εισαγωγή/Εξαγωγή
- F. Λειτουργία HACCP
- G. Οθόνη ρύθμισης ημερομηνίας και ώρας
- H. Οθόνη μεταβολής μονάδων °C / F
- I. Οθόνη αλλαγής χρώματος οθόνης
- J. Οθόνη εξαγωγή/εισαγωγής
- K. Οθόνη ενεργοποίησης λειτουργίας HACCP

Παράμετροι λειτουργίας

- 1. Χρόνος μαγειρέματος [Εικ. 3A/3G] - από 1 λεπτό έως 11 ώρες, 59 λεπτά ή χρόνος απείρου [∞]
- 2. Θερμοκρασία μαγειρέματος [Εικ. 3B/3H] - 30°C-270°C (86 F - 518 F)
- 3. Θερμοκρασία πυρήνα [Εικ. 4C/4J] - 1°C-99°C (33 F - 210 F)
- 4. Ύγρανση [Εικ. 3Γ] - από OFF έως 100% (10% διαστήματα)
- 5. Ταχύτητα ανεμιστήρα [Εικ. 3D] - 1 ή 2

Ηλεκτρική σύνδεση

[Εικ. 10 στη σελίδα 7]

- Στη μόνιμη σύνδεση στην παροχή ρεύματος, πρέπει να τοποθετηθεί ένας προστατευτικός διακόπτης πόλου μεταξύ της συσκευής και της παροχής ρεύματος με ελάχιστο άνοιγμα μεταξύ των επαφών κατηγορίας υπέρτασης III (4000V), μεγέθους για το φορτίο και συμμόρφωσης με τους ισχύοντες κανονισμούς (αυτόματος ασφαλειοδιακόπτης).
- Ο διακόπτης προστατευτικής ράβδου που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμος όταν είναι εγκατεστημένη η συσκευή.

Σύνδεση νερού

- Η μέγιστη θερμοκρασία του νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 30 °C.
- Η πίεση του νερού πρέπει να είναι μεταξύ 100 και 200 kPa (1-2 bar). Εάν η πίεση υπερβαίνει τα 2 bar, εγκαταστήστε ένα μειωτήρα πίεσης ανάντη της συσκευής. Εάν η πίεση είναι χαμηλότερη από 1 bar, χρησιμοποιήστε την αντλία για να αυξήσετε την τιμή της πίεσης.
- Η σκληρότητα του νερού πρέπει να είναι μεταξύ 0,5°f και 3°f. Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί με αποσκληρυντή νερού για να μειωθεί ο σχηματισμός αλάτων.
- Η αποστράγγιση νερού πρέπει να συνδέεται μέσω επαρκούς παγίδας. Εάν ο σωλήνας αποστράγγισης μεταφέρεται σε απόσταση αποστράγγισης ανοικτού δαπέδου μεταξύ του σωλήνα και του σημείου εκκένωσης, τα πτερύγια πρέπει να είναι 25-30 mm. Η επιτοίχια εκκένωση επιτρέπεται επίσης εφόσον ο σωλήνας αποστράγγισης διατηρεί σταθερή κλίση 4-5%.



Προετοιμασία πριν από τη χρήση

- Αφαιρέστε όλες τις προστατευτικές συσκευασίες και τα αλουμινοκάρτα ή τις ταινίες.
- Ελέγξτε ότι η συσκευή είναι σε καλή κατάσταση και με όλα τα παρελκόμενα. Σε περίπτωση σπασίματος ή κατεστραμμένης παράδοσης, επικοινωνήστε αμέσως με τον προμηθευτή. Σε αυτή την περίπτωση, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Καθαρίστε τα εξαρτήματα και τη συσκευή πριν από τη χρήση (Βλ. ==> Καθαρισμός και συντήρηση).
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι εντελώς στεγνή.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε οριζόντιο, σταθερό και ανθεκτικό στη θερμότητα επιφάνεια, η οποία είναι ασφαλή για πιπιλιές νερού. Οριζοντιώστε τη συσκευή με ρυθμιζόμενα πόδια. Μην αποσυναρμολογείτε τα πόδια. Τοποθετήστε τη συσκευή μόνο σε κατάλληλη βάση - μην την τοποθετείτε στο πάπεδο.
- Φυλάξτε τη συσκευασία εάν σκοπεύετε να αποθηκεύσετε τη συσκευή σας στο μέλλον.
- Φυλάξτε το εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Λόγω υπολειμμάτων από την κατασκευή, η συσκευή μπορεί να εκπέμψει ελαφριά οσμή κατά τη διάρκεια των πρώτων λίγων χρήσεων. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί ένδειξη ελαττώματος ή κινδύνου. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αερίζεται καλά. Συνιστάται να εκτελείτε έναν κενό κύκλο για 40/50 λεπτά σε θερμοκρασία 220/230°C. Με αυτόν τον τρόπο εξανεμίζονται όλες οι δυσάρεστες αλλά πλήρως φυσιολογικές οσμές λόγω της θέρμανσης της θερμομόνωσης που περιβάλλει τον θάλαμο μαγειρέματος και της σιλικόνης που χρησιμοποιείται για την εξωτερική στεγανοποίηση.

Οδηγίες λειτουργίας

- **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Αποφύγετε την παρατεταμένη μονιμοποίηση στις χαλύβδινες επιφανείες των τροφίμων που περιέχουν όξινες ουσίες (χυμός λεμονιού, ξίδι, αλάτι κ.λπ.) που προκαλούν φθορά της διάβρωσης.
- Προθερμαίνετε τη συσκευή κάθε φορά πριν από το μαγείρεμα για να επιτύχετε κορυφαία απόδοση.
- Αποφύγετε την προσθήκη αλατιού στο φαγητό μέσα στον θάλαμο μαγειρέματος.

ΒΑΣΙΚΗ λειτουργία

- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή (μετά τη μετάβαση στην ηλεκτρική παροχή), ρυθμίστε το κουμπί στη θέση «ON». Το κουμπί βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της συσκευής κάτω από το κάτω μέρος (Εικ.9Α στη σελίδα 6) και επιστημαίνεται με μια ειδική πλάκα (Εικ.9Β). Στην πρώτη οθόνη θα εμφανιστούν οι κωδικοί των υπολογιστών, στη συνέχεια η ημερομηνία, η ώρα και το σύμβολο ON/OFF (Εικ. 1Α) θα ανήψουν - θα εμφανιστούν σε κατάσταση αναμονής.
- Για να ενεργοποιήσετε ξανά την οθόνη, αγγίξτε το σύμβολο ON/OFF - στην οθόνη θα εμφανιστεί η αρχική οθόνη (Εικ. 2Β).
- Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη λειτουργία αναμονής, αγγίξτε το σύμβολο ON/OFF. Η λειτουργία αναμονής θα ενεργοποιηθεί επίσης αυτόματα εάν η συσκευή δεν λειτουργήσει για περισσότερο από 10 λεπτά. Στην οθόνη θα εμφανίζονται μόνο η ημερομηνία, η ώρα και το σύμβολο ON/OFF (Εικ. 2Α).
- Για να επιλέξετε τις κύριες παραμέτρους λειτουργίας, αγγίξτε το σύμβολο της συσκευής (Εικ. 2C). Θα εμφανιστεί η οθόνη κύριων παραμέτρων λειτουργίας (Εικ. 3). Για να αλλάξετε την τιμή της κύριας παραμέτρου λειτουργίας, αγγίξτε τα ψηφία που σχετίζονται με την παράμετρο επιθυμίας. Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, αγγίξτε το σύμβολο της αρχικής οθόνης (Εικ. 1Ε).

- Για να επιλέξετε και να ρυθμίσετε πρόσθετες παραμέτρους, αγγίξτε το σύμβολο μενού (Εικ.3F) - θα εμφανιστεί η οθόνη πρόσθετων παραμέτρων (Εικ.4). Για να επιστρέψετε στην οθόνη παραμέτρων λειτουργίας, αγγίξτε το σύμβολο «ΠΙΣΩ» (Εικ. 1Δ).
- Για να αλλάξετε τις γενικές ρυθμίσεις, όπως ημερομηνία, ώρα κ.λπ., αγγίξτε το σύμβολο ρυθμίσεων (Εικ. 2F) στην αρχική οθόνη.

Ρύθμιση ώρας

- Από την οθόνη παραμέτρων λειτουργίας (Εικ. 3) αγγίξτε ψηφία που σχετίζονται με το σύμβολο χρόνου (Εικ. 3Α) - θα εμφανιστεί η οθόνη ρύθμισης χρόνου (Εικ. 3G).
- Αλλάξτε την τιμή χρησιμοποιώντας το εμφανιζόμενο πληκτρολόγιο. Για να ρυθμίσετε τον απερίριστο χρόνο (συνεχής κύκλος), αγγίξτε το σύμβολο ∞.
- Για να επιβεβαιώσετε την τιμή, αγγίξτε το σύμβολο ✓ (Εικ. 1B).
- Κατά τη διάρκεια του κύκλου, στην οθόνη εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος της τρέχουσας φάσης (εάν έχει ρυθμιστεί πάνω από μία) και ο υπολειπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης του κύκλου.

Ρύθμιση ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

- Από την οθόνη παραμέτρων λειτουργίας (Εικ. 3) αγγίξτε ψηφία που σχετίζονται με το σύμβολο θερμοκρασίας (Εικ. 3B) - θα εμφανιστεί η οθόνη ρύθμισης θερμοκρασίας (Εικ. 3H).
- Αλλάξτε την τιμή χρησιμοποιώντας το εμφανιζόμενο πληκτρολόγιο.
- Για να επιβεβαιώσετε την τιμή, αγγίξτε το σύμβολο ✓ (Εικ. 1B).
- Κατά τη διάρκεια του κύκλου, στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία θαλάμου και η καθορισμένη θερμοκρασία για κάθε φάση/κύκλο.

Ρύθμιση ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΑΤΜΟΥ

- Από την οθόνη παραμέτρων λειτουργίας (Εικ. 3) αγγίξτε ψηφία που σχετίζονται με το σύμβολο ύγρανσης (Εικ. 3Γ) και αλλάξτε την τιμή αγγίζοντας τα σύμβολα «+» ή «-» (Εικ. 1H-I).
- Για να επιβεβαιώσετε την τιμή, αγγίξτε το σύμβολο ✓ (Εικ. 1B).

Ρύθμιση ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

- Από την οθόνη παραμέτρων λειτουργίας (Εικ. 3) αγγίξτε τα ψηφία 1 ή 2 που σχετίζονται με το σύμβολο του ανεμιστήρα (Εικ. 3D) - η επιλεγμένη ταχύτητα θα αναφεί.

Ρύθμιση ΒΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΥ

- Για να προσθέσετε το επόμενο βήμα στον κύκλο, μετά τη ρύθμιση των τιμών επιθυμίας των παραμέτρων λειτουργίας για το πρώτο βήμα (Φάση 1), αγγίξτε το ψηφίο που αντιστοιχεί στον αριθμό της επόμενης φάσης (Εικ. 3Ε) - όλες οι παράμετροι λειτουργίας θα μπορούν να ρυθμιστούν για το νέο βήμα.
- Στην πρόσθετη οθόνη, ο αριθμός βήματος (φάσης) θα εμφανιστεί στην αριστερή κάτω γωνία.
- Κατά τη διάρκεια του κύκλου, η οθόνη θα εμφανίζει τον αριθμό της ενεργής φάσης και ολοκλήρωσης τον αριθμό των φάσεων.

Ρύθμιση ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

- Από την οθόνη πρόσθετων παραμέτρων (Εικ. 4) αγγίξτε ψηφία που σχετίζονται με το σύμβολο καθυστέρησης έναρξης (Εικ. 4B) - θα εμφανιστεί η οθόνη ρυθμίσεων (Εικ. 4Ε).
- Αλλάξτε την τιμή χρησιμοποιώντας το εμφανιζόμενο πληκτρολόγιο.
- Για να επιβεβαιώσετε την τιμή, αγγίξτε το σύμβολο ✓ (Εικ. 1B).

GR



- Κατά τη διάρκεια της ενεργοποιημένης καθυστερημένης έναρξης, ο χρόνος που απομένει για την έναρξη του κύκλου θα εμφανιστεί στη λειτουργία αντιστροφής μέτρησης [Εικ. 4F]. Το τέλος της μέτρησης θα ενημερωθεί με ένα ηχητικό σήμα και το σύμβολο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ» [Εικ.1J].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η καθυστερημένη έναρξη μπορεί να ρυθμιστεί στο μέγιστο των 23 ωρών και 59 λεπτών. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, ρυθμίστε την τιμή 00:00.

Ρύθμιση ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

- Από την οθόνη πρόσθετων παραμέτρων [Εικ. 4] αγγίξτε ψηφία που σχετίζονται με το σύμβολο προθέρμανσης [Εικ. 4A] - θα εμφανιστεί η οθόνη ρυθμίσεων [Εικ. 4G]. Αλλάξτε την τιμή χρησιμοποιώντας το εμφανιζόμενο πληκτρολόγιο. Η τιμή προθέρμανσης προστίθεται πάντα στην κύρια θερμοκρασία (για παράδειγμα, εάν η θερμοκρασία ρυθμιστεί στους 180°C και η τιμή προθέρμανσης στους 50°C, η θερμοκρασία στον θάλαμο θα φτάσει στους 230°C).
- Για να επιβεβαιώσετε την τιμή, αγγίξτε το σύμβολο ✓ [Εικ. 1B].
- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, ρυθμίστε την τιμή 0°C.
- Κατά τη διάρκεια της ενεργοποιημένης φάσης προθέρμανσης, η τρέχουσα θερμοκρασία του θαλάμου θα εμφανιστεί με την ορατή ρυθμισμένη θερμοκρασία προθέρμανσης [Εικ. 4H].
- Η θερμοκρασία που επιτεύχθηκε θα ενημερωθεί με το ηχητικό σήμα και το σύμβολο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ» [Εικ.1J]. Ανοίξτε την πόρτα για να απενεργοποιήσετε τον συναγερμό. Κλείστε την πόρτα - ο κύριος κύκλος θα ξεκινήσει αυτόματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η θερμοκρασία προθέρμανσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 270°C [συνολικά].

Ρύθμιση CORE TEMPERATURE

- Από την οθόνη πρόσθετων παραμέτρων [Εικ. 4] αγγίξτε το σύμβολο ενεργοποίησης από το OFF στο ON [Εικ. 1F-G] που σχετίζεται με το σύμβολο του βασικού αισθητήρα [Εικ. 4C].
- Για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση, αγγίξτε το σύμβολο ✓ [Εικ. 1B].
- Η οθόνη παραμέτρων λειτουργίας θα αλλάξει: η τιμή του χρόνου θα αλλάξει σε τιμή θερμοκρασίας πυρήνα [Εικ.4I]. Αγγίξτε τα ψηφία που αντιστοιχούν στο σύμβολο του βασικού αισθητήρα. Θα εμφανιστεί η οθόνη ρύθμισης θερμοκρασίας πυρήνα [Εικ.4J].
- Αλλάξτε την τιμή χρησιμοποιώντας το εμφανιζόμενο πληκτρολόγιο.
- Για να επιβεβαιώσετε την τιμή, αγγίξτε το σύμβολο ✓ [Εικ. 1B].
- Κατά τη διάρκεια του κύκλου, στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία πυρήνα και η καθορισμένη θερμοκρασία πυρήνα για κάθε φάση/κύκλο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν έχει ρυθμιστεί η θερμοκρασία πυρήνα, η ρύθμιση χρόνου εξαγεται. Ο κύκλος/το τρέχον βήμα [εάν είναι μεγαλύτερο από 1] τελειώνει μέχρι να επιτευχθεί η καθορισμένη θερμοκρασία πυρήνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη διάρκεια αυτής της ρύθμισης, ο βασικός αισθητήρας χρησιμοποιείται μέσα στο φαγητό. Αποφύγετε την επαφή με οστά. Το καλώδιο του αισθητήρα πρέπει να περάσει μέσα από το λάστιχο της θύρας στο κάτω μέρος. Εάν ο κύκλος έχει ρυθμιστεί χωρίς τις παραπάνω παραμέτρους, ο κεντρικός αισθητήρας πρέπει να τοποθετηθεί σε συγκεκριμένη υποδοχή. Εάν όχι, στην οθόνη θα εμφανιστεί το σφάλμα.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ή ΣΤΑΜΑΤΗΣΗ του κύκλου

- Για να ξεκινήσετε τον κύκλο, μετά τη ρύθμιση όλων των παραμέτρων, αγγίξτε το σύμβολο ✓ [Εικ. 1B]. Ανάλογα με τον τύπο του κύκλου (χωρίς ή με τον βασικό αισθητήρα), θα εμφανιστεί η αντίστοιχη οθόνη [Εικ. 5A-B].
- Για να διακόψετε τον ενεργό κύκλο οποιαδήποτε στιγμή, αγγίξτε οποιαδήποτε περιοχή της οθόνης και, στη συνέχεια, αγγίξτε και προεπιλέξτε το σύμβολο «X» [Εικ. 1Γ] για 3 δευτερόλεπτα.
- Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος, θα ενεργοποιηθεί ο ηχητικός συναγερμός για 1 λεπτό.
- Κατά τη διάρκεια του κύκλου, μπορείτε να αλλάξετε όλες τις παραμέτρους αγγίζοντας τα αντίστοιχα ψηφία. Για να επιστρέψετε στην οθόνη ενεργοποιημένου κύκλου, αγγίξτε το σύμβολο «ΠΙΣΩ» [Εικ. 1Δ].

ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

Η συσκευή έχει βιβλίο συνταγών όπου μπορούν να αποθηκευτούν προγράμματα έως 100.

- Για να μεταβείτε στην προεπιλεγμένη λίστα προγραμμάτων αγγίξτε το σύμβολο του βιβλίου συνταγών [Εικ.2Ε]. Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι αριθμοί συνταγών - φωτισμένοι με λευκό (κενοί αριθμοί) και σκούροι αριθμοί (λαμβανόμενοι αριθμοί) - Εικ.6Α.
- Για να επιλέξετε οποιοδήποτε πρόγραμμα, αγγίξτε τον αντίστοιχο αριθμό - ο αριθμός θα επιστημανθεί με κόκκινο πλαίσιο [Εικ. 6B]. Πατήστε «διαγραφή» για να επαναφέρετε τον αριθμό λήψης (το αποθηκευμένο πρόγραμμα με τον επιλεγμένο αριθμό θα διαγραφεί).
- Για να αποθηκεύσετε νέο πρόγραμμα με νέες παραμέτρους λειτουργίας, επιλέξτε πρόσθετο μενού [Εικ.3F] και, στη συνέχεια, πατήστε «αποθήκευση» στην οθόνη πρόσθετων παραμέτρων [Εικ.4D] - στην οθόνη θα εμφανιστούν οι αριθμοί προγράμματος [Εικ.6C]. Επιλέξτε τον αριθμό επιθυμίας και πατήστε ξανά «αποθήκευση».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν επιλέξετε έναν σκοτεινό αριθμό (κάποιο πρόγραμμα υπάρχει ήδη σε αυτόν τον αριθμό), το νέο πρόγραμμα θα αντικαταστήσει τον υπάρχοντα (το παλιό πρόγραμμα θα αντικατασταθεί).

Λειτουργία ΨΥΞΗΣ

- Από την αρχική οθόνη [Εικ. 2B] αγγίξτε το σύμβολο για τη λειτουργία ψύξης [Εικ. 2D]. Η τρέχουσα θερμοκρασία θαλάμου θα εμφανιστεί στην οθόνη λειτουργίας ψύξης [Εικ. 7]. Για να ξεκινήσει η ψύξη, ανοίξτε την πόρτα.
- Η λειτουργία μπορεί να ακυρωθεί ανά πάσα στιγμή αγγίζοντας το σύμβολο «ΠΙΣΩ» [Εικ.1Δ]. Διαφορετικά, απενεργοποιείται αυτόματα όταν η θερμοκρασία στο εσωτερικό του θαλάμου μειωθεί στους 40°C.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία ψύξης ενεργοποιείται με την πόρτα ανοικτή - μην αγγίζετε κανένα στοιχείο στο εσωτερικό του θαλάμου. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ.

Ρύθμιση ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ

- Από την οθόνη γενικών ρυθμίσεων [Εικ. 8] αγγίξτε το σύμβολο που σχετίζεται με το ημερολόγιο/ρολόι [Εικ. 8A]. Θα εμφανιστεί η οθόνη ρύθμισης ημερομηνίας και ώρας [Εικ. 8G].
- Αγγίξτε το ψηφίο επιθυμίας να αλλάξετε την τιμή (τα ψηφία θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν). Αλλάξτε ημερομηνία ή ώρα αγγίζοντας τα σύμβολα «+» ή «-».
- Για να επιβεβαιώσετε την τιμή, αγγίξτε το σύμβολο ✓ [Εικ. 1B]. Για έξοδο χωρίς αποθήκευση, αγγίξτε το σύμβολο «ΠΙΣΩ» [Εικ. 1Δ].



Εναλλαγή μεταξύ °C/°F

- Από την οθόνη γενικών ρυθμίσεων [Εικ. 8] αγγίξτε το σύμβολο που σχετίζεται με τους °C/°F [Εικ. 8B]. Θα εμφανιστεί η οθόνη αλλαγής μονάδων [Εικ. 8H].
- Η μονάδα °C έχει ρυθμιστεί ως προεπιλογή, οπότε η μονάδα F έχει ρυθμιστεί με το σύμβολο στη θέση «OFF» [Εικ. 1G]. Για να θέσετε το σύμβολο του διακόπτη μονάδας °F στη θέση ON [Εικ. 1F].
- Για να επιβεβαιώσετε την τιμή, αγγίξτε το σύμβολο ✓ [Εικ. 1B].

Προγράμματα ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΕΞΑΓΩΓΗΣ μέσω USB

- Η θύρα USB βρίσκεται στον κάτω μεντεσέ της πόρτας.
- Για να εισαγάγετε νέα προγράμματα από τη μονάδα USB, μετά τη σύνδεση της μονάδας, αγγίξτε το σύμβολο USB [Εικ. 8E] από την οθόνη γενικών ρυθμίσεων. Θα εμφανιστεί η οθόνη εισαγωγής/εξαγωγής [Εικ. 8J] - αγγίξτε «εισαγωγή». Θα εκπέμψει έναν συναγερμό ενεργοποίησης ως επιβεβαίωση.
- Για την εξαγωγή προγραμμάτων: αγγίξτε «εξαγωγή» από την οθόνη εισαγωγής/εξαγωγής [Εικ. 8J] - θα εκπέμψει έναν συναγερμό ενεργοποίησης ως επιβεβαίωση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- Από την οθόνη γενικών ρυθμίσεων [Εικ. 8] αγγίξτε το σύμβολο «i» [Εικ. 8C]. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης «1234» και το σύμβολο αφής ✓ [Εικ. 1B] για επιβεβαίωση. Μετά από 10 δευτερόλεπτα, η οθόνη θα επιστρέψει στην οθόνη με τις γενικές ρυθμίσεις.

ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΘΕΜΑ ρύθμισης ΟΘΟΝΗΣ

- Για να αλλάξετε το χρώμα της οθόνης, από την οθόνη γενικών ρυθμίσεων [Εικ. 8] αγγίξτε το σύμβολο του μούρου και του λευκού κύκλου [Εικ. 8D]. Θα εμφανιστεί η οθόνη αλλαγής χρώματος [Εικ. 8I].
- Αγγίξτε το γράμμα "B" για να ορίσετε μούρο (σκουρόχρωμο) φόντο ή το γράμμα αφής "W" για να ορίσετε λευκό (φωτεινό) φόντο. Αγγίξτε το σύμβολο ✓ [Εικ. 1B] για επιβεβαίωση.

Λειτουργία HACCP

- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία HACCP για συνεχή παρακολούθηση των δεδομένων του κύκλου, η μονάδα USB πρέπει να είναι συνδεδεμένη στη συσκευή.
- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, από την οθόνη γενικών ρυθμίσεων [Εικ. 8] αγγίξτε το σύμβολο που σχετίζεται με τη λειτουργία HACCP [Εικ. 8F].
- Στην οθόνη που εμφανίζεται [Εικ. 8K], το σύμβολο ενεργοποίησης του διακόπτη βρίσκεται από τη θέση «OFF» στη θέση «ON» [Εικ. 1F-G].

Καθαρισμός και συντήρηση

- **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Αποσυνδέστε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και τη ψύχετε πριν από την αποθήκευση, τον καθαρισμό και τη συντήρηση.
- Μην χρησιμοποιείτε πίδακα νερού ή ατμοκαθαριστή για τον καθαρισμό και μην σπρώχνετε τη συσκευή κάτω από το νερό, καθώς τα εξαρτήματα θα βραχούν και μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
- Εάν η συσκευή δεν διατηρείται σε καλή κατάσταση καθαριότητας, αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής και να οδηγήσει σε επικίνδυνες συνθήκες.
- Τα υπολείμματα τροφίμων πρέπει να καθαρίζονται και να αφαιρούνται τακτικά από τη συσκευή. Εάν η συσκευή δεν καθαριστεί σωστά, θα μειωθεί η διάρκεια ζωής της και μπορεί να προκληθεί επικίνδυνη κατάσταση κατά τη χρήση.

Μη αυτόματος καθαρισμός

- Καθαρίστε το κρύο εξωτερικό και την εσωτερική επιφάνεια με ένα πανί ή ένα σφουγγάρι ελαφρώς νοτισμένο με ήπιο διάλυμα σαπουνιού.
- Για λόγους υγιεινής, η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται πριν και μετά τη χρήση.
- Αποφύγετε την επαφή νερού με τα ηλεκτρικά εξαρτήματα.
- Ποτέ μη βυθίσετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ισχυρά καθαριστικά, λειαντικά σφουγγάρια ή καθαριστικά που περιέχουν χλώριο. Μην χρησιμοποιείτε σταλάσσουσα, μεταλλικά εργαλεία ή αιχμηρά αντικείμενα για τον καθαρισμό. Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη ή διαλύτες!
- Κανένα εξάρτημα δεν είναι ασφαλές για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.
- Καθαρίστε τον ανεμιστήρα με τα κατάλληλα απορρυπαντικά σφαιρίσματα αλάτων για να διασφαλίσετε τη δημιουργία αλάτων.
- Αφαιρέστε το λάστιχο της πόρτας και πλύνετε το ξεχωριστά με ζεστό σαπουνόνερο και, στη συνέχεια, ξεπλύνετε και στεγνώστε με μαλακό πανί.

Ημιαυτόματος καθαρισμός

- Εφαρμόστε κατάλληλο απορρυπαντικό στα τοιχώματα του θαλάμου, στα καλύμματα των ανεμιστήρων και στο εσωτερικό τζάμι της πόρτας. Αφήστε να δράσει για περίπου 20 λεπτά.
- Ρυθμίστε τη θερμοκρασία σε περίπου 100-120°C και το επίπεδο ύγρανσης στη θέση 5. Ρυθμίστε τον χρόνο στα 15 λεπτά.
- Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος, ανοίξτε την πόρτα και περιμένετε να κρυώσει η συσκευή. Ξεπλύνετε με νερό.
- Για να στεγνώσετε τον θάλαμο, ρυθμίστε τον κύκλο στα 10 λεπτά και τη θερμοκρασία στους 180-200°C περίπου (επαναλάβετε τον κύκλο, εάν είναι απαραίτητο).
- Μετά τον καθαρισμό, αφήστε την πόρτα ελαφρώς ανοιχτή.

Συντήρηση

- Ελέγχετε τακτικά τη λειτουργία της συσκευής για την αποφυγή σοβαρών ατυχημάτων.
- Εάν διαπιστώσετε ότι η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή ότι υπάρχει πρόβλημα, σταματήστε να τη χρησιμοποιείτε, απενεργοποιήστε την και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή.
- Όλες οι εργασίες συντήρησης, εγκατάστασης και επισκευής πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένους και εξουσιοδοτημένους τεχνικούς ή να συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Μεταφορά και αποθήκευση

- Πριν από την αποθήκευση, να βεβαιώνετε πάντα ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος και έχει κρυώσει εντελώς.
- Φυλάσσετε τη συσκευή σε δροσερό, καθαρό και στεγνό χώρο.
- Μην τοποθετείτε ποτέ βαριά αντικείμενα επάνω στη συσκευή, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά σε αυτήν.
- Μην μετακινείτε τη συσκευή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος όταν τη μετακινείτε και κρατήστε την στο κάτω μέρος.

Αντιμέτωπιση προβλημάτων

Αν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, ελέγξτε τον παρακάτω πίνακα για το διάλυμα. Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή/πάρκο υπηρεσιών.

GR



Προβλήματα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί (ο πίνακας ελέγχου είναι εντελώς απενεργοποιημένος).	Ελαττωματική σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο.	Ελέγξτε τη σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο.
	Έλλειψη τάσης.	Επαναφέρετε την τάση τροφοδοσίας.
	Καμένη ασφάλεια προστασίας ηλεκτρονικής πλακάτας.	Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης.
Κύκλος μαγειρέματος ενεργός - η συσκευή δεν λειτουργεί.	Πόρτα ανοιχτή.	Κλείστε καλά την πόρτα.
	Ο αισθητήρας της πόρτας έχει υποστεί ζημιά.	Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης.
Η παραγωγή υδρατμών / ατμού δεν λειτουργεί.	Ελαττωματική σύνδεση νερού.	Ελέγξτε τη σύνδεση στο δίκτυο ύδρευσης.
	Κλειστή Βαλβίδα νερού.	Ανοίξτε τη βαλβίδα.
	Φραγμένο φίλτρο εισόδου νερού.	Καθαρίστε το φίλτρο.
	Η σωληνοειδής βαλβίδα εισόδου νερού έχει υποστεί ζημιά.	Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης.
Η θύρα είναι κλειστή. Διαφυγή ατμού μέσα από το λάστιχο.	Η φλάντζα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Ελέγξτε το συγκρότημα της φλάντζας.
	Φθαρμένη φλάντζα.	Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης.
	Η λαβή δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.	
Μη ομοιόμορφο μαγείρεμα.	Ένας από τους κινητήρες είναι ελαττωματικός ή λειτουργεί σε χαμηλή ταχύτητα.	Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης.
	Οι κινητήρες δεν αντιστρέφονται προς την κατεύθυνση.	
	Τα θερμαντικά στοιχεία έχουν υποστεί ζημιά.	
Ο εσωτερικός λαμπτήρας δεν λειτουργεί.	Ο λαμπτήρας έχει υποστεί ζημιά	Αντικαταστήστε το λαμπτήρα.
Η θερμική προστασία ασφαλείας ενεργοποιείται συνεχώς.	Ζημιά στη θερμική προστασία.	Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης.
	Ο θερμοστάτης ελέγχου έχει υποστεί ζημιά.	

Ταυτοποίηση κωδικού σφάλματος

Κωδικός σφάλματος	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
E01: Δεν ανιχνεύτηκε αισθητήρας θαλάμου.	Διακοπή σύνδεσης μεταξύ ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος και ηλεκτρονικής πλακάτας.	Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης.
	Ο αισθητήρας θαλάμου έχει υποστεί ζημιά.	
E02: Δεν ανιχνεύτηκε βασικός ανιχνευτής.	Διακοπή σύνδεσης μεταξύ ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος και ηλεκτρονικής πλακάτας.	Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης.
	Ο κεντρικός ανιχνευτής έχει υποστεί ζημιά.	

E03: Διακοπή ρεύματος.	Έλλειψη κύριας τροφοδοσίας σε χρονική περίοδο.	Κύκλος διακοπής αντίδρασης.
E04: Σφάλμα USB	Το USB δεν ανιχνεύτηκε/δεν είναι αναγνώσιμο/δεν έχει υποστεί ζημιά.	Αντικαταστήστε τη μονάδα USB.
	Διακοπή σύνδεσης μεταξύ θύρας USB και ηλεκτρονικής πλακάτας.	Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης.

Εγγύηση

Κάθε ελάττωμα που επηρεάζει τη λειτουργικότητα της συσκευής και παρουσιάζεται εντός ενός έτους μετά την αγορά θα επισκευάζεται με δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση, με την προϋπόθεση ότι η συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί και συντηρηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες και δεν έχει υποστεί οποιαδήποτε κατάχρηση ή κακή χρήση. Τα νόμιμα δικαιώματά σας δεν επηρεάζονται. Εάν η συσκευή καλύπτεται από εγγύηση, δηλώστε πού και πότε αγοράστηκε και συμπεριλάβετε απόδειξη αγοράς (π.χ. απόδειξη). Σύμφωνα με την πολιτική μας για τη συνεχή ανάπτυξη προϊόντων, διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις προδιαγραφές προϊόντων, συσκευασίας και τεκμηρίωσης χωρίς προειδοποίηση.

Απόρριψη και περιβάλλον



Κατά τον παροπλισμό της συσκευής, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Αντ' αυτού, είναι δική σας ευθύνη να απορρίψετε τον απόβλητο εξοπλισμό σας παραδίδοντάς τον σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής. Η μη τήρηση αυτού του κανόνα μπορεί να τιμωρηθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για την απόρριψη αποβλήτων. Η ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση του άχρηστου εξοπλισμού σας κατά τη στιγμή της απόρριψης θα βοηθήσει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και θα διασφαλίσει ότι ανακυκλώνεται με τρόπο που προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να αποθέσετε τα απορρίμματα για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με την τοπική εταιρεία συλλογής απορριμμάτων. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς δεν αναλαμβάνουν ευθύνη για την ανακύκλωση, την επεξεργασία και την οικολογική απόρριψη, είτε απευθείας είτε μέσω ενός δημόσιου συστήματος.

HRVATSKI

Poštovani korisnici,

Hvala vam što ste kupili ovaj Hendi uređaj. Pažljivo pročitatite ovaj priručnik za uporabu i pritom obratite posebnu pozornost na niže navedene sigurnosne propise, prije prve ugradnje i uporabe uređaja.

Sigurnosne upute

- Uređaj upotrebljavajte samo za predviđenu namjenu, kako je opisano u ovom priručniku.
- Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu uzrokovanu nepravilnim radom i nepravilnom uporabom.
-  **OPASNOST! OPASNOST OD ELECTRIC SHOCK!** Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Ne uranjajte električne dijelove uređaja u vodu ili druge tekućine. Nikada ne držite uređaj pod tekućom vodom.
- **NIKADA NE KORISTITE OŠTEĆENI UREĐAJ!** Redovito provjeravajte ima li na električnim spojevima i kabelu oštećenja. Ako je oštećen, iskoristite uređaj iz napajanja. Sve popravke



smije obavljati samo dobavljač ili kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost ili ozljede.

- **UPOZORENJE!** Prilikom postavljanja uređaja, provedite kabel za napajanje sigurno ako je potrebno kako biste izbjegli nena- mjerno povlačenje, oštećenje, kontakt s površinom za grijanje ili opasnost od spoticanja.
- **UPOZORENJE!** Sve dok je utikač u utičnici, uređaj je spojen na napajanje.
- **UPOZORENJE!** UVIJEK isključite uređaj prije isključivanja iz napajanja, čišćenja, održavanja ili skladištenja.
- Uređaj priključite samo na električnu utičnicu s naponom i frekvencijom navedenim na naljepnici uređaja.
- Ne dirajte utikač/električnu vezu vlažnim ili vlažnim rukama.
- Držite uređaj i električni utikač/priključak podalje od vode i drugih tekućina. Ako uređaj padne u vodu, odmah uklonite priključke za napajanje. Ne koristite uređaj dok ga nije pro- vjerio ovlašteni tehničar. Nepriдрžavanje ovih uputa uzrokovat će životno ugrožavajuće rizike.
- Priključite napajanje u lako dostupnu električnu utičnicu tako da u hitnom slučaju možete odmah isključiti uređaj.
- Pazite da kabel ne dođe u dodir s oštirim ili vrućim predmeti- ma i držite ga podalje od otvorenog požara. Nikada nemojte povlačiti kabel za napajanje da biste ga iskopčali iz utičnice, već ga uvijek povucite.
- Nikada ne nosite uređaj za njegov kabel.
- Nikada ne pokušavajte sami otvoriti kućište uređaja.
- Nemojte umetati predmete u kućište uređaja.
- Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom uporabe.
- Ovim uređajem treba upravljati obučeno osoblje u kuhinji re- storana, kantina ili osoblje bara itd.
- Ovim uređajem ne smiju rukovati osobe sa smanjenim fizič- kim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe s nedo- statkom iskustva i znanja.
- Ovaj uređaj ni pod kojim okolnostima ne smiju koristiti djeca.
- Držite uređaj i njegove električne priključke izvan dohvata djece.
- Nikada nemojte koristiti dodatnu opremu ili bilo koje dodatne uređaje osim onih isporučених s uređajem ili koje preporuču- je proizvođač. Ako to ne učinite, to može predstavljati sigurnosni rizik za korisnika i može oštetiti uređaj. Upotrebljavajte samo originalne dijelove i pribor.
- Ne koristite ovaj uređaj uz pomoć vanjskog tajmera ili sustava daljinskog upravljanja.
- Ne stavljajte uređaj na grijač [gasolin, električni, ugljeni šted- njak itd.].
- Ne prekrivajte uređaj u radu.
- Ne stavljajte nikakve predmete na uređaj.
- Uređaj ne upotrebljavajte u blizini otvorenog plamena, ek- splozivnih ili zapaljivih materijala. Uređaj uvijek koristite na vodoravnoj, stabilnoj, čistoj, otpornoj na toplinu i suhoj po- vršini.
- Uređaj nije prikladan za postavljanje u području u kojem se može koristiti vodeni mlaz.
- Ostavite prostor od najmanje 20 cm oko uređaja radi ventila- cije tijekom uporabe.
- **UPOZORENJE!** Držite sve ventilacijske otvore na uređaju bez začepljenja.

Posebne sigurnosne upute

- Ne koristite uređaj za pripremu hrane ili tekućina u zatvore- nom spremniku jer spremnik može eksplodirati.

- Ne smiju se kuhati nikakve namirnice koje sadrže lako za- paljive tvari, kao što je hrana na bazi alkohola; može doći do pojave samo-kompresije koja dovodi do požara i eksplozija u komori za kuhanje.
- **PAŽNJA!** Uređaj mora biti postavljen ispod ispušne nape kako bi se osiguralo da sva para i druga para nastanu slo- bodno tijekom rada.
-  **OPREZ! RIZIKANJE URNSA! HOT SURFACES!** Tem- peratura dostupnih površina vrlo je visoka tijekom uporabe. Dodirnite samo upravljačku ploču, ručke, prekida- če, kontrolne tipke tajmera ili regulatore temperature itd.
- **OPREZ! RIZIKANJE URNSA!** Obratite pozornost na rukovanje spremnicima hrane tijekom i nakon kuhanja: oni mogu biti vrlo vrući. Nosite odgovarajuću toplinsku odjeću kako biste spriječili opekline.
- Tijekom rada, dok su vrata otvorena, nemojte uklanjati po- klopac ventilatora; nemojte dodirivati pokretne ventilatore i otpornike koji su još vrući.
-  **UPOZORENJE!** Kako biste izbjegli skaliranje, ne kori- stite napunjene spremnike s tekućinama ili kuhinjskim proizvodima koji postaju tekući zagrijavanjem na poli- cama na razinama iznad 1,6 m iznad poda.
- **UPOZORENJE!** Prilikom otvaranja vrata odjeljka za kuhanje može izaći vruća para.
- Nemojte preopteretiti unutarnje police. Maksimalna količina rublja navedena je u poglavlju „Tehnička specifikacija“.
- Uređaj mora biti spojen na ekvipotencijalni sustav čija se učinkovitost mora prikladno procijeniti u skladu s važećim propisima. Taj se priključak mora postaviti između uređaja putem odgovarajućeg terminala koji je označen simbolom . Ekvipotencijalni vodič mora imati minimalni dio od 2,5 mm².
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proi- zvođač, njegov servisni zastupnik ili slične kvalificirane osobe kako bi se izbjegla opasnost.
- Novi kompleti crijeva isporučени s uređajem moraju se ko- ristiti i stari kompleti crijeva ne smiju se ponovno koristiti.
- Uvijek priključite uređaj na dovod pitke vode.
- Nemojte koristiti kvaku vrata za pomicanje uređaja (mogući lom stakla).

Namjena

- Ovaj uređaj namijenjen je za profesionalnu uporabu, također za komercijalne primjene, primjerice u kuhinjama restorana, kantinama, bolnicama i komercijalnim poduzećima kao što su pekare, butherije itd., ali ne i za kontinuiranu masovnu proizvodnju hrane
- Uređaj je namijenjen samo za kuhanje hrane (za sve vrste pe- čenja kolača, pečenih namirnica i hanel): svježe i smrznuto; za prerađu rashlađene i zamrznute hrane, za kuhanje mesa, ribe i povrća na pari itd. Bilo koja druga uporaba može dovesti do oštećenja uređaja ili tjelesnih ozljeda.
- Uporaba uređaja u bilo koju drugu svrhu smatrat će se zlou- porabom uređaja. Korisnik je isključivo odgovoran za nepro- pisnu uporabu uređaja.

Instalacija za uzemljenje

Ovaj je uređaj klasificiran kao **zaštitni razred I** i mora biti spojen na zaštitno uzemljenje. Uzemljenje smanjuje rizik od strujnog udara pružanjem žice za izlaz električne struje.

Ovaj uređaj opremljen je kabelom za napajanje s utikačem za



uzemljenje ili električnim priključcima sa žicom za uzemljenje. Priključci moraju biti pravilno montirani i uzemljeni.

Upravljačka ploča

Glavni simboli (slika 1 na stranici 3)

- A. Uključivanje/isključivanje
- B. KONFIRM / START
- C. STOP / CANCEL
- D. Natrag
- E. Početni zaslon
- F. Aktivna funkcija (uključeno)
- G. Desaktivna funkcija (isključena)
- H. Povećanje vrijednosti
- I. Smanjenje vrijednosti
- J. Komplementirano predgrijavanje / odgođeno pokretanje

Opći zasloni (slika 2 na stranici 3)

- A. Način mirovanja
- B. Početni zaslon
- C. Radni parametri
- D. Funkcija hlađenja
- E. Knjiga recepata (programi)
- F. Opće postavke

Zaslon radnih parametara (Sl. 3 na stranici 3)

- A. Vrijeme
- B. Temperatura
- C. Ovlaživanje
- D. Brzina ventilatora
- E. Broj faze
- F. Dodatni parametri
- G. Zaslon postavki vremena
- H. Zaslon postavki temperature

Zaslon dodatnih parametara (sl. 4 na stranici 4)

- A. Prethodno zagrijavanje
- B. Odgođena zvjezdica
- C. Ciklus s osnovnom sondom
- D. Ušteda programa
- E. Zaslon postavke odgođenog pokretanja
- F. Zaslon aktiviranog odgođenog početka
- G. Zaslon postavke predgrijavanja
- H. Zaslon uključenog predzagrijavanja
- I. Radni parametri s aktiviranom sondom jezgre
- J. Zaslon postavke temperature jezgre

Zaslonski aktivnog ciklusa (Sl. 5 na stranici 4)

- A. Standardni ciklus
- B. Ciklus s osnovnom sondom

Knjiga recepata (Sl. 6 na stranici 5)

- A. Odabir broja programa
- B. Odabir programa - odabrani broj
- C. Zaslon spremanja programa

Funkcija hlađenja

(Slika 7 na stranici 5)

Zaslon općih postavki (Sl. 8 na stranici 6)

- A. Datum i vrijeme
- B. Promjena jedinica prikazane temperature
- C. Informacije o sustavu
- D. Tema boje zaslona
- E. USB - Uvoz/izvoz

- F. Funkcija HACCP
- G. Zaslon postavki datuma i vremena
- H. Zaslon promjene jedinica °C / F
- I. Zaslon promjene boje zaslona
- J. Zaslon izvoza/uvoza
- K. Aktivacija funkcije HACCP-a

Radni parametri

- 1. Vrijeme kuhanja (Sl.3A/3G) - od 1 minute do 11 sati 59 minuta ili vrijeme beskonačnosti (∞)
- 2. Temperatura pečenja (Sl.3B/3H) - 30°C-270°C (86 F - 518 F)
- 3. Temperatura jezgre (Sl.4C/4J) - 1 °C-99 °C (33 F - 210 F)
- 4. Ovlaživanje (sl. 3C) - od OFF do 100% (u intervalima od 10%)
- 5. Brzina ventilatora (Sl. 3D) - 1 ili 2

Električni priključak

(Sl. 10 na stranici 7)

- U trajnom priključku na električnu mrežu između uređaja i električne mreže mora se postaviti sklopka zaštitnog stupa s minimalnim otvorom između kontakata prenapona kategorije III (4000V), veličine za teret i u skladu s važećim propisima (automatski prekidač).
- Prekidač zaštitnog stupa koji se koristi za spajanje mora biti lako dostupan kada je postavljen uređaj.

Priključak vode

- Maksimalna temperatura vode ne smije premašiti 30 °C.
- Tlak vode mora biti između 100 i 200 kPa (1-2 bara). Ako tlak prelazi 2 bara, ugradite reduktor tlaka uzvodno od uređaja. Ako je tlak niži od 1 bar, koristite pumpu za povećanje vrijednosti tlaka.
- Tvrdća vode treba biti između 0,5°f i 3°f. Uređaj mora biti postavljen s omekšivačem vode kako bi se smanjilo stvaranje kamenca.
- Ispuštanje vode mora biti spojeno kroz odgovarajući sifon. Ako se odvodna cijev prenosi na otvorenu udaljenost odvoda između cijevi i točke pražnjenja, treba imati na limenkama 25-30 mm. Ispuštanje na zidu također je dopušteno sve dok odvodna cijev održava stabilan nagib od 4-5%.

Priprema prije uporabe

- Uklonite sva zaštitna pakiranja i foliju ili trake.
- Provjerite je li uređaj u dobrom stanju i sa svim dodacima. U slučaju nepotpune ili oštećene isporuke odmah se obratite dobavljaču. U tom slučaju nemojte upotrebljavati uređaj.
- Očistite pribor i uređaj prije uporabe (pogledajte ==> Čišćenje i održavanje).
- Provjerite je li uređaj potpuno suh.
- Postavite uređaj na vodoravnu, stabilnu i toplinsku površinu koja je sigurna od prskanja vode. Uređaj poravnajte podešivim nožicama. Nemojte rastavljati noge. Uređaj postavite samo na odgovarajuće postolje - ne stavljajte ga na pod.
- Držite pakiranje ako namjeravate pohraniti svoj uređaj u budućnosti.
- Čuvajte korisnički priručnik za buduće potrebe.

NAPOMENA! Zbog proizvodnih ostataka, uređaj tijekom prvih nekoliko uporaba može ispuštati lagani miris. To je normalno i ne ukazuje na bilo kakav nedostatak ili opasnost. Provjerite je li uređaj dobro prozračen. Preporučuje se pokretanje praznog ciklusa u trajanju od 40/50 minuta na temperaturi od 220/230 °C. Na taj način se raspršili svi neugodni, ali potpuno normalni



mirisi zbog zagrijavanja toplinske izolacije koja okružuje komoru za kuhanje i silikon koji se koristi za vanjsko brtvljenje.

Upute za uporabu

- **PAŽNJA!** Izbjegavajte produljenu trajnost na čeličnim površinama namirnica koje sadrže kisele tvari (kravljeg loza, octa, soli itd.) koje uzrokuju propadanje korozije.
- Uređaj zagrijavajte svaki put prije kuhanja kako biste postigli vrhunske performanse.
- Izbjegavajte dodavanje soli u komoru za kuhanje.

BASIC radi

- Za uključivanje uređaja (nakon spajanja na električno napajanje) postavite gumb u položaj "UKLJUČENO". Tipka se postavlja na lijevu stranu uređaja ispod dna (sl. 9A na stranici 6) i označena je posebnom pločom (sl. 9B). Prvo će se prikazati šifre računala, zatim će se Datum, Vrijeme i simbol UKLJUČENO/ISKLJUČENO (SL.1A) upaliti - prikazati u stanju mirovanja.
- Za ponovno aktiviranje zaslona dodirnite simbol UKLJUČENO/ISKLJUČENO - na zaslonu će se prikazati početni zaslon (sl. 2B).
- Za ponovno aktiviranje načina rada u stanju mirovanja, dodirnite simbol UKLJUČENO/ISKLJUČENO. Način rada u stanju mirovanja također će se automatski uključiti ako uređaj ne radi dulje od 10 minuta. Zaslon će prikazivati samo datum, vrijeme i simbol UKLJUČENO/ISKLJUČENO (sl. 2A).
- Za odabir glavnih radnih parametara dodirnite simbol uređaja (SL. 2C). Prikazat će se zaslon s glavnim parametrima koji su u boji (sl. 3). Da biste promijenili vrijednost glavnog radnog parametra, dodirnite znamenke povezane s željenim parametrom. Za povratak na početni zaslon dodirnite simbol početnog zaslona (sl. 1E).
- Za odabir i postavljanje dodatnih parametara dodirnite simbol izbornika (SL. 3F) - prikazat će se zaslon s dodatnim parametrima (SL. 4). Za povratak na zaslon s radnim parametrima dodirnite simbol „BACK“ (sl. 1D).
- Za promjenu općih postavki, kao što su datum, vrijeme i sl. dodirnite simbol postavki (SL.2F) na početnom zaslonu.

Postavka VRIJEME

- Na zaslonu s radnim parametrima (SL.3) dodirnite znamenke koje se odnose na simbol vremena (SL.3A) - prikazat će se zaslon s postavkama vremena (SL.3G).
- Promijenite vrijednost pomoću prikazane tipkovnice. Za postavljanje beskonačnog vremena (kontinencijski ciklus) dodirnite simbol ∞.
- Za potvrdu vrijednosti dodirnite simbol ✓ (sl. 1B).
- Tijekom prikaza ciklusa prikazat će se preostalo vrijeme trenutne faze (ako je postavljeno više od jedne) i preostalo vrijeme cijelog ciklusa.

Postavka TEMPERATNOSTI

- Na zaslonu s radnim parametrima (slika 3) dodirnite znamenke koje se odnose na simbol temperature (slika 3B) - prikazat će se zaslon s postavkama temperature (slika 3H).
- Promijenite vrijednost pomoću prikazane tipkovnice.
- Za potvrdu vrijednosti dodirnite simbol ✓ (sl. 1B).
- Tijekom prikaza ciklusa prikazat će se trenutna temperatura u komori i postaviti temperatura za svaku fazu/ciklus.

HUMIDIFIKACIJA / postavka STEAM

- Na zaslonu s radnim parametrima (slika 3) dodirnite zna-

menke koje se odnose na simbol za ovlaživanje (slika 3C) i promijenite vrijednost dodirivanjem simbola „+“ ili „-“ (slika 1H-I).

- Za potvrdu vrijednosti dodirnite simbol ✓ (sl. 1B).

Postavka FAN SPEED

- Na zaslonu s radnim parametrima (sl. 3) dodirnite znamenke 1 ili 2 koje se odnose na simbol ventilatora (sl. 3D) - odabrana brzina bit će osvijetljena.

Postavke STEPS-a CIKLUSA

- Da biste dodali sljedeći korak u ciklusu, nakon postavljanja željenih vrijednosti radnih parametara za prvi korak (Faza 1), dodirnite znamenku koja odgovara sljedećem broju faze (SL.3E) - svi radni parametri moći će se postaviti za novi korak.
- Na dodatnom zaslonu, broj koraka (faze) prikazat će se u lijevom donjem kutu.
- Tijekom ciklusa na zaslonu će se prikazati broj aktivne faze i cijeli broj faza.

Postavka DELAYED START

- Na zaslonu s dodatnim parametrima (SL. 4) dodirnite znamenke koje se odnose na simbol odgođenog pokretanja (SL. 4B) - prikazat će se zaslon s postavkama (SL. 4E).
- Promijenite vrijednost pomoću prikazane tipkovnice.
- Za potvrdu vrijednosti dodirnite simbol ✓ (sl. 1B).
- Tijekom aktivnog odgođenog početka, preostalo vrijeme za početak ciklusa bit će prikazano u načinu odbrojavanja (SL. 4F). Kraj brojanja obavijestit će se zvučnim signalom i simbolom „NEVO“ (SL.1J).

NAPOMENA: Odgođeno pokretanje može se postaviti maksimalno na 23 h 59 min. Za isključivanje postavljene vrijednosti funkcije 00:00.

Postavka PRE-HEATING

- Na zaslonu s dodatnim parametrima (SL. 4) dodirnite znamenke koje se odnose na simbol za predgrijavanje (SL. 4A) - prikazat će se zaslon s postavkama (SL. 4G); promijenite vrijednost pomoću prikazane tipkovnice. Vrijednost predgrijavanja uvijek se dodaje glavnoj temperaturi (na primjer, ako će se temperatura postaviti na 180°C, a prethodno zagrijavanje na 50°C, temperatura u komori dostići 230°C).
- Za potvrdu vrijednosti dodirnite simbol ✓ (sl. 1B).
- Za isključivanje postavljene vrijednosti funkcije 0°C.
- Tijekom aktivirane faze predgrijavanja, trenutna temperatura komore prikazat će se s vidljivo postavljenom temperaturom predgrijavanja (SL. 4H).
- Dostignuta temperatura bit će obaviještena zvučnim signalom i simbolom „NEVO“ (SL.1J). Otvorite vrata kako biste deaktivirali alarm. Zatvorite vrata - glavni ciklus će se automatski pokrenuti.

NAPOMENA: Temperatura predgrijavanja ne smije prelaziti 270 °C (u obliku).

Postavka CORE TEMATURA

- Na zaslonu s dodatnim parametrima (SL. 4) dodirnite simbol za aktivaciju od OFF do ON (SL. 1F-G) koji se odnosi na simbol sonde jezgre (SL. 4C).
- Za potvrdu postavke dodirnite simbol ✓ (sl. 1B).
- Zaslon radnih parametara promijenit će se: vrijednost vremena promijenit će se u vrijednost temperature jezgre (SL.4I); dodirnite znamenkeodgovara simbolu sonde jezgre - prikazat će se zaslon postavki temperature jezgre (SL.4J).

HR



- Promijenite vrijednost pomoću prikazane tipkovnice.
- Za potvrdu vrijednosti dodirnite simbol ✓ (sl. 1B).
- Tijekom prikaza ciklusa prikazat će se trenutna temperatura jezgre i postaviti temperaturu jezgre za svaku fazu/ ciklus.

NAPOMENA: Ako je postavljena temperatura jezgre, postavka vremena se prazni. Korak ciklusa/trenutke (ako je više od 1) završava dok se ne postigne postavljena temperatura jezgre.

POZOR: Tijekom te postavke sonda jezgre koristi se unutar hrane. Izbjegavajte kontakt s kostima. Kabel sonde mora proći kroz brtvu vrata na dnu. Ako je ciklus postavljen bez prethodno navedenih parametara, sonda jezgre mora biti postavljena u određenu utičnicu. Ako nije, na zaslonu će se prikazati pogreška.

POKRETANJE ili ZAUSTAVANJE ciklusa

- Za početak ciklusa, nakon postavljanja svih parametara, dodirnite simbol ✓ (Sl.1B). Ovisno o vrsti ciklusa (bez sonde jezgre ili sa njom) prikazat će se odgovarajući zaslon (sl.5A-B).
- Za prekid aktivnog ciklusa u bilo kojem trenutku dodirnite bilo koje područje zaslona, a zatim dodirnite i na 3 sekunde prethodno pritisnite simbol „X” (sl. 1C).
- Kada ciklus završi, zvučni alarm aktivirat će se na 1 minutu.
- Tijekom ciklusa svi se parametri mogu promijeniti dodirivanjem odgovarajućih znamenki. Za povratak na aktivirani zaslon ciklusa dodirnite simbol „BACK” (slika 1D).

PRIMATELJA Knjiga

Uređaj ima knjižicu recepata gdje se mogu pohraniti programi do 100.

- Da biste ušli na zadani popis programa, dodirnite simbol knjige recepata (Sl.2E); zaslon će prikazati brojeve recepata - osvijetljene bijelom bojom (isprazne brojeve) i zatamnjene brojeve zatamjenjenih brojeva (uzeti brojevi) - slika6A.
- Za odabir bilo kojeg programa dodirnite odgovarajući broj - broj će biti označen crvenim okvirom (sl. 6B). Dodirnite „Izbrisi” da biste ponovno postavili uzeti broj (spremljeni program pod odabranim brojem bit će izbrisan).
- Da biste spremili novi program s novim radnim parametrima, odaberite dodatni izbornik (Sl.3F), a zatim dodirnite “spremi” na zaslonu s dodatnim parametrima (Sl.4D) - zaslon će prikazati brojeve programa (Sl.6C). Odaberite broj želje i ponovno dodirnite „Spremi”.

NAPOMENA: Ako odaberete zatamnjeni broj (neki program već postoji ispod ovog broja), novi program zamijenit će postojeći (stari program će se prebrisati).

Funkcija HLADENJE

- Na početnom zaslonu (Sl. 2B) dodirnite simbol za funkciju hlađenja (Sl. 2D). Trenutna temperatura komore prikazat će se na zaslonu funkcije hlađenja (slika 7). Za početak hlađenja otvorite vrata.
- Funkciju možete poništiti u bilo kojem trenutku dodirivanjem simbola „BACK” (Sl.1D); u suprotnom će se automatski onemogućiti kada se temperatura u komori smanji na 40°C.

NAPOMENA: Funkcija hlađenja aktivirana je kada su vrata otvorena - ne dirajte nijedan element unutar komore. RIZICI BURNS-a.

Postavke DATUMA I VREMENA

- Na zaslonu općih postavki (slika 8) dodirnite simbol koji se

odnosi na kalendar/sat (slika 8A). Prikazat će se zaslon postavki datuma i vremena (sl. 8G).

- Dodirnite željenu znamenku za promjenu vrijednosti (znamenke će početi bljeskati). Promijenite datum ili vrijeme dodirivanjem simbola „+” ili „-”.
- Za potvrdu vrijednosti dodirnite simbol ✓ (sl. 1B). Za izlaz bez spremanja dodirnog simbola “BACK” (slika 1D).

Prebacivanje između °C/F

- Na zaslonu općih postavki (slika 8) dodirnite simbol koji se odnosi na °C/F (slika 8B). Prikazat će se zaslon za promjenu jedinica (sl. 8H).
- Jedinica °C postavljena je kao zadana, tako da je jedinica F postavljena sa simbolom u položaju “OFF” (sl. 1G). Da biste postavili simbol prekidača za °F jedinice u položaj UKLJUČENO (sl. 1F).
- Za potvrdu vrijednosti dodirnite simbol ✓ (sl. 1B).

Programi IMPORT / EXPORT putem USB-a

- USB priključak nalazi se na donjoj šarki vrata.
- Za uvoz novih programa s USB pogona, nakon povezivanja, dodirnite USB simbol (Sl.8E) s općeg zaslona za postavljanje. Prikazat će se zaslon za uvoz/izvoz (sl. 8J) - dodirnite „uvoz”; kao potvrda emitirat će se alarm za potvrdu.
- Za izvoz programa: dodirnite “izvoz” iz zaslona za uvoz/izvoz (sl. 8J) - alarm za potvrdu emitirat će se kao potvrdno.

SUSTAV INFO

- Na zaslonu općih postavki (slika 8) dodirnite simbol „i” (slika 8C). Za potvrdu upišite lozinku „1234” i dodirnite simbol ✓ (Sl.1B). Nakon 10 sekundi zaslon će se vratiti na skletvu općih postavki.

NACRITIME DISPLAY postavke

- Da biste promijenili boju zaslona, sa zaslona općih postavki (Sl. 8) dodirnite simbol crno-bijelog kruga (Sl. 8D). Prikazat će se zaslon s promjenom boje (Sl.8I).
- Dodirnite slovo „B” da biste postavili crno (tamno) polje ili do-dirno slovo „W” da biste postavili bijelu (svjetlo) pozadinu. Za potvrdu dodirnite simbol ✓ (Sl.1B).

Funkcija HACCP

- Za korištenje funkcije HACCP za stalno praćenje podataka o ciklusu USB pogona mora biti spojen na uređaj.
- Za aktivaciju funkcije iz zaslona općih postavki (Sl. 8) dodirnite simbol koji se odnosi na funkciju HACCP (Sl. 8F).
- Na prikazanom zaslonu (Sl. 8K) simbol aktivacije prebacite iz položaja “OFF” u položaj “ON” (Sl. 1F-G).

Čišćenje i održavanje

- **PAŽNJA!** Uvijek isključite uređaj iz napajanja i ohladite ga prije skladištenja, čišćenja i održavanja.
- Za čišćenje nemojte koristiti mlaznicu ili parni čistač i nemojte gurati uređaj pod vodu jer će se dijelovi smočiti i može doći do strujnog udara.
- Ako se uređaj ne održava u dobrom stanju čistoće, to može negativno utjecati na životni vijek uređaja i rezultirati opasnom situacijom.
- Ostaci hrane moraju se redovito čistiti i vaditi iz uređaja. Ako uređaj nije pravilno očišćen, to će smanjiti njegov vijek trajanja i može dovesti do opasnog stanja tijekom uporabe.

Ručno čišćenje

- Ohladite vanjsku i unutarnju površinu očistite krpom ili spu-



žvom lagano navlaženom blagom otopinom sapuna.

- Zbog higijene uređaj treba očistiti prije i nakon upotrebe.
- Izbjegavajte dodir vode s električnim komponentama.
- Nikada ne uranjajte uređaj u vodu ili druge tekućine.
- Nikada nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje, abrazivne spužve ni sredstva za čišćenje koja sadrže klor. Nemojte koristiti čeličnu vunu, metalni pribor ili oštre ili šiljaste predmete za čišćenje. Nemojte koristiti benzin ili otapala!
- Nijedan se dio ne može prati u perilici posuđa.
- Očistite ventilator odgovarajućim deterdžentima za uklanjanje kamenca kako biste osigurali stvaranje kamenca.
- Skinite brtvu na vratima i operite je odvojeno toplom vodom sa sapunicom, zatim isperite i osušite mekom krpom.

Poluautomatsko čišćenje

- Nanesite odgovarajući deterdžent na stijenke komore, poklopce ventilatora i unutarnje staklo vrata. Ostavite oko 20 minuta.
- Postavite temperaturu na oko 100-120°C, a razinu ovlaživanja na položaj 5. Postavite vrijeme na 15 minuta.
- Nakon završetka ciklusa, otvorite vrata i pričekajte da se uređaj ohladi. Isperite vodom.
- Za sušenje komore postavite ciklus na 10 minuta, a temperaturu na oko 180 – 200 °C (po potrebi ponovite ciklus).
- Nakon čišćenja ostavite vrata lagano otvorena.

Održavanje

- Redovito provjeravajte rad uređaja kako biste spriječili ozbiljne nezgode.
- Ako vidite da uređaj ne radi ispravno ili da postoji problem, prestanite ga koristiti, isključite ga i kontaktirajte dobavljača.
- Sve radove na održavanju, instalaciji i popravcima moraju obavljati specijalizirani i ovlašteni tehničari ili ih preporučuje proizvođač.

Prijevoz i skladištenje

- Prije skladištenja, uvijek provjerite je li uređaj isključen iz električne mreže i potpuno se ohladio.
- Uređaj čuvajte na hladnom, čistom i suhom mjestu.
- Nikada ne stavljajte teške predmete na uređaj jer bi ih to moglo oštetiti.
- Ne pomičite uređaj dok je u pogonu. Isključite uređaj iz napajanja prilikom pomicanja i držite ga na dnu.

Rješavanje problema

Ako uređaj ne radi ispravno, molimo provjerite rješenje u tablici u nastavku. Ako i dalje ne možete riješiti problem, obratite se dobavljaču/pružatelju usluga.

Problemi	Mogući uzrok	Moguće rješenje
Uređaj ne radi (kontrolna ploča potpuno isključena).	Neispravan priključak na električnu mrežu.	Provjerite priključak na električnu mrežu.
	Nedostatak napona.	Vratite napon napajanja.
	Svrđli elektronički zaštitni osigurač ploče.	Kontakt s tehničkom službom.
Ciklus kuhanja je aktivan - uređaj ne radi.	Vrata su otvorena.	Pravilno zatvorite vrata.
	Senzor vrata je oštećen.	Kontakt s tehničkom službom.

Ovlaživanje / proizvodnja pare ne radi.	Neispravan priključak vode.	Provjerite priključak na vodovod.
	Zatvoreni ventil za vodu.	Otvorite ventil.
	Zamućen filter za dovod vode.	Očistite filter.
	Oštećen ventil solenoida za dovod vode.	Kontakt s tehničkom službom.
Vrata su zatvorena. Para izlazi kroz brtvu.	Brтва nije pravilno postavljena.	Provjerite sklop brtve.
	Oštećena brtva.	Kontakt s tehničkom službom.
	Ručka nije ispravno podešena.	
Ne ravnomjerno kuhanje.	Jedan od motora je neispravan ili radi malom brzinom.	Kontakt s tehničkom službom.
	Motori se ne kreću unatrag.	
	Oštećeni grijači.	
Unutarnja svjetiljka ne radi.	Oštećena svjetiljka	Zamijenite žarulju.
Sigurnosna toplinska zaštita kontinuirano se aktivira.	Oštećena toplinska zaštita.	Kontakt s tehničkom službom.
	Kontrolni termostatski je oštećen.	

Identifikacija šifre pogreške

Kodovi pogreška	Mogući uzrok	Moguće rješenje
E01: Sonda komore nije otkrivena.	Prekinuti spoj između sonde i elektroničke ploče.	Kontakt s tehničkom službom.
	Sonda komore je oštećena.	
E02: Sonda jezgre nije otkrivena.	Prekinuti spoj između sonde i elektroničke ploče.	Kontakt s tehničkom službom.
	Sonda jezgre je oštećena.	
E03: Prekid napajanja.	Nedostatak glavne moći u vremenskom razdoblju.	Reaktivni prekinut ciklus.
E04: USB pogreška	USB nije otkriven/čitljiv/oštećen.	Zamijenite USB pogon.
	Prekinuta veza između USB priključka i elektroničke ploče.	Kontakt s tehničkom službom.

Jamstvo

Neispravnosti koje utječu na funkcionalnost uređaja koje se pojave u roku od jedne godine nakon kupnje popravljat će se besplatnim popravkom ili zamjenom, pod uvjetom da je uređaj korišten i održavan u skladu s uputama i da nije na bilo koji način bio zloporabljivan ili pokvaren. To ne utječe na vaša zakonska prava. Ako je uređaj pokriven jamstvom, navedite gdje i kada je kupljen i uključite dokaz o kupnji (npr. račun).

U skladu s našim pravilima o kontinuiranom razvoju proizvoda pridržavamo pravo na promjenu opisa proizvoda, pakiranja i dokumentacije bez prethodne obavijesti.



Odbacivanje otpada i okolíš



Kada prestaje s uporabom uređaja, proizvod se ne smije odlagati s drugim kućnim otpadom. Umjesto toga, vaša je odgovornost odlagati na vašu otpadnu opremu predajući je na određeno sabirno mjesto. Nepridržavanje tog pravila može se kazniti u skladu s primjenjivim propisima o odlaganju otpada. Zasebnim sakupljanjem i recikliranjem vaše otpadne opreme u vrijeme odlaganja čuvaju se prirodni resursi i osigurava se njezino recikliranje na način koji štiti ljudsko zdravlje i okoliš.

Za više informacija o tome gdje možete uskratiti svoj otpad radi recikliranja, obratite se lokalnoj tvrtki za prikupljanje otpada. Proizvođači i uvoznici ne preuzimaju odgovornost za recikliranje, tretman i ekološko zbrinjavanje, bilo izravno ili putem javnog sustava.

ČEŠTINA

Vážení zákazníci,

Děkujeme vám za zakoupení tohoto spotřebiče Hendi. Před první instalací a použitím tohoto spotřebiče si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku a věnujte zvláštní pozornost níže uvedeným bezpečnostním předpisům.

Bezpečnostní pokyny

- Spotřebič používejte pouze k určenému účelu, k němuž byl navržen, jak je popsáno v této příručce.
- Výrobce neodpovídá za žádné škody způsobené nesprávným provozem a nesprávným používáním.
-  **NEBEZPEČÍ! RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!** Nepokoušejte se spotřebič opravovat sami. Elektrické části spotřebiče neponořujte do vody ani jiných kapalin. Nikdy nedržte spotřebič pod tekoucí vodou.
- NIKDY NEPOUŽÍVEJTE POŠKOZENÝ SPOTŘEBIČ!** Pravidelně kontrolujte, zda elektrické spoje a kabely nejsou poškozeny. Poškozený spotřebič odpojte od napájení. Opravy smí provádět pouze dodavatel nebo kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo nebezpečí nebo zranění.
- VAROVÁNÍ!** Při umísťování spotřebiče vedte napájecí kabel bezpečně, pokud je to nutné, aby nedošlo k neúmyslnému vytažení, poškození, kontaktu s topnou plochou nebo nebezpečí zapnutí.
- VAROVÁNÍ!** Dokud je zástrčka v zásuvce, spotřebič je připojen k napájecímu zdroji.
- VAROVÁNÍ!** Spotřebič před odpojením od napájení, čištěním, údržbou nebo skladováním VŽDY vypněte.
- Spotřebič připojujte pouze k elektrické zásuvce s napětím a frekvencí uvedenou na štítku spotřebiče.
- Nedotýkejte se zástrčky/elektrických spojů mokrými nebo vlhkými rukama.
- Spotřebič a elektrické zástrčky/přípojky udržujte mimo dosah vody a jiných kapalin. Pokud spotřebič spadne do vody, okamžitě odpojte napájecí přípojky. Spotřebič nepoužívejte, dokud jej nekontroluje certifikovaný technik. Nedodržení těchto pokynů bude mít za následek život ohrožující rizika.
- Zapojte napájecí zdroj do snadno přístupné elektrické zásuvky, abyste mohli v případě nouze spotřebič okamžitě odpojit.
- Dbejte na to, aby se kabel nedostal do kontaktu s ostrými nebo horkými předměty, a chraňte jej před otevřeným ohněm. Nikdy netahejte za napájecí kabel, abyste jej vypojili ze zásuvky, ale vždy vytáhněte zástrčku.

- Nikdy nepřeházejte přístroj za kabel.
- Nikdy se nepokoušejte sami otevřít kryt spotřebiče.
- Do krytu spotřebiče nekládejte žádné předměty.
- Během používání nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru.
- Tento spotřebič by měl obsluhovat vyškolený personál v kuchyni restaurace, pracovníci jídelny nebo baru atd.
- Tento spotřebič by neměly obsluhovat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí.
- Tento spotřebič by za žádných okolností neměly používat děti.
- Uchovávejte spotřebič a jeho elektrické přípojky mimo dosah dětí.
- Nikdy nepoužívejte jiné příslušenství nebo jiná zařízení než ta, která jsou dodávána se spotřebičem nebo která doporučuje výrobce. Pokud tak neučiníte, může to představovat bezpečnostní riziko pro uživatele a způsobit poškození spotřebiče. Používejte pouze originální díly a příslušenství.
- Spotřebič nepoužívejte pomocí externího časovače nebo dálkového ovládání.
- Nepokládejte spotřebič na topný předmět (benzín, elektrický sporák, sporák na dřevěné uhlí atd.).
- Nezakrývejte provoz spotřebiče.
- Na spotřebič nepokládejte žádné předměty.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti otevřeného ohně, výbuchů nebo hořlavých materiálů. Spotřebič vždy provozujte na vodorovném, stabilním, čistém, tepelně odolném a suchém povrchu.
- Spotřebič není vhodný k instalaci v místě, kde lze použít vodní trysku.
- Během používání nechte kolem spotřebiče prostor alespoň 20 cm pro větrání.
- VAROVÁNÍ!** Udržujte všechny větrací otvory na spotřebiči bez překážek.

Zvláštní bezpečnostní pokyny

- Nepoužívejte spotřebič k přípravě potravin nebo tekutin v uzavřené nádobě, protože by mohla explodovat.
- Nesmí se péc žádné potraviny obsahující snadno hořlavé látky, jako jsou potraviny na bázi alkoholu; může dojít k samospalování, což může vést k požárům a výbuchům ve varné komoře.
- POZOR!** Spotřebič musí být nainstalován pod odsavačem par, aby se zajistilo, že veškerá pára a jiné výpary vznikající během práce volně poběží.
-  **UPOZORNĚNÍ! RIZIKO POPÁLENÍ! HORKÉ PLOCHY!** Teplota přístupných povrchů je během používání velmi vysoká. Dotkněte se pouze ovládacího panelu, rukojetí, spínačů, ovladačů časovače nebo ovladačů teploty atd.
- UPOZORNĚNÍ! RIZIKO POPÁLENÍ!** Věnujte pozornost manipulaci s nádobami na potraviny během vaření a po něm: mohou být velmi horké. Používejte vhodný ochranný oděv, abyste zabránili popálením.
- Během provozu s otevřenými dvířky neodstraňujte kryt ventilátoru; nedotýkejte se pohyblivých ventilátorů a odporů, které jsou stále horké.
-  **VAROVÁNÍ!** Abyste zabránili opaření, nepoužívejte naplněné nádoby s tekutinami nebo vařícím zbožím, které se stanou kapalinou, zahřátím v polích umístěných výše než 1,6 m nad podlahou.
- VAROVÁNÍ!** Při otevření dvířek varné komory může vycházet horká pára.



- Vnitřní police nepřeplyhujte. Maximální zatížení je uvedeno v „Technické specifikaci“.
- Spotřebič musí být připojen k ekvipotenciálnímu systému, jehož účinnost musí být vhodně posouzena podle platných předpisů. Toto připojení musí být nastaveno mezi spotřebiči prostřednictvím vhodné svorky označené symbolem . Ekipotenciální vodič musí mít minimální průřez 2,5 mm².
- Je-li napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k ohrožení.
- Je nutné používat nové hadicové sady dodávané se spotřebičem a staré hadicové sady by se neměly používat opakovaně.
- Spotřebič vždy připojte k přívodu pitné vody.
- K přemísťování spotřebiče nepoužívejte držadlo dvířek (možné rozbití skla).

Určené použití

- Tento spotřebič je určen k profesionálnímu použití i pro komerční použití, například v kuchyních restaurací, jídelen, nemocnicích a komerčních podnicích, jako jsou pekárny, butchery atd., ale ne pro nepřetržitou hromadnou výrobu potravin
- Tento spotřebič je určen pouze k vaření potravin [pro všechny druhy pečiva, pečeného pečiva a potravin]: čerstvé a zmrazené; k obnově chlazených a mražených potravin, k vaření masa, ryb a zeleniny v páře atd. Jakékoli jiné použití může vést k poškození spotřebiče nebo zranění osob.
- Provoz spotřebiče k jakémukoli jinému účelu se považuje za nesprávné použití přístroje. Uživatel nese výhradní odpovědnost za nesprávné použití zařízení.

Instalace uzemnění

Tento spotřebič je klasifikován jako **ochranný typ I** a musí být připojen k ochrannému uzemnění. Uzemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem poskytnutím únikového vodiče pro elektrický proud.

Tento spotřebič je vybaven napájecím kabelem se zemnicí zástrčkou nebo elektrickými přípojkami se zemnicím vodičem. Přípojky musí být řádně nainstalovány a uzemněny.

Ovládací panel

Hlavní symboly (obr. 1 na straně 3)

- A. ZAP/VYP
- B. POTVRDĚTE / ZAČNĚTE
- C. ZASTAVIT / ZRUŠIT
- D. Zpět
- E. Domovská obrazovka
- F. Aktivní funkce (zapnuto)
- G. Desaktivní funkce (vypnuto)
- H. Zvyšující se hodnota
- I. Snižující se hodnota
- J. Dokončení předehřívání / odloženého startu

Obecné obrazovky (obr. 2 na straně 3)

- A. Pohotovostní režim
- B. Domovská obrazovka
- C. Provozní parametry
- D. Funkce chlazení
- E. Recepty (programy)
- F. Obecná nastavení

Obrazovka provozních parametrů (obr. 3 na straně 3)

- A. Čas
- B. Teplota
- C. Zvlhčování
- D. Rychlost ventilátoru
- E. Číslo fáze
- F. Další parametry
- G. Obrazovka nastavení času
- H. Obrazovka nastavení teploty

Obrazovka dalších parametrů (obr. 4 na straně 4)

- A. Předehřátí
- B. Zpožděná hvězdička
- C. Cyklus s sondou jádra
- D. Ukládání programu
- E. Obrazovka nastavení odloženého startu
- F. Obrazovka aktivovaného odloženého startu
- G. Obrazovka nastavení předehřívání
- H. Obrazovka aktivovaného předehřívání
- I. Provozní parametry s aktivovanou sondou jádra
- J. Obrazovka nastavení teploty středu masa

Obrazovka aktivovaného cyklu (obr. 5 na straně 4)

- A. Standardní cyklus
- B. Cyklus s sondou jádra

Recepty (obr. 6 na straně 5)

- A. Volba čísla programu
- B. Výběr programu – vybrané číslo
- C. Obrazovka ukládání programu

Funkce chlazení

(Obr. 7 na straně 5)

Obrazovka obecných nastavení (obr. 8 na straně 6)

- A. Datum a čas
- B. Změna jednotek zobrazené teploty
- C. Systémové informace
- D. Barevný motiv displeje
- E. USB – import/export
- F. Funkce HACCP
- G. Obrazovka nastavení data a času
- H. Obrazovka měnících se jednotek °C / F
- I. Obrazovka změny barvy displeje
- J. Obrazovka exportu/importu
- K. Obrazovka aktivace funkce HACCP

Provozní parametry

1. Doba pečení (obr. 3 A/3 G) – od 1 minuty do 11 hodin 59 minut nebo nekonečný čas (∞)
2. Teplota pečení (obr. 3B/3H) - 30 °C-270 °C { 86 F - 518 F }
3. Teplota středu (obr. 4C/4J) - 1 °C-99 °C { 33 F - 210 F }
4. Zvlhčování (obr. 3C) – od VYPNUTO do 100 % {10% intervaly}
5. Rychlost ventilátoru (obr. 3D) – 1 nebo 2

Elektrické připojení

(Obr. 10 na straně 7)

- Při trvalém připojení k elektrické síti musí být mezi spotřebič a síť nainstalován ochranný pólový spínač s minimálním otvorem mezi kontakty kategorie přepětí III (4 000 V), dimenzovaný pro danou zátěž a vyhovující příslušným předpisům (automatický jistič).
- Ochranný pólový spínač použitý pro připojení musí být snadno přístupný, když je spotřebič nainstalován.



Vodní přípojka

- Maximální teplota vody nesmí překročit 30 °C.
- Tlak vody musí být mezi 100 a 200 kPa (1–2 bary). Pokud tlak překročí 2 bary, nainstalujte před spotřebič redukční ventil. Pokud je tlak nižší než 1 bar, použijte ke zvýšení hodnoty tlaku čerpadlo.
- Tvrdost vody by měla být mezi 0,5 °f a 3 °f. Spotřebič musí být vybaven změkčovačem vody, aby se omezilo vytváření vodního kamene.
- Odvod vody musí být připojen přes odpovídající jímku. Pokud je vypouštěcí trubka dopravována na otevřenou podlahovou vypouštěcí vzdálenost mezi trubkou a vypouštěcím bodem, měla by mít otvory 25–30 mm. Výpust na stěnu je také povolena, pokud vypouštěcí potrubí udržuje stabilní sklon 4–5 %.

Příprava před použitím

- Odstraňte všechny ochranné obaly a fólie nebo pásy.
- Zkontrolujte, zda je přístroj v dobrém stavu a s veškerým příslušenstvím. V případě neúplného nebo poškozeného doručení prosím okamžitě kontaktujte dodavatele. V takovém případě prostředek nepoužívejte.
- Před použitím vyčistěte příslušenství a spotřebič (viz ==> Čištění a údržba).
- Ujistěte se, že je spotřebič zcela suchý.
- Spotřebič položte na vodorovný, stabilní a žáruvzdorný povrch, který je bezpečný proti stříkající vodě. Spotřebič vyrovnejte pomocí seřiditelných nožiček. Nohy nerozebírejte. Spotřebič umístěte pouze na vhodný stojan – nepokládejte jej na podlahu.
- Pokud chcete spotřebič uložit v budoucnu, uschovejte jeho obal.
- Návod k použití si uschovejte pro budoucí použití.

POZNÁMKA! Z důvodu zbytků z výroby může spotřebič během prvních několika použití vydávat lehký zápach. To je normální a neznamená to žádnou závadu ani nebezpečí. Ujistěte se, že je spotřebič dobře větrán. Doporučuje se spustit prázdný cyklus po dobu 40/50 minut při teplotě 220/230 °C. Tímto způsobem se rozptýlí všechny nepříjemné, ale zcela normální pachy způsobené zahříváním tepelné izolace obklopující varnou komoru a silikon použitý pro její vnější utěsnění.

Návod k obsluze

- **POZOR!** Vyvarujte se dlouhodobé permanence na ocelových površích potravin obsahujících kyselé látky (čepací šťávy, ocet, sůl atd.), která způsobuje zhoršení koroze.
- Spotřebič před vařením předehejte, abyste dosáhli špičkového výkonu.
- Do varné komory nepřidávejte sůl.

ZÁKLADNÍ provoz

- Chcete-li spotřebič zapnout (po připojení k elektrické síti), nastavte tlačítko do polohy „ZAPNUTO“. Tlačítko je umístěno na levé straně spotřebiče pod spodní částí (obr. 9A na straně 6) a je označeno speciální deskou (obr. 9B). Nejprve se na displeji zobrazí počítačové kódy, poté datum, čas a symbol ZAP/VYP (obr. 1A) se rozsvítí – zobrazí se v pohotovostním režimu.
- Chcete-li displej znovu aktivovat, stiskněte symbol ZAP/VYP – na displeji se zobrazí domovská obrazovka (obr. 2B).
- Chcete-li znovu aktivovat pohotovostní režim, stiskněte symbol ZAP/VYP. Pohotovostní režim se také aktivuje automaticky, pokud spotřebič nebude pracovat déle než 10 minut. Na displeji se zobrazí pouze datum, čas a symbol ZAP/VYP (obr. 2A).

- Chcete-li zvolit hlavní provozní parametry, stiskněte symbol spotřebiče (obr. 2C). Zobrazí se hlavní obrazovka parametrů opearingu (obr. 3). Chcete-li změnit hodnotu hlavního provozního parametru, stiskněte číslice související s požadovaným parametrem. Pro návrat na domovskou obrazovku se dotkněte symbolu domu (obr. 1E).
- Chcete-li vybrat a nastavit další parametry, stiskněte symbol nabídky (obr. 3F) – zobrazí se obrazovka doplňkových parametrů (obr. 4). Chcete-li se vrátit na obrazovku provozních parametrů, klepněte na symbol „ZPĚT“ (obr. 1D).
- Chcete-li změnit obecná nastavení, jako je datum, čas atd., stiskněte symbol nastavení (obr. 2F) na domovské obrazovce.

Nastavení ČASU

- Na obrazovce provozních parametrů (obr. 3) se dotkněte číslic symbolu času (obr. 3A) – zobrazí se obrazovka nastavení času (obr. 3G).
- Změňte hodnotu pomocí zobrazené klávesnice. Chcete-li nastavit nekonečný čas (kontinentní cyklus), stiskněte symbol ∞.
- Pro potvrzení hodnoty stiskněte symbol ✓ (obr. 1B).
- Během cyklu se na displeji zobrazí zbývající čas aktuální fáze (je-li nastavena více než jedna) a zbývající čas celého cyklu.

Nastavení TEPLOTY

- Na obrazovce provozních parametrů (obr. 3) se dotkněte číslic symbolu teploty (obr. 3B) – zobrazí se obrazovka nastavení teploty (obr. 3H).
- Změňte hodnotu pomocí zobrazené klávesnice.
- Pro potvrzení hodnoty stiskněte symbol ✓ (obr. 1B).
- Během cyklu se na displeji zobrazí aktuální teplota komory a nastavená teplota pro každou fázi/cykly.

Nastavení VLHKOSTI / PÁRA

- Na obrazovce provozních parametrů (obr. 3) se dotkněte číslic souvisejících se symbolem zvlhčování (obr. 3C) a změňte hodnotu dotykem symbolů „+“ nebo „-“ (obr. 1H-I).
- Pro potvrzení hodnoty stiskněte symbol ✓ (obr. 1B).

Nastavení RYCHLOSTI VENTILÁTORU

- Na obrazovce provozních parametrů (obr. 3) se dotkněte číslic 1 nebo 2 podle symbolu ventilátoru (obr. 3D) – zvolené otáčky se rozsvítí.

Nastavení KROKŮ CYKLU

- Chcete-li přidat další krok v cyklu, po nastavení požadovaných hodnot provozních parametrů pro první krok (fáze 1), stiskněte číslici odpovídající číslu další fáze (obr. 3E) – všechny provozní parametry budou moci nastavit pro nový krok.
- Na další obrazovce se v levém dolním rohu zobrazí číslo kroku (fáze).
- Během cyklu se na displeji zobrazí číslo aktivní fáze a celý počet fází.

Nastavení ODLOŽENÉHO STARTU

- Na obrazovce doplňkových parametrů (obr. 4) se dotkněte číslic souvisejících se symbolem odloženého startu (obr. 4B) – zobrazí se obrazovka nastavení (obr. 4E).
- Změňte hodnotu pomocí zobrazené klávesnice.
- Pro potvrzení hodnoty stiskněte symbol ✓ (obr. 1B).
- Během aktivovaného odloženého startu se v režimu odpočívání času zobrazí zbývající čas do spuštění cyklu (obr. 4F). Konec počítání bude signalizován akustickým signálem a symbolem „HOTOVO“ (obr. 1J).



POZNÁMKA: Odložený start lze nastavit na maximálně 23 h 59 min. Funkci vypnete nastavením hodnoty 00:00.

Nastavení PŘEDEHŘÍVÁNÍ

- Na obrazovce dalších parametrů [obr. 4] se dotkněte číslic souvisejících se symbolem předehřívání [obr. 4A] – zobrazí se obrazovka nastavení [obr. 4G]; změňte hodnotu pomocí zobrazené klávesnice. Hodnota předehřívání se vždy zvyšuje k hlavní teplotě [například pokud bude teplota nastavena na 180 °C a předehřívání na 50 °C, teplota v komoře dosáhne 230 °C].
- Pro potvrzení hodnoty stiskněte symbol ✓ [obr. 1B].
- Funkci vypnete nastavením hodnoty 0 °C.
- Během fáze aktivovaného předehřívání se zobrazí aktuální teplota komory s viditelnou nastavenou teplotou předehřívání [obr. 4H].
- Dosažená teplota bude signalizována akustickým signálem a symbolem „HOTOVO“ [obr. 1J]. Chcete-li deaktivovat alarm, otevřete dvířka. Zavřete dvířka – hlavní cyklus se spustí automaticky.

POZNÁMKA: Teplota předehřívání nesmí překročit 270 °C (v součtu).

Nastavení TEPLOTY JÁDRA

- Na obrazovce doplňkových parametrů [obr. 4] se dotkněte aktivčního symbolu z polohy OFF do polohy ON [obr. 1F-G] souvisejícího se symbolem sondy jádra [obr. 4C].
- Nastavení potvrdíte dotykem symbolu ✓ [obr. 1B].
- Obrazovka provozních parametrů se změní: hodnota času se změní na hodnotu teploty jádra [obr. 4I]; stiskněte číslice odpovídající symbolu sondy jádra – zobrazí se obrazovka nastavení teploty jádra [obr. 4J].
- Změňte hodnotu pomocí zobrazené klávesnice.
- Pro potvrzení hodnoty stiskněte symbol ✓ [obr. 1B].
- Během cyklu se na displeji zobrazí aktuální teplota středu masa a nastavená teplota středu masa pro každou fázi/cyklu.

POZNÁMKA: Pokud je nastavena teplota středu masa, nastavení času je vyloučeno. Cyklus/aktuální krok [pokud je více než 1] skončí, dokud není dosaženo nastavené teploty jádra.

POZOR: Během tohoto nastavení se sonda jádra používá uvnitř jídla. Zabraňte kontaktu s kostmi. Kabel sondy musí projít těsněním dvířek ve spodní části. Pokud je cyklus nastaven bez výše uvedených parametrů, sonda jádra musí být umístěna do specifické zásuvky. Pokud ne, na displeji se zobrazí chyba.

SPUŠTĚNÍ nebo ZASTAVENÍ cyklu

- Cyklus spustíte po nastavení všech parametrů stisknutím symbolu ✓ [obr. 1B]. V závislosti na typu cyklu (bez sondy jádra nebo s ní) se zobrazí odpovídající obrazovka [obr. 5A-B].
- Chcete-li kdykoli přerušit aktivní cyklus, dotkněte se kterékoli části obrazovky a poté na tři sekundy stiskněte a předvolte symbol „X“ [obr. 1C].
- Po skončení programu se na 1 minutu zapne zvuková výstraha.
- Během cyklu lze všechny parametry změnit stisknutím odpovídajících číslic. Pro návrat na obrazovku s aktivovaným cyklem klepněte na symbol „ZPĚT“ [obr. 1D].

RECEPTOVAT REZERVACI

- Spotřebič má knihu receptů, kde lze uložit programy až do 100.
- Pro vstup do seznamu výchozích programů klepněte na sym-

bol knihy receptů [obr. 2E]; na displeji se zobrazí čísla receptů – světlé bílé (prázdná čísla) a tmavá čísla (vybraná čísla) – obr. 6A.

- Chcete-li vybrat libovolný program, stiskněte odpovídající číslo – číslo bude označeno červeným rámečkem [obr. 6B]. Stiskněte „odstranit“ pro resetování čísla užítí [uložený program pod vybraným číslem bude odstraněn].
- Chcete-li uložit nový program s novými provozními parametry, vyberte další nabídku [obr. 3F] a poté stiskněte „uložit“ na obrazovce dalších parametrů [obr. 4D] – na displeji se zobrazí čísla programů [obr. 6C]. Zvolte požadované číslo a znovu stiskněte tlačítko „uložit“.

POZNÁMKA: Pokud zvolíte zatemněné číslo [některý program již existuje pod tímto číslem], nový program nahradí stávající číslo [starý program bude přepsán].

Funkce CHLAZENÍ

- Na domovské obrazovce [obr. 2B] stiskněte symbol funkce chlazení [obr. 2D]. Aktuální teplota komory se zobrazí na obrazovce funkce chlazení [obr. 7]. Chcete-li zahájit chlazení, otevřete dvířka.
- Funkci lze kdykoli zrušit stisknutím symbolu „BACK“ [obr. 1D]; jinak se automaticky vypne, když teplota uvnitř komory klesne na 40 °C.

POZNÁMKA: Funkce chlazení aktivovaná s otevřenými dvířky – nedotýkejte se žádného prvku uvnitř komory. RIZIKO POPÁLENÍ.

Nastavení DATUM A ČAS

- Na obrazovce obecných nastavení [obr. 8] se dotkněte symbolu souvisejícího s kalendářem/hodinami [obr. 8A]. Zobrazí se obrazovka nastavení data a času [obr. 8G].
- Stisknutím požadované číslice změňte hodnotu [číslice začnou blikat]. Změňte datum nebo čas stisknutím symbolů „+“ nebo „-“.
- Pro potvrzení hodnoty stiskněte symbol ✓ [obr. 1B]. Pro ukončení bez uložení stiskněte symbol „BACK“ [obr. 1D].

Přepínání mezi °C/F

- Na obrazovce obecných nastavení [obr. 8] se dotkněte symbolu souvisejícího s °C/F [obr. 8B]. Zobrazí se obrazovka Změna jednotek [obr. 8H].
- Jednotka °C je nastavena jako výchozí, takže jednotka F je nastavena se symbolem v poloze „VYPNUTO“ [obr. 1G]. Nastavení symbolu spínače °F jednotky do polohy ZAPNUTO [obr. 1F].
- Pro potvrzení hodnoty stiskněte symbol ✓ [obr. 1B].

IMPORT / VÝVOZ programů přes USB

- Port USB je umístěn na dolním závěsu dvířek.
- Chcete-li importovat nové programy z jednotky USB, po připojení jednotky klepněte na symbol USB [obr. 8E] na obrazovce obecného nastavení. Zobrazí se obrazovka Import/export [Obr. 8J] – klepněte na tlačítko „import“. Jako potvrzení bude vydán zvukový alarm.
- Export programů: stiskněte tlačítko „exportovat“ na obrazovce Import/export [obr. 8J] – jako potvrzení bude vydán zvukový alarm.

INFORMACE O SYSTÉMU

- Na obrazovce obecných nastavení [obr. 8] se dotkněte symbolu „i“ [obr. 8C]. Zadejte heslo „1234“ a potvrďte tlačítkem symbolu ✓ [obr. 1B]. Po 10 sekundách se displej vrátí zpět do screen obecných nastavení.

CZ



BAREVNÝ TYM nastavení DISPLEJE

- Chcete-li změnit barvu displeje, na obrazovce obecných nastavení (obr. 8) se dotkněte symbolu černého a bílého kruhu (obr. 8D). Zobrazí se obrazovka změny barvy (obr. 8I).
- Dotkněte se písmene „B“ pro nastavení černého (tmavého) pozadí nebo se dotkněte písmene „W“ pro nastavení bílého (světlého) pozadí. Potvrďte stisknutím symbolu ✓ (obr. 1B).

Funkce HACCP

- Chcete-li používat funkci HACCP pro trvalé monitorování dat jednotky USB cyklu, musí být připojena ke spotřebiči.
- Funkci zapnete stisknutím symbolu souvisejícího s funkcí HACCP na obrazovce obecných nastavení (obr. 8F).
- Na zobrazené obrazovce (obr. 8K) přepněte aktivní symbol z polohy „OFF“ do polohy „ON“ (obr. 1F-G).

Čištění a údržba

- **POZOR!** Před skladováním, čištěním a údržbou vždy odpojte spotřebič od napájení a vychladněte.
- K čištění nepoužívejte vodní trysku ani parní čistič a netlačte spotřebič pod vodu, protože by se části namočily a mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spotřebič není udržován v dobrém stavu čistoty, může to nepříznivě ovlivnit jeho životnost a způsobit nebezpečnou situaci.
- Zbytky potravin je třeba pravidelně čistit a odstraňovat ze spotřebiče. Pokud není spotřebič řádně vyčištěn, snižuje se jeho životnost a během používání může dojít k nebezpečnému stavu.

Ruční čištění

- Očistěte ochlazený vnější a vnitřní povrch hadříkem nebo houbou mírně navlhčenou jemným mýdlovým roztokem.
- Z hygienických důvodů je nutné spotřebič před použitím a po něm vyčistit.
- Zabraňte kontaktu vody s elektrickými součástmi.
- Spotřebič nikdy neponořujte do vody nebo jiných kapalin.
- Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, abrazivní houbičky nebo čisticí prostředky obsahující chlór. K čištění nepoužívejte ocelovou vlnu, kovové náčiní ani žádné ostré nebo špičaté předměty. Nepoužívejte benzín ani rozpouštědla!
- Žádné součásti nelze mýt v myčce nádobí.
- Vyčistěte ventilátor vhodnými čisticími prostředky, abyste zajistili tvorbu vodního kamene.
- Odstraňte dveřní těsnění a umyjte je samostatně teplou mýdlovou vodou, poté opláchněte a osušte měkkým hadříkem.

Polopoučinné čištění

- Na stěny komory, kryty ventilátoru a vnitřní sklo dvířek naneste vhodný čisticí prostředek. Nechte působit asi 20 minut.
- Nastavte teplotu na asi 100–120 °C a úroveň zvlhčování na pozici 5. Nastavte čas na 15 minut.
- Po dokončení programu otevřete dvířka a počkejte, až spotřebič vychladne. Opláchněte vodou.
- Chcete-li komoru vysušit, nastavte program na 10 minut a teplotu na přibližně 180–200 °C (v případě potřeby cyklus opakujte).
- Po vyčištění nechte dvířka lehce otevřená.

Údržba

- Pravidelně kontrolujte provoz spotřebiče, abyste zabránili vážným nehodám.

- Pokud vidíte, že spotřebič nefunguje správně nebo že se vyskytl problém, přestaňte jej používat, vypněte jej a kontaktujte dodavatele.
- Veškerá údržba, instalace a opravy musí být prováděny specializovanými a autorizovanými technikami nebo doporučenými výrobci.

Přeprava a skladování

- Před uskladněním se vždy ujistěte, že byl spotřebič odpojen od napájení a zcela vychladl.
- Spotřebič skladujte na chladném, čistém a suchém místě.
- Na spotřebič nikdy nepokládejte těžké předměty, protože by se mohly poškodit.
- Spotřebič nepřemisťujte, když je v provozu. Při přemisťování odpojte spotřebič od napájení a držte jej na dně.

Odstraňování problémů

Pokud spotřebič nefunguje správně, zkontrolujte prosím, zda je roztok v níže uvedené tabulce. Pokud problém stále nemůžete vyřešit, obraťte se na dodavatele/poskytovatele služeb.

Problémy	Možná příčina	Možné řešení
Spotřebič nefunguje (ovládací panel je zcela vypnutý).	Vadné připojení k elektrické síti.	Zkontrolujte připojení k elektrické síti.
	Nedostatek napětí.	Obnovte napájecí napětí.
	Spálená pojistka ochrany elektroniky.	Kontakt s technickým servisem.
Program vaření je aktivní – spotřebič nefunguje.	Dvířka otevřená.	Dvířka řádně zavřete.
	Poškozený dveřní senzor.	Kontakt s technickým servisem.
Zvlhčování / tvorba páry nefunguje.	Vadné připojení vody.	Zkontrolujte připojení k vodovodní síti.
	Uzavřený vodní ventil.	Otevřete ventil.
	Ucpaný filtr přívodu vody.	Vyčistěte filtr.
	Poškozený elektromagnetický ventil přívodu vody.	Kontakt s technickým servisem.
Dvířka zavřená. Pára uniká těsněním.	Těsnění není správně namontováno.	Zkontrolujte sestavu těsnění.
	Poškozené těsnění.	Kontakt s technickým servisem.
	Rukojeť je nesprávně nastavena.	
Nerovnoměrné vaření.	Jeden z motorů je vadný nebo pracuje při nízkých otáčkách.	Kontakt s technickým servisem.
	Motory necouvají.	
	Topné články jsou poškozené.	
Vnitřní osvětlení nefunguje.	Poškozená žárovka	Vyměňte žárovku.
Bezpečnostní tepelná ochrana je aktivována nepřetržitě.	Poškozená tepelná ochrana.	Kontakt s technickým servisem.
	Regulační termostat je poškozený.	



Identifikace kódu chyby

Chybové kódy	Možná příčina	Možné řešení
E01: Komorová sonda nebyla detekována.	Přerušované spojení mezi sondou a elektronickou deskou.	Kontakt s technickým servisem.
	Poškozená komorová sonda.	
E02: Sonda jádra nebyla detekována.	Přerušované spojení mezi sondou a elektronickou deskou.	Kontakt s technickým servisem.
	Sonda jádra je poškozená.	
E03: Zatemnění napájení.	Nedostatek hlavního napájení v časovém období.	Reaktivní přerušovací cyklus.
E04: Chyba USB	USB není detekováno/čitelné/poškozené.	Vyměňte jednotku USB.
	Přerušované spojení mezi portem USB a elektronickou deskou.	Kontakt s technickým servisem.

Záruka

Jakákoliv závada ovlivňující funkci spotřebiče, která se objeví do jednoho roku od zakoupení, bude opravena bezplatnou opravou nebo výměnou za předpokladu, že byl spotřebič používán a udržován v souladu s pokyny a že nebyl žádným způsobem zneužit ani zneužit. Vaše zákonná práva nejsou dotčena. Pokud je spotřebič reklamován v rámci záruky, uveďte, kde a kdy byl zakoupen, a přiložte doklad o zakoupení (např. doklad o zakoupení). V souladu s našimi zásadami neustálého vývoje produktů si vyhrazujeme právo bez předchozího upozornění změnit specifikace produktu, balení a dokumentace.

Likvidace a prostředí



Při vyřazování spotřebiče z provozu se tento spotřebič nesmí likvidovat s jiným domácím odpadem. Namísto toho je vaši odpovědností zlikvidovat odpadní zařízení předáním na určené sběrné místo. Nedodržení tohoto pravidla může být penalizováno v souladu s platnými předpisy o likvidaci odpadu. Samostatný sběr a recyklace vašich odpadních zařízení při likvidaci pomůže zachovat přírodní zdroje a zajistí, že budou recyklovány způsobem, který chrání lidské zdraví a životní prostředí.

Další informace o tom, kde můžete odpad odevzdat k recyklaci, získáte od místní společnosti pro sběr odpadu. Výrobci a dovozci nenesou odpovědnost za recyklaci, zpracování a ekologickou likvidaci, a to ani přímo, ani prostřednictvím veřejného systému.

MAGYAR

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Hendi készüléket. A készülék első üzembe helyezése és használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet, különös figyelmet fordítva az alább ismertetett biztonsági előírásokra.

Biztonsági utasítások

- A készüléket kizárólag a jelen kézikönyvben leírt rendeltetésének megfelelően használja.
- A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen használatból és használatból eredő károkat.



VESZÉLY! ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATA! Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket. Ne mérítse a készülék elektromos alkatrészeit vízbe vagy más folyadékba. Soha ne tartsa a készüléket folyó víz alatt.

- SOHA NE HASZNÁLJON SÉRÜLT KÉSZÜLÉKET!** Rendszeresen ellenőrizze az elektromos csatlakozásokat és a vezetéket, hogy nem sérültek-e. Sérülés esetén válassza le a készüléket az elektromos hálózatról. A veszély vagy sérülés elkerülése érdekében a javításokat csak beszállító vagy képzett személy végezheti.

- FIGYELEM!** A készülék elhelyezésekor szükség esetén biztonságosan vegesse el a tápkábel, hogy elkerülje a véletlen húzást, a károsodást, a fűtőfelülettel való érintkezést vagy a botlásveszélyt.

- FIGYELEM!** Amíg a dugasz az aljzatban van, a készülék csatlakoztatva van a tápegységhez.

- FIGYELEM!** MINDIG kapcsolja ki a készüléket, mielőtt leválasztja a hálózatról, tisztítást, karbantartást vagy tárolást végez.

- A készüléket csak a készülék címkéjén feltüntetett feszültséggel és frekvenciával rendelkező elektromos aljzathoz csatlakoztassa.

- Ne érintse meg a dugaszt/elektromos csatlakozásokat nedves vagy nedves kézzel.

- A készüléket és az elektromos dugaszt/csatlakozókat tartsa távol víztől és más folyadékoktól. Ha a készülék vízbe esik, azonnal távolítsa el a tápcsatlakozókat. Ne használja a készüléket addig, amíg azt szakképzett technikus nem ellenőrizte. Ezen utasítások be nem tartása életveszélyes kockázatokat okozhat.

- Csatlakoztassa a tápegységet egy könnyen hozzáférhető elektromos aljzathoz, hogy vészhelyzet esetén azonnal le tudja választani a készüléket.

- Ügyeljen arra, hogy a vezeték ne érintkezzen éles vagy forró tárgyakkal, és tartsa távol nyílt tűztől. Soha ne húzza ki a tápkábel az aljzatról, hanem inkább mindig húzza ki a dugót.

- Soha ne szállítsa a készüléket a kábelénél fogva.

- Soha ne próbálja meg saját maga kinyitni a készülék burkolatát.

- Ne helyezzen tárgyakat a készülék házába.

- Használat közben soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.

- Ezt a készüléket képzett személyzetnek kell üzemeltetnie az étterem konyhájában, étkezdéjében vagy bárjában stb.

- A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, illetve olyan személyek, akik nem rendelkeznek tapasztalattal és tudással.

- A készüléket gyermekek semmilyen körülmények között nem használhatják.

- A készüléket és elektromos csatlakozásait tartsa gyermekektől elzárva.

- Soha ne használjon a készülékhez mellékelt vagy a gyártó által ajánlott tartozékoktól vagy kiegészítő eszközöktől eltérő tartozékokat. Ennek elmulasztása biztonsági kockázatot jelenthet a felhasználó számára, és károsíthatja a készüléket. Csak eredeti alkatrészeket és tartozékokat használjon.

- Ne működtesse a készüléket külső időzítővel vagy távvezérlő rendszerrel.

- Ne helyezze a készüléket fűtőtárgyra (benzin, elektromos, széntűzhely stb.).

- Ne takarja le a készüléket működés közben.



- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék tetejére.
- Ne használja a készüléket nyílt láng, robbanásveszélyes vagy gyúlékony anyagok közelében. A készüléket mindig vízszintes, stabil, tiszta, hőálló és száraz felületen üzemeltesse.
- A készülék nem alkalmas olyan helyre történő beszerelésre, ahol vízszűrő használható.
- Hagyjon legalább 20 cm helyet a készülék körül, hogy használat közben szellőzhessen.
- **FIGYELEM!** A készülék szellőzőnyílásait tartsa akadálymentesen.

Speciális biztonsági utasítások

- Ne használja a készüléket ételek vagy folyadékok zárt edényben történő előkészítésére, mivel a tartály felrobbanhat.
- Nem szabad könnyen gyúlékony anyagokat tartalmazó ételeket, például alkoholalapú ételeket főzni; önégető jelenségek fordulhatnak elő, amelyek tüzet vagy robbanást okozhatnak a főzőkamrában.

- **FIGYELEM!** A készüléket elszívónyerő alá kell telepíteni, hogy a munka során keletkező gőz és egyéb gőz szabadon működjön.

-  **VIGYÁZAT! ÉGÉSVESZÉLY! MELEG FELÜLETEK!** Használat közben a hozzáférhető felületek hőmérséklete nagyon magas. Csak a kezelőpanelt, fogantyúkat, csatlakozókat, időzítő szabályozógombokat vagy hőmérséklet-szabályozó gombokat stb. érintse meg.

- **VIGYÁZAT! ÉGÉSVESZÉLY!** Ügyeljen az ételtároló edények kezelésére sütés közben és után: nagyon forró lehet. Az égési sérülések elkerülése érdekében viseljen megfelelő hővédő ruházatot.

- Működés közben, nyitott ajtóval ne vegye le a ventilátor fedelét; ne érintse meg a még forró ventilátorokat és ellenállásokat.

-  **FIGYELEM!** A depurálás elkerülése érdekében ne használjon olyan folyadékokat vagy főzőeszközöket tartalmazó feltöltött tárolóedényeket, amelyek folyadékká válnak, ha a padló felett 1,6 m-nél magasabb polcokon hevítene.

- **FIGYELEM!** A főzőrekesz ajtajának kinyitásakor forró gőz távozhat.

- Ne töltse túl a belső polcokat. A maximális terhelést a „Műszaki specifikáció” tartalmazza.

- A készüléket olyan ekvipotenciális rendszerhez kell csatlakoztatni, amelynek hatékonyságát a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell értékelni. Ezt a csatlakozást a készülékek között a szimbólummal jelölt megfelelő csatlakozón keresztül kell beállítani . Az ekvipotenciális vezetőknek legalább 2,5 mm-es ² keresztmetszettel kell rendelkeznie.

- Ha a tápkábel megsérül, akkor a veszély elkerülése érdekében a gyártóval, annak szervizével vagy hasonlóan képzett szakemberrel kell kicseréltetni.

- A készülékhez mellékelte új tömlőkészleteket kell használni, és a régi tömlőkészleteket tilos újrafelhasználni.

- A készüléket mindig ivóvízhálózathoz csatlakoztassa.

- Ne használja az ajtófogantyút a készülék mozgatásához (az üveg esetleges törése).

Rendeltetészerű használat

- A készüléket professzionális használatra tervezték, kereskedelmi célokra is, például éttermek, étkezdék, kórházak konyháiban és kereskedelmi vállalkozásokban, például pék-

ségekben, butcherriesben stb., de nem élelmiszerek folyamatos tömegtermelésére

- A készülék kizárólag ételek (sütemények, sült áruk és élelmiszerek mindenféle sütéséhez): friss és fagyasztott; hűtött és fagyasztott ételek helyreállításához, húсок, hal és zöldségek stb. gőzben sütéséhez használható. Minden egyéb használat a készülék károsodásához vagy személyi sérüléshez vezethet.
- A készülék bármilyen más célból történő üzemeltetése a készülék helytelen használatának minősül. Kizárólag a felhasználó felelős az eszköz nem megfelelő használatáért.

Földelés

Ez a készülék I. védelmi osztályba tartozik, és védőföldeléshez kell csatlakoztatni. A földelés csökkenti az áramütés veszélyét azáltal, hogy az elektromos áramhoz elvezető vezetéket biztosít.

Ez a készülék földelt dugóval ellátott tápkábellel, vagy földelő vezetékkel ellátott elektromos csatlakozásokkal van ellátva. A csatlakozásokat megfelelően kell telepíteni és földelni.

Kezelőpanel

Fő szimbólumok (1. ábra a 3. oldalon)

- BE/KI
- MEGERŐSÍTÉS/INDÍTÁS
- LEÁLLÍTÁS/TÖRLÉS
- Vissza
- Kezdőképernyő
- Aktív funkció (be)
- Deaktív funkció (ki)
- Növekvő érték
- Csökkenő érték
- Előmelegítés / késleltetett indítás feltöltve

Általános képernyők (2. ábra a 3. oldalon)

- Készenléti üzemmód
- Kezdőképernyő
- Működési paraméterek
- Hűtési funkció
- Receptkönyv (programok)
- Általános beállítások

Üzemi paraméterek képernyője (3. ábra a 3. oldalon)

- Idő
- Hőmérséklet
- Párásítás
- Ventilátor fordulatszáma
- Fázisszám
- További paraméterek
- Időbeállítás képernyője
- Hőmérséklet-beállítás képernyője

További paraméterek képernyője (4. ábra a 4. oldalon)

- Előmelegítés
- Késleltetett csillag
- Ciklus megszondával
- Program mentése
- Késleltetett indítás beállítás képernyője
- Aktivált késleltetett indítás képernyője
- Előmelegítési beállítás képernyője
- Aktivált előmelegítés képernyője
- Üzemi paraméterek aktivált megszondával
- A maghőmérséklet-beállítás képernyője

Aktivált ciklus képernyői (5. ábra a 4. oldalon)

- A. Standard ciklus
- B. Ciklus megszondával

Receptkönyv (6. ábra az 5. oldalon)

- A. Programszám kiválasztása
- B. Program kiválasztása - kiválasztott szám
- C. Programmentés képernyője

Hűtési funkció

(7. ábra az 5. oldalon)

Az általános beállítások képernyője (8. ábra a 6. oldalon)

- A. Dátum és idő
- B. A kijelzett hőmérséklet mértékegységének módosítása
- C. Rendszerinformációk
- D. A kijelző szintemája
- E. USB – Importálás/exportálás
- F. HACCP funkció
- G. Dátum- és időbeállítás képernyője
- H. Változó mértékegységek képernyője °C / F
- I. A kijelző színének megváltoztatását jelző képernyő
- J. Export/importálás képernyője
- K. A HACCP funkció aktiválásának képernyője

Működési paraméterek

- 1. Sütési idő (3A/3G ábra) – 1 perc és 11 óra között, 59 perc vagy végtelen idő (∞)
- 2. Sütési hőmérséklet (3B/3H ábra) – 30°C-270°C (86 F - 518 F)
- 3. Hűshőmérő (4C/4J ábra) – 1°C – 99°C (33 F – 210 F)
- 4. Párasítás (3C. ábra) – KI állásról 100%-ra (10%-os intervallumok)
- 5. Ventilátor sebessége (3D. ábra) – 1 vagy 2

Elektromos csatlakozás

(10. ábra a 7. oldalon)

- Az elektromos hálózathoz való állandó csatlakozásnál védő póluskapcsolót kell felszerelni a készülék és a hálózat közé úgy, hogy a túlfeszültség-kategória III (4000 V) érintkezői között minimálisan legyen a terhelésre méretezés és a vonatkozó előírásoknak megfelelően (automatikusan megszakító).
- A csatlakozáshoz használt védőrúd csatlakozónak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie a készülék üzembe helyezésekor.

Vízcsatlakozás

- A maximális vízhőmérséklet nem haladhatja meg a 30 °C-ot.
- A víznyomásnak 100 és 200 kPa (1–2 bar) között kell lennie. Ha a nyomás meghaladja a 2 bart, szereljen fel nyomáscsökkentőt a készülék elé. Ha a nyomás 1 bar-nál alacsonyabb, a szivattyú segítségével növelje a nyomás értékét.
- A vízkeménységnek 0,5°f és 3°f között kell lennie. A vízkőképződés csökkentése érdekében a készüléket vízlágyítóval kell felszerelni.
- A vízleeresztő megfelelő csapon keresztül kell csatlakoztatni. Ha az ürítőcsövet nyitott padlón vezetik le, akkor a cső és a kiömlőpont közötti távolságnak 25–30 mm-nek kell lennie. Falra szerelt ürítés is megengedett, ha a lefolyócső állandó dőlésszöge 4-5%.

Használat előtti előkészítés

- Távolítsa el az összes védőcsomagolást és fóliát vagy ragasztószalagot.
- Ellenőrizze, hogy a készülék jó állapotban van-e, és az ösz-

szes tartozékkal együtt. Hiányos vagy sérült szállítás esetén kérjük, azonnal lépjen kapcsolatba a szállítóval. Ebben az esetben ne használja a készüléket.

- Használat előtt tisztítsa meg a tartozékokat és a készüléket (lásd ==> Tisztítás és karbantartás).
- Ellenőrizze, hogy a készülék teljesen száraz-e.
- Helyezze a készüléket vízszintes, stabil és hőálló felületre, amely biztonságosan ellenáll a kifröccsenő víznek. Állítsa vízszintbe a készüléket állítható lábakkal. Ne szerelje szét a lábakat. A készüléket csak megfelelő állványra helyezze – ne helyezze a padlóra.
- Őrizze meg a csomagolást, ha a jövőben tárolni kívánja a készüléket.
- Őrizze meg a használati útmutatót későbbi használatra.

MEGJEGYZÉS! A gyártási maradványok miatt a készülék enyhe szagot bocsáthat ki az első néhány használat során. Ez normális jelenség, és nem jelez semmilyen hibát vagy veszélyt. Győződjön meg arról, hogy a készülék jól szellőzik. Ajánlott 220/230 °C hőmérsékleten 40/50 percig üres ciklust futtatni. Ily módon a sütőkamrárt és a külső tömítéshez használt szilikont borító hőszigetelés miatt keletkező összes kellemetlen, mégis teljesen normális szag megszűnik.

Üzemeltetési utasítások

- **FIGYELEM!** Kerülje a savas anyagokat tartalmazó ételek (lemonlé, ecet, só stb.) acélfelületeinek hosszan tartó tartósságát, amelyek korrózióromlást okoznak.
- Főzés előtt minden alkalommal melegítse elő a készüléket a maximális teljesítmény elérése érdekében.
- Kerülje a só betöltését az ételbe a főzőkamrában.

ALAPVETŐ működés

- A készülék bekapcsolásához (miután az elektromos hálózathoz csatlakozott) állítsa a gombot „BE” állásba. A gombot a készülék bal oldalán, az alja alatt kell elhelyezni (9A. ábra a 6. oldalon), és speciális lemez jelöli (9B. ábra). Először a számítógép kódjait jeleníti meg a kijelző, majd a Dátum, Idő és a BE/KI szimbólum (1A ábra) világit – készenléti módban jelenik meg.
- A kijelző újbóli aktiválásához érintse meg a BE/KI szimbólumot – a kijelzőn a kezdőképernyő jelenik meg (2B ábra).
- A készenléti üzemmód ismételt bekapcsolásához érintse meg a BE/KI szimbólumot. A Készenléti üzemmód is automatikusan bekapcsol, ha a készülék 10 percnél tovább nem működik. A kijelzőn csak a dátum, az idő és a BE/KI szimbólum jelenik meg (2A. ábra).
- A fő üzemi paraméterek kiválasztásához érintse meg a készülék szimbólumát (2C. ábra). Megjelenik a Fő opearting paraméterek képernyő (3. ábra). A fő üzemi paraméter értékének módosításához érintse meg a kívánt paraméterhez tartozó számjegyeket. A kezdőképernyőre való visszatéréshez érintse meg a ház szimbólumot (1E ábra).
- További paraméterek kiválasztásához és beállításához érintse meg a menü szimbólumot (3F. ábra) – további paraméterek képernyő jelenik meg (4. ábra). A működési paraméterek képernyőre való visszatéréshez érintse meg a „VISSZA” szimbólumot (1D ábra).
- Az általános beállítások, például a dátum, az idő stb. módosításához érintse meg a Beállítások szimbólumot (2F. ábra) a kezdőképernyőn.



IDŐ beállítása

- Az üzemi paraméterek képernyőn [3. ábra] érintse meg az időszimbólumhoz kapcsolódó számjegyeket [3A. ábra] – az időbeállítás képernyő jelenik meg [3G. ábra].
- Módosítsa az értéket a megjelenített billentyűzet segítségével. A végtelen idő [folyamatos ciklus] beállításához érintse meg a ∞ szimbólumot.
- Az érték megerősítéséhez érintse meg a szimbólumot ✓ [1B. ábra].
- A ciklus során a kijelzőn az aktuális fázisból hátralévő idő [ha egyenél több van beállítva] és a teljes ciklusból hátralévő idő látható.

HŐMÉRSÉKLET beállítása

- Az üzemi paraméterek képernyőről [3. ábra] a hőmérséklet szimbólumhoz [3B. ábra] kapcsolódó érintő számjegyek – a hőmérséklet beállítási képernyő jelenik meg [3H. ábra].
- Módosítsa az értéket a megjelenített billentyűzet segítségével.
- Az érték megerősítéséhez érintse meg a szimbólumot ✓ [1B. ábra].
- A ciklus alatt a kijelzőn megjelenik a kamra aktuális hőmérséklete és a beállított hőmérséklet minden fázisra/ciklusra.

PÁRÁSÍTÁS / GŐZ beállítás

- Az üzemi paraméterek képernyőn [3. ábra] érintse meg a párást szimbólumhoz kapcsolódó számjegyeket [3C. ábra], és módosítsa az értéket a „+” vagy „-” szimbólumokkal [1H-1. ábra].
- Az érték megerősítéséhez érintse meg a szimbólumot ✓ [1B. ábra].

VENTILÁTOR SEBESSÉG beállítás

- Az üzemi paraméterek képernyőn [3. ábra] érintse meg a ventilátor szimbólumhoz kapcsolódó 1. vagy 2. számjegyet [3D. ábra] – a kiválasztott sebesség világitani kezd.

CIKLUSLÉPÉSEK beállítása

- A ciklus következő lépésének hozzáadásához, miután beállította az üzemi paraméterek kívánt értékeit az első lépéshez [1. fázis], érintse meg a következő fázisszámnak megfelelő számjegyet [3E. ábra] – az összes üzemi paramétert be lehet állítani az új lépéshez.
- További képernyőn a lépés [fázis] száma jelenik meg a bal alsó sarokban.
- A ciklus alatt a kijelzőn az aktív fázis száma és a fázisok teljes száma látható.

KÉSLETTETETT INDÍTÁS beállítás

- A további paraméterek képernyőn [4. ábra] a késleltetett indítás szimbólumához kapcsolódó érintő számjegyek [4B. ábra] – a beállítási képernyő jelenik meg [4E. ábra].
- Módosítsa az értéket a megjelenített billentyűzet segítségével.
- Az érték megerősítéséhez érintse meg a szimbólumot ✓ [1B. ábra].
- Az aktivált késleltetett indítás során az indítási ciklusig hátralévő idő visszaszámlálásos módon jelenik meg [4F. ábra]. A számlálás végét hangjelzés és a „KÉSZ” szimbólum jelzi [1J. ábra].

MEGJEGYZÉS: A késleltetett indítás maximum 23 óra 59 percre állítható be. A funkció kikapcsolásához állítsa be a 00:00 értéket.

ELŐMELEGÍTÉS beállítása

- A további paraméterek képernyőn [4. ábra] érintse meg az előmelegítési szimbólumhoz kapcsolódó számjegyeket [4A. ábra] – a beállítási képernyő jelenik meg [4G. ábra]; módosítsa az értéket a megjelenített billentyűzet segítségével. Az előmelegítési érték mindig hozzáadódik a főhőmérséklethez (például ha a hőmérséklet 180 °C-ra állítják, az előmelegítést pedig 50 °C-ra, a kamra hőmérséklete eléri a 230 °C-ot).
- Az érték megerősítéséhez érintse meg a szimbólumot ✓ [1B. ábra].
- A funkció kikapcsolásához állítsa be a 0 °C értéket.
- Az aktivált előmelegítési fázis alatt a kamra aktuális hőmérséklete látható beállított előmelegítési hőmérséklettel jelenik meg [4H. ábra].
- Az elért hőmérséklet hangjelzés és a „KÉSZ” szimbólum jelzi [1J. ábra]. Nyissa ki az ajtót a riasztás kikapcsolásához. Csukja be az ajtót – a fő ciklus automatikusan elindul.

MEGJEGYZÉS: Az előmelegítési hőmérséklet nem haladhatja meg a 270 °C-ot (összegeben).

FŐ HŐMÉRSÉKLET beállítása

- A további paraméterek képernyőn [4. ábra] érintse meg az aktiváló szimbólumot a KI-től BE-ig [1. ábraF-G] a magszonda szimbólumához kapcsolódóan [4C. ábra].
- A beállítás megerősítéséhez érintse meg a szimbólumot ✓ [1B. ábra].
- A működési paraméterek képernyője megváltozik: az időérték maghőmérsékletre változik [4I. ábra]; érintse meg a magszonda szimbólumának megfelelő számjegyeket – megjelenik a maghőmérséklet beállítási képernyője [4J. ábra].
- Módosítsa az értéket a megjelenített billentyűzet segítségével.
- Az érték megerősítéséhez érintse meg a szimbólumot ✓ [1B. ábra].
- A ciklus során a kijelzőn megjelenik az aktuális maghőmérséklet, és a beállított maghőmérséklet az egyes fázisokhoz/ciklusokhoz.

MEGJEGYZÉS: Ha beállította a maghőmérsékletet, az időbeállítás kiürül. Ciklus/áram lépés (ha több mint 1) vége, amíg a beállított maghőmérséklet el nem éri.

FIGYELEM: E beállítás során a magszonda az étel belsejében használatos. Kerülje a csontokkal való érintkezést. A szonda kábelének alul kell áthaladnia az ajtótomításon. Ha a ciklus a fenti paraméterek nélkül van beállítva, a magszondát egy speciális aljzatba kell helyezni. Ha nem, a kijelzőn hiba jelenik meg.

A ciklus INDÍTÁSA vagy LEÁLLÍTÁSA

- A ciklus elindításához az összes paraméter beállítása után érintse meg a szimbólumot ✓ [1B. ábra]. A ciklus típusától függően (magszondával vagy anélkül) a megfelelő képernyő jelenik meg [5. ábraA-B].
- Az aktív ciklus megszakításához érintse meg a képernyő bármely területét, majd érintse meg az „X” szimbólumot [1C. ábra] 3 másodpercig.
- Amikor a ciklus véget ér, 1 percre hangjelzés hallható.
- A ciklus alatt minden paraméter módosítható a megfelelő számjegyek megérintésével. Az aktivált ciklus képernyőre való visszatéréshez érintse meg a „VISSZA” szimbólumot [1D. ábra].



RECEPT FOGLALÁS

A készülék receptkönyvvél rendelkezik, ahol akár 100 program tárolható.

- Az alapértelmezett programlistába való belépéshez érintse meg a receptúra szimbólumát [2E. ábra]; a kijelzőn a receptúra számai jelennek meg – fehér színnel világítva (üres számok) és sötétítve a számok (elfogadott számok) – 6A. ábra.
- Bármely program kiválasztásához érintse meg a megfelelő számot – a szám piros kerettel jelenik meg [6B ábra]. Érintse meg a „Törlés” gombot a levett szám visszaállításához (a kiválasztott szám alatti mentett program törlésre kerül).
- Új program új üzemi paraméterekkel történő mentéséhez válasszon ki egy további menüt [3F. ábra], majd érintse meg a „Mentés” gombot a további paraméterek képernyőjén [4D. ábra] – a kijelzőn a programszámok jelennek meg [6C. ábra]. Válassza ki a kívánt számot, majd érintse meg ismét a „Mentés” gombot.

MEGJEGYZÉS: Ha a sötétített számot választja (egy program már létezik ezen szám alatt), az új program lecseréli a meglévőt (a régi program felülírásra kerül).

HŰTÉS funkció

- A kezdőképernyőn [2B ábra] érintse meg a hűtési funkció szimbólumát [2D ábra]. Az aktuális kamrahőmérséklet megjelenik a hűtési funkció képernyőjén [7. ábra]. A hűtés megkezdéséhez nyissa ki az ajtót.
- A funkció bármikor kikapcsolható a „VISSZA” jel megérintésével [1D. ábra]; ellenkező esetben automatikusan kikapcsol, ha a kamra belsejében a hőmérséklet 40 °C-ra csökken.

MEGJEGYZÉS: A hűtési funkció nyitott ajtóval aktiválható – ne érintsen meg semmilyen elemet a kamrában. ÉGÉSVESZÉLY.

DÁTUM ÉS IDŐ beállítás

- Az általános beállítások képernyőn [8. ábra] érintse meg a naptárhoz/óra szimbólumot [8A ábra]. Megjelenik a Dátum és idő beállítása képernyő [8G. ábra].
- Érintse meg a kívánt számjegyet az érték módosításához (a számjegyek villogni kezdenek). A „+” vagy „-” szimbólumok megérintésével módosítsa a dátumot vagy az időt.
- Az érték megerősítéséhez érintse meg a szimbólumot ✓ [1B ábra]. A mentés nélküli kilépéshez érintse meg a „VSSZA” szimbólumot [1D ábra].

Váltás °C/F között

- Az általános beállítások képernyőn [8. ábra] érintse meg a °C/F-hez kapcsolódó szimbólumot [8B ábra]. Megjelenik a mértékegységek módosítása képernyő [8H. ábra].
- A °C mértékegység alapértelmezettként van beállítva, így az F mértékegység „KI” pozícióban van [1G ábra]. Az egység °F-kapcsoló szimbólumának BE helyzetbe állítása [1F. ábra].
- Az érték megerősítéséhez érintse meg a szimbólumot ✓ [1B ábra].

IMPORT/EXPORT programok USB-n keresztül

- Az USB-port az ajtó alsó zsanéjában található.
- Új programok USB-meghajtóról történő importálásához a meghajtó csatlakoztatása után érintse meg az USB szimbólumot [8E ábra] az általános beállítási képernyőn. Megjelenik az Import/export képernyő [8J. ábra] – érintse meg az „Importálás” gombot; megerősítésként hangjelzés hallható.
- Programok exportálásához érintse meg az „exportálás” gombot az importálás/exportálás képernyőn [8J. ábra] – megerősítésként hangjelzés hallható.

RENDSZER INFORMÁCIÓ

- Az általános beállítások képernyőn [8. ábra] érintse meg az „I” szimbólumot [8C ábra]. Írja be az „1234” jelszót, és érintse meg a szimbólumot ✓ [1B ábra] a megerősítéshez. 10 másodperc elteltével a kijelző visszatér az általános beállítások pártázásához.

A KIJELZŐ SZÍNES TÉMÁJA

- A kijelző színének megváltoztatásához az általános beállítások képernyőn [8. ábra] érintse meg a fekete és fehér kör szimbólumát [8D. ábra]. Megjelenik a színváltás képernyője [8I. ábra].
- Érintse meg a „B” betűt a fekete (sötét) háttér beállításához, vagy a „W” betűt a fehér (világos) háttér beállításához. A megerősítéshez érintse meg a szimbólumot ✓ [1B ábra].

HACCP funkció

- A HACCP funkció használatához a ciklus USB-meghajtó adatainak folyamatos monitorozásához csatlakoztatni kell a készüléket.
- A funkció aktiválásához érintse meg az általános beállítások képernyőn [8. ábra] a HACCP funkcióhoz tartozó szimbólumot [8. ábra].
- A kijelzőn [8K ábra] a kapcsoló aktiváló szimbóluma „KI” állásból „BE” állásba [1F-G ábra].

Tisztítás és karbantartás

- FIGYELEM!** Tárolás, tisztítás és karbantartás előtt mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, és hűtse le.
- Ne használjon vízsugarat vagy gőztisztítót a tisztításhoz, és ne nyomja a készüléket víz alá, mert az alkatrészek benedvesedhetnek, és áramütés érheti őket.
- Ha a készülék nem tartja megfelelő tisztaságú állapotban, az hátrányosan befolyásolhatja a készülék élettartamát, és veszélyes helyzetet eredményezhet.
- Az ételmaradványokat rendszeresen meg kell tisztítani, és el kell távolítani a készülékből. Ha a készüléket nem tisztítja meg megfelelően, az csökkenti annak élettartamát, és használat közben veszélyes állapotot okozhat.

Kézi tisztítás

- Kímélő szappanos oldattal enyhén megnedvesített ruhával vagy szivaccsal tisztítsa meg a hűtött külső és belső felületet.
- Higiéniai okokból a készüléket használat előtt és után meg kell tisztítani.
- Kerülje az elektromos alkatrészek vízzel való érintkezését.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Soha ne használjon agresszív tisztítószereket, súrolószivacsokat vagy klórtartalmú tisztítószereket. A tisztításhoz ne használjon acélgöngyöt, fémesszközöket vagy éles vagy hegyes tárgyakat. Ne használjon benzint vagy oldószereket!
- Egyetlen alkatrész sem tisztítható mosogatógéppben.
- Tisztítsa meg a ventilátort megfelelő vízközlővel, hogy biztosítsa a vízközlőképződést.
- Távolítsa el az ajtótomítást, és mossa le külön meleg szappanos vízzel, majd öblítse le és törölje szárazra puha ruhával.

Félautomatikus tisztítás

- Vigyen fel megfelelő tisztítószert a kamra falaira, a ventilátor fedeleire és az ajtó belső üvegére. Hagyja hatni körülbelül 20 percig.
- Állítsa a hőmérsékletet körülbelül 100–120 °C-ra, a párástási szintet pedig az 5. pozícióba. Állítsa be az időt 15 percre.

HU



- A ciklus befejezése után nyissa ki az ajtót, és várja meg, amíg a készülék lehűl. Öblítse le vízzel.
- A kamra szárításához állítsa a ciklust 10 percre, a hőmérsékletet pedig körülbelül 180–200 °C-ra (szükség esetén ismételje meg a ciklust).
- Tisztítás után hagyja kissé nyitva az ajtót.

Karbantartás

- A súlyos balesetek megelőzése érdekében rendszeresen ellenőrizze a készülék működését.
- Ha azt látja, hogy a készülék nem működik megfelelően, vagy probléma van, ne használja tovább, kapcsolja ki, és forduljon a forgalmazóhoz.
- Minden karbantartási, telepítési és javítási munkát szakképzett és felhatalmazott technikusoknak kell elvégezniük, vagy a gyártónak kell javasolnia.

Szállítás és tárolás

- Tárolás előtt mindig győződjön meg arról, hogy a készülék le lett választva a hálózatról, és teljesen lehűlt.
- A készüléket hűvös, tiszta és száraz helyen tárolja.
- Soha ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre, mert ez károsíthatja azt.
- Ne mozgassa a készüléket működés közben. Mozgatás közben válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, és tartsa alul.

Hibaelhárítás

Ha a készülék nem működik megfelelően, kérjük, ellenőrizze az alábbi táblázatban a megoldást. Ha továbbra sem tudja megoldani a problémát, kérjük, forduljon a szállítóhoz/szolgáltatóhoz.

Problémák	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A készülék nem működik (a kezelőpanel teljesen ki van kapcsolva).	Meghibásodott a hálózati csatlakozás.	Ellenőrizze a hálózati csatlakozást.
	Feszültség hiánya.	Állítsa vissza a tápfeszültséget.
Sütési ciklus aktív – a készülék nem működik.	Kiegtett az elektronikus áramköri biztosíték.	Forduljon a műszaki szolgálatához.
	Ajtó nyitva.	Csukja be megfelelően az ajtót.
A párástítás/gőzölés nem működik.	Az ajtóérzékelő sérült.	Forduljon a műszaki szolgálatához.
	Hibás vízcsatlakozás.	Ellenőrizze a vízhálózat csatlakozását.
	Zárt vízszelép.	Nyissa ki a szelepet.
	Eltömődött vízbemeneti szűrő.	Tisztítsa meg a szűrőt.
Ajtó zárva. Gőz távozik a tömítésen keresztül.	Sérült a vízbemeneti mágnesszelep.	Forduljon a műszaki szolgálatához.
	A tömítés nincs megfelelően felszerelve.	Ellenőrizze a tömítésszerelvényt.
	Sérült tömítés.	Forduljon a műszaki szolgálatához.
Nem egyenletes sütés.	A fogantyú beállítás nem megfelelő.	Forduljon a műszaki szolgálatához.
	Az egyik motor hibás vagy alacsony fordulatszámra működik.	Forduljon a műszaki szolgálatához.

Nem egyenletes sütés.	A motorok nem fordítanak irányt.	Forduljon a műszaki szolgálatához.
	A fűtőelemek sérültek.	
A belső lámpa nem működik.	A lámpa sérült	Cserélje ki az izzót.
A biztonsági hővédelem folyamatosan aktív.	Sérült hővédelem.	Forduljon a műszaki szolgálatához.
	A szabályozó termosztát sérült.	

Hibakód azonosítása

Hibakódok	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
E01: Kamraszonda nem észlelhető.	Megszakadt a kapcsolat a sonda és az elektronikus lemez között.	Forduljon a műszaki szolgálatához.
	A kamrai sonda sérült.	
E02: A rendszer nem észlelte a magszondát.	Megszakadt a kapcsolat a sonda és az elektronikus lemez között.	Forduljon a műszaki szolgálatához.
	A magszonda sérült.	
E03: Tápegység áramkimaradás.	Az áramellátás hiánya az idő múlásával.	Reaktív megszakított ciklus.
E04: USB-hiba	Az USB nem észlelhető/olvasható/sérült.	Cserélje ki az USB-meghajtót.
	Megszakadt a kapcsolat az USB-port és az elektronikus lemez között.	Forduljon a műszaki szolgálatához.

Jótállás

A készülék működését befolyásoló minden olyan hiba, amely a vásárlást követő egy éven belül válik nyilvánvalóvá, javításra vagy cserére szorul, feltéve, hogy a készüléket az utasításoknak megfelelően használták és karbantartották, és semmilyen módon nem használták fel helytelenül vagy használták fel helytelenül. Az Ön törvényben biztosított jogait ez nem érinti. Ha a készülékre garanciális igény vonatkozik, adja meg, hogy hol és mikor vásárolta meg, és mellékelje a vásárlást igazoló bizonylatot (pl. nyugtát).

A folyamatos termékfejlesztésre vonatkozó irányelvünkkel összhangban fenntartjuk a jogot a termék, a csomagolás és a dokumentáció előzetes értesítés nélküli módosítására.

Elvetés és környezet



A készülék üzemén kívül helyezése során a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ehelyett az Ön felelőssége, hogy a hulladékgyűjtő berendezéseket a kijelölt gyűjtőhelyre szállítsa. Ennek a szabálynak a figyelmen kívül hagyása a hulladék ártalmatlanítására vonatkozó hatályos előírásokkal összhangban büntetést vonhat maga után. A hulladéktároló berendezések ártalmatlanításkori elkülönített gyűjtése és újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében, és biztosítja, hogy az emberi egészséget és a környezetet védő módon kerül újrahasznosításra.

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy hová lehet a hulladékot újrahasznosítani, forduljon a helyi hulladékgyűjtő vállalathoz. A gyártók és az importőrök nem vállalnak felelősséget az újrahasznosításért, a kezelésért és az ökológiai hulladékkezelésért sem közvetlenül, sem pedig nyilvános rendszeren keresztül.



Шановний клієнте!

Дякуємо, що придбали цей прилад **Hendi**. Уважно прочитайте цей посібник користувача, звертаючи особливу увагу на правила техніки безпеки, описані нижче, перед першим встановленням і використанням цього приладу.

Інструкції з техніки безпеки

- Використовуйте прилад лише за призначенням, як описано в цьому посібнику.
- Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені неправильною експлуатацією та неправильним використанням.
-  **НЕБЕЗПЕЧНО! РИЗИК ЕЛЕКТРИЧНОГО ШОКУ!** Не намагайтеся ремонтувати прилад самостійно. Не занурюйте електричні частини приладу у воду або інші рідини. Ніколи не тримайте прилад під проточною водою.
- НІКОЛИ НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПОШКОДЖЕНИЙ ПРИЛАД!** Регулярно перевіряйте електричні з'єднання та шнур на наявність пошкоджень. У разі пошкодження від'єднайте прилад від джерела живлення. Будь-який ремонт має виконуватися лише постачальником або кваліфікованою особою, щоб уникнути небезпеки або травм.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Під час розміщення приладу прокладіть кабель живлення безпечно, якщо це необхідно, щоб уникнути ненавмисного натягу, пошкодження, контакту з поверхнею нагрівання або небезпеки спрацювання.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Поки штекер знаходиться у гнізді, прилад підключається до електромережі.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ! ЗАВЖДИ** вимикайте прилад, перш ніж від'єднувати його від електромережі, чищення, обслуговування або зберігання.
- Підключайте прилад до електричної розетки лише за напругою та частотою, зазначеними на етикетці приладу.
- Не торкайтеся вилки/електричних з'єднань вологими або вологими руками.
- Тримайте прилад та електричну вилку/з'єднання подалі від води та інших рідин. Якщо прилад впаде у воду, негайно вийміть з'єднання з джерелом живлення. Не використовуйте прилад, доки його не перевірить сертифікований спеціаліст. Недотримання цих інструкцій призведе до ризиків, що загрожують життю.
- Під'єднайте джерело живлення до легкодоступної електричної розетки, щоб можна було негайно від'єднати прилад у разі виникнення надзвичайної ситуації.
- Переконайтеся, що шнур не контактує з гострими чи гарячими предметами, та тримайте його подалі від відкритого вогню. Ніколи не тягніть за шнур живлення, щоб від'єднати його від розетки; натомість завжди тягніть за вилку.
- Ніколи не носіть прилад за шнур.
- Ніколи не намагайтеся самостійно відкрити корпус приладу.
- Не вставляйте предмети в корпус приладу.
- Ніколи не залишайте прилад без нагляду під час використання.
- Цей прилад повинен експлуатувати кваліфікований персонал на кухні ресторану, їдальні або бару тощо.
- Цей прилад не повинні експлуатувати особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або особи з недостатнім досвідом і знаннями.

- За жодних обставин цей прилад не повинен використовуватися дітьми.
- Зберігайте прилад та його електричні підключення в недоступному для дітей місці.
- Ніколи не використовуйте аксесуари або будь-які додаткові пристрої, окрім тих, що постачаються разом із приладом або рекомендовани виробником. Якщо цього не зробити, це може становити загрозу безпеці користувача та пошкодити прилад. Використовуйте лише оригінальні деталі та аксесуари.
- Не використовуйте цей прилад із зовнішнім таймером або системою дистанційного керування.
- Не розміщуйте прилад на нагрівальному об'єкті (бензин, електрична плита, вугільна плита тощо).
- Не накривайте прилад під час роботи.
- Не ставте на прилад жодних предметів.
- Не використовуйте прилад поблизу відкритого вогню, вибухонебезпечних або легкозаймистих матеріалів. Завжди експлуатуйте прилад на горизонтальній, стійкій, чистій, жаростійкій і сухій поверхні.
- Прилад не можна встановлювати в місцях, де можна використовувати струмий води.
- Під час використання залиште місце на відстані принаймні 20 см від приладу для вентиляції.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Тримайте всі вентиляційні отвори на приладі вільними від перешкод.

Спеціальні інструкції з безпеки

- Не використовуйте прилад для приготування їжі або рідин у закритому контейнері, оскільки контейнер може вибухнути.
- Не можна готувати продукти, що містять легкозаймисті речовини, такі як продукти на спиртовій основі; можуть виникнути явища самозгорання, що призводять до пожеж і вибухів у камері для приготування їжі.
- УВАГА!** Прилад необхідно встановлювати під витяжною витяжкою, щоб забезпечити вільний випуск пари та інших парів під час роботи.
-  **УВАГА! РИЗИК БУРІ! ГАРЯЧІ СУФЕЙСИ!** Температура доступних поверхонь під час використання дуже висока. Торкніться лише панелі керування, ручок, перемикачів, ручок керування таймером або ручок керування температурою тощо.
- УВАГА! РИЗИКИ БУРІ!** Зверніть увагу на поводження з контейнерами для продуктів під час і після готування: вони можуть бути дуже гарячими. Для запобігання опікам надягайте відповідний захисний термічний одяг.
- Під час роботи, коли дверцят відчинені, не знімайте кришку вентилятора; не торкайтеся рухомих вентиляторів та резисторів, які ще гарячі.
-  **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Щоб уникнути обрізання, не використовуйте завантажені контейнери з рідинами або кулінарними товарами, які стають рідкими, шляхом нагрівання на полицях, розташованих на рівнях вище 1,6 м над підлогою.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** При відкриванні дверцят робочої камери може з'явитися гаряча пара.
- Не перевантажуйте внутрішні полиці. Максимальне навантаження зазначено в «Технічній специфікації».
- Прилад необхідно підключити до еквіпотенційної системи, ефективність якої необхідно належним чином оцінити від-



повідно до чинних норм. Це з'єднання має бути встановлено між приладами через відповідний термінал, позначений символом . Еквівалентний провідник повинен мати мінімальну секцію 2,5 мм².

- Якщо кабель живлення пошкоджений, його повинен замінити виробник, його сервісна служба або інші кваліфіковані особи, щоб уникнути небезпеки.
- Слід використовувати нові комплекти шлангів, що поставляються разом із приладом, а також ці старі набори шлангів не слід використовувати повторно.
- Завжди підключайте прилад до джерела питної води.
- Не переміщуйте прилад за допомогою ручки дверцят (можливе пошкодження скла).

Цільове використання

- Цей прилад призначений для професійного використання, а також для комерційного застосування, наприклад, на кухнях ресторанів, їдальні, лікарнях і комерційних підприємствах, таких як пекарні, м'ясні лаври тощо, але не для постійного масового виробництва їжі
- Прилад призначений лише для приготування страв (для всіх видів випічки, випічки та продуктів): свіжих та заморожених; для відновлення охолоджених та заморожених продуктів, для приготування на парі м'яса, риби та овочів тощо. Будь-яке інше використання може призвести до пошкодження приладу або травм.
- Використання приладу з будь-якою іншою метою вважається неправильним використанням приладу. Користувач несе одноосібну відповідальність за неналежне використання пристрою.

Установка заземлення

Цей прилад належить до класу захисту I і має бути під'єднаний до захисного заземлення. Заземлення знижує ризик ураження електричним струмом, надаючи провід для виходу електричного струму.

Цей прилад оснащений кабелем живлення з вилкою заземлення або електричними з'єднаннями з дротом заземлення. З'єднання повинні бути належним чином встановлені та заземлені.

Панель керування

Основні символи (рис. 1 на стор. 3)

- A. УВІМК./ВИМК.
- B. ПІДТВЕРДИТИ / ПОЧАТИ
- C. ЗУПИНИТИ/СКАСУВАТИ
- D. Назад
- E. Головний екран
- F. Активна функція (увімкнено)
- G. Деактивована функція (вимкнено)
- H. Збільшення цінності
- I. Зменшення вартості
- J. Попереднє нагрівання/затримка запуску

Загальні екрани (рис. 2 на стор. 3)

- A. Режим очікування
- B. Головний екран
- C. Робочі параметри
- D. Функція охолодження
- E. Книга рецептів (програми)
- F. Загальні налаштування

Екран робочих параметрів (рис. 3 на стор. 3)

- A. Час
- B. Температура
- C. Зволоження
- D. Швидкість вентилятора
- E. Номер фази
- F. Додаткові параметри
- G. Екран налаштування часу
- H. Екран налаштування температури

Екран додаткових параметрів (рис. 4 на стор. 4)

- A. Попереднє нагрівання
- B. Відкладена зірка
- C. Цикл з термощупом
- D. Збереження програми
- E. Екран налаштування відкладеного запуску
- F. Екран активованого відкладеного запуску
- G. Екран налаштування попереднього нагрівання
- H. Екран активованого попереднього нагрівання
- I. Робочі параметри з активованим термощупом
- J. Екран налаштування внутрішньої температури

Екрани активованого циклу (Рис. 5 на стор. 4)

- A. Стандартний цикл
- B. Цикл з термощупом

Книга рецептів (мал. 6 на стор. 5)

- A. Вибір номера програми
- B. Вибір програми — вибраний номер
- C. Екран збереження програми

Функція охолодження

(Рис. 7 на стор. 5)

Екран загальних налаштувань (рис. 8 на стор. 6)

- A. Дата та час
- B. Зміна відображуваної температури
- C. Інформація про систему
- D. Кольорова тема дисплея
- E. USB — імпорт/експорт
- F. Функція НАССР
- G. Екран налаштування дати та часу
- H. Екран змінних одиниць °C / F
- I. Екран зміни кольору дисплея
- J. Екран експорту/імпорту
- K. Екран активації функції НАССР

Робочі параметри

1. Час приготування (Рис. 3A/3G) — від 1 хвилини до 11 годин 59 хвилин або безкінечність (∞)
2. Температура готування (Мал. 3B/3H) - 30°C-270°C (86 F - 518 F)
3. Температура всередині продукту (Рис. 4C/4J) - 1°C-99°C (33 F - 210 F)
4. Вологість (Рис. 3C) — від ВИКЛЮЧЕННЯ до 100 % (10 % інтервали)
5. Швидкість вентилятора (рис. 3D) — 1 або 2

Підключення до електромережі

(Рис. 10 на стор. 7)

- У постійному підключенні до електромережі між приладом і магістраллю необхідно встановити вимикач захисного стояка з мінімальною отвором між контактами з категорією перенапруги III (4000 В), розмір якого дозволяє завантажи-



ти прилад і відповідати чинним нормативам (автоматичний вимикач).

- Перемикач захисного штатива, який використовується для підключення, повинен бути легко доступним, коли прилад встановлено.

Підключення до водопроводу

- Максимальна температура води не повинна перевищувати 30°C.
- Тиск води має бути в діапазоні від 100 до 200 кПа (1–2 бар). Якщо тиск перевищує 2 бар, встановіть скорочувач тиску вище за потоком від приладу. Якщо тиск менше 1 бар, використовуйте насос для підвищення значення тиску.
- Жорсткість води має бути від 0,5°F до 3°F. Для зменшення утворення вапняного нальоту необхідно встановити прилад з пом'якшувачем води.
- Зливання води необхідно під'єднати через відповідну пастку. Якщо зливна труба транспортується на відстань зливу з відкритого дна між трубою та точкою зливу, вона повинна знаходитися на 25–30 мм. Настінний розряд також дозволяється, якщо зливна труба підтримує постійний нахил 4–5 %.

Підготовка перед використанням

- Зніміть усю захисну упаковку та фольгу або стрічки.
- Переконайтеся, що пристрій у хорошому стані та з усіма аксесуарами. У разі неповної або пошкоджені доставки негайно зверніться до постачальника. У цьому випадку не використовуйте пристрій.
- Перед використанням почистіть аксесуари та прилад (див. => Очищення та догляд).
- Переконайтеся, що прилад повністю сухий.
- Поставте прилад на горизонтальну, стійку та жаростійку поверхню, безпечну для бризок води. Вирівняйте прилад за допомогою регульованих ніжок. Не розбирайте ніжки. Поставте прилад лише на відповідну підставку — не ставте його на підлогу.
- Зберігайте упаковку, якщо ви плануєте зберігати ваш прилад у майбутньому.
- Зберігайте посібник користувача для подальшого використання.

ПРИМІТКА! Через виробничі залишки прилад може випускати легкий запах під час перших декількох застосувань. Це нормально і не вказує на будь-який дефект або небезпеку. Переконайтеся, що прилад добре провітрюється. Рекомендується виконувати порожній цикл протягом 40/50 хвилин при температурі 220/230 °C. Таким чином, всі неприємні, але повністю нормальні запахи, спричинені нагріванням теплоізоляції, що охоплює камеру приготування, та силікон, який використовується для його зовнішнього ущільнення, розсіюються.

Інструкції з експлуатації

- **УВАГА!** Уникайте тривалої перманентності на сталевих верхніх продуктів, що містять кислі речовини (сок лимона, оцту, солі тощо), які викликають погіршення корозії.
- Попередньо прогрівайте прилад кожного разу перед приготуванням, щоб досягти найвищої ефективності.
- Не додавайте сіль до їжі в камеру приготування.

ОСНОВНА робота

- Для увімкнення приладу (після підключення до електромережі) встановіть кнопку в положення «Увімк.». Кнопка розташована на лівій стороні приладу під дном (рис. 9A на стор. 6) і позначена спеціальною тарілкою (рис. 9B). Спочатку на дисплеї з'являться комп'ютерні коди, а потім — дата, час і символ УВІМК./ВИМК. (рис. 1A), який з'являється за допомогою індикатора - дисплей в режимі очікування.
- Для повторної активації дисплея торкніться символу УВІМК./ВИМК. — на дисплеї відобразиться головний екран (рис. 2B).
- Щоб знову увімкнути режим очікування, торкніться символу УВІМК./ВИМК. Режим очікування також вмикається автоматично, якщо прилад не працював більше 10 хвилин. На дисплеї відобразиться лише дата, час і символ увімкнення/вимкнення (рис. 2A).
- Щоб вибрати основні робочі параметри, торкніться символу приладу (рис. 2C). Буде відображено основні параметри відображення (рис. 3). Щоб змінити основне значення робочого параметра, торкніться цифр, пов'язаних із бажаним параметром. Щоб повернутися до головного екрана, торкніться символу будинку (Мал. 1E).
- Щоб вибрати та встановити додаткові параметри, торкніться символу меню (рис. 3F) — відобразиться екран додаткових параметрів (рис. 4). Щоб повернутися до екрану робочих параметрів, торкніться символу «ЗАКРИТИ» (мал. 1D).
- Щоб змінити загальні налаштування, такі як дата, час тощо, торкніться символу налаштувань (мал. 2F) на головному екрані.

Налаштування ЧАСУ

- На екрані робочих параметрів (рис. 3) з'являється сенсорні цифри, пов'язані з символом часу (рис. 3A) — відобразиться екран налаштування часу (рис. 3G).
- Змініть значення за допомогою відображеної клавіатури. Щоб встановити нескінченний час (постійний цикл), торкніться символу ∞.
- Щоб підтвердити значення, торкніться символу ✓ (мал. 1B).
- Під час відображення циклу відобразиться час, що залишився для поточної фази (якщо встановлено більше одного), і час, що залишився для всього циклу.

Налаштування ТЕМПЕРАТУРИ

- На екрані робочих параметрів (рис. 3) з'являється сенсорні цифри, пов'язані з символом температури (рис. 3B) - на екрані з'явиться налаштування температури (рис. 3H).
- Змініть значення за допомогою відображеної клавіатури.
- Щоб підтвердити значення, торкніться символу ✓ (мал. 1B).
- Під час відображення циклу буде відобразитися поточна температура камери та встановлена температура для кожної фази/циклу.

УМІДІФІКАЦІЯ / Налаштування ПАРАТІВ

- На екрані робочих параметрів (рис. 3) торкніться цифр, пов'язаних із символом зволоження (рис. 3C), і змініть значення, що торкаються символів «+» або «-» (рис. 1H-1).
- Щоб підтвердити значення, торкніться символу ✓ (мал. 1B).



Налаштування ШВИДКОСТІ ШВИДКОСТІ

- На екрані робочих параметрів (рис. 3) торкніться цифр 1 або 2, пов'язаних із символом вентилятора (рис. 3D) — обрана швидкість засвітиться.

Налаштування КРОКИ ЦИКЛУ

- Щоб додати наступний крок у цикл, після встановлення бажаних значень робочих параметрів для першого етапу (фаза 1) торкніться цифри, що відповідає номеру наступної фази (рис. 3E) — усі робочі параметри зможуть встановити для нового етапу.
- На додатковому екрані в лівому нижньому куті відображається номер етапу (фаза).
- Під час циклу на дисплеї відобразиться номер активної фази та ціла кількість фаз.

Налаштування ВІДКЛАДЕНОГО ПУСКУ

- На екрані додаткових параметрів (рис. 4) з'являться сенсорні цифри, пов'язані з символом відкладеного пуску (рис. 4B) — на екрані з'являється налаштування (рис. 4E).
- Змініть значення за допомогою відображеної клавіатури.
- Щоб підтвердити значення, торкніться символу ✓ (мал. 1B).
- Під час активованого відкладеного запуску час, що залишився до початку циклу, буде відображатися в режимі зворотного відліку (мал. 4F). Про завершення підрахунку буде повідомлено звуковим сигналом і символом «DONE» (рис. 1J).

ПРИМІТКА: Відкладений запуск можна встановити максимум на 23 год. 59 хв. Для вимкнення функції встановіть значення 00:00.

Налаштування ПОПЕРЕДНЬОГО НАГРІВАННЯ

- На екрані додаткових параметрів (рис. 4) з'являться сенсорні цифри, пов'язані з символом попереднього нагрівання (рис. 4A). На екрані з'являється налаштування (рис. 4G); змініть значення за допомогою відображеної клавіатури. Значення попереднього нагрівання завжди додається до основної температури (наприклад, якщо температура буде встановлена на 180°C і попереднє нагрівання — на 50°C, температура в камері досягне 230°C).
- Щоб підтвердити значення, торкніться символу ✓ (мал. 1B).
- Для вимкнення функції встановіть значення 0°C.
- Під час активованої фази попереднього нагрівання відображається поточна температура камери з видимою встановленою температурою попереднього нагрівання (мал. 4H).
- Досягнута температура буде проінформована звуковим сигналом і символом «DONE» (Мал. 1J). Відкрийте дверця, щоб вимкнути сигнал тривоги. Закрийте дверця — головний цикл розпочнеться автоматично.

ПРИМІТКА: Температура попереднього нагрівання не може перевищувати 270°C (у сумі).

ОСНОВНЕ налаштування ТЕМПЕРАТУРИ

- На екрані додаткових параметрів (рис. 4) торкніться символу активації з OFF до ON (рис. 1F-G), пов'язаного з символом термощупа (рис. 4C).
- Для підтвердження налаштування торкніться символу ✓ (Мал. 1B).
- Екран робочих параметрів зміниться: значення часу змі-

ниться на значення внутрішньої температури (рис. 4I); торкніться цифр, що відповідають символу термощупа — відобразиться екран налаштування внутрішньої температури (рис. 4J).

- Змініть значення за допомогою відображеної клавіатури.
- Щоб підтвердити значення, торкніться символу ✓ (мал. 1B).
- Під час виконання циклу на дисплеї буде відображатися поточна внутрішня температура та встановлена внутрішня температура для кожної фази/циклу.

ПРИМІТКА: Якщо внутрішня температура встановлена, налаштування часу виключається. Цикл/поточний етап (якщо більше 1) закінчується до досягнення встановленої внутрішньої температури.

УВАГА: Під час цього налаштування термощуп використовується всередині їжі. Уникайте контакту з кістками. Зондовий кабель повинен проходити через ущільнювач дверця у нижній частині. Якщо цикл встановлено без зазначених вище параметрів, термощуп необхідно помістити у спеціальну розетку. В іншому випадку на дисплеї відобразиться помилка.

ПУСК або ЗУПИНЕННЯ циклу

- Щоб запустити цикл, після встановлення всіх параметрів торкніться символу ✓ (Мал. 1B). Залежно від типу циклу (без або з термощупом) відобразиться відповідний екран (рис. 5A-B).
- Щоб перервати активний цикл у будь-який час, торкніться будь-якої області екрана, а потім торкніться і дочекайтеся символу «X» (мал. 1C) протягом 3 секунд.
- Після закінчення циклу протягом 1 хвилини вмикається звуковий сигнал.
- Під час циклу всі параметри можна змінити, торкнувшись відповідних цифр. Щоб повернутися до екрана активованого циклу, торкніться символу «ЗАКРИТИ» (мал. 1D).

БРОНЮВАННЯ РЕЦЕПІВ

У приладі є книга рецептів, де можна зберігати програми до 100.

- Щоб увійти до списку програм за замовчуванням, торкніться символу книги рецептів (рис. 2E); на дисплеї з'являться номери рецептів, висвітлені білим кольором (порожні номери) і затемнені номери (взяті цифри) — Мал. 6A.
- Щоб вибрати будь-яку програму, торкніться відповідного номера — номер буде позначено червоним кадром (рис. 6B). Торкніться «Видалити», щоб скинути використане число (збережена програма під вибраним номером буде видалена).
- Щоб зберегти нову програму з новими робочими параметрами, виберіть додаткове меню (Рис. 3F), а потім торкніться кнопки «Зберегти» на екрані додаткових параметрів (Рис. 4D) — на дисплеї відобразяться номери програм (Рис. 6C). Виберіть номер бажанням і знову торкніться кнопки «Зберегти».

ПРИМІТКА: Якщо вибрати затемнений номер (деяка програма вже існує під цим номером), нова програма замінить існуючу (стара програма буде перезаписано).

Функція ОХОЛОДЖЕННЯ

- На головному екрані (Рис. 2B) торкніться символу для функції охолодження (Рис. 2D). Поточна температура камери відображатиметься на екрані функцій охолодження (рис. 7). Щоб почати охолодження, відкрийте дверця.



- Функцію можна скасувати в будь-який час, торкнувшись символу «BACK» (Мал. 1D); інакше вона автоматично вимикається при зменшенні температури всередині камери до 40°C.

ПРИМІТКА: Функція охолодження активована при відкритих дверцятах — не торкайтеся елементів всередині камери. РИ-ЗИКИ БУРІ.

Налаштування дати та часу

- На екрані загальних налаштувань (рис. 8) торкніться символу календаря/годинника (рис. 8A). Буде відображено екран налаштування дати та часу (рис. 8G).
- Торкніться потрібної цифри, щоб змінити значення (почне блимати цифри). Змініть дату або час, торкнувшись символів «+» або «-».
- Щоб підтвердити значення, торкніться символу ✓ (мал. 1B). Щоб вийти без збереження, торкніться символу «BACK» (мал. 1D).

Перемикання між °C/F

- На екрані загальних налаштувань (рис. 8) торкніться символу °C/F (рис. 8B). Буде відображено екран зміни одиниць (рис. 8H).
- Пристрій °C встановлено за замовчуванням, тому блок F встановлено з символом у положенні «OFF» (рис. 1G). Встановлення символу перемикача апарата °F у положення ON (Мал.1F).
- Щоб підтвердити значення, торкніться символу ✓ (мал. 1B).

Програми ІМПОРТУ/ЕКСПОРТУ через USB

- USB-порт розташований на нижній завісі дверцят.
- Щоб імпортувати нові програми з USB-накопичувача, після підключення до нього торкніться символу USB (рис. 8E) на екрані загальних налаштувань. Буде відображено екран імпорту/експорту (рис. 8J) — торкніться кнопки «імпорт»; для підтвердження з'явиться сигнал тривоги.
- Для експорту програм: торкніться «експорту» з екрана імпорту/експорту (рис. 8J) — у якості підтвердження з'явиться сигнал тривоги.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ

- На екрані загальних налаштувань (мал. 8) торкніться символу «i» (мал. 8C). Введіть пароль «1234» і торкніться символу ✓ (рис. 1B), щоб підтвердити. Через 10 секунд дисплей повернеться до попередніх налаштувань.

КОЛЬОРОВИЙ ТЕМА налаштування ДИСПЛЕЙ

- Щоб змінити колір дисплея, на екрані загальних налаштувань (рис. 8) торкніться символу чорно-білого кола (рис. 8D). Буде відображено екран зміни кольору (рис. 8I).
- Торкніться букви «B», щоб встановити чорний (темний) фон, або торкніться букви «W», щоб встановити білий (легкий) фон. Торкніться символу ✓ (Мал. 1B), щоб підтвердити.

Функція НАССР

- Щоб використовувати функцію НАССР для постійного моніторингу даних циклу, необхідно підключити до приладу USB-накопичувач.
- Щоб увімкнути функцію, з екрана загальних налаштувань (рис. 8) торкніться символу, пов'язаного з функцією НАССР (рис. 8F).

- На дисплеї (рис. 8K) переключіть символ активації з положення «OFF» у положення «ON» (рис. 1F-G).

Очищення та технічне обслуговування

- **УВАГА!** Завжди відключайте прилад від джерела живлення та охолоджуйте його перед зберіганням, очищенням та обслуговуванням.
- Не використовуйте струмінь води або пароочищувач для очищення та не штовхайте прилад під воду, оскільки деталі можуть стати вологими, і це може призвести до ураження електричним струмом.
- Якщо прилад не зберігається в гарному стані чистоти, це може негативно вплинути на термін служби приладу та призвести до небезпечної ситуації.
- Залишки їжі слід регулярно чистити та видаляти з приладу. Якщо прилад не очищується належним чином, це скоротить його термін служби та може призвести до небезпечних умов під час використання.

Ручне очищення

- Очистіть охолоджену зовнішню та внутрішню поверхні тканиною або губкою, злегка змоченою м'яким мильним розчином.
- З міркувань гігієни прилад слід чистити до та після використання.
- Уникайте контакту води з електричними компонентами.
- Ніколи не занурюйте прилад у воду або інші рідини.
- Ніколи не використовуйте агресивні засоби для чищення, абразивні губки або засоби для чищення, що містять хлор. Не використовуйте для чищення сталеві мочалки, металеве приладдя або будь-які гострі чи загострені предмети. Не використовуйте бензин або розчинники!
- Жодні деталі не можна мити в посудомийній машині.
- Очистіть вентилятор відповідними миючими засобами для видалення накипу, щоб забезпечити утворення вапняних відкладень.
- Змініть прокладку дверцят і промийте її окремо теплою мильною водою, потім промийте і витріть насухо м'якою тканиною.

Напівавтоматичне очищення

- Нанесіть відповідний миючий засіб на стінки камери, кришки вентилятора та внутрішнє скло дверцят. Залиште приблизно на 20 хвилин.
- Встановіть температуру приблизно на 100-120°C і рівень зволоження в положення 5. Встановіть час на 15 хвилин.
- Після завершення циклу відкриті дверцята та зачекайте, доки прилад охолоне. Промийте водою.
- Щоб вишухити камеру, установіть цикл на 10 хвилин і температуру приблизно на 180-200 °C (за необхідності повторіть цикл).
- Після очищення залиште дверцята злегка відчиненими.

Технічне обслуговування

- Регулярно перевіряйте роботу приладу, щоб уникнути серйозних нещасних випадків.
- Якщо ви помітили, що прилад не працює належним чином або виникла проблема, припиніть його використання, вимкніть його та зверніться до постачальника.
- Усі роботи з технічного обслуговування, монтажу та ремонту мають виконуватися спеціалізованими та уповноваженими фахівцями або рекомендованим виробником.



Транспортування та зберігання

- Перед зберіганням переконайтеся, що прилад від'єднано від джерела живлення та повністю охолоджено.
- Зберігайте прилад у прохолодному, чистому та сухому місці.
- Ніколи не ставте на прилад важкі предмети, оскільки це може пошкодити його.
- Не переміщуйте прилад під час його роботи. Під час переміщення від'єднайте прилад від джерела живлення та тримайте його вниз.

Усунення несправностей

Якщо прилад не працює належним чином, зверніться до наведеної нижче таблиці для отримання рішення. Якщо ви все ще не можете вирішити проблему, зверніться до постачальника послуг/постачальника послуг.

Проблеми	Можлива причина	Можливе рішення
Прилад не працює (панель керування повністю вимкнена).	Несправне підключення до електромережі.	Перевірте підключення до електромережі.
	Відсутність напруги.	Відновіть напругу джерела живлення.
	Видувальний запобіжник електронної плати.	Зв'яжіться з технічною службою.
Цикл готування активний — прилад не працює.	Дверцята відкриті.	Закрийте дверцята належним чином.
	Датчик дверцят пошкоджений.	Зв'яжіться з технічною службою.
Вологість/виробництво пари не працює.	Несправне підключення до водопроводу.	Перевірте підключення до водопроводу.
	Закритий водяний клапан.	Відкрийте клапан.
	Забруднений фільтр подачі води.	Очистіть фільтр.
	Пошкоджений впускний соленіодний клапан.	Зв'яжіться з технічною службою.
Дверцята зачинено. Пара виходить через прокладку.	Гакета встановлена неправильно.	Перевірте вузол прокладки.
	Пошкоджена прокладка.	Зв'яжіться з технічною службою.
	Неправильне налаштування ручки.	
Нерівномірне готування.	Один з двигунів несправний або працює на низькій швидкості.	Зв'яжіться з технічною службою.
	Двигуни не мають зворотного напрямку.	
	Пошкоджені нагрівальні елементи.	
Внутрішня лампа не працює.	Лампа пошкоджена	Замініть лампочку.
Безпечний тепловий захист активований безперервно.	Пошкоджений тепловий захист.	Зв'яжіться з технічною службою.
	Пошкоджено контрольний термостат.	

Ідентифікація коду помилки

Коди помилок	Можлива причина	Можливе рішення
E01: Зонд камери не виявлено.	Перериване з'єднання між зондом і електронною пластиною.	Зв'яжіться з технічною службою.
	Зонд камери пошкоджений.	
E02: Зонд ядра не виявлено.	Перериване з'єднання між зондом і електронною пластиною.	Зв'яжіться з технічною службою.
	Пошкоджено основний зонд.	
E03: Затемнення джерела живлення.	Відсутність основної потужності в період часу.	Реактивний перерваний цикл.
E04: Помилка USB	USB не виявлено/зчитується/пошкоджено.	Замініть USB-носій.
	Перериване підключення між USB-портом та електронною пластиною.	Зв'яжіться з технічною службою.

Гарантія

Будь-які дефекти, що впливають на функціональність приладу, які стають очевидними протягом одного року після покупки, будуть відремонтовані за допомогою безкоштовного ремонту або заміни за умови, що прилад використовувався та підтримувався відповідно до інструкцій, а також не був зловживаний або не був використаний неналежним чином. Це не впливає на Ваші законні права. Якщо прилад вимагався за гарантією, вкажіть, де і коли він був придбаний, і додайте підтвердження покупки (наприклад, квитанцію). Відповідно до нашої політики постійної розробки продукції ми залишаємо за собою право змінювати технічні характеристики виробу, упаковки та документації без попереднього повідомлення.

Утилізація та довкілля

 При виведенні приладу з експлуатації його не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами. Замість цього ви несете відповідальність за утилізацію свого обладнання для відходів, передаючи його призначеному пункту збору. Недотримання цього правила може бути покарано відповідно до чинних правил утилізації відходів. Окреме збирання та переробка вашого обладнання для відходів під час утилізації допоможе зберегти природні ресурси та забезпечити їх переробку у спосіб, який захищає здоров'я людини та довкілля. Для отримання додаткової інформації про те, де можна перекинути відходи для переробки, зверніться до місцевої компанії з збору відходів. Виробники та імпортери не несуть відповідальності за переробку, лікування та екологічну утилізацію, як безпосередньо, так і через загальнодоступну систему.

Lugupeetud klient!

Täname, et otsite selle Hendi seadme. Lugege käesolev kasutusjuhend tähelepanelikult läbi, pöörates erilist tähelepanu allpool toodud ohutusnõuetele, enne kui seadme esmakordselt paigaldate ja kasutate.

Ohutusjuhised

- Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel, nagu on kirjeldatud käesolevas juhendis.
- Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest ja ebaõigest kasutamisest.
-  **OHT! ELEKTRILINE HOCK!** Ärge püüdke seadet ise parandada. Ärge kastke seadme elektrilisi osi vette ega muudesse vedelikesse. Ärge hoidke seadet kunagi voolava vee all.
- ÄRGE KUNAGI KASUTAGE KAHJUSTATUD SEADET!** Kontrollige elektrühendusi ja juhet regulaarselt kahjustuste suhtes. Kui seade on kahjustatud, eemaldage see vooluvõrgust. Ohu või vigastuste vältimiseks tohib parandusi teha ainult tarnija või kvalifitseeritud isik.
- HOIATUS!** Seadme paigutamisel suunake toitejuhet ohutult, kui see on vajalik, et vältida tahtmatut tõmbamist, kahjustamist, kokkupuudet kuumuspinna või põhjustada lahtitulekuhtu.
- HOIATUS!** Kuni pistik on pistikupesas, on seade ühendatud toiteallikaga.
- HOIATUS!** Enne vooluvõrgust lahutamist, puhastamist, hool-dust või hoistumist lülitage seade ALATI välja.
- Ühendage seade pistikupesasse ainult seadme sildil märgitud pinge ja sagedusega.
- Ärge puudutage pistiku/elektrilisi ühendusi märgade või niiskete kätega.
- Hoidke seade ja elektripistik/ühendused veest ja muudest vedelikest eemal. Kui seade kukub vette, eemaldage kohe toiteühendused. Ärge kasutage seadet enne, kui sertifitseeritud tehnik on seda kontrollinud. Nende juhiste eiramine põhjustab eluohtlikke riske.
- Ühendage toiteallikas kergesti ligipääsetavas pistikupes-sa, et saaksite seadme hädaolukorras kohe lahti ühendada.
- Veenduge, et juhe ei puutuks kokku teravate või kuumade esemetega ja hoidke seda eemal lahtisest tulest. Ärge kunagi tõmmake toitejuhet, et see pistikupesast lahti ühendada, vaid tõmmake selle asemel alati pistikut.
- Ärge kunagi kandke seadet juhtmega.
- Ärge kunagi püüdke seadme korpusi ise avada.
- Ärge sisestage seadme korpusse esemeid.
- Ärge jätke seadet kasutamise ajal järelevalveta.
- Seda seadet tohivad kasutada koolitatud töötajad restorani köögis, purgis või baaris jne.
- Seda seadet ei tohi kasutada vähenenud füüsiliste, sensoor-sete või vaimsete võimetega isikud ega isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised.
- Lapsed ei tohi seadet mingil juhul kasutada.
- Hoidke seade ja selle elektrühendused lastele kättesaama-tus kohas.
- Ärge kunagi kasutage muid tarvikuid ega muid seadmeid peale nende, mis on seadmega kaasas või mida tootja on soovitanud. Vastasel juhul võib kasutaja ohustada ohutust ja seadet kahjustada. Kasutage ainult originaalosi ja -tarvikuid.

- Ärge kasutage seda seadet välise taimeri ega kaugjuhtimis-süsteemi abil.
- Ärge kasutage seadet kuumusobjektile (bensiin, elektriline, söepliit jne).
- Ärge katke seadet töötamise ajal.
- Ärge asetage seadme peale mingeid esemeid.
- Ärge kasutage seadet lahtise tule, plahvatusohtlike või tu-leohtlike materjalide läheduses. Kasutage seadet alati hori-sontaalsel, stabiilsel, puhtal, kuumuskindlal ja kuival pinnal.
- Seade ei sobi paigaldamiseks kohta, kus saab kasutada vee-juga.
- Jätke ruumi vähemalt 20 cm seadme ümber ventilatsiooniks kasutamise ajal.
- HOIATUS!** Hoidke kõik seadme ventilatsioonivad takistus-teta.

Spetsiaalsed ohutusjuhised

- Ärge kasutage seadet toidu või vedelike valmistamiseks sule-tud konteineris, sest mahuti võib plahvatada.
- Kergesti tuleohtlike aineid sisaldavaid toite ei tohi küpseta-da, näiteks alkoholipõhised toidud; isepõlevad nähtused või-vad põhjustada tulekahjusid ja plahvatusi toiduvalmistamise kambris.
- TÄHELEPANU!** Seade tuleb paigaldada õhupuhassti alla, et tagada kogu töö ajal tekkiv aur ja muu aur.
-  **ETTEVAATUST! BURNS-i VAUD! HOT SURFACES!** Kätesaadavate pindade temperatuur on kasutamise ajal väga kõrge. Puudutage ainult juhtpaneeli, käepidemeid, lüliteid, taimeri juhtnuppe või temperatuuri juhtnuppe jne.
- ETTEVAATUST! BURNS-i OSA!** Pöörake tähelepanu toidu-mahutite käitlemisele küpsetamise ajal ja pärast seda: need võivad olla väga kuumad. Kanda põletuste vältimiseks sobivat kaitsvat termorietust.
- Kui uks on lahti, ärge eemaldage ventilaatori katet; ärge puudutage liikuvaid ventilaatoreid ja takistiid, mis on veel kuumad.
-  **HOIATUS!** Skaldeerimise vältimiseks ärge kasutage laaditud anumaid vedelike või toiduvalmistamistoodet-tega, mis muutuvad vedelikuks, kuumutades riulitel, mis asuvad põrandast kõrgemal kui 1,6 m.
- HOIATUS!** Küpsetuskambri ukse avamisel võib kuum aur välja tulla.
- Ärge koormake siseriigile üle. Maksimaalset koormust maintakse jootises „Tehnilised andmed“.
- Seade tuleb ühendada ekvipotentiaalse süsteemiga, mille tõhusust tuleb vastavalt kehtivatele eeskirjadele asjakohaselt hinnata. See ühendus tuleb seadistada seadmete vahel läbi sobiva klemmi, mis on tähistatud sümboliga . Ekvipotent-siaalse juhi minimaalne osa peab olema 2,5 mm².
- Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohu vältimiseks välja vahetama tootja, tema teenindusagent või sarnase kvalifikat-siooniga isikud.
- Seadmega kaasasolevaid uusi voolikukomplekte tuleb kasu-tada ja vanu voolikukomplekte ei tohi uuesti kasutada.
- Ühendage seade alati joogiveega.
- Ärge kasutage seadme liigutamiseks ukse käepidet (võimalik klaasi purunemine).

Ettenähtud kasutus

- See seade on mõeldud kasutamiseks professionaalseks ka-sutamiseks ka kaubanduslikel eesmärkidel, näiteks restora-



nide, sööklate, haiglate ja äriettevõtete, näiteks pagariäride, lihukaupade jne köögis, kuid mitte toidu pidevaks masstootmiseks.

- Seade on ette nähtud ainult toidu valmistamiseks (iga tüüpi küpsetiste, küpsetatud kaupade ja toidu valmistamiseks): värske ja külmutatud; jahutatud ja külmutatud toidu värskendamiseks, liha, kala ja köögiviljade aurutamiseks jne. Mis tahes muu kasutamine võib seadet kahjustada või kehavigastusi saada.
- Seadme mis tahes muul otstarbel kasutamist loetakse seadme väärkasutuseks. Kasutaja vastutab ainuiskuliselt seadme ebaõige kasutamise eest.

Maanduse paigaldamine

See seade on klassifitseeritud I kaitseklassi ja see peab olema ühendatud kaitsemaandusega. Maandamine vähendab elektrilöögi ohtu, pakkudes elektrivoolu jaoks väljapääsujuhet.

See seade on varustatud toitejuhtmega, millel on maanduspistik, või elektriuhendustega, millel on maandusjuhe. Ühendused peavad olema õigesti paigaldatud ja maandatud.

Juhtpaneel

Põhisümbolid (joonis 1 lk 3)

- A. ON/OFF
- B. KINNITA / KÄIVITUS
- C. STOP / TÜHISUS
- D. Tagasi
- E. Avakuva
- F. Aktiivne funktsioon (sees)
- G. Desaktiivne funktsioon (väljas)
- H. Väärtuse suurendamine
- I. Väärtuse vähendamine
- J. Eelkuumutamine / viitkäivitus on kokku lülitatud

Üldkraanid (joonis 2 lk 3)

- A. Ooterežiim
- B. Avakuva
- C. Tööparameetrid
- D. Jahutusfunktsioon
- E. Retseptiraamat (programmid)
- F. Üldised sätted

Tööparameetrite kuva (joonis 3 lk 3)

- A. Aeg
- B. Temperatuur
- C. Humidifitseerimine
- D. Ventilaatori kiirus
- E. faasi number
- F. Täiendavad parameetrid
- G. Ajaseadete kuva
- H. Temperatuuri seadistamise kuva

Lisaparametrite kuva (joonis 4 lk 4)

- A. Eelkuumutamine
- B. Hilinenud täht
- C. tsükkel südamikusondiga
- D. Programmi salvestamine
- E. Viitkävitus sätte kuva
- F. Aktiveeritud viitkävitus ekraan
- G. Eelkuumutamise sätte kuva
- H. Sisselülitatud eelkuumutamise kuva
- I. Tööparameetrid aktiveeritud tuumasondiga
- J. Sisetemperatuuri seade kuva

Aktiveeritud tsükli kuvar (joonis 5 lk 4)

- A. Standardtsükkel
- B. tsükkel südamikusondiga

Retseptiraamat (joonis 6 lk 5)

- A. Programmi numbri valimine
- B. Programmi valimine - valitud number
- C. Programmi salvestamise kuva

Jahutusfunktsioon

(Joonis 7 lk 5)

Üldsätete kuva (joonis 8 lk 6)

- A. Kuupäev ja kellaaeg
- B. Kuivatava temperatuuri ühikute muutmine
- C. Süsteemi teave
- D. Kuva värviteema
- E. USB – importimine/eksport
- F. HACCP funktsioon
- G. Kuva kuupäeva ja kellaaaja sätte
- H. Seadmete vahetamise kuva °C / F
- I. Ekraani värvi muutmise kuva
- J. Eksporti/impordi kuva
- K. HACCP funktsiooni aktiveerimise kuva

Tööparameetrid

1. Küpsetusaeg (joonis 3A/3G) - 1 minutist 11 tunnini 59 minutini või lõpmatuseni [∞]
2. Küpsetustemperatuur (joonis 3B/3H) - 30 °C - 270 °C (86 F - 518 F)
3. Sisetemperatuur (joonis 4C/4J) - 1 °C - 99 °C (33 F - 210 F)
4. Niisutamine (joonis 3C) - VÄLJAS kuni 100% (intervallid 10%)
5. Ventilaatori kiirus (joon.3D) - 1 või 2

Elektriuhendus

(Joonis 10 lk 7)

- Püsiühenduses vooluvõrku tuleb seadme ja toitevõrgu vahele paigaldada kaitseposti lüliti, mille minimaalne ava on III kategooria (4000 V) ülepinge kontaktide vahel, mis vastab pesukogusele ja kehtivatele eeskirjadele (automaatne kaitseüliliiti).
- Ühenduse jaoks kasutatav kaitseposti lüliti peab seadme paigaldamise ajal olema kergesti ligipääsetav.

Veeühendus

- Maksimaalne veetemperatuur ei tohi ületada 30 °C.
- Veesurve peab olema vahemikus 100 kuni 200 kPa (1–2 baari). Kui rõhk ületab 2 baari, paigaldage survereduktor seadme ees. Kui rõhk on alla 1 bar, kasutage rõhuväärtuse tõstmiseks pumpa.
- Vee karedus peaks olema vahemikus 0,5°f kuni 3°f. Lahjenduse vähendamiseks tuleb seadmele paigaldada veepehmemaja.
- Vee väljavool peab olema ühendatud läbi piisava separaatori. Kui äravoolutoru suunatakse avatud põranda äravoolu kaugusele toru ja tühjenduspunkti vahel, peaks see olema 25-30 mm. Seinale paigaldatud tühjendamine on lubatud ka seni, kuni tühjendustoru säilitab püsiva kalde 4-5%.

Ettevalmistus enne kasutamist

- Eemaldage kõik kaitsepakendid ja foolium või teibid.
- Kontrollige, kas seade on heas seisukorras ja koos kõigi tarvikutega. Ebataieliku või kahjustatud kohtetoimetamise korral võtke kohe ühendust tarnijaga. Sellisel juhul ärge seadet



kasutage.

- Enne kasutamist puhastage tarvikud ja seade (vt ==> Puhastamine ja hooldus).
- Veenduge, et seade on täiesti kuiv.
- Asetage seade horisontaalsele, stabiilsele ja kuumakindlale pinnale, mis on veepritsmete eest ohutu. Tasakaalustage seade reguleeritavate jalgadega. Ärge võtke jalgu lahti. Asetage seade ainult sobivale alusele – ärge asetage seda põrandale.
- Hoidke pakend alles, kui kavatsete seadet tulevikus hoiustada.
- Hoidke kasutusjuhendit edaspidiseks kasutamiseks.

MÄRKUS! Tootmisjääkide tõttu võib seade esimestel kasutustel tekitada kergert lõhna. See on normaalne ega viita defektile ega ohule. Veenduge, et seade on hästi ventileeritud. Soovitatav on käivitada tühi tsükkel 40/50 minutit temperatuuril 220/230 °C. Sel moel hajuvad kõik ebameeldivad, kuid täiesti normaalsed lõhnad, mis on tingitud küpsetuskambrit ümbritseva soojusisolaatsiooni ja väliseks tihenduseks kasutatava silikooni kuumumisest.

Kasutusjuhend

- **TÄHELEPANU!** Vältige pikaajalist püsivust happelisi aineid (lillamahl, äädikas, sool jne) sisaldavate toiduainete teraspindadel, mis põhjustavad korrosiooni halvenemist.
- Eelkuumutage seadet iga kord enne küpsetamist, et saavutada tippõudlus.
- Väldige toidule soola lisamist küpsetuskambris.

BASIC-i kasutamine

- Seadme sisselülitamiseks (pärast vooluvõrku ühendamist) seadke nupp asendisse "SEES". Nupp asub seadme vasakul küljel all (joonis 9A lk 6) ja see on tähistatud spetsiaalse plaadiga (joonis 9B). Esiteks kuvatakse ekraanil arvutikoodid, seejärel kuupäev, kellaaeg ja sümbol ON/OFF (joonis 1A) süttivad – kuvatakse ooterežiimis.
- Ekraani taask aktiveerimiseks puudutage SISSE/VÄLJA sümbolit - ekraanil kuvatakse avakuva (joonis 2B).
- Ooterežiimi uuesti sisselülitamiseks puudutage sümbolit ON/OFF. Ooterežiim lülitub automaatselt sisse ka siis, kui seade ei tööta kauem kui 10 minutit. Ekraanil kuvatakse ainult kuupäev, kellaaeg ja sümbol ON/OFF (joonis 2A).
- Põhiliste tööpameetrite valimiseks puudutage seadme sümbolit (joonis 2C). Kuvatakse põhiliste opeartingupameetrite kuva (joonis 3). Peamise tööpameetrite väärtuse muutmiseks puudutage soovi parameetriga seotud numbreid. Avaekraani juurde tagasipöördumiseks puudutage maja sümbolit (joonis 1E).
- Lisapameetrite valimiseks ja määramiseks puudutage menüüsümbolit (joonis 3F) - ekraanile ilmub lisapameetrite kuva (joonis 4). Tööpameetrite juurde naasmiseks puudutage sümbolit „BACK“ (joonis 1D).
- Üldseadete, näiteks kuupäeva, kellaaja jne muutmiseks puudutage avakuval seadete sümbolit (joonis 2F).

Aja seadistus

- Tööpameetrite ekraanilt (joonis 3) puudutage ajasümboliga seotud numbreid (joonis 3A) - näidatakse ajaseadete kuva (joonis 3G).
- Muutke väärtust kuvatud klaviatuuri abil. Lõputu aja (pidev tsükkel) valimiseks puudutage sümbolit ∞.
- Väärtuse kinnitamiseks puudutage sümbolit ✓ (joonis 1B).

- Tsükli ekraanil kuvatakse praeguse faasi järelejäänud aeg (kui valitud on rohkem kui üks) ja kogu tsükli järelejäänud aeg.

TEMPERATUURI seadistus

- Tööpameetrite ekraanilt (joonis 3) puudutage temperatuuri sümboliga seotud numbreid (joonis 3B) - kuvatakse temperatuuri seadistamise ekraan (joonis 3H).
- Muutke väärtust kuvatud klaviatuuri abil.
- Väärtuse kinnitamiseks puudutage sümbolit ✓ (joonis 1B).
- Tsükli ajal kuvatakse ekraanil praegune kambri temperatuur ja määratud temperatuur iga faasi/tsükli kohta.

HUMIDIFICATION / STEAM seade

- Tööpameetrite ekraanilt (joonis 3) puudutage niisutussümboliga seotud numbreid (joonis 3C) ja muutke sümbolite „+“ või „-“ väärtust (joonis 1H-I).
- Väärtuse kinnitamiseks puudutage sümbolit ✓ (joonis 1B).

FAN SPEEDi säte

- Tööpameetrite ekraanilt (joonis 3) süttivad ventilaatori sümboliga seotud puutenumbreid 1 või 2 (joonis 3D).

CYCLE-STEPS-i seadistus

- Tsükli järgmise etapi lisamiseks puudutage pärast esimese etapi tööpameetrite sooviväärtuste seadistamist numbrit, mis vastab järgmise faasi numbrile (joonis 3E) - kõik tööpameetrid saavad uue sammu jaoks määrata.
- Lisaekraanil kuvatakse sammu (faasi) number vasakus alumises nurgas.
- Tsükli ajal kuvatakse ekraanil aktiivne faasinumber ja faaside täisarv.

DELAYED START-seadistus

- Lisapameetrite ekraanilt (joonis 4) puudutage viitkäivituse sümboliga seotud numbreid (joonis 4B) - näidatakse seadistuskuva (joonis 4E).
- Muutke väärtust kuvatud klaviatuuri abil.
- Väärtuse kinnitamiseks puudutage sümbolit ✓ (joonis 1B).
- Sisselülitatud viitkäivituse ajal kuvatakse pöördloendusrežiimis tsükli käivitamiseks järelejäänud aeg (joonis 4F). Loenduse lõppu teavitatakse helisignaalist ja sümbolist „DONE“ (joonis 1J).

MÄRKUS: Viitkäivituse saab seada maksimaalselt 23 tunniks 59 minutiks. Funktsiooni määratud väärtuse väljalülitamiseks 00:00.

PRE-HEATING säte

- Lisapameetrite ekraanilt (joonis 4) kuvatakse eelkuumutuse sümboliga seotud puutenumbreid (joonis 4A) - seadete ekraan (joonis 4G); muutke väärtust kuvatud klaviatuuri abil. Eelkuumutusväärtus lisatakse alati põhitemperatuurile (näiteks kui temperatuur on seadud väärtusele 180 °C ja eelkuumutamine temperatuurile 50 °C, siis saavutab temperatuur kambri temperatuuri 230 °C).
- Väärtuse kinnitamiseks puudutage sümbolit ✓ (joonis 1B).
- Funktsiooni väljalülitamiseks valige väärtus 0°C.
- Aktiveeritud eelkuumutusfaasi ajal kuvatakse praeguse kambri temperatuur nähtava määratud eelkuumutus temperatuuriga (joonis 4H).
- Saavutatud temperatuuri teavitatakse helisignaalist ja sümbolist „DONE“ (joonis 1J). Alarmi väljalülitamiseks avage uks. Sulgege uks – põhitsüklil käivitub automaatselt.

EE



MÄRKUS: Eelkuumutustemperatuur ei tohi ületada 270 °C (summas).

CORETEMPERATUURI seadistus

- Lisaparaameetrite ekraanilt (joonis 4) puudutage aktiveerimissümbolit VÄLJAS kuni ON (joonis 1F-G), mis on seotud sisesondi sümboliga (joonis 4C).
- Seade kinnitamiseks puudutage sümbolit ✓ (joonis 1B).
- Tööparaameetrite ekraan muutub: aeg muutub sisetemperatuuri väärtuseks (joonis 4I); puudutage numbreid, mis vastavad tuumasondi sümbolile - kuvatakse sisetemperatuuri seadistamise ekraan (joonis 4J).
- Muutke väärtust kuvatud klaviatuuri abil.
- Väärtuse kinnitamiseks puudutage sümbolit ✓ (joonis 1B).
- Tsükli ajal kuvatakse ekraanil praegune sisetemperatuur ja määratud sisetemperatuur iga faasi/tsükli kohta.

MÄRKUS: Kui sisetemperatuur on määratud, siis asjate on väljastatud. Tsükli/voolu etapp (kui see on rohkem kui 1) lõpeb, kuni saavutatakse määratud sisetemperatuur.

TÄHELEPANU: Selle seadistuse ajal kasutatakse toidu sees südamikku. Vältige kokkupuudet luudega. Sondikaabel peab läbima põhjas oleva uksetihendi. Kui tsükkel on seadud ilma eespool nimetatud paraameetriteta, tuleb südamiku sond asetada kindlasse pesasse. Kui ei, kuvatakse ekraanil viga.

Tsükli KÄIVITAMINE või seiskamine

- Tsükli alustamiseks puudutage pärast kõigi paraameetrite määramist sümbolit ✓ (joonis 1B). Sõltuvalt tsükli tüübist (ilma tuumasondita või koos sellega) kuvatakse vastav ekraan (joonis 5A-B).
- Aktiivse tsükli katkestamiseks puudutage mis tahes ekraani ala ja puudutage seejärel 3 sekundit sümbolit „X” (joonis 1C).
- Tsükli lõppedes lülitub helisignaal 1 minutiks sisse.
- Tsükli ajal saab kõiki paraameetreid muuta, puudutades vastavaid numbreid. Aktiveeritud tsükli ekraani juurde naasmiseks puudutage sümbolit „BACK” (joonis 1D).

RECIPE BOOK

Seadmel on retseptiraamat, kuhu saab salvestada kuni 100 programmi.

- Vaikese programmi loomiseks sisnemiseks puudutage retseptiraamatu sümbolit (joonis 2E); ekraanil kuvatakse retsepti numbrid – valgega valgustatud (tühjad numbrid) ja tumenenud numbrid (võetud numbrid) – Joon.6A.
- Mis tahes programmi valimiseks puudutage vastavat numbrit - numbrit tähistab punane raam (joonis 6B). Puudutage „kustuta”, et lähtestada võetud number (salvestatud programm valitud numbril kustutatakse).
- Uue programmi salvestamiseks uute tööparaameetritega valige lisamenüü (joonis 3F) ja puudutage siis lisaparaameetrite ekraanil „salvesta” (joonis 4D) - kuvatakse programmi numbrid (joonis 6C). Valige soovi number ja puudutage uuesti „salvesta”.

MÄRKUS: Kui valite tumenenud numbrit (mõned programmid on selle numbril all juba olemas), asendab uus programm olemasoleva (vana programm kirjutatakse üle).

COOLING-funktsioon

- Siseekraanilt (joonis 2B) puudutage jahutusfunktsiooni sümbolit (joonis 2D). Praeguse kambril temperatuuri kuvatakse jahutusfunktsiooni ekraanil (joonis 7). Jahutuse alustamiseks avage uks.

- Funktsiooni saab igal ajal tühistada, puudutades sümbolit „BACK” (joonis 1D); vastasel juhul keelatakse see automaatselt, kui sisetemperatuur langeb kambris temperatuurini 40 °C.

MÄRKUS: Jahutusfunktsioon on sisse lülitatud avatud uksega – ärge puudutage ühtegi kambris olevat elementi. BURNS-i TULEMUS.

KUUPÄEV JA aeg

- Üldsätete ekraanilt (joonis 8) puudutage kalendri/kellaga seotud sümbolit (joonis 8A). Kuvatakse kuupäeva ja kellaaja seadistamise kuva (joonis 8G).
- Väärtuse muutmiseks puudutage soovi numbrit (numbrid hakkavad vilkuma). Muutke kuupäeva või kellaega, puudutades sümboleid „+” või „-”.
- Väärtuse kinnitamiseks puudutage sümbolit ✓ (joonis 1B). Väljumiseks ilma salvestamata puudutage sümbolit „BACK” (joonis 1D).

Üleminek °C/F vahel

- Üldsätete ekraanilt (joonis 8) puudutage sümbolit, mis on seotud °C/F-ga (joonis 8B). Kuvatakse ühikute muutmise kuva (joonis 8H).
- Seade °C on seadud vaikimisi, nii et seade F on seadud sümboliga “VÄLJAS” asendis (joonis 1G). Seadme °F lüüti sümboli seadmiseks asendisse SEES (joonis 1F).
- Väärtuse kinnitamiseks puudutage sümbolit ✓ (joonis 1B).

IMPORT / EXPORT programmid USB kaudu

- USB-port asub uks alumisel hingel.
- Uute programme importimiseks USB-drailt puudutage pärast ajami ühendamist USB sümbolit (joonis 8E) üldise seadistuse ekraanilt. Kuvatakse impordi/eksporti kuva (joonis 8J) – puudutage „import”; kinnitusena edastatakse ahvatlev alarm.
- Programmid eksportimiseks: puudutage impordi/eksporti ekraanilt (joonis 8J) nuppu „eksport” – kinnitusena väljastatakse ahvatlev alarm.

SÜSTEEMI INFO

- Üldsätete ekraanilt (joonis 8) puudutage sümbolit „i” (joonis 8C). Sisestage kinnitamiseks parool „1234” ja puudutage sümbolit ✓ (joonis 1B). 10 sekundi pärast naaseb ekraan üldseadete astmele.

VALGU ETTEPANEK LAHTE seadistuse kohta

- Ekraani värvi muutmiseks puudutage üldsätete ekraanilt (joonis 8) musta ja valge ringi sümbolit (joonis 8D). Kuvatakse muutuva värvi kuva (joonis 8I).
- Puudutage tähte „B”, et valida must (tume) taustaväli, või puudutage tähte „W”, et määrata valge (valgus) taust. Kinnitamiseks puudutage sümbolit ✓ (joon.1B).

HACCP funktsioon

- HACCP-funktsiooni kasutamiseks tsükli USB-draili andmete pidevaks jälgimiseks tuleb seade ühendada.
- Funktsiooni aktiveerimiseks puudutage üldiste sätete ekraanilt (joonis 8) sümbolit HACCP funktsiooniga (joonis 8F).
- Kuvataval ekraanil (joonis 8K) lülitage aktiveerimissümbolit väljalülitatud asendist asendisse „SEES” (joonis 1F-G).

Puhastamine ja hooldus

- **TÄHELEPANU!** Enne hoiustamist, puhastamist ja hooldamist ühendage seade alati vooluvõrgust lahti ja jahutage maha.



- Ärge kasutage puhastamiseks veejuga ega aurupuhastit ning ärge lükake seadet vee alla, sest osad saavad märjaks ja tulemuseks võib olla elektrilöök.
- Kui seadet ei hoita heas puhtuses, võib see kahjustada seadme eluiga ja põhjustada ohtliku olukorra.
- Toidujääke tuleb regulaarselt puhastada ja seadmest eemaldada. Kui seadet ei puhastata korralikult, vähendab see selle eluiga ja võib kasutamise ajal põhjustada ohtlikke seisundeid.

Käsimis puhastamine

- Puhastage jahutatud välispinda ja sisepinda lapi või käsnaga, mida on kergelt niisutatud pehmetoimelise seebilahusega.
- Hügieenilistel põhjustel tuleb seadet enne ja pärast kasutamist puhastada.
- Vältige vee kokkupuudet elektriliste komponentidega.
- Ärge kunagi kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse.
- Ärge kunagi kasutage agressiivseid puhastusvahendeid, abrasiivseid käsnasid ega kloori sisaldavaid puhastusvahendeid. Ärge kasutage puhastamiseks terasvilla, metallist nõusid ega teravaid või teravaid esemeid. Ärge kasutage bensiini ega lahusteid!
- Ükski osa ei ole nõudepesumasinakindel.
- Puhastage ventilaatorit sobivate katlakivieemaldusvahenditega, et tagada katlakivi tekitamine.
- Eemaldage uksetihend ja peske seda eraldi sooja seebiveega, seejärel loputage ja kuivatage pehme lapiga.

Poolautomaatne puhastamine

- Kandke kambri seintele, ventilaatori katetele ja sisemisele ukseklaasile sobiv pesuaine. Jätke umbes 20 minutiks.
- Seadke temperatuur umbes 100–120 °C ja niisutustase asendisse 5. Seadke aeg 15 minutiks.
- Kui tsükkel on lõppenud, avage uks ja oodake, kuni seade on maha jahtunud. Loputage veega.
- Kambri kuivatamiseks seadke tsükkel 10 minutiks ja temperatuur umbes 180–200 °C (vajadusel korra tsükli).
- Pärast puhastamist jätke uks kergelt lahti.

Hooldus

- Kontrollige seadme tööd regulaarselt, et vältida tõsisid õnnetusi.
- Kui näete, et seade ei tööta korralikult või esineb probleem, lõpetage selle kasutamine, lülitage see välja ja võtke ühendust tarnijaga.
- Kõik hooldus-, paigaldus- ja remonditööd peavad läbi viima spetsialiseerunud ja volitatud tehnikud või tootja poolt soovitatud.

Transport ja hoiustamine

- Enne hoiustamist veenduge alati, et seade on vooluvõrgust lahti ühendatud ja täielikult maha jahtunud.
- Hoidke seadet jahedas, puhtas ja kuivas kohas.
- Ärge kunagi asetage seadmele raskeid esemeid, kuna see võib seda kahjustada.
- Ärge liigutage seadet, kui see on töös. Eemaldage seade liigutamisel vooluvõrgust ja hoidke seda all.

Tõrkeotsing

Kui seade ei tööta korralikult, kontrollige lahust allolevast tabelist. Kui te ikka veel ei suuda probleemi lahendada, võtke ühendust tarnija/teenuse osutajaga.

Probleemid	Võimalik põhjus	Võimalik lahendus
Seade ei tööta (juhtpaneel on täiesti välja lülitatud).	Vigane ühendus vooluvõrguga.	Kontrollige ühendust toitevõrguga.
	Pinge puudumine.	Taastage toitepinge.
	Blown elektroonilise plaadi kaitse kaitse.	Võtke ühendust tehnilise teenindusega.
Küpsetustsükel on aktiivne – seade ei tööta.	Uksed avatud.	Sulgege uks korralikult.
	Ukseandur on kahjustatud.	Võtke ühendust tehnilise teenindusega.
Niisutamine / auru tootmine ei tööta.	Vigane veeühendus.	Kontrollige ühendust veevõrguga.
	Suletud veeklapp.	Avage klapp.
	Katkestatud vee sisselaskefilter.	Puhastage filter.
	Kahjustatud vee sisselaske solenoidklapp.	Võtke ühendust tehnilise teenindusega.
Uks suletud. Auru väljapääs läbi tihendi.	Gasket ei ole korralikult paigaldatud.	Kontrollige tihendi koostu.
	Kahjustatud tihend.	Võtke ühendust tehnilise teenindusega.
	Käepide on valesti reguleeritud.	
Mitte ühtlaselt küpsetada.	Üks mootoritest on vigane või töötab madalal kiirusel.	Võtke ühendust tehnilise teenindusega.
	Mootorid ei pöördu ümber suunda.	
	Kütteelemendid on kahjustatud.	
Sisevalgusti ei tööta.	Lamp kahjustatud	Vahetage pirn välja.
Õhutusterminiline kaitse on pidevalt sisse lülitatud.	Kahjustatud termokaitse.	Võtke ühendust tehnilise teenindusega.
	Juhttermostaat on kahjustatud.	

Veakoodi tuvastamine

Veakoodid	Võimalik põhjus	Võimalik lahendus
E01: Kambri sondi ei tuvastatud.	Katkestatud ühendus sondi ja elektroonilise plaadi vahel.	Võtke ühendust tehnilise teenindusega.
	Kambri sond on kahjustatud.	
E02: Sisesondi ei tuvastatud.	Katkestatud ühendus sondi ja elektroonilise plaadi vahel.	Võtke ühendust tehnilise teenindusega.
	Sisetermomeeter on kahjustatud.	
E03: Toitekatkestus.	Põhivõimu puudumine aja jooksul.	Reaktiivne katkestatud tsükkel.
E04: USB viga	USB-d ei tuvastatud/loetav/kahjustatud.	Vahetage USB-drain välja.
	Katkestatud ühendus USB-pordi ja elektroonilise plaadi vahel.	Võtke ühendust tehnilise teenindusega.



Garantii

Kõik defektid, mis mõjutavad seadme funktsionaalsust ja mis ilmnevad ühe aasta jooksul pärast ostu sooritamist, parandatakse tasuta remondi või asendamise, kui seadet on kasutatud ja hooldatud vastavalt juhistele ning seda ei ole mingil viisil kuritarvitatud või väärkasutatud. See ei mõjuta teie seadusest tulenevaid õigusi. Kui seadet nõutakse garantii alusel, siis märkige, kus see osteti, ja lisage ostutõend (nt kvitung).

Kooskõlas meie toote pideva arendamise poliitikaga jätkame endale õiguse muuta toote, pakendi ja dokumentatsiooni tehnilisi andmeid ette teatamata.

Kõrvaldamine ja keskkond



Seadme väljalülitamisel ei tohi seda kõrvaldada koos muude olmejättemetega. Selle asemel on teie kohustus visata jäätmed kogumispunkti. Selle reegli mittejärgimine võib olla kooskõlas jäätmete kõrvaldamist käsitlevate kohalduvate eeskirjadega sanalseeritud. Teie seadmete jäätmete eraldi kogumine ja ringlussevõtt kõrvaldamise ajal aitab säilitada loodusressursse ja tagab selle ringlussevõtu viisil, mis kaitseb inimeste tervist ja keskkonda.

Lisateabe saamiseks selle kohta, kuhu võite oma jäätmed ringlussevõtuks viia, võtke ühendust kohaliku jäätmekogumisettevõttega. Tootjad ja importijad ei võta vastutust ringlussevõtu, töötlemise ja ökoloogilise hävitamise eest, kas otse või avaliku süsteemi kaudu.

LATVISKI

LV

Cienijamais klient,

Pateicamies, ka iegādājāties šo Hendi ierīci. Pirms ierīces pirmās uzstādīšanas un lietošanas reizes uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu, īpašu uzmanību pievēršot drošības noteikumiem, kas izklāstīti tālāk.

Drošības norādījumi

- Lietojiet ierīci tikai paredzētajam mērķim, kādam tā paredzēta, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā.
- Ražotājs neatbild par bojājumiem, kas radušies nepareizas darbības vai nepareizas lietošanas rezultātā.
-  **BĪSTAMI! ELEKTRISKĀS STRĀVAS RISKS!** Nemēģiniet remontēt ierīci patstāvīgi. Ieiegrēmdējiet ierīces elektriskās daļas ūdenī vai citos šķidrums. Nekad neturiet ierīci zem tekoša ūdens.
- NEKAD NEIZMANTOJĒT BOJĀTU IERĪCI!** Regulāri pārbauziet, vai nav bojāti elektriskie savienojumi un vads. Ja ierīce ir bojāta, atvienojiet to no elektrotīkla. Jebkuru remontu drīkst veikt tikai piegādātājs vai kvalificēta persona, lai izvairītos no briesmām vai traumām.
- BRĪDINĀJUMS!** Novietojot ierīci, droši novietojiet strāvas kabeli, ja nepieciešams, lai izvairītos no nejaušas vilkšanas, sabojāšanas, saskares ar sildvirsmu vai pakļapšanas riska.
- BRĪDINĀJUMS!** Kamēr kontaktdakša ir pieslēgta kontaktligzdai, ierīce ir pieslēgta elektrotīklam.
- BRĪDINĀJUMS!** VIENMĒR izslēdziet ierīci pirms atvienošanas no strāvas padeves, tīrīšanas, apkopes vai uzglabāšanas.
- Pievienojiet ierīci tikai kontaktligzdai, izmantojot spriegumu un frekvenci, kas norādīta uz ierīces etiķetes.
- Nepieskarieties kontaktdakšai/elektriskajiem savienojumiem ar mitrām vai mitrām rokām.

- Turiet ierīci un kontaktdakšu/savienojumus atstātus no ūdens un citiem šķidrumiem. Ja ierīce nokļūst ūdenī, nekavējoties atvienojiet strāvas padeves savienojumus. Nelietojiet ierīci, kamēr to nav pārbaudījis sertificēts tehniķis. Šo norādījumu neievērošana izraisīs dzīvībai bīstamus riskus.
- Pievienojiet barošanas avotu viegli pieejamai kontaktligzdai, lai ārkārtas gadījumā varētu nekavējoties atvienot ierīci.
- Pārliecinieties, ka vads nesaskaras ar asiem vai karstiem priekšmetiem, un turiet to atstātus no atklātas uguns. Nekādā gadījumā nevelciet strāvas vadu, lai to atvienotu no kontaktligzdas, vienmēr velciet kontaktdakšu.
- Nekad nenesiet ierīci aiz tās vada.
- Nekad nemēģiniet atvērt ierīces korpusu pats.
- Nelietojiet priekšmetus ierīces korpusā.
- Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības lietošanas laikā.
- Šo ierīci drīkst darbināt apmācīts personāls restorāna virtuvē, ēdnīcās vai bāra darbinieki utt.
- Šo ierīci nedrīkst lietot personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai personas, kurām nav pieredzes un zināšanu.
- Šo ierīci nekādos apstākļos nedrīkst lietot bērni.
- Glabājiet ierīci un tās elektriskos savienojumus bērniem nepieejamā vietā.
- Nekad neizmantojiet piederumus vai papildu ierīces, izņemot ierīces komplektācijā iekļautos vai ražotāja ieteiktos piederumus. Pretējā gadījumā var tikt radīts drošības risks lietošanai un sabojāta ierīce. Izmantojiet tikai oriģinālās detaļas un piederumus.
- Nedarbiniet šo ierīci, izmantojot ārēju taimeru vai tālvadības sistēmu.
- Novietojiet ierīci uz sildriņķa (benzīna, elektriskās, ogles plīts utt.).
- Nepārklājiet ierīci darbībā.
- Novietojiet nekādas priekšmetus uz ierīces.
- Nelietojiet ierīci atklātas liesmas, sprādzienspējas vai viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā. Vienmēr lietojiet ierīci uz horizontālas, stabilas, tīras, karstumizturīgas un sausas virsmas.
- Ierīce nav piemērota uzstādīšanai vietā, kur var izmantot ūdens strūklu.
- Lietošanas laikā atstājiet vismaz 20 cm lielu telpu ap ierīci ventilācijai.
- BRĪDINĀJUMS!** Nodrošiniet, lai ierīces ventilācijas atverēs nebūtu šķēršļi.

Īpaši drošības norādījumi

- Nelietojiet ierīci, lai sagatavotu ēdenu vai šķidrumu slēgtā traukā, jo tvertne var eksplodēt.
- Nedrīkst pagatavot pārtikas produktus, kuros ir viegli uzliesmojošas vielas, piemēram, pārtikas produktus uz spirta bāzes; gatavošanas kamerā var rasties sadegšanas parādības, kas var izraisīt ugunsgrēkus un sprādzienus.
- UZMANĪBU!** Ierīce jāuzstāda zem tvaika nosūcēja, lai nodrošinātu netraucētu tvaika un citu tvaiku veidošanos darba laikā.
-  **UZMANĪBU! APDEGUMU RISKS! KARSTAS VIRSMAS!** Pieejamo virsmu temperatūra lietošanas laikā ir ļoti augsta. Pieskarieties tikai vadības panelim, rokturiem, slēdžiem, taimera vadības regulatoriem vai temperatūras vadības regulatoriem utt.
- UZMANĪBU! APDEGUMU RISKS!** Pievērsiet uzmanību ēdie-



na trauku apstrādei gatavošanas laikā un pēc tās: tie var būt ļoti karsti. Lai izvairītos no apdegumiem, valkājiet piemērotu termoapģērbu.

- Darbības laikā, kad durvis ir atvērtas, nenovietojiet ventilatora vāku; nepieskarieties kustīgajiem ventilatoriem un rezistoriem, kas joprojām ir karsti.

-  **BRĪDINĀJUMS!** Lai izvairītos no applaucēšanās, neizmantojiet iekrautus konteinerus ar šķidrumiem vai gatavošanas precēm, kas kļūst šķidrās, sildot plauktos, kas novietoti augstāk par 1,6 m virs grīdas.

- **BRĪDINĀJUMS!** Atverot gatavošanas nodalījuma durvis, var izplūst karsts tvaiks.

- Nepārslogojiet iekšējos plauktus. Maksimālā slodze ir norādīta sadaļā "Tehniskā specifikācija".

- Ierīce ir jāpievieno ekvipotencialai sistēmai, kuras efektivitāte ir pienācīgi jānovērtē saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem. Šis savienojums jāiestata starp ierīcēm, izmantojot piemērotu spaili, kas apzīmēta ar simbolu . Līdzvērtīgā vada minimālajai daļai jābūt 2,5 mm².

- Ja strāvas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, tā servisa pārstāvim vai līdzvērtīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no apdraudējuma.

- Ierīces komplektācijā iekļautie jaunie šļūteņu komplekti ir paredzēti lietošanai un vecos šļūteņu komplektus nedrīkst izmantot atkārtoti.

- Vienmēr pievienojiet ierīci dzeramā ūdens padevei.

- Nelietojiet durvju rokturi, lai pārvietotu ierīci (iespējams stikla bojājums).

Paredzētais lietojums

- Šī ierīce ir paredzēta profesionālai lietošanai, arī komerciāliem mērķiem, piemēram, restorānu, ēdnīcu, slimnīcu virtuvēs un komercuzņēmumos, piemēram, maizes ceptuvju, gaļas ceptuvju utt., bet ne nepārtrauktai pārtikas masveida ražošanai
- Ierīce ir paredzēta tikai ēdiena gatavošanai (visu veidu konditorejas izstrādājumu, ceptu produktu un pārtikas cepšanai): svaigai un saldētai; atdzesētas un saldētas pārtikas atjaunošanai, gaļas, zivju un dārzeņu gatavošanai ar tvaiku utt. Jebkāda cita lietošana var izraisīt ierīces bojājumus vai traumas.
- Ierīces lietošana jebkādiem citiem mērķiem ir uzskatāma par ierīces nepareizu izmantošanu. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par ierīces nepareizu lietošanu.

Zemējuma ierīkošana

Šī ierīce ir klasificēta kā I aizsardzības klase, un tai jābūt pieslēgtai aizsargzemējumam. Zemējums samazina elektriskās strāvas trieciena risku, nodrošinot elektriskās strāvas evakuācijas vadu.

Šī ierīce ir aprīkota ar strāvas vadu ar zemējuma spraudni vai elektriskiem savienojumiem ar zemējuma vadu. Savienojumiem jābūt pareizi uzstādītiem un iezemētiem.

Vadības panelis

Galvenie simboli (1. att. 3. lpp.)

- A. ON/OFF
- B. APSTIPRINĀT / SĀKT
- C. APTURĒT / ATCELT
- D. Atpakaļ
- E. Sākuma ekrāns
- F. Aktīvā funkcija (ieslēgta)

- G. Desaktivā funkcija (izslēgta)

- H. Vērtības palielināšana

- I. Samazinošā vērtība

- J. Iepriekšēja uzsildīšana/atliktais starts ir izpildīts

Vispārējie ekrāni (2. attēls 3. lpp.)

- A. Gaidīšanas režīms
- B. Sākuma ekrāns
- C. Darbības parametri
- D. Dzesēšanas funkcija
- E. Receptes grāmata (programmas)
- F. Vispārīgi iestatījumi

Darbības parametru ekrāns (3. attēls 3. lpp.)

- A. Laiks
- B. Temperatūra
- C. Mitrināšana
- D. Ventilatora ātrums
- E. Fāzes numurs
- F. Papildu parametri
- G. Laika iestatīšanas ekrāns
- H. Temperatūras iestatījuma ekrāns

Papildu parametru ekrāns (4. attēls 4. lpp.)

- A. Iepriekšēja uzsildīšana
- B. Aizkavēta zvaigzne
- C. Cikls ar termozondi
- D. Programmas saglabāšana
- E. Atlikta starta iestatījuma ekrāns
- F. Aktivizētās atliktais ieslēgšanas ekrāns
- G. Priekšsildīšanas iestatījuma ekrāns
- H. Aktivētas iepriekšējas uzsildīšanas ekrāns
- I. Darbības parametri ar aktivizētu termozondi
- J. Temperatūras iestatīšanas ekrāns

Aktivizētā cikla ekrāni (5. attēls 4. lpp.)

- A. Standarta cikls
- B. Cikls ar termozondi

Recepšu grāmata (6. attēls 5. lpp.)

- A. Programmas numura izvēle
- B. Programmas izvēle - izvēlētais numurs
- C. Programmas saglabāšanas ekrāns

Dzesēšanas funkcija

(7. attēls 5. lappusē)

Vispārējo iestatījumu ekrāns (8. attēls 6. lpp.)

- A. Datums un laiks
- B. Parādītās temperatūras vienību maiņa
- C. Sistēmas informācija
- D. Displeja krāsu tēma
- E. USB - Imports/Eksports
- F. HACCP funkcija
- G. Datuma un laika iestatījuma ekrāns
- H. Maināmo ierīču ekrāns °C / F
- I. Displeja krāsas maiņas ekrāns
- J. Eksporta/importa ekrāns
- K. HACCP funkcijas aktivizēšanas ekrāns

Darbības parametri

1. Gatavošanas laiks (3A/3G attēls) — no 1 minūtes līdz 11 stundām 59 minūtēm vai bezgalības laiks (∞)
2. Gatavošanas temperatūra (3B/3H attēls) — 30–270 °C (86 F–518 F)



3. Iekšējā temperatūra (4C/4J attēls) — 1–99 °C (33 F–210 F)
4. Mitrināšana (3C attēls) — no OFF līdz 100% (10% intervāli)
5. Ventilatora ātrums (3D attēls) — 1 vai 2

Elektriskais savienojums

(10. attēls 7. lpp.)

- Pastāvīgajā savienojumā ar elektrotīklu starp ierīci un elektrotīklu jāuzstāda aizsargpola slēdzis ar minimālo atvērumu starp III kategorijas pārsprieguma kontaktiem (4000 V), kas atbilst slodzei un piemērojamiem noteikumiem (automātiskais automātiskais slēdzis).
- Savienošanai izmantotajam aizsargpola slēdzim jābūt viegli pieejamam, kad ierīce ir uzstādīta.

Ūdens pieslēgums

- Maksimālā ūdens temperatūra nedrīkst pārsniegt 30 °C.
- Ūdens spiedienam jābūt no 100 līdz 200 kPa (1–2 bar). Ja spiediens pārsniedz 2 bārus, uzstādiet spiediena reduktoru ierīces augšpusē. Ja spiediens ir zemāks par 1 bāru, izmantojiet sūkni, lai paaugstinātu spiediena vērtību.
- Ūdens cietībai jābūt no 0,5% līdz 3%. Lai samazinātu kalķakmens veidošanos, ierīce jāuzstāda ar ūdens mīkstinātāju.
- Ūdens notekcaurulei jābūt savienotai caur atbilstošu atdalītāju. Ja drenāžas caurule tiek nogādāta atklātā grīdas drenāžas attālumā starp cauruli un izplūdes punktu, jābūt 25–30 mm. Pie sienas uzstādāmā izlāde ir atļauta arī tik ilgi, kamēr drenāžas caurule uztur vienmērīgu slīpumu 4–5%.

Sagatavošana pirms lietošanas

- Noņemiet visus aizsargiepakojumus un foliju vai lentes.
- Pārbaudiet, vai ierīce ir labā stāvoklī un ar visiem piederumiem. Nepilnīgas vai bojātas piegādes gadījumā, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar piegādātāju. Šajā gadījumā nelietojiet ierīci.
- Pirms lietošanas notīriet piederumus un ierīci (skatiet ==> Tīrīšana un apkope).
- Pārliedziniet, ka ierīce ir pilnīgi sausa.
- Novietojiet ierīci uz horizontālas, stabilas un karstumizturīgas virsmas, kas ir droša pret ūdens šļakatām. Nolīmeņojiet ierīci ar regulējamām kājiņām. Neizjauciet kājas. Novietojiet ierīci tikai uz piemērota statīva — nenovietojiet to uz grīdas.
- Saglabāiet iepakojumu, ja plānojat turpmāk uzglabāt savu ierīci.
- Saglabāiet lietotāja rokasgrāmatu turpmākai atsaucēi.

PIEZĪME! Ražošanas atlieku dēļ ierīce var izdalīt vieglu smaku pirmajās lietošanas reizēs. Tas ir normāli un neuzrāda nekādus defektus vai apdraudējumus. Pārliedziniet, ka ierīce ir labi ventilēta. Ieteicams palaist tukšu ciklu 40/50 minūtes 220/230 °C temperatūrā. Tādā veidā izkļūst visas nepatīkamās, bet pilnīgi parastās smakas, ko izraisa sildīšana, kas aptver gatavošanas kameru un silikonu, ko izmanto tās ārējai blīvēšanai.

Lietošanas norādījumi

- UZMANĪBU!** Izvairieties no ilgstošas pacietības uz skābu vielu saturošu pārtikas produktu tērauda virsmām (citronu sula, etiķis, sāls utt.), kas izraisa korozijas pasliktināšanos.
- Pirms gatavošanas uzsildiet ierīci katru reizi, lai sasniegtu vislabāko veiktspēju.
- Izvairieties no sāls pievienošanas ēdiena gatavošanas kamērā.

BASIC darbojas

- Lai ieslēgtu ierīci (pēc elektroenerģijas piegādes), iestatiet pogu stāvokli "ON". Poga atrodas ierīces kreisajā pusē zem apakšpusē (9.A att. 6. lpp.) un ir apzīmēta ar speciālu plāksni (9B att.). Vispirms displejā būs redzami datora kodi, pēc tam datums, laiks un simbols ON/OFF (1A. attēls) iedegsies — displejs gaidstāves režīmā.
- Lai atkārtoti aktivizētu displeju, pieskarieties simbolam ON/OFF — displejā būs redzams sākuma ekrāns (2B attēls).
- Lai atkal aktivizētu gaidstāves režīmu, pieskarieties simbolam ON/OFF. Gaidstāves režīms aktivizēsies arī automātiski, ja ierīce nedarbosies ilgāk par 10 minūtēm. Displejā būs redzams tikai datuma, laika un ieslēgšanas/izslēgšanas simbols (2A att.).
- Lai izvēlētos galvenos darbības parametrus, pieskarieties ierīces simbolam (2C att.). Tiks parādīts galvenais operatīvo parametru ekrāns (3. attēls). Lai mainītu galveno darbības parametru vērtību, pieskarieties cipariem, kas saistīti ar vēlmies parametru. Lai atgrieztos sākuma ekrānā, pieskarieties mājas simbolam (1E attēls).
- Lai izvēlētos un iestatītu papildu parametrus, pieskarieties izvēlnes simbolam (3F attēls) — tiks parādīts papildu parametru ekrāns (4. attēls). Lai atgrieztos pie darbības parametru ekrāna, pieskarieties simbolam "BACK" (1D attēls).
- Lai mainītu vispārīgos iestatījumus, piemēram, datumu, laiku utt., pieskarieties iestatījumu simbolam (2F attēls) sākuma ekrānā.

LAIKA iestatījums

- Darbības parametru ekrānā (3. att.) pieskarieties pie cipariem, kas saistīti ar laika simbolu (3.A att.) — tiks parādīts laika iestatīšanas ekrāns (3G att.).
- Mainiet vērtību, izmantojot parādīto tastatūru. Lai iestatītu bezgalīgo laiku (nepārtraukto ciklu), pieskarieties simbolam ∞.
- Lai apstiprinātu vērtību, pieskarieties simbolam ✓ (1B attēls).
- Cikla laikā displejā būs redzams pašreizējās fāzes atlikušais laiks (ja iestatīts vairāk nekā viens) un atlikušais visa cikla laiks.

TEMPERATŪRAS iestatījums

- Darbības parametru ekrānā (3. att.) pieskarieties cipariem, kas saistīti ar temperatūras simbolu (3B att.) — tiks parādīts temperatūras iestatīšanas ekrāns (3H att.).
- Mainiet vērtību, izmantojot parādīto tastatūru.
- Lai apstiprinātu vērtību, pieskarieties simbolam ✓ (1B attēls).
- Cikla laikā displejā būs redzama pašreizējā kameras temperatūra un iestatītā temperatūra katrai fāzei/ciklam.

HUMIDIFIKĀCIJA / TVAIKA iestatījums

- Darbības parametru ekrānā (3. att.) pieskarieties cipariem, kas saistīti ar mitrināšanas simbolu (3C att.) un mainiet vērtību, pieskarieties simboliem "+" vai "-" (1H. att.-l.).
- Lai apstiprinātu vērtību, pieskarieties simbolam ✓ (1B attēls).

VENTILATORA ĀTRUMA iestatījums

- Darbības parametru ekrānā (3. att.) 1. vai 2. skārienīcipari, kas saistīti ar ventilatora simbolu (3D att.) - iedegsies izvēlētais ātrums.



CIKLA SOĻI iestatījums

- Lai pievienotu nākamo soli ciklā, pēc tam, kad ir iestatītas darbības parametru vēlamās vērtības pirmajai darbībai (1. fāze), pieskarieties ciparam, kas atbilst nākamās fāzes numuram (3E att.) - visus darbības parametrus varēs iestatīt jaunai darbībai.
- Papildu ekrānā soļa (fāzes) numurs tiks parādīts kreisajā apakšējā stūrī.
- Cikla laikā displejā būs redzams aktīvās fāzes numurs un viss fāžu skaits.

Atlikta starta iestatījums

- Papildu parametru ekrānā (4. att.) pieskarieties cipariem, kas saistīti ar atlikta starta simbolu (4.B att.) - parādīsies iestatījumu ekrāns (4E att.).
- Mainiet vērtību, izmantojot parādīto tastatūru.
- Lai apstiprinātu vērtību, pieskarieties simbolam ✓ (1B attēls).
- Aktivizējot atlikto startu, laika atskaides režīmā tiks parādīts atlikušais laiks līdz cikla startam (4F. attēls). Skaitīšanas beigās tiks informētas ar skaņas signālu un simbolu "DONE" (1J attēls).

PIEZĪME: Atlikto startu var iestatīt maksimāli uz 23 stundām un 59 minūtēm. Lai deaktivizētu funkciju iestatīto vērtību 00:00.

PRIEKŠSILDĪŠANAS iestatījums

- Papildu parametru ekrānā (4. att.) pieskarieties cipariem, kas saistīti ar priekšsildīšanas simbolu (4.A att.) - parādīsies iestatījumu ekrāns (4G att.); mainiet vērtību, izmantojot parādīto tastatūru. Iepriekšējās uzsildīšanas vērtība vienmēr tiek pievienota galvenajai temperatūrai (piemēram, ja temperatūra tiks iestatīta uz 180 °C un iepriekšēja uzsildīšana uz 50 °C, temperatūra kamerā sasniegs 230 °C).
- Lai apstiprinātu vērtību, pieskarieties simbolam ✓ (1B attēls).
- Lai deaktivizētu funkciju, iestatiet vērtību 0 °C.
- Aktivētās iepriekšējās uzsildīšanas fāzes laikā pašreizējā kameras temperatūra tiks parādīta ar redzamu iepriekš iestatīto uzsildīšanas temperatūru (4H att.).
- Sasniegtā temperatūra tiks informēta ar skaņas signālu un simbolu "DONE" (1J attēls). Atveriet durvis, lai deaktivizētu trauksmi. Aizveriet durvis — galvenais cikls sāksies automātiski.

PIEZĪME: Iepriekšējās uzsildīšanas temperatūra nedrīkst pārsniegt 270 °C (summā).

GALVENĀS TEMPERATŪRAS iestatījums

- Papildu parametru ekrānā (4. att.) pieskarieties aktivizēšanas simbolam no OFF uz ON (1F-G att.), kas saistīts ar zondes simbolu (4C att.).
- Lai apstiprinātu iestatījumu, pieskarieties simbolam ✓ (1B att.).
- Darbības parametru ekrāns mainīsies: laika vērtība tiks mainīta uz temperatūras pamatvērtību (4I. attēls); pieskarieties cipariem, kas atbilst zondes simbolam - tiks parādīts temperatūras iestatīšanas ekrāns (4J. attēls).
- Mainiet vērtību, izmantojot parādīto tastatūru.
- Lai apstiprinātu vērtību, pieskarieties simbolam ✓ (1B attēls).
- Cikla laikā displejā būs redzama pašreizējā cepeša iekšējā temperatūra un iestatītā cepeša iekšējā temperatūra katrai fāzei/ciklam.

PIEZĪME: Ja ir iestatīta cepeša iekšējā temperatūra, laika iestatījums tiek izvadīts. Cikla/strāvas darbība (ja vairāk nekā 1) beidzas, līdz tiek sasniegta iestatītā iekšējā temperatūra.

UZMANĪBU: Šī iestatījuma laikā termozonde tiek izmantota ēdiena iekšpusē. Izvairieties no saskares ar kauliem. Zondes kabelim jāiziet cauri durvju blīvei apakšā. Ja cikls ir iestatīts bez iepriekš minētajiem parametriem, termozonde jāievieto noteiktā ligzdā. Ja nē, displejā būs redzama kļūda.

Cikla IEDARBINĀŠANA vai APTURĒŠANA

- Lai sāktu ciklu, pēc visu parametru iestatīšanas pieskarieties simbolam ✓ (1B att.). Atkarībā no cikla veida (bez zondes vai ar zondi) tiks parādīts atbilstošais ekrāns (5A-B attēls).
- Lai pārtrauktu aktīvo ciklu jebkurā laikā, pieskarieties jebkurai ekrāna apgabalam un pēc tam pieskarieties simbolam "X" (1.C att.) un turiet to nospiestu 3 sekundes.
- Kad cikls būs beidzies, 1 minūtes ieslēgsies skaņas signāls.
- Cikla laikā visus parametrus var mainīt, pieskaroties attiecīgajam ciparam. Lai atgrieztos aktivizētā cikla ekrānā, pieskarieties simbolam "ATPAKAL" (1D. attēls).

RECEPŠU GRĀMATA

Ierīcei ir recepšu grāmata, kurā var saglabāt programmas līdz 100.

- Lai pārietu uz noklusējuma programmu sarakstu, pieskarieties recepšu grāmatas simbolam (2.E att.); displejā būs redzami recepšu numuri - iedegas baltā krāsā (tukši skaitļi) un tumši skaitļi (uzņemtie skaitļi) - Zīm.6A.
- Lai atlasītu jebkuru programmu, pieskarieties atbilstošajam numuram — numurs tiks atzīmēts ar sarkanu rāmi (6B attēls). Pieskarieties "dzēst", lai atiestatītu lietoto numuru (saglabātā programma ar atlasīto numuru tiks dzēsta).
- Lai saglabātu jaunu programmu ar jauniem darbības parametriem, izvēlieties papildu izvēlni (3F att.) un pēc tam pieskarieties pie "Saglabāt" papildu parametru ekrānā (4D att.) - displejā būs redzami programmu numuri (6C att.). Izvēlieties vēlmes numuru un vēlreiz pieskarieties "saglabāt".

PIEZĪME: Ja izvēlieties tumšāku numuru (daža programma jau pastāv zem šī numura), jaunā programma aizstās esošo (vecā programma tiks pārrakstīta).

DZESĒŠANAS funkcija

- Sākuma ekrānā (2B att.) pieskarieties pie simbola dzesēšanas funkcijai (2D att.). Pašreizējā kameras temperatūra tiks parādīta dzesēšanas funkcijas ekrānā (7. attēls). Lai sāktu dzesēšanu, atveriet durvis.
- Funkciju var atcelt jebkurā laikā, pieskaroties simbolam "BACK" (1D attēls); pretējā gadījumā tā tiek automātiski atspējota, kad temperatūra kamerā samazinās līdz 40 °C.

PIEZĪME: Dzesēšanas funkcija aktivizēta, kad durvis ir atvērtas - nepieskarieties nevienam elementam kamerā. APDEGUMU RISKS.

DATUMA UN LAIKA iestatījums

- Vispārējo iestatījumu ekrānā (8. attēls) pieskarieties simbolam, kas saistīts ar kalendāru/pulksteni (8A attēls). Tiks parādīts datuma un laika iestatīšanas ekrāns (8G attēls).
- Pieskarieties vēlmju ciparam, lai mainītu vērtību (cipari sāks mirgot). Mainiet datumu vai laiku, pieskaroties simboliem "+" vai "-".
- Lai apstiprinātu vērtību, pieskarieties simbolam ✓ (1B attēls). Lai izietu, nesaglabājot, pieskarieties simbolam "BACK" (1D attēls).



Pārslēgšanās starp °C/F

- Vispārējo iestatījumu ekrānā [8. attēls] pieskarieties simbolam, kas saistīts ar °C/F (8B attēls). Tikš parādīts ierīču no maiņas ekrāns (8H attēls).
- Ierīce °C ir iestatīta kā noklusējums, tāpēc ierīce F ir iestatīta ar simbolu "OFF" pozīcijā [1G att.]. Lai iestatītu ierīces °F slēdža simbolu pozīcijā IESLĒGTS (1F attēls).
- Lai apstiprinātu vērtību, pieskarieties simbolam ✓ (1B attēls).

IMPORTĒŠANAS / EKSPORTĒŠANAS programmas, izmantojot

USB

- USB ports atrodas durvju apakšējā engē.
- Lai importētu jaunas programmas no USB diska, pēc diska pievienošanas pieskarieties USB simbolam [8E attēls] no vispārējā iestatījumu ekrāna. Tikš parādīts importēšanas/eksportēšanas ekrāns (8J attēls) — pieskarieties pie "importēt"; kā apstiprinājums tiks atskaņots trauksmes signāls.
- Lai eksportētu programmas: pieskarieties pie "eksports" no importa/eksporta ekrāna (8J attēls) — skaņas signāls tiks atskaņots kā apstiprinājuma signāls.

SISTĒMAS INFORMĀCIJA

- Vispārīgo iestatījumu ekrānā [8. attēls] pieskarieties simbolam "i" [8C attēls]. Ievadiet paroli "1234" un pieskarieties simbolam ✓ (1B att.), lai apstiprinātu. Pēc 10 sekundēm displejs atgriezīsies pie vispārējā iestatījumu screen.

DISPLEJA IESTĀTĪJUMA KRĀSA

- Lai mainītu displeja krāsu, vispārīgo iestatījumu ekrānā [8. attēls] pieskarieties melnā un baltā apla simbolam [8D attēls]. Parādīsies krāsu maiņas ekrāns [8I. attēls].
- Pieskarieties burtam "B", lai iestatītu melnu (tumšu) background, vai pieskarieties burtam "W", lai iestatītu baltu (gaišu) fonu. Pieskarieties simbolam ✓ (1B att.), lai apstiprinātu.

HACCP funkcija

- Lai izmantotu HACCP funkciju, lai pastāvīgi uzraudzītu cikla USB diska datus, ir jābūt savienotam ar ierīci.
- Lai aktivizētu funkciju, vispārīgo iestatījumu ekrānā [8. attēls] pieskarieties simbolam, kas saistīts ar HACCP funkciju [8F attēls].
- Parādītājā ekrānā [8K attēls] pārslēdziet aktivizēšanas simbolu no "OFF" pozīcijas uz "ON" pozīciju [1F-G attēls].

Tīrīšana un apkope

- **UZMANĪBU!** Pirms ierīces uzturēšanas, tīrīšanas un apkopes vienmēr atvienojiet to no elektrotīkla un atdzesējiet.
- Tīrīšanai neizmantojiet ūdens strūklu vai tvaika tīrītāju un nestumiet ierīci zem ūdens, jo tā daļas var samīkrt un izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
- Ja ierīce netiek uzturēta labā tīrības stāvoklī, tas var negatīvi ietekmēt ierīces kalpošanas laiku un izraisīt bīstamu situāciju.
- Pārtikas atliekas regulāri jātīra un jāizņem no ierīces. Ja ierīce netiek pienācīgi iztīrīta, tā saīsinās tās kalpošanas laiku un lietošanas laikā var radīt bīstamus apstākļus.

Manuālā tīrīšana

- Notīriet atdzesēto ārējo un iekšējo virsmu ar drānu vai sūkli, kas nedaudz samitrināts ar maigu ziepju šķīdumu.
- Higjēnas apsvērumu dēļ ierīce ir jātīra pirms un pēc lieto-

šanas.

- Izvairieties no ūdens saskares ar elektriskajām sastāvdaļām.
- Nekādā gadījumā neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos.
- Nekad neizmantojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus, abrazīvus sūkļus vai tīrīšanas līdzekļus, kas satur hloru. Tīrīšanai neizmantojiet tērauda vati, metāla piederumus vai asus vai smailus priekšmetus. Neizmantojiet benzīnu vai šķīdinātājus!
- Neviena daļa nav mazgājama trauku mazgājamā mašīnā.
- Tīriet ventilatoru ar piemērotiem atkaļķošanas līdzekļiem, lai nodrošinātu kaļķakmens veidošanos.
- Noņemiet durvju blīvi un mazgājiet to atsevišķi ar siltu ziepju ūdeni, pēc tam noskalojiet un nosusiniet ar mīkstu drānu.

Pusautomātiskā tīrīšana

- Uzklājiet piemērotu mazgāšanas līdzekli uz kameras sienām, ventilatora pārsegumiem un durvju stikla. Atstājiet uz aptuveni 20 minūtēm.
- Iestatiet temperatūru uz aptuveni 100–120 °C un mitrināšanas līmeni uz 5. pozīciju. Iestatiet laiku uz 15 minūtēm.
- Pēc cikla beigām atveriet durvis un pagaidiet, līdz ierīce atdziest. Noskalojiet ar ūdeni.
- Lai izžvētu kameru, iestatiet ciklu uz 10 minūtēm un temperatūru uz aptuveni 180–200 °C (atkārtojiet ciklu, ja nepieciešams).
- Pēc tīrīšanas atstājiet durvis nedaudz atvērtas.

Apkope

- Regulāri pārbaudiet ierīces darbību, lai novērstu nopietnus negadījumus.
- Ja redzat, ka ierīce nedarbojas pareizi vai radusies problēma, pārtrauciet tās lietošanu, izslēdziet to un sazinieties ar piegādātāju.
- Visi apkopes, uzstādīšanas un remonta darbi jāveic speciālistiem un pilnvarotiem tehniķiem vai ražotāja ieteiktiem.

Transportēšana un uzglabāšana

- Pirms uzglabāšanas vienmēr pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no elektrotīkla un pilnībā atdzesusi.
- Glabājiet ierīci vēsā, tīrā un sausā vietā.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet uz ierīces smagus priekšmetus, jo tas var to sabojāt.
- Nepārvietojiet ierīci, kamēr tā darbojas. Pārvietojot ierīci, atvienojiet to no elektrotīkla un turiet apakšā.

Problēmu novēršana

Ja ierīce nedarbojas pareizi, lūdzu, pārbaudiet tālāk esošo tabulu, lai uzzinātu par risinājumu. Ja joprojām nevarat atrisināt problēmu, lūdzu, sazinieties ar piegādātāju/pakalpojumu sniedzēju.

Problēmas	Iespējamais iemesls	Iespējamais risinājums
Ierīce nedarbojas (vadības panelis ir pilnībā izslēgts).	Bojāts savienojums ar elektrotīklu.	Pārbaudiet savienojumu ar strāvas avotu.
	Sprieguma trūkums.	Atjaunojiet strāvas padeves spriegumu.
	Izdedzis elektronisks borta aizsardzības drošinātājs.	Sazinieties ar tehnisko dienestu.



Gatavošanas cikls aktīvs – ierīce nedarbojas.	Durvis atvērtas.	Pareizi aizveriet durvis.
	Durvju sensors ir bojāts.	Sazinieties ar tehnisko dienestu.
Mitrināšana / tvaika ražošana nedarbojas.	Bojāts ūdens savienojums.	Pārbaudiet savienojumu ar ūdensvadu.
	Slēgts ūdens vārsts.	Atveriet vārstu.
	Iespēsts ūdens ieplūdes filtrs.	Iztīriet filtru.
	Bojāts ūdens ieplūdes solenoida vārsts.	Sazinieties ar tehnisko dienestu.
Durvis aizvērtas. Izklūt no tvaika caur blīvi.	Blīve nav pareizi uzstādīta.	Pārbaudiet starplikas mezglu.
	Bojāta blīve.	Sazinieties ar tehnisko dienestu.
	Rokturis ir nepareizi noregulēts.	
Nevienmērīga gatavošana.	Viens no motoriem ir bojāts vai darbojas ar mazu ātrumu.	Sazinieties ar tehnisko dienestu.
	Motori nebrauc atpakaļgaitā.	
	Bojāti sildelementi.	
Iekšējā lampa nedarbojas.	Lampa bojāta	Nomainiet spuldzi.
Pastāvīgi aktivizēta drošības termiskā aizsardzība.	Bojāta termiskā aizsardzība.	Sazinieties ar tehnisko dienestu.
	Vadības termostats ir bojāts.	

Kļūdas koda identifikācija

Kļūdu kodi	Iespējamais iemesls	Iespējamais risinājums
E01: Kameras zonde nav noteikta.	Pārtraukts savienojums starp zondi un elektronisko plāksni.	Sazinieties ar tehnisko dienestu.
	Kameras zonde ir bojāta.	
E02: Kodola zonde nav noteikta.	Pārtraukts savienojums starp zondi un elektronisko plāksni.	Sazinieties ar tehnisko dienestu.
	Serdes zonde ir bojāta.	
E03: Barošanas avota aptumšojums.	Galvenās jaudas trūkums laika periodā.	Reaktīvs pārtraukts cikls.
E04: USB kļūda	USB nav noteikts/nolasisms/bojāts.	Nomainiet USB disku.
	Pārtraukts savienojums starp USB portu un elektronisko plāksni.	Sazinieties ar tehnisko dienestu.

Garantija

Defekts, kas ietekmē ierīces funkcionalitāti un parādās gada laikā pēc tās iegādes, var novērst, tos salabojot vai nomainot bez maksas, ja ierīce tiek izmantota un uzturēta atbilstoši instrukcijām un nav izmantota nepareizi vai nepareizi. Jūsu likumīgās tiesības netiek ietekmētas. Ja ierīces garantija tiek pieprasīta, norādiet, kur un kad ierīce tika iegādāta, un iekļaujiet pirkuma apliecinājumu (piem., kvīti).

Saskaņā ar mūsu pastāvīgas produktu izstrādes politiku mēs paturam tiesības bez brīdinājuma mainīt produktu, iepakojumu un dokumentācijas specifikācijas.

Likvidēšana un vide



Bojājot ierīci, to nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Tā vietā jūs esat atbildīgs par atbrīvošanos no atkritumiem, nododot tos atkritumu savākšanas punktā. Šī noteikuma neievērošana var tikt sodīta saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem par atkritumu likvidēšanu. Jūsu atkritumu aprīkojuma atsevišķa savākšana un pārstrāde iznīcināšanas laikā palīdzēs saglabāt dabas resursus un nodrošinās to pārstrādi tādā veidā, kas aizsargā cilvēku veselību un vidi. Lai iegūtu plašāku informāciju par to, kur jūs varat atnest atkritumus pārstrādei, lūdz, sazinieties ar savu vietējo atkritumu savākšanas uzņēmumu. Ražotājs un importētājs neuzņemas atbildību par pārstrādi, apstrādi un ekoloģisku likvidēšanu ne tieši, ne izmantojot publisku sistēmu.

LIETUVIŲ

Gerb. kliente,

Dēkojame, kad jīsijgote šj „Hendi” prietaisā. Prieš montuodami ir naudodami šj prietaisā pirmā kartā, atidžiai perskaitytikite šj naudotojo vadovā, ypač atkreipdami dēmesj j toliau pateiktas saugos taisykles.

Saugos instrukcijas

- Prietaisā naudokite tik pagal numatytą paskirtį, kaip aprašyta šiame vadove.
- Gamintojas neatsako už jokią žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo ir netinkamo naudojimo.
-  **PAVOJUS! ELEKTROS SMŪGIO RIZIKA!** Nebandykite patys taisyti prietaisą. Nemerkite prietaiso elektrinių dalių į vandenį ar kitus skysčius. Niekada nelaikykite prietaiso po tekančiu vandeniu.
- NIEKADA NENAUDOKITE PAŽEISTO PRIETAISO!** Reguliariai tikrinkite elektros jungtis ir laidą, ar nėra pažeidimų. Jeigu prietaisas pažeistas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Visus remonto darbus turi atlikti tik tiekėjas arba kvalifikuotas asmuo, kad būtų išvengta pavojaus ar sužalojimo.
- ĮSPĖJIMAS!** Nustatydami prietaiso padėtį, jei reikia, saugiai veskite maitinimo kabelį, kad netyčia nesitrauktumėte, nepažeistumėte, nepalietumėte kaitinimo paviršiaus arba nesukeltumėte pavojaus suklupti.
- ĮSPĖJIMAS!** Kol kištukas yra lizde, prietaisas yra prijungtas prie maitinimo šaltinio.
- ĮSPĖJIMAS!** VISADA išjunkite prietaisą prieš atjungdami nuo maitinimo šaltinio, valymo, priežiūros ar laikymo.
- Prietaisą junkite tik prie elektros lizdo, kurio įtampa ir dažnis nurodyti prietaiso etiketėje.
- Nelieskite kištuko / elektros jungčių drėgnomis arba drėgnomis rankomis.
- Prietaisą ir elektros kištuką / jungtis laikykite atokiai nuo vandens ir kitų skysčių. Jeigu prietaisas patenka į vandenį, nedelsdami ištraukite maitinimo jungtis. Nenaudokite prietaiso, kol jo nepatikrino sertifikuotas technikas. Nesilaikant šių nurodymų, kyla pavojus gyvybei.
- Prijunkite maitinimo šaltinį prie lengvai prieinamo elektros lizdo, kad avariniu atveju prietaisą būtų galima nedelsiant atjungti.
- Įsitikinkite, kad laidas nesiliečia su aštriais ar karštais daiktais ir saugo jį nuo atviros ugnies. Niekada netraukite maitinimo laido, kad ištrauktumėte jį iš lizdo, visada traukite kištuką.



- Niekada nenešiotkite prietaiso už jo laido.
- Niekada nebandykite patys atidaryti prietaiso korpuso.
- Nekiškite daiktų į prietaiso korpusą.
- Niekada nepalikite prietaiso be priežiūros, kol jis naudojamas.
- Šį prietaisą turi naudoti apmokytas personalas restorano virtuvėje, valgykla ar baro personalas ir t. t.
- Šio prietaiso neturėtų naudoti asmenys, turintys fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų, arba asmenys, neturintys patirties ir žinių.
- Šio prietaiso jokių būdų negalima naudoti vaikams.
- Prietaisą ir jo elektros jungtis laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.
- Niekada nenaudokite priedų ar kitų papildomų prietaisų, išskyrus tuos, kurie tiekiami su prietaisu arba kuriuos rekomenduoja gamintojas. To nepadarius, naudotojai gali kilti pavojus saugai ir prietaisas gali būti sugadintas. Naudokite tik originalias dalis ir priedus.
- Nenaudokite šio prietaiso išorinių laikmačių arba nuotolinio valdymo sistema.
- Nedėkite prietaiso ant kaitinimo objekto (dujinės, elektrinės, anglies viryklės ir pan.).
- Neuždenkite veikiančio prietaiso.
- Ant prietaiso viršaus nedėkite jokių daiktų.
- Nenaudokite prietaiso šalia atviros liepsnos, sprogių ar degių medžiagų. Prietaisą visada naudokite ant horizontalaus, stabilaus, tvirto, karščiu atsparaus ir sauso paviršiaus.
- Prietaisas netinka montuoti toje vietoje, kurioje galima naudoti vandens srovę.
- Naudojimo metu palikite bent 20 cm plotą aplink prietaisą ventiliacijai.
- **ĮSPĖJIMAS!** Visas prietaiso ventiliacijos angas laikykite neužkimštas.

LT

Specialios saugos instrukcijos

- Nenaudokite prietaiso maistui ar skysčiams paruošti uždarame inde, nes konteineris gali sprogti.
- Maisto produktai, kurių sudėtyje yra lengvai degių medžiagų, neturi būti virti, pvz., Alkoholio pagrindu pagaminti maisto produktai; gali pasireikšti savaiminio deginimo reiškiniai, dėl kurių maisto gamtinio kameroje gali kilti gaisrai ir sprogiškai.
- **Dėmesys!** Prietaisas turi būti įrengtas po išmetamuoju gaubtu, kad būtų užtikrinta, jog visi darbo metu susidarę garai ir kiti garai būtų laisvai naudojami.
-  **PERSPĖJIMAS! BURNŲ RIZIKA! KARŠČIOS PASTABOS!** Naudojimo metu prienamų paviršių temperatūra yra labai aukšta. Palieskite tik valdymo skydelį, rankenas, jungiklius, laikmačio valdymo rankenėles arba temperatūros valdymo rankenėles ir t. t.
- **PERSPĖJIMAS! BURNŲ RIZIKA!** Atkreipkite dėmesį į maisto konteinerių tvarkymą virimo metu ir po jo: jie gali būti labai karšti. Dėvėkite tinkamus apsauginius šiluminius drabužius, kad išvengtumėte nudegimų.
- Operacijos metu, kai durelės atidarytos, nenuimkite ventiliatoriaus dangčio; nelieskite vis dar karštų judančių ventiliatorių ir rezistorių.
-  **ĮSPĖJIMAS!** Norėdami išvengti išplitimo, nenaudokite pakrautų indų su skysčiais ar maisto gamtinio prekėmis, kurios tampa skystos kaitinant lentynose, esančiose aukščiau nei 1,6 m virš grindų.

- **ĮSPĖJIMAS!** Atidarant maisto gamtinio skyriaus dureles, gali išsiveržti karšti garai.
- Neperkraukite vidinių lentynų. Didžiausia apkrova paminėta „Techninėje specifikacijoje“.
- Prietaisas turi būti prijungtas prie lygiavertės sistemos, kurios veiksmingumą reikia tinkamai įvertinti pagal taikomas taisykles. Šį jungtį tarp prietaisų turi būti užmegzta per tinkamą gnybtą, pažymėtą simboliu . Lygiavertį laidininką turi sudaryti ne mažiau kaip 2,5 mm².
- Jei pažeistas maitinimo laidas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašios kvalifikacijos asmenys, kad būtų išvengta pavojaus.
- Nauji su prietaisu tiekiami žarnos komplektai turi būti naudojami, o senų žarnų komplektų negalima naudoti pakartotinai.
- Visada prijunkite prietaisą prie geriamojo vandens tiekimo.
- Nenaudokite durelių rankenos prietaisui perkelti (galimas stiklo lūžimas).

Numatytoji paskirtis

- Šis prietaisas skirtas naudoti profesionaliai, taip pat ir komerciniams tikslams, pavyzdžiui, restoranų, valgyklų, ligoninių ir komercinių įmonių, pvz., kepyklų, skerdyklų ir kt., virtuvėse, bet ne nuolatinei masinei maisto gamybai.
- Prietaisas skirtas tik maistui gaminti (visiems kepiniams, kepiniams ir maistui kepti): šviežiems ir užšaldytiems; atšaldytam ir užšaldytam maistui atšaldyti, mėesai, žuviai ir daržovėms gaminti garuose ir kt. Bet koks kitoks naudojimas gali sugadinti prietaisą arba sužaloti žmogų.
- Prietaiso naudojimas bet kokiais kitais tikslais laikomas netinkamu prietaiso naudojimui. Naudotojas yra išimtinai atsakingas už netinkamą prietaiso naudojimą.

Įžeminimo įrengimas

Šis prietaisas priskiriamas I apsaugos klasei ir turi būti prijungtas prie apsauginio įžeminimo. Įžeminimas sumažina elektros šoko riziką, suteikiant elektros srovės išėjimo laidą. Šiame prietaise įrengtas maitinimo laidas su įžeminimo kištu ku arba elektros jungtimis su įžeminimo laidu. Jungtys turi būti tinkamai sumontuotos ir įžemintos.

Valdymo skydelis

Pagrindiniai simboliai (1 pav., 3 psl.)

- ĮJUNGTI / IŠJUNGTI
- PATVIRTINTI / PALEISTI
- SUSTABDYMAS / ATŠAUKIMAS
- Atgal
- Pradžios ekranas
- Aktyvi funkcija (įjungta)
- Deaktyvi funkcija (išjungta)
- Didėjanti vertė
- Mažėjanti vertė
- Išankstinis pašildymas / atidėtas paleidimas baigtas

Bendrieji ekranai (2 pav., 3 psl.)

- Budėjimo režimas
- Pradžios ekranas
- Veikimo parametrai
- Aušinimo funkcija
- Receptų knyga (programos)
- Bendrosios nuostatos



Veikimo parametrų ekranas (3 pav., 3 psl.)

- A. Laikas
- B. Temperatūra
- C. Humidifikacija
- D. Ventilatoriaus greitis
- E. Fazės numeris
- F. Papildomi parametrai
- G. Laiko nustatymo ekranas
- H. Temperatūros nustatymo ekranas

Papildomų parametrų ekranas (4 pav., 4 psl.)

- A. Išankstinis pašildymas
- B. Vėluoja žvaigždė
- C. Ciklas su pagrindiniu zonu
- D. Programos išsaugojimas
- E. Atidėto paleidimo nuostatos ekranas
- F. Aktyvinto atidėto paleidimo ekranas
- G. Išankstinio įkaitinimo nuostatų ekranas
- H. Suaktyvinto išankstinio įkaitinimo ekranas
- I. Veikimo parametrai su aktyvintu pagrindiniu zonu
- J. Kepimo temperatūros nustatymo ekranas

Aktyvinto ciklo ekranai (5 pav., 4 psl.)

- A. Standartinis ciklas
- B. Ciklas su pagrindiniu zonu

Receptų knyga (6 pav., 5 psl.)

- A. Pasirinkti programos numerį
- B. Programos pasirinkimas – pasirinktas numeris
- C. Programos išsaugojimo ekranas

Aušinimo funkcija

(7 pav., 5 psl.)

Bendrųjų nuostatų ekranas (8 pav., 6 psl.)

- A. Data ir laikas
- B. Rodomos temperatūros vienetų keitimas
- C. Sistemos informacija
- D. Spalvota ekrano tema
- E. USB – importas / eksportas
- F. RVASVT funkcija
- G. Datos ir laiko nustatymas
- H. Keičiamų vienetų ekranas °C / F
- I. Kintančios ekrano spalvos ekranas
- J. Eksporto / importo ekranas
- K. RVASVT funkcijos aktyvinimo ekranas

Veikimo parametrai

- 1. Kepimo laikas (3A / 3G pav.) – nuo 1 minutės iki 11 valandų 59 minučių arba begalybės laiko [∞]
- 2. Maisto gaminimo temperatūra (3B / 3H pav.) – 30 °C – 270 °C [86 F – 518 F]
- 3. Kepimo temperatūra (4C/4J pav.) – 1 °C–99 °C [33–210 F]
- 4. Humidifikacija (3C pav.) – nuo OFF iki 100 % [10 % intervalai]
- 5. Ventilatoriaus greitis (3D pav.) – 1 arba 2

Elektros jungtis

(10 pav., 7 psl.)

- Nuolatinėje jungtyje prie maitinimo tinklo tarp prietaiso ir maitinimo tinklo turi būti įrengtas apsauginis poliaus jungiklis, kuris būtų mažiausiai atidarytas tarp III viršįtampio kategorijos (4000 V) kontaktinių asmenų, kurių įkrovos dydis atitinka taikomus reikalavimus [automatinis grandinės išjungiklis].

- Jungčiai naudojamas apsauginis poliaus jungiklis turi būti lengvai pasiekiamas įrengus prietaisą.

Vandens jungtis

- Maksimali vandens temperatūra neturi viršyti 30 °C.
- Jeigu slėgis viršija 2 barus, vandens slėgis turi būti nuo 100 iki 200 kPa (1–2 bar). Jeigu slėgis viršija 2 barus, priešais prietaisą sumontuokite slėgio mažinimo įtaisą. Jei slėgis mažesnis nei 1 baras, naudokite siurbį slėgio vertei padidinti.
- Vandens kietumas turi būti nuo 0,5 °f iki 3 °f. Prietaisas turi būti įrengtas su vandens minkštikliu, kad sumažėtų kalkių nuosėdų susidarymas.
- Vandens nutekėjimas turi būti jungiamas per tinkamą gaudyklę. Jei išleidimo vamzdis perduodamas į atvirą grindų išleidimo atstumą tarp vamzdžio ir išleidimo taško, jis turi būti 25-30 mm. Sienoje montuojamas išleidimas taip pat leidžiamas tol, kol išleidimo vamzdis išlaiko 4-5% pastovų nuolydį.

Paruošimas prieš naudojimą

- Nuimkite visas apsaugines pakuotes, foliją ar juostas.
- Patikrinkite, ar prietaisas yra geros būklės ir su visais priedais. Jei pristatymas nepilnas arba pažeistas, nedelsdami kreipkitės į tiekėją. Tokiu atveju nenaudokite prietaiso.
- Prieš naudodami, išvalykite priedus ir prietaisą (žr. ==> Valymas ir priežiūra).
- Patikrinkite, ar prietaisas visiškai sausas.
- Padėkite prietaisą ant horizontalaus, stabilaus ir karščiui atsparaus paviršiaus, kuris yra saugus nuo vandens purslų. Lygiuokite prietaisą reguliuojamomis kojelėmis. Neardykite kojų. Prietaisą statykite tik ant tinkamo stovo – nestatykite jo ant grindų.
- Jei ateityje ketinate laikyti prietaisą, laikykite pakuotę.
- Laikykite naudotojo vadovą, kad galėtumėte rasti būsimą nuorodą.

PASTABA! Dėl gamybos liekanų prietaisas gali skleisti lengvą kvapą per pirmuosius kelis naudojimo būdus. Tai yra normalu ir nerodo jokio defekto ar pavojaus. Patikrinkite, ar prietaisas gerai vėdinamas. Tuščią ciklą rekomenduojama paleisti 40/50 minučių, kai temperatūra yra 220/230 °C. Tokiu būdu visi nemalonūs, bet visiškai normalūs kvapai dėl šilumos izoliacijos, apimančios maisto gaminimo kamerą, ir silikono, naudojamo išoriniam sandarinimui, išsklaidomi.

Naudojimo instrukcijos

- **Dėmesys!** Venkite ilgalaikio maisto produktų, kurių sudėtyje yra rūgštinių medžiagų (citrinų sulčių, acto, druskos ir kt.), Plieninių paviršių pastovumo, kuris sukelia korozijos pablogėjimą.
- Kiekvieną kartą prieš gaminami įkaitinkite prietaisą, kad pasiektumėte geriausių rezultatų.
- Nepilkite druskos į maistą maisto gaminimo kameroje.

BAZINIS veikimas

- Norėdami įjungti prietaisą (perjungus elektros maitinimą), nustatykite mygtuką į JUNGIMO padėtį. Mygtukas yra kairėje prietaiso pusėje po apačia (9A pav. 6 psl.) ir yra pažymėtas specialia plokštele (9B pav.). Pirmiausia ekrane bus rodomi kompiuterio kodai, tada data, laikas ir simbolis JUNGTI / IŠJUNGTI (1A pav.) užsidsės – bus rodomas budėjimo režimas.
- Norėdami vėl įjungti ekraną, palieskite JUNGIMO / IŠJUNGIMO simbolį – ekrane bus rodomas pradžios ekranas (2B pav.).



- Norėdami vėl įjungti būdėjimo režimą, palieskite simbolį JUNGTI / IŠJUNGTI. Jei prietaisas neveiks ilgiau nei 10 minučių, būdėjimo režimas taip pat bus automatiškai įjungtas. Ekране bus rodomas tik datos, laiko ir JUNGIMO / IŠJUNGIMO simbolis (2A pav.).
- Norėdami pasirinkti pagrindinius veikimo parametrus, palieskite prietaiso simbolį (2C pav.). Bus parodytas pagrindinių veikimo parametru ekranas (3 pav.). Norėdami pakeisti pagrindinio veikimo parametro vertę, palieskite su noro parametru susijusius skaitmenis. Norėdami grįžti į pradžios ekraną, palieskite pradžios simbolį (1E pav.).
- Norėdami pasirinkti ir nustatyti papildomus parametrus, palieskite meniu simbolį (3F pav.) – bus parodytas papildomų parametru ekranas (4 pav.). Norėdami grįžti prie veikimo parametru, ekrane palieskite simbolį „BACK“ (1D pav.).
- Norėdami pakeisti bendrąsias nuostatas, pvz., datą, laiką ir pan., pagrindiniame ekrane palieskite nuostatų simbolį (2F pav.).

LAIKO nuostata

- Veikimo parametru ekrane (3 pav.) rodomi su laiko simboliu susiję jutikliniai skaitmenys (3A pav.) – laiko nustatymo ekranas bus rodomas (3G pav.).
- Pakeiskite vertę naudodami rodomą klaviatūrą. Norėdami nustatyti begalinį laiką (žemyninis ciklas), palieskite simbolį ∞.
- Norėdami patvirtinti vertę, palieskite simbolį ✓ (1B pav.).
- Ciklo metu bus rodomas likęs dabartinės fazės laikas (jei nustatytas daugiau nei vienas) ir likęs viso ciklo laikas.

TEMPERATŪROS nuostata

- Veikimo parametru ekrane (3 pav.) su temperatūros simboliu susiję jutikliniai skaitmenys (3B pav.) – bus rodomas temperatūros nustatymo ekranas (3H pav.).
- Pakeiskite vertę naudodami rodomą klaviatūrą.
- Norėdami patvirtinti vertę, palieskite simbolį ✓ (1B pav.).
- Ciklo metu bus rodoma dabartinė kameros temperatūra ir nustatyta kiekvienos fazės / ciklo temperatūra.

PAŽEIDINIMO / GARO nuostata

- Darbinių parametru ekrane (3 pav.) palieskite su drėkinimo simboliu (3C pav.) susijusius skaitmenis ir pakeiskite vertę, paliesdami simbolius „+“ arba „-“ (1H-I pav.).
- Norėdami patvirtinti vertę, palieskite simbolį ✓ (1B pav.).

FANY ŠEPETIMO nuostata

- Darbinių parametru ekrane (3 pav.) su ventiliatoriaus simboliu susiję 1 arba 2 jutikliniai skaitmenys (3D pav.) – pasirinktas greitis užsidsigs.

CIKLO ŽINGSNŲ nustatymas

- Norėdami pridėti kitą ciklo etapą, nustatę pirmojo veiksmo (1 fazės) veikimo parametru noro vertes, palieskite skaitmenį, atitinkantį kito etapo numerį (3E pav.) – visus veikimo parametrus bus galima nustatyti naujam žingsniui.
- Papildomame ekrane veiksmo (fazės) numeris bus rodomas kairiajame apatiniame kampe.
- Ciklo metu ekrane bus rodomas aktyvus fazės numeris ir visas fazių skaičius.

UŽVEDIMO nuostata

- Iš papildomų parametru ekrano (4 pav.) jutiklinių skaitmenų, susijusių su atidėto paleidimo simboliu (4B pav.) – bus rodomas nuostatų ekranas (4E pav.).

- Pakeiskite vertę naudodami rodomą klaviatūrą.
- Norėdami patvirtinti vertę, palieskite simbolį ✓ (1B pav.).
- Suaktyvinto atidėto paleidimo metu atgalinės atskaitos režimu bus rodomas laikas, likęs ciklui pradėti (4F pav.). Skaičiavimo pabaigą informuos garso signalas ir simbolis „Atlikta“ (1J pav.).

PASTABA: Uždelstą paleidimą galima nustatyti iki 23 val. 59 min. Norėdami išjungti funkciją, nustatykite vertę 00:00.

IŠANKSTINĖ nuostata

- Papildomų parametru ekrane (4 pav.) su išankstinio pašildymo simboliu (4A pav.) susiję jutikliniai skaitmenys – bus rodomas nuostatų ekranas (4G pav.); rodoma klaviatūra pakeiskite vertę. Išankstinio įkaitinimo vertė visada pidedama prie pagrindinės temperatūros (pvz., jei temperatūra bus nustatyta 180 °C temperatūroje, o išankstinis įkaitinimas 50 °C temperatūroje, temperatūra kameroje pasiekis 230 °C).
- Norėdami patvirtinti vertę, palieskite simbolį ✓ (1B pav.).
- Norėdami išjungti funkciją, nustatykite 0 °C vertę.
- Suaktyvinto išankstinio pašildymo fazės metu bus rodoma dabartinė kameros temperatūra su matoma nustatyta išankstinio pašildymo temperatūra (4H pav.).
- Pasiesta temperatūra bus informuota garso signalu ir simboliu „Atlikta“ (1J pav.). Atidarykite dureles, kad išjungtumėte pavojaus signalą. Uždarykite dureles – pagrindinis ciklas prasisės automatiškai.

PASTABA: Išankstinio įkaitinimo temperatūra negali viršyti 270 °C [suma].

ŠERDIES TEMPERATŪROS nuostata

- Iš papildomų parametru ekrano (4 pav.) palieskite įjungimo simbolį iš OFF į ON (1F-G pav.), susijusį su šerdies zondo simboliu (4C pav.).
- Norėdami patvirtinti nuostatą, palieskite simbolį ✓ (1B pav.).
- Darbinių parametru ekranas bus pakeistas: laiko vertė bus pakeista į kepimo temperatūros vertę (4I pav.); palieskite skaitmenis, atitinkančius kepimo zondo simbolį – bus parodytas kepimo temperatūros nustatymo ekranas (4J pav.).
- Pakeiskite vertę naudodami rodomą klaviatūrą.
- Norėdami patvirtinti vertę, palieskite simbolį ✓ (1B pav.).
- Ciklo metu ekrane bus rodoma esama kepimo temperatūra ir nustatyta kiekvienos fazės / ciklo kepimo temperatūra.

PASTABA: Jei nustatyta kepimo temperatūra, laiko nuostata yra ekskluduoja. Ciklo / srovės etapas (jei daugiau nei 1) baigiasi, kol bus pasiesta nustatyta kepimo temperatūra.

DĖMESIO: Šios nuostatos metu kepimo zondas naudojamas maisto viduje. Venkite kontakto su kaulais. Zondo kabelis turi praeiti pro durelių tarpiklį apačioje. Jei ciklas nustatytas be pirmiau minėtų parametru, kepimo zondą reikia įdėti į tam tikrą lizdą. Jei ne, ekrane bus rodoma klaida.

Ciklo paleidimas arba išjungimas

- Norėdami pradėti ciklą, nustatę visus parametrus, palieskite simbolį ✓ (1B pav.). Priklausomai nuo ciklo tipo (be šerdies zondo arba su juo), bus parodytas atitinkamas ekranas (5A-B pav.).
- Norėdami bet kurio metu nutraukti aktyvų ciklą, palieskite bet kurį ekrano sritį, tada 3 sekundes palieskite ir presuokite simbolį „X“ (1C pav.).
- Ciklui pasibaigus, 1 minutę įsijungs garsinis signalas.



- Ciklo metu visus parametrus galima keisti palietus atitinkamus skaitmenis. Norėdami grįžti į aktyvų ciklo ekraną, palieskite simbolį „BACK“ (1D pav.).

GAVIMO KORTELĖ

Prietaisas turi receptų knygą, kurioje galima laikyti programas iki 100.

- Norėdami įvesti į numatytąjį programų sąrašą, palieskite receptų knygos simbolį (2E pav.); ekrane bus rodomi receptų numeriai – apšviesti baltais (tuščias skaičius) ir užtemdyti skaičiai (paimti skaičiai) – Pav.6A.
- Norėdami pasirinkti bet kurią programą, palieskite atitinkamą numerį – skaičius bus pažymėtas raudonu rėmeliu (6B pav.). Palieskite „\Ištrinti\“, kad atkurtumėte nustatytą skaičių (įrašyta programa pagal pasirinktą numerį bus ištrinta).
- Norėdami įrašyti naują programą su naujais veikimo parametrais, pasirinkite papildomą meniu (3F pav.) ir papildomų parametru ekrane palieskite „Išsaugoti“ (4D pav.) – ekrane bus rodomi programos numeriai (6C pav.). Pasirinkite noro numerį ir dar kartą palieskite „Išsaugoti“.

PASTABA: Jei pasirinksite užtemdytą skaičių (kai kuri programa jau yra pagal šį numerį), nauja programa pakeis esamą (se-noji programa bus perrašyta).

AUŠINIMO funkcija

- Pagrindiniame ekrane (2B pav.) palieskite aušinimo funkcijos simbolį (2D pav.). Dabartinė kameros temperatūra bus rodoma aušinimo funkcijos ekrane (7 pav.). Norėdami pradėti aušinti, atidarykite dureles.
- Funkciją galima bet kada atšaukti palietus simbolį „BACK“ (1D pav.); priešingu atveju ji automatiškai išjungžiama, kai temperatūra kameroje sumažėja iki 40 °C.

PASTABA: Aušinimo funkcija suaktyvinta atidarius dureles – nelieskite jokio elemento kameroje. BURNŲ RIZIKA.

DATOS IR LAIKO nustatymas

- Bendrųjų nuostatų ekrane (8 pav.) palieskite simbolį, susijusį su kalendoriumi / laikrodžiu (8A pav.). Bus rodomas datos ir laiko nustatymo ekranas (8G pav.).
- Palieskite norų skaitmenį, kad pakeistumėte vertę (skaitmenys pradės mirksėti). Pakeiskite datą arba laiką paliesdami simbolius „+“ arba „-“.
- Norėdami patvirtinti vertę, palieskite simbolį ✓ (1B pav.). Norėdami išeiti neišsaugoję, palieskite simbolį „BACK“ (1D pav.).

Perjungimas tarp °C/F

- Bendrųjų nuostatų ekrane (8 pav.) palieskite simbolį, susijusį su °C/F (8B pav.). Bus rodomas vienetų ekrano keitimas (8H pav.).
- Jrenginys °C nustatytas kaip numatytasis, todėl F jrenginys nustatytas simboliu „OFF“ padėtyje (1G pav.). Norėdami nustatyti jrenginio °F jungiklio simbolį į ON padėtį (1F pav.).
- Norėdami patvirtinti vertę, palieskite simbolį ✓ (1B pav.).

IMPORT / EKSPORTO programos per USB

- USB prievadas yra ant apatinio durelių vyro.
- Norėdami importuoti naujas programas iš USB jrenginio, po to, kai prijungiate jrenginį, bendrojo nuostatų ekrano palieskite USB simbolį (8E pav.). Bus rodomas importo / eksporto ekranas (8J pav.) – palieskite „importuoti“; patvirtinimas bus išsiųstas smarklus pavojaus signalas.
- Norėdami eksportuoti programas: palieskite „\eksportuo-

t\“ iš importo / eksporto ekrano (8J pav.) – kaip „\patvirtina-moji\“ bus išleistas akustinis signalas.

SISTEMOS INFO

- Bendrųjų nuostatų ekrane (8 pav.) palieskite simbolį „i“ (8C pav.). Norėdami patvirtinti, įveskite slaptažodį „1234“ ir palieskite simbolį ✓ (1B pav.). Po 10 sekundžių ekranas grįš prie bendrųjų nuostatų šauksmo.

SUKURKITE EKRANO nuostatų TEMOS

- Norėdami pakeisti ekrano spalvą, bendrųjų nuostatų ekrane (8 pav.) palieskite juodai balto apskritimo simbolį (8D pav.). Bus rodomas spalvos keitimo ekranas (8I pav.).
- Palieskite raidę „B“, kad nustatytumėte juodą (tamsią) bak-terinę plokštumą, arba lietimo raidę „W“, kad nustatytumėte baltą (šviesų) foną. Norėdami patvirtinti, palieskite simbolį ✓ (1B pav.).

RVASVT funkcija

- Norint naudoti RVASVT funkciją, kad būtų galima nuolat stebėti ciklo USB atmintinės duomenis, reikia prijungti prie prietaiso.
- Norėdami įjungti funkciją, bendrųjų nuostatų ekrane (8 pav.) palieskite simbolį, susijusį su RVASVT funkcija (8F pav.).
- Ekrane rodomas (8K pav.) jungiklio aktyvinimo simbolis iš IŠ-JUNGIMO padėties į JUNGIMO padėtį (1F-G pav.).

Valymas ir priežiūra

- **Dėmesys!** Visada atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio ir atvėsinkite prieš jį laikydami, valydami ir atlikdami techninę priežiūrą.
- Valydami nenaudokite vandens srovės arba garų siurblio ir nestumkite prietaiso po vandeniu, nes dalys sušlaps ir gali kilti elektros smūgis.
- Jeigu prietaisas nėra laikomas geros švaros būklės, tai gali neigiamai paveikti prietaiso veikimo trukmę ir sukelti pavojingą situaciją.
- Maisto likučius reikia reguliariai valyti ir išimti iš prietaiso. Jei prietaisas nebus tinkamai išvalytas, jo naudojimo trukmė bus trumpesnė ir naudojimo metu gali kilti pavojinga būklė.

Rankinis valymas

- Aušintą išorinį ir vidinį paviršių valykite šluoste arba kempine, šiek tiek sudrekinata švelniu muilo tirpalu.
- Higienos sumetimais prietaisą reikia valyti prieš naudojimą ir po jo.
- Saugokite, kad vanduo nepatektų į elektros komponentus.
- Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.
- Niekada nenaudokite agresyvių valymo priemonių, abrazyvi-nių kempinių ar valymo priemonių, kurių sudėtyje yra chloro. Valymui nenaudokite plieno vilnos, metalinių indų ar aštrių ar smailių daiktų. Nenaudokite benzino ar tirpiklių!
- Jokia dalis nėra saugi plauti indaplovėje.
- Išvalykite ventiliatorių tinkamomis kalkių nuosėdų šalinimo priemonėmis, kad užtikrintumėte kalkių nuosėdų susidarymą.
- Nuimkite durelių tarpiklį ir nuplaukite jį atskirai šiltu muiluotu vandeniu, tada nuplaukite ir nusauskinkite minkšta šluoste.

Pusiau automatinis valymas

- Ant kameros sienelių, ventiliatoriaus dangčių ir vidinio durelių stiklo užtepkite tinkamą ploviklį. Palikite apie 20 minučių.
- Nustatykite maždaug 100-120 °C temperatūrą, o drėkinimo lygį nustatykite į 5 padėtį. Nustatykite laiką iki 15 minučių.



- Baigę ciklą, atidarykite dureles ir palaukite, kol prietaisas atvės. Nuplaukite vandeniu.
- Norėdami išdžiūti kamerą, nustatykite 10 minučių ciklą ir maždaug 180–200 °C temperatūrą (jei reikia, pakartokite ciklą).
- Po valymo palikite dureles šiek tiek atidarytas.

Techninė priežiūra

- Reguliariai tikrinkite prietaiso veikimą, kad išvengtumėte rimtų nelaimingų atsitikimų.
- Jeigu matote, kad prietaisas veikia netinkamai arba kyla problemų, nustokite jį naudoti, išjunkite prietaisą ir kreipkitės į tiekėją.
- Visus techninės priežiūros, montavimo ir remonto darbus turi atlikti specializuoti ir įgalioti technikai arba rekomenduojama gamintojas.

Transportavimas ir laikymas

- Prieš saugodami prietaisą visada įsitinkinkite, kad jis buvo atjungtas nuo maitinimo šaltinio ir visiškai atvėsęs.
- Prietaisą laikykite vėsioje, švarioje ir sausoje vietoje.
- Niekada nedėkite ant prietaiso sunkių daiktų, nes jie gali jį sugadinti.
- Nejudinkite prietaiso, kol jis veikia. Judėdami atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio ir laikykite jį apačioje.

Trikčių šalinimas

Jeigu prietaisas veikia netinkamai, žr. toliau pateiktą tirpalo lentelę. Jei vis dar negalite išspręsti problemos, kreipkitės į tiekėją / paslaugų teikėją.

Problemos	Galima priežastis	Galimas sprendimas
Prietaisas neveikia (valdymo skydelis visiškai išjungtas).	Netinkamai prijungtas prie maitinimo tinklo.	Patikrinkite, ar prijungtas prie maitinimo tinklo.
	Įtampas trūkumas.	Atkurkite maitinimo įtampą.
	Švytintis elektroninis plokštės apsaugos saugiklis.	Susisiekiama su technine tarnyba.
Kepimo ciklas aktyvus – prietaisas neveikia.	Durys atidarytos.	Tinkamai uždarykite dureles.
	Pažeistas durių jutiklis.	Susisiekiama su technine tarnyba.
Humidifikacija / garų gamyba neveikia.	Sugedęs vandens ryšys.	Patikrinkite prijungimą prie vandens tinklo.
	Uždaras vandens vožtuvas.	Atidarykite vožtuvą.
	Užsikimšęs vandens įleidimo filtras.	Išvalykite filtrą.
	Pažeistas vandens įleidimo solenoidinis vožtuvas.	Susisiekiama su technine tarnyba.
Durys uždarytos. Garų išbėgimas per tarpiklį.	Netinkamai sumontuotas Gasketas.	Patikrinkite tarpiklio bloką.
	Pažeistas tarpiklis.	Susisiekiama su technine tarnyba.
	Netinkamai sureguliuota rankena.	
Netolygus maišto gaminimas.	Vienas iš variklių yra sugedęs arba veikia mažu greičiu.	Susisiekiama su technine tarnyba.

Netolygus maišto gaminimas.	Varikliai nenukrypsta nuo krypties.	Susisiekiama su technine tarnyba.
	Pažeisti kaitinimo elementai.	
Vidinė lemputė neveikia.	Pažeista lempa	Pakeiskite lemputę.
Šiluminė apsauga nuolat įjungta.	Pažeista šiluminė apsauga.	Susisiekiama su technine tarnyba.
	Pažeistas valdymo termostatas.	

Klaidos kodo identifikavimas

Klaidų kodai	Galima priežastis	Galimas sprendimas
E01: Kameros zondas neaptiktas.	Nutrūkęs zondo ir elektroninės plokštės ryšys.	Susisiekiama su technine tarnyba.
	Pažeistas kameros zondas.	
E02: Branduolio zondas neaptiktas.	Nutrūkęs zondo ir elektroninės plokštės ryšys.	Susisiekiama su technine tarnyba.
	Pažeistas pagrindinis zondas.	
E03: Maitinimo tiekimo išjungimas.	Pagrindinės galios trūkumas per tam tikrą laikotarpį.	Reaguojamas pertrauktas ciklas.
E04: USB klaida	USB neaptiktas, neįskaitomas / pažeistas.	Pakeiskite USB atmintinę.
	Nutrūkęs USB prievado ir elektroninės plokštės ryšys.	Susisiekiama su technine tarnyba.

Garantija

Bet koks defektas, turintis įtakos prietaiso veikimui po vienerių metų nuo jo įsigijimo, bus pašalintas nemokamai jį pataisant arba pakeičiant, jeigu prietaisas buvo naudojamas ir prižiūrimas pagal instrukcijas ir juo nebuvo piktnaudžiaujama arba juo nebuvo piktnaudžiaujama. Jūsų įstatyminėms teisėms tai netaikoma. Jei prietaiso garantinė vertė yra ribota, nurodykite, kur ir kada jis buvo įsigytas, ir pateikite pirkimo įrodymą (pvz., čekį).

Laikydamiesi savo nuolatinio gaminių kūrimo politikos, pasilikame teisę keisti gaminio, pakuotės ir dokumentacijos specifikacijas be išankstinio įspėjimo.

Pašalinimas ir aplinka

 Deaktyvuojant prietaisą, jo negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Vietoje to, jūs atsakote už tai, kad jūsų atliekų tvarkymo įrangą būtų atiduota specialiai tam skirtam surinkimo punktui. Šios taisyklės nesilaikymas gali būti nubaustas pagal atliekų šalinimo taisykles. Atskiras jūsų atliekų įrangos surinkimas ir perdirkimas atliekų šalinimo metu padės tausoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad ji būtų perdirkama taip, kad būtų apsaugota žmonių sveikata ir aplinka.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kur galite atiduoti atliekas perdirti, susisiekiama su vietine atliekų surinkimo įmone. Gamintojas ir importuotojas neprisiima atsakomybės už perdirkimą, apdorojimą ir ekologinį šalinimą tiesiogiai ar per viešąją sistemą.

Caro Cliente,

Obrigado por adquirir este aparelho HENDI. Leia atentamente este manual do utilizador, prestando especial atenção aos regulamentos de segurança descritos abaixo, antes de instalar e utilizar este aparelho pela primeira vez.

Instruções de segurança

- Utilize o aparelho apenas para a finalidade para a qual foi concebido, conforme descrito neste manual.
- O fabricante não é responsável por quaisquer danos causados por um funcionamento incorreto e utilização indevida.
-  **PERIGO! RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO!** Não tente reparar o aparelho sozinho. Não mergulhe as peças elétricas do aparelho em água ou outros líquidos. Nunca segure o aparelho sob água corrente.
- **NUNCA UTILIZE UM APARELHO DANIFICADO!** Verifique regularmente as ligações elétricas e o cabo quanto a danos. Quando estiver danificado, desligue o aparelho da fonte de alimentação. Quaisquer reparações só devem ser realizadas por um fornecedor ou por uma pessoa qualificada para evitar perigos ou ferimentos.
- **AVISO!** Quando posicionar o aparelho, encaminhe o cabo de alimentação em segurança, se necessário, para evitar puxar acidentalmente, danificar-se, entrar em contacto com a superfície de aquecimento ou causar um perigo de tropeçar.
- **AVISO!** Desde que a ficha esteja na tomada, o aparelho está ligado à fonte de alimentação.
- **AVISO!** Desligue SEMPRE o aparelho antes de o desligar da fonte de alimentação, limpeza, manutenção ou armazenamento.
- Ligue o aparelho apenas a uma tomada elétrica com a tensão e frequência mencionadas na etiqueta do aparelho.
- Não toque na ficha/ligações elétricas com as mãos molhadas ou húmidas.
- Mantenha o aparelho e a ficha/ligações elétricas afastados de água e outros líquidos. Se o aparelho cair na água, retire imediatamente as ligações da fonte de alimentação. Não utilize o aparelho até ter sido verificado por um técnico certificado. O incumprimento destas instruções irá causar riscos potencialmente fatais.
- Ligue a fonte de alimentação a uma tomada eléctrica de fácil acesso para que possa desligar o aparelho imediatamente em caso de emergência.
- Certifique-se de que o cabo não entra em contacto com objetos afiados ou quentes e mantenha-o afastado de fogo aberto. Nunca puxe o cabo de alimentação para o desligar da tomada, puxe sempre pela ficha.
- Nunca transporte o aparelho pelo cabo.
- Nunca tente abrir a estrutura do aparelho sozinho.
- Não insira objectos na caixa do aparelho.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância durante a utilização.
- Este aparelho deve ser operado por pessoal qualificado na cozinha do restaurante, cantinas ou pessoal do bar, etc.
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento.
- Este aparelho não deve, em circunstância alguma, ser utilizado por crianças.
- Mantenha o aparelho e as respectivas ligações eléctricas fora

do alcance das crianças.

- Nunca utilize acessórios ou quaisquer outros dispositivos além dos fornecidos com o aparelho ou recomendados pelo fabricante. Se não o fizer, pode representar um risco de segurança para o utilizador e pode danificar o aparelho. Utilize apenas peças e acessórios originais.
- Não utilize este aparelho através de um temporizador externo ou de um sistema de controlo remoto.
- Não coloque o aparelho sobre um objecto de aquecimento (gasolina, electricidade, fogão a carvão, etc.).
- Não tape o aparelho em funcionamento.
- Não coloque objectos sobre o aparelho.
- Não utilize o aparelho perto de chamas abertas, materiais explosivos ou inflamáveis. Utilize sempre o aparelho numa superfície horizontal, estável, limpa, resistente ao calor e seca.
- O aparelho não é adequado para instalação numa área onde possa ser utilizado um jacto de água.
- Deixe um espaço de pelo menos 20 cm em redor do aparelho para ventilação durante a utilização.
- **AVISO!** Mantenha todas as aberturas de ventilação do aparelho livres de obstruções.

Instruções especiais de segurança

- Não utilize o aparelho para preparar alimentos ou líquidos num recipiente fechado, uma vez que o recipiente pode explodir.
- Não devem ser cozinhados alimentos que contenham substâncias facilmente inflamáveis, tais como alimentos à base de álcool; podem ocorrer fenómenos de autocombustão que levam a incêndios e explosões na câmara de cozedura.
- **ATENÇÃO!** O aparelho tem de ser instalado por baixo da tampa de escape para garantir que todo o vapor e outro vapor produzido durante o trabalho funciona livremente.
-  **ATENÇÃO! RISCO DE QUEIMADURAS! SUPERFÍCIES QUENTES!** A temperatura das superfícies acessíveis é muito elevada durante a utilização. Toque apenas no painel de controlo, pegas, interruptores, botões de controlo do temporizador ou botões de controlo da temperatura, etc.
- **ATENÇÃO! RISCO DE QUEIMADURAS!** Preste atenção ao manuseamento de recipientes de alimentos durante e após a cozedura: podem estar muito quentes. Use vestuário térmico de proteção adequado para evitar queimaduras.
- Durante o funcionamento, com a porta aberta, não retire a tampa do ventilador; não toque nos ventiladores e resistências em movimento que ainda estão quentes.
-  **AVISO!** Para evitar queimaduras, não utilize recipientes carregados com líquidos ou alimentos que se tornem líquidos ao aquecer em prateleiras posicionadas a níveis superiores a 1,6 m acima do chão.
- **AVISO!** Ao abrir a porta do compartimento de cozedura, pode sair vapor quente.
- Não sobrecarregue as prateleiras interiores. A carga máxima é mencionada em "Especificação técnica".
- O aparelho deve ser ligado a um sistema equipotencial cuja eficácia deve ser avaliada adequadamente de acordo com os regulamentos aplicáveis. Esta ligação deve ser configurada entre aparelhos através do terminal adequado marcado com o símbolo . O condutor equipotencial deve ter uma secção mínima de 2,5 mm².
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem de ser

PT



substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência técnica ou por pessoas igualmente qualificadas para evitar perigos.

- As novas mangueiras fornecidas com o aparelho devem ser utilizadas e as antigas mangueiras não devem ser reutilizadas.
- Ligue sempre o aparelho ao abastecimento de água potável.
- Não utilize o manípulo da porta para mover o aparelho (possível quebra do vidro).

Utilização prevista

- Este aparelho destina-se a ser utilizado para uso profissional, também para aplicações comerciais, por exemplo, em cozinhas de restaurantes, cantinas, hospitais e em empresas comerciais, como padarias, talhos, etc., mas não para produção contínua em massa de alimentos
- O aparelho foi concebido apenas para cozinhar alimentos (para todos os tipos de pastelaria, produtos de pastelaria e alimentos): frescos e congelados; para acondicionamento de alimentos refrigerados e congelados, para cozinhar a vapor carnes, peixe e legumes, etc. Qualquer outra utilização pode provocar danos no aparelho ou lesões pessoais.
- A utilização do aparelho para qualquer outra finalidade será considerada uma utilização indevida do dispositivo. O utilizador será o único responsável pela utilização indevida do dispositivo.

Instalação de ligação à terra

Este aparelho está classificado como sendo de **protecção de classe I** e tem de ser ligado a uma ligação à terra de protecção. A ligação à terra reduz o risco de choque eléctrico ao fornecer um fio de escape para a corrente eléctrica.

Este aparelho está equipado com um cabo de alimentação com ficha de ligação à terra ou ligações eléctricas com fio de ligação à terra. As conexões devem estar devidamente instaladas e aterradas.

PT

Painel de controlo

Símbolos principais (Fig. 1 na página 3)

- A. LIGAR/DESLIGAR
- B. CONFIRMAR/INICIAR
- C. PARAR / CANCELAR
- D. Voltar
- E. Ecrã inicial
- F. Função ativa (ligada)
- G. Função desactivada (desligada)
- H. Aumentar o valor
- I. Diminuir o valor
- J. Pré-aquecimento/início retardado cumprido

Ecrãs gerais (Fig. 2 na página 3)

- A. Modo de espera
- B. Ecrã inicial
- C. Parâmetros operacionais
- D. Função de refrigeração
- E. Livro de receitas (programas)
- F. Definições gerais

Ecrã dos parâmetros de funcionamento (Fig. 3 na página 3)

- A. Tempo
- B. Temperatura
- C. Humidificação

- D. Velocidade da ventoinha
- E. Número de fase
- F. Parâmetros adicionais
- G. Ecrã da definição da hora
- H. Ecrã da definição da temperatura

Ecrã de parâmetros adicionais (Fig.4 na página 4)

- A. Pré-aquecimento
- B. Estrela atrasada
- C. Ciclo com sonda nuclear
- D. Poupança do programa
- E. Ecrã da definição de início diferido
- F. Ecrã de início diferido ativado
- G. Ecrã da definição de pré-aquecimento
- H. Ecrã de pré-aquecimento ativado
- I. Parâmetros de funcionamento com sonda nuclear ativada
- J. Ecrã da definição da temperatura de núcleo

Ecrãs do ciclo ativado (Fig.5 na página 4)

- A. Ciclo padrão
- B. Ciclo com sonda nuclear

Livro de receitas (Fig. 6 na página 5)

- A. Escolher o número do programa
- B. Escolher programa - número selecionado
- C. Ecrã de gravação do programa

Função de refrigeração

(Fig. 7 na página 5)

Ecrã das definições gerais (Fig.8 na página 6)

- A. Data e hora
- B. Alterar as unidades da temperatura apresentada
- C. Informações do sistema
- D. Tema de cor do expositor
- E. USB - Importar/Exportar
- F. Função HACCP
- G. Ecrã da definição da data e hora
- H. Ecrã das unidades em mudança °C/F
- I. Ecrã de alteração da cor do ecrã
- J. Ecrã de exportação/importação
- K. Ecrã de ativação da função HACCP

Parâmetros operacionais

- 1. Tempo de cozedura (Fig.3A/3G) - de 1 minuto a 11 horas 59 minutos ou tempo infinito (∞)
- 2. Temperatura de cozedura (Fig.3B/3H) - 30°C-270°C (86 F - 518 F)
- 3. Temperatura interior (Fig.4C/4J) - 1°C-99°C (33 F - 210 F)
- 4. Humidificação (Fig.3C) - de DESLIGADO a 100% (intervalos de 10%)
- 5. Velocidade da ventoinha (Fig.3D) - 1 ou 2

Ligação elétrica

(Fig. 10 na página 7)

- Na ligação permanente à rede eléctrica, deve ser instalado um interruptor de polo de protecção entre o aparelho e a rede eléctrica com abertura mínima entre os contactos de sobretensão de categoria III (4000V), dimensionado para a carga e em conformidade com os regulamentos aplicáveis (disjuntor automático).
- O interruptor do pólo de protecção utilizado para a ligação deve estar facilmente acessível quando o aparelho estiver instalado.



Ligação de água

- A temperatura máxima da água não deve exceder os 30 °C.
- A pressão da água deve estar entre 100 e 200 kPa (1-2 bar). Se a pressão exceder 2 bar, instale um redutor de pressão a montante do aparelho. Se a pressão for inferior a 1 bar, utilize a bomba para aumentar o valor da pressão.
- A dureza da água deve estar entre 0,5°f e 3°f. O aparelho deve ser instalado com amaciador de água para reduzir a formação de calcário.
- A drenagem de água deve ser ligada através de um colector adequado. Se o tubo de drenagem for transportado para um piso aberto, a distância de drenagem entre o tubo e o ponto de descarga deve ter intervalos de 25-30 mm. A descarga montada na parede também é permitida desde que o tubo de drenagem mantenha a inclinação estável de 4-5%.

Preparação antes da utilização

- Remova todas as embalagens e películas ou fitas protetoras.
- Verifique se o dispositivo está em boas condições e com todos os acessórios. Em caso de entrega incompleta ou danificada, contacte imediatamente o fornecedor. Neste caso, não utilize o dispositivo.
- Limpe os acessórios e o aparelho antes da utilização (Consulte ==> Limpeza e manutenção).
- Certifique-se de que o aparelho está completamente seco.
- Coloque o aparelho numa superfície horizontal, estável e resistente ao calor que seja segura contra salpicos de água. Nível o aparelho com os pés ajustáveis. Não desmonte os pés. Coloque o aparelho apenas num suporte adequado - não o coloque no chão.
- Guarde a embalagem se pretender armazenar o seu aparelho no futuro.
- Guarde o manual do utilizador para referência futura.

NOTA! Devido a resíduos de fabrico, o aparelho pode emitir um odor ligeiro durante as primeiras utilizações. Isto é normal e não indica qualquer defeito ou perigo. Certifique-se de que o aparelho está bem ventilado. Recomenda-se a execução de um ciclo vazio durante 40/50 minutos a uma temperatura de 220/230 °C. Desta forma, todos os odores desagradáveis, mas totalmente normais, devido ao aquecimento do isolamento térmico que envolve a câmara de cozedura e o silicone utilizado para a sua selagem externa são dissipados.

Instruções de funcionamento

- **ATENÇÃO!** Evite uma permanência prolongada nas superfícies de aço de alimentos que contenham substâncias ácidas (sumo de limão, vinagre, sal, etc.) que causem deterioração da corrosão.
- Pré-aqueça o aparelho sempre antes de cozinhar para obter o melhor desempenho.
- Evite adicionar sal aos alimentos na câmara de cozedura.

Funcionamento BÁSICO

- Para ligar o aparelho (depois de ligar a alimentação eléctrica), coloque o botão na posição "ON". O botão é colocado no lado esquerdo do aparelho por baixo do fundo (Fig.9A na página 6) e está marcado com uma placa especial (Fig.9B). Em primeiro lugar, o visor apresenta os códigos do computador e, em seguida, a Data, Hora e o símbolo LIGAR/DESLIGAR (Fig.1A) acende-se - o visor fica em modo de espera.
- Para reativar o ecrã, toque no símbolo LIGAR/DESLIGAR - no

ecrã aparecerá o ecrã inicial (Fig.2B).

- Para ativar o modo de espera novamente, toque no símbolo ON/OFF. O modo de espera também é activado automaticamente se o aparelho não funcionar durante mais de 10 minutos. O visor apresenta apenas a data, a hora e o símbolo ON/OFF (Fig.2A).
- Para escolher os parâmetros de funcionamento principais, toque no símbolo do aparelho (Fig.2C). Será apresentado o ecrã principal dos parâmetros de alimentação (Fig.3). Para alterar o valor do parâmetro de funcionamento principal, toque em dígitos relacionados com o parâmetro desejado. Para voltar ao ecrã inicial, toque no símbolo da casa (Fig.1E).
- Para escolher e definir parâmetros adicionais, toque no símbolo do menu (Fig.3F) - será apresentado o ecrã de parâmetros adicionais (Fig.4). Para voltar ao ecrã de parâmetros de funcionamento, toque no símbolo "VOLTAR" (Fig.1D).
- Para alterar as definições gerais, como a data, hora, etc., toque no símbolo de definições (Fig.2F) no ecrã inicial.

Definição de TEMPO

- A partir do ecrã de parâmetros de funcionamento (Fig.3), toque em dígitos relacionados com o símbolo da hora (Fig.3A) - será apresentado o ecrã de definição da hora (Fig.3G).
- Altere o valor utilizando o teclado apresentado. Para definir o tempo infinito (ciclo contínuo), toque no símbolo ∞.
- Para confirmar o valor, toque no símbolo ✓ (Fig.1B).
- Durante o ciclo, o visor mostrará o tempo restante da fase actual (se definido mais do que uma) e o tempo restante de todo o ciclo.

Definição da TEMPERATURA

- A partir do ecrã de parâmetros de funcionamento (Fig.3), toque em dígitos relacionados com o símbolo de temperatura (Fig.3B) - será apresentado o ecrã de definição de temperatura (Fig.3H).
- Altere o valor utilizando o teclado apresentado.
- Para confirmar o valor, toque no símbolo ✓ (Fig.1B).
- Durante o ciclo, o visor apresenta a temperatura atual da câmara e a temperatura definida para cada fase/ciclo.

HUMIDIFICAÇÃO / Definição VAPOR

- No ecrã de parâmetros de funcionamento (Fig.3), toque em dígitos relacionados com o símbolo de humificação (Fig.3C) e altere o valor tocando nos símbolos "+" ou "-" (Fig.1H-I).
- Para confirmar o valor, toque no símbolo ✓ (Fig.1B).

Definição da VELOCIDADE DA VENTONHA

- A partir do ecrã de parâmetros de funcionamento (Fig.3), toque nos dígitos 1 ou 2 relacionados com o símbolo da ventoinha (Fig.3D) - a velocidade seleccionada acende-se.

Definição dos PASSOS DO CICLO

- Para adicionar o passo seguinte no ciclo, depois de definir os valores pretendidos dos parâmetros operacionais para o primeiro passo (Fase 1), toque no dígito correspondente ao número da fase seguinte (Fig.3E) - todos os parâmetros operacionais poderão ser definidos para o novo passo.
- No ecrã adicional, o número do passo (fase) será apresentado no canto inferior esquerdo.
- Durante o ciclo, o visor apresenta o número da fase activa e o número inteiro de fases.

Definição INÍCIO ATRASADO

- A partir do ecrã de parâmetros adicionais (Fig.4), toque em



dígitos relacionados com o símbolo de início diferido (Fig.4B) - será apresentado o ecrã de definição (Fig.4E).

- Altere o valor utilizando o teclado apresentado.
- Para confirmar o valor, toque no símbolo ✓ (Fig.1B).
- Durante o início retardado activado, o tempo restante para o ciclo de início será apresentado no modo de contagem decrescente (Fig.4F). O fim da contagem será informado através do sinal acústico e do símbolo "CONCLUÍDO" (Fig.1J).

ATENÇÃO: O início diferido pode ser definido no máximo para 23 h 59 min. Para desactivar a função, defina o valor 00:00.

Definição de PRÉ-AQUECIMENTO

- A partir do ecrã de parâmetros adicionais (Fig.4), toque em dígitos relacionados com o símbolo de pré-aquecimento (Fig.4A) - será apresentado o ecrã de definição (Fig.4G); altere o valor utilizando o teclado apresentado. O valor de pré-aquecimento é sempre adicionado à temperatura principal (por exemplo, se a temperatura for regulada para 180 °C e o pré-aquecimento para 50 °C, a temperatura na câmara atingirá 230 °C).
- Para confirmar o valor, toque no símbolo ✓ (Fig.1B).
- Para desactivar a função, defina o valor 0 °C.
- Durante a fase de pré-aquecimento activado, a temperatura actual da câmara será apresentada com a temperatura de pré-aquecimento definida visível (Fig.4H).
- A temperatura atingida será informada através do sinal sonoro e do símbolo "CONCLUÍDO" (Fig.1J). Abra a porta para desativar o alarme. Feche a porta - o ciclo principal inicia automaticamente.

ATENÇÃO: A temperatura de pré-aquecimento não pode exceder os 270 °C (em suma).

Definição da TEMPERATURA CENTRAL

- A partir do ecrã de parâmetros adicionais (Fig.4), toque no símbolo de activação de DESLIGADO para LIGADO (Fig.1F-G) relacionado com o símbolo da sonda nuclear (Fig.4C).
- Para confirmar a definição, toque no símbolo ✓ (Fig.1B).
- O ecrã dos parâmetros de funcionamento será alterado: o valor da hora será alterado para o valor da temperatura interior (Fig.4I); toque nos dígitos correspondentes ao símbolo da sonda interior - será apresentado o ecrã de definição da temperatura interior (Fig.4J).
- Altere o valor utilizando o teclado apresentado.
- Para confirmar o valor, toque no símbolo ✓ (Fig.1B).
- Durante o ciclo, o visor apresenta a temperatura interior actual e a temperatura interior definida para cada fase/ciclo.

ATENÇÃO: Se a temperatura interior estiver definida, a definição de tempo está excluída. O passo de ciclo/corrente (se for superior a 1) termina até ser atingida a temperatura de núcleo definida.

ATENÇÃO: Durante esta definição, a sonda central é utilizada no interior dos alimentos. Evite o contacto com os ossos. O cabo da sonda deve passar através da junta da porta na parte inferior. Se o ciclo for definido sem os parâmetros acima, a sonda nuclear deve ser colocada numa tomada específica. Caso contrário, o ecrã apresentará um erro.

INICIAR ou PARAR o ciclo

- Para iniciar o ciclo, depois de definir todos os parâmetros, toque no símbolo ✓ (Fig.1B). Dependendo do tipo de ciclo (sem ou com sonda nuclear), será apresentado o ecrã cor-

respondente (Fig.5A-B).

- Para interromper o ciclo activo em qualquer altura, toque em qualquer área do ecrã e, em seguida, toque e preste o símbolo "X" (Fig.1C) durante 3 segundos.
- Quando o ciclo terminar, o alarme sonoro será ativado durante 1 minuto.
- Durante o ciclo, todos os parâmetros podem ser alterados tocando nos dígitos correspondentes. Para voltar ao ecrã do ciclo activado, toque no símbolo "VOLTAR" (Fig.1D).

LIVRO DE RECEITAS

O aparelho tem um livro de receitas onde podem ser armazenados programas até 100.

- Para introduzir a lista de programas predefinida, toque no símbolo do livro de receitas (Fig.2E); o visor apresenta os números das receitas - iluminados a branco (números vazios) e números escurecidos (números tomados) - Fig.6A.
- Para seleccionar qualquer programa, toque no número correspondente - o número será marcado pela moldura vermelha (Fig.6B). Toque em "eliminar" para repor o número retirado (o programa guardado sob o número seleccionado será eliminado).
- Para guardar um novo programa com novos parâmetros de funcionamento, seleccione o menu adicional (Fig.3F) e, em seguida, toque em "guardar" no ecrã de parâmetros adicionais (Fig.4D) - o ecrã mostrará os números do programa (Fig.6C). Escolha o número pretendido e toque novamente em "guardar".

ATENÇÃO: Se escolher um número escurecido (algum programa já existe sob este número), o novo programa substituirá o existente (o programa antigo será substituído).

Função de REFRIGERAÇÃO

- A partir do ecrã inicial (Fig.2B), toque no símbolo para a função de arrefecimento (Fig.2D). A temperatura actual da câmara será apresentada no ecrã da função de arrefecimento (Fig.7). Para começar a arrefecer, abra a porta.
- A função pode ser cancelada a qualquer momento tocando no símbolo "VOLTAR" (Fig.1D); caso contrário, é automaticamente desactivada quando a temperatura no interior da câmara diminui para 40 °C.

ATENÇÃO: Função de refrigeração ativada com a porta aberta - não toque em nenhum elemento no interior da câmara. RISCO DE QUEIMADURAS.

Definição de DATA E HORA

- No ecrã de definições gerais (Fig.8), toque no símbolo relacionado com o calendário/relogio (Fig.8A). Será apresentado o ecrã de definição da data e hora (Fig.8B).
- Toque no dígito pretendido para alterar o valor (os dígitos começarão a piscar). Altere a data ou a hora tocando nos símbolos "+" ou "-".
- Para confirmar o valor, toque no símbolo ✓ (Fig.1B). Para sair sem guardar, toque no símbolo "VOLTAR" (Fig.1D).

Mudar entre °C/F

- No ecrã de definições gerais (Fig.8), toque no símbolo relacionado com °C/F (Fig.8B). Será apresentado o ecrã Alterar unidades (Fig.8H).
- A unidade °C está definida como predefinição, pelo que a unidade F está definida com o símbolo na posição "OFF" (Fig.1G). Para colocar o símbolo do interruptor da unidade °F na



posição LIGADO (Fig. 1F).

- Para confirmar o valor, toque no símbolo ✓ (Fig.1B).

Programas de IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO via USB

- A porta USB está localizada na dobradiça inferior da porta.
- Para importar novos programas da unidade USB, depois de ligar a unidade, toque no símbolo USB (Fig.8E) a partir do ecrã de definições gerais. Será apresentado o ecrã Importar/exportar (Fig.8J) - toque em "importar"; será emitido um alarme sonoro como confirmação.
- Para exportar programas: toque em "exportar" a partir do ecrã de importação/exportação (Fig.8J) - será emitido um alarme sonoro como confirmação.

INFORMAÇÃO DO SISTEMA

- No ecrã de definições gerais (Fig.8), toque no símbolo "i" (Fig.8C). Escreva a palavra-passe "1234" e toque no símbolo ✓ (Fig.1B) para confirmar. Após 10 segundos, o ecrã regressa às definições gerais.

TEMA DE CORES da definição do VISOR

- Para alterar a cor do ecrã, a partir do ecrã de definições gerais (Fig.8), toque no símbolo de círculo preto e branco (Fig.8D). Será apresentado o ecrã de alteração da cor (Fig.8I).
- Toque na letra "B" para definir o fundo preto (escuro) ou toque na letra "W" para definir o fundo branco (claro). Toque no símbolo ✓ (Fig.1B) para confirmar.

Função HACCP

- Para utilizar a função HACCP para monitorizar constantemente os dados do ciclo, a unidade USB tem de estar ligada ao aparelho.
- Para ativar a função, no ecrã de definições gerais (Fig.8) toque no símbolo relacionado com a função HACCP (Fig.8F).
- No ecrã apresentado (Fig.8K), mude o símbolo de activação da posição "OFF" para a posição "ON" (Fig.1F-G).

Limpeza e manutenção

- **ATENÇÃO!** Desligue sempre o aparelho da fonte de alimentação e arrefeça antes de armazenar, limpar e fazer a manutenção.
- Não utilize jacto de água ou produto de limpeza a vapor para limpar e não empurre o aparelho debaixo de água, uma vez que as peças ficarão molhadas e poderá resultar em choque eléctrico.
- Se o aparelho não for mantido em bom estado de limpeza, tal pode afectar adversamente a vida útil do aparelho e resultar numa situação perigosa.
- Os resíduos de alimentos devem ser limpos regularmente e removidos do aparelho. Se o aparelho não for limpo correctamente, reduzirá a sua vida útil e poderá resultar em condições perigosas durante a utilização.

Limpeza manual

- Limpe a superfície exterior e interior arrefecidas com um pano ou esponja ligeiramente humedecida com uma solução de sabão suave.
- Por motivos de higiene, o aparelho deve ser limpo antes e depois da utilização.
- Evite o contacto de água com os componentes eléctricos.
- Nunca mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos.
- Nunca utilize agentes de limpeza agressivos, esponjas abrasivas ou agentes de limpeza que contenham cloro. Não uti-

lize palha-de-aço, utensílios metálicos ou objetos afiados ou pontiagudos para limpar. Não utilize gasolina ou solventes!

- Nenhuma peça pode ser lavada na máquina de lavar loiça.
- Limpe a ventoinha com detergentes de descalcificação adequados para garantir a criação de calcário.
- Retire a junta da porta e lave-a separadamente com água morna com sabão e, em seguida, enxágue e seque com um pano macio.

Limpeza semiautomática

- Aplique um detergente adequado nas paredes da câmara, nas tampas da ventoinha e no vidro interior da porta. Deixe atuar durante cerca de 20 minutos.
- Defina a temperatura para cerca de 100-120 °C e o nível de humidificação para a posição 5. Defina o tempo para 15 minutos.
- Após o fim do ciclo, abra a porta e aguarde que o aparelho arrefeça. Enxague com água.
- Para secar a câmara, defina o ciclo para 10 minutos e a temperatura para cerca de 180-200 °C (repita o ciclo, se necessário).
- Após a limpeza, deixe a porta ligeiramente aberta.

Manutenção

- Verifique regularmente o funcionamento do aparelho para evitar acidentes graves.
- Se verificar que o aparelho não está a funcionar correctamente ou que existe um problema, pare de o utilizar, desligue-o e contacte o fornecedor.
- Todos os trabalhos de manutenção, instalação e reparação devem ser realizados por técnicos especializados e autorizados, ou recomendados pelo fabricante.

Transporte e armazenamento

- Antes de armazenar, certifique-se sempre de que o aparelho foi desligado da fonte de alimentação e arrefecido completamente.
- Guarde o aparelho num local fresco, limpo e seco.
- Nunca coloque objectos pesados sobre o aparelho, pois isso pode danificá-lo.
- Não desloque o aparelho enquanto estiver em funcionamento. Desligue o aparelho da fonte de alimentação quando o deslocar e mantenha-o na parte inferior.

Resolução de problemas

Se o aparelho não funcionar correctamente, verifique a solução na tabela abaixo. Se continuar a não conseguir resolver o problema, contacte o fornecedor/prestador de serviços.

Problemas	Causa possível	Solução possível
O aparelho não funciona (painel de controlo totalmente desligado).	Falha na ligação à rede elétrica.	Verifique a ligação à rede elétrica.
	Falta de tensão.	Restaure a tensão da fonte de alimentação.
	Fusível de proteção da placa eletrônica queimado.	Contacte a assistência técnica.
Ciclo de cozedura ativo - o aparelho não funciona.	Porta aberta.	Fechre a porta correctamente.
	Sensor da porta danificado.	Contacte a assistência técnica.



A humificação/produção de vapor não funciona.	Falha na ligação da água.	Verifique a ligação à rede de abastecimento de água.
	Válvula de água fechada.	Abra a válvula.
	Filtro de entrada de água obstruído.	Limpe o filtro.
	Válvula solenóide de entrada de água danificada.	Contacte a assistência técnica.
Porta fechada. Fuga de vapor através da junta.	Junta montada incorrectamente.	Verifique o conjunto da junta.
	Junta danificada.	Contacte a assistência técnica.
	Manipulo ajustado incorrectamente.	
Cozinhar de forma não uniforme.	Um dos motores está avariado ou funciona a baixa velocidade.	Contacte a assistência técnica.
	Os motores não invertem a direcção.	
	Elementos de aquecimento danificados.	
A lâmpada interna não funciona.	Lâmpada danificada	Substitua a lâmpada.
Proteção térmica de segurança ativada continuamente.	Proteção térmica danificada.	Contacte a assistência técnica.
	Termóstato de controlo danificado.	

Identificação do código de erro

Códigos de erro	Causa possível	Solução possível
E01: Sonda da câmara não detetada.	Ligação interrompida entre a sonda e a placa eletrónica.	Contacte a assistência técnica.
	Sonda da câmara danificada.	
E02: Sonda nuclear não detetada.	Ligação interrompida entre a sonda e a placa eletrónica.	Contacte a assistência técnica.
	Sonda interior danificada.	
E03: Corte da fonte de alimentação.	Falta de energia principal em período de tempo.	Ciclo interrompido reativo.
E04: Erro USB	USB não detetado/ legível/ danificado.	Substitua a unidade USB.
	Interrompeu a ligação entre a porta USB e a placa eletrónica.	Contacte a assistência técnica.

Garantia

Qualquer defeito que afete a funcionalidade do aparelho que se torne aparente no prazo de um ano após a compra será reparado através de reparação ou substituição gratuita, desde que o aparelho tenha sido utilizado e mantido de acordo com as instruções e não tenha sido utilizado de forma abusiva ou indevida. Os seus direitos legais não são afetados. Se o aparelho for reclamado ao abrigo da garantia, indique onde e quando foi comprado e inclua um comprovativo de compra (por exemplo, recibo).

De acordo com a nossa política de desenvolvimento contínuo de produtos, reservamo-nos o direito de alterar as especificações do produto, embalagem e documentação sem aviso prévio.

Eliminação e ambiente

 Ao desativar o aparelho, o produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos. Em vez disso, é da sua responsabilidade eliminar os seus resíduos de equipamento entregando-os num ponto de recolha designado.

O incumprimento desta regra pode ser penalizado de acordo com os regulamentos aplicáveis sobre eliminação de resíduos. A recolha e reciclagem separadas dos seus equipamentos residuais no momento da eliminação ajudarão a conservar os recursos naturais e a garantir que são reciclados de forma a proteger a saúde humana e o ambiente. Para mais informações sobre onde pode depositar os seus resíduos para reciclagem, contacte a sua empresa local de recolha de resíduos. Os fabricantes e importadores não assumem a responsabilidade pela reciclagem, tratamento e eliminação ecológica, quer diretamente quer através de um sistema público.

ESPAÑOL

Estimado cliente:

Gracias por comprar este electrodoméstico HENDI. Lea atentamente este manual del usuario, prestando especial atención a las normativas de seguridad descritas a continuación, antes de instalar y utilizar este aparato por primera vez.

Instrucciones de seguridad

- Utilice el aparato únicamente para el fin previsto para el que fue diseñado, tal como se describe en este manual.
- El fabricante no se hace responsable de ningún daño causado por un funcionamiento incorrecto y un uso inadecuado.
-  **¡PELIGRO! RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA** No intente reparar el aparato usted mismo. No sumerja las piezas eléctricas del aparato en agua u otros líquidos. Nunca sostenga el aparato bajo agua corriente.
- **¡NUNCA UTILICE UN APARATO DAÑADO!** Compruebe regularmente si las conexiones eléctricas y el cable presentan daños. Cuando esté dañado, desconecte el aparato de la fuente de alimentación. Las reparaciones solo deben ser realizadas por un proveedor o persona cualificada para evitar peligros o lesiones.
- **¡ADVERTENCIA!** Al colocar el aparato, coloque el cable de alimentación de forma segura si es necesario para evitar tirones accidentales, daños, contacto con la superficie térmica o riesgo de tropiezo.
- **¡ADVERTENCIA!** Mientras el enchufe esté en la toma, el aparato estará conectado a la fuente de alimentación.
- **¡ADVERTENCIA!** Apague SIEMPRE el aparato antes de desconectarlo de la fuente de alimentación, limpieza, mantenimiento o almacenamiento.
- Conecte el aparato únicamente a una toma de corriente con la tensión y frecuencia mencionadas en la etiqueta del aparato.
- No toque el enchufe/conexiones eléctricas con las manos húmedas o mojadas.
- Mantenga el aparato y el enchufe/las conexiones eléctricas



alejados del agua y otros líquidos. Si el aparato cae al agua, retire inmediatamente las conexiones de la fuente de alimentación. No utilice el aparato hasta que haya sido revisado por un técnico certificado. Si no se siguen estas instrucciones, se producirán riesgos potencialmente mortales.

- Conecte la fuente de alimentación a una toma de corriente de fácil acceso para poder desconectar el aparato inmediatamente en caso de emergencia.
- Asegúrese de que el cable no entre en contacto con objetos afilados o calientes y manténgalo alejado del fuego abierto. Nunca tire del cable de alimentación para desenchufarlo de la toma; tire siempre del enchufe en su lugar.
- No lleve nunca el aparato por el cable.
- Nunca intente abrir la carcasa del aparato usted mismo.
- No introduzca objetos en la carcasa del aparato.
- No deje nunca el aparato desatendido durante su uso.
- Este aparato debe ser operado por personal capacitado en la cocina del restaurante, comedores o personal del bar, etc.
- Este aparato no debe ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por personas que carezcan de experiencia y conocimientos.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños bajo ninguna circunstancia.
- Mantenga el aparato y sus conexiones eléctricas fuera del alcance de los niños.
- Nunca utilice accesorios ni dispositivos adicionales que no sean los suministrados con el aparato o recomendados por el fabricante. De lo contrario, podría suponer un riesgo para la seguridad del usuario y dañar el aparato. Utilice únicamente piezas y accesorios originales.
- No utilice este aparato mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto.
- No coloque el aparato sobre un objeto calefactor (gasolina, electricidad, carbón vegetal, etc.).
- No cubra el aparato en funcionamiento.
- No coloque ningún objeto encima del aparato.
- No utilice el aparato cerca de llamas abiertas, materiales explosivos o inflamables. Utilice siempre el aparato sobre una superficie horizontal, estable, limpia, resistente al calor y seca.
- El aparato no es adecuado para su instalación en zonas en las que se pueda utilizar un chorro de agua.
- Deje un espacio de al menos 20 cm alrededor del aparato para la ventilación durante el uso.
- **¡ADVERTENCIA!** Mantenga todas las aberturas de ventilación del aparato libres de obstrucciones.

Instrucciones especiales de seguridad

- No utilice el aparato para preparar alimentos o líquidos en un recipiente cerrado, ya que el recipiente podría explotar.
- No se deben cocinar alimentos que contengan sustancias fácilmente inflamables, como alimentos a base de alcohol; pueden producirse fenómenos de autocombustión que provoquen incendios y explosiones en la cámara de cocción.
- **¡ATENCIÓN!** El aparato debe instalarse bajo la campana de escape para garantizar que todo el vapor y otros vapores producidos durante el trabajo funcionen libremente.
-  **¡PRECAUCIÓN! RIESGO DE QUEMADURAS SUPERFICIES CALIENTES** La temperatura de las superficies accesibles es muy alta durante el uso. Toque solo el panel de control, las asas, los interruptores, los mandos de control del

temporizador o los mandos de control de temperatura, etc.

- **¡PRECAUCIÓN! RIESGO DE QUEMADURAS** Preste atención a la manipulación de recipientes de alimentos durante y después de la cocción: pueden estar muy calientes. Use ropa térmica de protección adecuada para evitar quemaduras.
- Durante el funcionamiento, con la puerta abierta, no retire la cubierta del ventilador; no toque los ventiladores en movimiento ni las resistencias que aún estén calientes.
-  **¡ADVERTENCIA!** Para evitar que se escalde, no utilice recipientes cargados con líquidos o productos de cocina que se vuelvan fluidos calentándose en estantes situados a niveles superiores a 1,6 m del suelo.
- **¡ADVERTENCIA!** Al abrir la puerta del compartimento de cocción, puede salir vapor caliente.
- No sobrecargue los estantes interiores. La carga máxima se menciona en "Especificaciones técnicas".
- El aparato debe conectarse a un sistema equipotencial cuya eficacia debe evaluarse adecuadamente de acuerdo con las normativas aplicables. Esta conexión debe configurarse entre aparatos a través del terminal adecuado, marcado con el símbolo . El conductor equipotencial debe tener una sección mínima de 2,5 mm².
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas para evitar riesgos.
- Deben utilizarse los nuevos conjuntos de mangueras suministrados con el aparato y no deben reutilizarse los antiguos.
- Conecte siempre el aparato al suministro de agua potable.
- No utilice el tirador de la puerta para mover el aparato (posible rotura del vidrio).

Uso previsto

- Este aparato está diseñado para uso profesional, también para aplicaciones comerciales, por ejemplo, en cocinas de restaurantes, cafeterías, hospitales y empresas comerciales como panaderías, butcherías, etc., pero no para la producción masiva continua de alimentos
- El aparato está diseñado solo para cocinar alimentos (para todo tipo de repostería, productos horneados y alimentos): frescos y congelados; para reacondicionar alimentos fríos y congelados, para cocinar al vapor carnes, pescados y verduras, etc. Cualquier otro uso puede provocar daños al aparato o lesiones personales.
- El uso del aparato para cualquier otro fin se considerará un uso indebido del dispositivo. El usuario será el único responsable del uso indebido del dispositivo.

Instalación de conexión a tierra

Este aparato está clasificado como **protección de clase I** y debe conectarse a una toma de tierra protectora. La conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un cable de escape para la corriente eléctrica.

Este aparato está equipado con un cable de alimentación con enchufe de conexión a tierra o conexiones eléctricas con cable de conexión a tierra. Las conexiones deben estar correctamente instaladas y conectadas a tierra.

Panel de control.

Símbolos principales (Fig. 1 de la página 3)

- A. ENCENDIDO/APAGADO
- B. CONFIRMAR/INICIAR

ES



- C. DETENER/CANCELAR
- D. Espalda
- E. Pantalla de inicio
- F. Función activa (activada)
- G. Desactivar función (desactivado)
- H. Aumento del valor
- I. Disminución del valor
- J. Precalentamiento/arranque diferido completado

Pantallas generales (Fig. 2 de la página 3)

- A. Modo de espera
- B. Pantalla de inicio
- C. Parámetros de funcionamiento
- D. Función de refrigeración
- E. Libro de recetas (programas)
- F. Ajustes generales

Pantalla de parámetros de funcionamiento (Fig. 3 en la página 3)

- A. Tiempo
- B. Temperatura
- C. Humidificación
- D. Velocidad del ventilador
- E. Número de fase
- F. Parámetros adicionales
- G. Pantalla de ajuste de tiempo
- H. Pantalla de ajuste de temperatura

Pantalla de parámetros adicionales (Fig. 4 en la página 4)

- A. Precalentamiento
- B. Estrella retrasada
- C. Ciclo con sonda central
- D. Guardar programa
- E. Pantalla de configuración de inicio diferido
- F. Pantalla de inicio diferido activado
- G. Pantalla de configuración de precalentamiento
- H. Pantalla de precalentamiento activado
- I. Parámetros de funcionamiento con sonda central activada
- J. Pantalla de ajuste de temperatura central

Pantallas del ciclo activado (Fig. 5 de la página 4)

- A. Ciclo estándar
- B. Ciclo con sonda central

Libro de recetas (Fig. 6 de la página 5)

- A. Elección del número de programa
- B. Elección del programa - número seleccionado
- C. Pantalla de guardado de programas

Función de refrigeración (Fig. 7 de la página 5)

Pantalla de ajustes generales (Fig. 8 de la página 6)

- A. Fecha y hora
- B. Cambio de las unidades de temperatura mostradas
- C. Información del sistema
- D. Tema de color de la pantalla
- E. USB - Importar/Exportar
- F. Función HACCP
- G. Pantalla de configuración de fecha y hora
- H. Pantalla de cambio de unidades °C / F
- I. Pantalla de cambio de color de la pantalla
- J. Pantalla de exportación/importación
- K. Pantalla de activación de la función HACCP

Parámetros de funcionamiento

1. Tiempo de cocción (Fig.3A/3G): de 1 minuto a 11 horas 59 minutos o tiempo infinito [∞]
2. Temperatura de cocción (Fig.3B/3H) - 30 °C-270 °C [86 F - 518 F]
3. Temperatura central (Fig. 4C/4J) - 1°C-99°C (33 F - 210 F)
4. Humidificación (Fig. 3C): de OFF al 100 % (intervalos del 10 %)
5. Velocidad del ventilador (Fig.3D) - 1 o 2

Conexión eléctrica

(Fig. 10 en la página 7)

- En la conexión permanente a la red eléctrica, se debe instalar un interruptor de polo de protección entre el aparato y la red eléctrica con apertura mínima entre los contactos de la categoría de sobretensión III (4000 V), dimensionado para la carga y que cumpla con las regulaciones aplicables (disyuntor automático).
- El interruptor de la barra de protección utilizado para la conexión debe ser fácilmente accesible cuando se instala el aparato.

Conexión de agua

- La temperatura máxima del agua no debe superar los 30 °C.
- La presión del agua debe estar entre 100 y 200 kPa [1-2 bar]. Si la presión supera los 2 bar, instale un reductor de presión aguas arriba del aparato. Si la presión es inferior a 1 bar, utilice la bomba para aumentar el valor de presión.
- La dureza del agua debe estar entre 0,5 °f y 3 °f. El aparato debe instalarse con descalcificador de agua para reducir la formación de cal.
- El drenaje de agua debe conectarse a través de una trampa adecuada. Si el tubo de drenaje se transporta a una distancia de drenaje de suelo abierto entre el tubo y el punto de descarga, debe tener unas ligas de 25-30 mm. También se permite la descarga montada en la pared siempre que el tubo de drenaje mantenga una pendiente constante del 4-5 %.

Preparación antes del uso

- Retire todo el embalaje protector y las láminas o cintas.
- Compruebe que el dispositivo está en buenas condiciones y con todos los accesorios. En caso de entrega incompleta o dañada, póngase en contacto con el proveedor inmediatamente. En este caso, no utilice el dispositivo.
- Limpie los accesorios y el aparato antes de utilizarlos (consulte ==> Limpieza y mantenimiento).
- Asegúrese de que el aparato esté completamente seco.
- Coloque el aparato sobre una superficie horizontal, estable y resistente al calor que sea segura contra salpicaduras de agua. Nivele el aparato con patas ajustables. No desmonte las patas. Coloque el aparato solo en un soporte adecuado; no lo coloque en el suelo.
- Conserve el embalaje si desea guardar su electrodoméstico en el futuro.
- Guarde el manual del usuario para futuras consultas.

¡NOTA! Debido a los residuos de fabricación, el aparato puede emitir un ligero olor durante los primeros usos. Esto es normal y no indica ningún defecto o peligro. Asegúrese de que el aparato esté bien ventilado. Se recomienda ejecutar un ciclo vacío durante 40/50 minutos a una temperatura de 220/230 °C. De este modo, se disipan todos los olores desagradables y a la vez totalmente normales debido al calentamiento del aislamiento



térmico que envuelve la cámara de cocción y la silicona utilizada para su sellado externo.

Instrucciones de funcionamiento

- **¡ATENCIÓN!** Evite la permanencia prolongada en las superficies de acero de alimentos que contengan sustancias ácidas (jugo de limón, vinagre, sal, etc.) que causen deterioro por corrosión.
- Precaliente el aparato cada vez antes de cocinar para obtener el máximo rendimiento.
- Evite añadir sal a los alimentos en la cámara de cocción.

Funcionamiento BÁSICO

- Para encender el aparato (después de conectarlo a la fuente de alimentación eléctrica), coloque el botón en la posición "ON". El botón está situado en el lado izquierdo del aparato debajo de la parte inferior (Fig. 9A en la página 6) y está marcado con una placa especial (Fig. 9B). En primer lugar, la pantalla mostrará los códigos del ordenador y, a continuación, la fecha, la hora y el símbolo ON/OFF (Fig. 1A) se iluminarán y se mostrarán en modo de espera.
- Para reactivar la pantalla, toque el símbolo ON/OFF; en la pantalla aparecerá la pantalla de inicio (Fig. 2B).
- Para volver a activar el modo de espera, toque el símbolo ON/OFF. El modo de espera también se activará automáticamente si el aparato no funciona durante más de 10 minutos. La pantalla solo mostrará la fecha, la hora y el símbolo de encendido/apagado (Fig. 2A).
- Para elegir los parámetros de funcionamiento principales, toque el símbolo del aparato (Fig. 2C). Se mostrará la pantalla principal de parámetros que aparecen (Fig. 3). Para cambiar el valor del parámetro de funcionamiento principal, toque los dígitos relacionados con el parámetro deseado. Para volver a la pantalla de inicio, toque el símbolo de casa (Fig. 1E).
- Para elegir y establecer parámetros adicionales, toque el símbolo del menú (Fig. 3F); se mostrará la pantalla de parámetros adicionales (Fig. 4). Para volver a la pantalla de parámetros de funcionamiento, toque el símbolo "ATRÁS" (Fig. 1D).
- Para cambiar los ajustes generales, como la fecha, la hora, etc., toque el símbolo de ajustes (Fig. 2F) en la pantalla de inicio.

Ajuste de TIEMPO

- En la pantalla de parámetros de funcionamiento (Fig. 3), toque los dígitos relacionados con el símbolo de tiempo (Fig. 3A); se mostrará la pantalla de ajuste de tiempo (Fig. 3G).
- Cambie el valor con el teclado mostrado. Para establecer un tiempo infinito (ciclo continuo), toque el símbolo ∞.
- Para confirmar el valor, toque el símbolo ✓ (Fig. 1B).
- Durante el ciclo, la pantalla mostrará el tiempo restante de la fase actual (si se ha establecido más de uno) y el tiempo restante de todo el ciclo.

Ajuste de TEMPERATURA

- En la pantalla de parámetros de funcionamiento (Fig. 3), toque los dígitos relacionados con el símbolo de temperatura (Fig. 3B). Aparecerá la pantalla de ajuste de temperatura (Fig. 3H).
- Cambie el valor con el teclado mostrado.
- Para confirmar el valor, toque el símbolo ✓ (Fig. 1B).
- Durante el ciclo, la pantalla mostrará la temperatura actual

de la cámara y ajustará la temperatura para cada fase/ciclo.

Configuración de HUMIDIFICACIÓN / VAPOR

- En la pantalla de parámetros de funcionamiento (Fig. 3), toque los dígitos relacionados con el símbolo de humidificación (Fig. 3C) y cambie el valor tocando los símbolos "+" o "-" (Fig. 1H-I).
- Para confirmar el valor, toque el símbolo ✓ (Fig. 1B).

Ajuste de VELOCIDAD DEL VENTILADOR

- En la pantalla de parámetros de funcionamiento (Fig. 3), toque los dígitos 1 o 2 relacionados con el símbolo del ventilador (Fig. 3D). La velocidad elegida se iluminará.

Configuración de PASOS DE CICLO

- Para añadir el siguiente paso del ciclo, después de establecer los valores deseados de los parámetros de funcionamiento para el primer paso (fase 1), toque el dígito correspondiente al siguiente número de fase (Fig. 3E): todos los parámetros de funcionamiento podrán establecerse para el nuevo paso.
- En una pantalla adicional, el número de paso (fase) se mostrará en la esquina inferior izquierda.
- Durante el ciclo, la pantalla mostrará el número de fase activa y el número entero de fases.

Configuración de INICIO RETRASADO

- Desde la pantalla de parámetros adicionales (Fig. 4), toque los dígitos relacionados con el símbolo de inicio diferido (Fig. 4B); se mostrará la pantalla de configuración (Fig. 4E).
- Cambie el valor con el teclado mostrado.
- Para confirmar el valor, toque el símbolo ✓ (Fig. 1B).
- Durante el inicio diferido activado, el tiempo restante para iniciar el ciclo se mostrará en modo de cuenta atrás (Fig. 4F). El final del recuento se informará mediante una señal acústica y el símbolo "DONE" (Fig. 1J).

NOTA: El inicio diferido se puede establecer como máximo en 23 h 59 min. Para desactivar el valor de ajuste de función 00:00.

Ajuste de PRECALENTAMIENTO

- Desde la pantalla de parámetros adicionales (Fig. 4), toque los dígitos relacionados con el símbolo de precalentamiento (Fig. 4A); se mostrará la pantalla de configuración (Fig. 4G); cambie el valor utilizando el teclado mostrado. El valor de precalentamiento siempre se añade a la temperatura principal (por ejemplo, si la temperatura se ajusta en 180 °C y el precalentamiento en 50 °C, la temperatura en la cámara alcanzará los 230 °C).
- Para confirmar el valor, toque el símbolo ✓ (Fig. 1B).
- Para desactivar el valor de ajuste de función 0 °C.
- Durante la fase de precalentamiento activada, la temperatura actual de la cámara se mostrará con la temperatura de precalentamiento ajustada visible (Fig. 4H).
- La temperatura alcanzada se informará mediante señal acústica y el símbolo "DONE" (Fig. 1J). Abra la puerta para desactivar la alarma. Cierre la puerta; el ciclo principal se iniciará automáticamente.

NOTA: La temperatura de precalentamiento no puede superar los 270 °C (en suma).

Ajuste de TEMPERATURA DEL NÚCLEO

- En la pantalla de parámetros adicionales (Fig. 4), toque el símbolo de activación de OFF a ON (Fig. 1F-G) relacionado con el símbolo de la sonda central (Fig. 4C).

ES



- Para confirmar el ajuste, toque el símbolo  (Fig.1B).
- Se cambiará la pantalla de parámetros de funcionamiento: el valor de tiempo se cambiará al valor de temperatura central (Fig.4I); toque los dígitos que corresponden al símbolo de la sonda central; se mostrará la pantalla de ajuste de temperatura central (Fig.4J).
- Cambie el valor con el teclado mostrado.
- Para confirmar el valor, toque el símbolo  (Fig.1B).
- Durante el ciclo, la pantalla mostrará la temperatura central actual y ajustará la temperatura central para cada fase/ciclo.

NOTA: Si se ajusta la temperatura central, se excluye el ajuste de tiempo. El paso de ciclo/corriente (si es más de 1) finaliza hasta que se alcanza la temperatura central ajustada.

ATENCIÓN: Durante este ajuste, la sonda central se utiliza dentro de los alimentos. Evite el contacto con los huesos. El cable de la sonda debe pasar a través de la junta de la puerta en la parte inferior. Si el ciclo se ajusta sin los parámetros anteriores, la sonda central debe colocarse en una toma específica. Si no es así, la pantalla mostrará un error.

INICIO o PARADA del ciclo

- Para iniciar el ciclo, después de ajustar todos los parámetros, toque el símbolo  (Fig.1B). En función del tipo de ciclo (sin o con sonda central), se mostrará la pantalla correspondiente (Fig.5A-B).
- Para interrumpir el ciclo activo en cualquier momento, toque cualquier área de la pantalla y, a continuación, toque y pulse el símbolo "X" (Fig.1C) durante 3 segundos.
- Cuando finalice el ciclo, la alarma acústica se activará durante 1 minuto.
- Durante el ciclo, todos los parámetros se pueden cambiar tocando los dígitos correspondientes. Para volver a la pantalla del ciclo activado, toque el símbolo "ATRÁS" (Fig.1D).

LIBRO DE RECETAS

El aparato tiene un libro de recetas donde se pueden almacenar hasta 100 programas.

- Para entrar en la lista de programación predeterminada, toque el símbolo del libro de recetas (Fig. 2E); la pantalla mostrará los números de recetas: iluminados en blanco (números vacíos) y oscurecidos (números tomados) - Fig. 6A.
- Para seleccionar cualquier programa, toque el número correspondiente: el número se marcará con un marco rojo (Fig.6B). Toque "eliminar" para restablecer el número tomado (se eliminará el programa guardado con el número seleccionado).
- Para guardar un nuevo programa con nuevos parámetros de funcionamiento, seleccione el menú adicional (Fig.3F) y, a continuación, toque "guardar" en la pantalla de parámetros adicionales (Fig.4D); la pantalla mostrará los números de programa (Fig.6C). Elija el número de deseo y toque "guardar" de nuevo.

NOTA: Si elige un número oscurecido [algún programa ya existe bajo este número], el nuevo programa reemplazará al existente (el programa antiguo se sobrescribirá).

Función de REFRIGERACIÓN

- Desde la pantalla de inicio (Fig.2B) toque el símbolo para la función de refrigeración (Fig.2D). La temperatura actual de la cámara aparecerá en la pantalla de la función de refrigeración (Fig.7). Para empezar a enfriar, abra la puerta.
- La función se puede cancelar en cualquier momento tocando

el símbolo "BACK" (Fig.1D); de lo contrario, se desactiva automáticamente cuando la temperatura interior de la cámara disminuye a 40 °C.

NOTA: Función de refrigeración activada con la puerta abierta: no toque ningún elemento dentro de la cámara. RIESGO DE QUEMADURAS.

Configuración de FECHA Y HORA

- En la pantalla de ajustes generales (Fig.8), toque el símbolo relacionado con el calendario/reloj (Fig.8A). Se mostrará la pantalla de ajuste de fecha y hora (Fig. 8G).
- Toque el dígito deseado para cambiar el valor (los dígitos comenzarán a parpadear). Cambie la fecha u hora tocando los símbolos "+" o "-".
- Para confirmar el valor, toque el símbolo  (Fig.1B). Para salir sin guardar, toque el símbolo "BACK" (Fig. 1D).

Cambio entre °C/ F

- En la pantalla de ajustes generales (Fig.8), toque el símbolo relacionado con °C/F (Fig.8B). Se mostrará la pantalla Cambiar unidades (Fig.8H).
- La unidad °C se establece como predeterminada, por lo que la unidad F se establece con el símbolo en la posición "OFF" (Fig.1G). Para colocar el símbolo del interruptor °F de la unidad en la posición ON (Fig.1F).
- Para confirmar el valor, toque el símbolo  (Fig.1B).

Programas de IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN a través de USB

- El puerto USB se encuentra en la bisagra inferior de la puerta.
- Para importar nuevos programas desde la unidad USB, después de conectar la unidad, toque el símbolo USB (Fig.8E) desde la pantalla de configuración general. Se mostrará la pantalla Importar/exportar (Fig.8J); toque "importar"; se emitirá una alarma de activación como confirmación.
- Para exportar programas: toque "exportar" desde la pantalla de importación/exportación (Fig.8J); se emitirá una alarma de activación como confirmación.

INFORMACIÓN DEL SISTEMA

- En la pantalla de ajustes generales (Fig.8), toque el símbolo "i" (Fig.8C). Escriba la contraseña "1234" y toque el símbolo  (Fig.1B) para confirmar. Después de 10 segundos, la pantalla volverá a analizar los ajustes generales.

TEMA DE COLOR DEL ajuste DE PANTALLA

- Para cambiar el color de la pantalla, desde la pantalla de ajustes generales (Fig.8) toque el símbolo del círculo blanco y negro (Fig.8D). Se mostrará la pantalla de cambio de color (Fig.8I).
- Toque la letra "B" para establecer el fondo negro (oscuro) o toque la letra "W" para establecer el fondo blanco (luz). Toque el símbolo  (Fig.1B) para confirmar.

Función HACCP

- Para utilizar la función HACCP para supervisar constantemente los datos de la unidad USB de ciclo, debe estar conectada al aparato.
- Para activar la función, desde la pantalla de ajustes generales (Fig.8) toque el símbolo relacionado con la función HACCP (Fig.8F).
- En la pantalla mostrada (Fig. 8K), cambie el símbolo de activación de la posición "OFF" a la posición "ON" (Fig. 1F-G).



Limpieza y mantenimiento

- **¡ATENCIÓN!** Desconecte siempre el aparato de la fuente de alimentación y enfríe antes de guardarlo, limpiarlo y realizar tareas de mantenimiento.
- No utilice chorro de agua ni limpiador de vapor para la limpieza y no empuje el aparato bajo el agua, ya que las piezas se mojarán y podrían producirse descargas eléctricas.
- Si el aparato no se mantiene en buen estado de limpieza, esto puede afectar negativamente a su vida útil y provocar una situación peligrosa.
- Los residuos de alimentos deben limpiarse y eliminarse regularmente del aparato. Si el aparato no se limpia correctamente, reducirá su vida útil y puede resultar en una condición peligrosa durante su uso.

Limpieza manual

- Limpie la superficie exterior e interior enfriada con un paño o esponja ligeramente humedecido con una solución jabonosa suave.
- Por razones de higiene, el aparato debe limpiarse antes y después de su uso.
- Evite que el agua entre en contacto con los componentes eléctricos.
- Nunca sumerja el aparato en agua u otros líquidos.
- No utilice nunca productos de limpieza agresivos, esponjas abrasivas ni productos de limpieza que contengan cloro. No utilice lana de acero, utensilios metálicos ni objetos afilados o puntiagudos para la limpieza. ¡No utilice gasolina ni disolventes!
- Ninguna pieza es apta para lavavajillas.
- Limpie el ventilador con detergentes descalcificadores adecuados para garantizar la formación de cal.
- Retire la junta de la puerta y lávela por separado con agua jabonosa tibia; a continuación, enjuáguela y séquela con un paño suave.

Limpieza semiautomática

- Aplique un detergente adecuado a las paredes de la cámara, las cubiertas del ventilador y el cristal interior de la puerta. Dejar actuar durante unos 20 minutos.
- Ajuste la temperatura a unos 100- 120 °C y el nivel de humidificación a la posición 5. Ajuste el tiempo a 15 minutos.
- Una vez finalizado el ciclo, abra la puerta y espere a que el aparato se enfríe. Enjuague con agua.
- Para secar la cámara, ajuste el ciclo a 10 minutos y la temperatura a unos 180-200 °C (repita el ciclo si es necesario).
- Después de la limpieza, deje la puerta ligeramente abierta.

Mantenimiento

- Compruebe periódicamente el funcionamiento del aparato para evitar accidentes graves.
- Si ve que el aparato no funciona correctamente o que hay un problema, deje de usarlo, apáguelo y póngase en contacto con el proveedor.
- Todos los trabajos de mantenimiento, instalación y reparación deben ser realizados por técnicos especializados y autorizados, o recomendados por el fabricante.

Transporte y almacenamiento

- Antes de guardarlo, asegúrese siempre de que el aparato se ha desconectado de la fuente de alimentación y se ha enfriado por completo.
- Guarde el aparato en un lugar fresco, limpio y seco.

- Nunca coloque objetos pesados sobre el aparato, ya que podría dañarlo.
- No mueva el aparato mientras esté en funcionamiento. Desconecte el aparato de la fuente de alimentación cuando lo mueva y manténgalo en la parte inferior.

Resolución de problemas

Si el aparato no funciona correctamente, compruebe la solución en la tabla siguiente. Si sigue sin poder resolver el problema, póngase en contacto con el proveedor/proveedor de servicios.

Problemas	Causa posible	Posible solución
El aparato no funciona (panel de control totalmente apagado).	Conexión defectuosa a la red eléctrica.	Compruebe la conexión a la red eléctrica.
	Falta de tensión.	Restablezca la tensión de la fuente de alimentación.
	Fusible de protección de la placa electrónica fundido.	Contacto con el servicio técnico.
Ciclo de cocción activo: el aparato no funciona.	Puerta abierta.	Cierre la puerta correctamente.
	Sensor de puerta dañado.	Contacto con el servicio técnico.
La humidificación/producción de vapor no funciona.	Conexión de agua defectuosa.	Compruebe la conexión a la red de agua.
	Válvula de agua cerrada.	Abra la válvula.
	Filtro de entrada de agua obstruido.	Limpie el filtro.
	Válvula de solenoide de entrada de agua dañada.	Contacto con el servicio técnico.
Puerta cerrada. Escape de vapor a través de la junta.	La junta no está montada correctamente.	Compruebe el conjunto de la junta.
	Junta dañada.	Contacto con el servicio técnico.
	Mango ajustado incorrectamente.	
Cocción no uniforme.	Uno de los motores está defectuoso o funciona a baja velocidad.	Contacto con el servicio técnico.
	Los motores no invierten la dirección.	
	Elementos térmicos dañados.	
La lámpara interna no funciona.	Lámpara dañada	Sustituya la bombilla.
Protección térmica de seguridad activada continuamente.	Protección térmica dañada.	Contacto con el servicio técnico.
	Termostato de control dañado.	



Identificación del código de error

Códigos de error	Causa posible	Posible solución
E01: No se ha detectado la sonda de la cámara.	Conexión interrumpida entre la sonda y la placa electrónica.	Contacto con el servicio técnico.
	Sonda de la cámara dañada.	
E02: No se ha detectado la sonda central.	Conexión interrumpida entre la sonda y la placa electrónica.	Contacto con el servicio técnico.
	Sonda central dañada.	
E03: Desconexión de la fuente de alimentación.	Falta de alimentación principal en un periodo de tiempo.	Ciclo interrumpido reactivo.
E04: Error USB	USB no detectado/legible/dañado.	Sustituya la unidad USB.
	Conexión interrumpida entre el puerto USB y la placa electrónica.	Contacto con el servicio técnico.

Garantía

Cualquier defecto que afecte a la funcionalidad del aparato que se haga evidente en el plazo de un año desde la compra se reparará o sustituirá gratuitamente siempre que el aparato se haya utilizado y mantenido de acuerdo con las instrucciones y no se haya abusado o utilizado indebidamente de ninguna manera. Sus derechos legales no se ven afectados. Si el aparato se reclama bajo garantía, indique dónde y cuándo se compró e incluya la prueba de compra (p. ej., recibo).

De acuerdo con nuestra política de desarrollo continuo de productos, nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones del producto, el embalaje y la documentación sin previo aviso.

Descarte y medio ambiente



Al desmontar el aparato, el producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos. En su lugar, es su responsabilidad desechar el equipo de desecho entregándolo a un punto de recogida designado. El incumplimiento de esta

norma puede ser penalizado de acuerdo con las normativas aplicables sobre eliminación de residuos. La recogida y el reciclaje separados de sus equipos de desecho en el momento de su eliminación ayudarán a conservar los recursos naturales y garantizarán que se reciclen de una manera que proteja la salud humana y el medio ambiente.

Para obtener más información sobre dónde puede depositar sus residuos para su reciclaje, póngase en contacto con su empresa local de recogida de residuos. Los fabricantes e importadores no asumen responsabilidad alguna por el reciclaje, el tratamiento y la eliminación ecológica, ya sea directamente o a través de un sistema público.

SLOVENSKÝ

Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste si zakúpili tento spotrebič Hendi. Pred inštaláciou a prvým použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod na použitie, pričom osobitnú pozornosť venujte bezpečnostným predpisom uvedeným nižšie.

Bezpečnostné pokyny

- Spotrebič používajte iba na určený účel, na ktorý bol navrhnutý, ako je opísané v tomto návode.
- Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nesprávnou prevádzkou a nesprávnym použitím.



NEBEZPEČENSTVO! RIZIKO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM! Nepokúšajte sa spotrebič opraviť sami. Neponárajte elektrické časti spotrebiča do vody ani iných tekutín. Spotrebič nikdy nedržte pod tečúcou vodou.

NIKDY NEPOUŽÍVAJTE POŠKODENÝ SPOTREBIČ! Pravidelne kontrolujte elektrické pripojenia a kábel, či nie sú poškodené. Ak je spotrebič poškodený, odpojte ho od elektrickej siete. Všetky opravy smie vykonávať iba dodávateľ alebo kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu alebo zraneniu.

VAROVANIE! Pri umiestňovaní spotrebiča v prípade potreby bezpečne vedte napájací kábel, aby ste predišli neúmyselnému ťahaniu, poškodeniu, kontaktu s vyhrievacím povrchom alebo nebezpečenstvu zakopnutia.

VAROVANIE! Kým je zástrčka v zásuvke, spotrebič je pripojený k zdroju napájania.

VAROVANIE! Pred odpojením od napájania, čistením, údržbou alebo uskladnením spotrebič VŽDY vypnite.

Spotrebič pripájajte k elektrickej zásuvke iba s napätím a frekvenciou uvedenou na štítku spotrebiča.

Nedotýkajte sa konektorov/elektrických spojov mokrými alebo vlhkými rukami.

Spotrebič a elektrické zástrčku/pripojenia uchovávajte mimo dosahu vody a iných tekutín. Ak spotrebič spadne do vody, okamžite odpojte prípojky napájania. Spotrebič nepoužívajte, kým ho neskontroluje certifikovaný technik. Nedodržanie týchto pokynov bude mať za následok život ohrožujúce riziká.

Pripojte napájanie do ľahko dostupnej elektrickej zásuvky, aby ste v prípade núdze mohli spotrebič okamžite odpojiť.

Uistite sa, že kábel neprichádza do kontaktu s ostrými alebo horúcimi predmetmi a nepribližujte ho k otvorenému ohňu. Nikdy nefahajte za napájací kábel, aby ste ho odpojili od zásuvky, vždy fahajte za zástrčku.

Spotrebič nikdy neprenášajte za kábel.

Nikdy sa nepokúšajte otvoriť kryt spotrebiča sami.

Do krytu spotrebiča nevkladajte žiadne predmety.

Počas používania nenechávajte spotrebič bez dozoru.

Tento spotrebič by mal obsluhovať vyškolený personál v kuchyni reštaurácie, jedálne, bary atď.

Tento spotrebič by nemali obsluhovať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, ani osoby s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami.

Tento spotrebič by za žiadnych okolností nemali používať deti.

Spotrebič a jeho elektrické pripojenia uchovávajte mimo dosahu detí.

Nikdy nepoužívajte príslušenstvo ani žiadne ďalšie zariadenia okrem tých, ktoré sa dodávajú so spotrebičom alebo ktoré odporúča výrobca. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k bezpečnostnému riziku pre používateľa a k poškodeniu spotrebiča.

Používajte iba originálne diely a príslušenstvo.

- Spotrebič nepoužívajte s externým časovačom alebo diaľkovým ovládaním.
- Spotrebič neumiestňujte na vykurovací predmet (benzín, elektrina, sporák s dreveným uhlím atď.).
- Spotrebič nezakrývajte v prevádzke.
- Na spotrebič nekladte žiadne predmety.
- Spotrebič nepoužívajte v blízkosti otvoreného ohňa, výbušných alebo horľavých materiálov. Spotrebič vždy prevádzkujte na vodorovnom, stabilnom, čistom, teplovzdornom a suchom povrchu.
- Spotrebič nie je vhodný na inštaláciu na mieste, kde by sa dal použiť vodný prúd.
- Počas používania nechajte okolo spotrebiča priestor minimálne 20 cm na vetranie.
- **VAROVANIE!** Všetky vetracie otvory na spotrebiči udržiavajte bez prekážok.

Špeciálne bezpečnostné pokyny

- Spotrebič nepoužívajte na prípravu jedla alebo tekutín v uzavretej nádobe, pretože nádoba môže vybuchnúť.
- Žiadne potraviny, ktoré obsahujú ľahko horľavé látky, sa nesmú variť, ako sú potraviny na báze alkoholu. V varnej komore sa môžu vyskytnúť samospalovacie javy, ktoré vedú k požiaru a výbuchom.
- **POZOR!** Spotrebič musí byť nainštalovaný pod odsávačom pár, aby sa zabezpečila voľná para a iné pary vznikajúce počas práce.
-  **UPOZORNENIE! RIZIKO PRUŽINY! HORÚCE POVRCHY!** Teplota prístupných povrchov je počas používania veľmi vysoká. Dotknite sa iba ovládacieho panela, rúkavít, spínačov, ovládačov časovača alebo ovládačov teploty atď.
- **UPOZORNENIE! RIZIKO PRUŽINY!** Počas varenia a po ňom dávajte pozor na manipuláciu s nádobami na potraviny: môžu byť veľmi horúce. Používajte vhodný ochranný tepelný odev, aby ste predišli popáleninám.
- Počas prevádzky, keď sú dvierka otvorené, neodstraňujte kryt ventilátora; nedotýkajte sa pohybujúcich sa ventilátorov a odporov, ktoré sú stále horúce.
-  **VAROVANIE!** Aby ste predišli opareniu, nepoužívajte naplnené nádoby s kvapalinami alebo s jedlom, ktoré sa stávajú tekutými, ohrievaním na policiach umiestnených na úrovniach vyšších ako 1,6 m nad podlahou.
- **VAROVANIE!** Pri otváraní dvierok varného priestoru môže vychádzať horúca para.
- Vnútorne police nepreťažujte. Maximálne zaťaženie je uvedené v „Technickej špecifikácii“.
- Spotrebič musí byť pripojený k ekvipotenciálnemu systému, ktorého účinnosť musí byť vhodne posúdená podľa platných predpisov. Toto pripojenie musí byť nastavené medzi spotrebičmi cez vhodnú svorku, ktorá je označená symbolom . Ekvipotenciálny vodič musí mať minimálnu časť 2,5 mm².
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Nové hadicové súpravy dodávané so spotrebičom sa majú používať a staré hadicové súpravy sa nesmú používať opakovane.
- Spotrebič vždy pripájajte k prívodu pitnej vody.
- Rukoväť dvierok nepoužívajte na premiestňovanie spotrebiča (možné rozbitie skla).

Určené použitie

- Tento spotrebič je určený na profesionálne použitie, ako aj na komerčné použitie, napríklad v kuchyniach reštaurácií, jedálňach, nemocniciach a komerčných podnikoch, ako sú pekáreň, mäsniarne atď., ale nie na nepretržitú masovú výrobu potravín
- Spotrebič je určený iba na varenie potravín [na všetky druhy pečenia pečiva, pečených potravín a potravín]: čerstvých a mrazených; na obnovu chladených a mrazených potravín, na pečenie mäsa, rýb a zeleniny v pare atď. Akékoľvek iné použitie môže viesť k poškodeniu spotrebiča alebo zraneniu osôb.
- Prevádzka spotrebiča na akýkoľvek iný účel sa považuje za nesprávne použitie zariadenia. Používateľ nesie výhradnú zodpovednosť za nesprávne používanie zariadenia.

Inštalácia uzemnenia

Tento spotrebič je klasifikovaný ako **ochranná trieda I** a musí byť pripojený k ochrannému uzemneniu. Uzemnenie znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom zabezpečením únikového drôtu pre elektrický prúd.

Tento spotrebič je vybavený napájacím káblom s uzemňovacou zástrčkou alebo elektrickými pripojeniami s uzemňovacím vodičom. Prípojky musia byť správne nainštalované a uzemnené.

Ovládací panel

Hlavné symboly [obr. 1 na strane 3]

- A. ZAP/VYP.
- B. POTVRDIŤ/ŠTART
- C. ZASTAVENIE/ZRUŠENIE
- D. Späť
- E. Domovská obrazovka
- F. Aktívna funkcia (zapnutá)
- G. Deaktivovaná funkcia (vypnutá)
- H. Zvýšenie hodnoty
- I. Zníženie hodnoty
- J. Predhrievanie/oneskorený štart sa skomplikoval

Všeobecné obrazovky [obr. 2 na strane 3]

- A. Pohotovostný režim
- B. Domovská obrazovka
- C. Prevádzkové parametre
- D. Funkcia chladenia
- E. Kniha receptov (programy)
- F. Všeobecné nastavenia

Obrazovka prevádzkových parametrov [obr. 3 na strane 3]

- A. Čas
- B. Teplota
- C. Zvlhčovanie
- D. Rýchlosť ventilátora
- E. Číslo fázy
- F. Ďalšie parametre
- G. Nastavenie obrazovky času
- H. Obrazovka nastavenia teploty

Obrazovka ďalších parametrov [obr. 4 na strane 4]

- A. Predhrievanie
- B. Oneskorená hviezdička
- C. Cyklus s jadrovou sondou
- D. Uloženie programu
- E. Obrazovka nastavenia posunutého štartu
- F. Obrazovka aktivovaného posunutého štartu



- G. Obrazovka nastavenia predhrievania
- H. Obrazovka aktivovaného predhrievania
- I. Prevádzkové parametre s aktivovanou teplotnou sondou
- J. Obrazovka nastavenia vnútornej teploty

Obrazovky aktivovaného cyklu (obr. 5 na strane 4)

- A. Štandardný cyklus
- B. Cyklus s jadrovou sondou

Kniha receptov (obr. 6 na strane 5)

- A. Výber čísla programu
- B. Výber programu – vybrané číslo
- C. Obrazovka uloženia programu

Funkcia chladenia (obr. 7 na strane 5)

Obrazovka všeobecných nastavení (obr. 8 na strane 6)

- A. Dátum a čas
- B. Zmena jednotiek zobrazenej teploty
- C. Informácie o systéme
- D. Farebná téma zobrazenia
- E. USB – import/export
- F. Funkcia HACCP
- G. Obrazovka nastavenia dátumu a času
- H. Obrazovka meniacich sa jednotiek °C / °F
- I. Obrazovka meniacia sa farba displeja
- J. Obrazovka exportu/dovozu
- K. Obrazovka aktivácie funkcie HACCP

Prevádzkové parametre

1. Doba prípravy (obr. 3A/3G) – od 1 minúty do 11 hodín 59 minút alebo nekonečný čas (∞)
2. Teplota pečenia (Obr. 3B/3H) – 30 °C–270 °C (86 °F – 518 °F)
3. Vnútna teplota (obr. 4C/4J) – 1 °C – 99 °C (33 °F – 210 °F)
4. Zvlhčovanie (obr. 3C) – od OFF po 100 % (10 % intervaly)
5. Otáčky ventilátora (obr. 3D) – 1 alebo 2

Elektrické pripojenie

(obr. 10 na strane 7)

- Pri trvalom zapojení do elektrickej siete musí byť medzi spotrebičom a sieťou nainštalovaný ochranný pólový vypínač s minimálnym otvorom medzi kontaktmi kategórie prepätia III (4000 V), dimenzovanými pre záťaž a v súlade s platnými predpismi (automaticky istič).
- Ochranný pólový spínač používaný na pripojenie musí byť po nainštalovaní spotrebiča ľahko prístupný.

Pripojenie vody

- Maximálna teplota vody by nemala prekročiť 30 °C.
- Tlak vody musí byť medzi 100 a 200 kPa (1 – 2 bary). Ak tlak prekročí 2 bary, nainštalujte redukčný tlakový ventil pred spotrebičom. Ak je tlak nižší ako 1 bar, použite čerpadlo na zvýšenie hodnoty tlaku.
- Tvrdosť vody by mala byť medzi 0,5°f a 3°f. Spotrebič musí byť nainštalovaný s zmäčkovacím vody, aby sa znížila tvorba vodného kameňa.
- Odtok vody sa musí pripojiť cez adekvátny odtučovač. Ak je odtokové potrubie odovzdané do otvorenej vzdialenosti odtoku medzi potrubím a vypúšťacím bodom, malo by mať 25 – 30 mm. Vypúšťanie namontované na stenu je tiež povolené, pokiaľ si odtokové potrubie udržiava stabilný sklon 4 – 5 %.

Príprava pred použitím

- Odstráňte všetky ochranné obaly a fóliu alebo pásky.
- Skontrolujte, či je zariadenie v dobrom stave a so všetkým príslušenstvom. V prípade neúplného alebo poškodeného doručenia okamžite kontaktujte dodávateľa. V takom prípade zariadenie nepoužívajte.
- Pred použitím príslušenstvo a spotrebič vyčistite (pozrite ==> Čistenie a údržba).
- Skontrolujte, či je spotrebič úplne suchý.
- Spotrebič umiestnite na vodorovný, stabilný a teplovzdorný povrch, ktorý je bezpečný proti poškriekaniu vodou. Spotrebič vyrovnajte pomocou nastaviteľných nožičiek. Nerozoberajte nožičky. Spotrebič položte iba na vhodný stojan – nekladte ho na podlahu.
- Obal si uschovajte, ak plánujete spotrebič v budúcnosti uskladniť.
- Používateľskú príručku si odložte na budúce použitie.

POZNÁMKA! Z dôvodu zvyškov z výroby môže spotrebič počas prvých niekoľkých použití uvoľňovať mierny zápach. Je to normálne a neznamenaá to žiadnu chybu ani nebezpečenstvo. Uistite sa, že je spotrebič dobre vetraný. Odporúča sa spustiť prázdny cyklus 40/50 minút pri teplote 220/230 °C. Týmto spôsobom sa rozptýlia všetky nepríjemné, ale úplne normálne pachy z dôvodu zahrievania tepelnej izolácie, ktorá obklopuje varnú komoru a silikón používaný na jej vonkajšie utesnenie.

Prevádzkové pokyny

- **POZOR!** Zabráňte dlhodobému pôsobeniu na ocelové povrchy potravín s obsahom kyslíkových látok (cirkulová šťava, ocot, soľ atď.), ktoré spôsobujú poškodenie koróziou.
- Spotrebič pred každým pečením predhrejte, aby ste dosiahli maximálny výkon.
- Do varnej komory nepridávajte soľ.

ZÁKLADNÁ prevádzka

- Ak chcete spotrebič zapnúť (po zapojení do elektrickej siete), nastavte tlačidlo do polohy „ZAP“. Tlačidlo je umiestnené na ľavej strane spotrebiča pod dnom (obr. 9A na strane 6) a je označené špeciálnou platňou (obr. 9B). Najprv sa na displeji zobrazia počítačové kódy, potom sa zobrazí dátum, čas a symbol ZAP/VYP (obr. 1A) sa rozsvieti - zobrazí sa v pohotovostnom režime.
- Ak chcete znovu aktivovať displej, dotknite sa symbolu ZAP/VYP – na displeji sa zobrazí domovská obrazovka (obr. 2B).
- Ak chcete znovu zapnúť pohotovostný režim, dotknite sa symbolu ZAP/VYP. Ak spotrebič nebude pracovať dlhšie ako 10 minút, automaticky sa zapne pohotovostný režim. Na displeji sa zobrazí iba dátum, čas a symbol ZAP/VYP (obr. 2A).
- Ak chcete vybrať hlavné prevádzkové parametre, dotknite sa symbolu spotrebiča (obr. 2C). Zobrazí sa obrazovka s hlavnými parametrami (obr. 3). Ak chcete zmeniť hodnotu hlavného prevádzkového parametra, dotknite sa číslis súvisiacich s požadovaným parametrom. Ak sa chcete vrátiť na domovskú obrazovku, dotknite sa symbolu domu (obr. 1E).
- Ak chcete vybrať a nastaviť ďalšie parametre, dotknite sa symbolu ponuky (obr. 3F) – zobrazí sa obrazovka s ďalšími parametrami (obr. 4). Ak sa chcete vrátiť na obrazovku prevádzkových parametrov, dotknite sa symbolu „BACK“ (obr. 1D).
- Ak chcete zmeniť všeobecné nastavenia, napríklad dátum, čas atď., dotknite sa symbolu nastavení (obr. 2F) na domovskej obrazovke.

Nastavenie ČASU

- Na obrazovke prevádzkových parametrov (obr. 3) sa zobrazia dotykové číslice súvisiace so symbolom času (obr. 3A) – zobrazí sa obrazovka nastavenia času (obr. 3G).
- Pomocou zobrazenej klávesnice zmeníte hodnotu. Na nastavenie nekonečného času (kontinuálny cyklus) sa dotknite symbolu ∞.
- Ak chcete potvrdiť hodnotu, dotknite sa symbolu ✓ (obr. 1B).
- Počas cyklu sa na displeji zobrazí zostávajúci čas aktuálnej fázy (ak je nastavený viac ako jeden) a zostávajúci čas celého cyklu.

Nastavenie TEPLOTY

- Na obrazovke prevádzkových parametrov (obr. 3) sa dotknite číslic súvisiacich so symbolom teploty (obr. 3B) – zobrazí sa obrazovka nastavenia teploty (obr. 3H).
- Pomocou zobrazenej klávesnice zmeníte hodnotu.
- Ak chcete potvrdiť hodnotu, dotknite sa symbolu ✓ (obr. 1B).
- Počas cyklu sa na displeji zobrazí aktuálna teplota komory a nastavená teplota pre každú fázu/cykľus.

Nastavenie VĽHKOSTI/PARU

- Na obrazovke prevádzkových parametrov (obr. 3) sa dotknite číslic súvisiacich so symbolom zvlhčovania (obr. 3C) a zmeníte hodnotu dotykom symbolov „+“ alebo „-“ (obr. 1H-I).
- Ak chcete potvrdiť hodnotu, dotknite sa symbolu ✓ (obr. 1B).

Nastavenie RÝCHLOSTI VENTILÁTORA

- Na obrazovke prevádzkových parametrov (obr. 3) sa dotknite číslic 1 alebo 2 súvisiacich so symbolom ventilátora (obr. 3D) – nastavená rýchlosť sa rozsvieti.

Nastavenie KROKOV CYKLU

- Ak chcete pridať ďalší krok v cykle, po nastavení hodnôt želaných prevádzkových parametrov pre prvý krok (fáza 1) sa dotknite číslice zodpovedajúcej číslu ďalšej fázy (obr. 3E) – všetky prevádzkové parametre budú môcť nastaviť pre nový krok.
- Na ďalšej obrazovke sa v ľavom dolnom rohu zobrazí číslo kroku (fázy).
- Počas cyklu sa na displeji zobrazí číslo aktívnej fázy a celý počet fáz.

Nastavenie ODLOŽENÉHO ŠTARTU

- Na obrazovke s ďalšími parametrami (obr. 4) sa zobrazia dotykové číslice súvisiace so symbolom oneskoreného štartu (obr. 4B) – zobrazí sa obrazovka nastavenia (obr. 4E).
- Pomocou zobrazenej klávesnice zmeníte hodnotu.
- Ak chcete potvrdiť hodnotu, dotknite sa symbolu ✓ (obr. 1B).
- Počas aktivovaného posunutého štartu sa v režime odpočítavania zobrazí zostávajúci čas do spustenia (obr. 4F). Koniec počítania bude informovaný zvukovým signálom a symbolom „HOTOVO“ (obr. 1J).

POZNÁMKA: Posunutý štart je možné nastaviť maximálne na 23 h 59 min. Ak chcete funkciu vypnúť, nastavte hodnotu 00:00.

Nastavenie PREDHRIEVANIA

- Na obrazovke s ďalšími parametrami (obr. 4) sa zobrazia dotykové číslice súvisiace so symbolom predhrievania (obr. 4A) – zobrazí sa obrazovka nastavenia (obr. 4G); zmeníte hodnotu pomocou zobrazenej klávesnice. Hodnota predhrievania sa vždy pripočíta k hlavnej teplote (napríklad ak bude teplota nastavená na 180 °C a predhrievanie na 50 °C, teplota v komore dosiahne 230 °C).

- Ak chcete potvrdiť hodnotu, dotknite sa symbolu ✓ (obr. 1B).
- Ak chcete funkciu vypnúť, nastavte hodnotu 0 °C.
- Počas aktivovanej fázy predhrievania sa zobrazí aktuálna teplota komory s viditeľnou nastavenou teplotou predhrievania (obr. 4H).
- Dosiahnutá teplota bude informovaná zvukovým signálom a symbolom „HOTOVO“ (obr. 1J). Alarm vypnete otvorením dverí. Zatvorte dveria – hlavný cyklus sa spustí automaticky.

POZNÁMKA: Teplota predhrievania nesmie prekročiť 270 °C (súhrnne).

Nastavenie TEPLOTY JADRA

- Na obrazovke s ďalšími parametrami (obr. 4) sa dotknite aktívneho symbolu z VYP. na ZAP. (obr. 1F-G) podľa symbolu sondy jadra (obr. 4C).
- Ak chcete potvrdiť nastavenie, dotknite sa symbolu ✓ (obr. 1B).
- Obrazovka prevádzkových parametrov sa zmení: hodnota času sa zmení na hodnotu vnútornej teploty (obr. 4I); dotknite sa číslic, ktoré zodpovedajú symbolu hlavnej sondy – zobrazí sa obrazovka nastavenia vnútornej teploty (obr. 4J).
- Pomocou zobrazenej klávesnice zmeníte hodnotu.
- Ak chcete potvrdiť hodnotu, dotknite sa symbolu ✓ (obr. 1B).
- Počas cyklu sa na displeji zobrazí aktuálna teplota vnútri mäsa a nastavená teplota vnútri mäsa pre každú fázu/cykľus.

POZNÁMKA: Ak je nastavená vnútorná teplota, nastavenie času sa zruší. Cyklus/aktuálny krok (ak je väčší ako 1) sa ukončí, kým sa nedosiahne nastavená teplota jadra.

POZOR: Počas tohto nastavenia sa teplotná sonda používa vo vnútri jedla. Zabráňte kontaktu s kosťami. Kábel sondy musí prejsť cez tesnenie dverí v spodnej časti. Ak je cyklus nastavený bez vyššie uvedených parametrov, sonda jadra sa musí zasunúť do príslušnej zásuvky. Ak nie, na displeji sa zobrazí chyba.

SPUSTENIE alebo ZASTAVENIE cyklu

- Ak chcete spustiť cyklus, po nastavení všetkých parametrov sa dotknite symbolu ✓ (obr. 1B). V závislosti od typu cyklu (bez alebo s teplotnou sondou) sa zobrazí príslušná obrazovka (obr. 5A-B).
- Aktivný cyklus prerušíte tak, že sa dotknete ktorejkoľvek oblasti obrazovky a potom sa na 3 sekundy dotknete a zobrazí sa symbol „X“ (obr. 1C).
- Po skončení cyklu sa na 1 minútu aktivuje zvukový alarm.
- Počas cyklu je možné meniť všetky parametre dotykom na príslušné číslice. Ak sa chcete vrátiť na obrazovku aktivovaného cyklu, dotknite sa symbolu „SPÄT“ (obr. 1D).

PRÍJEMNÁ KNIHA

Spotrebiteľ má knihu receptov, kde možno uložiť programy až do 100.

- Ak chcete prejsť do predvoleného zoznamu programov, dotknite sa symbolu knihy receptov (obr. 2E). Na displeji sa zobrazia čísla receptov – svetla bielu farbu (prázdne čísla) a smavli čísla (získané čísla) – obr. 6A.
- Ak chcete vybrať akýkoľvek program, dotknite sa príslušného čísla – číslo bude označené červeným rámečkom (obr. 6B). Dotykom na položku „Odstrániť“ vynulujete číslo odberu (uložený program pod vybratým číslom sa odstráni).
- Ak chcete uložiť nový program s novými prevádzkovými parametrami, vyberte ďalšiu ponuku (obr. 3F) a potom sa dotknite

SK



položky „Uložiť“ na obrazovke ďalších parametrov (obr. 4D) – na displeji sa zobrazia čísla programov (obr. 6C). Vyberte číslo želania a znova sa dotknite položky „Uložiť“.

POZNÁMKA: Ak vyberiete zatemnené číslo (niektorý program už existuje pod týmto číslom), nový program nahradí existujúce číslo (starý program sa prepíše).

Funkcia CHLADENIA

- Na domovskej obrazovke (obr. 2B) sa dotknite symbolu funkcie chladenia (obr. 2D). Aktuálna teplota komory sa zobrazí na obrazovke funkcie chladenia (obr. 7). Ak chcete spustiť chladenie, otvorte dverka.
- Funkciu možno kedykoľvek zrušiť dotykom na symbol „SPÄŤ“ (obr. 1D). V opačnom prípade sa automaticky vypne, keď sa teplota vo vnútri komory zníži na 40 °C.

POZNÁMKA: Funkcia chladenia je aktivovaná pri otvorených dverách – nedotýkajte sa žiadneho prvku vo vnútri komory. RIZIKO PRUŽINY.

Nastavenie DÁTUMU A ČASU

- Na obrazovke s všeobecnými nastaveniami (obr. 8) sa dotknite symbolu súvisiaceho s kalendárom/hodinami (obr. 8A). Zobrazí sa obrazovka nastavenia dátumu a času (obr. 8G).
- Dotknite sa tlačidla želania zmeniť hodnotu (čísllice začnú blikať). Zmeňte dátum alebo čas dotknutím sa symbolov „+“ alebo „-“.
- Ak chcete potvrdiť hodnotu, dotknite sa symbolu ✓ (obr. 1B). Ukončenie bez uloženia dotykového symbolu „BACK“ (obr. 1D).

Prepínanie medzi °C/F

- Na obrazovke s všeobecnými nastaveniami (obr. 8) sa dotknite symbolu vzťahujúceho sa na °C/F (obr. 8B). Zobrazí sa obrazovka zmeny jednotiek (obr. 8H).
- Jednotka °C je nastavená ako predvolená, takže jednotka F je nastavená so symbolom v polohe „YYPNUTÉ“ (obr. 1G). Nastavenie symbolu spínača jednotky °F do polohy ZAP (obr. 1F).
- Ak chcete potvrdiť hodnotu, dotknite sa symbolu ✓ (obr. 1B).

Programy IMPORT/EXPORT cez USB

- Port USB sa nachádza na spodnom závесе dveriek.
- Ak chcete importovať nové programy z jednotky USB, po pripojení jednotky sa dotknite symbolu USB (obr. 8E) na obrazovke všeobecného nastavenia. Zobrazí sa obrazovka importu/exportu (obr. 8J) – dotknite sa položky „import“. Ako potvrdenie sa spustí zvukový alarm.
- Export programov: dotknite sa položky „exportovať“ z obrazovky importu/exportu (obr. 8J) – ako potvrdenie sa spustí alarm absorpcie.

INFORMÁCIE O SYSTÉME

- Na obrazovke všeobecných nastavení (obr. 8) sa dotknite symbolu „i“ (obr. 8C). Na potvrdenie zadajte heslo „1234“ a dotknite sa symbolu ✓ (obr. 1B). Po 10 sekundách sa displej vráti späť na prehľad všeobecných nastavení.

FAREBNÁ TÉMA nastavenia DISPLEJA

- Ak chcete zmeniť farbu displeja, na obrazovke s všeobecnými nastaveniami (obr. 8) sa dotknite symbolu čiernebieleho kruhu (obr. 8D). Zobrazí sa obrazovka zmeny farby (obr. 8I).
- Dotykom písmena „B“ nastavíte čierne (tmavé) bakostré alebo dotykom písmena „W“ nastavíte biele (svetlé) pozadie. Potvrďte dotyk symbolu ✓ (obr. 1B).

Funkcia HACCP

- Ak chcete používať funkciu HACCP na nepretržité monitorovanie údajov jednu jednotku USB, musíte k spotrebiču pripojiť.
- Ak chcete zapnúť funkciu, na obrazovke všeobecných nastavení (obr. 8) sa dotknite symbolu súvisiaceho s funkciou HACCP (obr. 8F).
- Na zobrazenej obrazovke (obr. 8K) symbol aktivácie spínača z polohy „YYP“ do polohy „ZAP“ (obr. 1F-G).

Čistenie a údržba

- **POZOR!** Pred uskladnením, čistením a údržbou vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.
- Na čistenie nepoužívajte prúd vody ani parný čistič a netlačte spotrebič pod vodu, pretože diely sa namočia a môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
- Ak spotrebič nie je v dobrom stave čistoty, môže to nepriaznivo ovplyvniť jeho životnosť a spôsobiť nebezpečnú situáciu.
- Zvyšky jedla by sa mali pravidelne čistiť a odstraňovať zo spotrebiča. Ak spotrebič nie je správne vyčistený, skráti jeho životnosť a môže spôsobiť nebezpečné podmienky počas používania.

Manuálne čistenie

- Ochladený vonkajší a vnútorný povrch vyčistite handričkou alebo špongiou mierne navlhčenou jemným mydlovým roztokom.
- Z hygienických dôvodov je potrebné spotrebič pred použitím a po ňom vyčistiť.
- Zabráňte kontaktu elektrických komponentov s vodou.
- Spotrebič nikdy neponárajte do vody ani iných tekutín.
- Nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, abrazívne špongie ani čistiace prostriedky s obsahom chlóru. Na čistenie nepoužívajte oceľovú vlnu, kovové pomôcky ani žiadne ostré alebo špicaté predmety. Nepoužívajte benzín ani rozpúšťadlá!
- Nie sú vhodné do umývačky riadu.
- Ventilátor vyčistite vhodnými odváňovacími čistiacimi prostriedkami, aby ste vytvorili vodný kameň.
- Odstráňte tesnenie dveriek a umyte ho samostatne teplou mydlovou vodou, potom opláchnite a vysušte mäkkou handričkou.

Poloautomatické čistenie

- Na steny komory, kryty ventilátora a vnútorné sklo dveriek naneste vhodný čistiaci prostriedok. Nechajte pôsobiť približne 20 minút.
- Teplotu nastavte na približne 100 – 120 °C a úroveň zvlhčovania nastavte do polohy 5. Nastavte čas na 15 minút.
- Po skončení cyklu otvorte dverka a počkajte, kým spotrebič nevychladne. Opláchnite vodou.
- Ak chcete komoru vysušiť, nastavte cyklus na 10 minút a teplotu na približne 180 – 200 °C (v prípade potreby cyklus zopakujte).
- Po čistení nechajte dverka mierne otvorené.

Údržba

- Pravidelne kontrolujte činnosť spotrebiča, aby ste predišli vážnym nehodám.
- Ak zistíte, že spotrebič nefunguje správne alebo že sa vyskytol problém, prestaňte ho používať, vypnite ho a kontaktujte dodávateľa.
- Všetku údržbu, inštaláciu a opravy musia vykonávať špecializovaní a oprávnení technici alebo musí ich odporúčať výrobca.



Preprava a skladovanie

- Pred uskladnením sa vždy uistite, že spotrebič je odpojený od napájania a úplne vychladnutý.
- Spotrebič skladujte na chladnom, čistom a suchom mieste.
- Nikdy nekladte na spotrebič ťažké predmety, pretože by sa mohli poškodiť.
- Spotrebič nepremiestňujte, keď je v prevádzke. Pri presúvaní odpojte spotrebič od napájania a podržte ho naspodku.

Riešenie problémov

Ak spotrebič nefunguje správne, pozrite si nižšie uvedenú tabuľku riešenia. Ak problém stále nedokážete vyriešiť, obráťte sa na dodávateľa/poskytovateľa služieb.

Problémy	Možná príčina	Možné riešenie
Spotrebič nefunguje (kontrolný panel je úplne vypnutý).	Chybné pripojenie k elektrickej sieti.	Skontrolujte pripojenie k elektrickej sieti.
	Nedostatočné napätie.	Obnovte napájacie napätie.
	Vypálená poistka na ochranu elektronickej dosky.	Kontaktujte technický servis.
Cyklus varenia je aktívny – spotrebič nefunguje.	Dvere otvorené.	Dvierka riadne zatvorte.
	Snímač dverí je poškodený.	Kontaktujte technický servis.
Zvlhčovanie/výroba pary nefunguje.	Chybné pripojenie vody.	Skontrolujte pripojenie k vodovodnej sieti.
	Ventil uzavreté vody.	Otvorte ventil.
	Prerušený filter prívodu vody.	Vyčistite filter.
	Poškodený elektromagnetický ventil prívodu vody.	Kontaktujte technický servis.
Dvere zatvorené. Cez tesnenie uniká para.	Tesnenie nie je namontované správne.	Skontrolujte zostavu tesnenia.
	Poškodené tesnenie.	Kontaktujte technický servis.
	Rukoväť je nastavená nesprávne.	
Nerovnomerné varenie.	Jeden z motorov je chybný alebo pracuje pri nízkych otáčkach.	Kontaktujte technický servis.
	Motory neotčia smer.	
	Ohrievacie prvky sú poškodené.	
Vnútornej osvetlenie nefunguje.	Lampa poškodená	Vymeňte žiarovku.
Bezpečnostná tepelná ochrana sa nepretržite aktivuje.	Poškodená tepelná ochrana.	Kontaktujte technický servis.
	Ovládací termostat je poškodený.	

Identifikácia kódu chyby

Chybové kódy	Možná príčina	Možné riešenie
E01: Sonda komory sa nezistila.	Prerušené spojenie medzi sondou a elektronickou platňou.	Kontaktujte technický servis.
	Poškodená sonda komory.	

E02: Jadrová sonda sa nezistila.	Prerušené spojenie medzi sondou a elektronickou platňou.	Kontaktujte technický servis.
	Poškodená teplotná sonda.	
E03: Zatemnenie napájania.	Nedostatok hlavného napájania v časovom období.	Reaktívny prerušený cyklus.
E04: Chyba USB	USB nie je rozpoznané/čitateľné/poškodené.	Vymeňte jednotku USB.
	Prerušené pripojenie medzi portom USB a elektronickou platňou.	Kontaktujte technický servis.

Záruka

Všetky chyby ovplyvňujúce funkčnosť spotrebiča, ktoré sa objavia do jedného roka po zakúpení, budú opravené bezplatnou opravou alebo výmenou za predpokladu, že spotrebič bol použitý a udržiavaný v súlade s pokynmi a že nebol nijakým spôsobom zneužitý ani nesprávne použitý. Vaše zákonné práva nie sú ovplyvnené. Ak sa na spotrebič vzťahuje záruka, uveďte, kde a kedy bol zakúpený a uveďte doklad o kúpe (napr. potvrdenie). V súlade s našimi zásadami neustáleho vývoja produktov si vyhradujeme právo zmeniť špecifikácie produktu, balenia a dokumentácie bez predchádzajúceho upozornenia.

Likvidácia a životné prostredie



Pri vyradovaní spotrebiča z prevádzky sa výrobok nesmie likvidovať s iným komunálnym odpadom. Namiesto toho je vaša zodpovednosťou zlikvidovať odpadové zariadenie jeho odovzdaním na určenom zbernom mieste. Nedodržanie tohto pravidla môže byť penalizované v súlade s platnými predpismi o likvidácii odpadu. Separovaný zber a recyklácia vášho odpadového zariadenia v čase jeho likvidácie pomôže chrániť prírodné zdroje a zabezpečiť, aby bolo recyklované spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o tom, kde môžete odovzdať svoj odpad na recykláciu, získate od miestnej spoločnosti na zber odpadu. Výrobcovia a dovozci nenesú zodpovednosť za recykláciu, spracovanie a ekologickú likvidáciu, a to ani priamo, ani prostredníctvom verejného systému.

DANSK

Kære kunde

Tak, fordi du købte dette Hendi-apparat. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, og vær især opmærksom på de sikkerhedsbestemmelser, der er beskrevet nedenfor, før du installerer og bruger dette apparat første gang.

Sikkerhedsanvisninger

- Brug kun apparatet til det tilsigtede formål, det er designet til, som beskrevet i denne vejledning.
- Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af forkert drift og forkert brug.
-  **FARE! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD!** Forsøg ikke selv at reparere apparatet. Apparats elektriske dele må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker. Hold aldrig apparatet under rindende vand.
- **BRUG ALDRIG ET BESKADIGET APPARAT!** Kontrollér de



elektriske forbindelser og ledningen regelmæssigt for skader. Når apparatet er beskadiget, skal det frakobles strømforsyningen. Reparationer må kun udføres af en leverandør eller en kvalificeret person for at undgå fare eller personskade.

- **ADVARSEL!** Når apparatet placeres, skal strømkablet om nødvendigt føres sikkert for at undgå utilsigtet træk, beskadigelse, kontakt med varmeoverfladen eller risiko for at snuble.
- **ADVARSEL!** Så længe stikket er i stikkontakten, er apparatet tilsluttet strømforsyningen.
- **ADVARSEL!** Sluk ALTID for apparatet, før du frakobler strømforsyningen, rengøringen, vedligeholdelsen eller opbevaringen.
- Tilslut kun apparatet til en stikkontakt med den spænding og frekvens, der er angivet på apparatets mærkat.
- Rør ikke ved stikket/elektriske forbindelser med våde eller fugtige hænder.
- Hold apparatet og det elektriske stik/forbindelser væk fra vand og andre væsker. Hvis apparatet falder i vand, skal strømforsyningsforbindelserne straks fjernes. Brug ikke apparatet, før det er blevet kontrolleret af en certificeret tekniker. Manglende overholdelse af disse instruktioner vil medføre livstruende risici.
- Tilslut strømforsyningen til en let tilgængelig stikkontakt, så du straks kan frakoble apparatet i nødstilfælde.
- Sørg for, at ledningen ikke kommer i kontakt med skarpe eller varme genstande, og hold den væk fra åben ild. Træk aldrig i netledningen for at tage stikket ud af stikkontakten, og træk altid i stedet i stikket.
- Bær aldrig apparatet i ledningen.
- Forsøg aldrig selv at åbne apparatets kabinet.
- Indsæt ikke genstande i apparatets kabinet.
- Efterlad aldrig apparatet uden opsyn under brug.
- Dette apparat skal betjenes af uddannede personale i restaurants køkken, kantiner eller barpersonale osv.
- Dette apparat må ikke betjenes af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med manglende erfaring og viden.
- Dette apparat må under ingen omstændigheder bruges af børn.
- Opbevar apparatet og dets elektriske forbindelser utilgængeligt for børn.
- Brug aldrig andet tilbehør eller andet udstyr end det, der følger med apparatet eller anbefales af producenten. Undladelse af dette kan udgøre en sikkerhedsrisiko for brugeren og kan beskadige apparatet. Brug kun originale dele og tilbehør.
- Brug ikke dette apparat ved hjælp af en ekstern timer eller fjernbetjening.
- Anbring ikke apparatet på en varmegenstand (benzin, el, kulstof osv.).
- Tildæk ikke apparatet i drift.
- Anbring ikke genstande oven på apparatet.
- Brug ikke apparatet i nærheden af åben ild, eksplosive eller brændbare materialer. Brug altid apparatet på en vandret, stabil, ren, varmebestandig og tør overflade.
- Apparatet er ikke egnet til installation i et område, hvor der kan bruges en vandstråle.
- Lad der være mindst 20 cm plads omkring apparatet til ventilation under brug.
- **ADVARSEL!** Hold alle ventilationsåbninger på apparatet fri for forhindringer.

Særlige sikkerhedsanvisninger

- Brug ikke apparatet til at tilberede mad eller væsker i en lukket beholder, da beholderen kan eksplodere.
- Der må ikke tilberedes fødevarer, der indeholder letantændelige stoffer, f.eks. alkoholbaserede fødevarer. Der kan opstå selvforbrændingsfænomener, der kan føre til brande og eksplosioner i madlavningskammeret.
- **BEMÆRKNING!** Apparatet skal installeres under emhætten for at sikre, at al damp og anden damp, der produceres under arbejdet, rører frit.
-  **FORSIGTIG! RISIKO FOR BURNS! VARME OVERFLADER!** Temperaturen på de tilgængelige overflader er meget høj under brug. Berør kun kontrolpanelet, håndtag, kontakter, timerkontrolknapper eller temperaturkontrolknapper osv.
- **FORSIGTIG! RISIKO FOR BURNS!** Vær opmærksom på håndtering af madbeholdere under og efter madlavning: de kan være meget varme. Bær passende beskyttende termisk tøj for at forhindre forbrændinger.
- Under drift, med døren åben, må ventilatordækslet ikke fjernes. Rør ikke ved de bevægelige ventilatorer og modstande, der stadig er varme.
-  **ADVARSEL!** For at undgå skoldning må du ikke bruge fyldte beholdere med væsker eller madlavningsvarer, der bliver til væske, ved at opvarme dem på hylder, der er placeret i niveauer, der er højere end 1,6 m over gulvet.
- **ADVARSEL!** Når lågen til tilberedningsrummet åbnes, kan der komme varm damp ud.
- Overbelast ikke de indvendige hylder. Den maksimale belastning er nævnt i "Teknisk specifikation".
- Apparatet skal tilsluttes et ækvipotentiale system, hvis effektivitet skal vurderes på passende vis i henhold til gældende bestemmelser. Denne forbindelse skal opsættes mellem apparaterne via den passende terminal, der er mærket med symbolet . Den ækvipotentiale leder skal have en minimumssection på 2,5 mm².
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes servicerepræsentant eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.
- De nye slangesæt, der følger med apparatet, skal bruges, og gamle slangesæt må ikke genbruges.
- Tilslut altid apparatet til drikkevandsforsyningen.
- Brug ikke dørhåndtaget til at flytte apparatet (muligt glasbrud).

Tilsigtet brug

- Dette apparat er beregnet til professionel brug, også til kommercielle anvendelser, f.eks. i køkkener på restauranter, kantiner, hospitaler og i kommercielle virksomheder som bagerier, støberier osv., men ikke til kontinuerlig masseproduktion af fødevarer
- Apparatet er kun beregnet til tilberedning af mad (til alle typer bagning af kager, bagværk og mad): friske og frosne; til renovering af kølede og frosne fødevarer; til tilberedning af dampkød, fisk og grøntsager osv. Enhver anden brug kan føre til beskadigelse af apparatet eller personskade.
- Betjening af apparatet til andre formål anses for at være misbrug af apparatet. Brugeren er eneansvarlig for forkert brug af enheden.

Installation af jordforbindelse

Dette apparat er klassificeret som **beskyttelsesklasse I** og skal tilsluttes en beskyttende jordforbindelse. Jordforbindelse reducerer risikoen for elektrisk stød ved at levere en flugtleddning til den elektriske strøm.

Dette apparat er udstyret med en netledning med jordstik eller elektriske forbindelser med jordledning. Tilslutningerne skal være korrekt installeret og jordforbundet.

Kontrolpanel

Hovedsymboler (fig. 1 på side 3)

- A. TÆND/SLUK
- B. BEKRÆFT/START
- C. STOP/ANNULLER
- D. Tilbage
- E. Startskærm
- F. Aktiv funktion (til)
- G. Desaktiv funktion (fra)
- H. Stigende værdi
- I. Faldende værdi
- J. Forvarmning/udskudt start kompileret

Generelle skærbilleder (fig. 2 på side 3)

- A. Standby-tilstand
- B. Startskærm
- C. Driftsparametre
- D. Kølefunktion
- E. Opskriftsbog (programmer)
- F. Generelle indstillinger

Skærbillede af driftsparametre (fig. 3 på side 3)

- A. Tid
- B. Temperatur
- C. Befugtning
- D. Blæserhastighed
- E. Fasenummer
- F. Yderligere parametre
- G. Skærbillede af tidsindstilling
- H. Skærbillede af temperaturindstilling

Skærbillede af yderligere parametre (fig. 4 på side 4)

- A. Forvarmning
- B. Forsinket stjerne
- C. Cyklus med kerneprobe
- D. Gemning af program
- E. Skærbillede af indstilling for udskudt start
- F. Skærbillede af aktiveret udskudt start
- G. Skærbillede af forvarmningsindstilling
- H. Skærbillede af aktiveret forvarmning
- I. Driftsparametre med aktiveret kerneprobe
- J. Skærm af kerntemperaturindstilling

Skærbilleder af aktiveret cyklus (fig. 5 på side 4)

- A. Standard cyklus
- B. Cyklus med kerneprobe

Opskriftsbog (fig. 6 på side 5)

- A. Valg af programnummer
- B. Valg af program - valgt nummer
- C. Skærbillede af programlagring

Kølefunktion

(Fig. 7 på side 5)

Skærbillede af generelle indstillinger (fig. 8 på side 6)

- A. Dato og tidspunkt
- B. Ændring af enheder for vist temperatur
- C. Systemoplysninger
- D. Farvetema for display
- E. USB - Import/eksport
- F. HACCP-funktion
- G. Skærbillede af indstilling af dato og klokkeslæt
- H. Skærbillede for ændring af enheder °C / F
- I. Skærbillede med ændring af displayets farve
- J. Skærbillede for eksport/import
- K. Skærbillede for aktivering af HACCP-funktion

Driftsparametre

- 1. Tilberedningstid (fig. 3A/3G) - fra 1 minut til 11 timer 59 minutter eller uendelig tid (∞)
- 2. Tilberedningstemperatur (fig. 3B/3H) - 30 °C-270 °C (86 F - 518 F)
- 3. Kerntemperatur (fig. 4C/4J) - 1 °C-99 °C (33 F - 210 F)
- 4. Befugtning (fig. 3C) - fra FRA til 100 % (10 % intervaller)
- 5. Blæserhastighed (fig. 3D) - 1 eller 2

Elektrisk forbindelse

(Fig. 10 på side 7)

- I den permanente forbindelse til lysnettet skal der installeres en beskyttelsespolkontakt mellem apparatet og lysnettet med minimal åbning mellem kontakterne i over-spændingskategori III (4000 V), som er dimensioneret til belastningen, og som overholder gældende regler (automatisk afbryder).
- Den beskyttelsespolkontakt, der bruges til forbindelsen, skal være let tilgængelig, når apparatet installeres.

Vandtilslutning

- Den maksimale vandtemperatur må ikke overstige 30 °C.
- Vandtrykket skal være mellem 100 og 200 kPa (1-2 bar). Hvis trykket overstiger 2 bar, skal der installeres en trykreduktionsventil opstrøms fra apparatet. Hvis trykket er lavere end 1 bar, skal du bruge pumpen til at hæve trykværdien.
- Vandets hårdhed skal være mellem 0,5°f og 3°f. Apparatet skal installeres med blødgøringsmiddel for at reducere kalkdannelse.
- Vandafløbet skal tilsluttes gennem en passende fælde. Hvis afløbsrøret transporteres til en åben gulvafløbsafstand mellem røret og udledningspunktet, skal det have en hældning på 25-30 mm. Vægmonteret udledning er også tilladt, så længe afløbsrøret opretholder en stabil hældning på 4-5 %.

Klargøring før brug

- Fjern al beskyttende emballage og folie eller tape.
- Kontrollér, at apparatet er i god stand og med alt tilbehør. I tilfælde af ufuldstændig eller beskadiget levering bedes du straks kontakte leverandøren. I dette tilfælde må enheden ikke anvendes.
- Rengør tilbehøret og apparatet før brug (se ==> Rengøring og vedligeholdelse).
- Sørg for, at apparatet er helt tørt.
- Anbring apparatet på en vandret, stabil og varmebestandig overflade, der er sikker mod vandstänk. Niveau apparatet med justerbare fødder. Undlad at adskille fødderne. Anbring kun apparatet på et passende stativ - placer det ikke på gulvet.

DK



- Behold emballagen, hvis du vil opbevare dit apparat i fremtiden.
- Gem brugervejledningen til fremtidig reference.

BEMÆRK! På grund af produktionsrester kan apparatet udsende en let lugt under de første få anvendelser. Dette er normalt og angiver ikke nogen defekt eller fare. Sørg for, at apparatet er godt ventileret. Det anbefales at køre en tom cyklus i 40/50 minutter ved en temperatur på 220/230 °C. På denne måde spredes alle ubehagelige, men helt normale lugte på grund af opvarmning af varmeisoleringen, der omslutter madlavningskammeret, og silikonen, der bruges til den eksterne forsegling.

Betjeningsvejledning

- **BEMÆRKNING!** Undgå langvarig permanens på ståloverfladerne på fødevarer, der indeholder sure stoffer (lemonsaft, eddike, salt osv.), som forårsager korrosionsforringelse.
- Forvarm apparatet hver gang inden tilberedning for at opnå den bedste ydelse.
- Undgå at tilsætte salt til maden i tilberedningskammeret.

GRUNDLÆGENDE betjening

- For at tænde for apparatet (efter tilslutning til elektrisk strømforsyning) skal du sætte knappen på positionen "ON". Knappen sidder på venstre side af apparatet under bunden (fig. 9A på side 6) og er markeret med en specialplade (fig. 9B). Displayet viser først computerkoder, derefter dato, klokkeslæt, og symbolet TIL/FRA (fig. 1A) lyser - displayet i standby-tilstand.
- For at genaktivere displayet skal du trykke på ON/OFF-symbolet - på displayet vises startskærmen (fig.2B).
- Tryk på symbolet TIL/FRA for at aktivere standby-tilstand igen. Standbyfunktionen aktiveres også automatisk, hvis apparatet ikke kan køre i mere end 10 minutter. Displayet viser kun dato, klokkeslæt og ON/OFF-symbol (fig. 2A).
- Tryk på apparatets symbol (fig. 2C) for at vælge de primære driftsparametre. Skærmen Primære opear-parametre vises (fig. 3). For at ændre hoveddriftsparameterværdien skal du trykke på cifre, der er relateret til ønskeparameteren. For at vende tilbage til startskærmen skal du trykke på hussymbolet (fig. 1E).
- For at vælge og indstille yderligere parametre skal du trykke på menu symbolet (Fig. 3F) - skærmen Yderligere parametre vises (Fig. 4). Tryk på symbolet "BACK" (fig. 1D) for at gå tilbage til driftsparameterskærmen.
- Tryk på indstillingssymbolet (Fig.2F) på startskærmen for at ændre generelle indstillinger, f.eks. dato, klokkeslæt osv.

Indstilling af TID

- På skærmen med driftsparametre (fig. 3) vises berøringscifre relateret til tidssymbolet (fig. 3A) - tidsindstillingsskærmen (fig. 3G).
- Skift værdi ved hjælp af det viste tastatur. For at indstille uendelig tid (kontinuerlig cyklus) skal du trykke på symbolet ∞.
- For at bekræfte værdien skal du trykke på symbolet ✓ (fig.1B).
- Under programdisplayet vises den resterende tid af den aktuelle fase (hvis indstillet til mere end én) og den resterende tid af hele programmet.

Indstilling af TEMPERATUR

- På skærmen med driftsparametre (fig. 3) vises berøringscifrene, der er relateret til temperatursymbolet (fig. 3B) - skær-

men med temperaturindstilling (fig. 3H).

- Skift værdi ved hjælp af det viste tastatur.
 - For at bekræfte værdien skal du trykke på symbolet ✓ (fig.1B).
 - Under programdisplayet vises den aktuelle kammeretemperatur og den indstillede temperatur for hver fase/cyklus.
- ### UMIDIFICERING/STEAM-indstilling
- På skærmen med driftsparametre (fig. 3) skal du trykke på cifre relateret til befugtningssymbolet (fig. 3C) og ændre værdien ved at berøre symbolerne "+" eller "-" (fig. 1H-I).
 - For at bekræfte værdien skal du trykke på symbolet ✓ (fig.1B).

Indstilling af FAN SPEED

- På skærmen med driftsparametre (fig. 3) trykkes på cifrene 1 eller 2, der er relateret til ventilatorsymbolet (fig. 3D) - den valgte hastighed lyser.

CYKLUS TRIN-indstilling

- For at tilføje næste trin i cyklusen, efter indstilling af ønskede værdier for driftsparametre for første trin (fase 1), skal du trykke på det tal, der svarer til næste fasenummer (fig. 3E) - alle driftsparametre vil kunne indstille til nyt trin.
- På yderligere skærm vises trinnummer (fase) i nederste venstre hjørne.
- Under programmet vil displayet vise det aktive fasenummer og hele antallet af faser.

DELAYED START-indstilling

- På skærmen med yderligere parametre (fig. 4) vises berøringscifre, der er relateret til symbolet for udskudt start (fig. 4B) - indstillingsskærmen (fig. 4E).
- Skift værdi ved hjælp af det viste tastatur.
- For at bekræfte værdien skal du trykke på symbolet ✓ (fig.1B).
- Under aktiveret udskudt start vises den resterende tid til at starte programmet i nedtællingstilstand (fig. 4F). Slutningen af tællingen vil blive informeret af lydsignalet og symbolet "DONE" (fig. 1J).

BEMÆRK: Forsinket start kan indstilles til maksimalt 23 t 59 min. For at deaktivere funktionen skal du indstille værdien 00:00.

PRÆ-HEATING-indstilling

- På skærmen med yderligere parametre (fig. 4) vises berøringscifre, der er relateret til forvarmningssymbolet (fig. 4A) - indstillingsskærmen (fig. 4G). Ændr værdien ved hjælp af det viste tastatur. Forvarmingsværdien føjes altid til hovedtemperatur (hvis f.eks. temperaturen indstilles til 180 °C og forvarmningen til 50 °C, vil temperaturen i kammeret nå 230 °C).
- For at bekræfte værdien skal du trykke på symbolet ✓ (fig.1B).
- For at deaktivere funktionen skal du indstille værdien 0°C.
- Under den aktiverede forvarmningsfase vises den aktuelle kammeretemperatur med synlig indstillet forvarmningstemperatur (fig. 4H).
- Den opnåede temperatur informeres af lydsignalet og symbolet "DONE" (fig. 1J). Åbn døren for at deaktivere alarmen. Luk lågen - hovedprogrammet starter automatisk.

BEMÆRK: Forvarmningstemperaturen må ikke overstige 270 °C (i summen).



Indstilling af CORE TEMPERATUR

- På skærmen med yderligere parametre (fig. 4) skal du trykke på aktiveringssymbolet FRA til TIL (fig. 1F-G) i forbindelse med kernesondesymbolet (fig. 4C).
- Sådan bekræftes indstillingsberøringssymbolet ✓ (fig. 1B).
- Skærmen Driftsparametre ændres: Tidsværdien ændres til kerntemperaturværdien (fig. 4I). Tryk på cifrene svarer til kernesondesymbolet - skærmen til indstilling af kerntemperatur vises (fig. 4J).
- Skift værdi ved hjælp af det viste tastatur.
- For at bekræfte værdien skal du trykke på symbolet ✓ (fig. 1B).
- Under programdisplayet vises den aktuelle kerntemperatur og den indstillede kerntemperatur for hver fase/cyklus.

BEMÆRK: Hvis kerntemperaturen er indstillet, udledes tidsindstillingen. Cyklus-/strømtrin (hvis mere end 1) slutter, indtil den indstillede kerntemperatur er nået.

BEMÆRKNING: Under denne indstilling anvendes kerntermometeret i maden. Undgå kontakt med knogler. Probekablet skal passere gennem dørpakningen i bunden. Hvis cyklussen indstilles uden ovenstående parametre, skal kerneproben placeres i en specifik stikkontakt. Hvis ikke, viser displayet fejl.

START eller STOP AF cyklussen

- Når du har indstillet alle parametre, skal du trykke på symbolet ✓ (fig. 1B) for at starte en cyklus. Afhængigt af cyklustypen (uden eller med kerneproben) vises det tilsvarende skærmbillede (fig. 5A-B).
- For at afbryde den aktive cyklus når som helst skal du trykke på et hvilket som helst område af skærmen og derefter trykke på symbolet "X" (fig. 1C) og trykke på det og trykke på det på forhånd i 3 sekunder.
- Når programmet er slut, aktiveres akustisk alarm i 1 minut.
- Under cyklussen kan alle parametre ændres ved at trykke på de tilsvarende cifre. For at gå tilbage til den aktiverede cyklussskærm skal du trykke på symbolet "BACK" (fig. 1D).

RECIPE BOOK

Apparatet har opskriftsbog, hvor der kan gemmes programmer på op til 100.

- For at gå ind på standardprogramlisten skal du trykke på symbolet for opskriftsbogen (fig. 2E). Displayet viser opskriftsnumre - lyser hvidt (tomme tal) og mørkere tal (tagne tal) - fig. 6A.
- For at vælge et program skal du trykke på det tilsvarende nummer - nummeret markeres med en rød ramme (fig. 6B). Tryk på "slet" for at nulstille det valgte nummer (gemt program under det valgte nummer slettes).
- Hvis du vil gemme et nyt program med nye driftsparametre, skal du vælge yderligere menu (fig. 3F) og derefter trykke på "gem" på skærmen med yderligere parametre (fig. 4D) - displayet viser programnummer (fig. 6C). Vælg ønsket nummer, og tryk på "gem" igen.

BEMÆRK: Hvis du vælger et mørkt nummer (der findes allerede et program under dette nummer), vil et nyt program erstatte det eksisterende (det gamle program overskrives).

KØLEfunktion

- Fra startskærmen (fig. 2B) berøringssymbol for kølefunktion (fig. 2D). Den aktuelle kammertemperatur vises på kølefunktionsskærmen (fig. 7). Åbn lågen for at begynde at køle af.
- Funktionen kan altid annulleres ved at trykke på

symbolet "BACK" (fig. 1D). Ellers deaktiveres den automatisk, når temperaturen i kammeret falder til 40 °C.

BEMÆRK: Kølefunktion aktiveret med åben låge - rør ikke ved noget element inde i kammeret. RISIKO FOR BURNS.

Indstilling af DATO OG TID

- Fra skærmen med generelle indstillinger (fig. 8) skal du trykke på symbolet for kalender/ur (fig. 8A). Skærmbilledet Indstilling af dato og klokkeslæt vises (fig. 8G).
- Tryk på det ønskede ciffer for at ændre værdien (tegnene begynder at blinke). Skift dato eller klokkeslæt ved at trykke på symbolerne "+" eller "-".
- For at bekræfte værdien skal du trykke på symbolet ✓ (fig. 1B). For at afslutte uden at gemme tryksymbolet "BACK" (fig. 1D).

Skift mellem °C/F

- Fra skærmen med generelle indstillinger (fig. 8) skal du trykke på symbolet for °C/F (fig. 8B). Skærmbilledet Ændring af enheder vises (fig. 8H).
- Enheden °C er indstillet som standard, så enheden F er indstillet med symbolet i positionen "OFF" (fig. 1G). For at sætte enhedens °F-kontaktsymbol i positionen ON (fig. 1F).
- For at bekræfte værdien skal du trykke på symbolet ✓ (fig. 1B).

IMPORT-/EKSPORTprogrammer via USB

- USB-porten er placeret på det nederste hængsel af døren.
- For at importere nye programmer fra USB-drevet skal du efter tilslutning af drevet trykke på USB-symbolet (fig. 8E) fra skærmen for generel indstilling. Skærmbilledet Import/eksport vises (fig. 8J) - tryk på "import". Der udsendes en alarm som bekræftelse.
- For at eksportere programmer: Tryk på "eksport" fra import-/eksportskærmen (fig. 8J) - der udsendes en vækkelarm som bekræftelse.

SYSTEMINFO

- På skærmen med generelle indstillinger (fig. 8) trykkes på symbolet "i" (fig. 8C). Indtast adgangskoden "1234" og tryk på symbolet ✓ (fig. 1B) for at bekræfte. Efter 10 sekunder vender displayet tilbage til en række generelle indstillinger.

FARVETME AF DISPLAY-indstilling

- For at ændre displayets farve skal du trykke på symbolet for sort og hvid cirkel (fig. 8D) fra skærmen med generelle indstillinger (fig. 8). Skærmen med farveskift vises (fig. 8I).
- Tryk på bogstavet "B" for at indstille sort (mørk) baggrund, eller tryk på bogstavet "W" for at indstille hvid (lys) baggrund. Tryk på symbolet ✓ (fig. 1B) for at bekræfte.

HACCP-funktion

- For at bruge HACCP-funktionen til konstant overvågning af data for programmet skal USB-drevet være tilsluttet apparatet.
- For at aktivere funktionen skal du trykke på symbolet for HACCP-funktionen (fig. 8F) på skærmen for generelle indstillinger (fig. 8F).
- På den viste skærm (fig. 8K) skiftes aktiveringssymbolet fra positionen "OFF" til positionen "ON" (fig. 1F-G).

Rengøring og vedligeholdelse

- **BEMÆRKNING!** Afbryd altid apparatet fra strømforsyningen, og afkøl det før opbevaring, rengøring og vedligeholdelse.

DK



- Brug ikke vandstråle eller damprenser til rengøring, og skub ikke apparatet under vandet, da delene bliver våde, og der kan opstå elektrisk stød.
- Hvis apparatet ikke holdes i en god renlighedstilstand, kan det påvirke apparatets levetid negativt og resultere i en farlig situation.
- Madrester skal regelmæssigt rengøres og fjernes fra apparatet. Hvis apparatet ikke rengøres korrekt, vil det reducere dets levetid og kan resultere i en farlig tilstand under brug.

Manuel rengøring

- Rengør det afkølede ydre og indre overflade med en klud eller svamp, der er let fugtet med en mild sæbeopløsning.
- Af hygiejnensyn skal apparatet rengøres før og efter brug.
- Undgå, at vand kommer i kontakt med de elektriske komponenter.
- Nedsæk aldrig apparatet i vand eller andre væsker.
- Brug aldrig aggressive rengøringsmidler, slibende svampe eller rengøringsmidler, der indeholder klor. Brug ikke ståluld, metalredskaber eller skarpe eller spidse genstande til rengøring. Brug ikke benzin eller opløsningsmidler!
- Ingen dele tåler opaskemaskine.
- Rengør blæseren med passende afkalkningsmidler for at sikre, at der dannes kalk.
- Fjern dørpakningen, vask den separat med varmt sæbevand, skyl og tør den derefter med en blød klud.

Halvautomatisk rengøring

- Påfør et egnet rengøringsmiddel på kammervæggene, blæserdækslerne og det indvendige dørglas. Lad det sidde i ca. 20 minutter.
- Indstil temperaturen til ca. 100-120 °C, og befugtningsniveauet til position 5. Indstil tiden til 15 minutter.
- Når programmet er færdigt, skal du åbne lågen og vente på, at apparatet køler af. Skyl med vand.
- Kammeret tørres ved at indstille programmet til 10 minutter og temperaturen til ca. 180-200 °C (gentag om nødvendigt programmet).
- Lad døren stå lidt åben efter rengøring.

Vedligeholdelse

- Kontrollér apparatets drift regelmæssigt for at forhindre alvorlige ulykker.
- Hvis du ser, at apparatet ikke fungerer korrekt, eller at der er et problem, skal du stoppe med at bruge det, slukke det og kontakte leverandøren.
- Alt vedligeholdelses-, installations- og reparationsarbejde skal udføres af specialiserede og autoriserede teknikere eller anbefales af producenten.

Transport og opbevaring

- Før opbevaring skal du altid sørge for, at apparatet er blevet frakoblet strømforsyningen og helt kølet af.
- Opbevar apparatet på et køligt, rent og tørt sted.
- Anbring aldrig tunge genstande på apparatet, da det kan beskadige det.
- Flyt ikke apparatet, mens det er i drift. Afbryd apparatet fra strømforsyningen, når du flytter det, og hold det nede i bunden.

Fejlfinding

Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, skal du tjekke nedenstående tabel for løsningen. Hvis du stadig ikke kan løse problemet, bedes du kontakte leverandøren/tjenesteudbyderen.

Problemer	Mulig årsag	Mulig løsning
Apparatet virker ikke (kontrolpanelet er helt slukket).	Fejl ved tilslutning til elnettet.	Kontrollér tilslutningen til lysnettet.
	Manglende spænding.	Gendan strømforsyningsspændingen.
	Blæst elektronisk kortbeskyttelses-sikring.	Kontakt til teknisk service.
Tilberedningsprogram aktivt - apparatet virker ikke.	Dør åben.	Luk døren korrekt.
	Dørsensor beskadiget.	Kontakt til teknisk service.
Befugtning/dampproduktion virker ikke.	Defekt vandtilslutning.	Kontrollér forbindelsen til vandforsyningen.
	Ventil til lukket vand.	Åbn ventilen.
	Blokeret vandindløbsfilter.	Rengør filteret.
	Beskadiget magnetventil til vandindløb.	Kontakt til teknisk service.
Dør lukket. Dampen slipper ud gennem pakningen.	Pakning monteret ikke korrekt.	Kontrollér paknings-samlingen.
	Beskadiget pakning.	Kontakt til teknisk service.
	Håndtaget er justeret forkert.	
Ikke ensartet tilberedning.	En af motoren er defekt eller kører ved lav hastighed.	Kontakt til teknisk service.
	Motorerne skifter ikke retning.	
	Varmelegemer beskadiget.	
Indvendig lampe virker ikke.	Lampe beskadiget	Udskift pæren.
Sikkerhedstermisk beskyttelse aktiveres kontinuerligt.	Beskadiget termisk beskyttelse.	Kontakt til teknisk service.
	Kontroltermostat beskadiget.	

Identifikation af fejlkode

Fejlkode	Mulig årsag	Mulig løsning
E01: Kammerprobe ikke registreret.	Afbrudt forbindelse mellem probe og elektronisk plade.	Kontakt til teknisk service.
	Kammerprobe beskadiget.	
E02: Kerneprobe ikke detekteret.	Afbrudt forbindelse mellem probe og elektronisk plade.	Kontakt til teknisk service.
	Kerneprobe beskadiget.	
E03: Strømfafbrydelse.	Mangel på magt i en periode.	Reaktiv afbrudt cyklus.
E04: USB-fejl	USB ikke registreret/læsar/beskadiget.	Udskift USB-drevet.
	Afbrudt forbindelse mellem USB-port og elektronisk plade.	Kontakt til teknisk service.

Garanti

Enhver defekt, der påvirker apparatets funktion, og som bliver synlig inden for et år efter købet, vil blive repareret gratis,

forudsat at apparatet er blevet brugt og vedligeholdt i overensstemmelse med anvisningerne og ikke er blevet misbrugt eller misbrugt på nogen måde. Dine lovbestemte rettigheder påvirkes ikke. Hvis apparatet er dækket af garantien, skal du angive, hvor og hvornår det blev købt og inkludere købsbevis (f.eks. kvittering).

I overensstemmelse med vores politik om kontinuerlig produktudvikling forbeholder vi os ret til at ændre produkt-, emballage- og dokumentationsspecifikationer uden varsel.

Kassering og miljø



Når apparatet tages ud af drift, må produktet ikke bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Det er i stedet dit ansvar at bortskaffe dit affaldsudstyr ved at aflevere det til et udpeget indsamlingssted. Manglende overholdelse af denne regel kan straffes i overensstemmelse med gældende regler for bortskaffelse af affald. Den separate indsamling og genbrug af dit affaldsudstyr på bortskaffelsestidspunktet vil bidrage til at bevare naturressourcerne og sikre, at det genbruges på en måde, der beskytter menneskers sundhed og miljøet.

For yderligere oplysninger om, hvor du kan aflevere dit affald til genbrug, bedes du kontakte dit lokale affaldsselskab. Producenterne og importørerne tager ikke ansvar for genbrug, behandling og økologisk bortskaffelse, hverken direkte eller gennem et offentligt system.

SUOMALAINEN

Hyvä asiakas,

Kiitos, että ostit tämän Hendi-laitteen. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ja kiinnitä erityistä huomiota alla oleviin turvallisuusmääräyksiin ennen laitteen ensimmäistä asennusta ja käyttöä.

Turvallisuusohjeet

- Käytä laitetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu, tässä käyttöoppaassa kuvatulla tavalla.
- Valmistaja ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä tai virheellisestä käytöstä.
-  **VAARA! SÄHKÖISKUN VAARA!** Älä yritä korjata laitetta itse. Älä upota laitteen sähköosiä veteen tai muihin nesteisiin. Älä koskaan pidä laitetta juoksevan veden alla.
- **ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ VAURIOITUNUTTA LAITETTA!** Tarkista sähköliitännät ja johto säännöllisesti vaurioiden varalta. Jos laite on vaurioitunut, irrota se virtalähteestä. Ainoastaan toimittaja tai pätevä henkilö saa tehdä korjauksia vaaratilanteiden ja loukkautumisten välttämiseksi.
- **VAROITUS!** Kun sijoitat laitteen paikalleen, reititä virtajohto tarvittaessa turvallisesti, jotta vältetään tahaton vetäminen, vaurioituminen, kosketus lämmityspintaan tai kompastumisvaara.
- **VAROITUS!** Laite on kytketty virtalähteeseen niin kauan kuin pistoke on pistorasiassa.
- **VAROITUS!** Sammuta AINA laite ennen sen irrottamista virtalähteestä, puhdistuksesta, kunnossapidosta tai varastoinnista.
- Kytke laite pistorasiaan vain laitteen etiketissä mainitulla jännitteellä ja taajuudella.
- Älä kosketa pistoketta/sähköliitäntöjä märillä tai kosteilla käsillä.

- Pidä laite ja sähköpistoke/-liitännät poissa vedestä ja muista nesteistä. Jos laite putoaa veteen, irrota virransyöttöliitännät välittömästi. Älä käytä laitetta, ennen kuin valtuutettu teknikko on tarkistanut sen. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa hengenvaarallisia riskejä.
- Kytke virtalähde helposti saavutettavaan pistorasiaan, jotta voit katkaista laitteen virran välittömästi hätätilanteessa.
- Varmista, että johto ei joudu kosketuksiin terävien tai kuumien esineiden kanssa, ja pidä johto poissa avotulen läheisyydestä. Älä koskaan vedä virtajohtosta irrottaaksesi sen pistorasiasta, vaan vedä aina pistokkeesta.
- Älä koskaan kanna laitetta sen johdosta.
- Älä koskaan yritä avata laitteen koteloä itse.
- Älä työnnä esineitä laitteen koteloon.
- Älä koskaan käytä laitetta ilman valvontaa käytön aikana.
- Tätä laitetta saa käyttää ravintolan, ruokalan tai baarin keittiössä koulutettu henkilökunta jne.
- Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt, joiden fyysiset, aistinväiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet, tai henkilöt, joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa.
- Lapset eivät saa missään tapauksessa käyttää tätä laitetta.
- Pidä laite ja sen sähköliitännät poissa lasten ulottuvilta.
- Älä koskaan käytä muita kuin laitteen mukana toimitettuja tai valmistajan suosittelemia lisävarusteita tai lisälaitteita. Muussa tapauksessa vaarana voi olla käyttäjän turvallisuus ja laitteen vaurioituminen. Käytä vain alkuperäisiä osia ja lisävarusteita.
- Älä käytä tätä laitetta ulkoisen ajastimen tai kauko-ohjauksjärjestelmän avulla.
- Älä aseta laitetta lämmityskohteen päälle (bensini, sähkö, hiiliäsi jne.).
- Älä peitä laitetta käyttössä.
- Älä aseta mitään esineitä laitteen päälle.
- Älä käytä laitetta avotulen, räjähtävien tai tulenarkojen materiaalien läheisyydessä. Käytä laitetta aina vaakasuuralla, vakaalla, puhtaalla, lämmönkestävällä ja kuivalla pinnalla.
- Laite ei sovi asennettavaksi paikkaan, jossa voidaan käyttää vesisuihkua.
- Jätä laitteen ympärille vähintään 20 cm tilaa ilmanvaihtoa varten käytön aikana.
- **VAROITUS!** Pidä laitteen kaikki tuuletusaukot esteettöminä.

Erityiset turvallisuusohjeet

- Älä käytä laitetta ruoan tai nesteiden valmistamiseen suljetussa astiassa, sillä astia voi räjähtää.
- Helposti syttyviä aineita sisältäviä elintarvikkeita, kuten alkoholipohjaisia elintarvikkeita, ei saa kypsentää. Itsesyttyviä ilmiöitä voi esiintyä, mikä voi johtaa tulipaloihin ja räjähdyksiin uunitilassa.
- **HUOMIO!** Laite on asennettava liesituulettimeen alle, jotta kaikki työskentelyn aikana syntyvä höyry ja muut höyryt pääsevät virtaamaan vapaasti.
-  **HUOMIO! PALOVAMMOJEN RISKI! KUUMIA PINTOJA!** Saavutettavien pintojen lämpötila on käytön aikana erittäin korkea. Kosketa vain ohjauspaneelia, kahvoja, kytkimiä, ajastimen vääntimiä tai lämpötilan vääntimiä jne.
- **HUOMIO! PALOVAMMOJEN RISKI!** Kiinnitä huomiota ruoka-astioiden käsittelyyn kypsennyksen aikana ja sen jälkeen: ne voivat olla erittäin kuumia. Käytä asianmukaisia lämpövaatteita palovammojen estämiseksi.
- Älä irrota tuulettimeen suojusta käytön aikana, kun luukku



on auki. Älä koske edelleen kuumiin liikkuviin tuulettimiin ja vastuksiin.

-  **VAROITUS!** Älä käytä nesteitä sisältäviä täytettyjä säiliöitä tai nestemäisiä ruokia lämmittämällä hyllyillä, jotka on sijoitettu yli 1,6 metrin korkeudelle lattiasta. Näin vältät kalkkeutumisen.
- VAROITUS!** Kun avaat uunitilan luukun, uunista voi tulla kuumaa höyryä.
- Älä ylikuormita sisähyllyjä. Maksimikuormitus on mainittu kohdassa "Tekniset tiedot".
- Laitte on kytkettävä potentiaalintasausjärjestelmään, jonka tehokkuus on arvioitava soveltuvien määräysten mukaisesti. Tämä liitäntä on asennettava laitteiden välille sopivan liittimen kautta, joka on merkitty symbolilla  Tasapotentiaali-ohjotimen vähimmäislohkoon on oltava 2,5 mm².
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
- Laitteen mukana toimitettuja uusia letkusrarjoja tulee käyttää ja vanhoja letkusrarjoja ei saa käyttää uudelleen.
- Liitä laite aina juomavesiliitäntään.
- Älä käytä luukun kahvaa laitteen siirtämiseen (mahdollinen lasin rikkoutuminen).

Käyttötarkoitus

- Tämä laite on tarkoitettu ammattikäyttöön, myös kaupallisiin sovelluksiin, esimerkiksi ravintoloiden, ruokaloiden, sairaaloiden ja kaupallisten yritysten, kuten leipomoiden, butcherien jne. keittiöihin, mutta ei jatkuvaan ruoan masuatuontoon
- Laitte on tarkoitettu ainoastaan ruokien (taikinoiden, leivonnaisten ja ruokien) kypsentämiseen: tuoreet ja pakastetut elintarvikkeet, jäädytetyt ja pakastettujen elintarvikkeiden kunnostamiseen, lihojen, kalan ja vihannesten jne. valmistamiseen höyryllä. Muu käyttö voi vahingoittaa laitetta tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
- Laitteen käyttö muihin tarkoituksiin katsotaan laitteen väärinkäytöksi. Käyttäjän on yksin vastuussa laitteen virheellisestä käytöstä.

Maadoituksen asennus

Tämä laite on luokiteltu **suojausluokan I** laitteeksi, ja se on kytkettävä suojamaadoitukseen. Maadoitus vähentää sähköiskun vaaraa antamalla sähkövirralle pakojohtimen.

Tässä laitteessa on virtajohto, jossa on maadoituspistoke, tai sähköliitännät, joissa on maadoitusjohto. Liitännät on asennettava ja maadoitettava asianmukaisesti.

Ohjauspaneeli

Pääasialliset symbolit (kuva 1 sivulla 3)

- A. PÄÄLLE/POIS
- B. VAHVISTA/KÄYNNISTÄ
- C. PYSÄYTÄ/PERUUTA
- D. Takaisin
- E. Aloitusnäyttö
- F. Aktiivinen toiminto (päällä)
- G. Desactive-toiminto (pois päältä)
- H. Arvon lisääminen
- I. Arvon pienentäminen
- J. Esilämmitys / ajastettu käynnistys valmis

Yleiset näytöt (kuva 2 sivulla 3)

- A. Lämpötila
- B. Aloitusnäyttö
- C. Käyttöparametrit
- D. Jäähdytystoiminto
- E. Reseptikirja (ohjelmat)
- F. Yleiset asetukset

Käyttöparametrien näyttö (kuva 3 sivulla 3)

- A. Aika
- B. Lämpötila
- C. Kostutus
- D. Puhaltimen nopeus
- E. Vaiheen numero
- F. Lisäparametrit
- G. Aika-asetuksen näyttö
- H. Lämpötila-asetuksen näyttö

Lisäparametrien näyttö (kuva 4 sivulla 4)

- A. Esilämmitys
- B. Viivästynyt tähti
- C. Sykli ydinaturilla
- D. Ohjelman tallennus
- E. Ajustetun käynnistysasetuksen näyttö
- F. Aktivoidun ajastimen näyttö
- G. Esilämmitysasetuksen näyttö
- H. Aktivoidun esilämmityksen näyttö
- I. Käyttöparametrit aktivoidulla ydinaturilla
- J. Ydinlämpötilan asetuksen näyttö

Aktivoidun syklin näytöt (kuva 5 sivulla 4)

- A. Vakio-ohjelma
- B. Sykli ydinaturilla

Reseptikirja (kuva 6 sivulla 5)

- A. Ohjelman numeron valitseminen
- B. Ohjelman valinta - valittu numero
- C. Ohjelman tallennusnäyttö

Jäähdytystoiminto

(Kuva 7 sivulla 5)

Yleisten asetusten näyttö (kuva 8 sivulla 6)

- A. Päivämäärä ja kellonaika
- B. Näytetyn lämpötilan yksiköiden muuttaminen
- C. Järjestelmän tiedot
- D. Näytön väriteema
- E. USB - tuonti/vienti
- F. HACCP-toiminto
- G. Päivämäärän ja kellonajan asetusnäyttö
- H. Muuttuvien yksiköiden näyttö °C/F
- I. Näytön värienvaihdon näyttö
- J. Vienti-/tuontinäyttö
- K. HACCP-toiminnon aktivoinnin näyttö

Käyttöparametrit

- Kypsennysaika (kuva 3A/3G) - 1 minuutista 11 tuntiin 59 minuuttiin tai äärettömään aikaan (∞)
- Kypsennyslämpötila (kuva 3B/3H) - 30-270 °C [86-518 F]
- Ydinlämpötila (kuva 4C/4J) - 1-99 °C [33-210 F]
- Kostutus (kuva 3C) - OFF-tilasta 100 %:iin [10 %:n välein]
- Tuuletin nopeus (kuva 3D) - 1 tai 2



Sähköliitäntä

(Kuva 10 sivulla 7)

- Pysyvässä verkkoyhteydessä laitteen ja sähköverkon väliin on asennettava suojakaarikytkin, jossa on vähimmäisaukko kuorman mittaajien ja sovellettavien määräysten (automaattinen katkaisija) mukaisten ylijänniteluokan III (4 000 V) kon-taktien välillä.
- Liitännässä käytettävän suojakaaren kytkimen on oltava hel-poesti saavutettavissa laitteen asennuksen yhteydessä.

Vesiliitäntä

- Veden enimmäislämpötila ei saa olla yli 30 °C.
- Vedenpaineen on oltava 100–200 kPa (1–2 bar). Jos paine ylittää 2 baria, asenna paineenalennin laitteen ylävirtaan. Jos paine on alle 10 baria, nosta painearvoa pumpun avulla.
- Veden kuvuuden tulee olla 0,5–3 %f. Vedenpehmentimen kanssa asennettava laite kalkin muodostumisen vähentämi-seksi.
- Vedenpoisto on liitettävä riittävän lukon kautta. Jos viemä-ripudut kuljetetaan aivoimeen lattiamiemäriin putken ja pois-topisteen välillä, sen tulee olla 25–30 mm:n vuorauksissa. Seinään asennettava poisto on myös sallittu niin kauan kuin tyhjennysputki säilyttää tasaisen 4–5 %:n kaltevuuden.

Valmistelu ennen käyttöä

- Poista kaikki suojapakkaukset ja foliot tai teipit.
- Tarkista, että laite on hyvässä kunnossa ja että se sisältää kaikki lisävarusteet. Jos toimitus on puutteellinen tai vahin-goittunut, ota välittömästi yhteyttä toimittajaan. Tässä ta-pauksessa laitetta ei saa käyttää.
- Puhdista lisävarusteet ja laite ennen käyttöä (katso ==> Puh-distus ja huolto).
- Varmista, että laite on täysin kuiva.
- Aseta laite vaakasuoralle, vakaalle ja lämmönkestävälle alustalle, joka on turvallinen vesiroiskeita vastaan. Tasaa laite säädettävillä jaloilla. Älä pura jalkoja. Aseta laite vain sopivalle alustalle – älä aseta sitä lattialle.
- Säilytä pakkaus, jos aiot säilyttää laitettasi tulevaisuudessa.
- Säilytä käyttöopas myöhemmä tarvetta varten.

HUOMAUTUS! Valmistusjäämien vuoksi laitteesta voi ensim- maisten käyttökertojen aikana lähtea kevyt tuoksu. Tämä on normaalia, eikä se merkitse mitään vikaa tai vaaraa. Varmista, että laite on hyvin tuuletettu. On suositeltavaa suorittaa tyhjää ohjelmaa 40/50 minuutin ajan lämpötilassa 220/230 °C. Tällä tavoin kaikki epämiellyttävät, mutta täysin normaali hajut, jotka johtuvat lämpöeristyksen lämmittämisestä, joka ympäröi uunikammion ja sen ulkoiseen tiivistämiseen käytetyn siliko- nin, häviävät.

Käyttöohjeet

- **HUOMIO!** Vältä pitkäaikaista pysyvyyttä happamia aineita sisältävien elintarvikkeiden (kuten sitruunamehun, etikan ja suolan) teräspinnolla, jotka aiheuttavat syöpymisen heik- kenemistä.
- Esikuumenna laite joka kerta ennen kypsennystä huippute- hon saavuttamiseksi.
- Vältä suolan lisäämistä ruokaan kypsennystilassa.

PERUSkäyttö

- Kytke laite päälle (sähkövirransyötön kytkemisen jälkeen) asettamalla painike ON-asentoon. Painike sijaitsee laitteen

vasemmalla puolella alhaalla (kuva 9A sivulla 6) ja se on merkitty erikoislevyllä (kuva 9B). Ensimmäisessä näkyy tieto- konekoodit, sitten päivämäärä, aika ja symboli ON/OFF (kuva 1A) sytyvät - näkyy valmiustilassa.

- Aktivoi näyttö uudelleen koskettamalla ON/OFF-symbolia - näytössä näkyy aloitusnäyttö (kuva 2B).
- Kytke valmiustila uudelleen päälle koskettamalla symbolia ON/OFF. Valmiustila aktivoituu myös automaattisesti, jos lai- te ei toimi yli 10 minuuttia. Näytössä näkyy vain päivämäärä, kellonaika ja ON/OFF-symboli (kuva 2A).
- Valitse tärkeimmät käyttöparametrit koskettamalla laitteen symbolia (kuva 2C). Pääasiallisten käyttöparametrien näyttö tulee näkyviin (kuva 3). Voit muuttaa pääkäyttöparametrien arvoa koskettamalla haluamaasi parametriin liittyviä nume- roita. Palaa aloitusnäyttöön koskettamalla kotolon symbolia (kuva 1E).
- Voit valita ja asettaa lisäparametreja koskettamalla valikko- symbolia (kuva 3F) - lisäparametrinäyttö tulee näkyviin (kuva 4). Palaa käyttöparametrinäyttöön koskettamalla "TAKAI- SIN"-symbolia (kuva 1D).
- Voit muuttaa yleisiä asetuksia, kuten päivämäärää, aikaa jne. koskettamalla aloitusnäytön asetussymbolia (kuva 2F).

AIKA-asetus

- Toimintaparametrien näytöstä (kuva 3) aikasympoliin liittyvät kosketusnumerot (kuva 3A) - aika-asetusnäyttö tulee näky- viin (kuva 3G).
- Muuta arvoa näytössä näkyvällä näppäimistöllä. Aseta ääre- tön aika (jatkuva jakso) koskettamalla symbolia ∞.
- Vahvista arvo koskettamalla symbolia ✓ (kuva 1B).
- Ohjelman aikana näytössä näkyy nykyisen vaiheen jäljel- lä oleva aika (jos asetettu useampaan kuin yhteen) ja koko syklin jäljellä oleva aika.

LÄMPÖTILA-asetus

- Käyttöparametrien näytöstä (kuva 3) lämpötilasympoliin liit- tyvät kosketusnumerot (kuva 3B) - lämpötila-asetusnäyttö tulee näkyviin (kuva 3H).
- Muuta arvoa näytössä näkyvällä näppäimistöllä.
- Vahvista arvo koskettamalla symbolia ✓ (kuva 1B).
- Syklin aikana näytössä näkyy kammion nykyinen lämpötila ja asetettu lämpötila kullekin vaiheelle/jaksolle.

KOSTEUTTAMISEN/HÖYRYN asetus

- Käyttöparametrien näytöstä (kuva 3) kosteuttamissympo- liin liittyviä numeroita (kuva 3C) ja muuta arvoa kosketa- malla symboleja "+" tai "-" (kuva 1H-I).
- Vahvista arvo koskettamalla symbolia ✓ (kuva 1B).

TUULETTIMEN NOPEUS-asetus

- Käyttöparametrien näytöstä (kuva 3) viuhkasympoliin (kuva 3D) liittyvät kosketusnumerot 1 tai 2 - valittu nopeus sytty.

OHJELMAN VAIHEET -asetus

- Kun olet asettanut käyttöparametrien arvot ensimmäistä vaihetta varten (vaihe 1), lisää seuraava vaihe koskettamalla numeroa, joka vastaa seuraavan vaiheen numeroa (kuva 3E) - kaikki käyttöparametrit voidaan asettaa uutta vaihetta varten.
- Lisänäytössä vaiheen (vaiheen) numero näkyy vasemmassa alalukmassa.
- Ohjelman aikana näytössä näkyy aktiivisen vaiheen numero ja vaiheiden kokonaismäärä.



VIIVÄSTYNUT KÄYNNISTYS -asetus

- Lisäparametrien näytöstä (kuva 4) näkyy kosketusnumeroita, jotka liittyvät ajastimen symboliin (kuva 4B) - asetusnäyttö (kuva 4E).
- Muuta arvoa näytössä näkyvällä näppäimistöllä.
- Vahvista arvo koskettamalla symbolia ✓ (kuva 1B).
- Ajastetun käynnistymisen aikana jäljellä oleva aika näkyy läh-
tölaskentatilassa (kuva 4F). Laskennan loppumisesta ilmoi-
tetaan äänimerkillä ja symbolilla "VALMIS" (kuva 1J).

HUOMAUTUS: Ajastin voidaan asettaa enintään 23 tunniksi ja 59 minuutiksi. Kytke toiminto pois päältä asettamalla arvoksi 00:00.

LÄMMITYSTÄ EDELTÄVÄ asetus

- Lisäparametrien näytöstä (kuva 4) voit koskettaa esiläm-
mityssymboliin liittyviä numeroita (kuva 4A) - asetusnäyttö tulee
näkyviin (kuva 4G); muuta arvoa käyttämällä näytöllä näkyvää
näppäimistöä. Esilämmitysarvo lisätään aina päälämpötilaan
(jos esimerkiksi lämpötila asetetaan 180 °C:seen ja esiläm-
mitys 50 °C:seen, kammion lämpötila nousee 230 °C:seen).
- Vahvista arvo koskettamalla symbolia ✓ (kuva 1B).
- Kytke toiminto pois päältä asettamalla arvoksi 0 °C.
- Aktivoidun esilämmitysvaiheen aikana kammion nykyinen
lämpötila näytetään näkyvällä esilämmityslämpötilalla (kuva
4H).
- Saavutetusta lämpötilasta ilmoitetaan äänimerkillä ja sym-
bolilla "VALMIS" (kuva 1J). Poista hälytys käytöstä avaamalla
ovi. Sulje luukku - pääohjelma käynnistyy automaattisesti.

HUOMAUTUS: Esilämmityslämpötila ei saa olla yli 270 °C (summan).

YTIMEN LÄMPÖTILA-asetus

- Kosketa lisäparametrinäytöstä (kuva 4) aktivointisymbolia
OFF-tilasta ON-asentoon (kuva 1F-G), joka liittyy ydinanturin
symboliin (kuva 4C).
- Vahvista asetus koskettamalla symbolia ✓ (kuva 1B).
- Käyttöparametrien näyttö muuttuu: aika-arvo muuttuu ydin-
lämpötila-arvoksi (kuva 4I); kosketa numeroita, jotka vastaa-
vat ydinanturin symbolia - ydinlämpötila-asetusnäyttö tulee
näkyviin (kuva 4J).
- Muuta arvoa näytössä näkyvällä näppäimistöllä.
- Vahvista arvo koskettamalla symbolia ✓ (kuva 1B).
- Ohjelman aikana näytössä näkyy senhetkinen sisälämpötila
ja kullekin vaiheelle/ohjelmalle asetetaan sisälämpötila.

HUOMAUTUS: Jos ydinlämpö on asetettu, aika-asetus poistuu.
Jakson/nykyisen vaiheen (jos enemmän kuin 1) loppu, kunnes
asetettu ydinlämpötila saavutetaan.

HUOMIO: Tämän asetuksen aikana paistolämpömittaria käytet-
tään ruoan sisällä. Vältä sen joutumista kosketuksiin luiden
kanssa. Mittapään kaapelin on kuljettava luukun tiivisteen läpi
pohjassa. Jos työkierto asetetaan ilman parametrien ylitystä,
ydinanturi on asetettava tiettyyn liitäntään. Jos näin ei ole, näy-
tössä näkyy virhe.

Ohjelman KÄYNNISTÄMINEN tai LOPETTAMINEN

- Käynnistä ohjelma kaikkien parametrien asettamisen jäl-
keen koskettamalla symbolia ✓ (kuva 1B). Syklin tyypistä
riippuen (ilman ydinanturia tai sen kanssa) vastaava näyttö
tulee näkyviin (kuva 5A-B).
- Jos haluat keskeyttää aktiivisen jakson milloin tahansa, kos-
keta mitä tahansa näytön kohtaa ja kosketa sitten symbolia

"X" (kuva 1C) ja esisytöä sitä 3 sekunnin ajan.

- Kun ohjelma päättyy, äänimerkki aktivoituu 1 minuutin ajaksi.
- Syklin aikana kaikkia parametreja voidaan muuttaa kosketta-
malla vastaavia numeroita. Palaa aktivoidun syklin näyttöön
koskettamalla "TAKAISIN"-symbolia (kuva 1D).

VASTAANOTA VARAUS

Laitteessa on reseptikirja, johon voidaan tallentaa jopa 100 oh-
jelmaa.

- Voit siirtyä oletusohjelmaluetteloon koskettamalla resepti-
kirjan symbolia (kuva 2E). Näytössä näkyy ohjenumerot, jotka
on valaistu valkoisella (tyhjät numerot) ja tummennetut nu-
merot (tunnistenumerot) - kuva 6A.
- Valitse mikä tahansa ohjelma koskettamalla vastaavaa nu-
meroa - numero merkitään punaisella kehyksellä (kuva 6B).
Nollaa otettu numero koskettamalla "poista" (valitun nume-
ron alla tallennettu ohjelma poistetaan).
- Jos haluat tallentaa uuden ohjelman uusilla käyttöparamet-
reilla, valitse lisävalikko (kuva 3F) ja kosketa sitten "tallenna"
lisäparametrien näytöllä (kuva 4D) - näytössä näkyy ohjel-
manumerot (kuva 6C). Valitse haluamasi numero ja kosketa
uudelleen "tallenna".

HUOMAUTUS: Jos valitset tummennetun numeron (jokin ohjel-
ma on jo olemassa tämän numeron alla), uusi ohjelma korvaa
olemassa olevan (vanha ohjelma korvataan).

JÄÄHDYTYSTOIMINTO

- Kosketa aloitusnäytöstä (kuva 2B) jäähdytystoiminnon sym-
bolia (kuva 2D). Säiliön nykyinen lämpötila näkyy jäähdytys-
toiminnon näytössä (kuva 7). Käynnistä jäähdytys avaamalla
luukku.
- Toiminto voidaan peruuttaa milloin tahansa koskettamalla
symbolia "TAKAISIN" (kuva 1D). Muussa tapauksessa toimin-
to poistetaan käytöstä automaattisesti, kun lämpötila kam-
mion sisällä laskee 40 °C:seen.

HUOMAUTUS: Jäähdytystoiminto on aktivoitu oven ollessa auki
- älä koske mihinkään säiliön sisällä olevaan elementtiin. PA-
LOVAMMOJEN RISKI.

PÄIVÄMÄÄRÄ JA AIKA -asetus

- Yleisten asetusten näytöstä (kuva 8) kalenteriin/kelloon liit-
tyvä kosketussymboli (kuva 8A). Päivämäärän ja kellonajan
asetusnäyttö tulee näkyviin (kuva 8G).
- Muuta arvoa koskettamalla haluttua numeroa (numerot al-
kavat vilkkua). Muuta päivämäärää tai aikaa koskettamalla
symboleja "+" tai "-".
- Vahvista arvo koskettamalla symbolia ✓ (kuva 1B). Voit
poistaa tallentamatta koskettamalla symbolia "TAKAISIN"
(kuva 1D).

Vaihtaminen °C/F välillä

- Yleisten asetusten näytöstä (kuva 8) kosketa symbolia, joka
liittyy °C/F:een (kuva 8B). Yksiköiden vaihtaminen -näyttö tu-
lee näkyviin (kuva 8H).
- Yksikkö °C on asetettu oletusarvoksi, joten yksikkö F on ase-
tettu symbolilla "OFF" -asentoon (kuva 1G). Laitteen °F-kytki-
men symbolin asettaminen ON-asentoon (kuva 1F).
- Vahvista arvo koskettamalla symbolia ✓ (kuva 1B).

TUO/VIENTI-ohjelmat USB:n kautta

- USB-portti sijaitsee luukun alasaranassa.
- Tuo uusia ohjelmia USB-asemalta koskettamalla USB-sym-
bolia (kuva 8E) yleisestä asetusnäytöstä. Tuonti-/vientinäyttö



tulee näkyviin (kuva 8J) – kosketa ”tuonti”-painiketta, jolloin vahvistuksena annetaan vaimennushälytys.

- Ohjelmien vienti: kosketa ”viennin” tuonti-/vientinäytöstä (kuva 8J) – vaimennushälytys annetaan vahvistuksena.

JÄRJESTELMÄN TIEDOT

- Yleisasetusten näytöstä (kuva 8) kosketa symbolia ”i” (kuva 8C). Kirjoita salasana 1234 ja vahvista koskettamalla symbolia ✓ (kuva 1B). Kymmenen sekunnin kuluttua näyttö palaa yleisten asetusten supistamiseen.

NÄYTÖN asetuksen VÄRITEema

- Voit vaihtaa näytön värejä koskettamalla mustavalkoisen ympyrän symbolia (kuva 8) yleisasetusnäytöstä (kuva 8). Näytöön tulee värinvaihtonäyttö (kuva 8I).
- Kosketa B-kirjainta, jos haluat asettaa mustan (tumman) pekon, tai W-kirjainta, jos haluat asettaa valkoisen (vaalean) taustan. Vahvista koskettamalla symbolia ✓ (kuva 1B).

HACCP-toiminto

- Jotta HACCP-toimintoa voidaan käyttää jatkuvasti työkierron USB-muistitikon tietojen valvontaan, se on liitettävä laitteeseen.
- Aktiivoi toiminto koskettamalla yleisasetusnäytöstä (kuva 8) HACCP-toimintoon liittyvää symbolia (kuva 8F).
- Näytöllä näkyvällä näytöllä (kuva 8K) kytkimen aktivointisymboli ”OFF”-asennosta ”ON”-asentoon (kuva 1F-G).

Puhdistus ja huolto

- HUOMIO!** Irrota laite aina virtälähteestä ja jäähdytä ennen varastointia, puhdistusta ja huoltoa.
- Älä käytä puhdistukseen vesisuihkua tai höyrynimuria äläkä tyynnä laitetta veden alle, sillä osat kastuvat ja seurauksena voi olla sähköiskku.
- Jos laitetta ei pidetä hyvässä kunnossa, se voi vaikuttaa haitallisesti laitteen käyttöikään ja aiheuttaa vaaratilanteen.
- Elintarvikkeet on puhdistettava säännöllisesti ja poistettava laitteesta. Jos laitetta ei puhdisteta kunnolla, sen käyttöikä lyhenee ja se voi aiheuttaa vaaratilanteen käytön aikana.

Manuaalinen puhdistus

- Puhdista jäähdytetty ulko- ja sisäpinta mietoon saippualluokseen kostutetulla liinalla tai sienellä.
- Hygieniasyistä laite on puhdistettava ennen käyttöä ja käytön jälkeen.
- Vältä veden joutumista kosketuksiin sähkökomponenttien kanssa.
- Älä koskaan upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin.
- Älä koskaan käytä voimakkaita puhdistusaineita, hankaavia sieniä tai klooripitoisia puhdistusaineita. Älä käytä teräsvillaa, metallisia välineitä tai teräviä tai teräväkärkisiä esineitä puhdistamiseen. Älä käytä bensiiniä tai liuottimia!
- Mitään osia ei voi pestä astianpesukoneessa.
- Puhdista tuuletin asianmukaisilla kalkkipoistoaineilla kalkkikertymien muodostumisen varmistamiseksi.
- Irrota oven tiiviste ja pese se erikseen lämpimällä saippuvedellä. Huuhtelee ja kuivaa pehmeällä liinalla.

Puoliautomaattinen puhdistus

- Levitä sopivaa pesuainetta kammion seinille, tuuletimen suojuksille ja luukun sisälasille. Anna vaikuttaa noin 20 minuuttia.
- Aseta lämpötilaksi noin 100–120 °C ja kostutustasoksi 5. Aseta ajaksi 15 minuuttia.

- Kun ohjelma on päättynyt, avaa luukku ja odota, että laite jäähtyy. Huuhtelee vedellä.
- Säiliö kuivataan asettamalla ohjelma 10 minuuttiin ja lämpötila noin 180–200 °C:seen (toista ohjelma tarvittaessa).
- Jätä luukku hiukan auki puhdistuksen jälkeen.

Kunnossapito

- Tarkista laitteen toiminta säännöllisesti vakavien onnettomuuksien välttämiseksi.
- Jos huomaat, että laite ei toimi kunnolla tai että siinä on ongelma, lopeta sen käyttö, sammuta se ja ota yhteyttä toimittajaan.
- Kaikki huolto-, asennus- ja korjaustyöt on annettava erikoistuneiden ja valtuutettujen teknikoiden tehtäväksi tai valmistajan suosittelemaksi.

Kuljetus ja varastointi

- Varmista aina ennen säilytystä, että laite on irrotettu virtälähteestä ja että se on täysin jäähtynyt.
- Säilytä laitetta viileässä, puhtaassa ja kuivassa paikassa.
- Älä koskaan aseta raskaita esineitä laitteen päälle, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta.
- Älä siirrä laitetta sen ollessa käynnissä. Irrota laite virtälähteestä, kun siirrät sitä, ja pidä sitä alhaalla.

Vianetsintä

Jos laite ei toimi kunnolla, tarkista ratkaisu alla olevasta taulukosta. Jos et vielääkään pysty ratkaisemaan ongelmaa, ota yhteyttä toimittajaan/palveluntarjoajaan.

Ongelmat	Mahdollinen syy	Mahdollinen ratkaisu
Laite ei toimi (ohjauspaneeli kokonaan pois päältä).	Viallinen liitäntä sähköverkkoon.	Tarkista liitäntä sähköverkkoon.
	Jännitteen puute.	Palauta virtälähteen jännite.
Kypsennys-toiminto on aktiivinen - laite ei toimi.	Palanut elektroninen piirilevyn suojasuojalake.	Ota yhteyttä tekniseen palveluun.
	Ovi auki.	Sulje luukku kunnolla.
Kustutus / höyryntuotto ei toimi.	Oven anturi on vaurioitunut.	Ota yhteyttä tekniseen palveluun.
	Viallinen vesiliitäntä.	Tarkista liitäntä vesi-johtoverkkoon.
	Suljettu vesiventtiili.	Avaa venttiili.
	Tukkeutunut veden tulosuodatin.	Puhdista suodatin.
Ovi kiinni. Höyryä vuotaa tiivisteiden läpi.	Vaurioitunut veden tulon solenoidiventtiili.	Ota yhteyttä tekniseen palveluun.
	Tiivistetty ei ole asennettu oikein.	Tarkista tiivistekokoonpano.
	Vaurioitunut tiiviste.	Ota yhteyttä tekniseen palveluun.
Ei-tasainen kypsennys.	Kahva säädetty väärin.	
	Jokin moottori on viallinen tai toimii alhaisella nopeudella.	Ota yhteyttä tekniseen palveluun.
	Moottorit eivät vaihda suuntaa.	
	Lämmityselementit vaurioituneet.	

FI



Sisäinen lamp- pu ei toimi.	Lamppu vaurioitunut	Vaihda polttimo.
Lämpösuojaus aktivoituu jatkuvasti.	Vaurioitunut lämpö- suoja.	Ota yhteyttä tekniseen palveluun.
	Säätötermoastaatti vaurioitunut.	

Virhekoodin tunnistus

Virhekoodit	Mahdollinen syy	Mahdollinen ratkaisu
E01: Säiliön anturia ei havaittu.	Anturin ja elektronisen levyn välinen keskeytynyt liitäntä.	Ota yhteyttä tek- niseen palveluun.
	Säiliön anturi vaurioitunut.	
E02: Ydinanturia ei havaittu.	Anturin ja elektronisen levyn välinen keskeytynyt liitäntä.	Ota yhteyttä tek- niseen palveluun.
	Ydinanturi vaurioitunut.	
E03: Virtaläh- teen katkos.	Päävirran puute ajan kuluessa.	Reaktiivinen kes- keytetty sykli.
E04: USB-virhe	USB:tä ei havaittu/luet- ta-/vaurioitunut.	Vaihda USB-ase- ma.
	USB-portin ja elekt- ronisen levyn välinen keskeytynyt liitäntä.	Ota yhteyttä tek- niseen palveluun.

Takuu

Kaikki laitteen toimintaan vaikuttavat viat, jotka ilmenevät vuoden kuluessa ostosta, korjataan tai vaihdetaan maksutta edellyttäen, että laitetta on käytetty ja huollettu ohjeiden mukaisesti eikä sitä ole käytetty väärin tai väärin. Tämä ei vaikuta lakisääntöihin oikeuksiisi. Jos laite on takuun alainen, ilmoita mistä ja milloin se on ostettu ja liitä mukaan ostotositte (esim. kuitti). Pidätämme oikeuden muuttaa tuote-, pakkaus- ja dokumentointitietoja ilman erillistä ilmoitusta tuotekehityksen jatkuvan menettelytavan mukaisesti.

Hävittäminen ja ympäristö



Kun poistat laitteen käytöstä, tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Sen sijaan on sinun vastuullasi hävittää jätelaitteistosi luovuttamalla se määrätyle keräyspisteelle. Tämän säännön noudattamatta jättämisestä voidaan rangaista soveltuvien jätteiden hävittämistä koskevien määräysten mukaisesti. Jätelaitteiston erillinen keräys ja kierrätys hävittämisen yhteydessä auttaa säästämään luonnonvaroja ja varmistamaan, että se kierrätetään tavalla, joka suojaa ihmisten terveyttä ja ympäristöä.

Lisätietoja siitä, mihin jäte voidaan viedä kierrätettäväksi, saat ottamalla yhteyttä paikalliseen jätteenkeräysyhtiöön. Valmistajat ja maahantuojat eivät ota vastuuta kierrätyksestä, käsitteystä ja ekologisesta hävittämisestä joko suoraan tai julkisen järjestelmän kautta.

Kjære kunde,

Takk for at du kjøpte dette Hendi-produktet. Les denne bruksanvisningen nøye, og vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsforskriftene som er beskrevet nedenfor, før du installerer og bruker dette apparatet for første gang.

Sikkerhetsinstruksjoner

- Bruk apparatet kun til det tiltenkte formålet det ble konstruert for, som beskrevet i denne håndboken.
- Produsenten er ikke ansvarlig for skader forårsaket av feil drift og feil bruk.
-  **FARE! RISIKO FOR ELEKTRISK STØT!** Ikke forsøk å reparere produktet selv. Ikke senk de elektriske delene av apparatet ned i vann eller andre væsker. Hold aldri apparatet under rennende vann.
- **BRUK ALDRI ET SKADET APPARAT!** Kontroller de elektriske koblingene og ledningen regelmessig for skader. Koble produktet fra strømforsyningen når det er skadet. Eventuelle reparasjoner skal kun utføres av en leverandør eller kvalifisert person for å unngå fare eller skade.
- **ADVARSEL!** Når du plasserer produktet, skal du om nødvendig føre strømkabelen trygt frem for å unngå utilsiktet trekking, skade, komme i kontakt med varmeflaten eller forårsake snubelfare.
- **ADVARSEL!** Så lenge støpselet er i stikkkontakten, er apparatet koblet til strømforsyningen.
- **ADVARSEL!** Slå ALLTID av apparatet før du kobler det fra strømforsyningen, rengjøring, vedlikehold eller oppbevaring.
- Koble apparatet kun til en stikkontakt med spenningen og frekvensen som er nevnt på produktets etikett.
- Ikke berør plugg/elektriske koblinger med våte eller fuktige hender.
- Hold apparatet og elektriske støpsel/tilkoblinger unna vann og andre væsker. Hvis produktet faller i vann, må du umiddelbart fjerne strømforsyningstilkoblingene. Ikke bruk produktet før det er kontrollert av en sertifisert tekniker. Hvis disse instruksjonene ikke følges, vil det føre til livstruende risikoer.
- Koble strømforsyningen til en lett tilgjengelig stikkontakt slik at du kan koble fra produktet umiddelbart i nødstilfeller.
- Sørg for at ledningen ikke kommer i kontakt med skarpe eller varme gjenstander, og hold den unna åpen ild. Trekk aldri i strømledningen for å koble den fra stikkkontakten, trekk alltid i støpselet i stedet.
- Bær aldri apparatet etter ledningen.
- Prøv aldri å åpne apparatets hus selv.
- Ikke sett gjenstander inn i apparatets hus.
- La aldri apparatet være uten tilsyn under bruk.
- Dette apparatet skal brukes av opplært personell på kjøkkenet i restauranten, kantiner eller barpersonale osv.
- Dette apparatet skal ikke brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler erfaring og kunnskap.
- Dette apparatet skal under ingen omstendigheter brukes av barn.
- Oppbevar apparatet og dets elektriske tilkoblinger utilgjengelig for barn.
- Bruk aldri tilbehør eller annet utstyr enn det som følger med produktet eller anbefales av produsenten. Unnlattelse av å gjøre dette kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for brukeren og

kan skade produktet. Bruk kun originale deler og tilbehør.

- Ikke bruk dette apparatet ved hjelp av en ekstern timer eller et fjernkontrollsystem.
- Ikke plasser apparatet på et varmeobjekt (bensin, elektrisk, kulkoker osv.).
- Ikke dekk til produktet som er i bruk.
- Ikke plasser gjenstander oppå produktet.
- Ikke bruk apparatet i nærheten av åpen ild, eksplosive eller brennbare materialer. Bruk alltid apparatet på en horisontal, stabil, ren, varmebestandig og tørr overflate.
- Produktet er ikke egnet for montering i et område der en vannstråle kan brukes.
- La det være en avstand på minst 20 cm rundt apparatet for ventilasjon under bruk.
- **ADVARSEL!** Hold alle ventilasjonsåpninger på produktet fri for hindringer.

Spesielle sikkerhetsinstruksjoner

- Ikke bruk apparatet til å tilberede mat eller væsker i en lukket beholder, da beholderen kan eksplodere.
- Ingen matvarer som inneholder lett antennelige stoffer må tilberedes, for eksempel alkoholbaserte matvarer; selvforbrenningsfenomener kan oppstå som fører til branner og eksplosjoner i kokekammeret.
- **OBS!** Produktet må monteres under avtrekkskvetten for å sikre at all damp og annen damp som produseres under arbeidet, kjøres fritt.
-  **FORSIKTIG! RISIKO FOR BURNS! VARME OVERFLATER!** Temperaturen på de tilgjengelige overflatene er svært høy under bruk. Berør bare kontrollpanelet, håndtakene, bryterne, tidsur-kontrollknappene eller temperaturkontrollbryterne osv.
- **FORSIKTIG! RISIKO FOR BURNS!** Vær oppmerksom på håndtering av matbeholdere under og etter matlaging: de kan være veldig varme. Bruk egnede verneklær for å unngå brannskader.
- Under drift, med døren åpen, ikke fjern viftedekselet; ikke berør de bevegelige viftene og motstandene som fortsatt er varme.
-  **ADVARSEL!** For å unngå skålding, ikke bruk ladede beholdere med væsker eller matvarer som blir flytende ved oppvarming i hyller plassert på nivåer høyere enn 1,6 m over gulvet.
- **ADVARSEL!** Når du åpner døren til kokerommet, kan varm damp komme ut.
- Ikke overbelast de innvendige hyllene. Maksimal belastning er nevnt i "Teknisk spesifikasjon".
- Produktet må kobles til et ekvipotensialsystem hvis effektivitet må vurderes hensiktsmessig i henhold til gjeldende forskrifter. Denne tilkoblingen må settes opp mellom apparater gjennom den egnede terminalen som er merket med symbolet . Ekvipotensiallederen må ha en minimumsseksjon på 2,5 mm².
- Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, dennes serviceagent eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.
- De nye slangesettene som følger med produktet skal brukes, og de gamle slangesettene skal ikke gjenbrukes.
- Koble alltid apparatet til drikkevannstilførselen.
- Ikke bruk dørhåndtaket til å flytte produktet (mulig glassbrudd).

Tiltenkt bruk

- Dette apparatet er ment for profesjonell bruk, også for kommersielle bruksområder, for eksempel i kjøkken på restauranter, kantiner, sykehus og i kommersielle bedrifter som bakerier, slakterier osv., men ikke for kontinuerlig masseproduksjon av mat
- Produktet er kun beregnet for matlaging av mat (for alle typer bakverk, bakevarer og mat): ferske og frosne; for gjenvinning av avkjølt og frossen mat, for dampkoking av kjøtt, fisk og grønnsaker osv. All annen bruk kan føre til skade på apparatet eller personskade.
- Bruk av apparatet til andre formål skal anses som misbruk av apparatet. Brukeren skal alene være ansvarlig for feil bruk av enheten.

Installasjon av jording

Dette apparatet er klassifisert som **beskyttelsesklasse I** og må kobles til en beskyttende jording. Jording reduserer risikoen for elektrisk støt ved å gi en rømningsledning for den elektriske strømmen.

Dette apparatet er utstyrt med en strømledning med jordingsstøpsel eller elektriske koblinger med jordingsledning. Tilkoblingene må være riktig installert og jordnet.

Kontrollpanel

Hovedsymbol (fig. 1 på side 3)

- A. PÅ/AV
- B. BEKREFT/START
- C. STOPP / AVBRYT
- D. Tilbake
- E. Startskjerm
- F. Aktiv funksjon (på)
- G. Desaktiv funksjon (av)
- H. Økende verdi
- I. Redusert verdi
- J. Forvarming / forsinket start fullført

Generelle skjermbilder (fig. 2 på side 3)

- A. Standby-modus
- B. Startskjerm
- C. Driftsparametere
- D. Kjølefunksjon
- E. Oppskriftsbok (programmer)
- F. Generelle innstillinger

Skjermbilde av driftsparametere (fig. 3 på side 3)

- A. Tid
- B. Temperatur
- C. Fukting
- D. Viftehastighet
- E. Fasenummer
- F. Ytterligere parametere
- G. Skjermbilde av tidsinnstilling
- H. Skjerm for temperaturinnstilling

Skjermbilde av ytterligere parametere (fig. 4 på side 4)

- A. Forvarming
- B. Forsinket stjerne
- C. Syklus med kjerneprobe
- D. Programlagring
- E. Skjermbilde av utsatt start-innstilling
- F. Skjermbilde av aktivert forsinket start



- G. Skjerm bilde av forvarmingsinnstilling
- H. Skjerm bilde av aktivert forvarming
- I. Driftsparametere med aktivert kjerneprobe
- J. Skjerm av kjernetemperaturinnstilling

Skjermbilder av aktivert syklus (fig. 5 på side 4)

- A. Standard syklus
- B. Syklus med kjerneprobe

Oppskriftsbok (fig. 6 på side 5)

- A. Velg programnummer
- B. Velg program – valgt nummer
- C. Skjerm bilde av programlagring

Kjølefunksjon (Fig. 7 på side 5)

Skjerm med generelle innstillinger (fig. 8 på side 6)

- A. Dato og klokkeslett
- B. Endre enheter for vist temperatur
- C. Systeminformasjon
- D. Fargetema for skjermen
- E. USB – Importer/eksporter
- F. HACCP-funksjon
- G. Skjerm for innstilling av dato og klokkeslett
- H. Skjerm av endrede enheter °C / F
- I. Skjerm for endring av skjermfarge
- J. Skjerm bilde av eksport/import
- K. Skjerm for aktivering av HACCP-funksjon

Driftsparametere

1. Tilberedningstid (fig. 3A/3G) – fra 1 minutt til 11 timer 59 minutter eller uendelig tid (∞)
2. Matlagningstemperatur (fig. 3B/3H) – 30 °C–270 °C (86–518 F)
3. Kjernetemperatur (fig. 4C/4J) – 1 °C–99 °C (33–210 F)
4. Fukting (fig. 3C) – fra AV til 100 % (10 % intervaller)
5. Viftehastighet (fig. 3D) – 1 eller 2

Elektrisk tilkobling

(Fig. 10 på side 7)

- I den permanente tilkoblingen til strømmettet må det installeres en beskyttende polbryter mellom apparatet og strømmettet med minimums åpning mellom kontaktene i overspenningskategori III (4000 V), størrelse for lasten og i samsvar med gjeldende forskrifter (automatisk effektbryter).
- Beskyttelsespolbryteren som brukes for tilkoblingen må være lett tilgjengelig når produktet er installert.

Vanntilkobling

- Maksimal vanntemperatur må ikke overstige 30 °C.
- Vanntrykket må være mellom 100 og 200 kPa (1–2 bar). Hvis trykket overstiger 2 bar, må du installere en trykkreduksjon oppstrøms for produktet. Hvis trykket er lavere enn 1 bar, bruk pumpen til å øke trykkverdien.
- Vannhardheten skal være mellom 0,5 °f og 3 °f. Apparatet må installeres med vannmykner for å redusere kalkdannelse.
- Vannavløp må kobles gjennom en tilstrekkelig felle. Hvis avløpsrøret transporteres til et åpent gulv, skal dreneringsavstanden mellom rør og utløpspunkt ha 25–30 mm i strekninger. Veggmontert utløp er også tillatt så lenge avløpsrøret opprettholder en jevn helling på 4–5 %.

Klargjøring før bruk

- Fjern all beskyttende emballasje og folie eller tape.
- Kontroller at enheten er i god stand og med alt tilbehør. Ved ufullstendig eller skadet levering, ta kontakt med leverandøren umiddelbart. I dette tilfellet må du ikke bruke enheten.
- Rengjør tilbehøret og produktet før bruk (se ==> Rengjøring og vedlikehold).
- Sørg for at produktet er helt tørt.
- Plasser produktet på en horisontal, stabil og varmebestandig overflate som er trygg mot vannsprut. Juster apparatet med justerbare føtter. Ikke demonter føttene. Plasser apparatet kun på et egnet stativ – ikke plasser det på gulvet.
- Ta vare på emballasjen hvis du har tenkt å oppbevare produktet i fremtiden.
- Ta vare på brukerhåndboken for fremtidig referanse.

MERK! På grunn av produksjonsrester kan apparatet avgi en lett lukt i løpet av de første bruksområdene. Dette er normalt og indikerer ingen defekt eller fare. Sørg for at produktet er godt ventilert. Det anbefales å kjøre en tom syklus i 40/50 minutter ved en temperatur på 220/230 °C. På denne måten forsvinner alle ubehagelige, men helt normale lukter på grunn av oppvarming av den termiske isolasjonen som omslutter kokekammeret og silikonet som brukes til den eksterne forseglingen.

Bruksanvisning

- **OBS!** Unngå langvarig varighet på ståloverflatene til matvarer som inneholder sure stoffer (sitronsaft, eddik, salt osv.) som forårsaker korrosjonsforringelse.
- Forvarm produktet hver gang før matlagning for å oppnå topp ytelse.
- Unngå å tilsette salt i maten i kokekammeret.

GRUNNLEGGENDE drift

- For å slå på produktet (etter at det er koblet til elektrisk strømforsyning), still knappen til "PÅ"-posisjon. Knappen er plassert på venstre side av produktet under bunnen (fig. 9A på side 6) og er merket med spesialplate (fig. 9B). For det første viser displayet datakoder, deretter vil dato, klokkeslett og symbolet PÅ/AV (fig. 1A) lyse – vises i standby-modus.
- Trykk på AV/PÅ-symbolet for å reaktivere displayet – på displayet vises startskjerm bildet (fig. 2B).
- Trykk på symbolet PÅ/AV for å aktivere standby-modus igjen. Ventemodus aktiveres også automatisk hvis produktet ikke går i mer enn 10 minutter. Displayet viser kun dato, klokkeslett og PÅ/AV-symbol (fig. 2A).
- For å velge hoveddriftsparametre, berør produktsymbolet (fig. 2C). Hovedskjerm bildet for parametere som vises, vises (fig. 3). Hvis du vil endre hovedverdien for driftsparameteren, berør du sifre relatert til ønsket parameter. Berør hussymbolet (fig. 1E) for å gå tilbake til startskjermen.
- Berør meny symbolet (fig. 3F) for å velge og stille inn flere parametere – flere parametere vises (fig. 4). Trykk på «BACK»-symbolet (fig. 1D) for å gå tilbake til skjerm bildet for driftsparametere.
- Hvis du vil endre generelle innstillinger, som dato, klokkeslett osv., trykker du på innstillingssymbolet (fig. 2F) på startskjermen.

TID-innstilling

- Fra skjerm bildet for driftsparametere (fig. 3) trykker du på sifre relatert til tidssymbolet (fig. 3A) – skjerm bildet for tidsinnstilling vises (fig. 3G).



- Endre verdi ved hjelp av tastaturet som vises. Berør symbolet ∞ for å stille inn uendelig tid (fortsatt syklus).
- Berør symbolet ✓ (fig. 1B) for å bekrefte verdien.
- Under syklusvisningen vises gjenværende tid for gjeldende fase (hvis angitt mer enn én) og gjenværende tid for hele syklusen.

TEMPERATUR-innstilling

- Fra skjermbildet for driftsparametere (fig. 3) trykker du på sifre relatert til temperatursymbol (fig. 3B) – skjermbildet for temperaturinnstilling vises (fig. 3H).
- Endre verdi ved hjelp av tastaturet som vises.
- Berør symbolet ✓ (fig. 1B) for å bekrefte verdien.
- Under syklusvisningen vises gjeldende kammertemperatur og innstilt temperatur for hver fase/syklus.

FUKTIGHET/DAMP-innstilling

- På skjermbildet for driftsparametere (fig. 3) trykker du på sifre relatert til fuktessymbol (fig. 3C) og endrer verdien ved å berøre symbolene "+" eller "-" (fig. 1H-I).
- Berør symbolet ✓ (fig. 1B) for å bekrefte verdien.

Innstilling for FAN SPEED

- Fra skjermbildet for driftsparametere (fig. 3) trykker du på sifre 1 eller 2 relatert til viftesymbol (fig. 3D) – valgt hastighet vil lyse.

SYKLUS TRINN-innstilling

- For å legge til neste trinn i syklusen, etter å ha stilt inn ønskede verdier for driftsparametere for første trinn (fase 1), trykker du på sifferet som tilsvarer neste fasenummer (fig. 3E) – alle driftsparametere kan stilles inn for nytt trinn.
- På tilleggsskjermen vises trinnummeret (fasenummeret) nederst til venstre.
- Under syklus vil displayet vise aktivt fasenummer og hele antall faser.

FORSINKET START-innstilling

- På skjermbildet for flere parametere (fig. 4) trykker du på sifre relatert til forsinket start-symbol (fig. 4B) – innstillings-skjermen vises (fig. 4E).
- Endre verdi ved hjelp av tastaturet som vises.
- Berør symbolet ✓ (fig. 1B) for å bekrefte verdien.
- Under aktivert utsatt start vises gjenværende tid for startsyklusen i nedtellingsmodus (fig. 4F). Slutten på tellingen vil bli informert av lydsignalet og symbolet «FULLØRT» (fig. 1J).

MERK: Utsatt start kan settes til maksimalt 23 t 59 min. For å deaktivere funksjonen, still verdien 00:00.

Innstilling for FOROPPHETING

- På skjermbildet for flere parametere (fig. 4) trykker du på sifre relatert til forvarmingssymbol (fig. 4A) – innstillings-skjermen vises (fig. 4G). Endre verdien ved hjelp av tastaturet som vises. Forvarmingsverdien legges alltid til hovedtemperatur (hvis temperaturen for eksempel stilles på 180 °C og forvarming på 50 °C, vil temperaturen i kammeret nå 230 °C).
- Berør symbolet ✓ (fig. 1B) for å bekrefte verdien.
- For å deaktivere funksjonen, still verdien 0 °C.
- Under den aktiverte forvarmingsfasen vises gjeldende kammertemperatur med synlig innstilt forvarmingstemperatur (fig. 4H).
- Oppnådd temperatur vil bli informert av lydsignalet og symbolet «FULLØRT» (fig. 1J). Åpne døren for å deaktivere alar-men. Lukk døren – hovedsyklusen starter automatisk.

MERK: Forvarmingstemperaturen kan ikke overstige 270 °C (i sum).

Innstilling for KJERNETEMPERATUR

- På skjermbildet for ytterligere parametere (fig. 4) trykker du på aktiveringssymbol fra AV til PÅ (fig. 1F-G) relatert til kjerneprobesymbol (fig. 4C).
- Berør symbolet ✓ (fig. 1B) for å bekrefte innstillingen.
- Skjermen for driftsparametere vil bli endret: tidsverdien vil bli endret til kjernetemperaturverdi (fig. 4I); trykk på sifrenes kjerne-svar til kjerneprobesymbol – skjermbildet for kjerne-temperaturinnstilling vises (fig. 4J).
- Endre verdi ved hjelp av tastaturet som vises.
- Berør symbolet ✓ (fig. 1B) for å bekrefte verdien.
- Under syklusvisningen vises gjeldende kjernetemperatur og innstilt kjernetemperatur for hver fase/syklus.

MERK: Hvis kjernetemperaturen er innstilt, er tidsinnstillingen ekskludert. Syklus-/gjeldende trinn (hvis mer enn 1) avsluttes til innstilt kjernetemperatur er nådd.

OBS: Under denne innstillingen brukes kjerneproben inne i maten. Unngå kontakt med bein. Probekabelen må passere gjennom dørpakningen nederst. Hvis syklusen innstilles uten ovennevnte parametere, må kjerneproben plasseres i en spesi-fikk kontakt. Hvis ikke, viser displayet en feil.

STARTE eller STOPPE syklusen

- For å starte syklusen, etter å ha stilt inn alle parametere, berør symbolet ✓ (fig. 1B). Avhengig av type syklus (uten eller med kjerneprobe) vises tilsvarende skjermbilde (fig. 5A-B).
- For å avbryte den aktive syklusen når som helst, berør et område på skjermen og berør og forhåndsinnstill symbolet «X» (fig. 1C) i 3 sekunder.
- Når syklusen er ferdig, aktiveres lydalar-men i 1 minutt.
- Under syklusen kan alle parametere endres ved å trykke på tilsvarende sifre. Trykk på «BACK»-symbolet (fig. 1D) for å gå tilbake til den aktiverte syklus-skjermen.

MOTTAKSBOK

Produktet har en oppskriftsbok hvor det kan lagres program-mer opptil 100.

- For å gå til standard programliste, berør symbolet på opp-skriftsboken (fig. 2E); displayet viser oppskriftsnumre – lyser hvitt (tomt tall) og mørklagte tall (tatte tall) – Fig. 6A.
- For å velge et program, trykk på tilsvarende nummer – tallet vil bli markert med rød ramme (fig. 6B). Trykk på «slett» for å tilbakestille nummeret som er tatt (lagret program under valgt nummer vil bli slettet).
- For å lagre nytt program med nye driftsparametere, velg til-leggsmeny (fig. 3F) og trykk deretter på «lagre» på ytterligere parameterskjerm (fig. 4D) – skjermen viser programnumre (fig. 6C). Velg ønsket nummer og trykk på «lagre» igjen.

MERK: Hvis du velger mørklagt nummer (noe program finnes allerede under dette nummeret), vil det nye programmet er-statte eksisterende (gammelt program vil bli overskrevet).

KJØLE-funksjon

- Berør symbolet for kjølefunksjon (fig. 2D) på startskjermbil-det (fig. 2B). Gjeldende kammertemperatur vises på kjøle-funksjonsskjermen (fig. 7). Åpne døren for å starte kjølingen.
- Funksjonen kan avbrytes når som helst ved å trykke på sym-bol «BACK» (fig. 1D). Ellers deaktiveres den automatisk når temperaturen inne i kammeret reduseres til 40 °C.

NO



MERK: Kjølefunksjon aktivert med døren åpen – ikke berør noe element inne i kammeret. RISIKO FOR BURNS.

Innstilling av DATO OG TID

- Fra skjermbildet for generelle innstillinger (fig. 8) trykker du på symbolet relatert til kalender/klokke (fig. 8A). Skjermbildet for innstilling av dato og klokkeslett vises (fig. 8G).
- Trykk på ønsket siffer for å endre verdi (tallene begynner å blinke). Endre dato eller klokkeslett ved å trykke på symbolene "+" eller "-".
- Berør symbolet  (fig. 1B) for å bekrefte verdien. For å avslutte uten å lagre, trykk på symbolet «BACK» (fig. 1D).

Veksle mellom °C/F

- Trykk på symbolet relatert til °C/F (fig.8B) i skjermbildet for generelle innstillinger (fig.8B). Skjermbildet Endre enheter vises (fig. 8H).
- Enheten °C er satt som standard, så enheten F er satt med symbolet «AV» (fig. 1G). For å sette enhetens °F-brytersymbol i PÅ-posisjon (fig. 1F).
- Berør symbolet  (fig. 1B) for å bekrefte verdien.

IMPORT-/EKSPORT-programmer via USB

- USB-porten er plassert på dørens nedre hengsel.
- Når du skal importere nye programmer fra USB-stasjonen, trykker du på USB-symbolet (fig. 8E) fra skjermbildet for generelle innstillinger etter at du har koblet til stasjonen. Skjermbildet Import/eksport vises (fig. 8J) – trykk på «import». En aktiveringsalarm sendes ut som bekreftelse.
- For å eksportere programmer: trykk på «eksport» fra import-/eksportskjermen (fig. 8J) – en aktiveringsalarm vil bli sendt ut som bekreftelse.

SYSTEM INFO

- Fra skjermbildet for generelle innstillinger (fig. 8) trykker du på symbolet «i» (fig. 8C). Skriv inn passordet «1234» og trykk på symbolet  (fig.1B) for å bekrefte. Etter 10 sekunder vil displayet gå tilbake til generelle innstillinger.

FARGEtema FOR SKJERM-innstilling

- Trykk på symbolet for svart og hvit sirkel (fig. 8D) for å endre fargen på skjermen fra skjermbildet for generelle innstillinger (fig. 8D). Skjermen med skiftende farge vises (fig. 8I).
- Trykk på bokstaven "B" for å angi svart (mørk) background eller trykk på bokstaven "W" for å angi hvit (lys) bakgrunn. Trykk på symbolet  (fig. 1B) for å bekrefte.

HACCP-funksjon

- For å bruke HACCP-funksjonen til kontinuerlig overvåking av data på syklusen må USB-stasjonen være koblet til produktet.
- For å aktivere funksjonen trykker du på symbolet relatert til HACCP-funksjonen (fig. 8F) fra skjermbildet for generelle innstillinger (fig. 8F).
- På skjermen (fig. 8K) vises aktiveringssymbolet for bryteren fra «AV»-posisjon til «PÅ»-posisjon (fig. 1F-G).

Rengjøring og vedlikehold

- OB!** Koble alltid apparatet fra strømforsyningen og avkjøl før oppbevaring, rengjøring og vedlikehold.
- Ikke bruk vannstråle eller damprenser til rengjøring og ikke skyv apparatet under vann, da delene vil bli våte og elektrisk støt kan oppstå.
- Hvis produktet ikke holdes i god stand, kan dette påvirke produktets levetid negativt og føre til en farlig situasjon.

- Matrester bør rengjøres og fjernes regelmessig fra produktet. Hvis produktet ikke rengjøres riktig, vil det redusere levetiden og kan føre til en farlig tilstand under bruk.

Manuell rengjøring

- Rengjør den avkjølte utvendige og innvendige overflaten med en klut eller svamp som er lett fuktet med en mild såpелøsning.
- Av hygieniske årsaker bør apparatet rengjøres før og etter bruk.
- Unngå at vann kommer i kontakt med de elektriske komponentene.
- Senk aldri apparatet ned i vann eller andre væsker.
- Bruk aldri aggressive rengjøringsmidler, slipende svamper eller rengjøringsmidler som inneholder klor. Ikke bruk stållull, metallredskaper eller skarpe eller spisse gjenstander til rengjøring. Ikke bruk bensin eller løsemidler!
- Ingen deler kan vaskes i oppvaskmaskin.
- Rengjør viften med egnede avkalkingsmidler for å sikre at det dannes kalkavleiringer.
- Fjern dørpakningen og vask den separat med varmt såpevann, skyll og tork med en myk klut.

Halvautomatisk rengjøring

- Påfør et egnet rengjøringsmiddel på kammerveggene, vifte-dekslene og det indre dørglasset. La virke i ca. 20 minutter.
- Still temperaturen til ca. 100–120 °C og fuktenivået til posisjon 5. Sett tiden til 15 minutter.
- Når syklusen er ferdig, åpner du døren og venter til produktet er avkjølt. Skyll med vann.
- For å tørke kammeret, still syklusen til 10 minutter og temperaturen til ca. 180–200 °C (gjenta syklusen om nødvendig).
- Etter rengjøring lar du døren stå litt åpen.

Vedlikehold

- Kontroller bruken av produktet regelmessig for å unngå alvorlige ulykker.
- Hvis du ser at produktet ikke fungerer som det skal eller at det er et problem, må du slutte å bruke det, slå det av og kontakte leverandøren.
- Alt vedlikeholds-, installasjons- og reparasjonsarbeid må utføres av spesialiserte og autoriserte teknikere, eller anbefales av produsenten.

Transport og oppbevaring

- Før oppbevaring må du alltid sørge for at produktet er koblet fra strømforsyningen og fullstendig avkjølt.
- Oppbevar produktet på et kjølig, rent og tørt sted.
- Plasser aldri tunge gjenstander på apparatet, da dette kan skade det.
- Ikke flytt produktet mens det er i bruk. Koble produktet fra strømforsyningen når du beveger deg og hold det nederst.

Feilsøking

Hvis produktet ikke fungerer som det skal, sjekk tabellen nedenfor for løsningen. Hvis du fortsatt ikke kan løse problemet, ta kontakt med leverandøren/tjenesteleverandøren.

Problemer	Mulig årsak	Mulig løsning
Apparatet fungerer ikke (kontrollpanelet er helt av).	Feilaktig tilkobling til strømmettet.	Kontroller tilkoblingen til strømmettet.
	Mangel på spenning.	Gjenoppsett spenningen i strømforsyningen.



Apparatet fungerer ikke (kontrollpanelet er helt av).	Sikring for blåst elektronisk kortbeskyttelse.	Kontakt med teknisk service.
Tilberednings-syklusen er aktiv – produktet fungerer ikke.	Dør åpen.	Lukk døren ordentlig.
	Dørsensor skadet.	Kontakt med teknisk service.
Fukting/dampproduksjon fungerer ikke.	Feil vanntilkobling.	Kontroller tilkoblingen til vannnettet.
	Stengt vannventil.	Åpne ventilene.
	Blokkert vanninntaksfilter.	Rengjør filteret.
	Skadet vanninntak magnetventil.	Kontakt med teknisk service.
Dør lukket. Damp slipper ut gjennom pakningen.	Pakningen er ikke montert riktig.	Sjekk pakningsenheten.
	Skadet pakning.	Kontakt med teknisk service.
	Håndtaket er feil justert.	
Ujevn tilberedning.	En av motorene er defekt eller fungerer ved lav hastighet.	Kontakt med teknisk service.
	Motorene reverserer ikke retningen.	
	Varmeelementer skadet.	
Den innvendige lampen fungerer ikke.	Lampen er skadet	Skift ut lyspæren.
Termisk sikkerhetsbeskyttelse aktivert kontinuerlig.	Skadet termisk beskyttelse.	Kontakt med teknisk service.
	Kontrolltermostat skadet.	

Identifisering av feilkode

Feilkoder	Mulig årsak	Mulig løsning
E01: Kammerprobe ikke oppdaget.	Avbrutt forbindelse mellom sonde og elektronisk plate.	Kontakt med teknisk service.
	Kammerprobe skadet.	
E02: Kjerneprobe ikke oppdaget.	Avbrutt forbindelse mellom sonde og elektronisk plate.	Kontakt med teknisk service.
	Kjerneprobe er skadet.	
E03: Strømforsyning blackout.	Mangel på makt over tid.	Reaktiv avbrutt sykklus.
E04: USB-feil	USB ikke oppdaget/lesbar/skadet.	Skift ut USB-stasjonen.
	Avbrutt tilkobling mellom USB-port og elektronisk plate.	Kontakt med teknisk service.

Garanti

Enhver feil som påvirker funksjonaliteten til produktet som blir synlig innen ett år etter kjøp, vil bli reparert ved gratis reparasjon eller erstatning, forutsatt at apparatet har blitt brukt og vedlikeholdt i henhold til instruksjonene og ikke har blitt misbrukt eller misbrukt på noen måte. Dine lovbestemte rettigheter påvirkes ikke. Hvis apparatet kreves under garanti,

oppgi hvor og når det ble kjøpt og inkluderer kjøpsbevis (f.eks. kvittering).

I tråd med våre retningslinjer for kontinuerlig produktutvikling forbeholder vi oss retten til å endre produkt-, emballasje- og dokumentasjonsspesifikasjoner uten varsel.

Kassering og miljø



Når produktet tas ut av drift, må det ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall. I stedet er det ditt ansvar å kaste avfallet ved å levere det til et angitt innsamlingssted. Manglende overholdelse av denne regelen kan straffes i henhold til gjeldende forskrifter for avfallshåndtering. Den separate innsamlingen og resirkuleringen av avfallsutstyret på kasseringstidspunktet vil bidra til å bevare naturressurser og sikre at det resirkuleres på en måte som beskytter menneskers helse og miljøet.

For mer informasjon om hvor du kan levere avfall for resirkulering, ta kontakt med ditt lokale avfallsinnsamlingselskap. Produsentene og importørene tar ikke ansvar for resirkulering, behandling og miljøvennlig avhending, verken direkte eller gjennom et offentlig system.

SLOVENŠČINA

Spoštovana stranka,

Zahvaljujemo se vam za nakup naprave Hendi. Pred prvo namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite ta navodila za uporabo, pri tem pa bodite še posebej pozorni na spodaj opisane varnostne predpise.

Varnostna navodila

- Napravo uporabljajte samo za predvideni namen, za katerega je bila zasnovana, kot je opisano v tem priročniku.
- Proizvajalec ni odgovoren za morebitno škodo, ki je nastala zaradi nepravilnega delovanja in nepravilne uporabe.



- NEVARNOSTI TVEGANJE ZA ELEKTRIČNI UDAR!** Naprave ne poskušajte popraviti sami. Električnih delov naprave ne potapljajte v vodo ali druge tekočine. Naprave nikoli ne držite pod tekočo vodo.

- NIKOLI NE UPORABLJAJTE POŠKODOVANE NAPRAVE!** Redno preverjajte električne priključke in kabel glede morebitnih poškodb. Ko je naprava poškodovana, jo odklopite iz napajanja. Vsa popravila lahko izvede samo dobavitelj ali usposobljena oseba, da se izogne nevarnosti ali poškodbam.

- POZORILLO!** Pri namestitvi naprave napajalni kabel po potrebi varno napeljte, da preprečite nenamerno vlečenje, poškodbe, stik s grelno površino ali nevarnost spotikanja.

- POZORILLO!** Dokler je vtič v vtičnico, je naprava priključena na napajanje.

- POZORILLO!** Pred odklopom iz električnega omrežja, čiščenjem, vzdrževanjem ali shranjevanjem napravo VEDNO izklopite.

- Napravo priključite samo na električno vtičnico z napetostjo in frekvenco, navedeno na nalepki naprave.

- Vtiča/električnih priključkov se ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi rokami.

- Napravo in električni vtič/priključke hranite stran od vode in drugih tekočin. Če naprava pade v vodo, takoj odstranite napajalne priključke. Naprave ne uporabljajte, dokler je ne preveri pooblaščen tehnik. Neupoštevanje teh navodil bo povzročilo življenjsko nevarna tveganja.



- Napajalnik priključite v lahko dostopno električno vtičnico, tako da lahko napravo takoj izključite v nujnih primerih.
- Prepričajte se, da kabel ne pride v stik z ostrimi ali vročimi predmeti in ga hranite stran od odprtega ognja. Nikoli ne vlecite napajalnega kabla, da ga odklopite iz vtičnice, vedno povlecite vtič.
- Naprave nikoli ne nosite s kablom.
- Nikoli ne poskušajte sami odpreti ohišja naprave.
- Ne vstavljajte predmetov v ohišje naprave.
- Med uporabo naprave nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Napravo mora upravljati usposobljeno osebje v kuhinji restavracije, menzah ali baru itd.
- Naprave ne smejo uporabljati osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutilni ali duševnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja.
- V nobenem primeru tega aparata ne smejo uporabljati otroci.
- Napravo in njene električne priključke hranite zunaj dosega otrok.
- Nikoli ne uporabljajte dodatne opreme ali drugih naprav, razen tistih, ki so priložene napravi ali jih priporoča proizvajalec. V nasprotnem primeru lahko predstavlja varnostno tveganje za uporabnika in lahko poškoduje napravo. Uporabljajte samo originalne dele in dodatke.
- Naprave ne uporabljajte prek zunanega časovnika ali sistema za daljinsko upravljanje.
- Naprave ne postavljajte na grelni predmet (bencin, električni, ogelni štedilnik itd.).
- Naprave ne pokrivajte med delovanjem.
- Ne postavljajte predmetov na vrh naprave.
- Naprave ne uporabljajte v bližini odprtega ognja, eksplozivnih ali vnetljivih materialov. Napravo vedno uporabljajte na vodovodni, stabilni, čisti, toplotno odporni in suhi površini.
- Naprava ni primerna za namestitve na območju, kjer je mogoče uporabiti vodni curek.
- Med uporabo pustite okoli naprave vsaj 20 cm prostora za prezračevanje.
- **OPOZORILO!** Vse prezračevalne odprtine na napravi naj ne ovirajo.

Posebna varnostna navodila

- Naprave ne uporabljajte za pripravo hrane ali tekočin v zaprti posodi, saj lahko posoda eksplodira.
- Živila, ki vsebujejo lahko vnetljive snovi, ne smete kuhati, kot so živila na osnovi alkohola; lahko pride do samozgorevanja, ki lahko povzroči požare in eksplozije v komori za kuhanje.
- **POZOR!** Napravo morate namestiti pod izpušno napo, da zagotovite prosto delovanje vse pare in drugih hlapov med delom.
-  **POZOR! TVEGANJE ZA BURNS! VROČE POVRŠINE!** Temperatura dostopnih površin je med uporabo zelo visoka. Dotaknite se samo upravljalne plošče, ročajev, stikal, gumbov programske ure ali gumbov za nadzor temperature itd.
- **POZOR! TVEGANJE ZA BURNS!** Bodite pozorni na ravnanje s posodami za hrano med in po kuhanju: lahko so zelo vroče. Nosite ustrezna zaščitna toplotna oblačila, da preprečite opekline.
- Med delovanjem z odprtimi vrati ne odstranjujte pokrova ventilatorja; ne dotikajte se premikajočih se ventilatorjev in uporov, ki so še vedno vroči.
-  **OPOZORILO!** Da bi se izognili luščenju, ne uporabljajte naloženih posod s tekočinami ali kuhinjskimi izdelki, ki

postanejo fluidni, tako da se segrejejo na policah, ki so višje od 1,6 m nad tlemi.

- **OPOZORILO!** Pri odpiranju vrat predelka za kuhanje lahko pride do vroče pare.
- Ne preobremenjujte notranjih polic. Največja obremenitev je navedena v »Tehnični specifikaciji«.
- Naprava mora biti priključena na sistem enakovrednosti, katerega učinkovitost mora biti ustrezno ocenjena v skladu z veljavnimi predpisi. To povezavo je treba med napravami vzpostaviti prek ustreznega priključka, ki je označen s simbolom . Ekvipotencialni prevodnik mora imeti najmanjši del 2,5 mm².
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se prepreči nevarnost.
- Uporabljajte nove complete cevi, ki so priloženi napravi, in stare complete cevi ne smete ponovno uporabiti.
- Napravo vedno priključite na oskrbo s pitno vodo.
- Za premikanje naprave ne uporabljajte ročaja vrat (možno lomljenje stekla).

Predvidena uporaba

- Ta naprava je namenjena profesionalni uporabi, tudi za komercialne namene, na primer v kuhinjah restavracij, menzah, bolnišnicah in komercialnih podjetjih, kot so pekarnice, mesarstvo itd., vendar ne za stalno množično proizvodnjo hrane.
- Naprava je zasnovana samo za kuhanje hrane (za vse vrste peke peciva, pečenega blaga in hrane): sveža in zamrznjena; za obnovo ohlajene in zamrznjene hrane, za kuhanje v sopari, ribe in zelenjavo itd. Kakršna koli druga uporaba lahko povzroči poškodbe naprave ali telesne poškodbe.
- Uporaba naprave za kateri koli drug namen se šteje za zlorabo naprave. Uporabnik je izključno odgovoren za nepravilno uporabo naprave.

Namestitev ozemljitve

Ta naprava je razvrščena kot **zaščitni razred I** in mora biti priključena na zaščitno podlago. Ozemljitev zmanjšuje tveganje električnega udara z zagotavljanjem ubežne žice za električni tok.

Ta naprava je opremljena z napajalnim kablom z ozemljitvenim vtičem ali električnimi priključki z ozemljitveno žico. Priključki morajo biti pravilno nameščeni in ozemljeni.

Nadzorna plošča

Glavni simboli (slika 1 na strani 3)

- VKLOP/IZKLOP
- POTRDI/ZAČETEK
- ZAUSTAVITEV/ PREKLIC
- Nazaj
- Začetni zaslon
- Aktivna funkcija [vklop]
- Deaktivna funkcija [izklopljeno]
- Povečanje vrednosti
- Zmanjšanje vrednosti
- Predgrevanje/zapozneli začetek je komplimentiran

Splošni zasloni (slika 2 na strani 3)

- Način pripravljenosti
- Začetni zaslon
- Parametri delovanja
- Funkcija hlajenja

- E. Knjiga receptov (programi)
- F. Splošne nastavitve

Zaslon parametrov delovanja (slika 3 na strani 3)

- A. Čas
- B. Temperatura
- C. Zastrasovanje
- D. Hitrost ventilatorja
- E. Številka faze
- F. Dodatni parametri
- G. Zaslon za nastavitve časa
- H. Zaslon nastavitve temperature

Zaslon dodatnih parametrov (slika 4 na strani 4)

- A. Predgrevanje
- B. Zakasnjena zvezda
- C. Cikel s sondo jedra
- D. Shranjevanje programa
- E. Zaslon nastavitve zamika vklopa
- F. Zaslon aktiviranega zamika vklopa
- G. Zaslon nastavitve predgrevanja
- H. Zaslon aktivnega predgrevanja
- I. Parametri delovanja z aktivirano sondo jedra
- J. Zaslon nastavitve temperature jedra

Zaslonski aktiviranega cikla (slika 5 na strani 4)

- A. Standardni cikel
- B. Cikel s sondo jedra

Knjiga receptov (slika 6 na strani 5)

- A. Izbira številke programa
- B. Izbira programa – izbrana številka
- C. Zaslon za shranjevanje programa

Funkcija hlajenja

(Slika 7 na strani 5)

Zaslon splošnih nastavitvev (slika 8 na strani 6)

- A. Datum in čas
- B. Spreminjanje enot prikazane temperature
- C. Informacije o sistemu
- D. Barvna tema prikaza
- E. USB – uvoz/izvoz
- F. Funkcija HACCP
- G. Zaslon za nastavitve datuma in časa
- H. Zaslon spreminjajočih se enot °C / F
- I. Zaslon spreminjajoče se barve zaslona
- J. Zaslon izvoza/uvoza
- K. Zaslon aktivacije funkcije HACCP

Parametri delovanja

1. Čas kuhanja (slika 3A/3G) – od 1 minute do 11 ur 59 minut ali čas neskončnosti (∞)
2. Temperatura kuhanja (slika 3B/3H) – 30 °C–270 °C (86 F–518 F)
3. Temperatura jedra (slika 4C/4J) – 1 °C–99 °C [33 F–210 F]
4. Vlaženje (slika 3C) – od OFF do 100 % [10-% intervali]
5. Hitrost ventilatorja (slika 3D) – 1 ali 2

Električna povezava

(Slika 10 na strani 7)

- Pri stalni priključitvi na električno omrežje je treba med napravo in električno omrežje namestiti zaščitno stikalo z najmanjšo odprtino med kontakti prenapetostne kategorije

III (4000 V), ki so primerni za obremenitev in v skladu z veljavnimi predpisi (avtomatski odklopnik).

- Stikalo zaščitnega droga, ki se uporablja za priključitev, mora biti lahko dostopno, ko je naprava nameščena.

Priključek za vodo

- Najvišja temperatura vode ne sme presežati 30 °C.
- Tlak vode mora biti med 100 in 200 kPa (1-2 bara). Če tlak presega 2 bara, namestite reduktor tlaka navzgor od naprave. Če je tlak nižji od 1 bar, s črpalko zvišajte vrednost tlaka.
- Trdota vode mora biti med 0,5 °f in 3 °f. Naprava mora biti nameščena z mehčalcem vode, da se zmanjša nastajanje vodnega kamna.
- Odtok vode mora biti povezan z ustrezno pastjo. Če je odtočna cev prenesena na odprto razdaljo otekanja tal med cevjo in izpustnim mestom, mora biti pri skokih 25-30 mm. Stensko praznjenje je dovoljeno tudi, če odtočna cev ohranja enakomerno naklon 4-5%.

Priprava pred uporabo

- Odstranite vso zaščitno embalažo in folijo ali trakove.
- Preverite, ali je naprava v dobrem stanju in z vsemi dodatki. V primeru nepopolne ali poškodovane dostave se nemudoma obrnite na dobavitelja. V tem primeru naprave ne uporabljajte.
- Pred uporabo očistite dodatno opremo in napravo (glejte ==> Čiščenje in vzdrževanje).
- Prepričajte se, da je naprava popolnoma suha.
- Napravo postavite na vodoravno, stabilno in toplotno odporno površino, ki je varna pred brizganjem vode. Napravo izravnajte z nastavljenimi nogami. Stopal ne razstavljajte. Napravo postavite samo na ustrezno stojalo - ne polagajte je na tla.
- Shranite embalažo, če nameravate napravo shraniti v prihodnosti.
- Shranite uporabniški priročnik za prihodnjo uporabo.

OPOMBA! Zaradi ostankov v proizvodnji lahko naprava v prvih nekaj uporabah oddaja lahek vonj. To je normalno in ne kaže na kakršno koli napako ali nevarnost. Prepričajte se, da je naprava dobro prezračevana. Priporočljivo je, da se prazen cikel izvaja 40/50 minut pri temperaturi 220/230 °C. Na ta način se odstranijo vsi neprijetni, a povsem normalni vonji zaradi ogrevanja toplotne izolacije, ki obdaja kuhinjsko komoro in silikon, ki se uporablja za zunanje tesnjenje.

Navodila za uporabo

- **POZOR!** Izogibajte se dolgotrajni obstojnosti na jeklenih površinah živil, ki vsebujejo kisle snovi (limonin sok, kis, sol itd.), ki povzročajo poslabšanje korozije.
- Napravo pred pečenjem predhodno segrevajte, da dosežete največjo učinkovitost.
- Izogibajte se dodajanju soli živilom v komoro za kuhanje.

OSNOVNO delovanje

- Za vklop naprave (po priključitvi na električno napajanje) nastavite gumb v položaj »VKLOP«. Gumb je na levi strani naprave pod spodnjim delom (slika 9A na strani 6) in je označen s posebno ploščo (slika 9B). Najprej se na zaslonu prikaže računalniške kode, nato datum, čas, simbol VKLOP/IZKLOP (slika 1A) pa zasveti - prikaže se v načinu pripravljenosti.
- Za ponovno aktivacijo prikazovalnika se dotaknite simbola VKLOP/IZKLOP - na prikazovalniku se prikaže domači zaslon (slika 2B).



- Za ponovno vklop načina pripravljenosti se dotaknite simbola VKLOP/IZKLOP. Način pripravljenosti se vklopi tudi samodejno, če naprava ne deluje več kot 10 minut. Na prikazovalniku se prikaže samo datum, čas in simbol za VKLOP/IZKLOP (slika 2A).
- Če želite izbrati glavne parametre delovanja, se dotaknite simbola naprave (slika 2C). Prikazal se bo glavni zaslon parametrov opretinga (slika 3). Če želite spremeniti vrednost glavnega parametra delovanja, se dotaknite številke, povezanih s parametrom želje. Za vrnitev na domači zaslon se dotaknite simbola hiše (slika 1E).
- Če želite izbrati in nastaviti dodatne parametre, se dotaknite simbola menija (slika 3F) - prikazal se bo zaslon z dodatnimi parametri (slika 4). Za vrnitev na zaslon z delovnimi parametri se dotaknite simbola »BACK« (slika 1D).
- Če želite spremeniti splošne nastavitve, kot so datum, čas itd., se na domačem zaslonu dotaknite simbola za nastavitve (slika 2F).

Nastavitev časa

- Na zaslonu z delovnimi parametri (slika 3) se dotaknite številke, povezanih s časovnim simbolom (slika 3A) - prikazal se bo zaslon za nastavitev časa (slika 3G).
- Spremenite vrednost s prikazano tipkovnico. Za nastavitev neskončnega časa (celinski cikel) se dotaknite simbola ∞.
- Za potrditev vrednosti se dotaknite simbola ✓ (slika 1B).
- Med prikazom programa se prikaže preostali čas trenutne faze (če je nastavljen več kot en) in preostali čas celotnega programa.

Nastavitev TEMPERATURA

- Na zaslonu z delovnimi parametri (slika 3) se dotaknite številke, povezanih s simbolom temperature (slika 3B) - prikazal se bo zaslon za nastavitev temperature (slika 3H).
- Spremenite vrednost s prikazano tipkovnico.
- Za potrditev vrednosti se dotaknite simbola ✓ (slika 1B).
- Med prikazom programa se prikaže trenutna temperatura komore in nastavljen temperatura za vsako fazo/cikel.

Nastavitev HUMIDIFIKACIJE / PARA

- Na zaslonu z delovnimi parametri (slika 3) se dotaknite številke, povezanih s simbolom za vlaženje (slika 3C), in spremenite vrednost, ki se dotika simbolov »+« ali »-« (slika 1H-I).
- Za potrditev vrednosti se dotaknite simbola ✓ (slika 1B).

Nastavitev HITROSTI FAN

- Na zaslonu z delovnimi parametri (slika 3) se dotaknite številke 1 ali 2, povezanih s simbolom ventilatorja (slika 3D) - izbrana hitrost bo zasvetila.

Nastavitev ZAPIRANJE CIKLA

- Če želite dodati naslednji korak v cikel, se po nastavitvi želenih vrednosti parametrov delovanja za prvi korak (faza 1) dotaknite številke, ki ustreza številki naslednje faze (slika 3E) - vsi obratovalni parametri bodo lahko nastavljeni za nov korak.
- Na dodatnem zaslonu se v levem spodnjem kotu prikaže številka koraka (faza).
- Med programom se na prikazovalniku prikaže številka aktivne faze in celotno število faz.

Nastavitev ZAMUDLJENEGA ZAGONA

- Iz zaslona z dodatnimi parametri (slika 4) se dotaknite številke, povezanih s simbolom za zamik vklopa (slika 4B) - prikazal se bo zaslon z nastavitvami (slika 4E).

- Spremenite vrednost s prikazano tipkovnico.
- Za potrditev vrednosti se dotaknite simbola ✓ (slika 1B).
- Med vklopom zamika vklopa se v načinu odštevanja (slika 4F) prikaže preostali čas do začetka cikla. Konec štetja se obvesti z zvočnim signalom in simbolom »DONE« (slika 1J).

OPOMBA: Zamik vklopa lahko nastavite na največ 23 ur 59 minut. Za izklop funkcije nastavite vrednost 00:00.

Nastavitev PREDHEATING

- Iz zaslona z dodatnimi parametri (slika 4) se dotaknite številke, povezanih s simbolom za predgrevanje (slika 4A) - prikazal se bo zaslon z nastavitvami (slika 4G); spremenite vrednost s prikazano tipkovnico. Vrednost predgrevanja se vedno doda glavni temperaturi (na primer, če bo temperatura nastavljena na 180 °C in predgrevanje na 50 °C, bo temperatura v komori dosegla 230 °C).
- Za potrditev vrednosti se dotaknite simbola ✓ (slika 1B).
- Za izklop nastavljenih vrednosti funkcije 0 °C.
- Med aktivirano fazo predgrevanja bo prikazana trenutna temperatura komore z vidno nastavljenno temperaturo predgrevanja (slika 4H).
- Dosežena temperatura bo obveščena z zvočnim signalom in simbolom »DONE« (slika 1J). Odprite vrata, da izklopite alarm. Zaprite vrata - glavni program se samodejno zažene.

OPOMBA: Temperatura predgrevanja ne sme presegati 270 °C (v vsoti).

Nastavitev TEMPERATURA CORE

- Iz zaslona z dodatnimi parametri (slika 4) se dotaknite simbola za aktivacijo od IZKLOP do VKLOP (slika 1F-G), ki se nanaša na simbol sonde jedra (slika 4C).
- Za potrditev nastavitve se dotaknite simbola ✓ (slika 1B).
- Zaslon z delovnimi parametri se bo spremenil: časovna vrednost se bo spremenila v vrednost temperature jedra (slika 4I); dotaknite se številke, ki ustrezajo simbolu sonde za jedro - prikazal se bo zaslon za nastavitev temperature jedra (slika 4J).
- Spremenite vrednost s prikazano tipkovnico.
- Za potrditev vrednosti se dotaknite simbola ✓ (slika 1B).
- Med prikazom programa se prikaže trenutna temperatura jedra in nastavljen temperatura jedra za vsako fazo/cikel.

OPOMBA: Če je nastavljen temperatura jedra, se časovna nastavitve izključi. Korak cikla/tokov (če je več kot 1) se konča, dokler ni dosežena nastavljen temperatura jedra.

POZOR: Med to nastavitvijo se sonda jedra uporablja v hrani. Izogibajte se stiku s kostmi. Kabel sonde mora skozi tesnilo vrat na dnu. Če je cikel nastavljen brez zgornjih parametrov, morate sondo za jedro namestiti v določeno vtičnico. V nasprotnem primeru se na prikazovalniku prikaže napaka.

ZAČETEK ali ZAUSTAVITEV cikla

- Za začetek cikla se po nastavitvi vseh parametrov dotaknite simbola ✓ (slika 1B). Glede na vrsto cikla (brez sonde jedra ali z njo) se bo prikazal ustrezen zaslon (slika 5A-B).
- Če želite kadar koli prekiniti aktivni program, se dotaknite katerega koli območja zaslona, nato pa se za 3 sekunde dotaknite simbola »X« (slika 1C) in ga predhodno pripravite.
- Ko se program konča, se za 1 minuto vklopi zvočni signal.
- Med ciklom lahko vse parametre spremenite z dotikom ustreznih številke. Za vrnitev na zaslon za aktivirani program se dotaknite simbola »BACK« (slika 1D).



KNJIGA ZA ZAVRnitev

Naprava ima knjigo receptov, kjer lahko shranite programe do 100.

- Za vnos na privzeti seznam programov se dotaknite simbola knjige receptov (slika 2E); na prikazovalniku se prikažejo številke receptov - osvetljene v beli barvi (prazne številke) in zatemnjene številke (zavzete številke) - slika 6A.
- Če želite izbrati kateri koli program, se dotaknite ustrezne številke - številka bo označena z rdečim okvirjem (slika 6B). Dotaknite se možnosti »Izbriši«, da ponastavite sprejeto številko (izbrisal se bo shranjen program pod izbrano številko).
- Če želite shraniti nov program z novimi delovnimi parametri, izberite dodaten meni (slika 3F) in nato na zaslonu z dodatnimi parametri (slika 4D) pritisnite »Shrani« - na prikazovalniku se prikažejo številke programov (slika 6C). Izberite številko želje in se ponovno dotaknite možnosti »Shrani«.

OPOMBA: Če izberete zatemnjeno številko (nekateri program že obstaja pod to številko), bo novi program nadomestil obstoječo (stari program bo prepisan).

Funkcija HLAJENJA

- Na domačem zaslonu (slika 2B) simbol na dotik za funkcijo hlajenja (slika 2D). Trenutna temperatura komore bo prikazana na zaslonu s funkcijo hlajenja (slika 7). Za začetek hlajenja odprite vrata.
- Funkcijo lahko kadar koli prekličete tako, da se dotaknete simbola »BACK« (slika 1D); sicer se samodejno izklopi, ko se temperatura v komori zniža na 40 °C.

OPOMBA: Funkcija hlajenja je vklopljena z odprtimi vrati - ne dotikajte se nobenega elementa v komori. TVEGANJE ZA BURNS.

Nastavitev DATUMA IN ČASA

- Na zaslonu s splošnimi nastavitvami (slika 8) se dotaknite simbola, povezanega s koledarjem/uro (slika 8A). Prikaže se zaslon za nastavitve datuma in časa (slika 8G).
- Dotaknite se številke želje, da spremenite vrednost (številke začnejo utripati). Spremenite datum ali čas tako, da se dotaknete simbolov »+« ali »-«.
- Za potrditev vrednosti se dotaknite simbola ✓ (slika 1B). Za izhod brez shranjevanja se dotaknite simbola »BACK« (slika 1D).

Preklapljanje med °C/F

- Na zaslonu s splošnimi nastavitvami (slika 8) simbol na dotik, povezan s °C/F (slika 8B). Prikazal se bo zaslon za spreminjanje enot (slika 8H).
- Enota °C je nastavljena kot privzeta, zato je enota F nastavljena s simbolom v položaju »IZKLOP« (slika 1G). Za nastavitve simbola stikala enote °F v položaj VKLOP (slika 1F).
- Za potrditev vrednosti se dotaknite simbola ✓ (slika 1B).

Programi IMPORT/IZVOZ prek USB

- Vrata USB se nahajajo na spodnjem tečaju vrat.
- Če želite uvoziti nove programe iz pogona USB, se po priključitvi pogona dotaknite simbola USB (slika 8E) s splošnega zaslona za nastavitve. Prikazal se bo zaslon za uvoz/izvoz (slika 8J) - dotaknite se možnosti »uvoz«; kot potrditev se bo sprožil zvočni alarm.
- Če želite izvoziti programe: dotaknite se možnosti »izvoz« z zaslona za uvoz/izvoz (slika 8J) - kot potrditev se sproži zvočni alarm.

INFO O SISTEMU

- Na zaslonu s splošnimi nastavitvami (slika 8) se dotaknite simbola »i« (slika 8C). Za potrditev vnesite geslo »1234« in simbol na dotik ✓ (slika 1B). Po 10 sekundah se bo zaslon vrnil na splošne nastavitve.

BARVITE MESTO nastavitve ZA PRIKAZ

- Če želite spremeniti barvo zaslona, se na zaslonu s splošnimi nastavitvami (slika 8) dotaknite simbola črno-belega kroga (slika 8D). Prikazal se bo zaslon spreminjajoče se barve (slika 8I).
- Dotaknite se črke »B«, da nastavite črno (temno) bakto, ali se dotaknite črke »W«, da nastavite belo (svetlo) ozadje. Za potrditev se dotaknite simbola ✓ (slika 1B).

Funkcija HACCP

- Za uporabo funkcije HACCP za stalno spremljanje podatkov pogona USB cikla morate priključiti na napravo.
- Za vklop funkcije se na zaslonu s splošnimi nastavitvami (slika 8) dotaknite simbola, povezanega s funkcijo HACCP (slika 8F).
- Na prikazanem zaslonu (slika 8K) simbol za aktivacijo stikala iz položaja »IZKLOP« v položaj »VKLOP« (slika 1F-G).

Čiščenje in vzdrževanje

- **POZOR!** Pred shranjevanjem, čiščenjem in vzdrževanjem napravo vedno izključite iz napajanja in se ohladite.
- Za čiščenje ne uporabljajte vodnega curka ali čistila za paro in naprave ne potiskajte pod vodo, saj se deli zmnožijo in lahko pride do električnega udara.
- Če naprava ni v dobrem stanju čistosti, lahko to negativno vpliva na življenjsko dobo naprave in povzroči nevarno stanje.
- Ostanke hrane je treba redno čistiti in odstranjevati iz naprave. Če naprava ni pravilno očiščena, bo skrajšala življenjsko dobo in lahko med uporabo povzroči nevarno stanje.

Ročno čiščenje

- Ohlajeno zunanjo in notranjo površino očistite s krpo ali gobico, rahlo navlaženo z blago milnico.
- Zaradi higiene je treba napravo očistiti pred in po uporabi.
- Prepričite stik vode z električnimi komponentami.
- Naprave nikoli ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
- Nikoli ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, abrazivnih gobic ali čistilnih sredstev, ki vsebujejo klor. Za čiščenje ne uporabljajte jeklene volne, kovinskih pripomočkov ali ostrih ali koničastih predmetov. Ne uporabljajte bencina ali topil.
- Noben del ni varen za pomivanje v pomivalnem stroju.
- Očistite ventilator z ustreznimi detergenty za odstranjevanje vodnega kamna, da zagotovite nastanek vodnega kamna.
- Odstranite tesnilo vrat in ga operite ločeno s toplo milnico, nato sperite in posušite z mehko krpo.

Polavtomatsko čiščenje

- Na stene komore, pokrove ventilatorja in notranje steklo vrat nanesite ustrezno pralno sredstvo. Pustite približno 20 minut.
- Temperaturo nastavite na približno 100–120 °C, raven vlažnosti pa na položaj 5. Čas nastavite na 15 minut.
- Po koncu programa odprite vrata in počakajte, da se naprava ohladi. Sperite z vodo.
- Za sušenje komore nastavite program na 10 minut in temperaturo na približno 180–200 °C (po potrebi ponovite cikel).
- Po čiščenju pustite vrata rahlo odprta.



Vzdrževanje

- Redno preverjajte delovanje naprave, da preprečite resne nesreče.
- Če opazite, da naprava ne deluje pravilno ali da pride do težave, jo prenehajte uporabljati, izklopite in se obrnite na dobavitelja.
- Vsa vzdrževalna dela, instalacije in popravila morajo izvajati specializirani in pooblašteni tehniki ali jih priporoča proizvajalec.

Prevoz in skladiščenje

- Pred shranjevanjem se vedno prepričajte, da je bila naprava odklopljena iz napajanja in popolnoma ohlajena.
- Napravo hranite na hladnem, čistem in suhem mestu.
- Nikoli ne postavljajte težkih predmetov na napravo, saj bi to lahko poškodovalo napravo.
- Naprave ne premikajte med delovanjem. Med premikanjem napravo izklopite iz napajanja in jo držite na dnu.

Odpravljanje težav

Če naprava ne deluje pravilno, preverite spodnjo tabelo za raztopino. Če težave še vedno ne morete odpraviti, se obrnite na dobavitelja/podniznika storitev.

Težave	Možni vzrok	Možna rešitev
Naprava ne deluje (kontrolna plošča je popolnoma izklopljena).	Okvarjen priključek na električno omrežje.	Preverite povezavo z električnim omrežjem.
	Pomanjkanje napetosti.	Obnovite napetost napajanja.
	Varovalka za zaščito elektronske plošče.	Stik s tehnično službo.
Program kuhanja je aktiven - naprava ne deluje.	Vrata so odprta.	Pravilno zaprite vrata.
	Senzor vrat je poškodovan.	Stik s tehnično službo.
Proizvodnja vlage/pare ne deluje.	Okvarjen priključek za vodo.	Preverite povezavo z vodo.
	Zaprt ventil za vodo.	Odprite ventil.
	Zamašen filter za dovod vode.	Očistite filter.
	Poškodovan selenoidni ventil za dovod vode.	Stik s tehnično službo.
Vrata so zaprta. Izstop pare skozi tesnilo.	Gasketa ni pravilno nameščena.	Preverite sklop tesnila.
	Poškodovano tesnilo.	Stik s tehnično službo.
	Neppravilno ravnanje.	
Neenakomerno kuhanje.	Eden od motorjev je okvarjen ali deluje pri nizki hitrosti.	Stik s tehnično službo.
	Motorji se ne obračajo v nasprotno smer.	
	Ogrevalni elementi so poškodovani.	
Notranja svetilka ne deluje.	Lučka je poškodovana	Zamenjajte žarnico.
Varnostna toplotna zaščita se neprekinjeno aktivira.	Poškodovana toplotna zaščita.	Stik s tehnično službo.
	Kontrolni termostat je poškodovan.	

Identifikacija kode napake

Kode napak	Možni vzrok	Možna rešitev
E01: Sonda komore ni zaznana.	Prekinitev povezave med sondo in elektronsko ploščo.	Stik s tehnično službo.
	Sonda komore je poškodovana.	
E02: Sonda jedra ni zaznana.	Prekinitev povezave med sondo in elektronsko ploščo.	Stik s tehnično službo.
	Sonda jedra je poškodovana.	
E03: Izklop napajanja.	Pomanjkanje glavne moči v časovnem obdobju.	Reaktivni prekinjeni cikel.
E04: Napaka USB	USB ni zaznan/berljiv/poškodovan.	Zamenjajte pogon USB.
	Prekinitev povezave med vrati USB in elektronsko ploščo.	Stik s tehnično službo.

Garancija

Okvare, ki vplivajo na funkcionalnost naprave in se pojavijo v enem letu po nakupu, se popravijo s brezplačnim popravilom ali zamenjavo, če je bila naprava uporabljena in se je ohranila v skladu z navodili in ni bila zlorabljena ali napačno uporabljena. To ne vpliva na vaše zakonske pravice. Če je za napravo veljala garancija, navedite, kje in kdaj je bila kupljena, in priložite dokazilo o nakupu (npr. račun).

Skladno z našo politiko nenehnega razvoja izdelkov si pridržujemo pravico do spremembe izdelka, embalaže in specifikacij dokumentacije brez predhodnega obvestila.

Odstranjevanje in okolje

 Med odstranjevanjem naprave ne odvrzite izdelka skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Namesto tega ste sami odgovorni, da odpadno opremo odvržete na ustrezno zbirno mesto. Neupoštevanje tega pravila lahko kaznuje v skladu z veljavnimi predpisi o odlaganju odpadkov. Ločeno zbiranje in recikliranje vaše odpadne opreme v času odlaganja bo pomagalo ohraniti naravne vire in zagotoviti, da se reciklira na način, ki varuje zdravje ljudi in okolje.

Za več informacij o tem, kam lahko odložite svoje odpadke za recikliranje, se obrnite na lokalno komunalno podjetje. Proizvajalci in uvozniki ne prevzemajo odgovornosti za recikliranje, obdelavo in ekološko odstranjevanje, bodisi neposredno bodisi prek javnega sistema.

SVENSKA

Bästa kund,

Tack för att du köper denna apparat från Hendi. Läs denna bruksanvisning noggrant och var särskilt uppmärksam på de säkerhetsföreskrifter som anges nedan, innan du installerar och använder produkten för första gången.

Säkerhetsinstruktioner

- Använd apparaten endast för det avsedda ändamål den är avsedd för, enligt beskrivningen i denna handbok.
- Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakas av felaktig



drift och felaktig användning.

-  **FARA! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT!** Försök inte reparera produkten själv. Sänk inte ned apparatens elektriska delar i vatten eller andra vätskor. Håll aldrig produkten under rinnande vatten.
- **ANVÄND ALDRIG EN SKADAD APPARAT!** Kontrollera de elektriska anslutningarna och sladden regelbundet för eventuella skador. Koppla bort produkten från strömförsörjningen när den är skadad. Reparationer får endast utföras av en leverantör eller kvalificerad person för att undvika fara eller skada.
- **WARNING!** När du placerar produkten ska du dra strömkabeln säkert om det behövs för att undvika oavsiktlig dragning, skador, kontakt med värmeytan eller snubbelrisk.
- **WARNING!** Så länge kontakten är i uttaget är produkten ansluten till strömförsörjningen.
- **WARNING!** Stäng ALLTID av apparaten innan du kopplar bort den från strömförsörjningen, rengöring, underhåll eller förvaring.
- Anslut endast produkten till ett eluttag med den spänning och frekvens som anges på produktens etikett.
- Vidrör inte kontakten/elektriska anslutningar med våta eller fuktiga händer.
- Håll apparaten och elkontakten/anslutningarna borta från vatten och andra vätskor. Om produkten faller i vatten, ta omedelbart bort strömförsörjningsanslutningarna. Använd inte produkten förrän den har kontrollerats av en certifierad tekniker. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kommer att orsaka livshotande risker.
- Anslut strömförsörjningen till ett lättillgängligt eluttag så att du kan koppla bort produkten omedelbart i en nödsituation.
- Se till att sladden inte kommer i kontakt med vassa eller heta föremål och håll den borta från öppen eld. Dra aldrig i nätsladden för att dra ut den ur uttaget, dra alltid i kontakten istället.
- Bär aldrig apparaten i sladden.
- Försök aldrig öppna produktens hölje själv.
- För inte in föremål i produktens hölje.
- Lämna aldrig apparaten utan uppsikt under användning.
- Denna apparat ska användas av utbildad personal i köket på restaurangen, matsalar eller barpersonal osv.
- Apparaten får inte användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller personer som saknar erfarenhet och kunskap.
- Denna apparat får under inga omständigheter användas av barn.
- Förvara apparaten och dess elektriska anslutningar utom räckhåll för barn.
- Använd aldrig tillbehör eller andra extra enheter än de som medföljer produkten eller som rekommenderas av tillverkaren. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en säkerhetsrisk för användaren och kan skada produkten. Använd endast originaldelar och tillbehör.
- Använd inte den här produkten med hjälp av en extern timer eller ett fjärrkontrollsystem.
- Placera inte apparaten på ett värmeobjekt (bensin, el, kolkokare osv.).
- Täck inte över produkten under drift.
- Placera inga föremål ovanpå produkten.
- Använd inte apparaten i närheten av öppen eld, explosiva eller brandfarliga material. Använd alltid produkten på en hori-

ontell, stabil, ren, värmebeständig och torr yta.

- Produkten är inte lämplig för installation i ett område där vattenstråle kan användas.
- Lämna ett utrymme på minst 20 cm runt apparaten för ventilation under användning.
- **WARNING!** Håll alla ventilationsöppningar på produkten fria från hinder.

Särskilda säkerhetsanvisningar

- Använd inte produkten för att förbereda mat eller vätskor i en sluten behållare eftersom behållaren kan explodera.
- Inga livsmedel som innehåller lättantändliga ämnen får tillagras, t.ex. alkoholbaserade livsmedel. Självförbränningsfenomen kan uppstå som leder till bränder och explosioner i matlagningsskammaren.
- **OBSERVERA!** Produkten måste installeras under utloppshuven för att säkerställa att all ånga och annan ånga som produceras under arbetet körs fritt.
-  **FÖRSIKTIGHET! RISK FÖR BRÄNSKADOR! HETA YTOR!** Temperaturen på de åtkomliga ytorna är mycket hög under användning. Vidrör endast kontrollpanelen, handtagen, brytarna, timerkontrollvreden eller temperatorkontrollvreden osv.
- **FÖRSIKTIGHET! RISK FÖR BRÄNSKADOR!** Var uppmärksam på hantering av matbehållare under och efter tillagning: de kan vara mycket varma. Använd lämpliga skyddande termiska kläder för att förhindra brännskador.
- Ta inte bort fläktkåpan när luckan är öppen. Rör inte vid de rörliga fläktarna och motstånden som fortfarande är varma.
-  **WARNING!** Undvik skällning genom att inte använda laddade behållare med vätskor eller matgods som blir flytande genom att värma upp dem i hyllor som är placerade på nivåer över 1,6 m över golvet.
- **WARNING!** När luckan till tillagningsfacket öppnas kan varm ånga komma ut.
- Överbelasta inte de inre hyllorna. Den maximala belastningen nämns i "Teknisk specifikation".
- Produkten måste anslutas till ett ekvipotentialsystem vars effektivitet måste bedömas på lämpligt sätt enligt gällande bestämmelser. Denna anslutning måste upprättas mellan apparater via lämplig terminal som är märkt med symbolen . Ekipotentialledaren måste ha en minsta sektion på 2,5 mm².
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller personer med liknande kompetens för att undvika fara.
- De nya slangseten som medföljer produkten ska användas och gamla slangset ska inte återanvändas.
- Anslut alltid apparaten till dricksvattenförsörjningen.
- Använd inte luckhandtaget för att flytta produkten (eventuellt glasbrott).

Avsedd användning

- Denna apparat är avsedd att användas för professionell användning, även för kommersiella tillämpningar, till exempel i kök på restauranger, matsalar, sjukhus och i kommersiella företag som bagerier, slakterier etc., men inte för kontinuerlig massproduktion av livsmedel
- Produkten är endast avsedd för tillagning av mat (för alla typer av bakverk, bakverk och mat): färsk och fryst; för rekonstruktion av kyllda och frysta livsmedel, för ångkokning av

SE



kött, fisk och grönsaker etc. All annan användning kan leda till skador på produkten eller personsador.

- Användning av produkten för något annat ändamål ska anses vara missbruk av produkten. Användaren är ensam ansvarig för felaktig användning av enheten.

Installation av jordning

Denna produkt är klassificerad som **skyddsklass I** och måste anslutas till en skyddsjord. Jordning minskar risken för elektriska stötar genom att tillhandahålla en utrymningskabel för den elektriska strömmen.

Denna apparat är utrustad med en nätsladd med jordkontakt eller elektriska anslutningar med jordkabel. Anslutningarna måste vara korrekt installerade och jordade.

Kontrollpanel

Huvudsymboler (Fig. 1 på sidan 3)

- A. PÅ/AV
- B. BEKRÄFTA/STARTA
- C. STOPP/AVBRYT
- D. Tillbaka
- E. Startskärm
- F. Aktiv funktion (på)
- G. Desaktiv funktion (av)
- H. Ökande värde
- I. Minskande värde
- J. Förvärmning/fördrojd start klar

Allmänna skärmar (Fig. 2 på sidan 3)

- A. Standby-läge
- B. Startskärm
- C. Driftparametrar
- D. Kylfunktion
- E. Receptbok (program)
- F. Allmänna inställningar

Skärm med driftparametrar (fig. 3 på sidan 3)

- A. Tid
- B. Temperatur
- C. Befuktning
- D. Fläkthastighet
- E. Fasnummer
- F. Ytterligare parametrar
- G. Skärm för tidsinställning
- H. Skärm för temperaturinställning

Skärm med ytterligare parametrar (Fig. 4 på sidan 4)

- A. Förvärmning
- B. Fördrojd stjärna
- C. Cykla med kärnsönd
- D. Spara program
- E. Skärm för inställning av fördrojd start
- F. Skärm för aktiverad fördrojd start
- G. Skärm för förvärmningsinställning
- H. Skärm för aktiverad förvärmning
- I. Driftparametrar med aktiverad kärnsönd
- J. Skärm för kärntemperaturinställning

Skärmar för aktiverad cykel (Fig. 5 på sidan 4)

- A. Standardcykel
- B. Cykla med kärnsönd

Receptbok (Fig. 6 på sidan 5)

- A. Välja programnummer
- B. Välja program - valt nummer
- C. Skärm för programbesparing

Kylfunktion

(Fig. 7 på sidan 5)

Skärm med allmänna inställningar (Fig. 8 på sidan 6)

- A. Datum och tid
- B. Ändra enheter för visad temperatur
- C. Systeminformation
- D. Färgtema på displayen
- E. USB - Importera/exportera
- F. HACCP-funktion
- G. Inställning av skärm för datum och tid
- H. Skärm för ändring av enheter °C/F
- I. Skärm för att ändra färg på displayen
- J. Skärm för export/import
- K. Skärm för aktivering av HACCP-funktionen

Driftparametrar

1. Tillagningstid (fig. 3A/3G) - från 1 minut till 11 timmar 59 minuter eller oändlighetstid (∞)
2. Tillagningstemperatur (fig. 3B/3H) - 30 °C-270 °C [86-518 F]
3. Kärntemperatur (fig. 4C/4J) - 1 °C-99 °C [33 F-210 F]
4. Befuktning (fig. 3C) - från AV till 100 % (10 % intervall)
5. Fläkthastighet (fig. 3D) - 1 eller 2

Elektrisk anslutning

(Fig. 10 på sidan 7)

- I den permanenta anslutningen till elnätet måste en skyddspolbrytare installeras mellan produkten och elnätet med minimal öppning mellan kontakterna i överspänningskategori III (4000 V), dimensionerad för lasten och i enlighet med gällande bestämmelser (automatisk krets brytare).
- Skyddspolbrytaren som används för anslutningen måste vara lättillgänglig när produkten är installerad.

Vattenanslutning

- Maximal vattentemperatur får inte överstiga 30 °C.
- Vattentrycket måste vara mellan 100 och 200 kPa [1-2 bar]. Om trycket överstiger 2 bar, installera en tryckreducerare uppströms från produkten. Om trycket är lägre än 1 bar, använd pumpen för att höja tryckvärdet.
- Vattnets hårdhet bör vara mellan 0,5 °f och 3 °f. Apparaten måste installeras med vattenavhårdare för att minska kalkbildning.
- Vattenavloppet måste anslutas genom en lämplig fälla. Om avloppsörret transporteras till ett öppet golvavloppsavstånd mellan röret och utloppspunkten ska det ha vid lopp 25-30 mm. Vägmonterad urladdning är också tillåten så länge avloppsörret bibehåller den stadiga lutningen på 4-5%.

Förberedelse före användning

- Ta bort alla skyddsförpackningar och folie eller tejp.
- Kontrollera att apparaten är i gott skick och med alla tillbehör. Vid ofullständig eller skadad leverans, kontakta leverantören omedelbart. Använd i så fall inte enheten.
- Rengör tillbehören och produkten före användning (se ==> Rengöring och underhåll).
- Se till att produkten är helt torr.

- Placera produkten på en horisontell, stabil och värmebeständig yta som är säker mot vattenstänk. Nivåjustera apparaten med justerbara fötter. Ta inte isär fötterna. Placera produkten endast på lämpligt stativ – placera den inte på golvet.
- Behåll förpackningen om du tänker förvara produkten i framtiden.
- Behåll användarhandboken för framtida referens.

OBS! På grund av rester från tillverkningen kan produkten avge en lätt lukt under de första användningarna. Detta är normalt och indikerar inte någon defekt eller fara. Se till att produkten är väl ventilerad. Vi rekommenderar att du kör en tom cykel i 40/50 minuter vid en temperatur på 220/230 °C. På så sätt försvinner alla obehagliga men helt normala lukter på grund av uppvärmningen av värmeisoleringen som omsluter matlagningskammaren och silikonet som används för dess yttre tätning.

Bruksanvisning

- **OBSERVERA!** Undvik långvarig beständighet på stålytor av livsmedel som innehåller sura ämnen (citronjuice, vinäger, salt, etc.) som orsakar korrosionsförsämring.
- Förvärm produkten varje gång före tillagning för att uppnå bästa prestanda.
- Undvik att tillsätta salt i maten i matlagningskammaren.

GRUNDLÄGGANDE drift

- För att slå på produkten (efter att ha anslutit till elnätet) ska du ställa in knappen på "PÅ". Knappen är placerad på produktens vänstra sida under undersidan (fig. 9A på sidan 6) och är märkt med specialplatta (fig. 9B). Först visas datorkoder, sedan visas datum, tid och symbolen PÅ/AV (fig. 1A) tänds - visas i standby-läge.
- För att återaktivera displayen, tryck på PÅ/AV-symbolen - på displayen visas startskärmen (Fig. 2B).
- Aktivera standby-läget igen genom att trycka på symbolen PÅ/AV. Standby-läget aktiveras också automatiskt om produkten inte går längre än 10 minuter. Displayen visar endast datum, tid och PÅ/AV-symbol (fig. 2A).
- För att välja huvuddriftsparametrar, tryck på produktens symbol (fig. 2C). Huvudskärmen för parametrar som visas visas (fig. 3). Ändra huvudparametervärdet genom att trycka på siffror som är relaterade till önskad parameter. För att återgå till startskärmen, tryck på hussymbolen (Fig. 1E).
- För att välja och ställa in ytterligare parametrar, tryck på menysymbolen (Fig. 3F) - skärmen för ytterligare parametrar visas (Fig. 4). Tryck på symbolen "TILLBAKA" (fig. 1D) för att återgå till skärmen med driftsparametrar.
- Ändra allmänna inställningar, t.ex. datum, tid osv. genom att trycka på inställningssymbolen (fig. 2F) på startskärmen.

Inställning av TID

- Från skärmen för driftsparametrar (fig. 3) trycker du på siffror som är relaterade till tidssymbolen (fig. 3A) - skärmen för tidsinställning visas (fig. 3G).
- Ändra värdet med hjälp av det tangentbord som visas. För att ställa in oändlig tid (kontinuerlig cykel), tryck på symbolen ∞.
- Bekräfta värdet genom att trycka på symbolen ✓ (fig. 1B).
- Under cykelvisningen visas återstående tid för aktuell fas (om inställd på mer än en) och återstående tid för hela cykeln.

TEMPERATUR-inställning

- Från skärmen för driftsparametrar (Fig. 3) trycker du på

siffror som är relaterade till temperatursymbolen (Fig. 3B) - skärmen för temperaturinställning visas (Fig. 3H).

- Ändra värdet med hjälp av det tangentbord som visas.
- Bekräfta värdet genom att trycka på symbolen ✓ (fig. 1B).
- Under cykelvisningen visas aktuell kammartemperatur och inställd temperatur för varje fas/cykel.

FUKTIGHET/STEAM-inställning

- Från skärmen för driftsparametrar (Fig. 3) trycker du på siffror relaterade till befuktningssymbolen (Fig. 3C) och ändrar värdet genom att trycka på symbolerna "+" eller "-" (Fig. 1H-I).
- Bekräfta värdet genom att trycka på symbolen ✓ (fig. 1B).

Inställning för FLÅKTHASTIGHET

- På skärmen för driftsparametrar (fig. 3) trycker du på siffrorna 1 eller 2 för fläktsymbolen (fig. 3D) - den valda hastigheten tänds.

Inställning av CYKELSTEG

- För att lägga till nästa steg i cykeln, efter att ha ställt in önskade värden för driftsparametrar för det första steget (fas 1), trycker du på siffran som motsvarar nästa fasnummer (fig. 3E). Alla driftsparametrar kan ställas in för ett nytt steg.
- På ytterligare skärm visas stegnummer (fas) i det nedre vänstra hörnet.
- Under cykeln visar displayen aktivt fasnummer och helt antal faser.

Inställning för FÖRDRÖJD START

- Från skärmen med ytterligare parametrar (fig. 4) trycker du på siffror som är relaterade till symbolen för fördröjd start (fig. 4B) - inställningsskärmen visas (fig. 4E).
- Ändra värdet med hjälp av det tangentbord som visas.
- Bekräfta värdet genom att trycka på symbolen ✓ (fig. 1B).
- Under aktiverad fördröjd start visas återstående tid för att starta cykeln i nedräkningsläge (fig. 4F). Slutet av räkningen informeras med en ljudsignal och symbolen "KLAR" (fig. 1J).

OBSERVERA: Fördröjd start kan ställas in på högst 23 timmar och 59 minuter. För att avaktivera funktionen, ställ in värdet 00:00.

Inställning för FÖRVÄRMNING

- Från skärmen med ytterligare parametrar (fig. 4) pekar du på siffrorna för förvärmningssymbolen (fig. 4A) - inställningsskärmen visas (fig. 4G). Ändra värdet med tangentbordet som visas. Förvärmningsvärdet läggs alltid till huvudtemperaturen (till exempel om temperaturen ställs in på 180 °C och förvärmning på 50 °C, kommer temperaturen i kammaren att nå 230 °C).
- Bekräfta värdet genom att trycka på symbolen ✓ (fig. 1B).
- För att avaktivera funktionen, ställ in värdet 0 °C.
- Under den aktiverade förvärmningsfasen visas aktuell kammartemperatur med synlig inställd förvärmningstemperatur (fig. 4H).
- Den uppnådda temperaturen informeras med en ljudsignal och symbolen "KLAR" (fig. 1J). Öppna luckan för att avaktivera larmet. Stäng luckan - huvudprogrammet startar automatiskt.

OBSERVERA: Förvärmningstemperaturen får inte överstiga 270 °C (totalt).

Inställning av CORE-TEMPERATUR

- Från skärmen med ytterligare parametrar (Fig. 4) trycker du



på aktiveringssymbolen från AV till PÅ (Fig.1F-G) som är relaterad till kärnprobsymbolen (Fig.4C).

- Bekräfta inställningen genom att trycka på symbolen ✓ (fig. 1B).
- Skärmen för driftsparametrar ändras: tidsvärdet ändras till kärntemperaturvärdet (Fig. 4I); tryck på siffrorna som motsvarar kärnprobs symbol - skärmen för inställning av kärntemperatur visas (Fig. 4J).
- Ändra värdet med hjälp av det tangentbord som visas.
- Bekräfta värdet genom att trycka på symbolen ✓ (fig. 1B).
- Under cykelvisningen visas aktuell kärntemperatur och inställd kärntemperatur för varje fas/cykel.

OBSERVERA: Om kärntemperaturen är inställd är tidsinställningen utesluten. Cykel-/strömsteg (om mer än 1) avslutas tills inställd innetemperatur har uppnåtts.

OBSERVERA: Under denna inställning används kärnsonden inuti maten. Undvik kontakt med ben. Sondkabeln måste passera genom dörrpackningen längst ned. Om cykeln ställs in utan ovanstående parametrar måste kärnsonden placeras i ett specifikt uttag. Om inte, visar displayen fel.

STARTA eller STOPPA cykeln

- När du har ställt in alla parametrar trycker du på symbolen ✓ (fig. 1B). Beroende på typ av cykel (utan eller med kärnsond) visas motsvarande skärm (fig. 5A-B).
- För att avbryta den aktiva cykeln när som helst trycker du på valfri del av skärmen och trycker sedan på och trycker på symbolen "X" (fig. 1C) i 3 sekunder.
- När programmet är klart aktiveras ljudlarmet i 1 minut.
- Under cykeln kan alla parametrar ändras genom att trycka på motsvarande siffror. För att återgå till skärmen för aktiverad cykel trycker du på symbolen "TILLBAKA" (fig. 1D).

MOTTAG BOOK

Produkten har receptbok där kan lagras program upp till 100.

- För att gå in i standardprogramlistan, tryck på symbolen för receptboken (fig. 2E). Displayen visar receptnummer - upplista i vitt (tomma nummer) och mörklagda nummernummer (upptagna nummer) - fig. 6A.
- För att välja ett program, tryck på motsvarande nummer - numret markeras med röd ram (fig. 6B). Tryck på "radera" för att återställa det tagna numret (sparat program under valt nummer kommer att raderas).
- För att spara ett nytt program med nya driftsparametrar väljer du ytterligare meny (fig. 3F) och trycker sedan på "spara" på skärmen med ytterligare parametrar (fig. 4D) - displayen visar programnummer (fig. 6C). Välj önskat nummer och tryck på "spara" igen.

OBSERVERA: Om du väljer mörklagt nummer (vissa program finns redan under detta nummer) kommer det nya programmet att ersätta det befintliga (gamla programmet kommer att skrivas över).

KYLNING-funktion

- Från startskärmen (fig. 2B) finns en touchsymbol för kylfunktionen (fig. 2D). Aktuell kammartemperatur visas på kylfunktionsskärmen (fig. 7). Öppna luckan för att starta kylningen.
- Funktionen kan avbrytas när som helst genom att trycka på symbolen "BACK" (fig. 1D). Annars inaktiveras den automatiskt när temperaturen inuti kammaren sjunker till 40 °C.

OBSERVERA: Kylfunktion aktiverad med öppen dörr - vidrör

inte något element inuti kammaren. RISK FÖR BRÄNNSKADOR.

Inställning av DATUM OCH TID

- Från skärmen för allmänna inställningar (fig. 8) trycker du på symbolen för kalender/klocka (fig. 8A). Skärmen för inställning av datum och tid visas (fig. 8G).
- Tryck på önskad siffra för att ändra värde (siffrorna börjar blinka). Ändra datum eller tid genom att trycka på symbolerna "+" eller "-".
- Bekräfta värdet genom att trycka på symbolen ✓ (fig. 1B). För att avsluta utan att spara, tryck på symbolen "BACK" (fig. 1D).

Växla mellan °C/F

- Från skärmen för allmänna inställningar (fig. 8) pekar du på symbolen för °C/F (fig. 8B). Skärmen Ändra enheter visas (fig. 8H).
- Enheten °C är inställd som standard, så enheten F är inställd med symbolen "AV" (fig. 1G). För att ställa enhetens °F-brytarsymbol i läget PÅ (fig. 1F).
- Bekräfta värdet genom att trycka på symbolen ✓ (fig. 1B).

IMPORT/EXPORT-program via USB

- USB-porten sitter på dörrrens nedre gångjärn.
- Om du vill importera nya program från USB-enheten trycker du på USB-symbolen (Fig. 8E) från skärmen för allmän inställning efter att du anslutit enheten. Import-/exportskärmen visas (Fig.8J) - tryck på "importera". Ett uppsagningslarm avges som bekräftelse.
- För att exportera program: tryck på "exportera" från import-/exportskärmen (Fig.8J) - ett acoustinglarm avges som bekräftelse.

SYSTEMINFO

- Från skärmen för allmänna inställningar (fig. 8) trycker du på symbolen "i" (fig. 8C). Skriv in lösenordet "1234" och tryck på symbolen ✓ (fig. 1B) för att bekräfta. Efter 10 sekunder återgår displayen till skärmen med allmänna inställningar.

FÄRGTEMA FÖR DISPLAY-inställning

- För att ändra färg på skärmen, tryck på symbolen för den svarta och vita cirkeln (fig.8D) från skärmen för allmänna inställningar (fig.8). Skärmen för byte av färg visas (fig. 8I).
- Tryck på bokstaven "B" för att ställa in svart (mörkt) bakgrund eller tryck på bokstaven "W" för att ställa in vit (ljus) bakgrund. Tryck på symbolen ✓ (fig. 1B) för att bekräfta.

HACCP-funktion

- För att använda HACCP-funktionen för att ständigt övervaka data för programmet måste USB-enheten vara ansluten till produkten.
- Aktivera funktionen genom att från skärmen för allmänna inställningar (fig. 8) trycka på symbolen för HACCP-funktionen (fig. 8F).
- På skärmen (Fig. 8K) växlar du aktiveringssymbolen från läget "OFF" till läget "ON" (Fig.1F-G).

Rengöring och underhåll

- **OBSERVERA!** Koppla alltid bort produkten från elnätet och låt den svalna före förvaring, rengöring och underhåll.
- Använd inte vattenstråle eller ångtvätt för rengöring och tryck inte apparaten under vattnet eftersom delarna blir våta och

elektriska stötar kan uppstå.

- Om produkten inte hålls ren kan detta påverka produktens livslängd negativt och leda till en farlig situation.
- Livsmedelsrester ska rengöras regelbundet och tas bort från produkten. Om produkten inte rengörs ordentligt minskar den livslängden och kan leda till ett farligt tillstånd under användning.

Manuell rengöring

- Rengör den kylta utvändiga och invändiga ytan med en trasa eller svamp lätt fuktad med en mild tvålösning.
- Av hygieniskäl bör produkten rengöras före och efter användning.
- Undvik att vatten kommer i kontakt med de elektriska komponenterna.
- Sänk aldrig ned apparaten i vatten eller andra vätskor.
- Använd aldrig aggressiva rengöringsmedel, slipande svampar eller rengöringsmedel som innehåller klor. Använd inte stålull, metallredskap eller vassa eller spetsiga föremål för rengöring. Använd inte bensin eller lösningsmedel!
- Inga delar kan diskas i diskmaskin.
- Rengör fläkten med lämpliga avkalkningsmedel för att säkerställa att kalkavlagringar bildas.
- Ta bort dörrpackningen och tvätta den separat med varmt tvålatten, skölj sedan och torka med en mjuk trasa.

Halvautomatisk rengöring

- Applicera lämpligt rengöringsmedel på kammarväggarna, fläktkåporna och innerdörrglaset. Låt verka i ca 20 minuter.
- Ställ in temperaturen på ca 100–120 °C och befuktningsnivån på läge 5. Ställ in tiden på 15 minuter.
- När programmet är klart öppnar du luckan och väntar tills produkten svalnat. Skölj med vatten.
- För att torka kammaren, ställ in programmet på 10 minuter och temperaturen på ca 180–200 °C (upprepa programmet om det behövs).
- Lämna luckan något öppen efter rengöring.

Underhåll

- Kontrollera att produkten fungerar regelbundet för att förhindra allvarliga olyckor.
- Om du ser att produkten inte fungerar korrekt eller att det finns ett problem, sluta använda den, stäng av den och kontakta leverantören.
- Allt underhåll, installation och reparationsarbete måste utföras av specialiserade och auktoriserade tekniker eller rekommenderas av tillverkaren.

Transport och förvaring

- Se alltid till att produkten har kopplats bort från strömförsörjningen och svalnat helt före förvaring.
- Förvara produkten på en sval, ren och torr plats.
- Placera aldrig tunga föremål på produkten eftersom det kan skada den.
- Flytta inte produkten när den är i drift. Koppla bort produkten från strömförsörjningen när den rör sig och håll den i botten.

Felsökning

Om produkten inte fungerar korrekt, kontrollera nedanstående tabell för lösningen. Kontakta leverantören/tjänsteleverantören om du fortfarande inte kan lösa problemet.

Problem	Möjlig orsak	Möjlig lösning
Apparaten fungerar inte (kontrollpanelen är helt avstängd).	Felaktig anslutning till elnätet.	Kontrollera anslutningen till elnätet.
	Brist på spänning.	Återställ strömförsörjningsspänningen.
	Skyddssäkring för elektronikkort.	Kontakt med teknisk service.
Tillagningscykeln är aktiv – produkten fungerar inte.	Dörr öppen.	Stäng luckan ordentligt.
	Dörrsensorn är skadad.	Kontakt med teknisk service.
Befuktning/ångproduktion fungerar inte.	Felaktig vattenanslutning.	Kontrollera anslutningen till vattennätet.
	Stängd vattenventil.	Öppna ventilen.
	Blockerat vatteninloppsfilter.	Rengör filtret.
	Skadad magnetventil för vatteninlopp.	Kontakt med teknisk service.
Dörr stängd. Ångutsläpp genom packningen.	Packningen är inte korrekt monterad.	Kontrollera packningen.
	Skadad packning.	Kontakt med teknisk service.
	Handtaget har justerats felaktigt.	
Ojämn tillagning.	En av motorerna är defekt eller går på låg hastighet.	Kontakt med teknisk service.
	Motorerna går inte i motsatt riktning.	
	Värmeelementen är skadade.	
Den inre lampan fungerar inte.	Lampan är skadad	Byt ut glödlampan.
Termiskt säkerhetsskydd aktiveras kontinuerligt.	Skadat termiskt skydd.	Kontakt med teknisk service.
	Styrtermostaten är skadad.	

Identifiering av felkod

Felkoder	Möjlig orsak	Möjlig lösning
E01: Kammarsond ej detekterad.	Avbruten anslutning mellan sond och elektronisk platta.	Kontakt med teknisk service.
	Kammarsonden är skadad.	
E02: Kärnsond ej detekterad.	Avbruten anslutning mellan sond och elektronisk platta.	Kontakt med teknisk service.
	Kärnsonden är skadad.	
E03: Ström-tillförseln är blackout.	Brist på makt i tiden.	Reaktiv avbruten cykel.
E04: USB-fel	USB ej detekterad/läsbar/skadad.	Byt ut USB-enheten.
	Avbruten anslutning mellan USB-port och elektronisk platta.	Kontakt med teknisk service.



Garanti

Alla defekter som påverkar produktens funktion och som blir uppenbara inom ett år efter inköpet kommer att repareras genom kostnadsfri reparation eller utbyte, förutsatt att produkten har använts och underhållits i enlighet med instruktionerna och inte har missbrukats eller missbrukats på något sätt. Dina lagstadgade rättigheter påverkas inte. Om produkten omfattas av garantin ska du ange var och när den köptes och inkludera inköpsbevis (t.ex. kvitto).

I enlighet med vår policy för kontinuerlig produktutveckling förbehåller vi oss rätten att ändra specifikationerna för produkt, förpackning och dokumentation utan föregående meddelande.

Kassering och miljö



När produkten tas ur bruk får den inte kasseras tillsammans med annat hushållsavfall. Istället är det ditt ansvar att kassera din avfallsutrustning genom att lämna över den till en utsedd uppsamlingsplats. Underlåtenhet att följa denna regel kan bestraffas i enlighet med gällande bestämmelser om avfallshantering. Separat insamling och återvinning av din avfallsutrustning vid tidpunkten för kassering kommer att bidra till att bevara naturresurser och säkerställa att den återvinns på ett sätt som skyddar människors hälsa och miljön.

För mer information om var du kan lämna in ditt avfall för återvinning, kontakta ditt lokala återvinningsföretag. Tillverkarna och importörerna tar inte ansvar för materialåtervinning, behandling och ekologiskt bortskaffande, varken direkt eller genom ett offentligt system.

БЪЛГАРСКИ

Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви, че закупихте този уред **Hendi**. Прочетете внимателно това ръководство за потребителя, като обърнете особено внимание на правилата за безопасност, описани по-долу, преди да инсталирате и използвате този уред за първи път.

Инструкции за безопасност

- Използвайте уреда само по предназначение, за което е предназначен, както е описано в това ръководство.
- Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилна работа и неправилна употреба.
-  **ОПАСНО! РИСК ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР!** Не се опитвайте да ремонтирате уреда сами. Не потапяйте електрическите части на уреда във вода или други течности. Никога не дръжте уреда под течаща вода.
- **НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПОВРЕДЕН УРЕД!** Проверявайте редовно електрическите връзки и кабела за повреда. Когато е повреден, изключете уреда от електрозахранването. Всички ремонти трябва да се извършват само от доставчик или квалифицирано лице, за да се избегне опасност или нараняване.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Когато позиционирате уреда, прокарайте захранващия кабел безопасно, ако е необходимо, за да избегнете неволно дърпане, повреда, контакт с награвателната повърхност или опасност от прегряване.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Докато щепселът е в гнездото, уредът е свързан към захранването.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** **ВИНАГИ** изключвайте уреда, преди

да го изключите от захранването, почистването, поддръжката или съхранението.

- Свържете уреда към електрически контакт само с напрежението и честотата, посочени на етикета на уреда.
- Не докосвайте щепсела/електрическите връзки с мокри или влажни ръце.
- Дръжте уреда и електрическите щепсели/връзки далеч от вода и други течности. Ако уредът попадне във вода, незабавно отстранете връзките на захранването. Не използвайте уреда, докато не бъде проверен от сертифициран техник. Неспазването на тези инструкции ще доведе до животозастрашаващи рискове.
- Свържете захранването към лесно достъпен електрически контакт, така че да можете да изключите уреда незабавно в случай на спешност.
- Уверете се, че кабелът не влиза в контакт с остри или горещи предмети и го дръжте далеч от открит огън. Никога не дърпайте захранващия кабел, за да го изключите от контакта, а винаги дърпайте щепсела вместо това.
- Никога не носете уреда за кабела му.
- Никога не се опитвайте да отваряте корпуса на уреда сами.
- Не вкарвайте предмети в корпуса на уреда.
- Никога не оставяйте уреда без надзор по време на употреба.
- Този уред трябва да се управлява от обучен персонал в кухнята на ресторанта, столовете или бара и др.
- Този уред не трябва да се използва от лица с намалени физически, сетивни или умствени възможности или лица, които нямат опит и познания.
- Този уред при никакви обстоятелства не трябва да се използва от деца.
- Съхранявайте уреда и неговите електрически връзки на място, недостъпно за деца.
- Никога не използвайте аксесоари или допълнителни устройства, различни от доставените с уреда или препоръчани от производителя. В противен случай това може да представлява риск за безопасността на потребителя и да повреди уреда. Използвайте само оригинални части и аксесоари.
- Не работете с този уред чрез външен таймер или система за дистанционно управление.
- Не поставяйте уреда върху награвателен предмет (бензин, електричество, печка с въглен и др.).
- Не покривайте уреда в експлоатация.
- Не поставяйте предмети върху уреда.
- Не използвайте уреда в близост до открит пламък, експлозивни или запалими материали. Винаги работете с уреда на хоризонтална, стабилна, чиста, топлоустойчива и суха повърхност.
- Уредът не е подходящ за монтаж в зона, където може да се използва водна струя.
- Оставете пространство от най-малко 20 см около уреда за вентилация по време на употреба.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Пазете всички вентилационни отвори на уреда от препятствия.

Специални инструкции за безопасност

- Не използвайте уреда за приготвяне на храна или течности в затворен контейнер, тъй като контейнерът може да експлодира.
- Не трябва да се готвят храни, съдържащи лесно запалими вещества, като например храни на алкохолна основа;



могат да се появят явления на самозапалване, водещи до пожари и експлозии в камерата за готвене.

- **ВНИМАНИЕ!** Уредът трябва да се монтира под аспиратора, за да се гарантира, че цялата пара и други пари, произведени по време на работа, работят свободно.



ВНИМАНИЕ! РИСК ОТ ИЗГАРЯНИЯ! ГОРЕЩИ ПОВЪРХНОСТИ!

- Температурата на достъпните повърхности е много висока по време на употреба. Докоснете само контролния панел, дръжките, превключвателите, копчетата за управление на таймера или копчетата за управление на температурата и т.н.
- **ВНИМАНИЕ! РИСК ОТ ИЗГАРЯНИЯ!** Обърнете внимание на боравенето с контейнерите за храна по време на и след готвене: те могат да бъдат много горещи. Носете подходящо защитно термично облекло, за да предотвратите изгаряния.
- По време на работа, с отворена врата, не сваляйте капака на вентилатора; не докосвайте движещите се вентилатори и резистори, които все още са горещи.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** За да избегнете котлен камък, не използвайте натоварени съдове с течности или готварски стоки, които се превръщат в течности, като затопляте рафтовете на рафтове, разположени на нива, по-високи от 1,6 м над пода.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Когато отваряте вратата на отделението за готвене, може да излезе гореща пара.
- Не претоварвайте вътрешните рафтове. Максималният товар е споменат в „Техническа спецификация“.
- Уредът трябва да бъде свързан към система за еквипотенциални продукти, чиято ефективност трябва да бъде оценена по подходящ начин в съответствие с приложимите разпоредби. Тази връзка трябва да бъде настроена между уредите през подходящия терминал, който е маркиран със символа . Еквипотенциалният проводник трябва да има минимална секция от 2,5 mm².
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия сервизен агент или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
- Новите комплекти маркучи, доставени с уреда, трябва да се използват и старите комплекти маркучи не трябва да се използват повторно.
- Винаги свързвайте уреда към водоснабдяването с питейна вода.
- Не използвайте дръжката на вратата за преместване на уреда (възможно счупване на стъкло).

Предназначение

- Този уред е предназначен за професионална употреба, както и за търговски приложения, например в кухни на ресторанти, столове, болници и търговски предприятия като пекарни, месари и др., но не и за непрекъснато масово производство на храна
- Уредът е предназначен само за готвене на храна (за всички видове печене на сладкиши, печива и храна): прясна и замразена; за възстановяване на охладена и замразена храна, за готвене на пара на месо, риба и зеленчуци и др. Всяка друга употреба може да доведе до повреда на уреда или до нараняване.
- Работата с уреда за всякакви други цели се счита за злоупотреба с устройството. Потребителят носи цялата отговорност за неправилна употреба на устройството.

Заземяваща инсталация

Този уред е класифициран като **защитен клас I** и трябва да бъде свързан към защитно заземяване. Заземяването намалява риска от токов удар, като осигурява изходен проводник за електрически ток.

Този уред е снабден със захранващ кабел със заземяващ щепсел или електрически връзки със заземяващ проводник. Връзките трябва да бъдат правилно монтирани и заземени.

Контролен панел

Основни символи (Фиг. 1 на страница 3)

- A. ВКЛ./ИЗКЛ.
- B. ПОТВЪРЖДЕНИЕ / СТАРТ
- C. СПИРАНЕ / ОТМЯНА
- D. Назад
- E. Начален екран
- F. Активна функция (вкл.)
- G. Деактивна функция (изключена)
- H. Увеличаване на стойността
- I. Намаляване на стойността
- J. Предварително загряване / комплициран отложен старт

Общи екрани (Фиг. 2 на страница 3)

- A. Режим на готовност
- B. Начален екран
- C. Работни параметри
- D. Функция за охлаждане
- E. Книга с рецепти (програми)
- F. Общи настройки

Екран на работните параметри (Фиг. 3 на страница 3)

- A. Време
- B. Температура
- C. Овлажняване
- D. Скорост на вентилатора
- E. Номер на фаза
- F. Допълнителни параметри
- G. Настройка на екрана на времето
- H. Екран за настройка на температурата

Екран на допълнителни параметри (Фиг. 4 на страница 4)

- A. Предварително загряване
- B. Забавена звезда
- C. Цикъл с сонда за ядро
- D. Запазване на програма
- E. Екран на настройката за отложен старт
- F. Екран на активиран отложен старт
- G. Екран на настройката за предварително загряване
- H. Екран на активирано предварително загряване
- I. Работни параметри с активирана сонда за ядро
- J. Екран на настройката на температурата в сърцевината

Екрани на активиран цикъл (Фиг. 5 на страница 4)

- A. Стандартен цикъл
- B. Цикъл с сонда за ядро

Книга с рецепти (Фиг. 6 на страница 5)

- A. Избор на номер на програма
- B. Избор на програма - избран номер
- C. Екран за запазване на програма

Функция за охлаждане (Фиг. 7 на страница 5)



Екран на общите настройки (Фиг. 8 на страница 6)

- A. Дата и час
- B. Промяна на единиците на показаната температура
- C. Информация за системата
- D. Цветна тема на дисплея
- E. USB - Импортиране/експортиране
- F. Функция НАССР
- G. Екран с настройка на дата и час
- H. Екран на променящите се единици °C / F
- I. Екран за промяна на цвета на дисплея
- J. Екран на износ/импорт
- K. Екран за активиране на функцията НАССР

Работни параметри

- 1. Време за готвене (Фиг. 3A/3G) - от 1 минута до 11 часа 59 минути или време за безкрайност (∞)
- 2. Температура на готвене (Фиг. 3B/3H) - 30°C-270°C (86 F - 518 F)
- 3. Температура на сърцевината (Фиг. 4C/4J) - 1°C-99°C (33 F - 210 F)
- 4. Овлажняване (Фиг. 3C) - от ИЗКЛ. до 100% (10% интервали)
- 5. Скорост на вентилатора (Фиг. 3D) - 1 или 2

Електрическа връзка

(Фиг. 10 на страница 7)

- В постоянната връзка към електрическата мрежа трябва да се монтира защитен преклюквател на полюсите между уреда и мрежата с минимален отвор между контактите от категория III на свръхнапрежение (4000V), оразмерен за товара и отговарящ на приложимите разпоредби (автоматичен автоматичен прекъсвач).
- Предпазният преклюквател на стойката, използван за свързването, трябва да бъде лесно достъпен, когато уредът е инсталиран.

Свързване с вода

- Максималната температура на водата не трябва да надвишава 30°C.
- Налягането на водата трябва да бъде между 100 и 200 kPa (1-2 bar). Ако налягането надвишава 2 bar, инсталирайте редуктор на налягането над уреда. Ако налягането е по-ниско от 1 bar, използвайте помпата, за да повишите стойността на налягането.
- Твърдостта на водата трябва да бъде между 0,5°F и 3°F. Уредът трябва да се монтира с омекотител за вода, за да се намали образуването на котлен камък.
- Изтичането на вода трябва да се свърже през подходящ капан. Ако тръбата за източване е транспортирана до открито разстояние за източване на пода между тръбата и точката на изпускане, трябва да има на лета 25-30 mm. Разрядът, монтиран на стена, също е позволен, докато тръбата за източване поддържа стабилен наклон от 4-5%.

Подготовка преди употреба

- Отстранете всички защитни опаковки и фолио или ленти.
- Проверете дали устройството е в добро състояние и с всички аксесоари. В случай на непълна или повредена доставка, моля, свържете се незабавно с доставчика. В този случай не използвайте устройството.
- Почистете принадлежностите и уреда преди употреба (вижте ==> Почистване и поддръжка).

- Уверете се, че уредът е напълно сух.
- Поставете уреда върху хоризонтална, стабилна и топлоустойчива повърхност, която е безопасна срещу пръски вода. Изравнете уреда с регулируеми крачета. Не разглобявайте крачетата. Поставете уреда само на подходяща стойка - не го поставяйте на пода.
- Съхранявайте опаковката, ако възнамерявате да съхранявате уреда си в бъдеще.
- Запазете ръководството за потребителя за бъдещи справки.

ЗАБЕЛЕЖКА! Поради остатъци от производството, уредът може да излъчва лек мирис по време на първите няколко употреби. Това е нормално и не показва никакъв дефект или опасност. Уверете се, че уредът е добре вентилиран. Препоръчва се да се изпълнява празен цикъл за 40/50 минути при температура 220/230°C. По този начин всички неприятни, но напълно нормални миризми, дължащи се на нагряването на топлоизолацията, обгръщаща камерата за готвене и силикона, използван за външното ѝ запечатване, се разсейват.

Инструкции за работа

- **ВНИМАНИЕ!** Избягвайте продължителната трайност върху стоманените повърхности на храни, съдържащи киселини вещества (лимонов сок, оцет, сол и др.), които причиняват разрушаване на корозията.
- Загрейте предварително уреда всеки път преди готвене, за да постигнете максимална производителност.
- Избягвайте добавянето на сол към храната в камерата за готвене.

ОСНОВНА работа

- За включване на уреда (след конектиране към електрическо захранване) настройте бутон на позицията „ВКЛ.“. Бутонът е поставен от лявата страна на уреда под долната част (Фиг. 9A на страница 6) и е маркиран със специална плоча (Фиг. 9B). Първо дисплеят ще покаже компютърни кодове, след това дата, час и символът ВКЛ./ИЗКЛ. (Фиг. 1A) ще светне - ще се покаже в режим на готовност.
- За да активирате отново дисплея, докоснете символа ВКЛ./ИЗКЛ. - на дисплея ще се покаже началния екран (Фиг. 2B).
- За да активирате отново режим на готовност, докоснете символа ВКЛ./ИЗКЛ. Режимът на готовност също ще се активира автоматично, ако уредът не работи повече от 10 минути. Дисплеят ще показва само символ за дата, час и ВКЛ./ИЗКЛ. (Фиг. 2A).
- За да изберете основните работни параметри, докоснете символа на уреда (Фиг. 2C). Ще се покаже екранът с основните параметри за работа (Фиг. 3). За да промените стойността на основния работен параметър, докоснете цифрите, свързани с параметъра на желанието. За да се върнете към началния екран, докоснете символа на дома (Фиг. 1E).
- За да изберете и зададете допълнителни параметри, докоснете символа на менюто (Фиг. 3F) - ще се покаже екранът за допълнителни параметри (Фиг. 4). За да се върнете към екрана с работни параметри, докоснете символа „НАЗАД“ (Фиг. 1D).
- За да промените общите настройки, като дата, час и т.н., докоснете символа за настройки (Фиг. 2F) на началния екран.



Настройка на времето

- От екрана с работни параметри (Фиг. 3) сензорни цифри, свързани със символа за време (Фиг. 3А) - ще се покаже екранът за настройка на времето (Фиг. 3G).
- Променете стойността с помощта на показаната клавиатура. За да зададете безкрайно време (непрекъснат цикъл), докоснете символа ∞.
- За да потвърдите стойността, докоснете символа ✓ (Фиг. 1В).
- По време на цикъла ще се покаже оставащото време на текущата фаза [ако е зададено повече от едно] и оставащото време на целия цикъл.

Настройка на ТЕМПЕРАТУРАТА

- От екрана с работни параметри (Фиг. 3) сензорни цифри, свързани със символа за температура (Фиг. 3В) - ще се покаже екранът за настройка на температурата (Фиг. 3Н).
- Променете стойността с помощта на показаната клавиатура.
- За да потвърдите стойността, докоснете символа ✓ (Фиг. 1В).
- По време на цикъла ще се показва текущата температура на камерата и зададената температура за всяка фаза/цикъл.

Настройка за ВЪЗДУШНОСТ / ЕКИП

- От екрана с работни параметри (Фиг. 3) докоснете цифри, свързани със символа за овлажняване (Фиг. 3С) и променете стойността, докосвайки символите „+“ или „-“ (Фиг. 1Н-И).
- За да потвърдите стойността, докоснете символа ✓ (Фиг. 1В).

Настройка на FAN SPEED

- От екрана с работни параметри (Фиг. 3) сензорни цифри 1 или 2, свързани със символа на вентилатора (Фиг. 3D) - избраната скорост ще светне.

Настройка на СЪПКИ НА ЦИКЪЛА

- За да добавите следващата стъпка в цикъла, след задаване на стойностите на желанието за работни параметри за първата стъпка (Фаза 1), докоснете цифрата съответства на следващия номер на фазата (Фиг.3Е) - всички работни параметри ще могат да се зададат за нова стъпка.
- На допълнителен екран номерът на стъпка [фаза] ще се покаже в долния ляв ъгъл.
- По време на цикъла на дисплея ще се показват номера на активната фаза и целия брой фази.

Забавена настройка за СТАРТ

- От екрана с допълнителни параметри (Фиг. 4) сензорни цифри, свързани със символа за отложен старт (Фиг. 4В) - ще се покаже екранът за настройка (Фиг. 4Е).
- Променете стойността с помощта на показаната клавиатура.
- За да потвърдите стойността, докоснете символа ✓ (Фиг. 1В).
- По време на активиран отложен старт оставащото време за стартиране на цикъла ще се показва в режим на обратно броене (Фиг. 4F). Край на броенето ще бъде информиран чрез звуков сигнал и символ „Готово“ (Фиг. 1J).

ЗАБЕЛЕЖКА: Забавеният старт може да бъде настроен на максимум 23 часа и 59 минути. За да деактивирате функцията, задайте стойност 00:00.

Настройка за ПРЕДВАРИТЕЛНО НАГРЯВАНЕ

- От екрана с допълнителни параметри (Фиг. 4) сензорни цифри, свързани със символа за предварително загряване (Фиг. 4А) - ще се покаже екранът за настройка (Фиг. 4G); променете стойността с помощта на показаната клавиатура. Стойността за предварително загряване винаги се добавя към основната температура (например, ако температурата ще бъде зададена на 180°C и предварително загряване на 50°C, температурата в камерата ще достигне 230°C).
- За да потвърдите стойността, докоснете символа ✓ (Фиг. 1В).
- За да деактивирате функцията, задайте стойност 0°C.
- По време на активираната фаза на предварително загряване, текущата температура на камерата ще се показва с видима зададена температура на предварително загряване (Фиг. 4Н).
- Достигнатата температура ще бъде информирана чрез звуков сигнал и символ „Готово“ (Фиг. 1J). Отворете вратата, за да деактивирате алармата. Затворете вратата - основният цикъл ще започне автоматично.

ЗАБЕЛЕЖКА: Температурата на предварително загряване не може да надвишава 270°C (в сума).

Настройка за ТЕМПЕРАТУРА НА КОРЕТА

- От екрана с допълнителни параметри (Фиг. 4) докоснете символа за активиране от ИЗКЛ. до ВКЛ. (Фиг. 1F-G), свързан със символа на сондата за ядро (Фиг. 4С).
- За да потвърдите настройката, докоснете символа ✓ (Фиг. 1В).
- Екранът с работните параметри ще бъде променен: стойността на времето ще бъде променена в стойността на температурата в сърцевината (Фиг. 4I); докоснете цифрите, съответстващи на символа на сондата в сърцевината - ще се покаже екранът за настройка на температурата в сърцевината (Фиг. 4J).
- Променете стойността с помощта на показаната клавиатура.
- За да потвърдите стойността, докоснете символа ✓ (Фиг. 1В).
- По време на показването на цикъла ще се показва текущата температура в сърцевината и зададената температура в сърцевината за всяка фаза/цикъл.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако е зададена температура в сърцевината, настройката на времето се изключва. Цикълът/текущата стъпка (ако е повече от 1) приключва, докато се достигне зададената температура в сърцевината.

ВНИМАНИЕ: По време на тази настройка сондата на сърцевината се използва в храната. Избягвайте контакт с костите. Кабелът на сондата трябва да премине през уплътнението на вратата в долната част. Ако цикълът е зададен без горните параметри, сондата на сърцевината трябва да бъде поставена в конкретно гнездо. Ако не, дисплеят ще покаже грешка.

СТАРТИРАНЕ или СПИРАНЕ на цикъла

- За да стартирате цикъла, след задаване на всички параметри, докоснете символа ✓ (Фиг. 1В). В зависимост от типа на цикъла (без или със сонда за ядро) ще се покаже съответният екран (Фиг.5А-В).
- За да прекъснете активния цикъл по всяко време, докоснете която и да е област на екрана и след това докоснете и натиснете символа „X“ (Фиг.1С) за 3 секунди.



- Когато цикълът приключи, звуковата аларма ще се активира за 1 минута.
- По време на цикъла всички параметри могат да се променят чрез докосване на съответните цифри. За да се върнете към екрана с активиран цикъл, докоснете символа „НАЗАД“ (Фиг.1D).

КНИГА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ

Уредът има книга с рецепти, където могат да се съхраняват програми до 100.

- За да влезете в списък с програми по подразбиране, докоснете символа на книгата с рецепти (Фиг.2E); дисплей ще покаже номерата на рецептите - осветени в бяло (празни числа) и затъмнени номера (взети числа) - Фиг.6A.
- За да изберете програма, докоснете съответния номер - номерът ще бъде маркиран с червена рамка (Фиг. 6B). Докоснете „Изтриване“, за да нулирате взетия номер (запазената програма под избрания номер ще бъде изтрита).
- За да запазите нова програма с нови работни параметри, изберете допълнително меню (Фиг.3F) и след това докоснете „Запазване“ на екрана за допълнителни параметри (Фиг.4D) - дисплей ще покаже номерата на програмите (Фиг.6C). Изберете номер на желание и докоснете „Запазване“ отново.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако изберете затъмнен номер (някаква програма вече съществува под този номер), новата програма ще замени съществуващата (старата програма ще бъде презаписана).

Функция ОХЛАЖДАНЕ

- От началния екран (Фиг. 2B) докоснете символа за функция за охлаждане (Фиг. 2D). Текущата температура на камерата ще се покаже на екрана на функцията за охлаждане (Фиг. 7). За да започнете да охлаждайте, отворете вратата.
- Функцията може да бъде отменена по всяко време чрез докосване на символа „НАЗАД“ (Фиг.1D); в противен случай се деактивира автоматично, когато температурата вътре в камерата спадне до 40°C.

ЗАБЕЛЕЖКА: Функцията за охлаждане е активирана при отворена врата - не докосвайте никой елемент в камерата. РИСК ОТ ИЗГАРЯНИЯ.

Настройка на дата и час

- От екрана с общи настройки (Фиг. 8) докоснете символа, свързан с календара/часовника (Фиг. 8A). Ще се покаже екранът за настройка на дата и час (Фиг. 8G).
- Докоснете цифрата за желание, за да промените стойността (цифровите цифри ще започнат да мигат). Променете датата или часа, като докоснете символите „+“ или „-“.
- За да потвърдите стойността, докоснете символа ✓ (Фиг. 1B). За да излезете, без да запазвате, докоснете символа „НАЗАД“ (фиг. 1D).

Превключване между °C/F

- От екрана с общи настройки (Фиг. 8) докоснете символа, свързан с °C/F (Фиг. 8B). Ще се покаже екранът за промяна на единиците (Фиг. 8H).
- Единица °C е зададена по подразбиране, така че единица F е зададена със символ в положение „ИЗКЛ.“ (Фиг. 1G). За да зададете символа на превключвателя за единица °F на позиция ВКЛ. (Фиг.1F).
- За да потвърдите стойността, докоснете символа ✓ (Фиг. 1B).

Програми за ВНОС/ЕКСПОРТ чрез USB

- USB портът се намира на долната панта на вратата.
- За да импортирате нови програми от USB устройство, след свързване на устройството, докоснете USB символа (Фиг. 8E) от екрана за обща настройка. Ще се покаже екранът за импортиране/експорт (фиг. 8J) - докоснете „импортиране“; като потвърждение ще се издаде звукова аларма.
- За да експортирате програми: докоснете „експорт“ от екрана за импортиране/експорт (Фиг.8J) - като потвърждение ще се издаде звукова аларма.

ИНФО НА СИСТЕМАТА

- От екрана с общи настройки (Фиг. 8) докоснете символа „i“ (Фиг. 8C). Въведете парола „1234“ и докоснете символа ✓ (Фиг.1B), за да потвърдите. След 10 секунди дисплей ще се върне към надписвания на общите настройки.

ЦВЕТЕТЕ Темата на настройката на ДИСПЛЕЯ

- За да промените цвета на дисплей, от екрана с общи настройки (Фиг. 8) докоснете символа на черно-бял кръг (Фиг. 8D). Ще се покаже екранът с променящ се цвят (Фиг. 8I).
- Докоснете буквата „B“, за да зададете черен (тъмен) бексн, или буквата „W“, за да зададете бял (светъл) фон. Докоснете символа ✓ (Фиг. 1B), за да потвърдите.

Функция НАССР

- За да използвате функцията НАССР за постоянно наблюдение на данните от цикъла, USB устройството трябва да бъде свързано към уреда.
- За да активирате функцията, от екрана с общи настройки (Фиг. 8) докоснете символа, свързан с функцията НАССР (Фиг. 8F).
- На показвания екран (Фиг. 8K) символът за активиране на превключвателя от позиция „ИЗКЛ.“ до позиция „ВКЛ.“ (Фиг. 1F-G).

Почистване и поддръжка

- **ВНИМАНИЕ!** Винаги изключвайте уреда от електрозахранването и охлаждайте преди съхранение, почистване и поддръжка.
- Не използвайте водна струя или пароструйка за почистване и не натискайте уреда под водата, тъй като частите ще се намокрят и може да се получи ток удар.
- Ако уредът не се поддържа в добро състояние на чистота, това може да повлияе неблагоприятно на живота на уреда и да доведе до опасна ситуация.
- Остатъците от храна трябва редовно да се почистват и отстраняват от уреда. Ако уредът не е почистен правилно, това ще намали неговия експлоатационен живот и може да доведе до опасно състояние по време на употреба.

Ръчно почистване

- Почистете охладената външна и вътрешна повърхност с кърпа или гъба, леко навлажнена с мек сапунен разтвор.
- По хигиенни причини уредът трябва да се почисти преди и след употреба.
- Избягвайте контакт на вода с електрическите компоненти.
- Никога не потапяйте уреда във вода или други течности.
- Никога не използвайте агресивни почистващи препарати, абразивни гъби или почистващи препарати, съдържащи хлор. Не използвайте стоманена вълна, метални прибори или остри или остри предмети за почистване. Не използвайте бензин или разтворители!



- Никакви части не са безопасни за съдомиялна машина.
- Почистете вентилатора с подходящи препарати за отстраняване на котлен камък, за да се гарантира създаването на котлен камък.
- Свалете уплътнението на вратата и го измийте отделно с топла сапунена вода, след това изплакнете и подсушете с мека кърпа.

Полуавтоматично почистване

- Нанесете подходящ препарат върху стените на камерата, капациите на вентилатора и вътрешното стъкло на вратата. Оставете за около 20 минути.
- Задайте температурата на около 100-120°C, а нивото на овлажняване на позиция 5. Задайте времето на 15 минути.
- След приключване на цикъла отворете вратичката и изчакайте уредът да се охлади. Изплакнете с вода.
- За да изсушите камерата, настройте цикъла на 10 минути, а температурата на около 180-200°C (повторете цикъла, ако е необходимо).
- След почистване оставете вратата леко отворена.

Поддръжка

- Проверявайте редовно работата на уреда, за да предотвратите сериозни инциденти.
- Ако видите, че уредът не работи правилно или че има проблем, спрете да го използвате, изключете го и се свържете с доставчика.
- Всички дейности по поддръжка, монтаж и ремонт трябва да се извършват от специализирани и упълномощени техници или да се препоръчват от производителя.

Транспортиране и съхранение

- Преди съхранение винаги се уверявайте, че уредът е изключен от електрозахранването и е напълно охладен.
- Съхранявайте уреда на хладно, чисто и сухо място.
- Никога не поставяйте тежки предмети върху уреда, тъй като това може да го повреди.
- Не местете уреда, докато работи. Изключете уреда от електрозахранването, когато се движите, и го задръжте в долната част.

Отстраняване на неизправности

Ако уредът не работи правилно, моля, проверете таблицата по-долу за разтвора. Ако все още не можете да разрешите проблема, моля, свържете се с доставчика/доставчика на услуги.

Проблеми	Възможна причина	Възможно решение
Уредът не работи [контролният панел е напълно изключен].	Неизправно свързване към електрическата мрежа.	Проверете връзката към електрическата мрежа.
	Липса на напрежение.	Възстановете напрежението на захранването.
	Изгорял предпазител за електронна платка.	Свържете се с техническата служба.
Цикълът на готвене е активиран - уредът не работи.	Вратата е отворена.	Затворете вратата правилно.
	Сензорът на вратата е повреден.	Свържете се с техническата служба.

Овлажняването / производството на пара не работи.	Неизправна връзка с вода.	Проверете връзката към водопровода.
	Затворен вентил за вода.	Отворете клапана.
	Затруднен входен филтър за вода.	Почистете филтъра.
	Повреден електромагнитен клапан на входа за вода.	Свържете се с техническата служба.
Вратата е затворена. През уплътнението излиза пара.	Уплътнението не е монтирано правилно.	Проверете комплекта на уплътнението.
	Повредено уплътнение.	Свържете се с техническата служба.
	Дръжката е регулирана неправилно.	
Неравномерно готвене.	Един от моторите е неизправен или работи на ниска скорост.	Свържете се с техническата служба.
	Двигателите не обръщат посоката.	
	Повредени нагревателни елементи.	
Вътрешната лампа не работи.	Повредена лампа	Сменете крушката.
Термичната защита за безопасност се активира непрекъснато.	Повредена термична защита.	Свържете се с техническата служба.
	Повреден термостат за управление.	

Идентификация на код за грешка

Кодове за грешки	Възможна причина	Възможно решение
E01: Сондата на камерата не е открита.	Прекъсната връзка между сондата и електронната плоча.	Свържете се с техническата служба.
	Сондата на камерата е повредена.	
E02: Не е открита сонда на ядрото.	Прекъсната връзка между сондата и електронната плоча.	Свържете се с техническата служба.
	Повредена сонда на ядрото.	
E03: Изключване на електрозахранването.	Липса на основна мощност за определен период от време.	Реактивно прекъснат цикъл.
E04: Грешка в USB	USB не е открит/четлив/повреден.	Сменете USB устройството.
	Прекъсване на връзката между USB порта и електронната плоча.	Свържете се с техническата служба.

Гаранция

Всеки дефект, засягащ функционалността на уреда, който се вижда в рамките на една година след покупката, ще бъде ремонтиран чрез безплатен ремонт или замяна, при условие че уредът е бил използван и поддържан в съответствие с инструкциите и не е бил злоупотребяван или употребяван по никакъв начин. Вашите законови права не са засегнати. Ако



се изисква гаранция на уреда, посочете къде и кога е закупен и добавете доказателство за покупка (напр. разписка). В съответствие с нашата политика за непрекъснато разработване на продукти ние си запазваме правото да променяме без предизвестие спецификациите на продукта, опаковката и документацията.

Изхвърляне и околна среда



При извеждане от употреба на уреда, продуктът не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци. Вместо това, Ваша отговорност е да изхвърлите оборудването за отпадъци, като го предадете на определен пункт за събиране. Неспазването на това правило може да бъде санкционирано в съответствие с приложимите разпоредби за изхвърляне на отпадъци. Разделното събиране и рециклиране на Вашето оборудване за отпадъци по време на изхвърлянето ще помогне за запазването на природните ресурси и за гарантиране на рециклирането им по начин, който защитава човешкото здраве и околната среда.

За повече информация за това къде можете да оставите отпадъците си за рециклиране, моля, свържете се с местната компания за събиране на отпадъци. Производителите и вносители не носят отговорност за рециклиране, третиране и изхвърляне на околната среда, нито директно, нито чрез обществена система.

РУССКИЙ

Уважаемый клиент!

Благодарим вас за покупку этого прибора **Hendi**. Внимательно прочитайте данное руководство пользователя, уделяя особое внимание приведенным ниже правилам техники безопасности, прежде чем устанавливать и использовать прибор в первый раз.

Инструкции по технике безопасности

- Используйте прибор только по назначению, для которого он предназначен, как описано в данном руководстве.
- Изготовитель не несет ответственности за любой ущерб, вызванный неправильной эксплуатацией и неправильным использованием.
-  **ОПАСНО! РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!** Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор. Не погружайте электрические части прибора в воду или другие жидкости. Никогда не держите прибор под проточной водой.
- НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОВРЕЖДЕННЫЙ ПРИБОР!** Регулярно проверяйте электрические соединения и шнур на наличие повреждений. Если прибор поврежден, отсоедините его от источника питания. Любые ремонтные работы должны выполняться только поставщиком или квалифицированным специалистом во избежание опасности или травм.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** При размещении прибора прокладывайте кабель питания безопасно, если это необходимо, чтобы избежать непреднамеренного вытягивания, повреждения, контакта с нагревательной поверхностью или опасности спотыкания.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Пока вилка находится в розетке, прибор подключен к источнику питания.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ВСЕГДА** выключайте прибор перед отключением от источника питания, очисткой, техническим обслуживанием или хранением.
- Подключайте прибор к электрической розетке только с напряжением и частотой, указанными на этикетке прибора.
- Не прикасайтесь к штепсельным/электрическим соединениям влажными или влажными руками.
- Храните прибор и электрические вилки/разъемы вдали от воды и других жидкостей. Если прибор упал в воду, немедленно отсоедините соединения источника питания. Не используйте прибор, пока он не будет проверен сертифицированным техническим специалистом. Несоблюдение этих инструкций приведет к опасным для жизни рискам.
- Подключите источник питания к легкодоступной электрической розетке, чтобы вы могли немедленно отключить прибор в случае чрезвычайной ситуации.
- Убедитесь, что шнур не контактирует с острыми или горячими предметами и храните его вдали от открытого огня. Никогда не тяните за шнур питания, чтобы отсоединить его от розетки, а всегда тяните за вилку.
- Никогда не переносите прибор за шнур.
- Никогда не пытайтесь открыть корпус прибора самостоятельно.
- Не вставляйте предметы в корпус прибора.
- Никогда не оставляйте прибор без присмотра во время использования.
- Прибор должен эксплуатироваться обученным персоналом на кухне ресторана, столовых, бара и т. д.
- Данный прибор не должен эксплуатироваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта и знаний.
- Данный прибор ни при каких обстоятельствах не должен использоваться детьми.
- Храните прибор и его электрические соединения в недоступном для детей месте.
- Никогда не используйте принадлежности или какие-либо дополнительные устройства, кроме поставляемых с прибором или рекомендованных производителем. Несоблюдение этого требования может представлять угрозу для безопасности пользователя и привести к повреждению прибора. Используйте только оригинальные детали и принадлежности.
- Не эксплуатируйте прибор с помощью внешнего таймера или системы дистанционного управления.
- Не устанавливайте прибор на нагревательный предмет (бензин, электроплиту, угольную плиту и т. д.).
- Не закрывайте прибор во время работы.
- Не кладите какие-либо предметы на прибор.
- Не используйте прибор вблизи открытого огня, взрывчатых или легковоспламеняющихся материалов. Всегда эксплуатируйте прибор на горизонтальной, устойчивой, чистой, теплостойкой и сухой поверхности.
- Прибор не подходит для установки в местах, где можно использовать водяной жиклер.
- Во время использования оставьте вокруг прибора пространство не менее 20 см для вентиляции.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не допускайте засорения всех вентиляционных отверстий прибора.



Специальные инструкции по технике безопасности

- Не используйте прибор для приготовления пищи или жидкостей в закрытой емкости, так как емкость может взорваться.
- Запрещается готовить продукты, содержащие легковоспламеняющиеся вещества, такие как продукты на спиртовой основе; могут возникнуть явления самосгорания, приводящие к пожарам и взрывам в камере приготовления.
- **ВНИМАНИЕ!** Прибор должен быть установлен под вытяжным колпаком, чтобы обеспечить свободный поток пара и других паров, образующихся во время работы.
-  **ОСТОРОЖНО! РИСК ОЖОГОВ! ГОРЯЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ!** Температура доступных поверхностей очень высока во время использования. Прикасайтесь только к панели управления, ручкам, переключателям, ручкам таймера или ручкам регулировки температуры и т. д.
- **ОСТОРОЖНО! РИСК ОЖОГОВ!** Обращайте внимание на обращение с пищевыми контейнерами во время и после приготовления: они могут быть очень горячими. Для предотвращения ожогов надевайте соответствующую защитную термоодежду.
- Во время работы при открытой дверце не снимайте крышку вентилятора; не прикасайтесь к подвижным вентиляторам и резисторам, которые все еще горячие.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Во избежание накипи не используйте загруженные контейнеры с жидкостями или кухонными товарами, которые становятся жидкостями, нагревая их на полках, расположенных на высоте более 1,6 м над полом.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** При открытии дверцы рабочей камеры может выходить горячий пар.
- Не перегружайте внутренние полки. Максимальная нагрузка указана в разделе «Технические характеристики».
- Прибор должен быть подключен к эквипотенциальной системе, эффективность которой должна быть надлежащим образом оценена в соответствии с применимыми правилами. Данное соединение должно быть установлено между приборами через подходящую клемму, отмеченную символом . Эквипотенциальный проводник должен иметь сечение не менее 2,5 мм².
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен изготовителем, его агентом по обслуживанию или лицами с аналогичной квалификацией во избежание опасности.
- Следует использовать новые комплекты шлангов, поставляемые вместе с прибором, и не использовать старые комплекты шлангов повторно.
- Всегда подключайте прибор к источнику питьевой воды.
- Не используйте ручку дверцы для перемещения прибора (возможно, стеклянная полочка).

Целевое использование

- Данный прибор предназначен для профессионального использования, а также для коммерческого применения, например, на кухнях ресторанов, столовых, в больницах и на коммерческих предприятиях, таких как пекарни, булочки и т. д., но не для непрерывного массового производства пищевых продуктов
- Прибор предназначен только для приготовления пищи (для всех видов выпечки, выпечки и продуктов): свежей и замороженной; для восстановления охлажденной и замороженной пищи, для приготовления мяса, рыбы и овощей

на пару и т. д. Любое другое использование может привести к повреждению прибора или травме.

- Эксплуатация прибора в любых других целях считается неправильным использованием прибора. Пользователь несет единоличную ответственность за ненадлежащее использование устройства.

Установка заземления

Данный прибор относится к классу защиты I и должен быть подключен к защитному заземлению. Заземление снижает риск поражения электрическим током за счет использования отводящего провода для электрического тока.

Прибор оснащен шнуром питания с вилкой заземления или электрическими соединениями с проводом заземления. Соединения должны быть правильно установлены и заземлены.

Панель управления

Основные символы (рис. 1 на стр. 3)

- A. ВКЛ/ВЫКЛ
- B. ПОДТВЕРДИТЬ / НАЧАТЬ
- C. ОСТАНОВКА / ОТМЕНА
- D. Задняя часть
- E. Главный экран
- F. Активная функция (вкл.)
- G. Функция деактивации (выкл.)
- H. Увеличение ценности
- I. Уменьшенная стоимость
- J. Предварительный нагрев/задержка пуска выполнены

Общие экраны (рис. 2 на стр. 3)

- A. Режим ожидания
- B. Главный экран
- C. Рабочие параметры
- D. Функция охлаждения
- E. Книга рецептов (программы)
- F. Общие настройки

Экран рабочих параметров (рис. 3 на стр. 3)

- A. Время
- B. Температура
- C. Увлажнение
- D. Скорость вентилятора
- E. Номер фазы
- F. Дополнительные параметры
- G. Экран настройки времени
- H. Экран настройки температуры

Экран дополнительных параметров (рис. 4 на стр. 4)

- A. Предварительный нагрев
- B. Отложенная звезда
- C. Цикл с сердцевинным зондом
- D. Сохранение программы
- E. Экран настройки отсроченного пуска
- F. Экран активированного отсроченного пуска
- G. Экран настройки предварительного нагрева
- H. Экран активированного предварительного нагрева
- I. Рабочие параметры с активированным зондом активной зоны
- J. Экран настройки температуры внутри продукта

Экраны активированного цикла (рис. 5 на стр. 4)

- A. Стандартный цикл
- B. Цикл с сердцевинным зондом

Книга рецептов (рис. 6 на стр. 5)

- A. Выбор номера программы
- B. Выбор программы - выбранный номер
- C. Экран сохранения программы

Функция охлаждения

(Рис. 7 на стр. 5)

Экран общих настроек (рис. 8 на стр. 6)

- A. Дата и время
- B. Изменение единиц измерения отображаемой температуры
- C. Информация о системе
- D. Цветовая тема дисплея
- E. USB — импорт/экспорт
- F. Функция НАССР
- G. Экран настройки даты и времени
- H. Экран изменения единиц измерения °C / F
- I. Экран изменения цвета дисплея
- J. Экран экспорта/импорта
- K. Экран активации функции НАССР

Рабочие параметры

- 1. Время приготовления (Рис. 3A/3G) — от 1 минуты до 11 часов 59 минут или бесконечность (∞)
- 2. Температура приготовления (Рис. 3B/3H) - 30°C-270°C (86 F - 518 F)
- 3. Температура ядра (Рис. 4C/4J) - 1°C-99°C (33 F - 210 F)
- 4. Увлажнение (рис. 3C) — от В%КЛ до 100 % (10 % интервалы)
- 5. Скорость вентилятора (рис. 3D) — 1 или 2

Электрическое соединение

(Рис. 10 на стр. 7)

- При постоянном подключении к электросети между прибором и электросетью должен быть установлен защитный полюсный выключатель с минимальным размыканием между контактами категории перенапряжения III (4000 В), рассчитанный на нагрузку и соответствующий применимым нормам (автоматический автоматический выключатель).
- При установке прибора должен быть легко доступен защитный полюсный выключатель, используемый для подключения.

Подключение воды

- Максимальная температура воды не должна превышать 30 °C.
- Давление воды должно составлять от 100 до 200 кПа (1–2 бар). Если давление превышает 2 бар, установите редуктор давления перед прибором. Если давление ниже 1 бар, используйте насос для повышения значения давления.
- Твердость воды должна составлять от 0,5°f до 3°f. Для уменьшения образования известкового налета необходимо установить прибор с смягчителем для воды.
- Слив воды должен быть соединен через соответствующую ловушку. Если сливная труба транспортируется на открытое дно, расстояние между трубой и точкой нагнетания должно составлять 25-30 мм. Настенный выпуск также допускается, если сливная труба поддерживает устойчивый наклон 4-5%.

Подготовка перед использованием

- Снимите всю защитную упаковку и фольгу или ленты.
- Убедитесь, что устройство находится в хорошем состоянии

и со всеми принадлежностями. В случае неполной или поврежденной доставки немедленно свяжитесь с поставщиком. В этом случае не используйте устройство.

- Перед использованием очистите принадлежности и прибор (см. => Очистка и техническое обслуживание).
- Убедитесь, что прибор полностью сухой.
- Поместите прибор на горизонтальную, устойчивую и термостойкую поверхность, которая безопасна для брызг воды. Выровняйте прибор с помощью регулируемых ножек. Не разбирайте ножки. Устанавливайте прибор только на подходящую подставку — не ставьте его на пол.
- Сохраните упаковку, если планируете хранить прибор в будущем.
- Сохраните руководство пользователя для дальнейшего использования.

ПРИМЕЧАНИЕ! Из-за производственных остатков прибор может излучать легкий запах во время первых нескольких применений. Это нормально и не указывает на какой-либо дефект или опасность. Убедитесь, что прибор хорошо вентилируется. Рекомендуется выполнять пустой цикл в течение 40/50 минут при температуре 220/230 °C. Таким образом, все неприятные, но полностью нормальные запахи из-за нагрева теплоизоляции, охватывающей камеру приготовления, и силикона, используемого для ее внешнего уплотнения, рассеиваются.

Инструкции по эксплуатации

- **ВНИМАНИЕ!** Избегайте длительного контакта со стальными поверхностями продуктов, содержащих кислые вещества (лимонный сок, уксус, соль и т. д.), которые вызывают ухудшение коррозии.
- Каждый раз перед приготовлением нагревайте прибор до достижения максимальной производительности.
- Не добавляйте соль в продукты в камере приготовления.

ОСНОВНАЯ работа

- Для включения прибора (после подключения к источнику электропитания) установите кнопку в положение «ВКЛ». Кнопка расположена на левой стороне прибора под нижней частью (рис. 9A на стр. 6) и помечена специальной пластиной (рис. 9B). Во-первых, на дисплее отображаются компьютерные коды, затем загораются дата, время и символ ВКЛ/ВЫКЛ (Рис. 1A) — дисплей в режиме ожидания.
- Для повторной активации дисплея коснитесь символа ВКЛ/ВЫКЛ - на дисплее появится главный экран (Рис. 2B).
- Чтобы снова включить режим ожидания, коснитесь символа ВКЛ/ВЫКЛ. Режим ожидания также включается автоматически, если прибор работает не более 10 минут. На дисплее отображаются только дата, время и символ ВКЛ/ВЫКЛ (Рис. 2A).
- Для выбора основных рабочих параметров коснитесь символа прибора (рис. 2C). Появится экран основных параметров работы (рис. 3). Для изменения значения основного рабочего параметра коснитесь цифр, связанных с нужным параметром. Чтобы вернуться к главному экрану, коснитесь символа дома (Рис. 1E).
- Чтобы выбрать и задать дополнительные параметры, нажмите символ меню (Рис. 3F) — появится экран дополнительных параметров (Рис. 4). Чтобы вернуться к экрану рабочих параметров, коснитесь символа «НАЗАД» (рис. 1D).
- Чтобы изменить общие настройки, такие как дата, время и т. д., коснитесь символа настроек (Рис. 2F) на главном экране.



Настройка ВРЕМЕНИ

- На экране рабочих параметров (Рис. 3) сенсорные цифры, относящиеся к символу времени (Рис. 3А) — отображается экран настройки времени (Рис. 3Г).
- Измените значение с помощью отображаемой клавиатуры. Чтобы установить бесконечное время (непрерывный цикл), коснитесь символа ∞.
- Для подтверждения значения коснитесь символа ✓ (рис. 1В).
- На дисплее во время цикла будет отображаться оставшееся время текущей фазы (если установлено более одного) и оставшееся время всего цикла.

Настройка ТЕМПЕРАТУРЫ

- На экране рабочих параметров (Рис. 3) сенсорные цифры, относящиеся к символу температуры (Рис. 3В) — отображается экран настройки температуры (Рис. 3Н).
- Измените значение с помощью отображаемой клавиатуры.
- Для подтверждения значения коснитесь символа ✓ (рис. 1В).
- Во время цикла на дисплее будет отображаться текущая температура в камере и заданная температура для каждой фазы/цикла.

УВЛАЖНЕНИЕ / настройка ПАРА

- На экране рабочих параметров (рис. 3) коснитесь цифр, относящихся к символу увлажнения (рис. 3С), и измените значение, касаясь символов «+» или «-» (рис. 1Н-Л).
- Для подтверждения значения коснитесь символа ✓ (рис. 1В).

Настройка СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА

- На экране рабочих параметров (Рис. 3) коснитесь цифр 1 или 2, относящихся к символу вентилятора (Рис. 3Д), при этом загорится выбранная скорость.

Настройка ЭТАПОВ ЦИКЛА

- Чтобы добавить следующий шаг в цикл, после установ-ки желаемых значений рабочих параметров для первого шага (фаза 1), коснитесь цифры, соответствующей следу-ющему номеру фазы (рис. 3Е) — все рабочие параметры будут иметь возможность задать для нового шага.
- На дополнительном экране в левом нижнем углу появится номер шага (фазы).
- Во время цикла на дисплее будет отображаться номер ак-тивной фазы и целое число фазы.

Настройка ЗАДЕРЖКА ПУСКА

- На экране дополнительных параметров (Рис. 4) сенсорные цифры, относящиеся к символу отсроченного пуска (Рис. 4В) — отображается экран настройки (Рис. 4Е).
- Измените значение с помощью отображаемой клавиатуры.
- Для подтверждения значения коснитесь символа ✓ (рис. 1В).
- Во время активированного отсроченного пуска время, оставшееся до начала цикла, будет отображаться в режи-ме обратного отсчета (Рис. 4Ф). При окончании подсчета будет выдан звуковой сигнал и символ «ГОТОВО» (рис. 1J).

ПРИМЕЧАНИЕ: Отложенный пуск можно установить мак-симум на 23 ч 59 мин. Для отключения функции установите значение 00:00.

Настройка ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВА

- На экране дополнительных параметров (Рис. 4) сенсорные цифры, относящиеся к символу предварительного нагрева (Рис. 4А) — отображается экран настройки (Рис. 4Г); из-мените значение с помощью отображаемой клавиатуры. Значение предварительного нагрева всегда добавляется к основной температуре (например, если температура будет установлена на 180 °С, а предварительный нагрев — на 50 °С, температура в камере достигнет 230 °С).
- Для подтверждения значения коснитесь символа ✓ (рис. 1В).
- Для отключения функции установите значение 0°С.
- Во время активированной фазы предварительного на-грева температура в камере тока будет отображаться с видимой установленной температурой предварительного нагрева (Рис. 4Н).
- Достигнутая температура будет обозначена звуковым сиг-налом и символом «ГОТОВО» (рис. 1J). Откройте дверцу, чтобы отключить сигнализацию. Закройте дверцу — ос-новной цикл запустится автоматически.

ПРИМЕЧАНИЕ: Температура предварительного нагрева не может превышать 270 °С (сумма).

Настройка ОСНОВНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

- На экране дополнительных параметров (Рис. 4) коснитесь символа активации из положения ВЫКЛ. в положение ВКЛ. (Рис. 1F-G), связанного с символом зонда сердечни-ка (Рис. 4С).
- Для подтверждения настройки коснитесь символа ✓ (рис. 1В).
- Экран рабочих параметров будет изменен: значение вре-мени будет изменено на значение температуры внутри продукта (Рис. 4I); коснитесь цифр, соответствующих сим-волу датчика внутри продукта - появится экран настройки температуры внутри продукта (Рис. 4J).
- Измените значение с помощью отображаемой клавиатуры.
- Для подтверждения значения коснитесь символа ✓ (рис. 1В).
- Во время цикла на дисплее будет отображаться текущая температура внутри продукта и заданная температура вну-три продукта для каждой фазы/цикла.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если задана температура внутри продукта, установка времени исключается. Цикл/текущий этап (если более 1) заканчивается до достижения заданной температу-ры внутри продукта.

ВНИМАНИЕ! Во время этой настройки зонд сердечника ис-пользуется в продуктах питания. Избегайте контакта с костя-ми. Кабель зонда должен проходить через прокладку дверцы в нижней части. Если цикл установлен без вышеуказанных параметров, зонд сердечника должен быть установлен в специальное гнездо. В противном случае на дисплее ото-бразится ошибка.

НАЧАЛО или ОСТАНОВКА цикла

- Чтобы начать цикл, после установки всех параметров коснитесь символа ✓ (рис. 1В). В зависимости от типа цикла (без базового зонда или с ним) будет отображаться соответствующий экран (рис. 5А-В).
- Чтобы прервать активный цикл в любое время, коснитесь любой области экрана, а затем нажмите и удерживайте символ «Х» (рис. 1С) в течение 3 секунд.



- По окончании цикла в течение 1 минуты включается звуковой сигнал.
- Во время цикла все параметры можно изменить, коснувшись соответствующих цифр. Чтобы вернуться к экрану активированного цикла, коснитесь символа «НАЗАД» (рис. 1D).

КНИГА РЕЦЕПТОВ

Прибор имеет журнал рецептов, в котором можно хранить до 100 программ.

- Чтобы перейти в список программ по умолчанию, коснитесь символа книги рецептов (Рис. 2E); на дисплее отобразятся номера рецептов, освещаемые белым цветом (пустые номера) и затемненными номерами (захваченные номера) - Рис. 6A.
- Чтобы выбрать любую программу, коснитесь соответствующего числа, и число будет помечено красной рамкой (Рис. 6B). Нажмите «Удалить», чтобы сбросить принятый номер (сохраненная программа под выбранным номером будет удалена).
- Чтобы сохранить новую программу с новыми рабочими параметрами, выберите дополнительное меню (Рис. 3F), а затем нажмите «Сохранить» на экране дополнительных параметров (Рис. 4D). На дисплее отобразятся номера программ (Рис. 6C). Выберите номер желания и нажмите «Сохранить» еще раз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы выберете затемненный номер (некоторая программа уже существует под этим номером), новая программа заменит существующую (старая программа будет перезаписана).

Функция ОХЛАЖДЕНИЯ

- На главном экране (рис. 2B) коснитесь символа функции охлаждения (рис. 2D). Текущая температура камеры будет отображаться на экране функции охлаждения (рис. 7). Чтобы начать охлаждение, откройте дверцу.
- Функцию можно отменить в любое время, коснувшись символа «НАЗАД» (Рис. 1D); в противном случае она отключается автоматически при снижении температуры внутри камеры до 40°C.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция охлаждения активирована при открытой дверце — не прикасайтесь к элементам внутри камеры. РИСК ОЖОГОВ.

Установка ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

- На экране общих настроек (Рис. 8) коснитесь символа, связанного с календарем/часами (Рис. 8A). Появится экран настройки даты и времени (Рис. 8G).
- Нажмите цифру желания, чтобы изменить значение (цифры начнут мигать). Измените дату или время, коснувшись символов «+» или «-».
- Для подтверждения значения коснитесь символа ✓ (рис. 1B). Для выхода без сохранения нажмите символ «НАЗАД» (рис. 1D).

Переключение между °C/F

- На экране общих настроек (рис. 8) коснитесь символа, связанного с °C/F (рис. 8B). Появится экран изменения единицы измерения (рис. 8H).
- Единица °C установлена по умолчанию, поэтому единица F установлена с символом в положении «ВЫКЛ» (Рис. 1G). Установка символа переключателя °F в положение ВКЛ (Рис. 1F).

- Для подтверждения значения коснитесь символа ✓ (рис. 1B).

Программы ИМПОРТА/ЭКСПОРТА через USB

- USB-порт расположен в нижней части петли дверцы.
- Чтобы импортировать новые программы с USB-накопителя, после подключения к нему коснитесь символа USB (рис. 8E) на экране общих настроек. Появится экран импорта/экспорта (Рис. 8J) — нажмите «импорт»; в качестве подтверждения будет подан звуковой сигнал.
- Для экспорта программ: нажмите «экспорт» на экране импорта/экспорта (Рис. 8J) — в качестве подтверждения будет выдан звуковой сигнал.

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- На экране общих настроек (рис. 8) коснитесь символа «i» (рис. 8C). Введите пароль «1234» и коснитесь символа ✓ (рис. 1B) для подтверждения. Через 10 секунд дисплей вернется к общим настройкам.

ТЕМА ЦВЕТОВОГО ДИСПЛЕЯ

- Чтобы изменить цвет дисплея, на экране общих настроек (рис. 8) коснитесь символа черно-белого круга (рис. 8D). Появится экран изменения цвета (рис. 8I).
- Коснитесь буквы «B», чтобы установить черный (темный) фон, или коснитесь буквы «W», чтобы установить белый (светлый) фон. Коснитесь символа ✓ (рис. 1B) для подтверждения.

Функция НАССР

- Чтобы использовать функцию НАССР для постоянного мониторинга данных на USB-накопителе цикла, необходимо подключить к прибору.
- Чтобы активировать функцию, на экране общих настроек (рис. 8) коснитесь символа, связанного с функцией НАССР (рис. 8F).
- На отображаемом экране (рис. 8K) символ активации переключателя из положения «ВЫКЛ» в положение «ВКЛ» (рис. 1F-G).

Очистка и техническое обслуживание

- **ВНИМАНИЕ!** Перед хранением, очисткой и техническим обслуживанием всегда отключайте прибор от источника питания и охлаждайте его.
- Не используйте водяной жиклер или пароочиститель для очистки и не толкайте прибор под водой, так как детали могут намокнуть, что может привести к поражению электрическим током.
- Если прибор не находится в хорошем состоянии, это может негативно сказаться на сроке службы прибора и привести к опасной ситуации.
- Осадки продуктов следует регулярно очищать и удалять из прибора. Если прибор не очищен должным образом, он сократит срок его службы и может привести к опасному состоянию во время использования.

Ручная очистка

- Очистите охлажденную внешнюю и внутреннюю поверхность тканью или губкой, слегка смоченной в мягком мыльном растворе.
- В целях соблюдения гигиены прибор следует чистить до и после использования.
- Избегайте попадания воды на электрические компоненты.



- Никогда не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Никогда не используйте агрессивные чистящие средства, абразивные губки или чистящие средства, содержащие хлор. Не используйте для очистки стальную шерсть, металлические принадлежности или острые или заостренные предметы. Не используйте бензин или растворители!
- Ни одна деталь не подходит для мытья в посудомоечной машине.
- Очистите вентилятор подходящими моющими средствами для удаления накипи, чтобы обеспечить образование накипи.
- Снимите прокладку дверцы и промойте ее отдельно теплой мыльной водой, затем промойте и высушите мягкой тканью.

Полуавтоматическая очистка

- Нанесите подходящее моющее средство на стенки камеры, крышки вентиляторов и внутреннее стекло дверцы. Оставьте примерно на 20 минут.
- Установите температуру приблизительно 100–120 °C, а уровень увлажнения — в положение 5. Установите время на 15 минут.
- После завершения цикла откройте дверцу и подождите, пока прибор остынет. Промойте водой.
- Для высыхания камеры установите цикл на 10 минут и температуру примерно на 180–200 °C (при необходимости повторите цикл).
- После очистки оставьте дверцу слегка открытой.

Техническое обслуживание

- Регулярно проверяйте работу прибора во избежание серьезных несчастных случаев.
- Если вы видите, что прибор не работает должным образом или что возникла проблема, прекратите его использование, выключите его и обратитесь к поставщику.
- Все работы по техническому обслуживанию, установке и ремонту должны выполняться специализированными и уполномоченными техническими специалистами или рекомендованы производителем.

Транспортировка и хранение

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
- Храните прибор в прохладном, чистом и сухом месте.
- Никогда не кладите тяжелые предметы на прибор, так как это может повредить его.
- Не перемещайте прибор во время работы. При перемещении отключайте прибор от источника питания и держите его внизу.

Поиск и устранение неисправностей

Если прибор не работает должным образом, проверьте рас-
твор в таблице ниже. Если вы все еще не можете решить
проблему, обратитесь к поставщику/поставщику услуг.

Проблемы	Возможная причина	Возможное решение
Прибор не работает (панель управления полностью выключена).	Неисправное подключение к сети электропитания.	Проверьте подключение к сети электропитания.
	Отсутствие напряжения.	Восстановите напряжение питания.
	Перегорел предохранитель защиты электронной платы.	Обратитесь в службу технической поддержки.

Активен цикл приготовления — прибор не работает.	Дверь открыта.	Закройте дверцу надлежащим образом.
	Датчик двери поврежден.	Обратитесь в службу технической поддержки.
Увлажнение / производство пара не работает.	Неисправное соединение с водой.	Проверьте подключение к водопроводу.
	Закрыт водяной клапан.	Откройте клапан.
	Засоренный фильтр впуска воды.	Очистите фильтр.
	Поврежден впускной электромагнитный клапан для воды.	Обратитесь в службу технической поддержки.
Дверь закрыта. Выброс пара через прокладку.	Прокладка установлена неправильно.	Проверьте прокладку в сборе.
	Повреждена прокладка.	Обратитесь в службу технической поддержки.
	Неправильно отрегулирована рукоятка.	
Неравномерное приготовление.	Один из двигателей неисправен или работает на низкой скорости.	Обратитесь в службу технической поддержки.
	Двигатели не меняют направление движения.	
	Повреждены нагревательные элементы.	
Внутренняя лампа не работает.	Лампа повреждена	Замените лампу.
Защита от перегрева включается непрерывно.	Поврежденная тепловая защита.	Обратитесь в службу технической поддержки.
	Термостат управления поврежден.	

Идентификация кода ошибки

Коды ошибок	Возможная причина	Возможное решение
E01: Датчик камеры не обнаружен.	Прерванное соединение между датчиком и электронной пластиной.	Обратитесь в службу технической поддержки.
	Зонд камеры поврежден.	
E02: Датчик ядра не обнаружен.	Прерванное соединение между датчиком и электронной пластиной.	Обратитесь в службу технической поддержки.
	Поврежден зонд ядра.	
E03: Отключение питания.	Недостаток электроэнергии в течение определенного периода времени.	Реактивный прерванный цикл.
E04: Ошибка USB	USB-накопитель не обнаружен/не читается/поврежден.	Замените USB-накопитель.
	Прервано соединение между USB-портом и электронной платой.	Обратитесь в службу технической поддержки.



Гарантия

Любые дефекты, влияющие на функциональность прибора, которые становятся очевидными в течение одного года после покупки, будут устранены путем бесплатного ремонта или замены при условии, что прибор был использован и обслуживался в соответствии с инструкциями, а также не использовался не по назначению или не по назначению. Ваши законные права не затрагиваются. Если на прибор распространяется гарантия, укажите, где и когда он был приобретен, и приложите подтверждение покупки (например, квитанцию).

В соответствии с нашей политикой непрерывной разработки продукции мы оставляем за собой право изменять спецификации продукции, упаковки и документации без предварительного уведомления.

Утилизация и защита окружающей среды



При выводе прибора из эксплуатации изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Вместо этого вы несете ответственность за утилизацию вашего оборудования для отходов, передав его в назначенный пункт сбора. Несоблюдение этого правила может повлечь за собой наказание в соответствии с применимыми правилами утилизации отходов. Отдельный сбор и переработка вашего оборудования для отходов во время утилизации поможет сохранить природные ресурсы и обеспечить его переработку таким образом, чтобы защитить здоровье человека и окружающую среду.

Для получения дополнительной информации о том, где вы можете сдать отходы для переработки, обратитесь в местную компанию по сбору отходов. Производители и импортеры не несут ответственности за переработку, обработку и экологическую утилизацию, как напрямую, так и через общественную систему.



**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
Tel: +31 317 681 040
Email: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
Tel: +48 61 658 7000
Email: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
Tel: +43 6274 200 10 0
Email: office.austria@hendi.eu

HENDI Romania S.R.L.

Str. Sânzieni FN, DE 305
507075, Ghimbav, Braşov, Romania
Tel: +40 268 320330
Email: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
Tel: +30 210 4839700
Email: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
Tel: +39 800 727 438
Email: office.italy@hendi.eu

HENDI HK Ltd.

1201, 12/F Exchange Tower
33 Wang Chiu Road, Kowloon Bay, Hong Kong
Tel: +852 2154 2618
Email: info-hk@hendi.eu

Find HENDI on internet:

www.hendi.com
www.facebook.com/HendiToolsforChefs
<https://www.linkedin.com/company/hendi-tools-for-chefs/>
www.youtube.com/HendiEquipment

GB: Changes, printing and typesetting errors reserved.
DE: Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
NL: Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
PL: Producent zastrzega sobie prawo do zmian oraz błędów drukarskich w instrukcji.
FR: Variations et fautes d'impression réservées.
IT: Errori di cambiamenti, di stampa e di impaginazione riservati.
RO: Drepturi rezervate cu privire la modificări și greșeli de imprimare.
GR: Με επιφύλαξη αλλαγών, λαθών εκτύπωσης και στοιχειοθεσίας.
HR: Pridržane promjene, ispis i pogreške u pisanju.
CZ: Změny, chyby tisku a sazby vyhrazeny.
HU: Változások, nyomtatási és beállítási hibák fenntartva.
UA: Помилки в друку та друку збережено.
EE: Muudatused, printimine ja kirjavead reserveeritud.

LV: Izmaiņas, drukāšana un tipu iestatīšanas kļūdas rezervētas.
LT: Pakeitimai, spausdinimo ir spausdinimo klaidos yra rezervuoti.
PT: Alterações, impressão e erros de digitação reservados.
ES: Cambios, errores de impresión y de tipo reservados.
SK: Zmeny, tlač a chyby preprúdenia sú vyhradené.
DK: Ændringer, udskrivning og typeindstillingsfejl reserveret.
FI: Muutokset, tulostus- ja kirjoitusvirheet pidätetään.
NO: Feil ved endringer, utskrift og typeinnstilling reserveret.
SI: Spremembe, tiskanje in napake pri nastavljanju vtipkanja so rezervirane.
SE: Ändringar, utskrift och inställningsfel reserverade.
BG: Запазени са промени, печат и типови грешки.
RU: Изменения, печати и верстки ошибки защищены.