







Niko Home Control

4 year warranty

- EN** Connected single switch, Zigbee®
- NL** Geconnecteerde enkelvoudige schakelaar, Zigbee®
- FR** Interrupteur simple connecté, Zigbee®
- DE** Vernetzter Einfachschrter, Zigbee®
- DK** Smart betjeningstryk, Zigbee®
- SE** Smart enkel strömställare, Zigbee®
- NO** Tilkoblet enkel bryter, Zigbee®
- IT** Interruttore singolo collegato, Zigbee®
- PL** Podłączony pojedynczy przełącznik, Zigbee®
- SK** Smart jednoduchý spínač, Zigbee®



Dimensions

Afmetingen / Dimensions / Abmessungen / Dimensioner / Mått / Dimensi-
joner / Dimensioni / Wymiary / Rozmery

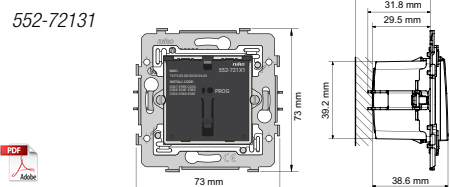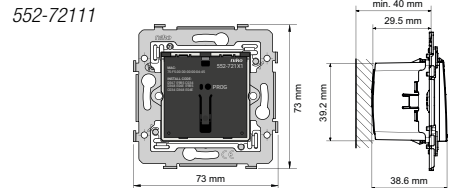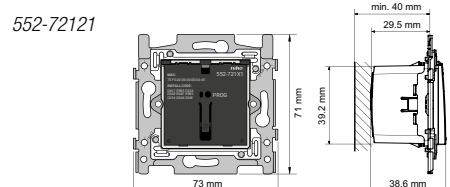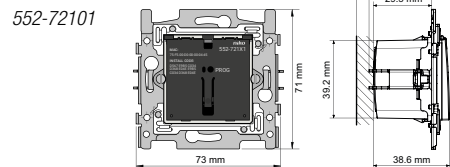

Wiring

Aansluitschema / Schéma de raccordement / Verdrahtung / Tíslutningsskema
Kopplingsschema / Ledningstíkkopling / Cablaggio / Okablowanie / Instalácia

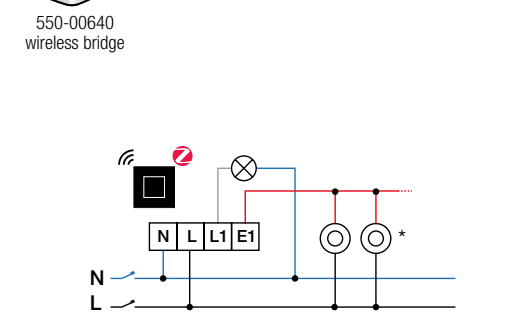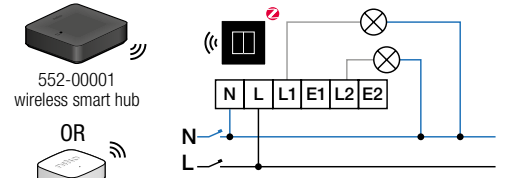

This product must be secured with a miniature circuit breaker (MCB) of max. 16 A in the electrical cabinet. The MCB rating is limited by national installation rules.

* Classical push buttons (e.g. 170-0000x) can be connected to the extension terminals. All mechanical push-button extensions wired to the same terminal, will show the same behaviour (either the standard behaviour of the actor or a programmed behaviour). It is not possible to configure the behaviour of these extension switches separately. The maximum total wire length for all extension buttons connected to the Zigbee® dimmer is 50 m. It is not possible to add a LED lighting unit to the extension buttons.

Zigbee® network

Zigbee® network / Réseau Zigbee® / Zigbee®-Netzwerk /
Zigbee®-nätverk / Zigbee®-nätverk / Zigbee®-netverk / Rete Zigbee® /
Sieć Zigbee® / Sieť Zigbee®

EN
Network setup
Follow the Zigbee® network setup advice below to guarantee the meshing of the devices before installing the switch on the wall.
More information on Zigbee® network principles: guide.niko.eu.

NL
Netwerkinstelling
Vóór je de schakelaar op de wand plaatst, dien je het Zigbee® netwerkad-
vies te volgen om ervoor te zorgen dat de toestellen optimaal meshen.
Meer informatie over Zigbee® netwerkprincipes vind je op guide.niko.eu.

FR
Configurer le réseau
Suivez les conseils de configuration du réseau Zigbee® ci-dessous pour
garantir le maillage des appareils avant d'installer l'interrupteur sur le
mur. Pour plus d'informations sur les principes du réseau Zigbee® : guide.
niko.eu.

DE
Netzwerkeinrichtung
Befolgen Sie die unten aufgeführten Hinweise zur Einrichtung des Zigbee®
-Netzwerks, um die Vernetzung der Geräte zu gewährleisten, bevor Sie
den Schalter an der Wand montieren.
Weitere Informationen zur Funktionsweise von Zigbee® -Netzwerken:
guide.niko.eu.

DK
Opsætning af netværk
Følg vejledningen herunder ved opsætning af Zigbee® netværket for at
være sikker på koblingen af enhederne, før du monterer afbryderen på
væggen. Mere information om principperne i Zigbee® netværket: guide.
niko.eu.

SE


Nätverkskonfiguration
Följ råden för konfiguration av Zigbee®-nätverk nedan för att garantera
nätverksuppkopplingen av enheterna innan du installerar strömställaren
på väggen. Mer information om Zigbee®-nätverksprinciperna: guide.niko.
eu.

NO
Nettverksoppsett
Følg Zigbees®veiledning for nettverksoppsett for å garantere at utstyret
kobles til før du installerer bryteren på vegg. Mer informasjon om
Zigbees® nettverksprinsipper: guide.niko.eu.

IT
Configurazione della rete
Seguire i consigli per la configurazione della rete Zigbee® per garantire il
collegamento in rete dei dispositivi prima di installare l'interruttore sulla
parete. Per ulteriori informazioni sui principi della rete Zigbee®, visitare:
guide.niko.eu.

PL
Konfiguracja sieci
Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami dotyczącymi konfiguracji
sieci Zigbee®, aby zagwarantować połączenie urządzeń przed zainsta-
lowaniem przełącznika na ścianie. Więcej informacji dotyczących zasad
działania sieci Zigbee®: guide.niko.eu.





SK
Nastavenie siete
Pred inštaláciou spínača na stenu postupujte podľa rád nastavenia siete
Zigbee® uvedených nižšie, aby ste zabezpečili sieťovanie zariadení.
Viac informácií o princípoch siete Zigbee® nájdete na: guide.niko.eu.

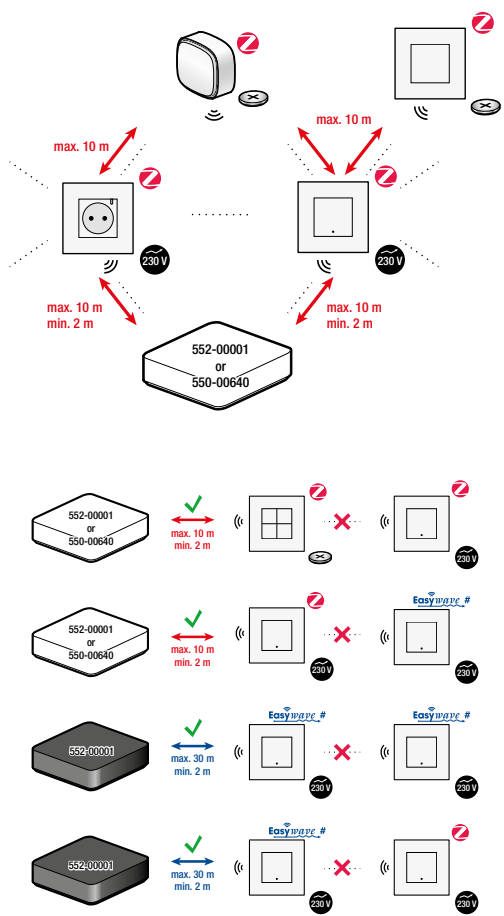

* Also, respect a minimum distance of 2 m between a Zigbee® device (including the smart hub) and another RF transmitter (for example a Wi-Fi device) or devices such as motors, pumps, electronic LED transformers, solar panel inverters, home battery storage ...

Installation


Installatie / Installation / Installation / Installation / Installation / Instalasjon
Installazione / Instalacja / Instalácia

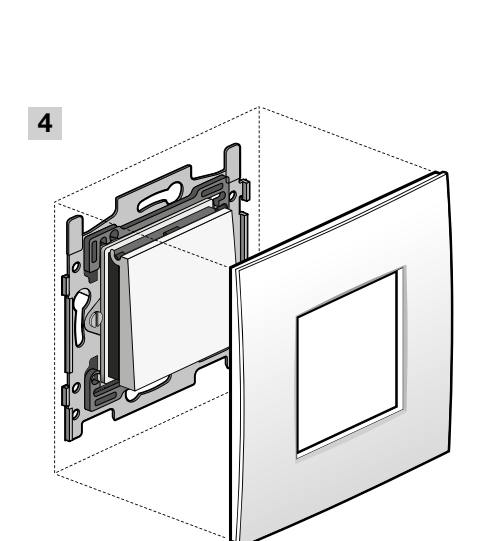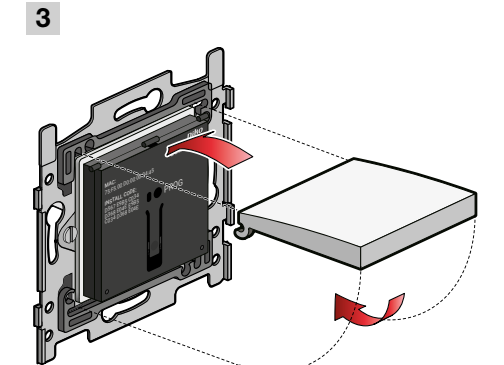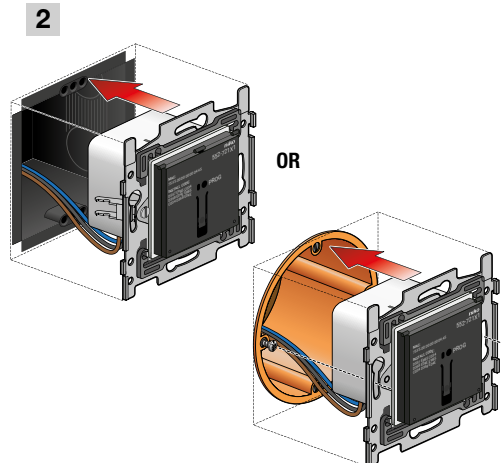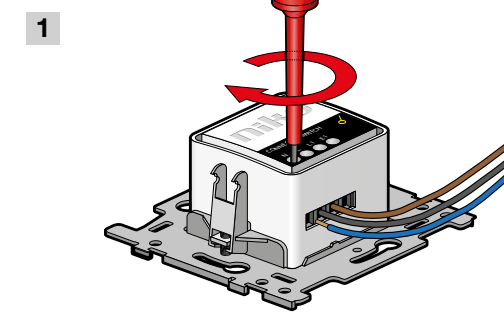

5

Dismantling

Démontage / Démontage / Demontage / Demontering / Demontera /
Demontering / Smontaggio / Odmontowanie / Demontáž

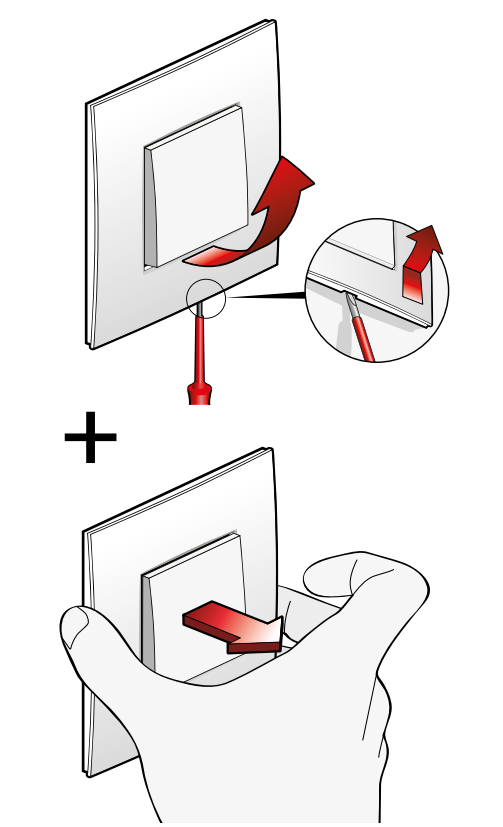

Stand-alone use

Manueel gebruik / Utilisation manuelle / Manuelle Verwendung / Manuel
anvendelse / Manuell användning / Manuell bruk / Uso manuale / Užyt-
kowanie ręczne / Manuálne použitie

EN
All 230 V connected devices for Niko Home Control for traditional wiring
can be used in stand-alone mode until they are connected to a wireless
smart hub (552-00001) or wireless bridge (550-00640). In stand-alone
mode, they switch their own contact. Mechanical push-button extensions
that are wired to the extension terminal can also be used in stand-alone
mode.

NL

Alle 230V-geconnecteerde toestellen voor Niko Home Control voor traditionele bekabeling kunnen in standalone modus gebruikt worden totdat ze aan een draadloze slimme hub (552-00001) of draadloze bridge (550-00640) gekoppeld worden. In standalone modus schakelen ze hun eigen contact. Mechanische drukknopextensies die op de extensieklem aangesloten zijn, kunnen ook in standalone modus gebruikt worden.

FR

Tous les appareils raccordés sur du 230 V pour Niko Home Control pour câblage traditionnel peuvent être utilisés en mode autonome jusqu'à ce qu'ils soient connectés à un hub intelligent sans fil (552-00001) ou à une pont intelligent sans fil (550-00640). En mode autonome, ils commutent leur propre contact. Les extensions de boutons-poussoirs mécaniques qui sont raccordées sur la borne d'extension peuvent également être utilisées en mode autonome.

DE

Alle 230-V-Geräte, die an Niko Home Control für herkömmliche Verkabelung angeschlossen sind, können im Standalone-Modus verwendet werden, bis sie mit einem drahtlosen Hub oder einer drahtlosen Bridge verbunden werden. Im Standalone-Modus schalten sie ihren eigenen Kontakt. Mechanische Erweiterungen des Drucktasters, die mit der Erweiterungsklemme verkabelt sind, können auch im Standalone-Modus verwendet werden.

DK

Alle smart 230 V enheder til Niko Home Control til traditionel ledningsføring kan anvendes i stand-alone funktion, indtil de bliver forbundet med en trådløs smart hub (552-00001) eller trådløs bridge (550-00640). I stand-alone funktionen betjener de deres egen kontakt. Mekaniske tryk-udvidelser, der er kabelforbundet med udvidelsesklemmen, kan også anvendes i stand-alone funktion.

SE

Alla 230 V-anslutna enheter för Niko Home Control för traditionell installation kan användas i fristående läge tills de har kopplats till en gateway (552-00001) eller en trådlös brygga (550-00640). I fristående läge strömskärar de sin egen kontakt. Mekaniska tryckknappstilläg som är anslutna till tilläggsterminalen kan även användas i fristående läge.

NO

Alle Niko Home Controls tilkoblete enheter på 230 V for tradisjonell installering, kan brukes i frittstående modus til de er koblet til en trådløs smarhub (552-00001) eller trådløs bro (550-00640). I frittstående modus kobler de inn egen kontakt. Mekaniske trykknapp-forlengelser som er tilkoblet ekspansjonsterminalen, kan også brukes i frittstående modus.

IT

Tutti i dispositivi collegati a 230 V per Niko Home Control per il cablaggio tradizionale possono essere utilizzati in modalità stand-alone fino a quando non vengono collegati a uno smart hub wireless (552-00001) o a un bridge wireless (550-00640). In modalità stand-alone, essi commutano il proprio contatto. Anche le estensioni dei pulsanti meccanici collegate al terminale di estensione possono essere utilizzate in modalità stand-alone.

PL

Wszystkie podłączone urządzenia 230 V dla Niko Home Control do tradycyjnego okablowania mogą być używane w trybie samodzielnym, dopóki nie zostaną podłączone do bezprzewodowej inteligentnej centrali (552-00001) lub mostu bezprzewodowego (550-00640). W trybie samodzielnym przełączają własny styk. Rozszerzenia przycisków mechanicznych, które są podłączone do modułu rozszerzającego, mogą być również używane w trybie samodzielnym.

SK

Všetky 230 V pripojené zariadenia Niko Home Control pre tradičnú kabeľáž môžete používať v samostatnom režime, kým sú pripojené k bezdrôtovému smart hubu (552-00001) alebo bezdrôtovému wireless bridge (550-00640). V samostatnom režime prepínajú vlastný kontakt. Mechanické tlačidlové rozšírenia, ktoré sú zapojené do rozširovacej svorky, môžete používať v samostatnom režime.

Connected use

Geconnecteerd gebruik / Utilisation connectée / Vernetzte Nutzung / Smart anvendelse / Ansluten användning / Tilkoblet bruk / Uso connesso / Użytkowanie połączone / Smart použitie

EN

1. Connected to a Niko Home Control installation
More advanced functionalities become available if you connect this device to your wireless smart hub (552-00001) or wireless bridge (550-00640) using the Niko Home Control programming software or Niko Home app. Consult guide.niko.eu for more information about the installation and the connected use.


Download the Niko Home Control programming software



How to connect the Niko device to the Niko Home Control network

- Reset the Niko Zigbee® device when it is already connected to another network. See § Reset.
- Follow the onboarding procedure in the Niko Home Control programming software or the Niko Home app to add new Niko Zigbee® devices.
- Set the Niko Zigbee® device in pairing mode by pressing the switch button 3 x within a period of 6 seconds > See image § Pairing mode. The blue LED starts blinking for max. 5 minutes.
- The connected single switch is successfully added to the Zigbee® network when the blue LED is ON for 4 seconds.

2. Connected to a third-party Zigbee® network
Niko connected Zigbee® devices behave like standard Zigbee® devices in third-party networks that allow this operation. Consult the manufacturer's manual for more information on the possibility to use third-party Zigbee® devices in their network.
Specific Niko Home Control functions will not be enabled with Niko Zigbee® devices connected to a third-party Zigbee® controller/gateway. Consult the details on guide.niko.eu. See also the disclaimer on www.niko.eu/zigbee.

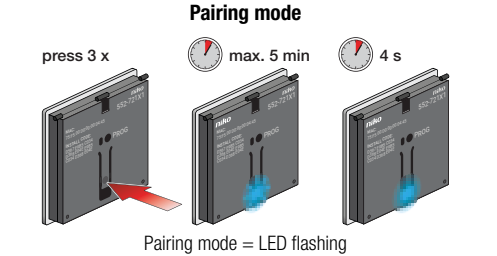

NL

1. Verbonden met een Niko Home Control installatie
Als je dit toestel via de Niko Home Control programmeersoftware of de Niko Home app verbindt met je draadloze slimme hub (552-00001) of draadloze bridge (550-00640), krijg je meer geavanceerde functionaliteiten. Ga naar guide.niko.eu voor meer informatie over de installatie en het geconnecteerde gebruik.

Het Niko toestel verbinden met het Niko Home Control netwerk

- Voer een reset uit voor het Niko Zigbee® toestel als het al verbonden is met een ander netwerk. Zie § Reset.
- Volg de onboardingprocedure in de Niko Home Control programming software of de Niko Home app om nieuwe Niko Zigbee® toestellen toe te voegen.
- Zet het Niko Zigbee® toestel in koppelmodus door binnen een periode van 6 seconden 3 x op de schakelknop te drukken > Zie afbeelding § Koppelmodus (Pairing mode). De blauwe led begint voor max. 5 minuten te knipperen.
- De enkelvoudige schakelaar is met succes aan het Zigbee® netwerk toegevoegd als de blauwe led 4 seconden brandt.

2. Verbonden met een Zigbee® netwerk van een ander merk
Geconnecteerde Zigbee® toestellen voor Niko gedragen zich als standaard Zigbee® toestellen in netwerken van een ander merk die dit toelaten. Lees de handleiding van de fabrikant voor meer informatie over de mogelijkheden om Zigbee® toestellen van een ander merk in hun netwerk te gebruiken.
Niko Zigbee® toestellen die verbonden zijn met een andere controller/gateway zullen niet meshen in het Niko Home Control Zigbee® netwerk en specifieke Niko Home Control functies zullen niet beschikbaar zijn. Het Niko toestel zal enkel zijn eigen contact bedienen en standaard meetwaarden delen met het Zigbee® netwerk van een ander merk. Lees de disclaimer op www.niko.eu/zigbee.

FR

1. Raccordé à l'installation Niko Home Control
Des fonctionnalités plus avancées sont disponibles si vous connectez cet appareil à un hub intelligent sans fil (552-00001) ou à une pont intelligent sans fil (550-00640) avec le logiciel de programmation Niko Home Control ou l'application Niko Home. Consultez le site guide.niko.eu pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation connectée.

Comment connecter l'appareil Niko au réseau Niko Home Control ?

- Réinitialisez l'appareil Niko Zigbee® s'il est déjà connecté à un autre réseau. Voir § Réinitialisation.
- Suivez la procédure d'intégration du logiciel de programmation Niko Home Control ou l'application Niko Home afin d'ajouter de nouveaux appareils Zigbee® de Niko.
- Mettez l'appareil Zigbee® de Niko en mode appairage en appuyant 3 fois sur le bouton-poussoir dans un délai de 6 secondes > Voir image § Mode appairage (Pairing mode). La LED bleue clignote pendant max. 5 minutes.
- L'interrupteur simple est ajouté avec succès au réseau Zigbee® lorsque la LED bleue s'allume pendant 4 secondes.

2. Connecté à un réseau Zigbee® tiers

Les appareils Zigbee® connectés de Niko se comportent comme des appareils Zigbee® standard dans les réseaux tiers, qui permettent cette opération. Consultez le manuel du fabricant pour plus d'informations sur la possibilité d'utiliser des appareils Zigbee® tiers dans leur réseau. Les appareils Niko Zigbee® connectés à une autre unité de contrôle ne s'intégreront pas dans le réseau Zigbee® de Niko Home Control et les fonctions spécifiques de Niko Home Control ne seront pas disponibles. L'appareil Niko ne commandera que son propre contact et partagera les valeurs de mesure standard avec le réseau Zigbee® tiers. Voir la déclaration de non-responsabilité sur www.niko.eu/zigbee.

DE

1. Verbunden mit einer Niko Home Control-Installation
Weitere Funktionen stehen zur Verfügung, wenn Sie dieses Gerät mit Ihrem drahtlosen intelligenten Hub (552-00001) oder der drahtlosen Bridge (550-00640) über die Niko Home Control-Programmiersoftware oder die Niko Home-App vernetzen. Weitere Informationen zu den Themen Installation und vernetzte Benutzung finden Sie auf guide.niko.eu.

So verbinden Sie das Niko-Gerät mit dem Niko Home Control-Netzwerk

- Setzen Sie das Zigbee®-Gerät zurück, wenn es bereits mit einem anderen Netzwerk verbunden ist. Siehe § Zurücksetzen.
- Befolgen Sie das Einrichtungsverfahren in der Niko Home Control-Programmiersoftware oder die Niko Home-App, um neue Niko Zigbee®-Geräte hinzuzufügen.
- Versetzen Sie das Niko Zigbee®-Gerät in den Pairing-Modus, indem Sie den Schalter 3 x innerhalb von 6 Sekunden drücken > Siehe Abbildung § Pairing-Modus (Pairing mode). Die blauen LED beginnt maximal 5 Minuten lang zu blinken.
- Der Einfachschalter wurde dem Zigbee®-Netzwerk erfolgreich hinzugefügt, wenn die blaue LED 4 Sekunden lang leuchtet.

2. Anschluss an ein Zigbee®-Netzwerk eines Drittanbieters
Zigbee® -Geräte von Niko verhalten sich wie Standard-Zigbee® -Geräte in Netzwerken von Drittanbietern, die einen solchen Betrieb zulassen. Weitere Informationen über die Möglichkeit, Zigbee® -Geräte von Drittanbietern in ihrem Netzwerk zu verwenden, finden Sie im Handbuch des Herstellers.
Zigbee® -Geräte von Niko, die an einen anderen Controller/Gateway angeschlossen sind, werden nicht in das Niko Home Control-Zigbee®-Netzwerk eingebunden und spezifische Niko Home Control-Funktionen stehen nicht zur Verfügung. Das Niko-Gerät steuert nur seinen eigenen Kontakt und teilt Standardmesswerte mit dem Zigbee®-Netzwerk des Drittanbieters. Siehe Disclaimer auf www.niko.eu/zigbee.

DK

1. Forbundet med en Niko Home Control installation
Flere avancerede funktioner bliver tilgængelige, hvis du forbinder denne enhed med den trådløse smart hub (552-00001) eller trådløse bridge (550-00640) via Niko Home Control programmeringssoftwaren eller Niko Home appen. Se flere oplysninger om installationen og smart anvendelse på guide.niko.eu.

Forbindelse af Niko enheden til Niko Home Control netværket

- Nulstil Niko Zigbee® enheden, hvis den allerede har været forbundet med en andet netværk. Se afsnittet 'nulstil'.
- Følg introduktionsprocedure i Niko Home Control programmerings-softwaren eller Niko Home appen, når du tilføjer nye Niko Zigbee® enheder.
- Sæt Niko Zigbee® enheden i parringsfunktionen ved at trykke på afbryderen 3 gange indenfor 6 sekunder > Se illustrationen i afsnittet 'parringsfunktion' (Pairing mode). Den blå LED begynder at blinke i maks. 5 minutter.
- Smart enkeltafbryderen er tilføjet i Zigbee® netværket, når den blå LED lyser i 4 sekunder.

2. Forbundet med tredjeparts Zigbee® netværk
Nikos smart Zigbee® enheder fungerer som standard Zigbee® enheder i tredjepartsnetværk, der tillader denne funktion. Se producentens vejledning og få flere oplysninger om muligheden for at bruge tredjeparts Zigbee® enheder i dennes netværk.
Niko Zigbee® enheder forbundet med en anden controller/gateway vil ikke gribe ind i Niko Home Controls Zigbee® netværk, og specifikke Niko Home Control funktioner vil ikke være tilgængelige. Niko enheden vil kun betjene sin egen kontakt og dele standard måleværdierne med tredjeparts Zigbee® netværket. Se ansvarsfraskrivelse på www.niko.eu/zigbee.

SE

1. Ansluten till en Niko Home Control-installation
Mer avancerade funktioner blir tillgängliga om du ansluter denna enhet till din trådlösa gateway (552-00001) eller trådlösa brygga (550-00640) med hjälp av programmeringsprogramvaran för Niko Home Control eller Niko Home-appen. Mer information om installationen och uppkopplad användning finns på guide.niko.eu.

Så ansluter du Niko-enheten till Niko Home Control-nätverket

- Återställ Niko Zigbee®-enheten om den redan är ansluten till ett annat nätverk. Se § Återställ.
- Följ kopplingsprocessen i programmeringsprogramvaran för Niko Home Control eller Niko Home-appen för att lägga till nya Niko Zigbee®-enheter.
- Ställ in Niko Zigbee®-enheten till parkopplingsläge genom att trycka på strömställarknappen 3 gånger inom en period om 6 sekunder > Se bild § Parkopplingsläge (Pairing mode). Den blå LED-lampen börjar blinka i max. 5 minuter.
- Den enkla strömställaren har lagts till och fungerar ihop med Zig-bee®-nätverket när den blå LED-lampen lyser i 4 sekunder.

2. Ansluten till ett Zigbee®-nätverk från tredjepart

Nikos anslutna Zigbee®-enheter beter sig som Zigbee®-standardenheter i tredjepartsnätverk som tillåter sådan drift. I tillverkarens manual finns mer information om möjligheten att använda Zigbee®-enheter från tredjeparter i deras nätverk.

Nikos Zigbee®-enheter som är anslutna till en annan kontrollenhet/gateway kommer inte att ingå i Niko Home Controls Zigbee®-nätverk och specifika Niko Home Control-funktioner kommer inte att vara tillgängliga. Niko-enheten kommer bara att styra sin egen kontakt och dela standardmätvärden med Zig-bee®-nätverket från tredjepart. Se friskrivningsklausul på www.niko.eu/zigbee.

NO

1. Tilkoblet en Niko Home Control-installasjon
Flere avanserte funksjoner blir tilgjengelige hvis du kobler denne enheten til den trådløse smarhuben (552-00001) eller den trådløse broen (550-00640) ved hjelp av Niko Home Controls programmeringsprogram-vare eller Niko Home-appen. Se guide.niko.eu for mer informasjon om installasjonen og tilkoblet bruk.

Slik kobler du Niko-enheten til Niko Home Controls nettverk

- Tilbakestill Niko Zigbee®-enheten hvis den allerede er tilkoblet et annet nettverk. Se § Tilbakestilling.
- Følg NH-ONC-onboardingsprosedyre i i Niko Home Control-program-meringsprogramvare eller Niko Home-appen for å legge til nye Niko Zigbee®-enheter.
- Angi Niko Zigbee®-enheten i paringsmodus ved å trykke på trykk-nappen 3 x i løpet av 6 sekunder > Se bilde § Paringsmodus (Pairing mode). Den blå LED-lampen starter å blinke i maks. 5 minutter.
- Enkeltbryteren legges til Zigbee®-nettverket når den blå LED-lampen er PÅ i 4 sekunder.

2. Tilkoblet et Zigbee®-tredjepartsnettverk
Niko-tilkoblede Zigbee®-enheter fungerer som standard Zigbee®-enheter i tredjepartsnettverk som tillater denne funksjonen. Se produsentens bruks-anvisning for mer informasjon om muligheten til å bruke Zigbee®-tredje-partsenheter i netverket deres.
Niko Zigbee®-enheter som er tilkoblet en annen styreenhet/gateway, kan ikke kobles til Niko Home Control Zigbee®-nettverket, og spesifikke funksjoner for Niko Home Control blir ikke tilgjengelige. Niko-enheten styrer kun egen kontakt, og deler standard målingsverdier med Zigbee®-tredje-partsnettverket. Se ansvarsfraskrivelse på www.niko.eu/zigbee.

IT

1. Collegamento a un'installazione Niko Home Control
Altre funzionalità avanzate diverranno disponibili se si collega questo dispositivo allo smart hub wireless (552-00001) o al bridge wireless (550-00640) usando il software di programmazione Niko Home Control o l'app Niko Home. Consultare guide.niko.eu per ulteriori informazioni sull'installazione e sull'uso connesso.

Come collegare il dispositivo Niko alla rete Niko Home Control

- Resetare il dispositivo Niko Zigbee® se è già collegato a un'altra rete. Vedere § Resettaggio.
- Seguire la procedura di onboarding del software di programmazione Niko Home Control o dell'app Niko Home per aggiungere nuovi dispositivi Niko Zigbee®.
- Impostare il dispositivo Niko Zigbee® in modalità di accoppiamento premendo il pulsante di commutazione 3 volte entro un periodo di 6 secondi > Vedere immagine § Modalità di accoppiamento (Pairing mode). Il LED blu inizia a lampeggiare per un massimo di 5 minuti.
- L'interruttore singolo collegato è aggiunto correttamente alla rete Zigbee® quando il LED blu è acceso per 4 secondi.

2. Collegamento a una rete Zigbee® di terzi
I dispositivi Zigbee® collegati a Niko si comportano come dispositivi Zigbee® standard in reti di terze parti che consentono questa operazione. Consultare il manuale del produttore per ulteriori informazioni sulla possi-bilità di utilizzare dispositivi Zigbee® di terze parti nella loro rete.
I dispositivi Niko Zigbee® collegati a un altro controller/gateway non si integreranno nella rete Niko Home Control Zigbee® e le funzioni specifiche di Niko Home Control non saranno disponibili. Il dispositivo Niko controllerà solo il proprio contatto e condividerà i valori di misurazione standard con la rete Zigbee® di terze parti. Vedere disclaimer su www.niko.eu/zigbee.

PL

1. Połączone z instalacją Niko Home Control
Bardziej zaawansowane funkcje będą dostępne po podłączeniu tego urządzenia do bezprzewodowej inteligentnej centrali (552-00001) lub mostu bezprzewodowego (550-00640) za pomocą oprogramowania do programowania Niko Home Control lub aplikacji Niko Home. Więcej informacji na temat instalacji i użytkowania połączonego można znaleźć na stronie guide.niko.eu.

Jak podłączyć urządzenie Niko do sieci Niko Home Control

- Zresetuj urządzenie Niko Zigbee®, jeśli jest już połączone z inną siecią. Patrz § Resetowanie.
- Postępuj zgodnie z procedurą onboardingu w oprogramowaniu do programowania Niko Home Control lub w aplikacji Niko Home, ab dodać nowe urządzenia Niko Zigbee®.
- Ustaw urządzenie Niko Zigbee® w trybie parowania, naciskając przycisk przełącznika 3 razy w ciągu 6 sekund > Patrz zdjęcie § Tryb parowania (Pairing mode). Niebieska dioda LED zacznie migać przez maks. 5 minut.
- Jeśli niebieska dioda LED świeci przez 4 sekundy, oznacza to, że pojedynczy przełącznik został pomyślnie dodany do sieci Zigbee®.

2. Podłączono do sieci Zigbee® innej firmy
Urządzenia Niko podłączone do sieci Zigbee® zachowują się jak standar-dowe urządzenia Zigbee® w sieciach innej firmy, które umożliwiają taką operację. Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości korzystania z urządzeń Zigbee® innej firmy w jej sieci, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta.
Urządzenia Zigbee® podłączone do innego sterownika/innej bramy nie będą łączyć się w sieci Niko Home Control Zigbee®, a określone funkcje Niko Home Control nie będą dostępne. Urządzenie Niko będzie jedynie sterować własnym stykiem i udostępniać standardowe wartości pomiarowe do sieci Zigbee® innej firmy. Patrz wyłączenie odpowiedzialno-sci na stronie www.niko.eu/zigbee.

SK

1. Pripojené k inštalácii Niko Home Control
Pokročilejšie funkcie budete mať k dispozícii, ak toto zariadenie pripojíte k svojmu bezdrôtovému smart hubu (552-00001) alebo bezdrôtovému wireless bridge (550-00640) pomocou programovaciego softvéru Niko Home Control alebo aplikácie Niko Home. Viac informácií o inštalácii a smart použití nájdete na adrese guide.niko.eu.

Ako pripojiť zariadenie Niko k sieti Niko Home Control

- Reštartujte zariadenie Niko Zigbee®, keď je už pripojené k inej sieti. Pozrite si časť Reset.
- Postupujte podľa postupu uvedenia do prevádzky uvedeného v progra-movacím softveri Niko Home Control alebo v aplikácii Niko Home a pridajte nové zariadenia Niko Zigbee®.
- Nastavte zariadenie Niko Zigbee® do režimu párovania stlačením spínača 3-krát počas 6 sekúnd > pozrite si obrázok Režim párovania (Pairing mode). Modrá LED kontrolka bude blikať počas maximálne 5 minút.
- Jednoduchý spínač je úspešne pridaný do siete Zigbee®, keď je modrá LED kontrolka ZAPNUTÁ na 4 sekundy.

2. Pripojené k sieti Zigbee® tretej strany
Pripojené zariadenia Niko Zigbee® sa v sieťach tretích strán, ktoré povolíuajú toto prevádzku, správajú ako štandardné zariadenia Zigbee®. Pozrite si návod od výrobcu pre ďalšie informácie o možnostiach použitia zariadení Zigbee® tretích strán v ich sieti.
Niko zariadenia Zigbee® pripojené k ďalšiemu zariadeniu controller/bráne nie sú schopné sieťovania v sieti Niko Home Control Zigbee® a špecifické funkcie Niko Home Control nebudú k dispozícii. Niko zariadenie dokáže ovládať iba svoj vlastný kontakt a zdieľať štandardné namerané hodnoty so sieťou Zigbee® tretej strany. Prečítajte si stanovisko na stránke www. niko.eu/zigbee.

Control

Bediening / Utilisation / Gebrauch / kontrollere / Kontrollera / Bruk / Uso /
Użytkie Bežné



Online guide

Online handleiding / Manuel utilisateur en ligne / Online-Benutzerhandbuch /
Online brugervejledning / Online bruksanvisning / Online brukerhåndbok /
Manuale utente online / Podręcznik użytkownika online / Online uživatelská príločka

EN	Consult guide.niko.eu for more information about the installation, onboarding, the stand-alone/connected use and troubleshooting.
NL	Kijk op guide.niko.eu voor meer informatie over installatie, onboarding, manueel/geconnecteerd gebruik en probleemoplossing.
FR	Consultez le site guide.niko.eu pour plus d'informations sur l'installation, l'intégration, l'utilisation manuelle/connectée et les pannes.
DE	Unter guide.niko.eu finden Sie weitere Informationen zu Installation, Einrichtung, manuelle/vernetzte Verwendung und Fehlerbehebung.
DK	Se guide.niko.eu og få mere information om installation, introduktion, manuel/smart anvendelse og fejlfinding.
SE	Mer information om installationen, konfiguration, manuellt/ansluten användning och felsökning finns på guide.niko.eu.
NO	Se guide.niko.eu for mer informasjon om installering, onboarding, manuelt/tilkoblet bruk og feilsøking.
IT	Consultare il sito guide.niko.eu per ulteriori informazioni sull'installazione, l'onboarding, l'uso manuale/connesso e la risoluzione dei problemi.
PL	Więcej informacji na temat instalacji, onboardingu, użytkowania ręcznego/połączonego i rozwiązywania problemów znajduje się na stronie guide.niko.eu.
SK	Viac informácií o inštalácii, uvedení do prevádzky, manuálnom/smart použití a riešení problémov nájdete na adrese guide.niko.eu.



guide.niko.eu

Troubleshooting

Probleemoplossing / Résolution de problèmes / Fehlersuche /
Fejlfinding / Felsökning / Felsöking / Risoluzione dei problemi /
Rozwiązywanie problemów / Riešenie problémov

EN		
Problem	Cause	Action
I want to use the connected switch, but I don't yet have a smart hub or wireless bridge doesn't work anymore	All 230 V connected devices for Niko Home Control can be used in stand-alone mode until they are connected to a smart hub or wireless bridge. In this mode, they only switch their own contact. Extension switches that are wired to the connected switch can also be used in stand-alone mode	
My smart hub or wireless bridge doesn't work anymore	Consult the manuals of the wireless smart hub (552-00001) or wireless bridge (550-00640) at www.niko.eu	If the power of the smart hub or wireless bridge switches off, all 230 V connected devices will continue to operate in stand-alone mode. They will only switch or dim their own contact. Consult the respective product manuals to resolve the issue
The connected switch cannot be found in the Niko Home app or programming software	The power supply is off	Switch on the power supply
	The distance between the connected switch and the smart hub or wireless bridge is too small	Make sure there is a distance of at least 2 meters between the device and the smart hub or wireless bridge
	The distance between the connected switch and the smart hub, wireless bridge or another connected device is too big	Make sure there is a distance of maximum 10 meters between the device and the smart hub, wireless bridge or a subsequent 230 V connected Zigbee® device. To increase the range, add, for example, an additional smart socket outlet or Zigbee® extender to the network
	There is no connection between the Niko Home app or laptop/pc and the smart hub or wireless bridge	Check the connection to the smart hub or wireless bridge. Consult the respective product manuals to resolve the issue
The load does not switch on	The miniature circuit breaker (MCB) of the lighting circuit is disabled or there is a short circuit	Check whether the lamp complies with the load specifications described in this manual
	The switch is defective	Replace the switch
	The lamp is defective	Replace the lamp
The lamp does not switch off completely and displays an afterglow	The cabling is too long, which creates capacitive effects with leakage currents. Or you're switching a low wattage lamp that is sensitive to leakage currents	Install one or more LED compensators (310-05001) over the switched phase and the neutral wire

NL		
Probleem	Oorzaak	Actie
Ik wil de slimme schakelaar gebruiken, maar heb nog geen slimme hub of draadloze bridge om mee te koppelen	Alle 230V-geconnecteerde toestellen voor Niko Home Control voor traditionele bekabeling kunnen in standalone modus gebruikt worden totdat ze gekoppeld worden aan een slimme hub of draadloze bridge. In deze modus schakelen ze enkel hun eigen contact. Extensieschakelaars die aangesloten zijn op de geconnecteerde schakelaar kunnen ook in standalone modus gebruikt worden	
Mijn slimme hub of draadloze bridge werkt niet meer	Raadpleeg de handleiding van de draadloze slimme hub (552-00001) of die van de draadloze bridge (550-00640) op www.niko.eu	Als de stroom van de slimme hub of van de draadloze bridge uitvalt, blijven alle 230V-geconnecteerde toestellen werken in standalone modus. Ze schakelen of dimmen dan enkel hun eigen contact. Raadpleeg de respectievelijke producthandleidingen om het probleem op te lossen
De geconnecteerde schakelaar wordt niet gevonden in de Niko Home app of programmeersoftware	De voeding staat uit	Schakel de voeding aan
	De slimme schakelaar staat te dicht bij de slimme hub of draadloze bridge	Zorg ervoor dat er ten minste 2 meter afstand is tussen het toestel en de slimme hub of draadloze bridge
	De geconnecteerde schakelaar staat te ver van de slimme hub, draadloze bridge of een ander geconnecteerd toestel	Zorg ervoor dat er maximaal 10 meter afstand is tussen het toestel en de slimme hub, draadloze bridge of een volgend 230V-geconnecteerd Zigbee® toestel. Om het bereik te vergroten kun je bijvoorbeeld nog een slim stopcontact of Zigbee® extender toevoegen aan het netwerk.
	Er is geen verbinding tussen de Niko Home app of laptop/pc en de slimme hub of draadloze bridge	Controleer de verbinding met de slimme hub of draadloze bridge. Raadpleeg de respectievelijke producthandleidingen om het probleem op te lossen
De belasting wordt niet aangeschakeld	De zekering-automaat van de lichtkring is uitgeschakeld of er is een kortsluiting	Controleer of de lamp voldoet aan de belastingspecificaties uit deze handleiding
	De schakelaar is defect	Vervang de schakelaar
	De lamp is defect	Vervang de lamp
De lamp schakelt niet volledig uit en gloeit na	De bekabeling is te lang en veroorzaakt lekstroom via capacatieve effecten. Of je gebruikt een lamp met een lage wattage die gevoelig is voor lekstroom	Installeer een of meerdere ledcompensatoren (310-05001) over de geschakelde fase en de nuldraad

FR		
Problème	Cause	Action
Je souhaite utiliser l'interrupteur connecté, mais je ne dispose pas encore de hub intelligent ou de pont intelligent sans fil pour le connecter	Tous les appareils raccordés sur du 230 V pour Niko Home Control pour câblage traditionnel peuvent être utilisés en mode autonome jusqu'à ce qu'ils soient connectés à un hub intelligent ou à une pont intelligent sans fil. Dans ce mode, ils ne commutent que leurs propres contacts. Les commutateurs d'extension qui sont raccordés à l'interrupteur connecté peuvent également être utilisés en mode autonome	
Mon hub intelligent ou ma pont intelligent sans fil ne fonctionne plus	Consultez les manuels du hub intelligent sans fil (552-00001) ou de la pont intelligent sans fil (550-00640) à l'adresse www.niko.eu	Si l'alimentation du hub intelligent ou de la pont intelligent sans fil est désactivée, tous les appareils connectés sur du 230 V continueront de fonctionner en mode autonome. Ils n'activeront ou n'atténueront que leurs propres contacts. Consultez les manuels respectifs des produits pour résoudre le problème
L'interrupteur connecté est introuvable dans l'application Niko Home ou le logiciel de programmation	L'alimentation est désactivée	Branchez l'alimentation
	La distance entre le commutateur connecté et le hub intelligent ou la pont intelligent sans fil est trop courte	Assurez-vous que l'appareil et le hub intelligent ou la pont intelligent sans fil soient séparés de 2 mètres au moins
	La distance entre l'interrupteur connecté et le hub intelligent, la pont intelligent sans fil ou un autre appareil connecté est trop grande	Veillez à ce que la distance entre l'appareil et le hub intelligent, la pont intelligent sans fil ou un autre appareil connecté est trop grande
	Aucune connexion n'est observée entre l'application Niko Home ou l'ordinateur portable/pc et le hub intelligent ou la pont intelligent sans fil	Vérifiez la connexion au hub intelligent ou à la pont intelligent sans fil Consultez les manuels respectifs des produits pour résoudre le problème
La charge ne s'allume pas	Le disjoncteur miniature (MCB) du circuit d'éclairage est désactivé ou un court-circuit s'est produit	Vérifiez si la lampe est conforme aux spécifications de charge indiquées dans ce manuel
	L'interrupteur est défectueux	Remplacez l'interrupteur
	La lampe est défectueuse	Remplacez la lampe
La lampe ne s'éteint pas complètement et présente une rémanence	Le câblage est trop long, ce qui provoque des courants de fuite par effet capacitif Ou vous allumez une lampe de faible puissance qui est sensible aux courants de fuite	Installez un ou plusieurs compensateurs LED (310-05001) sur la phase commutée et le fil neutre

DE		
Problem	Ursache	Maßnahme
Ich möchte den vernetzten Schalter verwenden, aber ich habe noch keinen drahtlosen Hub oder eine drahtlose Bridge, mit der ich sie verbinden kann	Alle 230-V-Geräte, die an Niko Home Control angeschlossen sind, können im Standalone-Modus verwendet werden, bis sie mit einem drahtlosen Hub oder einer drahtlosen Bridge verbunden werden. In diesem Modus schalten sie nur ihren eigenen Kontakt. Erweiterungsschalter, die mit dem vernetzten Schalter verdrahtet sind, können auch im Standalone-Modus verwendet werden	
Mein drahtloser Hub oder meine drahtlose Bridge funktioniert nicht mehr	Schlagen Sie in den Handbüchern des drahtlosen intelligenten Hubs (552-00001) oder der drahtlosen Bridge (550-00640) unter www.niko.eu nach	Wenn die Stromversorgung des drahtlosen Hubs oder der drahtlosen Bridge ausgeschaltet wird, arbeiten alle mit 230 V vernetzten Geräte im Standalone-Modus weiter. Sie werden nur ihren eigenen Kontakt schalten oder dimmen. Schlagen Sie in den jeweiligen Produkthandbüchern nach, um das Problem zu lösen
Der vernetzte Schalter kann in der Niko Home App oder der Programmiersoftware nicht gefunden werden	Das Netzteil ist ausgeschaltet	Schalten Sie das Netzteil ein
	Der Abstand zwischen dem vernetzten Schalter und dem drahtlosen Hub oder der drahtlosen Bridge ist zu gering	Stellen Sie sicher, dass zwischen dem Gerät und dem drahtlosen Hub oder der drahtlosen Bridge ein Abstand von mindestens 2 Metern besteht
	Der Abstand zwischen dem vernetzten Schalter und dem drahtlosen Hub, der drahtlosen Bridge oder einem anderen vernetzten Gerät ist zu groß	Stellen Sie sicher, dass zwischen dem Gerät und dem drahtlosen Hub, der drahtlosen Bridge oder einem nachfolgenden 230 V-vernetzten Zigbee®-Gerät ein Abstand von maximal 10 Metern besteht. Um die Reichweite zu erhöhen, fügen Sie dem Netzwerk zum Beispiel eine zusätzliche intelligente Steckdose oder einen Zigbee® Extender hinzu
	Es besteht keine Verbindung zwischen der Niko Home-App oder dem Laptop/PC und dem drahtlosen Hub oder der drahtlosen Bridge	Überprüfen Sie die Verbindung mit dem drahtlosen Hub oder der drahtlosen Bridge. Schlagen Sie in den jeweiligen Produkthandbüchern nach, um das Problem zu lösen
Der Verbraucher wird nicht eingeschaltet	Der Leistungsschutzschalter (MCB) des Lichtstromkreises ist deaktiviert oder es liegt ein Kurzschluss vor	Prüfen Sie, ob die Lampe den in diesem Handbuch angegebenen Spezifikationen für die Last entspricht
	Der Schalter ist defekt	Ersetzen Sie den Schalter
	Die Lampe ist defekt	Ersetzen Sie die Lampe
Die Lampe schaltet sich nicht vollständig aus und zeigt ein Nachglühen	Die Verkabelung ist zu lang, was zu kapazitiven Effekten mit Leckströmen führt. Oder Sie schalten eine Lampe mit niedriger Wattzahl, die empfindlich auf Leckströme reagiert	Installieren Sie einen oder mehrere LED-Kompensatoren (310-05001) über der geschalteten Phase und dem Nullleiter

DK		
Problem	Årsag	Programmering
Jeg ønsker at anvende smart afbryderen, men jeg har endnu ingen smart hub eller trådløs bridge at forbinde den med	Alle smart 230 V enhederne til Niko Home Control til traditionel ledningsføring, kan anvendes i stand-alone funktion, indtil de bliver forbundet med en smart hub eller trådløs bridge. I denne funktion tænder/slukker de kun deres egne kontakter. Tryk-udvidelser, der er forbundet med smart afbryderen, kan også anvendes i stand-alone funktion	
Min smart hub eller trådløse bridge fungerer ikke længere	Se manualerne til den trådløse smart hub (552-00001) eller den trådløse bridge (550-00640) på www.niko.eu	Hvis strømmen til smart hubben eller den trådløse bridge slås fra, vil alle de forbundne 230 V enheder fortsætte med at fungere i stand-alone funktion. De vil kun tænde/slukke eller dæmpe deres egne kontakter. Se de respektive produktmanualer for at løse problemet
Smart afbryderen kan ikke findes i Niko Home appen eller programmeringssoftwaren	Strømforsyningen er afbrudt	Tænd for strømforsyningen
	Afstanden mellem smart afbryderen og smart hub eller den trådløse bridge er for kort	Sørg for at der er en afstand på mindst 2 meter mellem enheden og smart hubben eller den trådløse bridge
	Afstanden mellem smart afbryderen og smart hub, trådløs bridge eller anden smart enhed er for lang	Sørg for, at der er en afstand på maksimalt 10 meter mellem enheden og smart hub, trådløs bridge eller en efterfølgende smart Zigbee® 230 V enhed. For at øge rækkevidden kan du f.eks. tilføje en ekstra smart stikkontakt eller en Zigbee® udvidelse til netværket
	Der er ingen forbindelse mellem Niko Home appen eller laptop/pc og smart hubben eller den trådløse bridge	Kontroller forbindelsen til smart hubben eller den trådløse bridge. Se de respektive produktmanualer for at løse problemet
Belastning tændes ikke	Gruppeafbryderen (MCB) i belysningskredsløbet er deaktiveret eller der er en kortslutning	Kontroller, om lampen overholder belastningsspecifikationerne i denne manual
	Afbryderen er defekt	Udskift afbryderen
	Lampen er defekt	Udskift lampen
Lampen slukker ikke helt og viser en efterglød	Kablet er for langt, hvilket skaber kapacitive effekter med lækstrømme. Eller du anvender en lampe med lav watt, der er følsom overfor lækstrøm	Installer en eller flere LED-kompensatorer (310-05001) over tændledningen og nullederen

SE		
Problem	Orsak	Åtgärd
Jag vill använda den smarta strömställaren men jag saknar en gateway eller trådlös brygga för att ansluta den med	Alla 230 V-anslutna enheter för Niko Home Control för traditionell installation kan användas i fristående läge tills de har kopplats till en gateway eller en trådlös brygga. I det här läget strömställer de endast sin egen kontakt. Tilläggsströmställare som är anslutna till den smarta strömställaren kan även användas i fristående läge	
Min gateway eller trådlösa brygga fungerar inte längre	Läs i manualen för den trådlösa gatewayen (552-00001) eller för den trådlösa bryggan (550-00640) på www.niko.eu	Om strømmen för gatewayen eller den trådlösa bryggan stängs av kommer alla 230 V-anslutna enheter att fortsätta att fungera i fristående läge. De kommer endast att strömställa eller dimra sin egen kontakt. Läs i respektive produktmanual för att lösa problemet
Den smarta strömställaren går inte att hitta i Niko Home-appen eller programmeringsprogramvaran	Strömförsörjningen är av	Slå på strömförsörjningen
	Avståndet mellan den smarta strömställaren och gatewayen eller den trådlösa bryggan är för litet	Se till att avståndet mellan enheten och gatewayen eller den trådlösa bryggan är minst 2 meter
	Avståndet mellan den smarta strömställaren och gatewayen, den trådlösa bryggan eller någon annan ansluten enhet är för stort	Se till att avståndet är maximalt 10 meter mellan enheten och gatewayen, den trådlösa bryggan eller en efterföljande 230 V ansluten Zigbee®-enhet. För att öka räckvidden kan man exempelvis lägga till ett extra, smart eluttag eller en Zigbee®-extender till nätverket
	Det saknas anslutning mellan Niko Home-appen eller datorn och gatewayen eller den trådlösa bryggan	Kontrollera anslutningen till gatewayen eller den trådlösa bryggan. Läs i respektive produktmanual för att lösa problemet
Belastningen kopplas inte till	Belysningskretsens säkring (MCB) är avaktiverad eller är det kortslutning	Kontrollera att lampan överensstämmer med de belastningsspecifikationer som anges i denna manual
	Strömställaren är defekt	Byt ut strömställaren
	Lampen är defekt	Byt ut lampan
Lampen släcks inte helt och avger ett eftersken	Kabeldragningen är för lång vilket leder till läckström via kapacitiva effekter. Eller strömställer du en lampa med lågt wattal som är känslig för läckströmmar	Installera en eller flera LED-kompensatorer (310-05001) över den påslagna fasen och den neutrala ledningen

NO		
Problem	Årsak	Tiltak
Jeg vil bruke den tilkoblede bryteren, men jeg har ikke en smarthus eller trådløs bro som den kan kobles til	Alle Niko Home Controls tilkoblede enheter på 230 V for tradisjonell installering, kan brukes i frittstående modus til de er koblet til en smarthus eller trådløs bro. I frittstående modus kobler de inn egen kontakt. Ekspansjonsbrytere som er koblet til den tilhørende bryteren, kan også brukes i frittstående modus	
Min smarthus eller trådløse bro fungerer ikke lenger	Se i bruksanvisningen til den trådløse smarthusen (552-00001) eller den trådløse broen (550-00640) på www.niko.eu	Hvis smarthusen eller den trådløse broen slår seg av, vil alle tilkoblede enheter på 230 V fortsette driften i frittstående modus. De vil kun koble til eller dimme egen kontakt. Se i produktenes respektive bruksanvisninger for å løse problemet
Den tilkoblede bryteren blir ikke funnet i Niko Home-appen eller programmeringsprogramvaren	Strømmen er slått av	Slå på strømmen
	Avstanden mellom den tilkoblede bryteren og smarthusen eller den trådløse broen er for kort	Sørg for at det er en avstand på minst 2 meter mellom enheten og smarthusen eller den trådløse broen
	Avstanden mellom den tilkoblede bryteren og smarthusen, den trådløse broen eller en påfølgende 230 V tilkoblet Zigbee®-enhet. For å øke rekkevidden, kan du for eksempel legge en ekstra smart-stikkontakt eller Zigbee®-extender til nettverket	Sørg for at det er en avstand på maksimalt 10 meter mellom enheten og smarthusen, den trådløse broen eller en påfølgende 230 V tilkoblet Zigbee®-enhet. For å øke rekkevidden, kan du for eksempel legge en ekstra smart-stikkontakt eller Zigbee®-extender til nettverket
	Det er ingen forbindelse mellom Niko Home-appen eller laptopen/PCen og smarthusen eller den trådløse broen	Kontroller tilkoblingen til smarthusen eller den trådløse broen. Se i produktenes respektive bruksanvisninger for å løse problemet
Belastningen tilkoples ikke	Lyskursens effektbryter (MCB) er deaktivert eller det er en kortslutning	Kontroller om lampen etterkommer belastningsspesifikasjonene som er spesifisert i denne bruksanvisningen
	Bryteren er defekt	Skift ut bryteren
	Lampen er defekt	Skift ut lampen
Lampen slår seg ikke helt av og har etterglød	kablingen er for lang, og forårsaker kapasitive effekter med lekkasjestrøm. Eller du kobler til en lampe med lavt wattforbruk som er sensitiv overfor lekkasjestrøm	Installer én eller flere LED-kompensator (310-05001) over den tilkoblede fasen og nullederen

IT		
Problema	Causa	Azione
Voglio usare l'interruttore collegato, ma non ho ancora uno smart hub o un bridge wireless a cui collegarlo	Tutti i dispositivi collegati a 230 V per Niko Home Control per il cablaggio tradizionale possono essere utilizzati in modalità stand-alone fino a quando non vengono collegati a uno smart hub o a un bridge wireless. In questa modalità, essi commutano solo il proprio contatto. Anche gli interruttori di estensione connessi all'interruttore collegato possono essere utilizzati in modalità stand-alone	
Il mio smart hub o il mio bridge wireless non funzionano più	Consultare i manuali dello smart hub wireless (552-00001) o del bridge wireless (550-00640) su www.niko.eu	Se l'alimentazione dello smart hub o del bridge wireless si spegne, tutti i dispositivi collegati a 230 V continueranno a funzionare in modalità stand-alone. Commuteranno o regoleranno l'intensità luminosa del proprio contatto. Consultare i manuali dei rispettivi prodotti per risolvere il problema
Non è possibile trovare l'interruttore collegato nell'app Niko Home o nel software di programmazione	L'alimentazione è disinserita	Inserire l'alimentazione
	La distanza tra l'interruttore collegato e lo smart hub o il bridge wireless è insufficiente	Assicurarsi che ci sia una distanza di almeno 2 metri tra il dispositivo e lo smart hub o il bridge wireless
	La distanza tra l'interruttore collegato e lo smart hub, il bridge wireless o un altro dispositivo collegato è eccessiva	Assicurarsi che ci sia una distanza massima di 10 metri tra il dispositivo e lo smart hub, il bridge wireless o un successivo dispositivo Zigbee® collegato a 230 V. Per aumentare il raggio d'azione, aggiungere, ad esempio, un'ulteriore presa smart o un estensore Zigbee® alla rete
	Non c'è connessione tra l'app Niko Home o il laptop/PC e lo smart hub o il bridge wireless	Controllare la connessione allo smart hub o al bridge wireless. Consultare i manuali dei rispettivi prodotti per risolvere il problema
Il carico non si accende	L'interruttore miniaturizzato (MCB) del circuito di illuminazione è disattivato o si è verificato un corto circuito	Controllare se la lampada è conforme alle specifiche di carico riportate in questo manuale
	L'interruttore è difettoso	Sostituire l'interruttore
	La lampada è difettosa	Sostituire la lampada
La lampada non si spegne completamente e mostra una luminosità residua (afterglow)	Il cablaggio è troppo lungo con conseguenti effetti capacitivi e correnti di dispersione. Oppure si sta commutando una lampada a basso consumo che è sensibile alle correnti di dispersione	Installare uno o più compensatori LED (310-05001) sulla fase commutata e sul filo neutro

PL		
Problem	Przyczyna	Działanie
Chcę użyć podłączonego przełącznika, ale nie mam jeszcze inteligentnej centrali ani mostu bezprzewodowego do połączenia z nim	Wszystkie podłączone urządzenia 230 V dla Niko Home Control do tradycyjnego okablowania mogą być używane w trybie samodzielnym, dopóki nie zostaną podłączone do inteligentnej centrali lub mostu bezprzewodowego. W tym trybie tylko przełączają własny styk. Przełączniki rozszerzeń, które są podłączone do podłączonego przełącznika, mogą być również używane w trybie samodzielnym	
Moja inteligentna centrala lub most bezprzewodowy już nie działają	Zapoznaj się z instrukcją obsługi bezprzewodowej inteligentnej centrali (552-00001) lub mostu bezprzewodowego (550-00640) na stronie www.niko.eu	Jeśli zasilanie inteligentnej centrali lub mostu bezprzewodowego zostanie wyłączone, wszystkie podłączone urządzenia 230 V będą nadal działać w trybie samodzielnym. Będą tylko przełączać lub ściemniać swój własny styk. Aby rozwiązać problem, zapoznaj się z instrukcjami obsługi odpowiednich produktów
W aplikacji Niko Home ani w oprogramowaniu do programowania nie można znaleźć podłączonego przełącznika	Zasilanie jest wyłączone	Włącz zasilanie
	Odległość między podłączonym przełącznikiem a inteligentną centralą lub mostem bezprzewodowym jest zbyt mała	Upewnij się, że odległość między urządzeniem a inteligentną centralą lub mostem bezprzewodowym wynosi co najmniej 2 metry
	Odległość między podłączonym przełącznikiem a inteligentną centralą, mostem bezprzewodowym lub innym podłączonym urządzeniem jest zbyt duża	Upewnij się, że odległość między urządzeniem a inteligentną centralą, mostem bezprzewodowym lub kolejnym urządzeniem 230 V podłączonym do sieci Zigbee® nie przekracza 10 metrów. Aby zwiększyć zasięg, dodaj do sieci np. dodatkowe inteligentne gniazdko lub przedłużacz Zigbee®
	Brak połączenia między aplikacją Niko Home lub laptopem/komputerem a inteligentną centralą lub mostem bezprzewodowym	Sprawdź połączenie z inteligentną centralą lub mostem bezprzewodowym. Aby rozwiązać problem, zapoznaj się z instrukcjami obsługi odpowiednich produktów
Obciążenie nie włącza się	Wyłącznik (MCB) obwodu oświetleniowego jest wyłączony lub doszło do zwarcia	Sprawdź, czy lampa jest zgodna ze specyfikacją obciążenia określoną w tej instrukcji obsługi
	Przełącznik jest uszkodzony	Wymień przełącznik
	Lampa jest uszkodzona	Wymień lampę
Lampa nie wyłącza się całkowicie i żarzy się	Okablowanie jest za długie, co wywołuje efekt pojemnościowy i prąd upływowy. Albo przełączasz lampę o niskiej mocy, która jest wrażliwa na prądy upływowe	Zamontuj jeden lub więcej kompensatorów LED (310-05001) na przełączanej fazie i przewodzie neutralnym

SK		
Problém	Pričina	Akcia
Chcem použiť smart spínač, ale ešte nemám smart hub alebo bezdrôtové wireless bridge na pripojenie k nemu	Všetky 230 V pripojené zariadenia pre Niko Home Control pre tradičnú kabeláž môžete používať v samostatnom režime, kým sú pripojené k smart hubu alebo bezdrôtovému wireless bridge. V tomto režime len prepínajú svoje kontakty. Rozširujúce spínače, ktoré sú pripojené k smart spínaču, môžete použiť v samostatnom režime	
Môj smart hub alebo bezdrôtové wireless bridge už nefunguje	Pozrite si návody na použitie bezdrôtového smart hubu (552-00001) alebo bezdrôtového wireless bridge (550-00640) na adrese www.niko.eu	Ak sa napájanie smart hubu alebo bezdrôtového wireless bridge vypne, všetky 230 V pripojené zariadenia budú pokračovať v prevádzke v samostatnom režime. Budú prepínať alebo stmievať len svoje vlastné kontakty. Tento problém vyriešite pomocou informácií uvedených v návode na použitie príslušného produktu
Smart spínač nenájdete v aplikácii Niko Home alebo v programovacom softvéri	Napájanie je vypnuté	Zapnite napájanie
	Vzdialenosť medzi smart spínačom a smart hubom alebo bezdrôtovým zariadením bridge je príliš malá	Zabezpečte, aby medzi zariadením a smart hubom alebo bezdrôtovým zariadením bridge bola vzdialenosť aspoň 2 metre
	Vzdialenosť medzi smart spínačom a smart hubom alebo bezdrôtovým zariadením bridge je príliš veľká	Zabezpečte vzdialenosť maximálne 10 metrov medzi zariadením a smart hubom, bezdrôtovým zariadením bridge alebo nasledujúcim 230 V pripojeným zariadením Zigbee®. Ak chcete zvýšiť rozsah, do siete pridajte napríklad dodatočnú smart zásuvku alebo zosilňovač Zigbee®
	Medzi aplikáciou Niko Home alebo laptopom/PC a smart hubom alebo bezdrôtovým zariadením bridge nie je nadviazané spojenie	Skontrolujte pripojenie k smart hubu alebo bezdrôtovému wireless bridge. Riešenie problému si pozrite v príslušných návodoch výrobkov
Záťaž sa nezapne	Istič (MCB) svetelného okruhu je deaktivovaný alebo došlo k skratu.	Skontrolujte, či žiarovka spĺňa špecifikácie záťaže uvedené v tomto návode
	Spínač je chybný	Vymeňte spínač
	Žiarovka je chybná	Vymeňte žiarovku
Žiarovka sa úplne nevypne a svetlo doznieva	Kabeláž je príliš dlhá, a to vytvára kapacitnú záťaž s únikom prúdu. Alebo zapínate žiarovku s nízkym príkonom, ktorá je príliš citlivá na únik prúdu	Nainštalujte jeden alebo viac LED kompenzátorov (310-05001) nad spínanú fázu a neutrálny vodič.

LED behaviour

Ledgedrag / Comportement des LED / LED-Funktionen / LED funktioner / LED-funktioner / LED-funksjon / Comportamento del LED / Zachowanie LED / LED signalizácia

EN

LED off		Normal operation when: - the connected single switch is used with Niko Home Control or in stand-alone mode with the LED feedback disabled - the LED feed-back is enabled and the lamp is switched OFF	Enable/disable the white LED: - in stand-alone mode by pressing the PROG button for 10 seconds - in connected mode via the Niko Home Control programming software
		The connected single switch is not powered	Check the wiring and the miniature circuit breaker (MCB) in the electrical cabinet
		The connected single switch is malfunctioning	Replace the connected single switch if the actions recommended above did not resolve the issue
White LED continuously on		Normal operation when the connected single switch is switched ON and is used with LED feedback	The connected single switch is working fine
Red LED is flashing		The connection to the smart hub or wireless bridge is temporarily interrupted	The connection will restore automatically. If it doesn't, please try power cycling your smart hub or wireless bridge and check if the connected single switch is still within range of the smart hub or wireless bridge. Check guide.niko.eu for more information
Blue LED is flashing		The connected single switch is trying to connect to the Zigbee® network	Wait until the LED stops flashing
Blue LED on for 4 seconds		The connected single switch is connected to the Zigbee® network	The blue LED will turn OFF after 4 seconds. The connected single switch is ready to be used

NL

Led uit		Normale werking wanneer: - de geconnecteerde enkelvoudige schakelaar wordt gebruikt met Niko Home Control of in standalone modus met uitgeschakelde ledfeedback - de ledfeedback is ingeschakeld en de lamp is uitgeschakeld	Schakel de witte led aan/uit: - in standalone modus door de PROG-knop 10 seconden ingedrukt te houden - in geconnecteerde modus via de Niko Home Control programmeersoftware
		De geconnecteerde enkelvoudige schakelaar krijgt geen stroom	Controleer de bedrading en de minivermogensschakelaar (MCB) in de zekeringkast
		De geconnecteerde enkelvoudige schakelaar werkt niet naar behoren	Vervang de geconnecteerde enkelvoudige schakelaar als de acties hierboven het probleem niet hebben opgelost
Witte led brandt continu		Normale werking wanneer de geconnecteerde enkelvoudige schakelaar is aangeschakeld en wordt gebruikt met led- feedback	De geconnecteerde enkelvoudige schakelaar werkt prima
Rode led knippert		De verbinding met de slimme hub of draadloze bridge is tijdelijk onderbroken	De verbinding zal automatisch hersteld worden. Zo niet, zet je slimme hub of draadloze bridge dan uit en weer aan, en controleer of de geconnecteerde enkelvoudige schakelaar zich nog binnen het bereik van de slimme hub of draadloze bridge bevindt. Ga naar guide.niko.eu voor meer informatie
Blauwe led knippert		De geconnecteerde enkelvoudige schakelaar probeert verbinding te maken met het Zigbee® netwerk	Wacht tot de led stopt met knipperen
Blauwe led brandt 4 seconden		De geconnecteerde enkelvoudige schakelaar is verbonden met het Zigbee® netwerk	De blauwe led zal na 4 seconden uit gaan. De geconnecteerde enkelvoudige schakelaar is klaar voor gebruik

FR

LED éteinte		Fonctionnement normal si : - le double simple connecté est utilisé avec Niko Home Control ou en mode autonome avec la LED de feed-back désactivée - la LED de feed-back est désactivée et la lampe est éteinte	Activez/désactivez les LED blanches : - en mode autonome, en enfonçant le bouton PROG pendant 10 secondes - en mode connecté, via le logiciel de programmation Niko Home Control
		L'interrupteur simple connecté n'est pas alimenté	Contrôlez le câblage et le disjoncteur miniature (MCB) dans l'armoire électrique
		L'interrupteur simple connecté fonctionne mal	Remplacez l'interrupteur simple connecté si les actions recommandées ci-dessus n'ont pas résolu le problème
La LED blanche est allumée en continu		Fonctionnement normal si l'interrupteur simple connecté est allumé et est utilisé avec la LED de feed-back	L'interrupteur simple connecté fonctionne parfaitement
La LED rouge clignote		La connexion au hub intelligent ou à la pont intelligent sans fil est temporairement interrompue	La connexion sera rétablie automatiquement. Si ce n'est pas le cas, essayez de redémarrer votre hub intelligent ou votre pont intelligent sans fil et vérifiez si l'interrupteur simple connecté est toujours à portée du hub intelligent ou de la pont intelligent sans fil. Consultez le site guide.niko.eu pour plus d'informations
La LED bleue clignote		L'interrupteur simple connecté essaie de se connecter au réseau Zigbee®	Attendez que la LED cesse de clignoter
La LED bleue clignote pendant 4 secondes		L'interrupteur simple connecté est connecté au réseau Zigbee®	La LED bleue s'éteindra après 4 secondes. L'interrupteur simple connecté est prêt à être utilisé

DE

LED aus		Normalbetrieb wenn: - der vernetzte Einfachschalter mit Niko Home Control oder im Standalone-Modus verwendet wird, wobei die LED-Rückmeldung deaktiviert ist - die LED-Rückmeldung aktiviert und die Lampe ausgeschaltet ist	Aktivieren/deaktivieren Sie die weiße LED: - im Standalone-Modus durch Drücken der PROG-Taste für 10 Sekunden - im vernetzten Modus über die Niko Home Control-Programmiersoftware
		Der vernetzte Einfachschalter bekommt keinen Strom	Überprüfen Sie die Verkabelung und den Leitungsschalter (MCB) im elektrischen Schaltschrank
		Der vernetzte Einfachschalter funktioniert nicht richtig	Ersetzen Sie den vernetzten Einfachschalter, wenn die oben empfohlenen Maßnahmen das Problem nicht behoben haben
Weißer LED leuchtet ständig		Normalbetrieb, wenn der vernetzte Einfachschalter eingeschaltet ist und mit LED-Rückmeldung verwendet wird	Der vernetzte Einfachschalter funktioniert einwandfrei
Roter LED blinkt		Die Verbindung zum drahtlosen Hub oder zur drahtlosen Bridge ist vorübergehend unterbrochen	Die Verbindung wird automatisch wiederhergestellt. Sollte dies nicht der Fall sein, schalten Sie Ihren drahtlosen Hub oder die drahtlose Bridge aus und überprüfen Sie, ob der vernetzte Einfachschalter sich noch innerhalb der Reichweite des drahtlosen Hubs oder der drahtlosen Bridge befindet. Weitere Informationen unter guide.niko.eu
Blaue LED blinkt		Der vernetzte Einfachschalter versucht, sich mit dem Zigbee®-Netzwerk zu verbinden	Warten Sie, bis die LED aufhört zu blinken
Blaue LED leuchtet 4 Sekunden lang		Der vernetzte Einfachschalter ist mit dem Zigbee®-Netzwerk verbunden	Die blaue LED schaltet sich nach 4 Sekunden aus. Der vernetzte Einfachschalter ist einsatzbereit

LED slukket		Normal funktion når: • Smart enkelt-afbryderen anvendes sammen med Niko Home Control eller i stand-alone funktion med LED-feedback deaktiveret • LED-feedback er aktiveret, og lampen er slukket	Aktiver/deaktiver den hvide LED: • ved at trykke på PROG-trykket i 10 sekunder i stand-alone funktionen • i smart funktion via Niko Home Control programmerings-software
		Der er ikke strøm på smart enkelt-afbryderen	Kontroller ledningsforin-gen og gruppeafbryde-ren (MCB) på el-tavlen
		Smart enkelt-afbryderen er defekt	Udskift smart enkeltaf-bryderen, hvis de ovenfor anbefalede handlinger ikke løste problemet
Hvid LED lyser konstant		Normal funktion, når smart enkelt-afbryder er tændt og bruges med LED-feedback	Smart enkeltafbryder fungerer korrekt
Rød LED blinker		Forbindelsen til smart hubben eller den trådløse bridge er midlerti-digt afbrudt	Forbindelsen genop-rettes automatisk. Hvis den ikke gør det, så prøv at tænde og slukke for strømmen til din smart hub eller trådløse bridge og kontroller, om smart enkeltafbryderen stadig er indenfor rækkevidde for smart hubben eller den trådløse bridge. Se mere information på guide.niko.eu
Blå LED blinker		Smart enkeltaf-bryderen prøver at oprette forbin-delse til Zigbee® netværket	Vent til LED'en stopper med at blinke
Blå LED lyser i 4 sek.		Smart enkelt-afbryderen er forbundet med Zigbee® netværket	Den blå LED vil slukke efter 4 sekunder. Smart enkeltafbryderen er klar til brug

LED av		Normal drift når: • den enkla strömställaren används med Niko Home Control eller i fristående läge med LED-feedback avaktiverad • LED-feedback är aktiverad och lampan är AV	Aktivera/avaktivera den vita LED-lampan: • i fristående läge genom att trycka på knappen PROG i 10 sekunder • i anslutet läge via programmeringspro-gramvaran för Niko Home Control
		Den smarta enkla strömställaren är inte strömsatt	Kontrollera lednings-dragningen och säkring (MCB) i elcentralen
		Den smarta enkla strömställaren fungerar inte korrekt	Byt ut den smarta enkla strömställaren om åtgärderna ovan inte löste problemet
Vit LED på kontinuerligt		Normal drift när den smarta enkla strömställaren är påslagen och används med LED-feedback	Den smarta enkla strömställaren fungerar som den ska
Röd LED blinkar		Anslutningen till gatewayen eller den trådlösa bryggan är tillfäl-ligt avbruten	Anslutningen återupp-rättas automatiskt. Om den inte fungerar, testa att slå av och på din gateway eller trådlösa brygga och kontrollera att den smarta enkla strömställaren fortfa-rande befinner sig inom räckhåll för gatewayen eller den trådlösa bryg-gan. Mer information finns på guide.niko.eu
Blå LED blinkar		Den smarta enkla strömställaren försöker ansluta till Zigbee®-nät-verket	Vänta tills LED-lampan slutar blinka
Blå LED lyser i 4 sekunder		Den smarta enkla strömställaren är ansluten till Zigbee®-nätverket	Den blå LED-lampan släcks efter 4 sekunder. Den enkla smarta strömställaren är redo att användas

LED-lampe av		Normal drift når: • den tilkoblede enkeltbry-teren brukes sammen med Niko Home Control eller i fristående modus med LED-feedback deaktivert • LED-feedback er aktivert og lampen er slått AV	Aktiver/deaktiver den hvite LED-lampen: • i fristående modus ved å trykke på PROG-knappen i 10 sekunder • i tilkoblet modus via Niko Home Controls programmeringspro-gramvare
		Den tilkoblede enkeltbryteren er ikke slått på	Kontroller installeringen og effektbryteren (MCB) i sikringsskapet
		Den tilkoblede enkeltbryteren fungerer ikke	Skift ut den tilkoblede enkeltbryteren hvis tiltakene ovenfor ikke løste problemet
Hvit LED-lampe kontinuerlig på		Normal drift når den tilkoblede enkeltbryteren er slått på og brukes med LED-feedback	Den tilkoblede enkeltbry-teren fungerer fint
Rød LED-lampe blinker		Forbindelsen til smarhubben eller den trådløse broen er midlerti-dig avbrutt	Forbindelsen gjenop-prettes automatisk. Hvis den ikke gjør det, prøv å starte en strømsyklus for smarhubben eller den trådløse broen, og kon-troller om den tilkoblede enkeltbryteren fortsatt er innenfor smarhubens eller den trådløse broens rekkevidde. Se guide.niko.eu for mer informasjon
Blå LED-lampe blinker		Den tilkoblede enkeltbryteren forsøker å koble til Zigbee®-net-tverket	Vent til LED-lampen slutter å blinke
Blå LED-lampe på i 4 sek		Den tilkoblede enkeltbryteren er tilkoblet Zig-bee®-netverket	Den blå LED-lampen slår seg AV etter 4 sekunder. Den tilkoblede enkeltbry-teren er klar for bruk




LED spento		Funzionamento normale quando: • l'interruttore singolo collegato viene uti-lizzato con Niko Home Control o in modalità stand-alone con il feedback LED disabilitato • il feedback del LED è abilitato e la lampada è spenta	Abilita/disabilita il LED bianco: • in modalità stand-a-lone premendo il pulsante PROG per 10 secondi • in modalità connessa tramite il software di programmazione Niko Home Control
		L'interruttore singolo collegato non è alimentato	Controllare il cablaggio e l'interruttore miniatu-rizzato (MCB) nel quadro elettrico
		L'interruttore singolo collegato non funziona correttamente	Sostituire l'interruttore singolo collegato se le azioni consigliate di cui sopra non hanno risolto il problema
Il LED bianco è conti-nuamente acceso		Funzionamento normale quando l'interruttore singolo collegato è acceso e viene utilizzato con feedback LED	L'interruttore singolo collegato funziona correttamente
Il LED rosso lampeggia		La connessione allo smart hub o al bridge wireless è temporanea-mente interrotta	La connessione verrà ripristinata automatica-mente. In caso contrario, provare a spegnere e riaccendere lo smart hub o il bridge wireless e controllare se l'interrut-tore singolo collegato si trova ancora nel raggio d'azione dello smart hub o del bridge wireless. Per ulteriori informazioni, visitare guide.niko.eu
Il LED blu lampeggia		L'interruttore singolo collegato sta cercando di connettersi alla rete Zigbee®	Attendere fin quando il LED non smette di lampeggiare
Il LED blu è acceso per 4 secondi		L'interruttore singolo collegato è connesso alla rete Zigbee®	Il LED blu si spegne dopo 4 secondi. L'int-erruttore singolo collegato è pronto per essere utilizzato

Dioda wyłączona		Normalna praca, gdy: • podłączony pojedynczy przełącznik jest używany z Niko Home Control lub w trybie samodzielnym z wyłączoną diodą LED informacji zwrotnej. • dioda LED informacji zwrotnej jest włączona, a lampa jest wyłączona	Włącz/wyłącz białą diodę LED: • w trybie samodziel-nym, naciskając przycisk PROG przez 10 sekund. • w trybie podłączo-nym za pomocą oprogramowania do programowania Niko Home Control
		Podłączony pojedynczy przełącznik nie jest zasilany	Sprawdź okablowanie i wyłącznik (MCB) w szafce elektrycznej
		Podłączony pojedynczy przełącznik działa nieprawidłowo	Wymień podłączony pojedynczy przełącznik, jeśli powyższe czynności nie rozwiązały problemu
Biała dioda LED świeci ciągle		Normalna praca, gdy podłączony pojedynczy przełącznik jest włączony i jest używany z diodą LED informacji zwrotnej	Podłączony pojedynczy przełącznik działa prawidłowo
Czerwona dioda LED miga		Połączenie z inteligentną cen-tralną lub mostem bezprzewodowym jest tymczasowo przerwane	Połączenie zostanie przy-wrócone automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, ponownie uruchom inteligentną centralę lub most bezprzewodowy i sprawdź, czy podłączony pojedynczy przełącznik nadal znajduje się w zasięgu inteligentnej centrali lub mostu bezprzewodowego. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź guide.niko.eu
Niebieska dioda LED miga		Podłączony pojedynczy prze-łącznik próbuje połączyć się z siecią Zigbee®	Poczekaj, aż dioda przestanie migać
Niebieska dioda LED świeci przez 4 sekundy		Podłączony pojedynczy przełącznik jest połączony z siecią Zigbee®	Niebieska dioda LED wyłączy się po 4 sekundach. Podłączony pojedynczy przełącznik jest gotowy do użycia

LED kontrolka nesvieti		Normálna prevádzka, keď: - sa jednoduchý smart spínač používa so systémom Niko Home Control alebo v samostatnom režime s deaktivovanou spätnou väzbou LED kontrolky - spätná väzba LED kontrolky je povolená a žiarovka je VYPNUTÁ	Aktivácia/deaktivácia bielych LED kontroliek: - v samostatnom režime stlačením tlačidla PROG na 10 sekúnd - v pripojenom režime prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control
		Jednoduchý smart spínač nie je napájaný	Skontrolujte elektroinštaláciu a istič (MCB) v rozvážači
		Jednoduchý smart spínač je nefunkčný	Vymeňte jednoduchý smart spínač, ak odporúčané úkony nevyriešili daný problém
Biela LED kontrolka je nepretržite zapnutá		Normálna prevádzka počas toho, ako je jednoduchý smart spínač zapnutý a používa sa so spätnou väzbou LED kontrolky	Jednoduchý smart spínač funguje správne
Červená LED kontrolka bliká		Pripojenie k smarthus alebo bezdrôtovému wireless bridge je dočasne prerušené	Pripojenie sa obnoví automaticky. Ak nie, vyskúšajte vypnúť a zapnúť svoj smart hub alebo bezdrôtové wireless bridge a skontrolujte, či je jednoduchý smart spínač stále v dosahu smart hubu alebo bezdrôtového wireless bridge. Viac informácií si pozrite na stránke guide.niko.eu
Modrá LED kontrolka bliká		Jednoduchý smart spínač sa snaží pripojiť k sieti Zigbee®	Počkajte, kým LED prestane blikáť
Modrá LED zapnutá počas 4 sekúnd		Jednoduchý smart spínač sa snaží pripojiť k sieti Zigbee®	Modrá LED sa VYPNE po 4 sekundách. Jednoduchý smart spínač je pripravený na použitie

Reset

Reset / Réinitialiser / Zurücksetzen / Nulstil / Återställa / tilbakestille / Reset / Nastawić / Resetovať

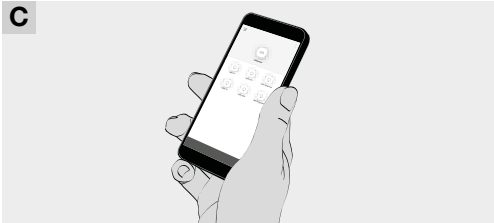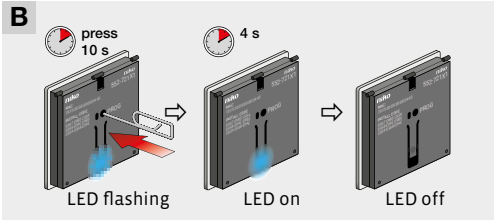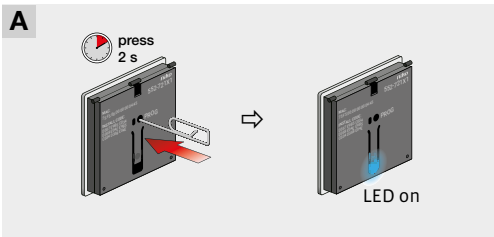

Specifications

Specificaties / Specifications / Spezifikationen / Specifikationer / Specifikationer / Spesifikasjoner / Specifiche / Specyfikacje / Technické údaje

Article number	552-721X1
Maximum load	1 x 10 A
Power supply	230 Vac ± 10%, 50 Hz
Circuit Breaker	maximum MCB rating 16 A*
Max. inrush current	100 A
Wire capacity	1 x 2.5 mm ²
Protocol	Zigbee® 3.0, 2.4 GHz
Mounting method	flush-mounting box
Flush-mounting box specifications	depth = min. 40 mm (cabling space included) claw/screw fixing = 60 mm inner diameter box = 60 mm multiple boxes centre distance horizontal = 71 mm multiple boxes centre distance vertical = 71 mm multiple boxes centre distance vertical = 60 mm for BE and FR
Mounting height	110 - 120 cm
Modification of settings	stand-alone mode: buttons on front panel, behind the central plate connected mode: Niko Home Control programming software Niko Home app
Max. cable length extension switches	50 m
Maximum range (between switch and smart hub or wireless bridge)	10 m (longer ranges possible with meshing capability of 230 V connected Zigbee® devices) max. 50 connected Zigbee® devices
Maximum per installation	
Operating frequency	2.4 GHz
Maximum RF power	10 dBm
Protection degree	IP20
Ambient temperature	0 – 40 °C
Dimensions (HxWxD) (552-72101, 552-72121)	71 x 73 x 38.6 mm
Dimensions (HxWxD) (552-72111, 552-72131)	73 x 73 x 38.6 mm
Weight	70 g
System compatibility	talks with Homey
Marking	CE, Zigbee®

* The MCB rating is limited by national installation rules

Load table

Belastingtabel / Tableau des charges / Lastentabelle / Belastningstabel / Belastningstabell / Belastningstabell / Tabella di carico / Tabela obciążenia / Tabulka zátáže

Below table gives an overview of the permitted loads at an ambient temperature of 40 °C

Load					
	Resistive	LED/CFLi	Fluores-cent lamp	Electronic transformer	Ferro-magnetic transformer
Max.	2300 W	100 W	600 W	600 VA	600 VA

EN	Warnings regarding installation
-----------	--

The installation of products that will permanently be part of the electrical installation and which include dangerous voltages, should be carried out by a qualified installer and in accordance with the applicable regulations. This user manual must be presented to the user. It should be included in the electrical installation file and it should be passed on to any new owners. Additional copies are available on the Niko website or via Niko customer services.

NL	Waarschuwingen voor installatie
-----------	--

De installatie van producten die permanent onderdeel zullen uitmaken van de elektrische installatie en die gevaarlijke spanningen bevatten, moet worden uitgevoerd door een erkend installateur en volgens de geldende voorschriften. Deze handleiding moet aan de gebruiker worden overhandigd. Het moet bij het dossier van de elektrische installatie worden gevoegd en worden overgedragen aan eventuele nieuwe eigenaars. Bijkomende exemplaren zijn verkrijgbaar via de website of Niko customer services.

FR	Mises en garde relative à l’installation
-----------	---

L’installation de produits qui feront, de manière permanente, partie de l’installation électrique et qui comportent des tensions dangereuses, doit être effectuée par un installateur agréé et conformément aux prescriptions en vigueur. Ce mode d’emploi doit être remis à l’utilisateur. Il doit être joint au dossier de l’installation électrique et être remis aux nouveaux propriétaires éventuels. Des exemplaires supplémentaires peuvent être obtenus sur le site internet ou auprès de Niko customer services.

DE	Vor der Installation zu beachtende Sicherheits-hinweise
-----------	--

Die Installation von Produkten, die fest an eine elektrische Anlage angeschlossen werden und gefährliche Spannungen enthalten, müssen gemäß den geltenden Vorschriften von einem anerkannten Installateur vorgenommen werden.

Hinweis!

Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie:

- Ihr eigenes Leben;
- das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage.

Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z. B. durch Brand.

Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!

** Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation*

Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:

- die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“: Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen; benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken;
- Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung;
- Auswertung der Messergebnisse;
- Auswahl des Elektro-Installationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen;
- IP-Schutzarten;
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials;
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.).

Diese Gebrauchsanleitung muss dem Benutzer ausgehändigt werden. Die Gebrauchsanleitung ist den Unterlagen der elektrischen Anlage beizufügen und muss auch eventuellen neuen Besitzern ausgehändigt werden. Zusätzliche Exemplare erhalten Sie über die Website oder den Kundendienst von Niko.

DK	Advarsel vedrørende installation
-----------	---

Installation af produkter, som bliver en fast del af en elektrisk installation, og som omfatter højspænding, skal udføres af en autoriseret installatør og følge gældende regler. Brugervejledningen skal udleveres til brugeren. Den bør indgå i dokumentation for den elektriske installation, og den bør videregives til eventuelle nye ejere. Yderligere eksemplarer er tilgængelige på Nikos hjemmeside eller hos Nikos kundeservice.

SE	Varningar vid installation
-----------	-----------------------------------

Installation av produkter som ska vara en permanent del av den elektriska installationen och som omfattar farliga spänningar ska utföras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Användaren måste ha tillgång till denna användarhandbok. Den ska finnas med i mappen för den elektriska installationen och ska vidarebefordras till eventuell ny ägare. Ytterligare exemplar finns tillgängliga på Nikos webbsida eller via Nikos kundtjänst.

NO	Advarsler angående installasjonen
-----------	--

Installasjon av produkter som på permanent basis skal være en del av den elektriske installasjonen og inkluderer farlige spenninger, må utføres av en faglært installatør, og i samsvar med gjeldende forskrifter. Denne brukerveiledningen skal fremvises brukeren. Den bør inkluderes i filen for den elektriske installasjonen og overlates videre til enhver ny eier. Ekstra eksemplarer er tilgjengelige på nettstedet til Niko eller via Nikos kundeservice.

IT	Istruzioni di sicurezza da osservare
-----------	---

L’installazione di prodotti incorporati in modo permanente nell’impianto elettrico e comprendenti tensioni pericolose dovrà essere eseguita da un installatore qualificato e in conformità alle normative applicabili. Fornire il presente manuale d’uso all’utente. Il manuale deve essere incluso nel file di installazione elettrica e deve essere presentato a tutti i nuovi proprietari. Sono disponibili copie aggiuntive sul sito web Niko o tramite i servizi di supporto Niko.

PL	Ostrzeżenia dotyczące instalacji
-----------	---

Instalacja produktów, które będą stałą częścią instalacji elektrycznej i które zasilane są niebezpiecznym napięciem, powinna być przeprowadzana przez wykwalifikowanego instalatora, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niniejsza instrukcja użytkownika musi zostać przedstawiona użytkownikowi. Powinna zostać zawarta w dokumentacji instalacji elektrycznej i powinna zostać przekazana nowym właścicielom. Dodatkowe egzemplarze są dostępne na stronie internetowej Niko lub za pośrednictwem działu obsługi klienta Niko.

SK	Upozornenia týkajúce sa inštalácie
-----------	---

Výrobky, ktoré sa natrvalo stanú súčasťou elektroinštalácie, a ktoré obsahujú nebezpečné napätia, musia byť inštalované kvalifikovaným elektroinštalátorom a v súlade s platnými smernicami a nariadeniami. Tento návod na použitie musí byť odovzdaný používateľovi. Mal by byť súčasťou dokumentácie o elektroinštalácii a mal by byť odovzdaný každému novému používateľovi. Ďalšie kópie sú k dispozícii na internetových stránkach spoločnosti Niko alebo prostredníctvom služby zákazníkom poskytovanej spoločnosťou Niko.

EN	CE marking
-----------	-------------------

This product complies with all of the relevant European guidelines and regulations. For radio equipment Niko llc declares that the radio equipment in this manual conforms with the 2014/53/EU directive. The full text of the EU declaration of conformity is available at www.niko.eu under the product reference, if applicable.

NL	CE-markering
-----------	---------------------

Dit product voldoet aan alle toepasselijke Europese richtlijnen en verordeningen. Voor radioapparatuur verklaart Niko nv dat de radioapparatuur uit deze handleiding conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring staat op www.niko.eu onder de productreferentie, indien van toepassing.

FR	Marquage CE
-----------	--------------------

Ce produit est conforme à l’ensemble des directives et règlements européens applicables. Pour l’appareillage radio, Niko SA déclare que l’appareillage radio de ce mode d’emploi est conforme à la Directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible, le cas échéant, sur le site www.niko.eu à la rubrique référence produit.

DE	CE-Kennzeichnung
-----------	-------------------------

Dieses Produkt erfüllt alle anwendbaren europäischen Richtlinien und Verordnungen. Für Funkgeräte erklärt Niko nv, dass die Funkgeräte aus dieser Anleitung der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter www.niko.eu unter der Produktreferenz, falls zutreffend.

DK	CE mærkning
-----------	--------------------

Dette produkt er i overensstemmelse med alle relevante europæiske retningslinjer og regler. For radioudstyr erklærer Niko nv, at radioudstyret i denne vejledning er i overensstemmelse med 2014/53/ EU-direktivet. Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen findes på www.niko.eu under produktreferencen, hvis relevant.

SE	CE-märkning
-----------	--------------------

Denna produkt uppfyller alla relevanta europeiska riktlinjer och regler. För radioustrustning försäkrar Niko nv att radioustrustningen i denna handbok uppfyller direktivet 2014/53/EU. Vid behov kan den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse läsas på www.niko.eu under produktreferensen.

NO	EC marking
-----------	-------------------

Dette produktet etterkommer alle relevante europeiske retningslinjer og forskrifter. For radioustyr opplyser Niko nv at radioustyret i denne veiledningen overholder direktiv 2014/53/EU. Hele teksten til EUs samsvarserklæring er tilgjengelig på www.niko.eu, i henhold til produktreferansen, (hvis relevant).

IT	Marcatura CE
-----------	---------------------

Questo prodotto è conforme a tutte le direttive e normative europee pertinenti. Relativamente alle apparecchiature radio, Niko nv dichiara che le apparecchiature radio contenute nel presente manuale sono conformi alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile su www.niko.eu sotto il riferimento del prodotto, se applicabile.

PL	Oznakowanie EC
-----------	-----------------------

Ten produkt jest zgodny ze wszystkimi odnośnymi europejskimi wytycznymi i przepisami. W odniesieniu do sprzętu radiowego Niko nv deklaruje, że sprzęt radiowy w niniejszej instrukcji jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie www.niko.eu pod numerem referencyjnym produktu, jeśli dotyczy.

SK	Označenie ES
-----------	---------------------

Tento výrobok spĺňa všetky relevantné Európske pre dpisy a nariadenia. Co sa rádiových zariadení týka, spoločnosť Niko nv vyhlasuje, že rádiové zariadenia v tomto návode sú v súlade so smernicou 2014/53/EU. Celé znenie EU vyhlásenia o zhode je dostupné na stránke www.niko.eu v časti s referenciami o produktoch, ak bolo uplatnené.

EN	Environment
-----------	--------------------

This product and/or the batteries provided cannot be disposed of in non-recyclable waste. Take your discarded product to a recognised collection point. Just like producers and importers, you too play an important role in the promotion of sorting, recycling and reuse of discarded electrical and electronic equipment. To finance the rubbish collection and waste treatment, the government levies recycling charges in certain cases (included in the price of this product).

NL	Milieu
-----------	---------------

Dit product of de bijgeleverde batterijen mag u niet bij het ongesorteerd afval gooien. Breng uw afgedankt product naar een erkend verzamelpunt. Net als producenten en importeurs speelt ook u een belangrijke rol in de bevordering van sortering, recycling en hergebruik van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Om de ophaling en verwerking te kunnen financieren, heft de overheid in bepaalde gevallen een recyclingbijdrage (inbegrepen in de aankoopprijs van dit product).

FR	Environnement
-----------	----------------------

Vous ne pouvez pas mettre ce produit ou les batteries fournies au rebut en tant que déchet non trié. Déposez votre produit usagé à un point de collecte agréé. Tout comme les fabricants et importateurs, vous jouez un rôle important dans la promotion du tri, du recyclage et de la réutilisation d'appareils électriques et électroniques mis au rebut. Pour financer la collecte et le traitement, les pouvoirs publics ont prévu, dans certains cas, une cotisation de recyclage (comprise dans le prix d'achat de ce produit).

DE	Umwelt
-----------	---------------

Sie dürfen dieses Produkt oder die mitgelieferten Batterien nicht über den normalen Hausmüll entsorgen. Bringen Sie Ihr ausgedientes Produkt zu einer anerkannten Sammelstelle. Genau wie Hersteller und Importeure spielen auch Sie eine wichtige Rolle bei Sortierung, Recycling und Wiederverwendung von ausgedienten elektrischen und elektronischen Geräten. Um die Abholung und Verarbeitung wiederverwertbarer Abfälle finanzieren zu können, ist im Verkaufspreis oftmals bereits eine obligatorische Recyclingabgabe enthalten.

DK	Miljø
-----------	--------------

Dette produkt og/eller de medfølgende batterier må ikke deponeres i ikke-genanvendeligt affald. Det kasserede produkt skal afleveres til en genbrugsstation. Din rolle er lige så vigtig som producentens og importørens med hensyn til at fremme sortering, genanvendelse og genbrug af kasseret elektrisk og elektronisk udstyr. For at finansiere affaldssamlngen og affaldsbehandlingen opkræver regeringen i nogen tilfælde genbrugsafgifter (prisen på dette produkt er inklusiv disse afgifter).

SE	Miljö
-----------	--------------

Denna produkt och/eller de medföljande batterierna får inte slängas bland icke-återvinningsbart avfall. Ta med din kasserade produkt till ett godkänt insamlingsställe. Precis som tillverkare och importörer spelar du också en viktig roll i arbetet för sortering, återvinning och återanvändning av kasserad elektrisk och elektronisk utrustning. För att finansiera avfallshämtning och avfallshantering tar myndigheterna i vissa fall ut avgifter (ingår i priset på produkten).

NO	Omgivelser
-----------	-------------------

Dette produktet og / eller de tilhørende batteriene skal ikke kastes sammen med ikke-resirkulerbart avfall. Ta med det kasserte produktet til en godkjent henteplass. På samme måte som produsenter og importører, spiller du også en viktig rolle med å fremme sortering, resirkulering og gjenbruk av kassert elektrisk og elektronisk utstyr. For å finansiere bortkjøring av avfall og avfallsbehandling, kan staten illegge en resirkuleringsavgift i visse tilfeller (inkludert i prisen til dette produktet)

IT	Ambiente
-----------	-----------------

Questo prodotto e/o le batterie fornite in dotazione non possono essere smaltiti come rifiuti non riciclabili. Conferire il prodotto da smaltire in un punto di raccolta riconosciuto. Così come i produttori e gli importatori, anche l'utente può svolgere un ruolo importante nella promozione della differenziazione, del riciclaggio e del riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse. Per finanziare la raccolta e il trattamento dei rifiuti, in alcuni casi il governo riscuote imposte per il riciclaggio (incluse nel prezzo di questo prodotto).

PL	Środowisko
-----------	-------------------

Ten produkt i/lub dostarczone baterie nie mogą być składowane z odpadami nienadającymi się do recyklingu. Zużyty produkt należy oddać do uznanego punktu zbiórki. Tak jak producenci i importerzy, klient również ma ważną rolę do odegrania w promowaniu sortowania, recyklingu i ponownego wykorzystania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W celu sfinansowania zbiórki i przetwarzania odpadów rząd w niektórych przypadkach pobiera opłatę na recykling (wliczona w cenę tego produktu).

SK	Prostredie
-----------	-------------------

Tento výrobok a/alebo k nemu pribalené batérie sa nesmú likvidovať spolu s nerecyklovateľným odpadom. Svoj znehodnotený výrobok odneste na určené zberné miesto odpadu alebo do recyklačného strediska. Nielen výrobcovia a dovozcovia, ale aj vy zohrávate veľmi dôležitú úlohu v rámci podpory triedenia, recyklovania a opätovného používania odpadu vzniknutého z elektrických a elektronických zariadení. Aby bolo možné financovať zber, triedenie a spracovanie odpadu, vláda v určitých prípadoch odvádza poplatky za recykláciu (tie sú zahrnuté v cene tohto výrobku).

Support & contact

nv Niko sa
Industriepark West 40
9100 Sint-Niklaas, Belgium

www.niko.eu		
EN	+32 3 778 90 80	support@niko.eu
NL	België: +32 3 778 90 80 Nederland: +31 880 15 96 10	support.be@niko.eu support.nl@niko.eu
FR	Belgique: +32 3 778 90 80 France: +33 820 20 66 25 Suisse: +41 44 878 22 22	support.be@niko.eu support.fr@niko.eu support.ch@niko.eu
	Deutschland: +49 7623 96697-0	support.de@niko.eu
DE	Schweiz: +41 44 878 22 22 Österreich: +43 1 7965514 Belgien: +32 3 778 90 80	support.ch@niko.eu support.at@niko.eu support.be@niko.eu
DK	+45 74 42 47 26	support.dk@niko.eu
SE	+46 8 410 200 15	support.se@niko.eu
NO	+47 66 77 57 50	support.no@niko.eu
IT	+41 44 878 22 22	support.ch@niko.eu
PL		support.pl@niko.eu
SK	+421 2 63 825 155	support.sk@niko.eu

Niko prepares its manuals with the greatest care and strives to make them as complete, correct and up-to-date as possible. Nevertheless, some deficiencies may subsist. Niko cannot be held responsible for this, other than within the legal limits. Please inform us of any deficiencies in the manuals by contacting Niko customer services at support@niko.eu.