



CAMPANA DECORATIVA- MANUAL DE INSTRUCCIONES
COOKER HOOD- INSTRUCTION MANUAL
HOTTE DE CUISINE- MANUEL D'INSTRUCTIONS
EXAUSTOR - MANUAL DE INSTRUÇÕES



DS 57190 B IN

Sonifer,S.A.
Avenida de Santiago, 86
30007 Murcia
España
E-mail: sonifer@sonifer.es
Made in P.R.C.

Lea atentamente este manual antes de utilizar este aparato y guárdelo para futuras consultas. Sólo así podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad de uso.

Read this manual carefully before running this appliance and save it for reference in order to obtain the best results and ensure safe use.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser cet appareil et conservez-le pour toute consultation future. C'est la seule façon d'obtenir les meilleurs résultats et une sécurité optimale d'utilisation.

Leia este manual cuidadosamente antes de utilizar este aparelho e guarde-o para consulta futura. Só assim, poderá obter os melhores resultados e a máxima segurança na utilização.

(1) ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

1. Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlo los niños sin supervisión.
2. Se deberá supervisar a los niños para asegurarse de que no juegan con este aparato.
3. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
4. PRECAUCIÓN: Para la seguridad de sus niños no deje material de embalaje (bolsas de plástico, cartón, polietileno etc.) a su alcance.
5. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, el servicio técnico o cualquier otro profesional cualificado a fin de evitar un peligro.
6. No desconecte nunca tirando del cable.
7. No lo ponga en funcionamiento si el cable o el enchufe están dañados o si observa que el aparato no funciona correctamente.
8. No manipule el aparato con las manos mojadas.
9. No sumergir el aparato en agua o cualquier otro líquido.
10. Antes de su limpieza observe que el aparato está desconectado.
11. El aparato debe instalarse de acuerdo con la reglamentación nacional para instalaciones eléctricas.
12. Este aparato es sólo para uso doméstico.

13. En caso de necesitar una copia del manual de instrucciones, puede solicitarla por correo electrónico a través de sonifer@sonifer.es

14. **ADVERTENCIA:** En caso de mala utilización, existe riesgo de posibles heridas.

- La evacuación no se debe realizar ni en una chimenea para la descarga de humos o de gases combustibles, ni en un conducto utilizado como canal de humos para ambientes en los que se han instalado fuentes con fuegos directos. Para canalizar los vapores se deben respetar las disposiciones de las autoridades competentes. En el caso de funcionamiento de la campana con evacuación externa y funcionamiento de otras fuentes con fuegos que necesiten de canal de humos, se debe verificar que haya un aporte suficiente de aire.
- No permita que los niños utilicen la campana extractora.
- Esta campana extractora se ha diseñado para el uso doméstico, por lo que no se debe utilizar para barbacoas, asaderos o con cualquier otro fin comercial.
- Solicite a un técnico que realice el montaje.
- Para asegurar un funcionamiento correcto, la campana y el filtro deben limpiarse con regularidad.
- Antes de realizar la limpieza, desconecte la electricidad en el suministro principal.
- Para evitar el riesgo de incendio, limpie la campana siguiendo siempre las instrucciones contenidas en este manual.
- Si existiera algún defecto en el aparato, póngase en contacto con el servicio técnico para que un técnico lo revise.
- No manipular el filtro con la campana en marcha.

- No obstruir el tubo de descarga
- No tocar la lámpara o su protección después de un uso prologado del aparato.
- No cocinar a la llama debajo de la campana
- Cocinar a la llama es perjudicial para los filtros y existe peligro de incendio.
- Cuando se realicen fritos controlar constantemente el recipiente de cocción ya que el aceite puede incendiarse.
- Se declina toda responsabilidad por daños eventualmente provocados por no haber observado las citadas advertencias.
- Cuando se fríen los alimentos se debe tener cuidado de que el aceite no se caliente en exceso y se incendie
- Para las medidas técnicas y de seguridad que haya que adoptar para la descarga de los humos atégase rigurosamente a lo que diga el reglamento de las autoridades locales competentes.
- Debe estar prevista una ventilación conveniente de la habitación si se utilizan simultáneamente una campana extractora de cocina y aparatos alimentados por gas u otro combustible.
- El aire evacuado no debe ser enviado por conductos que se utilicen para evacuar los humos de aparatos alimentados por gas u otro combustible.
- La distancia mínima entre los elementos de cocción y la parte inferior de la campana debe ser como mínimo de 65cm si la campana está instalada sobre un elemento de cocción a gas. Si las instrucciones de instalación de elemento de cocción a gas indican una distancia superior, se deben tener en cuenta. La distancia de 65cm no puede reducirse.

- Los reglamentos respecto a la evacuación del aire han de ser respetados.

(2) INFORMACIÓN GENERAL

1. Gracias por elegir nuestra campana extractora. Antes de utilizarla, lea atentamente este manual de instrucciones.
2. La instalación debe llevarla a cabo un instalador cualificado y competente.
3. El fabricante declina toda responsabilidad por cualquier daño material o personal derivado del incumplimiento de las instrucciones de instalación contenidas en este manual.

Esta campana extractora se ha diseñado para su utilización con 220/240V, 50Hz.

(3) CARACTERÍSTICAS

1. Esta campana extractora utiliza materiales de alta calidad y tiene un diseño aerodinámico.
2. El polvo disperso se absorbe en un periodo de tiempo muy breve, debido al túnel especial para el aire y al diseño del colector de aceite.
3. Esta campana extractora cuenta con un silencioso motor eléctrico de gran potencia y una carcasa centrífuga, proporciona una gran succión, emite poco ruido, también dispone de un filtro antigrasa y se limpia fácilmente.
4. Gracias al cuadro de controles del circuito de bajo voltaje aislado con tensión de 12vCC, las lámparas son aún más seguras.

(4) INSTALACIÓN

4.1 Para obtener un mejor resultado, las campanas extractoras deben instalarse a una distancia de 65-75 cm sobre la encimera.

4.2 La campana está dotada con tacos de fijación adecuados a la mayor parte de paredes/techos. De cualquier modo, conviene consultar a un técnico calificado para tener la certeza de que los materiales son adecuados a su pared/techo. La/El pared/techo debe ser lo suficientemente fuerte para sostener el peso de la campana.

4.3 Conexión eléctrica: La corriente de la red debe corresponder a la corriente señalada en la etiqueta de las características situada en el interior de la campana. Si contiene un enchufe conecte la campana a una toma de corriente conforme a las normas vigentes situada en una zona accesible. Si contiene un enchufe (conexión directa a la red, aplique un interruptor bipolar a norma con una distancia de los contactos en abertura no inferior a 3 mm (accesible.).

4.4 Atienda a la figura A.

4.5 Para instalarla en la pared, realice 3 orificios de 8mm de diámetro cada 100 mm en un lugar adecuado en línea con el gancho de la campana.

4.6 Introduzca los tacos en los orificios.

4.7 Fije el gancho en la pared y coloque la plantilla.


4.8 Coloque la válvula sin retorno con los tornillos que se acompañan añada el reductor y seguidamente el conducto para el hollín y llévelo hacia el exterior. Consulte la figura B.

4.9 Colgar en la pared figura C.

4.10 Calcule la altura final de la sección en forma de U y tire del interior de la sección en forma de U hasta la altura apropiada.

4.11 En el tubo inferior colocar la plantilla con los tornillos que se acompañan una y seguidamente marcar y realizar dos orificios en la pared de 8mm de diámetro Figura D.

4.12 Finalmente, taladre 2 orificios de 8 mm de diámetro en un lugar adecuado en línea con la segunda placa Figura E, y apriete los dos tornillos.

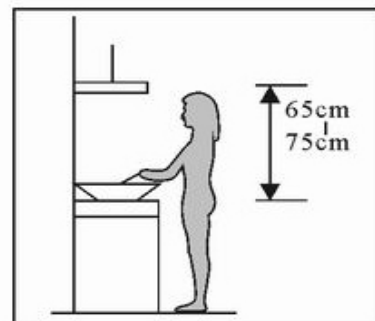

Inglés	Español
Hook	Gancho

Soot tube	Conducto para el hollín
Valve	Válvula
U-shaped section	Sección en forma de U
Plate	Placa
Drilling template	Plantilla para taladrar

EL APARATO DE CLASE 1 SE DEBE CONECTAR A TIERRA

La conexión se debe realizar de la siguiente forma:

MARRÓN	=	L (línea)
AZUL	=	N (neutro)
AMARILLO/VERDE	=	(tierra)


EL APARATO DE CLASE 2 NO SE DEBE CONECTAR A TIERRA.

Para los aparatos de 2ª clase que poseen en la etiqueta de características el símbolo del doble cuadrado. La conexión se debe realizar de la siguiente forma:

MARRÓN	=	L (línea)
AZUL	=	N (neutro)

(5) ADVERTENCIAS SOBRE DE LA INSTALACIÓN

1. El aparato debe instalarse de acuerdo con la reglamentación nacional para instalaciones eléctricas.
2. Si el cable está dañado debe ser reemplazado por el fabricante, un servicio técnico autorizado o por personal cualificado.
3. Antes de la instalación, asegúrese siempre de que la zona esté limpia para así evitar la succión de restos de astillas de madera y polvo.
4. No se puede utilizar el mismo conducto de ventilación para otros dispositivos como por ejemplo, salida de gas, conducto de la caldera o conducto de aire caliente.
5. La curvatura del conducto de ventilación debería ser $\geq 120^\circ$, paralela o sobre el punto de comienzo y debería estar conectada a la pared exterior.
6. Una vez realizada la instalación, asegúrese de que el extractor esté nivelado para evitar que se acumule grasa en uno de los lados.

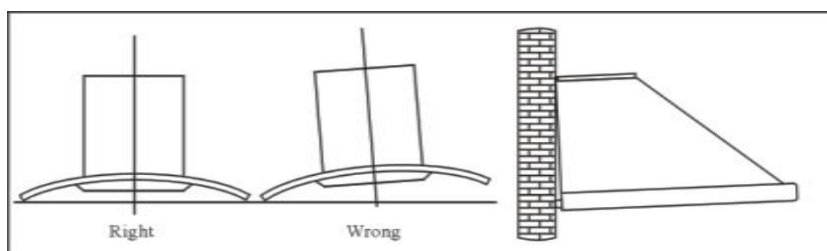

Pic5


(6) UTILIZACIÓN

Ajuste de la velocidad. Consulte las figuras.

Botones

1. Para detener el motor, pulse el botón Stop (parada).
2. Pulse el botón Low (velocidad baja), el dispositivo emitirá un zumbido y el motor funcionará a velocidad baja.
3. Pulse el botón Mid (velocidad media), el dispositivo emitirá un zumbido y el motor funcionará a velocidad media.
4. Pulse el botón High (velocidad alta), el dispositivo emitirá un zumbido y el motor funcionará a velocidad alta.

5. Pulse el botón de la lámpara y se encenderán las dos lámparas. Para apagar la luz, pulse el botón de nuevo.

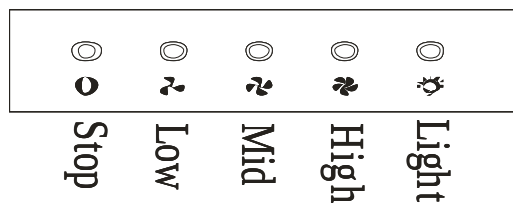

pic6C

Usar una potencia de aspiración mayor en caso de una particular concentración de vapores de la cocina. Aconsejamos encender la aspiración 5 minutos antes de cocinar y dejarla en funcionamiento por otros 15 minutos aproximadamente.

(7) MANTENIMIENTO



7.1 Limpieza del filtro antigrasa.

La malla del filtro está fabricada de acero inoxidable de alta densidad. No utilice nunca un detergente corrosivo para limpiarlo. Si mantiene este filtro limpio, la campana funcionará correctamente. Por favor, siga estrictamente las siguientes instrucciones:

Para sacar el filtro metálico Fig. (1) se desmontara utilizando los dos topes, tirando primeramente hacia la parte trasera y extraerlo por debajo.

Método 1: Coloque el filtro en 40-50 cl de agua limpia, añada detergente y sumérjalo durante 2-3 minutos. Utilice guantes y límpielo con un cepillo suave. No aplique demasiada presión ya que la malla es un producto delicado y se puede dañar fácilmente.

Método 2: La malla se puede colocar en un lavaplatos. Ajuste la temperatura a aproximadamente 60°C.

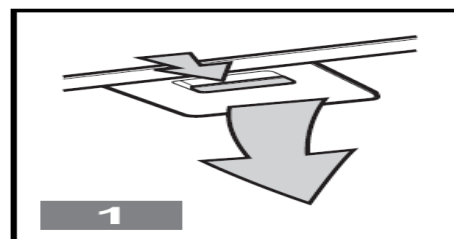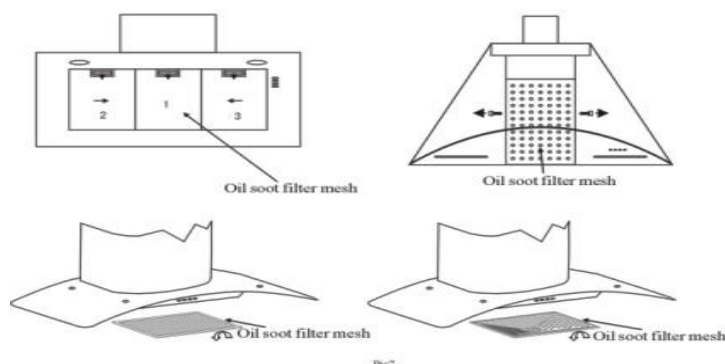

Oil soot filter mesh Malla del filtro de hollín de aceite

7.2 Aspectos a tener en cuenta en la limpieza de la campana extractora

- Para proteger el cuerpo principal de la corrosión a largo plazo, la campana se debe limpiar con agua caliente y detergente suave cada dos meses.
- No utilice nunca un detergente abrasivo ya que esto dañaría el cuerpo.
- No permita que el motor y otras piezas de repuesto entren en contacto con el agua, ya que ésta dañará el aparato.
- Antes de limpiar la campana, recuerde siempre desconectar la electricidad.
- El filtro de carbón no debe exponerse al calor directo.
- No desmonte la barra fija que rodea al filtro de carbón.
- Si el enchufe o el cable están dañados, póngase en contacto con un servicio postventa autorizado para que lo sustituya.


(8) SUSTITUCION DE BOMBILLAS

Nota: Si existe bombilla defectuosa cambiar inmediatamente.

- Desconecte el aparato de la red eléctrica

2. Sacar tapa de cristal
3. Cambiar bombilla
4. Volver a colocar tapa de cristal

2 bombillas LED max.2.5W

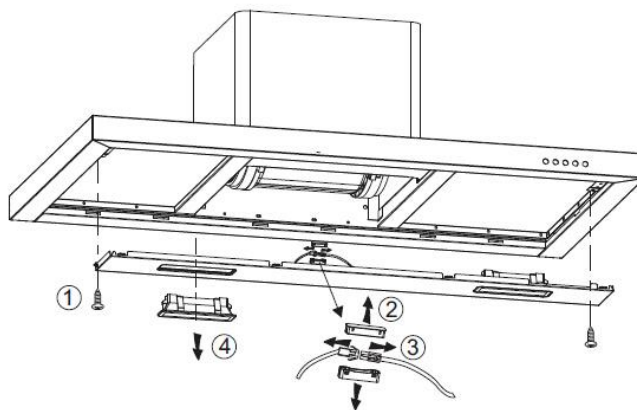


(9) MONTAJE Y CAMBIO DE FILTRO AL CARBÓN ACTIVO

Se recurre a este sistema en locales donde no exista la tubería de expulsión o cuando no sea posible instalarla.

Desconecte el aparato de la red eléctrica

- A. Quite los filtros metálicos
- B. (Filtros circulares - Fig. 2) se encuentran en los extremos del Motor, por lo tanto gire los filtros carbón en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se desenganchen
- C. Para montar los filtros al carbón realice la operación al revés

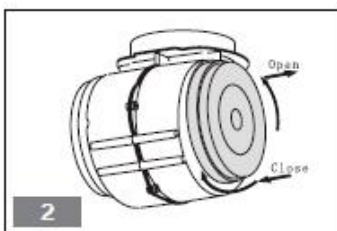

Advertencia: El filtro al carbón activo no se puede lavar ni reciclar, hay que cambiarlo por lo menos cada 4 meses.


(10). SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Fallo	Causa	Solución
Lámpara encendida, pero el motor no funciona	Carcasa bloqueada	Desbloquéela
	Se ha dañado el condensador.	Sustituya el condensador
	El motor se ha atascado, rodamiento dañado.	Sustituya el motor
	Se ha apagado el motor interno o se percibe mal olor proveniente del motor.	Sustituya el motor
La lámpara no funciona y el motor tampoco	Además de lo anterior, compruebe lo siguiente:	
	Lámpara dañada	Sustituya las lámparas
	Se ha soltado el cable de conexión	Conecte los cables siguiendo el esquema de conexiones eléctricas.
Fuga de aceite	La válvula de retorno y la entrada de aire de ventilación no se han sellado correctamente	Retire la válvula de retorno y séllela con pegamento
	Fuga en la conexión de la sección en forma de U y la cubierta	Retire la sección en forma de U y séllela con jabón o pintura
Vibración del cuerpo	La carcasa está dañada y provoca la vibración.	Sustituya la carcasa.
	No se ha colgado y apretado el motor correctamente.	Asegure el motor.

	No se ha colgado y apretado el cuerpo correctamente.	Fije y asegure el cuerpo
Succión insuficiente	Demasiada distancia entre el cuerpo y la encimera	Vuelva a ajustar la distancia
	Hay demasiada ventilación desde puertas o ventanas abiertas	Elija un nuevo lugar y vuelva a montar la campana
La campana se inclina	El tornillo de sujeción no está apretado	Apriete la escarpia de manera que la campana esté horizontal
	La escarpia no está suficientemente apretada	Apriete la escarpia de manera que la campana esté horizontal

(11) ESQUEMA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS

AC 220-240V /50Hz

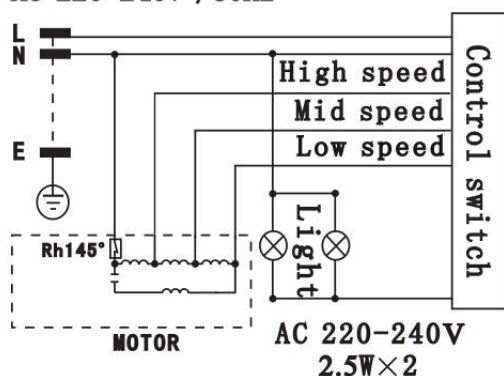

Normal light	Lámpara normal
High speed	Velocidad alta
Mid speed	Velocidad media
Low speed	Velocidad baja
Motor	Motor
Transformer	Transformador
Light	Lámpara
Electrical outlet	Salida eléctrica
Control switch	Interruptor de control

(12) PARÁMETROS PRINCIPALES

Tensión nominal	220 V-240 V, 50 Hz
Potencia nominal	195 W
Potencia de iluminación	2.5 W X 2
Potencia del motor	190 W
Modo de accionamiento	Motor único
Velocidad	Velocidad I Velocidad II Velocidad III
Diámetro del conducto de aire	150 mm
Salida de aire	≥642,4 m³/h
Presión del aire	≥359 Pa
Ruido	70 dB(A)



Eliminación del electrodoméstico viejo.

En base a la Norma europea 2002/96/CE de Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores municipales habituales; tienen que ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los componentes y materiales que los constituyen, y reducir el impacto en la salud humana y el medioambiente. El símbolo del cubo de basura tachado se marca sobre todos los productos para recordar al consumidor la obligación de separarlos para la recogida selectiva.

El consumidor debe contactar con la autoridad local o con el vendedor para informarse en relación a la correcta eliminación de su electrodoméstico viejo.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:

Este dispositivo cumple con los requisitos de la Directiva de Baja Tensión 2014/35/CE y los requisitos de la directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/CE.

(1) SAFETY WARNING

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must never play with the appliance. Cleaning and user maintenance must never be carried out by children without supervision.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. Keep the appliance and the cable cord out of the reach of children less than 8 years old.
4. WARNING: In order to ensure your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.
5. If the supply cord is damaged it must be repaired by the Authorized Service Agent in order to avoid hazards.
6. Never pull on the cord when unplugging.
7. Do not use the unit with a damaged cord or plug, or if it is not working properly.
8. Do not handle the appliance with wet hands.
9. Never immerse the appliance in water or any other liquid.
10. Make sure the appliance has been unplugged before cleaning.
11. This appliance must be installed following the national regulations for electrical installations.
12. This appliance is for household use only.
13. In case that you need a copy of the instruction manual, you can ask for it writing an email to sonifer@sonifer.es.

14. **WARNING:** In case of misuse, there is a risk of possible injury.

- The cooking vapours must not be discharged into a flue used for venting combustion fumes or gases, nor into a duct used as a flue for rooms in which open flame appliances are installed. The installation for the discharge of the vapours must comply with all local and national codes and safety standards. If the hoods is being used in the outdoor vented mode where other vented fuel-burning appliances are installed, you must check to make sure that there is a sufficient supply of air to the room.
- Never let the children operate the machine
- The cooker hood is for home use only, not suitable for barbecue, Roast shop and other commercial purpose.
- Please ask the technical person to do the assembling.
- The cooker hood and its filter mesh should be clean regularly in order to keep in good working order.
- Before cleaning, please switch the power off at the main supply.
- Clean the cooker hood according to the instruction manual and keep the cooker hood from the danger of burning.
- If there is any fault with the appliance, please call the service department to arrange a service engineer.
- If the supply cord is damaged it must be repaired by its manufacturer, its Service Agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- This appliance must be installed following the national regulations for electrical installations.
- Do not attempt to check the filters while the hood is in operation.

- Do not obstruct the ventilation slots for discharging the air.
- Do not touch the lamps or the lamp diffusers after prolonged use of the hood.
- Flambéing food beneath the hood is strictly prohibited.
- Avoid using an open flame, as it could damage the filters and increase the risk of fire.
- Never leave frying food unattended to prevent hot oil from catching fire.
- Before performing any maintenance, disconnect the hood from the electrical mains.
- The manufacturer will not be held liable for damages caused by failure to follow the foregoing instructions.
- Exhaust air should not be sent by conductors used to evacuate fumes from equipment powered by gas or other fuel.
- The minimum distance between elements of cooking and the bottom of the hood must be at least 65cm if the hood is installed on a gas cooking element. If the instructions for installation of gas cooking element indicate a greater distance, should be taken into account. The distance of 65cm cannot be reduced.
- The regulations regarding air evacuation must be respected.

(2)NOTICE

1. Thank you for choosing our cooker hood. Please read the instruction manual carefully before use.
2. The installation work must be undertaken by a qualified and competent fitter.
3. The manufacturer disclaims all liability for any damage or injury caused as a result of not following instructions for installation contained in the following text.

The cooker hood is used on 220/240v, 50Hz.

(3)FEATURE

1. The cooker hood uses high quality materials, and is made with a streamlined design.

2. Equipped with a large power low noise electric motor and centrifugal leaf, it produces strong suction, low noise, non stick grease filter and easy to clean.
3. With the isolated low voltage circuit board control, 12vDC input, the lights are therefore safer.
4. Special wind tunnel construction and oil collector design, free dirt will be absorbed in a second.

(4). INSTALLATION

4.1 For optimum performance the extractor hood should be installed approximately 65-75 cm above the ho

4.2 The hood is supplied with screws and rawlplugs which are suitable for most types of wall and ceiling. However it is advisable to consult a qualified technician to ensure that the materials are right for your wall or ceiling. The wall or ceiling must be strong enough to support the weight of the hood.

4.3 Electrical connection: The mains current must match the current stated on the characteristics label situated inside the Hood. If the plug included is correct, connect the hood to a socket which meets safety requirements in an accessible location. If the hood includes a direct mains connection, use a double pole switch with a minimum distance between open contacts of 3 mm (accessible).

4.4 Study Figure A.

4.5 For wall installation drill three 8 mm holes every 100 mm in line with the hook of the hood.

4.6 Insert the rawlplugs.

4.7 Fix the hook to the wall and install the plate.


4.8 Fix the one-way valve with the screws supplied, add the reductor and the soot tube, and draw it outwards (see Figure B).

4.9 Place on the wall (Figure C).

4.10 Calculate the final height of the U-shaped section and pull the inside of the U-shaped section up to the correct height.

4.11 Secure the template in the lower tube using the screws supplied to mark out and drill two 8 mm holes in the wall (Figure D).

4.12 Finally, drill two 8 mm holes in a suitable place in line with the second plate (Figure E) and tighten the two screws.

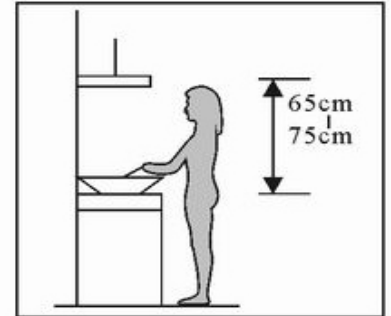

English	Spanish
Hook	Gancho
Soot tube	Conducto para el hollín
Valve	Válvula
U-shaped section	Sección en forma de U
Plate	Placa
Drilling template	Plantilla para taladrar

THE CLASS 1 HOOD MUST BE EARTHED

The connection should be made as follows;

BROWN	=	L (live)
BLUE	=	N (neutral)
YELLOW/GREEN	=	Earth

THE CLASS 2 HOOD MUST NOT BE EARTHED


Second class hoods with the characteristics label containing the double square symbol.

The connection should be made as follows;

BROWN	=	L (live)
BLUE	=	N (neutral)

(5) NOTICE OF INSTALLATION

1. Before installation, please ensure the area is clean to avoid suction of the remaining bits of broken wood and dust.
2. It cannot share the same air ventilation tube with other appliance such as gas tube, warmer tube, and hot wind tube.
3. The bending of ventilation tube should be $\geq 120^\circ$, parallel or above the start point and should be connected to the external wall.
4. After installation, make sure that the extractor is level to avoid grease collection at one end.

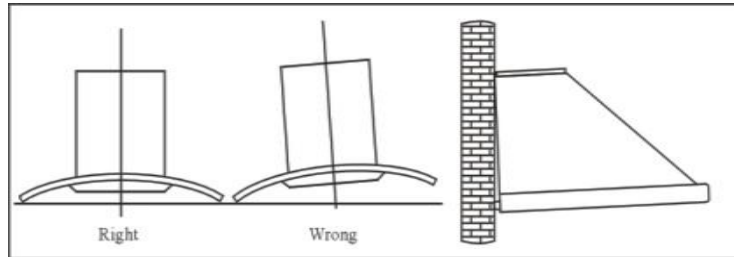


Pic5

(6) USE

Speed adjustment .See pictures
Push button

1. Push stop button, and the motor will stop.
2. Push the Low button, the buzzer will buzz once, and the motor runs at low speed.
3. Push the high button, the buzzer will buzz once, and the motor runs at mid speed.
4. Push the High button, the buzzer will buzz once, and the motor runs at high speed.
5. Push the light button and the two lights will come on. Push it again and the light will turn off.

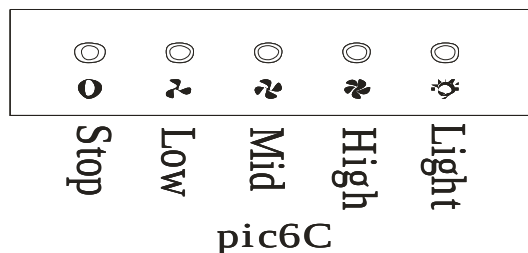


pic6C

(7) MAINTENANCE


7.1 The cleaning of the carbon grease filter mesh

The filter mesh is made of high-density stainless steel. Please do not use the corrosive detergent on it. Keeping this filter clean will keep the appliance running correctly. Please strictly follow the guidelines below.

Method 1: Put the mesh into 40-50 c clean water, pour on detergent, and soak for 2-3 mins. Wear gloves and clean with a soft brush. Please do not apply too much pressure, as the mesh is delicate and will damage easy.
Method 2: If instructed to do so, it can be put into a dishwasher, set the temperature at around 60 degrees.

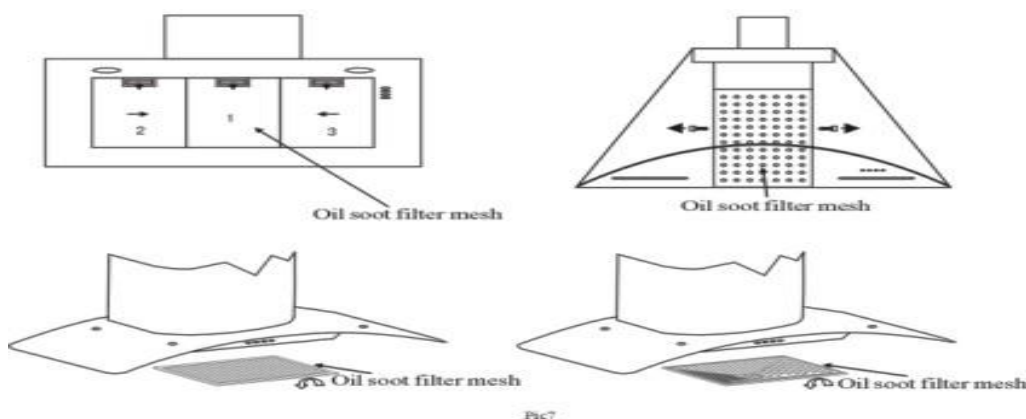

Pic7

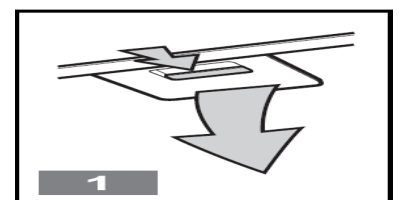


7.2 Notice of cleaning cooker hood

- A. To protect the main body from corrosion over a long period of time, the cooker hood should be cleaned with hot water plus non corrosive detergent every two months.
- B. Please do not use abrasive detergent for it will damage the body.
- C. Keep the motor and other spare parts free from water, as this will cause damage to the appliance.
- D. Before cleaning the appliance please remember to cut off power
- E. The carbon filter shouldn't be exposed to heat.
- F. Please don't tear open the fixed bar around the carbon filter
- G. If the plug or cord is damaged, please call an authorised after sales service to replace it.

(8) BULB REPLACEMENT

Note: if the bulb is faulty, replace immediately.

1. Disconnect from the mains.
2. Remove protective glass.
3. Replace burnt out bulb(s).
4. Replace protective glass.

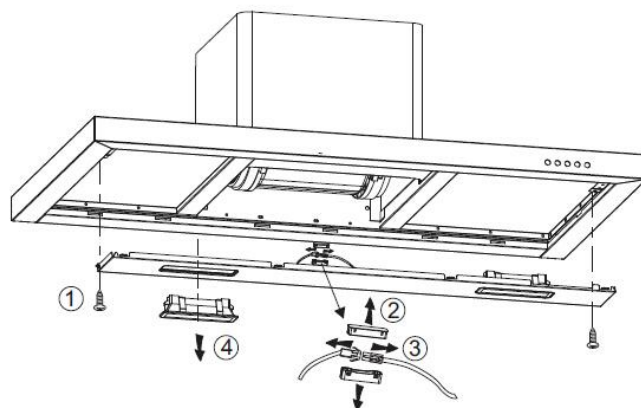


BULB 2.5W max

(9) SETTING UP AND CHANGING THE ACTIVE CARBON FILTER

This system is used in locations without ducting to the outside or when it is not possible to install such ducting.

Disconnect the machine from the mains.

- A. Remove metal filters.
- B. The circular filters (Figure 2) are located at either end of the motor. Turn the carbon filters anti-clockwise until they are unscrewed.
- C. Apply reverse procedure to install the carbon filter.

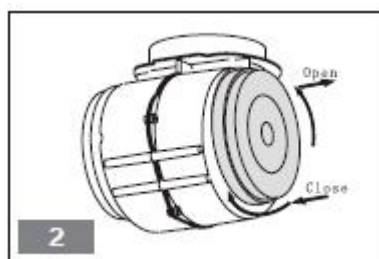


Warning: the active carbon filter cannot be washed or recycled. It should be changed at least every four months.

(10).ABNORMITY AND SOLUTION

Fault	Cause		Solution
Light on, but motor does not work	The leaf blocked		Get rid of the blocking
	The capacitor damaged		Replace capacitor
	The motor jammed bearing damaged		Replace motor
	The internal with of motor off or a bad smell from the motor		Replace motor
Light does not work, motor does not work	Beside the above mentioned, check the following:		
	Light damaged	Replace lights	
	Power cord looses	Connect the wires as per the electric diagram	

Oil leakage	One way valve and the air ventilation entrance are not tightly sealed	Take down the one way valve and seal with glue
	Leakage from the connection of U-shaped section and cover	Take U-shaped section down and seal with soap or paint
Shake of the body	The leaf damaged and causes shaking	Replace the leaf
	The motor is not tightly hanged	Lock the motor tightly
	The body is not tightly hanged	Fixed the body tightly
Insufficient suction	The distance between the body and the gas top too long	Readjust the distance
	Too much ventilation from open doors or windows	Choose a new place and resemble the machine
The machine inclines	The fixing screw not tight enough	Tighten the hanging screw and make it horizontal
	The hanging screw not tight enough	Tighten the hanging screw and make it horizontal

(11).ELECTRICAL DIAGRAM.

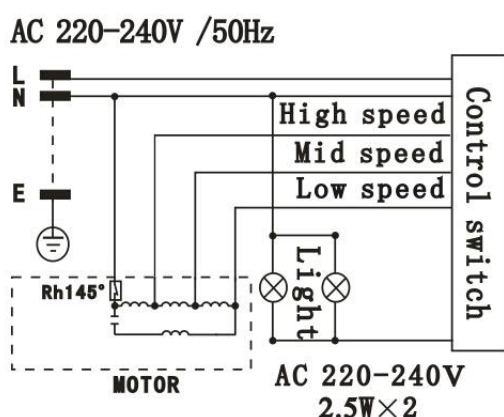

(12). MAIN PARAMETERS

Rated Input	220V-240V, 50Hz
Rated Power	195W
Lighting Power	2.5W X 2
Motor Power	190W
Drive Mode	Single Motor
Speed	Speed I Speed II Speed III
Air tube diameter	150MM
Air output	≥642.4m ³ /h
Air pressure	≥359Pa
Noise	70dB(A)



Disposal of old electrical appliances.

The European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment.

The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.

Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.

DECLARATION OF CONFORMITY:

This device complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2014/35/EU and the requirements of the EMC directive 2014/30/EU.

(1) AVIS DE SÉCURITÉ

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants 8 ans ou plus et des personnes présentant un handicap physique, sensoriel, mental ou moteur voire ne disposant pas des connaissances et de l'expérience nécessaires en cas de surveillance ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en toute sécurité et de compréhension des risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
2. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.
3. Gardez l'appareil et le câble à la portée des enfants de moins de 8 ans.
4. ATTENTION: Par mesure de sécurité vis-à-vis des enfants, ne laissez pas les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène) à leur portée.
5. Si le cordon d'alimentation est endommagé, adressez-vous à un service technique agréé.
6. Ne débranchez jamais en tirant du cordon.
7. Ne jamais le faire fonctionner si le cordon ou la fiche sont abîmés ou si vous remarquez que l'appareil ne fonctionne pas correctement.
8. Ne pas manipuler l'appareil, les mains mouillées.
9. Ne jamais placer l'appareil près de l'eau ou autre liquide.
10. Avant de nettoyer l'appareil, vérifiez s'il est bien débranché.
11. L'appareil doit être installé suivant les normes nationales pour les installations électriques.

12. Cet appareil est seulement apte pour une utilisation domestique.
13. En cas qui vous avez besoin d'une copie du manuel d'instructions, vous pouvez le demander à l'adresse e-mail sonifer@sonifer.es
14. **AVERTISSEMENT:** En cas de mauvaise utilisation de l'appareil, il ya un risque de blessure.
 - L'évacuation ne doit être acheminée ni dans une cheminée servant à l'évacuation de fumées ou de gaz combustibles, ni dans un conduit servant de cheminée pour des pièces où sont installées des sources de chaleur à foyer ouvert. Pour canaliser les vapeurs, respectez les dispositions des autorités compétentes en la matière. En cas de fonctionnement conjoint de la hotte à évacuation extérieur et d'autres sources de chaleur dont les foyers exigent un conduit de cheminée, contrôlez s'il y a un apport d'air suffisant.
 - Ne laissez jamais les enfants utiliser l'appareil.
 - La hotte a été conçue pour une utilisation domestique uniquement, elle ne convient pas pour un barbecue, une rôtisserie ou pour tout autre but commercial.
 - Veuillez demander à un technicien de réaliser l'assemblage.
 - La hotte et son filtre doivent être nettoyés régulièrement afin d'en assurer le bon fonctionnement.
 - Avant de nettoyer l'appareil, veuillez éteindre le courant du disjoncteur principal.
 - Nettoyez la hotte selon le mode d'emploi et maintenez-la hors de danger d'incendie.

- S'il existe un quelconque défaut sur l'appareil, veuillez appeler le service de réparations pour prendre rendez-vous avec un technicien réparateur.
- N'essayez pas de contrôler les filtres quand la hotte est en service
- Ne bouchez pas aux lampes ou au couvrelampes après un usage prolongé de l'appareil.
- Il est interdit de flamber des aliments sous la hotte.
- Evitez de laisser des flammes libres, elles sont dangereuses pour les filtres et pour les risques d'incendies.
- Surveillez contentement la friture pour éviter que l'huile surchauffée ne prenne feu.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages dus à l'inobservation des recommandations sus indiquées.
- D'évacuation d'air ne doit pas être envoyé par des conducteurs utilisés pour évacuer les fumées provenant d'appareils fonctionnant au gaz ou autre combustible.
- La distance minimale entre les éléments de cuisson et le fond de la hotte doit être d'au moins 65 cm lorsque le capot est installé sur un élément de cuisson au gaz. Si les instructions pour l'installation de l'élément de cuisson à gaz pour indiquer une plus grande distance, doivent être pris en compte. La distance de 65cm ne peut pas être réduite.
- La réglementation en matière d'évacuation d'air doivent être respectées.

(2) AVERTISSEMENT

1. Merci d'avoir choisi notre hotte. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant toute utilisation.
2. L'installation doit être effectuée par un installateur qualifié et compétent.
3. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages ou blessures du fait du non-respect des instructions d'installation suivantes.

La hotte de cuisine s'utilise sur du 220/240 V, 50 Hz.

(3) CARACTÉRISTIQUES

1. La hotte de cuisine est constituée de matériaux de haute qualité et est pourvue d'un profil aérodynamique.
2. Équipée d'un moteur électrique silencieux et puissant et d'une carcasse centrifuge, elle produit une forte aspiration presque inaudible. Elle possède également un filtre à graisse anti-adhésif et facile à nettoyer.
3. Avec le tableau de bord muni d'un circuit à faible tension, 12V/CC à l'entrée, les lumières sont par conséquent plus sûres.
4. Grâce au tunnel spécial pour l'air et au modèle du réservoir d'huile, la poussière volante sera absorbée en une seconde.
5. Ne réparez pas l'appareil vous-même. Adressez-vous à un service technique agréé. Si le cordon d'alimentation est endommagé, adressez-vous à un service technique agréé, au fabricant ou à une personne qualifiée pour le remplacer.
6. L'appareil doit être installé suivant les normes nationales pour les installations électriques.

(4). INSTALLATION

4.1 Afin d'obtenir un résultat optimal, il convient d'installer les hottes aspirantes à 65-75 cm au-dessus de la surface de cuisson.

4.2 La hotte aspirante est dotée de chevilles de fixation adaptées à la majorité des murs/plafonds. De toute façon, il est recommandé de consulter un technicien qualifié afin de s'assurer que les matériaux sont adéquats pour votre mur/plafond. Le mur/ le plafond doivent être suffisamment solides pour supporter le poids de la hotte.

4.3 Connexion électrique: Le courant du secteur doit correspondre au courant indiqué sur l'étiquette des caractéristiques située à l'intérieur de la hotte. Si la hotte possède une prise, veuillez la brancher à une prise de courant conforme aux normes en vigueur et située dans un endroit accessible. Si elle possède une prise (connexion directe au secteur, veuillez installer un interrupteur bipolaire aux normes, avec une distance entre les contacts ouverts d'au moins 3 mm (accessible)).

4.4 Référez-vous à la Figure A.

4.5 Pour fixer la hotte sur le mur, veuillez faire 3 trous de 8 mm de diamètre tous les 100 mm, dans un endroit adéquat et aligné avec le crochet de la hotte.

4.6 Veuillez introduire les chevilles dans les trous.

4.7 Fixez le crochet au mur et placez le gabarit.


4.8 Placez le clapet anti-retour avec les vis qui sont jointes; ajoutez le réducteur et ensuite le conduit de fumée et emmenez-le vers l'extérieur. Référez-vous à la figure B.

4.9 Accrochez-la au mur comme indiqué sur la figure C.

4.10 Calculez la hauteur finale de la section en forme de U et soulevez-la depuis l'intérieur jusqu'à la hauteur appropriée.

4.11 Placez le gabarit dans le tuyau inférieur à l'aide des vis qui sont fournies; ensuite, marquez l'emplacement et faites deux trous de 8 mm de diamètre dans le mur selon la Figure D.

4.12 Pour terminer, percez 2 trous de 8 mm de diamètre dans un endroit approprié en les alignant avec la seconde plaque selon la Figure E, et serrez les deux vis.

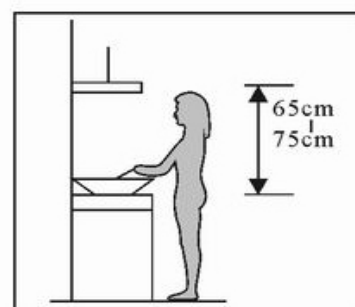

Anglais	Français
Hook	Crochet
Soot tube	Conduit de fumée
Valve	Clapet
U-shaped section	Section en forme de U
Plate	Plaque
Drilling template	Gabarit de perçage

L'APPAREIL DE CLASSE 1 DOIT ÊTRE RACCORDÉ À LA TERRE.

La connexion doit être réalisée de la manière suivante:

MARRON = L (ligne)

BLEU = N (neutre)

JAUNE//VERT = (terre)

L'APPAREIL DE CLASSE 2 NE DOIT PAS ÊTRE RACCORDÉ À LA TERRE.

Pour les appareils de classe 2 qui possèdent sur l'étiquette des caractéristiques le symbole du carré double, la connexion doit se réaliser de la manière suivante:


MARRON = L (ligne)

BLEU = N (neutre)

(5) NOTICE D'INSTALLATION

1. Avant l'installation, veuillez vous assurer que la surface est propre afin d'éviter l'aspiration de copeaux de bois restants et de poussière.
2. La hotte ne peut pas partager le même tuyau de ventilation de l'air avec un autre appareil tel qu'une cuisinière à gaz, un tuyau de radiateur ou un tuyau d'air chaud.
3. L'inclinaison du tuyau de ventilation doit être $\geq 120^\circ$, parallèle ou au-dessus du point de départ et il doit être relié au mur externe.
4. Après l'installation, assurez-vous que l'extracteur est nivelé afin d'éviter l'accumulation de graisse dans l'un des côtés.

Right : Correct
Wrong : Incorrect

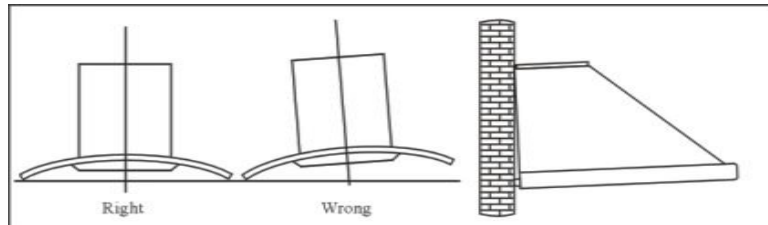


Pic5

(6) UTILISATION

Réglage de Vitesse. Voir les schémas.

Bouton presseoir

1. Appuyez sur le bouton stop et le moteur s'arrêtera.
2. Appuyez sur le bouton « Low » (lent), la sonnerie retentira une fois et le moteur fonctionnera en vitesse lente.
3. Appuyez sur le bouton « Mid » (moyen), la sonnerie retentira une fois et le moteur fonctionnera à une vitesse moyenne.
4. Appuyez sur le bouton « High » (Rapide), la sonnerie retentira une fois et le moteur fonctionnera en vitesse rapide.
5. Appuyez sur le bouton de la lumière et les deux lumières s'allumeront. Appuyez à nouveau et les lumières s'éteindront.

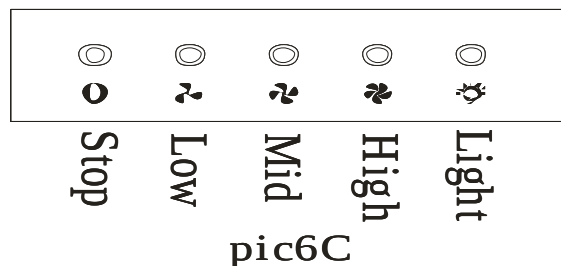


(7) ENTRETIEN

7.1 Le nettoyage du filtre à graisse métallique

Le filtre métallique est fait d'acier inoxydable de haute densité. N'utilisez jamais de détergent corrosif sur le filtre. En maintenant ce filtre propre, vous permettrez un fonctionnement correct de l'appareil. Veuillez suivre attentivement les instructions ci-dessous.

Méthode 1 : Placez le filtre dans une eau propre à 40-50°C, versez du détergent, et laissez tremper pendant 2 ou 3 minutes. Mettez des gants et nettoyez avec une brosse douce. N'appuyez pas trop fort, car la maille est fragile et s'abîme facilement.

Méthode 2 : Si le mode d'emploi le permet, vous pouvez la passer dans le lave-vaisselle, réglé à une température d'environ 60°C.

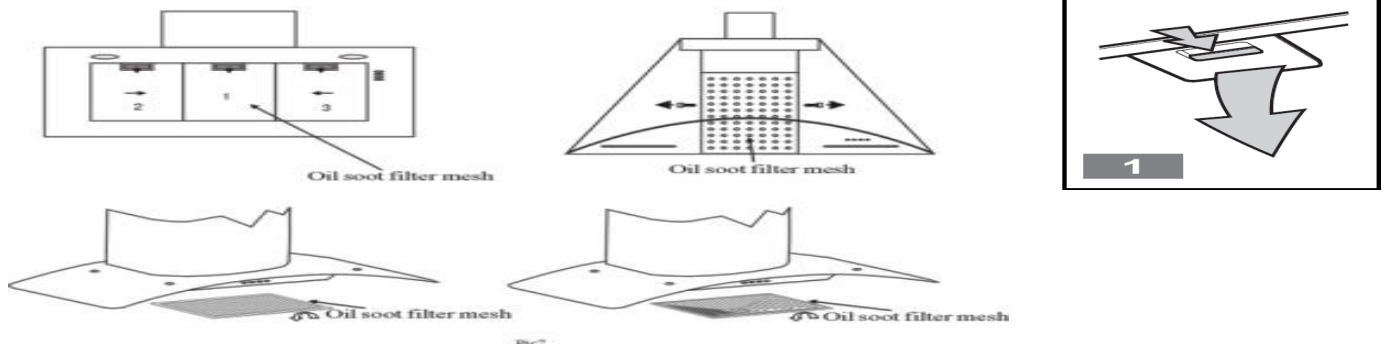

Oil soot filter mesh : Filtre métallique anti-graisse et anti-suie

7.2 Nettoyage de la hotte


- Afin de protéger la partie principale de la corrosion sur une longue période de temps, la hotte de cuisine devra être nettoyée à l'eau chaude accompagnée de détergent non corrosif tous les deux mois.
- N'utilisez pas de détergent abrasif pour ne pas abîmer l'appareil.
- Maintenez le moteur et les autres pièces détachées en dehors de l'eau pour ne pas abîmer l'appareil.
- Avant de nettoyer l'appareil, pensez à éteindre le courant.
- Le filtre à charbon ne doit pas être exposé à la chaleur.
- Ne démontez pas la barre fixe autour du filtre à charbon.
- Si la prise ou le câble est abîmé, veuillez appeler un service après vente agréé pour la remplacer.

(8) REMPLACEMENT DES AMPOULES

Note: Si l'une des ampoules est défectueuse, veuillez la changer immédiatement.

- Déconnectez l'appareil du secteur.
- Enlevez la vitre de protection.
- Remplacez les lampes grillées.
- Remettez la vitre de protection.

AMPOULLES 2.5W

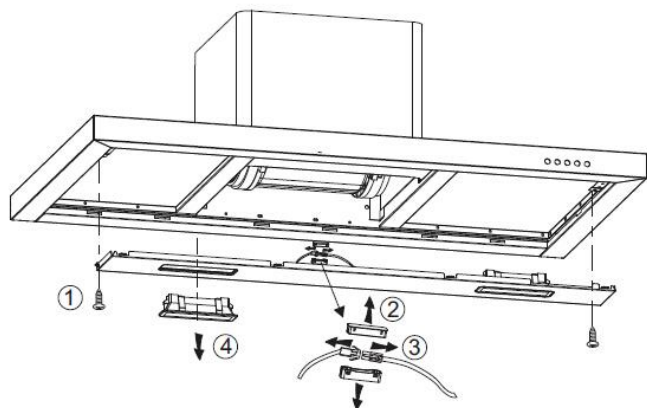

(9) MONTAGE ET REMPLACEMENT DU FILTRE À CHARBON ACTIF

Nous avons recours à ce système dans des locaux où le conduit d'échappement vers l'extérieur n'existe pas ou lorsqu'il est impossible de l'installer.


Déconnectez l'appareil du secteur

- Enlevez les filtres métalliques
- (Type rectangulaire - Fig. 3) Placez le filtre à charbon comme cela est indiqué sur la figure DS 55190.
- Pour installer les filtres à charbon, veuillez réaliser la même opération à l'envers.

Moteur
Fixation du filtre à charbon

Avant l'installation du filtre à charbon

Après l'installation du filtre à charbon

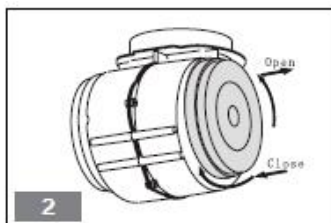


Avertissement: Le filtre à charbon actif ne peut ni se laver, ni se recycler; il faut le changer au moins tous les 4 mois.

(10).ANOMALIES ET SOLUTIONS

Défaut	Cause	Solution
Lumière allumée, le moteur ne fonctionne pas.	La carcasse est bloquée	Débloquez-la
	Le condensateur est abîmé	Remplacez le condensateur
	Le moteur est coincé, son palier endommagé	Remplacez le moteur
	Le moteur interne s'éteint ou produit une mauvaise odeur	Remplacez le moteur
La lumière ne fonctionne pas, le moteur ne fonctionne pas.	En plus des solutions précédentes, essayez les suivantes:	
	La lumière est abîmée	Remplacez les lumières
	Le câble d'alimentation se défait	Branchez les câbles en suivant le diagramme électrique
Fuite d'huile.	La valve à sens unique et l'entrée d'air de la ventilation ne sont pas bien fermées.	Enlevez la valve à sens unique et fixez-la avec de la colle
	Fuite du raccord entre la partie en forme de U et la façade	Enlevez la partie en forme de U et fixez-la avec du savon ou de la peinture.
Le corps vibre.	La carcasse est abîmée et produit des vibrations	Remplacez-la
	Le moteur n'est pas bien accroché	Serrez solidement le moteur
	Le corps n'est pas bien accroché	Serrez solidement le corps
Aspiration insuffisante.	La distance entre le corps et la table de travail est trop longue	Réajustez la distance
	Il y a trop de ventilation venant des portes et des fenêtres ouvertes	Choisissez un nouvel endroit et assemblez de nouveau l'appareil
L'appareil s'incline.	La vis de fixation n'est pas assez serrée	Serrez la vis et mettez-la à l'horizontale
	Le crochet n'est pas assez serré	Serrez le crochet et mettez-le à l'horizontale

(11)DIAGRAMME ÉLECTRIQUE

AC 220-240V /50Hz

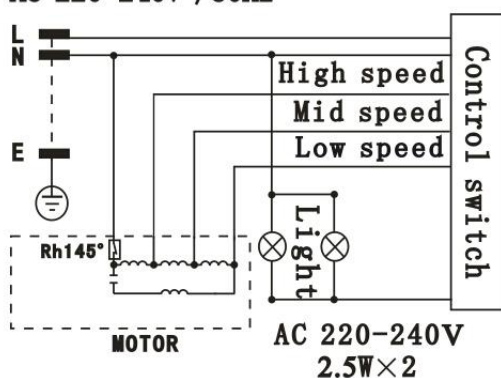

High speed : Vitesse rapide
Mid speed : Vitesse moyenne
Low speed : Vitesse lente
Electrical outlet : Sortie d'électricité
Control switch : Bouton de contrôle
Light : Lumière
Motor : Moteur
Transformer : Transformateur

(12). Paramètres Principaux

Tension nominale	220V-240 V, 50Hz
Puissance nominale	195 W
Puissance d'éclairage	2.5 W X 2
Puissance du moteur	190 W
Mode de conduite	Moteur unique
Vitesse	Vitesse I, Vitesse II, Vitesse III
Diamètre du tuyau d'air	150 mm
Sortie de l'air	$\geq 642.4 \text{ m}^3/\text{h}$
Pression de l'air	$\geq 359 \text{ Pa}$
Bruit	70 dB (A)

Normal light	Lampe Normal
High speed	Vitesse supérieure
Mid speed	Vitesse moyenne
Low speed	Vitesse inférieure
Motor	Moteur
Transformer	Transformateur
Light	Lampe
Electrical outlet	Sortie électrique
Control switch	Interrupteur de contrôle



Enlèvement des appareils ménagers usagés.

La directive européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposée sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ:

Cet appareil est conforme aux exigences de la Directive Basse Tension 2014/35/UE et aux exigences de la directive EMC 2014/30/UE.

(1) AVISOS DE SEGURANÇA

1. Este aparelho pode ser usado por crianças maiores de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, sempre que lhes seja dada a supervisão apropriada ou instruções para a utilização do aparelho de forma segura e de modo a que compreendam os perigos inerentes. Não deixe que crianças brinquem com o aparelho. Não permita a limpeza e manutenção do aparelho pelo utilizador a crianças sem vigilância.
2. As crianças deverão ser supervisionadas, para se assegurar de que não brincam com a unidade.
3. Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianças menores de 8 anos.
4. PRECAUÇÃO: Para a segurança dos seus filhos, não deixe partes da embalagem (sacos plásticos, papelão, esferovite, etc.) ao alcance dos mesmos.
5. Se o cabo de ligação estiver danificado recorra a um serviço técnico autorizado com o fim de evitar riscos.
6. Nunca desligue o aparelho puxando pelo cabo.
7. Não ponha em funcionamento se o cabo ou a ficha estiverem estragados ou se observa que o aparelho não funciona correctamente.
8. Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.
9. Não mergulhe o aparelho em água nem em nenhum outro líquido.
10. Antes de efectuar a sua limpeza comprove que o aparelho está desligado.
11. O aparelho deve ser instalado de acordo com a regulamentação nacional para instalações eléctricas.
12. Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.

13. No caso em que você precisa de uma cópia do manual de instruções, você pode perguntar para ele por a escrita um e-mail para sonifer@sonifer.es
14. ATENÇÃO: Em caso de utilização incorreta do aparelho, há um risco de possíveis lesões.
- Nunca deixe as crianças operarem a máquina.
 - O exaustor destina-se apenas para utilização doméstica, e não é adequado para churrascos, lojas de grelhados ou qualquer outros objectivo comercial.
 - Peça a um técnico para efectuar a montagem.
 - O exaustor e a rede do filtro devem ser limpos regularmente para garantir o seu bom funcionamento.
 - Desligue a corrente no quadro antes de os limpar.
 - Limpe o exaustor de acordo com o manual de instruções e mantenha-o longe do perigo de incêndios.
 - Se o aparelho se avariar, contactar o departamento de assistência para que um engenheiro de assistência o repare.
 - Não repare o aparelho por sua conta. Recorra a um serviço técnico autorizado. Se o cabo de ligação estiver danificado recorra a um serviço técnico autorizado, ao fabricante ou a uma pessoa qualificada para que o substituam.
 - O aparelho deve ser instalado de acordo com a regulamentação nacional para instalações eléctricas.
 - Não tentar controlar os filtros com a coifa em funcionamento.
 - Não obstruir as saídas de descarga do ar.
 - Não tocar as lâmpadas ou os cobre lâmpadas após um uso prolongado do aparelho.

- É proibido cozinhar alimentos directamente na chama sob a coifa.
- Evitar chamas livres pois são danosas para os filtros e perigosas causadoras de incêndios.
- Controlar constantemente a fritura para evitar que o óleo puperaquecido se incendeie.
- Desligar a coifa da rede eléctrica antes de efectuar manutenções.
- Declina-se qualquer responsabilidade por eventuais danos provocados pela inobservância das advertências acima citadas.

(2) AVISOS

1. Obrigado por ter escolhido o nosso exaustor. Leia o manual de instruções cuidadosamente antes de o utilizar.
2. O trabalho de instalação deve ser efectuado por um técnico qualificado e competente.
3. O fabricante renuncia qualquer responsabilidade por quaisquer danos ou lesões provocados pelo não cumprimento das instruções para a instalação contidas no texto que se segue.

O exaustor é utilizado com 220/240 V, 50 Hz

(3) FUNÇÕES

1. O exaustor utiliza materiais de alta qualidade, e possui um design elegante.
2. Estes exaustor encontra-se equipado com um motor eléctrico de baixo ruído e grande potência e lâmina centrífuga, produz uma forte sucção, um baixo nível de ruído, possui um filtro de gordura anti-aderente e é de fácil limpeza.
3. Com o controlo isolado da placa de circuito de baixa voltagem, a potência de entrada de 12 V DC, e as luzes estão assim mais seguras.
4. A construção especial do túnel de vento e a concepção do colector de óleo, a sujidade livre é rapidamente absorvida.


(4). INSTALAÇÃO

4.1 Para obter um melhor resultado, os exaustores devem ser instalados a uma distância de 65-75 cm sobre a chaminé.

4.2 O exaustor é dotado com buchas de fixação adequadas à maior parte de paredes/tectos. De qualquer modo, convém consultar um técnico qualificado para ter a certeza de que os materiais são adequados à sua parede/tecto. A parede/tecto deve ser o suficientemente forte para sustentar o peso do exaustor.

4.3 Ligação eléctrica: A corrente da rede deve corresponder à corrente assinalada na etiqueta das características situada no interior do exaustor. Se houver uma ficha ligue o exaustor a uma tomada de corrente conforme as normas vigentes situada numa zona acessível. Se houver uma ficha (ligação directa à rede, aplique um interruptor bipolar à norma com uma distância das buchas em abertura não inferior a 3 mm (acessível).

4.4 Consulte a figura A.

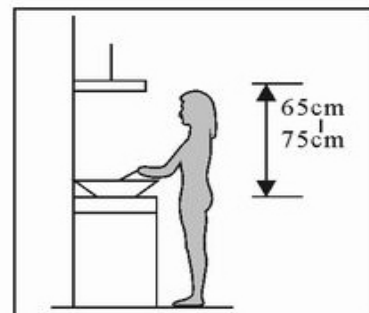

- 4.5 Para instalá-la na parede, faça 3 orifícios de 8mm de diâmetro cada 100 mm num lugar adequado em linha com o gancho do exaustor.
- 4.6 Introduza as buchas nos orifícios.
- 4.7 Fixe o gancho na parede e coloque o molde.
- 4.8 Coloque a válvula sem retorno com os parafusos fornecidos acrescente o redutor e seguidamente a conduta para a fuligem e leve-a até ao exterior. Consulte a figura B.
- 4.9 Pendurar na parede figura C.
- 4.10 Calcule a altura final da secção em forma de U e puxe do interior da secção em forma de U até à altura apropriada.
- 4.11 No tubo inferior colocar o molde com os parafusos fornecidos primeiro e seguidamente marcar e fazer dois orifícios na parede de 8mm de diâmetro Figura D.
- 4.12 Finalmente, perfure 2 orifícios de 8 mm de diâmetro num lugar adequado em linha com a segunda placa Figura E, e aperte os dois parafusos.

Inglês	Português
Hook	Gancho
Soot tube	Conduta para a fuligem
Valve	Válvula
U-shaped section	Secção em forma de U
Plate	Placa
Drilling template	Molde para perfurar

O APARELHO DE CLASSE 1 DEVE SER LIGADO À TERRA

A ligação deve ser feita da seguinte forma:

CASTANHO	=	L (linha)
AZUL	=	N (neutro)
AMARELO/VERDE	=	(terra)


O APARELHO DE CLASSE 2 NÃO DEVE SER LIGADO À TERRA.

Para os aparelhos de 2ª classe que possuam na etiqueta de características o símbolo do duplo quadrado. A ligação deve ser feita da seguinte forma:

CASTANHO	=	L (linha)
AZUL	=	N (neutro)

(5) AVISOS DE INSTALAÇÃO

1. Certifique-se de que a área de encontra limpa antes da instalação, para evitar a sucção dos restantes bocados de madeira partida e poeira.
2. Não deve partilhar o mesmo tubo de ventilação do ar com outros aparelhos tais como o tubo de gás, tubo de aquecimento e tubo de ar quente.
3. A curva do tubo de ventilação deve ser de $\geq 120^\circ$, paralelo ou acima do ponto de início e deve ser ligado à parede externa.
4. Depois da instalação, certifique-se de que o extractor se encontra nivelado para evitar a acumulação de gordura numa das extremidades.

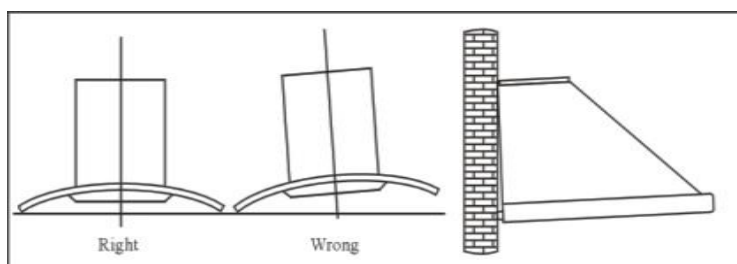


Certo
Errado

Pic5

(6) UTILIZAÇÃO

Ajuste da velocidade. Consulte as figuras
Tecla de pressão

1. Pressione a tecla Stop, e o motor irá deixar de funcionar.
2. Pressione a tecla Low (Baixa), a campainha irá emitir um único sinal sonoro, e o motor funciona a baixa velocidade.
3. Pressione a tecla Mid (Média), a campainha irá emitir um único sinal sonoro, e o motor funciona a média velocidade.
4. Pressione a tecla High (Elevada), a campainha irá emitir um único sinal sonoro, e o motor funciona a elevada velocidade.
5. Pressione a tecla Light (Iluminação) e as duas lâmpadas se acendem. Pressione-a novamente para as desligar.

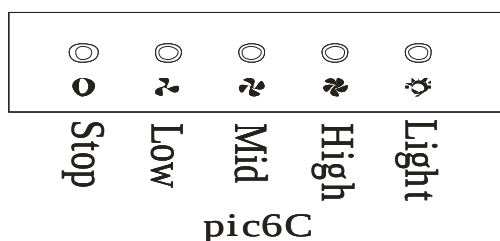


(7) MANUTENÇÃO

7.1 A limpeza da rede de carbono do filtro de gordura

A rede do filtro é feita de aço inoxidável de alta densidade. Não utilize um detergente corrosivo para a limpar. Ao manter este filtro limpo irá manter o aparelho a funcionar correctamente. Cumpra as directrizes que se seguem.

Método 1: Coloque a rede dentro de 40-50 c de água limpa, despeje o detergente, e deixe de molho durante 2-3 mins. Utilize luvas e limpe o filtro com uma escova suave. Não exerça demasiada pressão, visto que a rede é delicada e é facilmente danificada.

Método 2: Se for informado de tal, pode colocar a rede numa máquina de lavar louça, configure a temperatura para cerca de 60 graus.

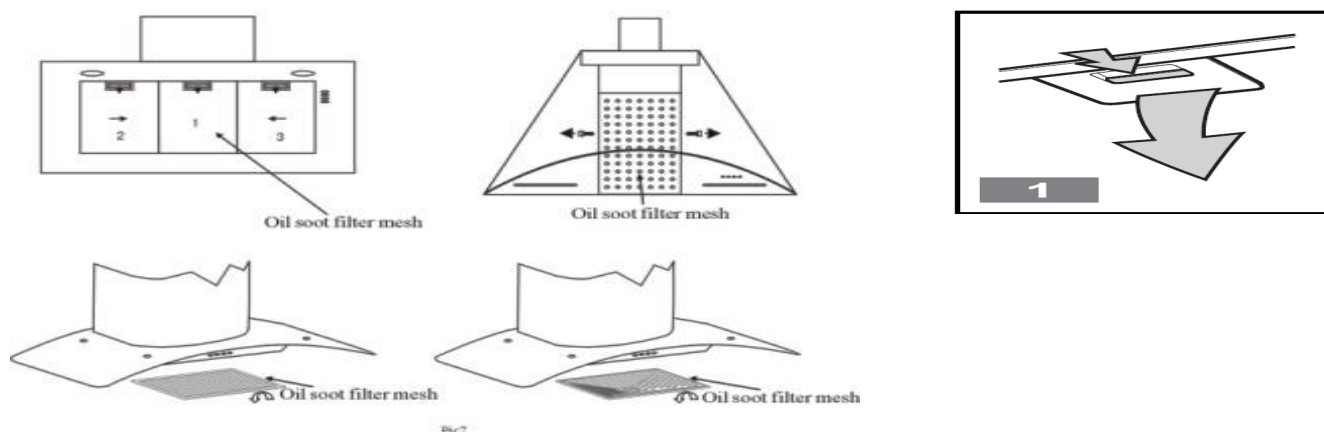

Rede do filtro da sujidade do óleo

7.2 Aviso de limpeza do exaustor


- Para proteger o corpo principal da corrosão durante um período prolongado de tempo, o exaustor deve ser limpo com água quente e um detergente não corrosivo a cada dois meses.
- Não utilize um detergente abrasivo porque tal irá danificar o corpo.
- Mantenha o motor e outras peças sobresselentes livres de água, visto que tal irá danificar o aparelho.
- Não se esqueça de desligar a corrente no quadro antes de limpar o aparelho.
- O filtro de carbono não deve ser exposto a fontes de calor.
- Não solte a barra fixa à volta do filtro de carbono.

G. Se a tomada ou o fio eléctrico forem danificados, contacte um centro de assistência autorizado para o substituir.

8. Substituição lâmpadas.

Nota: Se existir lâmpada defeituosa substituir imediatamente.

1. Desligue o aparelho da rede eléctrica
2. Retirar o vidro de protecção
3. Substituir as lâmpadas esgotadas
4. Fechar o vidro de protecção.

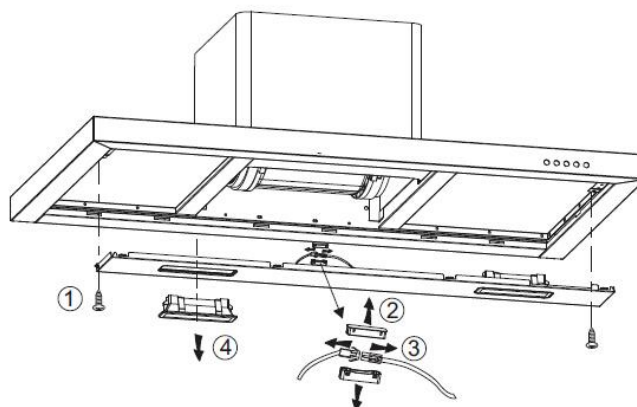


2 LAMPADAS 2.5 W

(9) MONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO A CARVÃO ACTIVO

Se recorrer a este sistema em locais onde não exista a tubagem de expulsão para o exterior o quando não for possível instalá-la.

Desligue o aparelho da rede eléctrica

- A. Retire os filtros metálicos
- B. (Tipo rectangular - Fig. 3) Coloque o filtro de carvão como se indica na figura DS 57160/70/90
- C. Para montar os filtros ao carvão realize a operação ao contrário

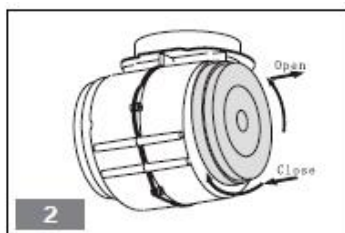


10. Anomalias e Solução

Avaria	Causa		Solução
A luz acende-se mas o motor não funciona	A lâmina está bloqueada		Desobstrua o exaustor
	O condensador está danificado		Substitua o condensador
	O motor está encravado, o rolamento está danificado		Substitua o motor
	A parte interna com o motor desligado ou emana um cheiro desagradável do motor		Substitua o motor
A luz não se acende e o motor não funciona	Para além do previamente mencionado, verifique o seguinte:		
	A luz está danificada	Substitua as luzes	
	O fio eléctrico está solto	Ligue os fios eléctricos de acordo com o diagrama eléctrico	
Fuga de óleo	A válvula unidireccional e a entrada da ventilação de ar não se encontram devidamente vedadas		Retire a válvula unidireccional e sele-a com cola
	Fuga da ligação da secção em forma de U e a tampa		Retire a secção em forma de U para for a e sele-a com sabão ou tinta
O corpo treme	A lâmina danificada e faz com que o aparelho trema		Substitua a lâmina
	O motor não se encontra pendurado firmemente		Tranque o motor firmemente
	O corpo não se encontra pendurado firmemente		Fixe o corpo firmemente

Sucção insuficiente	A distância entre o corpo e o topo do gás é demasiado longa	Ajuste novamente a distância
	Existe demasiada ventilação provinda de portas ou janelas abertas	Escolha um novo lugar e volte a montar a máquina
A máquina inclina-se	O parafuso de fixação não se encontra suficientemente apertado	Aperte o parafuso de suporte e torne-o horizontal
	O parafuso de suporte não se encontra suficientemente apertado	Aperte o parafuso de suporte e torne-o horizontal

(11) Diagrama eléctrico

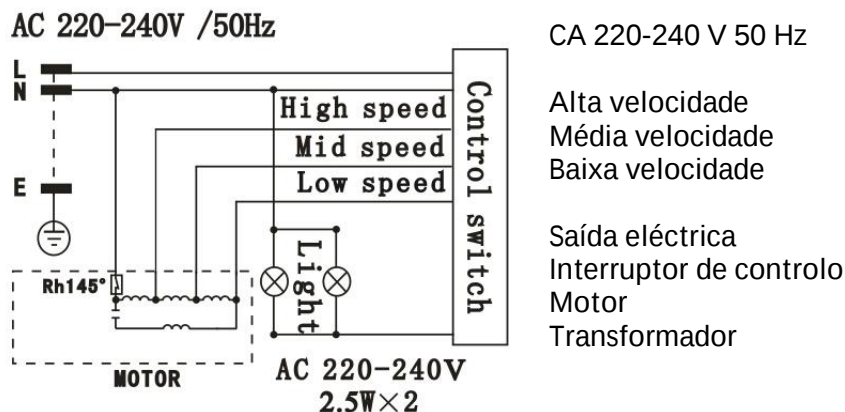

(12) Parâmetros principais

Potência de entrada classificada	220 V-240 V, 50 Hz
Potência classificada	195 W
Potência lâmpadas	2.5Wx2
Potência do motor	190 W
Modo de transmissão	Motor único
Velocidade	Velocidade I Velocidade II Velocidade III
Diâmetro do tubo de ar	150 MM
Saída de ar	≥642.4 m3/h
Pressão do ar	≥359 Pa
Ruído	70 dB(A)

High speed	Velocidade alta
Mid speed	Velocidade média
Low speed	Velocidade baixa
Motor	Motor
Transformer	Transformador
Light	Lâmpada
Electrical outlet	Saída eléctrica
Controlo switch	Interruptor de controlo







Recolha dos eletrodomésticos.

A diretiva Europeia 2002/96/CE referente à gestão de resíduos de aparelhos elétricos e eletrônicos (RAEE), prevê que os eletrodomésticos não devem ser escoados no fluxo normal dos resíduos sólidos urbanos. Os aparelhos desatualizados devem ser recolhidos separadamente para otimizar a taxa de recuperação e reciclagem dos materiais que os compõem e impedir potenciais danos para a saúde humana e para o ambiente. O símbolo constituído por um contenedor de lixo barrado com uma cruz deve ser colocado em todos os produtos por forma a recordar a obrigatoriedade de recolha separada. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou os pontos de venda para solicitar informação referente ao local apropriado onde devem depositar os eletrodomésticos velhos.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE:

Este dispositivo está em conformidade com as exigências da Directiva de Baixa Tensão 2014/35/UE e os requisitos da directiva EMC 2014/30/UE.

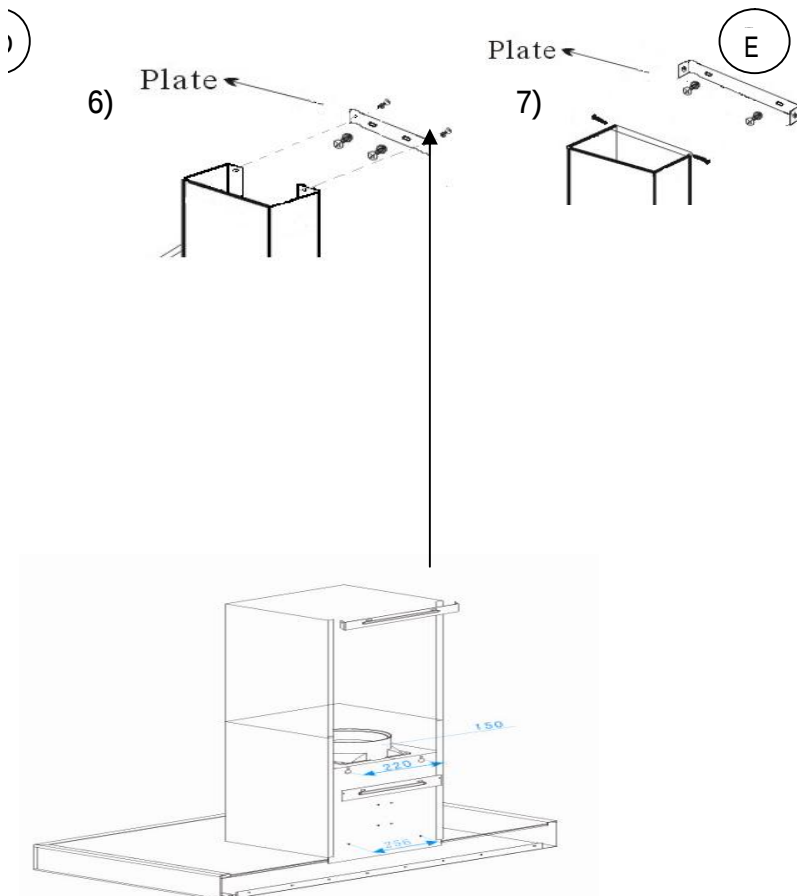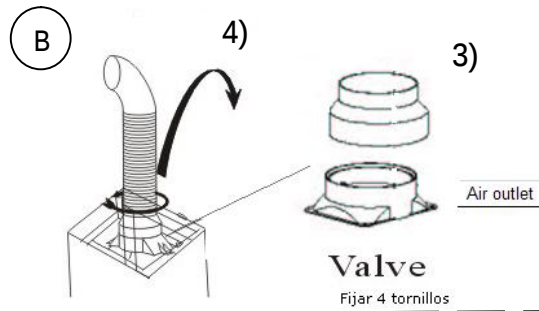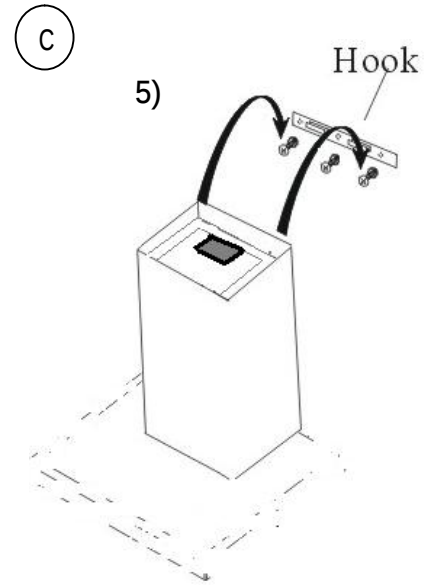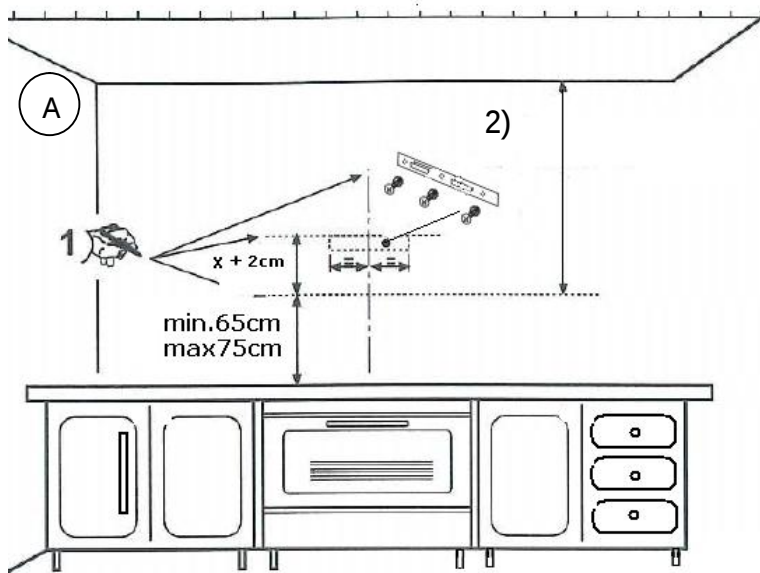

Ds 57190 inox

