




INSTALLATION GUIDE

Components List

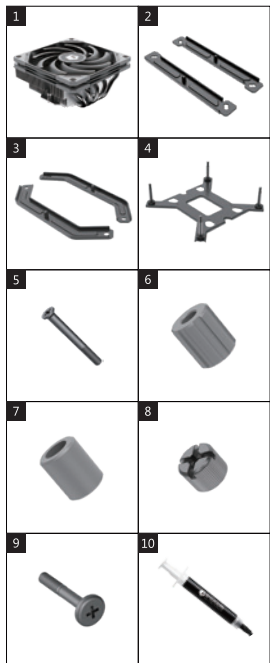

EN

- 1) Cooler×1
- 2) Intel Bracket×2
- 3) AMD Bracket×2
- 4) Intel Backplate×1
- 5) 120x25mm Fan Screw×4
- 6) LGA1700 Standoff×4
- 7) LGA1200/115X/AMD Standoff ×4
- 8) Tightening Nut×4
- 9) AMD Bracket Screw×4
- 10) Thermal Grease×1

RU

- 1) Кулер ×1
- 2) Intel Крепления×2
- 3) AMD Крепления×2
- 4) Intel Бэкплейт×1
- 5) Винты для вентилятора 120x25мм×4
- 6) Стопоры LGA1700×4
- 7) Стопоры LGA1200/115X/AMD ×4
- 8) Стяжная гайка×4
- 9) Винты для креплений AMD×4
- 10) Термопаста×1

ES

- 1) Disipador×1
- 2) Soporte para Intel×2
- 3) Soporte para AMD×2
- 4) Backplate para Intel×1
- 5) Tornillos para ventilador de 120mm×4
- 6) Separador LGA 1700×4
- 7) Separador LGA1200/115X/AMD×4
- 8) Tuercas de ajuste×4
- 9) Tornillos para soporte AMD×4
- 10) Pasta térmica×1


JP

- 1)クーラー本体×1
- 2)Intel用ブラケット×2
- 3)AMD用ブラケット×2
- 4)Intel用バックプレート×1
- 5)120x25mmファン用ネジ×4
- 6)LGA1700用スタンドオフ×4
- 7)LGA1200/115X/AMD用スタンドオフ×4
- 8)固定用ナット×4
- 9)AMD用ネジ×4
- 10)熱伝導グリス×1

KR

- 1)쿨러×1
- 2)인텔 브라켓×2
- 3)AMD 브라켓×2
- 4)인텔 백플레이트×1
- 5)120x25 MM 팬 고정 나사×4
- 6)LGA1700 스탠드오프×4
- 7)LGA1200/115X/AMD 스탠드오프 ×4
- 8)고정너트×4
- 9)AMD 브라켓 나사×4
- 10)써멀 그리스×1

Intel Bracket Illustration

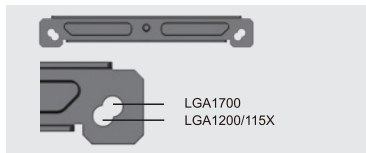

[EN]

The Intel brackets are designed with 2 different sizes of mounting holes for LGA1700 and LGA1200/115X. Please select correct mounting holes according to your CPU socket.

[RU]

Крепления Intel имеют 2 разных положения монтажных отверстий для LGA1700 и LGA1200 / 115X. Пожалуйста, выберите правильные монтажные отверстия в соответствии с разъемом вашего процессора.

[ES]

Los soportes para Intel están diseñados con dos tipos diferentes de orificios de montaje para LGA1700 y para LGA1200/115X. Seleccione el orificio de montaje acorde con su Socket CPU.

[JP]

Intel用ブラケットには図のようにLGA1700とLGA1200/115X用の固定穴があります。CPUに合った固定穴を選んでください。

[KR]

인텔 브래킷은 LGA1700과 LGA1200/115X를 장착하기 위해 두 개의 구멍이 뚫려있습니다. 당신의 CPU 소켓에 맞는 장착 구멍을 선택하세요.

Intel Backplate Illustration



[EN]

The Intel backplate is designed for LGA1700 and LGA1200/115X sockets. Push the screws to the outside for LGA1700. Push the screws to the inside for LGA1200/115X.

[RU]

Бэкплейт Intel предназначена для сокетов LGA1700 и LGA1200 / 115X. Расположите винты в нужном положении для LGA1700 и LGA1200 / 115X.

[ES]

El backplate para Intel está diseñado para los sockets LGA1700 y LGA1200/115X. Empuje los tornillos hacia afuera para usar el socket LGA1700 o empuje los tornillos hacia adentro para usar el socket LGA1200/115X.


[JP]

Intel用バックプレートは図のようにLGA1700とLGA1200/115X用に設計されています。ネジを外側にスライドさせるとLGA1700、内側にスライドさせるとLGA1200/115Xに対応します。

[KR]

아래 그림은 LGA1700과 LGA1200/115X 전용 인텔 백플레이트입니다. LGA1700은 나사들을 바깥쪽으로 밀어 장착하세요. LGA1200/115X는 나사들을 안쪽으로 밀어서 장착하세요.

Intel LGA1700/1200/115X

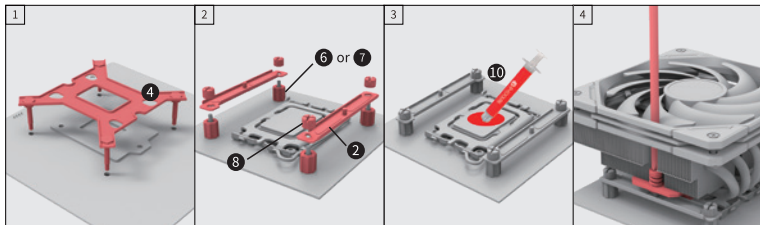

EN

Put the backplate onto motherboard from the back of the motherboard, Put the correct standoff on it and then the brackets, and secure them with the tightening nuts. Apply a thin layer of thermal grease onto the CPU surface, and then secure heatsink.

RU

Установите бэкплейт с задней стороны материнской платы.

Установите на бэкплейт правильные стопоры и крепления. Закрепите крепления стяжными гайками.

Нанесите тонкий слой термопасты на поверхность процессора, а затем закрепите радиатор.

ES

Coloque el backplate para Intel en la parte trasera del motherboard. Coloque los separadores correctos en los tornillos, luego los soportes y apriete con las tuercas. Aplique un delgada capa de pasta térmica sobre la superficie del CPU y luego posicione el disipador sobre el mismo.


JP

マザーボードを裏返し、バックプレートのネジを通します。CPUに対応するスタンドオフをマザーボード表側に突出したネジに通して、その上にIntel用ブラケットを乗せます。最後にナットでそれらを固定します。CPUに熱伝導グリスを薄く塗り、クーラー本体をドライバーで固定します。

KR

메인보드 뒷면(바닥면)에 백플레이트를 올려놓으세요. 소켓에 맞는 지지대와 인텔 브라켓을 사용하여 고정 나사들로 고정 시키세요. CPU 위에 써멀 그리스를 얇게 바르고 쿨러를 고정 시키세요.

AMD AM4/AM5

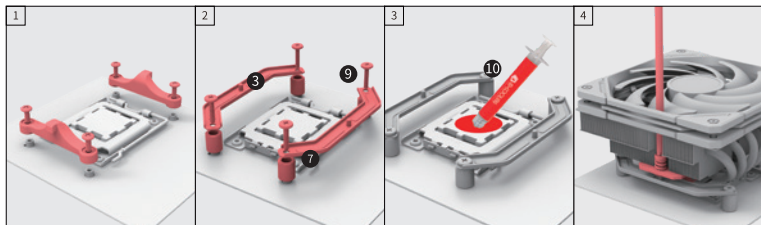

EN

Remove the original AMD plastic retention frame, but keep the backplate; put the standoff on and then secure the AMD bracket with screws. Apply a thin layer of thermal grease onto the CPU surface, and then secure heatink.

RU

Снимите оригинальный кронштейн AMD, но оставьте заднюю панель; установите столпы, а затем закрепите кронштейн AMD винтами. Нанесите тонкий слой термопасты на поверхность процессора, а затем закрепите радиатор.

ES

Remueva el soporte plástico original de AMD pero mantenga el backplate original; coloque los separadores y luego los soportes AMD. Aplique un delgada capa de pasta térmica sobre la superficie del CPU y luego posicione el dissipador.

JP

マザーボードのリテンションを取り外します。バックプレートは残します。スタンドオフをバックプレートに乗せ、さらにAMD用ブラケットを乗せてナットでそれらを固定します。CPUに熱伝導グリスを薄く塗り、クーラー本体をドライバーで固定します。

KR

백플레이트는 그대로 두고, AMD 플라스틱 고정 지지대를 제거하세요. 지지대를 올려놓고 나사들을 사용하여 AMD 브라켓을 고정하세요. CPU 표면에 써멀 그리스를 얇게 바르고 히트싱크를 고정시키세요.

120×120×25mm Fan Mounting



[EN]

Remove the pre-installed 15mm fan, and then use the long fan screws to secure the 25mm fan.

[RU]

Снимите предварительно установленный 15-мм вентилятор, а затем с помощью длинных винтов закрепите 25-мм вентилятор.

[ES]

Retire el ventilador pre-instalado de 15mm y luego use los tornillos largos para asegurar el ventilador de 25mm.

[JP]


15mm厚ファンを取り外し、25mm厚ファンを付属の120x25mmファン用ネジで固定します。

[KR]

먼저 15mm팬을 제거하고, 긴 나사들을 사용하여 25mm 팬을 고정 시키세요.



Fan Cable Connection

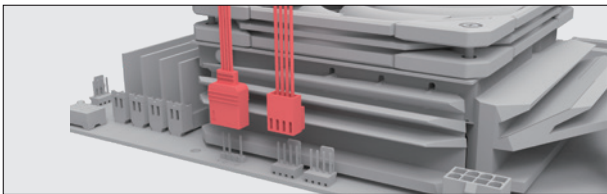

[EN]

Plug fan 4pin power cable to "CPU_FAN" header.

(For motherboard ARGB control): plug fan ARGB 3pin cable to 5V ARGB header on the motherboard. Then download correct software from motherboard official website and use the software to control the ARGB lighting.

[RU]

Подключите 4-контактный кабель питания вентилятора к разъему "CPU_FAN".

Для управления подсветки ARGB с помощью материнской платы: подключите 3-контактный кабель ARGB вентилятора к разъему 5V ARGB на материнской плате. Затем загрузите правильное программное обеспечение с официального сайта производителя материнской платы и используйте его для управления подсветки ARGB.

[ES]

Conecte el cable de 4 pines del ventilador en el enchufe "CPU_FAN" de la motherboard.

(Para motherboards con control ARGB): Conecte el cable de tres pines ARGB en el enchufe 5V ARGB de la motherboard. Luego, descargue el software correcto de la página oficial de la motherboard y use dicho software para el control de la iluminación ARGB.

[JP]

マザーボードのCPU_FANヘッダーにファンの4ピンコネクタを接続します。

(マザーボードでARGB制御するには): 5V ARGBヘッダーにファンの3ピンARGBコネクタを接続します。マザーボードメーカーのウェブから制御用アプリを入手し、光りかたを制御します。

[KR]

4핀 팬 커넥터를 CPU_FAN 헤더에 끼우세요.

(ARGB 컨트롤을 위해) 메인보드의 5V ARGB 헤더에 ARGB 3pin 케이블을 끼우세요. 메인보드 공식 웹사이트에서 정확한 소프트웨어를 다운로드 하세요. ARGB 컨트롤을 위해 소프트웨어를 사용하세요.



If You Have Questions,

1. Please ask for professional help if you don't know how to install.
2. Make sure you're working on a power-off PC.
3. If you have any doubt about components list or product itself, please contact your original reseller/retailer/etailer.
4. ID-COOLING is always ready to offer our support. You can find the contact information below.
5. Descriptions are for your reference. Different models may vary in terms of components list.

SHENZHEN BUYEASY CO., LTD.

www.idcooling.com

support@idcooling.com



[idcoolingglobal](https://www.facebook.com/idcoolingglobal)



[youtube.com/c/idcooling](https://www.youtube.com/c/idcooling)