


A119 MINI 2

Bedienungsanleitung

Sie können diese Bedienungsanleitung bei
folgendem Link herunterladen
<https://viofo.com/en/content/42-help-and-support/>

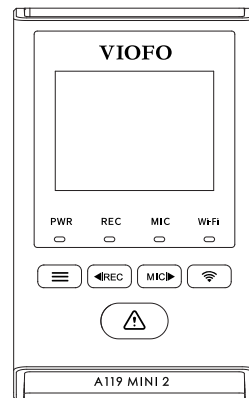

Marke: VIOFO

Produktname: Dashcam

Modell: A119 MINI 2

Hersteller: VIOFO Technology Co.,Ltd

Adresse: Room 201, Second Floor, Factory Building No.1 Guanghui Park,
Minqing Road, Longhua Guangdong, Shenzhen 518110, P.R CHINA

E-Mail: support@viofo.com



REPLAB SARL
99 AVENUE ACHILLE PERETTI, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, France
+33 767189223 Email: EUREP@REPLAB.CC



Warnung

DE



Vermeiden Sie es, die Dashcam in der Nähe von Hitzequellen wie direkter Sonneneinstrahlung, Heizgeräten oder Motorräumen zu platzieren, um Überhitzung und mögliche Schäden zu vermeiden.

UK



Avoid placing the dash cam near heat sources such as direct sunlight, heaters or engine compartments to prevent overheating and possible damage.

FR



Évitez de placer la caméra embarquée à proximité de sources de chaleur telles que la lumière directe du soleil, des radiateurs ou des compartiments moteur pour éviter toute surchauffe et tout dommage éventuel.

IT



Evitare di posizionare la dash cam vicino a fonti di calore come luce solare diretta, termosifoni o vani motore per evitare surriscaldamenti e possibili danni.

ES



Evite colocar la cámara del tablero cerca de fuentes de calor, como la luz solar directa, calentadores o compartimentos del motor, para evitar el sobrecalentamiento y posibles daños.

Inhaltsverzeichnis

Produktübersicht	2
Standardartikel	
Optionale Zubehör	
Produktdiagramm	
Einsetzen/Entfernen der Speicherkarte	
LED-Anzeigen	
Tasten und Symbole	
Übersicht anzeigen	
Installation	10
Aufnahmebetrieb	15
Einschalten / Ausschalten	
Daueraufnahme	
Notfallaufnahme	
Video wiedergeben	
PC Modus	
Firmware aktualisieren	
Systemeinstellungen	18
Überprüfung und Kontrolle auf dem Handy	23
Mit Bluetooth Fernbedienung kontrollieren	24
Vorsichtsmaßnahmen	25
Kundenservice	26

Produktübersicht

■ Standard Artikel



Dashcam

Typ-C Daten
Kabel

Autoladegerät



GPS Modul

Werkzeug zum
Entfernen von
TrimmenErsatzhalter
KlebpadKlarer Kleber am
Windschutzscheibe x2


■ Optionale Zubehör




CPL

Bluetooth-
FernbedienungHK4
Hardwire Kit KabelMicro SD
Karte


■ Produktdiagramm

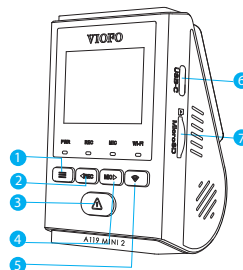

- 1 - Menü / Ein/Aus
- 2 - Menü Aufwärts / Aufnahme starten / stoppen
- 3 - Menü bestätigen / Videoschutz / Wiedergabe
- 4 - Menü Abwärts / Mikrofon aktivieren / deaktivieren
- 5 - WLAN Ein | Aus
- 6 - Einschalten / MicroSD-Kartenlesemodus
- 7 - Speicherkartensteckplatz

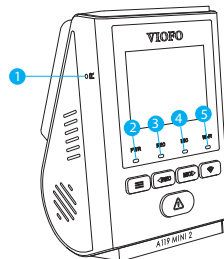


- 1 - Reset-Taste
- 2 - Stromstatusanzeige
- 3 - Aufnahmestatusanzeige
- 4 - Mikrofonstatusanzeige
- 5 - Wi-Fi-Statusanzeige

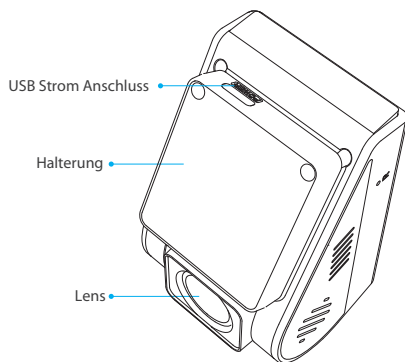

■ Einsetzen/Entfernen der Speicherkarte

Einlegen der Speicherkarte

Schieben Sie die Speicherkarte in den Kartensteckplatz, bis Sie ein Klicken hören, wobei das Kartenetikett nach vorne (vom Bildschirm weg) zeigen muss.

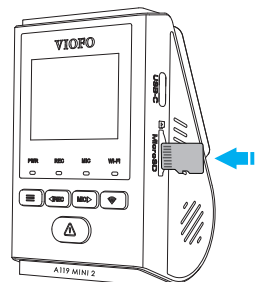

Entfernen der Speicherkarte

Stellen Sie sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist / nicht aufzeichnet, und drücken Sie dann mit dem Fingernagel auf die Kante der Speicherkarte. Die Karte springt weit genug heraus, um entfernt zu werden.

Hinweis :

- Die microSD-Karte ist separat erhältlich. Die microSD-Karte muss eine Klassifizierung der Klasse 10 oder UHS-I haben und die Kapazität beträgt bis zu 512 GB.
- Wir empfehlen Ihnen, Speicherkarten der Marke VIOFO zu kaufen, was sie langlebig und zuverlässig macht.
- Bitte formatieren Sie die Karte auf einem Computer oder in der Kamera mit dem FAT32-Dateisystem.
- Stellen Sie sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist. Halten Sie die Speicherkarte in der gezeigten Ausrichtung und schieben Sie sie in den Kartensteckplatz, bis Sie ein Klicken hören.
- Das Einsetzen oder Entfernen der microSD-Karte während der Aufnahme kann zur Zerstörung der Dateien führen.

Formatieren der Karte

Speicherkarte muss vor der ersten Verwendung formatiert werden. Wir empfehlen, die Karte regelmäßig zu formatieren, um das beste Leistung der Kamera zu gewährleisten.

Hinweis: Durch das Formatieren der Karte werden alle Daten dauerhaft gelöscht. Bitte speichern Sie wichtige Daten vorher.

LED Anzeigen

LED	LED Status	Betrieb
PWR	Die rote LED blinkt	Firmware aktualisieren
	Die rote LED leuchtet	Einschalten
	Aus	Ausschalten
REC	Die rote LED blinkt	Nicht aufnehmen
	Die rote LED leuchtet	Aufzeichnung
MIC	Die blaue LED leuchtet	Mikrofon aktiviert
	Aus	Mikrofon deaktiviert
Wi-Fi	Die blaue LED blinkt	Wi-Fi an und wartet auf Verbindung
	Die blaue LED leuchtet	Wi-Fi verbunden
	Aus	Wi-Fi deaktiviert

Tasten und Symbole


Modus	Taste	Betrieb
Aufnahme-modus		Langes Drücken, um Dashcam einzuschalten Klicken Sie einmal, um ein Foto aufzunehmen
		Klicken Sie einmal, um die Aufnahme zu stoppen
		Klicken Sie einmal, um die aufgezeichnete Datei zu sperren
		Klicken Sie einmal, um die Audioaufnahme zu aktivieren/deaktivieren
		Langes Drücken, um das Wi-Fi zu aktivieren/deaktivieren

Modus	Taste	Betrieb
Standby Modus (keine Aufnahme)		Klicken Sie einmal, um das Menü zu gelangen
		Klicken Sie einmal, um die Aufnahme zu starten Langes Drücken, um die Speicherkarte zu formatieren
		Klicken Sie einmal, um die Wieder-gabeliste zu gelangen
		Klicken Sie einmal, um die Audioaufnahme zu aktivieren/deaktivieren
		Langes Drücken, um das Wi-Fi zu aktivieren/deaktivieren

Modus	Taste	Betrieb
Videowieder- gabemodus		Zurück zum vorherigen Menü / Wiedergabeliste verlassen
		Aufwärts / Wiedergabegeschwindigkeit ändern / Video löschen
		Wählen Sie das aktuelle Video / Wiedergabe / Pause
	MIC 	Abwärts / Wiedergabegeschwindigkeit ändern / Aktuelles Video sperren / Aktuelles Video entsperren
		N/A

Modus	Taste	Betrieb
Menümodus einstellen		Einstellungsmenü verlassen / Zurück zum vorherigen Menü
		Aufwärts
		Einstellungsoptionen eingeben / bestätigen
	MIC 	Abwärts
		N / A

■ Übersicht anzeigen

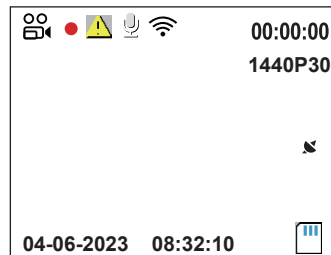

 Aufnahmemodus

 Aufnahmestatus

 Notssperre

 Mikrofon

 Wi-Fi Status

00:00:00 Aufnahmezeit


1440P30 Video Auflösung

 GPS-Status


 SD-Karte

Installation


- 1) Setzen Sie die Clips ein und schieben Sie dann die Halterung horizontal in den Schlitz auf der Rückseite der Kamera.

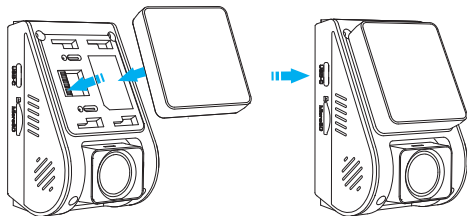


- 2) Wählen Sie eine Stelle an der Windschutzscheibe hinter dem Rückspiegel.

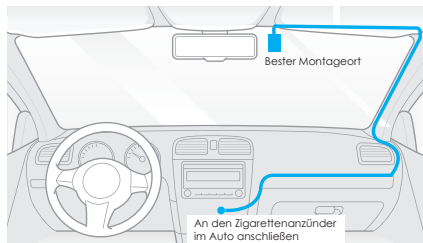


- 3) Wischen Sie die Montagefläche der Windschutzscheibe mit einem trockenen Tuch sauber, sie soll fettfrei sein, damit das Klebeband fest haftet.
4) Ziehen Sie die Schutzfolie vom Klebeband und der Kameralinse ab.

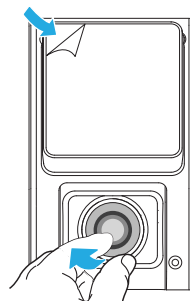

- 5) Befestigen Sie die Dashcam am ausgewählten Ort.
6) Stellen Sie den Objektivwinkel ein.
- Sehen Sie sich die Live-Ansicht auf dem LCD an.
- Passen Sie den Winkel des Objektivs bei Bedarf nach oben / unten.

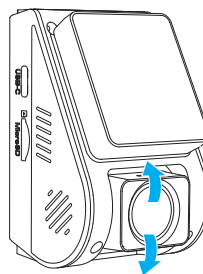

■ Anschluss an die Stromversorgung

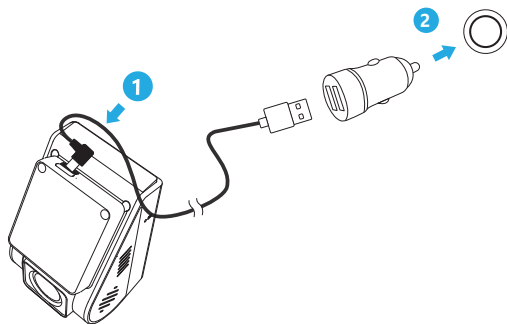

Stecken Sie den USB Adapter in die 12V / 24V Steckdose Ihres Fahrzeugs. Stecken Sie den Stecker des USB-Kabels in den USB-Anschluss der Kamera.

Tipps


1. Installieren Sie die Kamera nicht an einem Ort, der die Sicht und Sicherheit des Fahrers beeinträchtigt.
2. Installieren Sie die Kamera in der Nähe des Rückspiegels, sodass beide Seiten der aufgenommenen Szene gleichmäßig vom FOV (Sichtfeld) der Kamera abgedeckt werden.
3. Um an Regentagen eine klare Sicht zu gewährleisten, sollte die Scheibe im Wischbereich des Scheibenwischers positioniert werden.
4. Installieren Sie die Kamera nicht auf oder in der Nähe von Airbagverkleidungen.
5. Aufstell- / Montageort sollte nicht durch Sonnenschutzfolie (Fensterdunkelung) beeinträchtigt werden. Für eine optimale Leistung sollten sich keine anderen elektronischen Geräte in der Nähe der Kamera befinden.

Hinweis:


Installieren Sie die Kamera oder Kabel nicht in der Nähe einer Airbagverkleidung oder im Wirkungsbereich des Airbags. Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen oder Todesfälle, die durch das Auslösen des Airbags verursacht werden.

■ Einbau der durchsichtigen Folien(Optional)

1. Wischen Sie die Oberfläche der Windschutzscheibe vor dem Einbau sauber.
2. Ziehen Sie die Schutzfolie des roten Schilds vom statischen Aufkleber ab und bringen Sie den Aufkleber dann an der Windschutzscheibe an. Drücken Sie einige Sekunden lang darauf und achten Sie darauf, dass keine Blasen zurückbleiben.

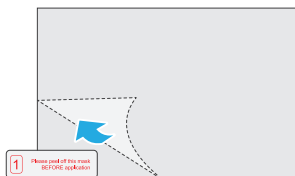

3. Ziehen Sie die grüne Schutzfolie vom statischen Aufkleber ab.

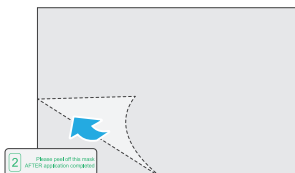

4. Ziehen Sie die Schutzfolie vom Klebepad an der Halterung ab und bringen Sie sie am Aufkleber an. Drücken Sie einige Sekunden lang fest auf die Kamera und vergewissern Sie sich, dass sie fest sitzt.

Aufnahmebetrieb

■ Einschalten / Ausschalten

1. Wenn Sie den Motor starten, schaltet sich die Kamera ein und beginnt automatisch mit der Aufnahme.
2. Wenn Sie den Motor ausschalten oder das Ladekabel vom Netzteil trennen, stoppt die Kamera die Aufnahme und schaltet sich aus.
3. Halten Sie die Taste [≡] gedrückt, um die Kamera ein- oder auszuschalten.

■ Daueraufnahme

1. Legen Sie eine microSD-Karte in den Kartensteckplatz der Kamera ein und die automatische Loop-Aufnahme beginnt, sobald die Kamera Strom erkennt.
2. Der Zeitrahmen für jede Videodatei beträgt 1 / 2 / 3 / 5 / 10 Minuten.
3. Wenn auf dem microSD-Auto nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist, überschreibt die Loop-Aufnahme automatisch die ältesten Dateien (eine nach der anderen).
4. Loop-Aufnahmedateien werden auf der SD-Karte gespeichert: \DCIM\Movie.

■ Notfallaufnahme

1. Automatische Notfallaufnahme.
Wenn der G-Sensor durch eine Erschütterung aktiviert wird, wird das aktuelle Video automatisch gesperrt, um zu vermeiden, dass es durch die Loop-Aufnahme überschrieben wird.

2. Manuelle Notfallaufnahme

Durch Drücken der Taste [] während einer Aufnahme wird die aktuell aufgenommene Datei gesperrt. Wenn es gesperrt wird, wird die Datei von der Loop-Aufnahme nicht überschrieben.

Notiz:

Die Kollisionsempfindlichkeit kann unter Einstellungen "G-Sensor" eingestellt werden. Gesperrte Dateien werden auf der SD-Karte gespeichert: DCIM \ Film \ RO.

■ Videowiedergabe

1. Drücken Sie im Standby-Modus(nicht aufgezeichnet) die Taste [], um in die Wiedergabeliste zu gelangen.
2. Verwenden Sie die Pfeiltasten [◀REC MIC▶], um das gewünschte Video auszuwählen, und drücken Sie die Taste [] zur Wiedergabe.
3. Drücken Sie die Taste [], um das Menü zu verlassen.

Hinweis:

Die Standard-Videoauflösung der Dashcam beträgt 2560 x 1440P 30fps.

■ PC-Modus

1. Schließen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten kurzen USB-Kabel an einen Computer an.
2. Die Kamera schaltet sich automatisch ein und, microSD Card Reader Mode "wird auf dem LCD-Bildschirm angezeigt".
3. Der Computer erkennt "Wechseldatenträger".
4. Unter dem DCIM-Ordner befinden sich zwei Ordner:
 - Film (Loop-Aufnahme von Videodateien)
 - Enthält Unterordner: Parking (Parkmodus-Videodateien)
 - RO (geschützte / gesperrte Videodateien)
 - Foto (Video-Schnappschussdateien)
5. Kopieren Sie die benötigten Dateien auf Ihr Computerlaufwerk.

■ Firmware aktualisieren

Befolgen Sie die Anweisungen auf dieser Website, um die Firmware zu aktualisieren:
<https://vifo.com/en/content/42-help-and-support/>

Hinweis:

- Bevor Sie eine microSD-Karte zum Aktualisieren der Firmware verwenden, muss die Karte in der Kamera formatiert werden, um einen stabilen Lese- und Schreibbetrieb zu gewährleisten.
- Trennen Sie die Kamera nicht während eines Firmware-Upgrades und schalten Sie sie nicht aus, da dies dazu führen kann, dass die Kamera später nicht mehr hochfährt.

Systemeinstellungen

Drücken Sie im Videomodus die Menütaste, um auf die Einstellungen zuzugreifen. (Die Aufnahme muss gestoppt werden)

• **Auflösung:** Stellen Sie die Videoauflösung des aufgezeichneten Filmmaterials ein.

2560 x 1600 30fps, 2560 x 1440 60fps, 2560 x 1440 30fps
2560 x 1080 60fps, 2560 x 1080 30fps, 2304 x 1296 30fps
1920 x 1080 60fps, 1920 x 1080 30fps, stehen zur Auswahl.

Hinweis: Die Frontkamera mit einer Bildrate von 60fps steht nicht zur Verfügung, wenn HDR aktiviert ist. In diesem Fall wird die Bildrate automatisch auf 30 fps angepasst.

• **Bitrate:** Sie können die Bitrate für Video einstellen. Eine hohe Bitrate kann die Qualität des Videos verbessern, insbesondere beim Aufnehmen von schnellen Bewegungen oder Szenen mit hohem Kontrast. Die Verwendung des Modus mit hoher Bitrate kann die auf Ihrer Speicherkarte verfügbare Aufnahmezeit verringern. Die Verwendung einer niedrigen Bitrate spart Platz und nimmt länger auf.

• **Loopaufnahme:** 1/2/3/5/10 Min.

• **Belichtung:** Stellen Sie den Wert des EV (Belichtungswert) ein, um unter verschiedenen Lichtquellen bessere Bildqualität zu erzielen. Der Bereich reicht von -2,0 bis + 2,0. Der Standardwert ist auf 0,0 eingestellt.

• **HDR (High Dynamic Range):** AN/AUS. HDR ermöglicht es der Kamera, Videos mit nahezu perfekter Belichtung in unterschiedlichen Lichtsituationen zu liefern.

• **Parkmodus:** Unter Parkmodus gibt es 3 Optionen:

① Automatische Ereigniserkennung:
Die Kamera nimmt automatisch 45 Sekunden lang auf, während beim Einparken ein sich bewegendes Objekt erkannt wird. Und es wird die Aufnahme stoppen, wenn es keine neuen Bewegungen gibt.

② Zeitrafferaufnahme:

Nehmen Sie ein Video im Zeitraffer mit niedrigen Frames bei 1 / 2 / 3 / 5 / 10 fps auf. Es wird kontinuierlich ohne Audio aufgezeichnet.

③ Aufnahme mit niedriger Bitrate:

In diesem Modus werden Videos kontinuierlich mit einer niedrigen Bitrate von 4 MB/s in Minidateigröße mit aufgezeichnetem Audio aufgezeichnet.

Hinweis:

1. Wir empfehlen den Kauf des HK4 Hardwire-Kit-Kabels von VIOFO für die Aufnahme im Parkmodus.
2. Sollten Sie Ihr Fahrzeug bei sommerlichen Temperaturen im Freien parken, empfehlen wir dringend die Aktivierung der Zeitraffer-Aufnahme. Sobald im Fahrzeuginneren Temperaturen von über 60 °C erreicht werden, schalten Sie die Dashcam am besten vollständig ab. So vermeiden Sie mögliche Fehlaufzeichnungen oder im schlimmsten Fall bleibende Schäden an dem Gerät.

• **Timer zur Aufnahme im Parkmodus:**

"Aus" bedeutet, dass die Kamera so lange aufzeichnet, bis die Hardwire-Kits die Stromzufuhr unterbrechen.

"1 Stunde" bedeutet, dass sich die Kamera ausschaltet, nachdem sie 1 Stunde lang in den Parkmodus gewechselt wurde.

• **Park-G-Sensor:** Der G-Sensor erkennt starke oder plötzliche Bewegungen (z. B. einen Aufprall oder eine Erschütterung) und löst eine Ereignisaufzeichnung aus. Wir empfehlen, die Parkmodus-Aufzeichnung auf Hohe Empfindlichkeit einzustellen.

• **Parkbewegungserkennung:** Stellen Sie die Empfindlichkeit der Bewegungserkennung so ein, dass durch Wind oder Regen verursachte kleine Bewegungen im Parkmodus keine Aufzeichnung auslösen.

• **Zeitrafferaufnahme:** Videos von Einzelbildern aufnehmen, die in bestimmten Zeitintervallen aufgenommen wurden, um Speicherplatz zu sparen und die Zeit zu verkürzen, die zum Überprüfen von Videos benötigt wird. Die Standardeinstellung ist aus.

- **Bewegungserkennung:** Wenn dieser Modus ausgewählt ist, wird die Aufnahme automatisch gestartet, wenn ein sich bewegendes Objekt innerhalb des Überwachungsbereichs erkannt wird. Der Rekorder erkennt innerhalb von 60 Sekunden keine sich bewegendes Objekte und stoppt die Aufnahme und dann wechselt in den Bewegungserkennungsmodus, bis ein neues sich bewegendes Objekt erkannt wird und die Aufnahme beginnt.
- **GPS:** Schaltet die GPS-Verfolgung ein/aus. Wenn deaktiviert, misst Ihre Kamera weder Ihre Geschwindigkeit und Position noch synchronisiert sie Uhrzeit/Datum mit der Atomuhr. (nur verfügbar bei Verbindung mit GPS-Signal) Bitte verwenden Sie passende Player, um Videos abzuspielen und Ihre Position und Geschwindigkeit auf Ihrem Computer anzuzeigen.ideos abzuspielen und Ihre Position und Geschwindigkeit auf Ihrem Computer anzuzeigen.
- **Geschwindigkeitseinheit:** Stellen Sie die Geschwindigkeitseinheit Kilometer pro Stunde (KPH) oder Meilen pro Stunde (MPH) ein.
- **Schwerkraftsensor (G-Sensor):** Wenn sich das Hauptgerät im Aufnahmehodus befindet, und sich das Fahrzeug in einer Notbremsung oder starken Erschütterungen befindet, sperrt er die Datei automatisch, um zu vermeiden, dass sie von der Loop-Aufnahme abgedeckt wird. Die entsprechende Empfindlichkeit kann bei Bedarf eingestellt werden. Wir empfehlen, dass Sie es auf niedrig einstellen.
- **WiFi:** Ein-/Ausschalten. Drücken Sie die []-Taste für 3 oder 5 Sekunden, um Wi-Fi schnell zu aktivieren. Wir empfehlen, den 5GHz WLAN Modus zu wählen, wenn Ihr Handy 5GHz WLAN unterstützt.
- **Datumsstempel:** Zeit und Datum auf das aufgenommene Video drucken.
- **GPS-Infostempel:** Zeigt die GPS-Informationen auf das aufgezeichnete Video.
- **Kameramodellstempel:** Zeigt das Kameramodell auf das aufgezeichnete Video.

- **Audio aufnehmen:** Das Mikrofon EIN / AUS. Dies kann auch durch Drücken der []-Taste aktiviert werden, während die Kamera aufzeichnet.
- **Bildschirmschoner:** Schaltet den Bildschirm nach einer festgelegten Zeit aus.
- **Startverzögerung:** Die Kamera startet Sekunden später, wenn sie eingeschaltet wird. Die Einstellungen sind Aus / 5 s / 10 s.
- **LED:** Schalten Sie das LED-Licht EIN / AUS.
- **Datum / Zeit:** Einstellung von Systemdatum/-zeit.
- **Zeitzone:** Stellen Sie die aktuelle Zeitzone für die GPS, Zeit- und Datumskalibrierung ein.
Hinweis: Die Zeitzone muss für die Sommerzeit manuell angepasst werden.
- **Sprache:** Einstellung der Anzeigesprache (Englisch, traditionelles Chinesisch, Französisch usw.).
- **Sprachbenachrichtigung:** Die Sprachbenachrichtigung EIN/AUS.
- **Sprachsteuerung:** Sprachsteuerung ein/aus.
Wenn Sie die Sprachsteuerung einschalten, dann können Sie die Kamera mit Sprachbefehlen steuern, zum Beispiel um Fotos aufzunehmen, WiFi ein- oder auszuschalten, die Aufnahme zu starten und vieles mehr. Die Sprachsteuerung folgt der eingestellten Systemsprache.
- **Sprachbefehle:** Spracherkennungsbefehle nur auf Englisch. Sie können verschiedene Sprachbefehle auf Englisch ausführen, um die Kamera fernzusteuern, zum Beispiel:

- Take Photo = Foto machen
- Video Stop=Aufnahme stoppen
- Video Start = Aufnahme starten
- Turn On Audio = Ton einschalten
- Turn Off Audio = Ton ausschalten
- Turn On Screen = Bildschirm einschalten
- Turn Off Screen = Bildschirm ausschalten
- Lock the Video = Aufnahme sperren
- Turn On WiFi = WiFi einschalten
- Turn Off WiFi = WiFi ausschalten

- **Signalton:** Schaltet alle Benachrichtigungstöne EIN/AUS.
- **Frequenz:** Anpassung der Frequenz zur Minimierung von Flimmern und Streifenbildung in aufgezeichneten Videos.
- **Bildrotation:** Drehen Sie den Bildschirm auf den Kopf.
- **Bildspiegelung:** Kehrt das Bild von links nach rechts um.
- **Formatieren:** Der Vorgang löscht alle Daten auf der Micro-SD-Karte. Hinweis: Sobald Sie die Micro SD-Karte formatieren, werden alle Informationen gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie alle wichtigen Dateien sichern, bevor Sie fortfahren.
- **Formatwarnung:** Legen Sie die Anzahl der Tage zwischen Formatwarnungen fest.
- **Standardeinstellung:** Kamera auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
- **Kennzeichen:** Prägen Sie einen benutzerdefinierten Satz von 11 Ziffern in das aufgezeichnete Video ein. Nützlich, um Nummernschilder oder Erkennungsmerkmale hinzuzufügen.
- **Benutzerdefinierter Textstempel:** Den benutzerdefinierten Text auf das aufgezeichnete Video aufdrucken.
- **Firmware-Version:** Überprüfung der aktuellen Firmware-Version.

Überprüfung und Kontrolle auf dem Handy

Mit der VIOFO-App können Sie Ihre Kamera über ein Smartphone fernsteuern. Zu den Funktionen gehören vollständige Kamerasteuerung, Live-Vorschau, Wiedergabe und Videoaufzeichnung. Bei aktiviertem Wi-Fi kann die Kamera nur über die VIOFO-App gesteuert werden. Schalten Sie Wi-Fi im Menü ein oder drücken Sie lange die Taste []. Wenn Wi-Fi eingeschaltet ist, erscheinen ein Wi-Fi-Statussymbol und das Passwort auf dem LCD-Bildschirm der Kamera.



Anschließen der Kamera an ein Smartphone

- Suchen Sie auf einem Android-Gerät im Google Play Store oder auf einem iOS-Gerät im Apple App Store nach "VIOFO" oder scannen Sie den folgenden Code, um die APP herunterzuladen.



Herunterladen auf der
App Store



Erhalten Sie Es An
Google Play


- Laden Sie die VIOFO-APP herunter und installieren Sie es.
- Die VIOFO-APP ausführen.
- Schalten Sie Wi-Fi im Menü ein oder drücken Sie lange die []-Taste.
- Befolgen Sie in der VIOFO-App die Anweisungen der App, um eine Verbindung mit der Kamera herzustellen.

Bluetooth Fernbedienung

Mit der Bluetooth-Fernbedienung (optional) an einer bequemen Stelle auf Ihrem Armaturenbrett können Sie wichtige Videos sicher vor dem Überschreiben schützen, ohne den Blick von der Straße nehmen zu müssen. Wenn Sie die Bluetooth-Fernbedienung drücken, sperrt die Kamera die aktuelle Videodatei und macht einen Video-Schnappschuss.

Kopplung mit Dashcam

- Schalten Sie die Kamera ein.
- Halten Sie die Videosperre-Taste auf der Fernbedienung 3 Sekunden lang gedrückt, um sie mit der Kamera zu koppeln.
- Bei erfolgreicher Kopplung leuchtet die LED-Anzeige der Fernbedienung blau.

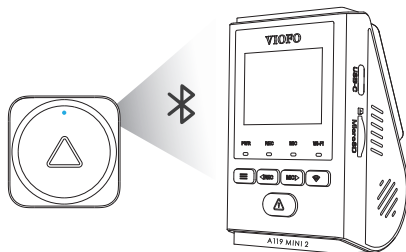

Vorsichtsmaßnahmen

FCC-Erklärung

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Richtlinien. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann, wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Warnung:

Alle Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich genehmigt wurden, durch den Hersteller könnte Ihre Berechtigung zum Betrieb dieses Geräts verlieren.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb ist vorbehaltlich der folgenden beiden Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich der folgenden Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.

Shenzhen Viofo Technology Co., Ltd. erklärt, dass dieses Hochfrequenz-Peripheriegerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht.

Kundenservice

Schönen Dank, dass Sie sich für VIOFO entschieden haben! Ab Kaufdatum gilt für alle Produkte eine Garantie von 18 Monaten und für alle Zubeh eine Garantie von 12 Monaten. VIOFO bietet lebenslangen technischen Support für alle unsere Benutzer an. Wir setzen uns dafür ein, dass Sie mit unseren Produkten und Dienstleistungen zu 100 % zufrieden sind.

Garantie verlängern

VIOFO hat auch ein Program für Produktregistrierung, um Kunden dabei zu helfen, die Garantie um 6 Monate zu verlängern. Besuchen Sie www.viofo.com und registrieren Sie Ihr neues Produkt, um die Garantie von 18 Monaten auf **24 Monate** zu verlängern.



Den QR-Code scannen,
um die 6-monatige Garantieverlängerung zu aktivieren



Video teilen

Teilen Sie uns aufgenommene Videos von der VIOFO Dashcam mit. Lassen Sie uns Ihr neues Fundstück gemeinsam genießen! Gewinnen Sie die Chance, ein mysteriöses Geschenk unter **share@viofo.com** zu erhalten.

Wie Sie uns kontaktieren ?



Senden Sie ein Ticket unter support.viofo.com



Live Chat Box auf www.viofo.com



support@viofo.com



www.facebook.com/viofo



+86 755 8526 8909 (CN)



Mo-Fr 9-18 Uhr

Declaration of Conformity (DoC) Download Link:

<https://support.viofo.com/support/solutions/folders/19000171708>



Den QR-Code scannen,
um ein Ticket einzureichen

Declaration of Conformity

Product: Dashcam
Model Number: A119 V3 with GPS, A119 Mini with GPS,
A119 Mini 2 with GPS
Manufacturer's Name: Shenzhen Viofo Technology Co.,Ltd
Manufacturer's Address: Room201,Second Floor,Factory Building
NO.1,Guanghui Science and Technology Park,Minqing
Rd,Longhua Street,LonghuaDistrict,Shenzhen.

EC	REPLAB SARL
REP	99 AVENUE ACHILLE PERETTI, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FRANCE +33 767189223, EUREP@REPLAB.CC

We declare under our sole responsibility as manufacturer that
the above referenced product is in conformity with the
applicable requirements of the following directives:

RED Directive: 2014/53/EU

EMC Directive: 2014/30/EU

WEEE Directive: 2012/19/EU

Conformity with these directives has been assessed for this
product by demonstrating compliance to the following
harmonized standards and/or regulations:

Safety	EN62368-1:2014+A11:2017
Health	EN 62479:2010
Radio	ETSI EN 303 413 V1.1.1 (2017-06)
EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04)

Signed for and on behalf of: Shenzhen Viofo Technology Co.,Ltd
Place: Shenzhen, China
Date: 2022-10-31
Name: Leo Zhou
Position: Managing Director
Signature:

