

## INHALT

Klicken Sie auf einen der folgenden Titel, um auf das entsprechende Kapitel zuzugreifen

<b>1.</b>	<b>IHR HERCULES WIFI EXTENDER.....</b>	<b>3</b>
1.1.	Empfehlungen .....	3
1.2.	Spezifikationen .....	3
1.3.	Systemanforderungen.....	4
1.4.	Werkeinstellungen (für fortgeschrittene Benutzer) .....	4
1.5.	Packungsinhalt .....	4
1.6.	Vorderansicht .....	4
1.7.	Anschlußübersicht.....	5
<b>2.</b>	<b>INSTALLATION DES HERCULES WIFI EXTENDERS .....</b>	<b>6</b>
2.1.	Aufruf des Hercules WiFi Extender Installationsassistenten.....	6
2.2.	Einführung: MODIAUSWAHL .....	7
2.3.	Installation des Hercules WiFi Extenders im WiFi Extender Modus.....	8
2.3.1.	<i>Schritt 1: VORBEREITUNGEN VOR DER INSTALLATION (WiFi Extender Modus) .....</i>	<i>8</i>
2.3.2.	<i>Schritt 2: ÜBERPRÜFUNG DES MODEM ROUTERS (WiFi Extender Modus).....</i>	<i>9</i>
2.3.3.	<i>Schritt 3: ENTFERNEN JEDWEDER ETHERNETVERBINDUNG (WiFi Extender Modus) .....</i>	<i>10</i>
2.3.4.	<i>Schritt 4: ENTFERNEN JEDWEDES WIFI-NETZWERKS (WiFi Extender Modus).....</i>	<i>11</i>
2.3.5.	<i>Schritt 5: EINSCHALTEN UND MIT IHREM COMPUTER VERBINDEN (WiFi Extender Modus) .....</i>	<i>12</i>
2.3.6.	<i>WiFi-Verbindung zwischen Ihrem Hercules WiFi Extender und Ihrem Modem Router via QuickAccess .....</i>	<i>13</i>
2.3.7.	<i>Schritt 6: TRENNEN VOM COMPUTER (WiFi Extender Modus) .....</i>	<i>14</i>
2.3.8.	<i>Schritt 7: POSITIONIERUNG DES HERCULES WIFI EXTENDERS (WiFi Extender Modus) .....</i>	<i>15</i>
2.3.9.	<i>Schritt 8: ÜBERPRÜFUNG DER WIFI-VERBINDUNG .....</i>	<i>17</i>
2.3.10.	<i>Schritt 9: VERBINDUNG MIT DEM ERWEITERTEN WIFI-NETZWERK (WiFi Extender Modus) .....</i>	<i>18</i>
2.3.11.	<i>Schritt 10: INSTALLATION ABGESCHLOSSEN (WiFi Extender Modus).....</i>	<i>19</i>
2.4.	Installation des Hercules WiFi Extenders im WiFi Access Point Modus.....	20
2.4.1.	<i>Schritt 1: ÜBERPRÜFUNG DES MODEM ROUTERS (WiFi Access Point Modus) .....</i>	<i>20</i>
2.4.2.	<i>Schritt 2: ENTFERNEN JEDWEDER ETHERNETVERBINDUNG (WiFi Access Point Modus).....</i>	<i>21</i>
2.4.3.	<i>Schritt 3: ENTFERNEN JEDWEDES WIFI-NETZWERKS (WiFi Access Point Modus) .....</i>	<i>22</i>
2.4.4.	<i>Schritt 4: EINSCHALTEN UND MIT IHREM COMPUTER VERBINDEN (WiFi Access Point Modus).....</i>	<i>22</i>
2.4.5.	<i>WiFi-Verbindung zwischen Ihrem Hercules WiFi Extender und Ihrem Modem Router via QuickAccess .....</i>	<i>23</i>
2.4.6.	<i>Schritt 5: TRENNEN VOM COMPUTER UND ANSCHLUSS AN DEN MODEM ROUTER (WiFi Extender Modus) .....</i>	<i>25</i>
2.4.7.	<i>Schritt 6: VERBINDUNG MIT DEM ERWEITERTEN WIFI-NETZWERK (WiFi Access Point Modus).....</i>	<i>26</i>
2.4.8.	<i>Schritt 7: INSTALLATION ABGESCHLOSSEN (WiFi Access Point Modus) .....</i>	<i>27</i>
2.5.	Übertragung der Internetverbindung über den Hercules WiFi Extender.....	28
2.5.1.	<i>Test der Internetverbindung .....</i>	<i>28</i>
2.5.2.	<i>Problembhebung beim Zugang zum WiFi Extender Manager oder dem Internet.....</i>	<i>28</i>
<b>3.</b>	<b>WILLKOMMEN ZUR WIRELESS ATTITUDE™!.....</b>	<b>32</b>
3.1.	Einige wichtige Punkte, die Sie sich merken sollten .....	32
3.2.	Computer mit Windows Vista: Verbinden mit einem kabellosen Netzwerk .....	32
3.3.	Computer mit Windows Vista: Trennen von einem kabellosen Netzwerk .....	36
3.4.	Computer mit Windows Vista: Managen Ihrer favorisierten Netzwerke .....	36
3.5.	Computer mit Windows Vista: Freigabe von Ordnern, einem Drucker oder einer ADSL Verbindung .....	38

3.5.1.	Gemeinsame Nutzung aktivieren.....	38
3.5.2.	Windows Vista: Gemeinsame Nutzung von freigegebenen oder persönlichen Ordnern.....	42
3.5.3.	Windows Vista: Zugang zu freigegebenen Ordnern.....	43
3.5.4.	Windows Vista: Druckerfreigabe.....	43
3.5.5.	Windows Vista: Zugriff auf freigegebenen Drucker.....	46
3.5.6.	Windows Vista: Freigabe einer ADSL-Verbindung in einem Infrastrukturnetzwerk.....	47
3.6.	Computer mit Windows XP: Verbinden mit einem kabellosen Netzwerk.....	49
3.7.	Computer mit Windows XP: Trennen von einem kabellosen Netzwerk.....	51
3.8.	Computer mit Windows XP: Managen Ihrer favorisierten Netzwerke.....	52
3.9.	Computer mit Windows XP: Freigabe von Ordnern, Drucker oder einer ADSL Verbindung.....	54
3.9.1.	Windows XP: Nutzen des Netzwerk-Installationsassistenten in einem Infrastrukturnetzwerk.....	54
3.9.2.	Windows XP: Gemeinsame Nutzung von Ordnern.....	58
3.9.3.	Windows XP: Zugang zu freigegebenen Ordnern.....	59
3.9.4.	Windows XP: Gemeinsame Nutzung eines Druckers.....	59
3.9.5.	Windows XP: Einen Arbeitsgruppennamen ändern.....	61
3.9.6.	Windows XP: Manuelles Aktivieren oder Deaktivieren der WiFi-Verbindung (nur für fortgeschrittene Benutzer).....	62
3.10.	Computer mit Windows 2000: Verbinden mit einem kabellosen Netzwerk, Trennen von einem kabellosen Netzwerk, Managen Ihrer Netzwerke.....	62
3.11.	Computer mit Windows 2000: Freigabe von Ordnern, Drucker oder einer ADSL Verbindung.....	62
3.11.1.	Windows 2000: Einrichtung einer Arbeitsgruppe.....	62
3.11.2.	Windows 2000: Gemeinsame Nutzung von Ordnern.....	63
3.11.3.	Windows 2000: Zugang zu freigegebenen Ordnern.....	63
3.11.4.	Windows 2000: Gemeinsame Nutzung eines Druckers.....	64
3.11.5.	Windows 2000: Einen Arbeitsgruppennamen ändern.....	65
3.11.6.	Windows 2000: Freigabe einer ADSL-Verbindung in einem Infrastrukturnetzwerk.....	67
3.11.7.	Windows 2000: Manuelles Aktivieren oder Deaktivieren der WiFi-Verbindung (nur für fortgeschrittene Benutzer).....	68
<b>4.</b>	<b>WiFi Extender Manager für Fortgeschrittene Benutzer.....</b>	<b>69</b>
4.1.	Willkommen im WiFi Extender Manager.....	69
4.2.	Zugang zum WiFi Extender Manager schützen.....	71
4.3.	Navigation im Interface des WiFi Extender Managers.....	72
4.4.	Einsicht in die Informationen bezüglich des WiFi-Netzwerks.....	72
4.5.	Verbinden mit einem WiFi-Netzwerk (WiFi Extender Modus).....	73
4.6.	Verbinden mit einem WiFi-Netzwerk (WiFi Access Point Modus).....	76
4.7.	Limitieren des Zugangs in Ihrem WiFi-Netzwerk für Computer und WiFi Geräte.....	80
4.8.	Anpassung der allgemeinen Einstellungen des WiFi-Netzwerks.....	81
4.9.	Sichern Ihres WiFi-Netzwerks.....	87
4.10.	Eine Werkzeugkiste mit vielen Facetten.....	90
4.10.1.	Neustart des Hercules WiFi Extenders.....	90
4.10.2.	Wiederherstellen der Originaleinstellungen.....	91
4.10.3.	Update der Firmware Ihres Extenders.....	92
4.10.4.	Ihre Einstellungen laden und sichern.....	92
4.11.	Andere erweiterte Einstellungen.....	94
4.11.1.	Modiänderung (WiFi Extender Modus oder WiFi Access Point Modus).....	94
4.11.2.	Konfigurieren des internen DHCP Servers.....	95
4.11.3.	Die MAC Adresse meines PCs klonen.....	96
4.11.4.	Passwortänderung des Hercules WiFi Extenders.....	97
4.12.	Produktinformation.....	98
<b>5.</b>	<b>GLOSSAR.....</b>	<b>99</b>
<b>6.</b>	<b>TECHNISCHER SUPPORT.....</b>	<b>103</b>
<b>7.</b>	<b>GARANTIE.....</b>	<b>103</b>
<b>8.</b>	<b>HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ.....</b>	<b>103</b>

# 1. IHR HERCULES WIFI EXTENDER

Hercules präsentiert Ihnen den **Hercules WiFi Extender**, der Ihnen ermöglichen wird die kabellose Freiheit noch mehr zu genießen. Durch platzieren des Extenders in Ihrem Wohnraum, ermöglicht dieser Distanzen abzudecken und Hindernisse zu überwinden, die zuvor die kabellose Kommunikation Ihrer Computer sowie die Internet-, Geräte- oder Datenfreigabe behinderten.

Ihr Gerät wurde mit größtmöglicher Sorgfalt entwickelt und es ist beides: Einfach zu bedienen und sehr benutzerfreundlich. Gleichmaßen ein Gerät für Anfänger und Fortgeschrittene.

Und nun wird es Zeit einiges über Ihr neues Gerät zu lernen und die Wireless Attitude™ kennen zu lernen!

## 1.1. Empfehlungen

- Öffnen Sie nie Ihren Hercules WiFi Extender, denn Sie riskieren Beschädigung interner Komponenten.
- Um Überspannungen oder gar Feuer zu vermeiden, sollten Sie Ihr Gerät fernhalten von:
  - Regen oder Feuchtigkeit, sowie allen Flüssigkeiten (Wasser, Reinigungsmittel usw.),
  - Wärme abstrahlenden Quellen, wie Heizkörper, Öfen oder andere Geräte (Verstärker),
  - direktem Sonnenlicht.
- Decken Sie Ihren WiFi Extender niemals ab.
- Ziehen Sie das Stromkabel des WiFi Extenders, wenn Sie längere Zeit abwesend sind. Bitte ziehen Sie dabei niemals am Kabel, sondern nur am Stecker der Stromverbindung.
- Den Stecker des WiFi Extenders abziehen, bevor Sie diesen reinigen. Dazu bitte einen weichen Lappen benutzen und Sprühreiniger vermeiden.
- Das Gerät nur mit dem gelieferten Netzteil benutzen, welches steht's leicht zugänglich bleiben soll.
- Das Gerät ist für eine Nutzung in einer Umgebung mit gemäßigttem Klima bestimmt.

## 1.2. Spezifikationen

Der Hercules WiFi Extender ist mit 2 Funktionen ausgestattet: (1) WiFi Extender, (2) WiFi Access Point **802.11g**.

- **WiFi Access Point 802.11g**
- RF-Spezifikation: Frequenz = 2400-2483.5 MHz
- Maximale Übertragungsstärke: 100 mW
- Eine extern angebrachte bewegliche Antenne
- 1 RJ-45 Stecker für Ethernet LAN 10/100 Mbps-Netzwerke
- Sicherheitsfunktionen: **WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/Mixed WPA-WPA2, MAC Adressenfilterung**
- Externes Netzteil, Aufnahme: 120~240 V, 50/60 Hz, Ausgangsleistung: 12 V/0,5 A



- Grüne LEDs an der Vorderseite
- Software Update via Ethernetport

## 1.3. Systemanforderungen

Für die Konfiguration:

- Intel Pentium III, AMD Athlon/AMD-K6
- 64MB RAM
- 10/100 RJ45 Ethernet Netzwerkkarte
- CD-ROM Laufwerk
- Betriebssystem: Microsoft Windows 2000, XP, Vista

Um ins Internet zu gehen:

- ADSL Modem Router mit aktiver Internetverbindung
- Internet Explorer 6.0, Netscape Navigator 4.7 oder Mozilla Firefox 1.0 oder höher
- Kabelloses Netzwerkgerät **802.11b/g**

## 1.4. Werkeinstellungen (für fortgeschrittene Benutzer)


- IP-Adresse des Hercules WiFi Extenders: 192.168.178.200
- Passwort: 123456

## 1.5. Packungsinhalt

Bitte achten Sie darauf, dass folgende Dinge in der Verpackung Ihres Hercules WiFi Extenders enthalten sind:


- Hercules WiFi Extender HWGEXT-54
- CD-ROM (beinhaltet Installationsassistent und Bedienungsanleitung im pdf-Format)
- Ethernetkabel
- Netzgerät (120-240 V – 12 V/0,5 A)
- Wandhalterung
- Schnellstartanleitung auf Deutsch

## 1.6. Vorderansicht

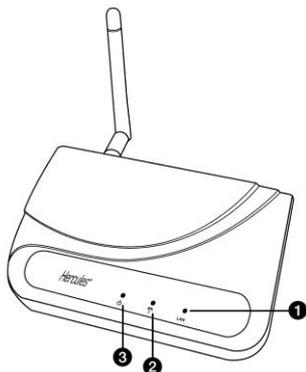

- ① Ethernet LED: Leuchtet, wenn der Port an ein Peripheriegerät angeschlossen ist und blinkt während Datenübertragungen.
- ② WiFi LED: Leuchtet wenn die WiFi-Verbindung aktive ist, blinkt regelmäßig wenn der Modem Router gesucht wird.
- ③ Betriebs-LED

## 1.7. Anschlußübersicht

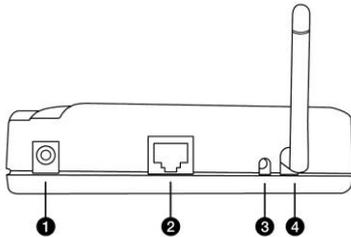

- ① Stromversorgung, hier Netzteil anschließen
- ② **Ethernetport:** Ermöglicht den Hercules WiFi Extender an den Computer anzuschließen, um die Erstkonfiguration vorzunehmen und diesen an den Modem Router im WiFi Access Point Modus anzuschließen.
- ③ **[RESET]** Dieser Button setzt das Gerät wieder auf die Werkseinstellungen zurück: Das Gerät einschalten und den Initialisierungsvorgang komplett abwarten. Als nächstes den RESET Button 10 Sekunden lang drücken (benutzen Sie dazu einen Gegenstand mit abgerundeter Spitze). Den Button loslassen und die Reinitialisierung des Hercules WiFi Extenders komplett abwarten.
- ④ Externe abnehmbare Antenne (nach oben orientieren)

## 2. INSTALLATION DES HERCULES WIFI EXTENDERS


Um diesen Vorgang zu vereinfachen hat Hercules einen Assistenten entwickelt, der Sie sicher Schritt für Schritt durch den Installationsprozess leitet und garantiert, dass alles korrekt funktioniert.

### 2.1. Aufruf des Hercules WiFi Extender Installationsassistenten

Der Installationsassistent befindet sich auf der beigefügten CD-ROM. Um Ihnen zusätzlich zum Assistenten noch mehr Sicherheit bei der Installation zu geben, ist die gesamte Prozedur hier noch einmal Schritt für Schritt beschrieben:

- Die CD in das Laufwerk einlegen.

*Der Installationsassistent erscheint automatisch.*

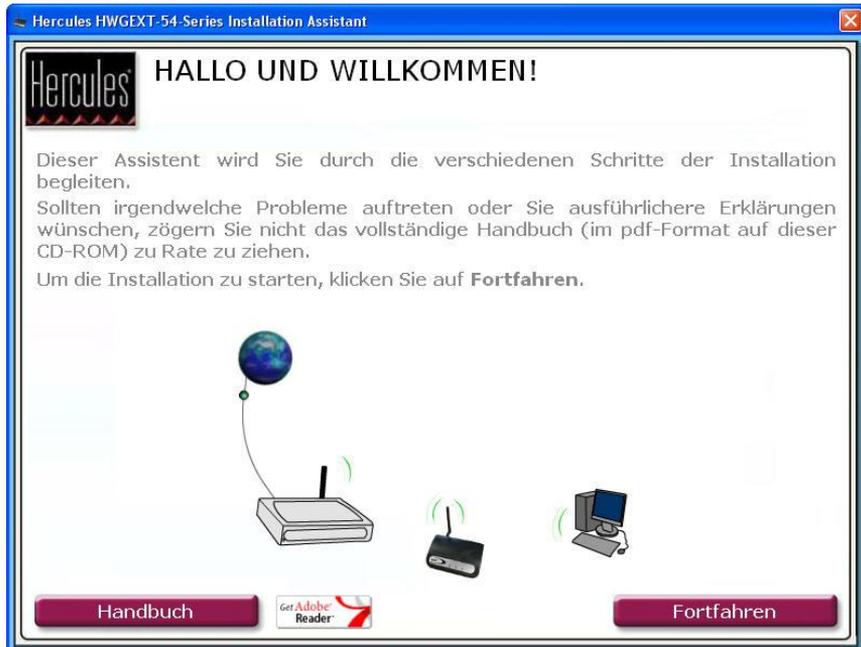

Falls das Installationsmenü nicht automatisch startet:

- Doppelklicken **Mein Computer**.



- Doppelklicken **Icon**

- Falls nötig auf **Setup.exe** doppelklicken.

## 2.2. Einführung: MODIAUSWAHL

Zu diesem Zeitpunkt können Sie Ihren Betriebsmodus auswählen: **WiFi Extender Modus** (Standardmodus) oder **WiFi Access Point Modus** (Zusatzmodus). Diese Wahl beeinflusst den Installationsvorgang Ihres Hercules WiFi Extenders. Der Benutzermodus kann anschließend in den erweiterten Einstellungen des WiFi Extender Managers geändert werden (siehe [4.11.1 Modiänderung \(WiFi Extender oder WiFi Access Point\)](#)).




Das Betriebsprinzip des **WiFi Extender Modus** (Standardeinstellung des Hercules WiFi Extenders) besteht aus der Verstärkung des von Ihrem Modem Router gesendeten WiFi-Signals und dient somit der Vergrößerung des abgedeckten WiFi-Bereiches in Ihrem Wohnraum.

Der **WiFi Access Point Modus** ermöglicht Ihrem Hercules WiFi Extender (mit Ethernetkabel an den Modem Router angeschlossen) die vom Modem Router erhaltenen Signale an alle anderen kabellosen Geräte weiter zu senden.

Der **WiFi Access Point Modus** ist nur mit dem **Modem Router ohne WiFi** möglich, da der Modem Router mit WiFi bereits ermöglicht WiFi-Signale zu senden und Sie somit nicht von der WiFi Extender Funktion des Hercules WiFi Extenders, die den WiFi-Bereich Ihres Wohnraumes vergrößert, profitieren können.

- Falls Sie auf **Fortfahren** geklickt haben, um den **WiFi Extender Modus** zu wählen, gehen Sie bitte direkt zum Kapitel [2.3. Installation des Hercules WiFi Extenders im WiFi Extender Modus](#) über.

- Falls Sie den **WiFi Access Point Modus** gewählt haben, gehen Sie bitte direkt zum Kapitel [2.4. Installation des Hercules WiFi Extenders im WiFi Access Point Modus](#) über.

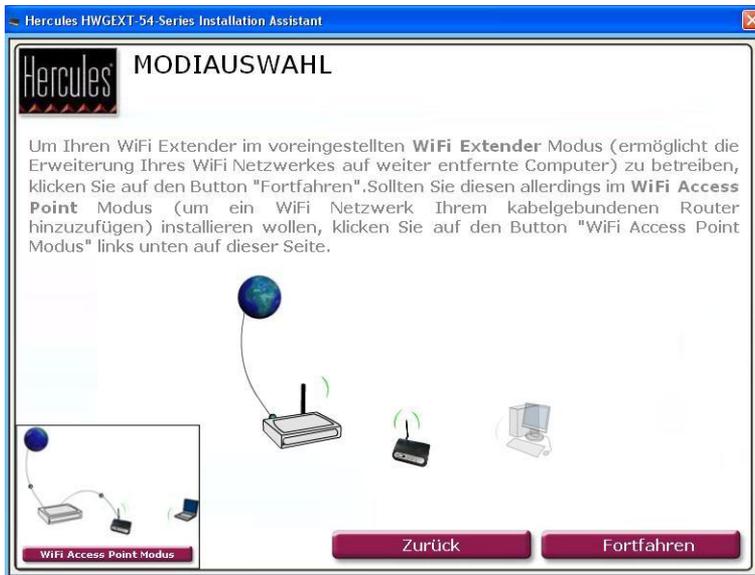

## 2.3. Installation des Hercules WiFi Extenders im WiFi Extender Modus

### 2.3.1. Schritt 1: VORBEREITUNGEN VOR DER INSTALLATION (WiFi Extender Modus)

Lesen Sie bitte aufmerksam die Anweisungen auf Ihrem Bildschirm, um die **Installation vorzubereiten**. Bevor Sie mit der Installation Ihres WiFi Extenders fortfahren, sollten Sie sicherstellen, dass sich Ihr Computer in dem vom Modem Router abgedeckten Sendebereich befindet. Je nach Beschaffung Ihres Wohnbereiches (Positionen der Steckdosen und Telefonanschlüsse) kann es sein, dass Sie Ihren **Computer und Ihren Modem Router näher zusammenbringen** müssen. In diesem Fall ist es momentan unnötig die ADSL-Kabel (DSL) und Telefonkabel (FON) wieder anzuschließen.



Nach der Installation können Modem Router und Computer wieder am jeweils gewünschten Platz im Wohnbereich installiert werden. Sie können Ihren Hercules WiFi Extender ebenfalls zwischen Modem Router und Computer installieren (für die beste Position, siehe **Schritt 7: POSITIONIERUNG DES WIFI EXTENDERS**).



### 2.3.2. Schritt 2: ÜBERPRÜFUNG DES MODEM ROUTERS (WiFi Extender Modus)

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Modem Router eingeschaltet ist und dass die WiFi LED leuchtet.



### 2.3.3. Schritt 3:                    *ENTFERNEN*                    *JEDWEDER* *ETHERNETVERBINDUNG (WiFi Extender Modus)*

- Trennen Sie alle Ethernetkabel (am Modem Router oder einem anderen Netzwerk) von Ihrem Computer.



### 2.3.4. Schritt 4: ENTFERNEN JEDWEDES WIFI-NETZWERKS (WiFi Extender Modus)

- Falls Ihr Computer an ein WiFi-Netzwerk angeschlossen ist, muss dieser durch Klicken auf den **WiFi Trennen** Button vom Netzwerk getrennt werden. Ansonsten gehen Sie bitte durch Klicken auf den **Fortfahren** Button direkt zum nächsten Schritt über.



### 2.3.5. Schritt 5: EINSCHALTEN UND MIT IHREM COMPUTER VERBINDEN (WiFi Extender Modus)


- Verbinden Sie das **Stromkabel** vom Netzteil mit Ihrem Hercules WiFi Extender ① und stecken Sie den Stecker des **Netzteils** in eine Steckdose in der Nähe Ihres Computers und Ihres Modem Routers.

*Die Betriebs-LED leuchtet.*

- Verbinden Sie das **schwarze Ethernetkabel** mit dem **Ethernetport** ② des Hercules WiFi Extenders und mit dem Ethernetport (RJ-45) Ihres Computers.

*Die Ethernetport LED leuchtet.*

- Klicken Sie anschließend auf **Fortfahren**.

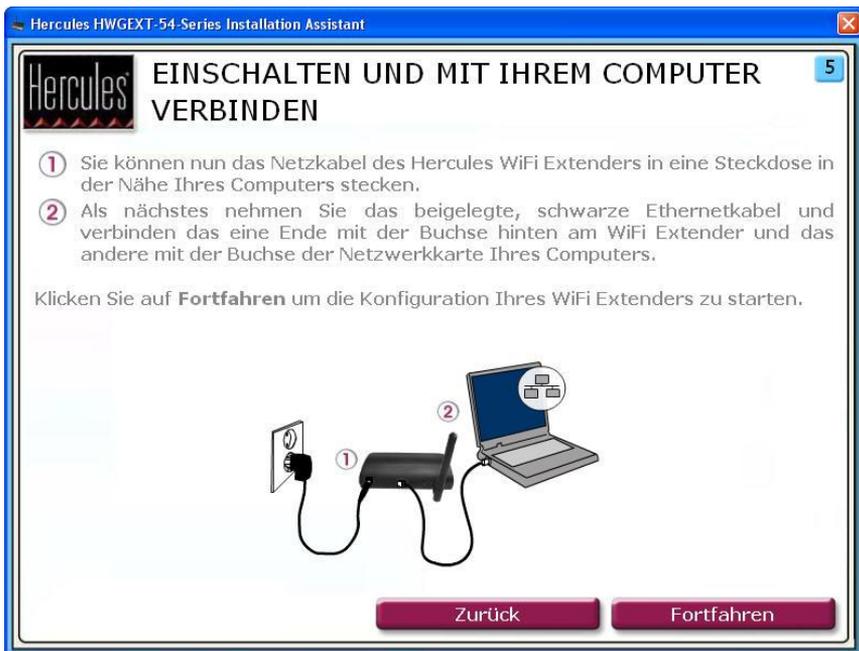

### 2.3.6. WiFi-Verbindung zwischen Ihrem Hercules WiFi Extender und Ihrem Modem Router via QuickAccess


Das Verbindungsdienstprogramm **Hercules Quick Access** wird automatisch gestartet und ermöglicht Ihnen Ihren Hercules WiFi Extender zu konfigurieren.



Wenn Sie zur Steuerung des Zugriffs auf möglicherweise gewalthaltige oder aus anderen Gründen nicht akzeptable Internetseiten den **Inhaltsratgeber** in Ihrem Internet-Navigator eingeschaltet haben, können Sie keine direkte Verbindung zum WiFi Extender Manager herstellen.

Beim Start von QuickAccess verlangt der Inhaltsratgeber in diesem Fall um Erlaubnis, die Internetseite <http://192.168.178.200> zu öffnen. Diese Internetseite entspricht der WiFi-Extender-Manager-Interface Ihres Hercules WiFi Extenders. Sie müssen dazu lediglich die Option wählen, **Erlaubnis diese Webseite anzuzeigen**. Die Adresse des Extenders wird dadurch im Internet-Navigator gespeichert, so dass Sie fortan direkt auf den WiFi Extender Manager zugreifen können.

- Folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm:

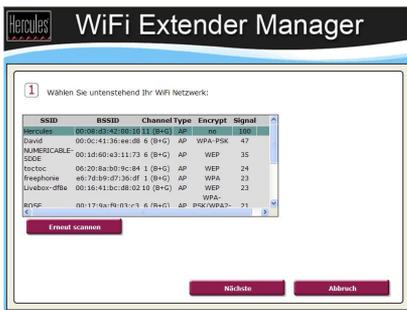

- Das WiFi-Netzwerk Ihres Modem Routers aus der Liste wählen.

- Auf **Nächste** klicken.



- Sicherstellen, dass die SSID des WiFi-Netzwerks der bei der Erstellung des Netzwerkes eingegebenen SSID entspricht.

- Auf **Nächste** klicken.



- Eingabe des bei der Erstellung des Netzwerkes eingegebenen WEP-Sicherheitsschlüssels.
- Auf **Verbinden** klicken.

*Der Hercules WiFi Extender verbindet sich mit Ihrem Modem Router.*



Die Konfiguration ist nun beendet. Konnte die Konfiguration fehlerfrei durchgeführt werden, bitte auf den **Schritt 6: TRENNEN VOM COMPUTER** übergehen. Andernfalls auf **Erneut starten** klicken, um den Installationsassistenten neu zu starten oder auf **Beenden** klicken.


### 2.3.7. Schritt 6: TRENNEN VOM COMPUTER (WiFi Extender Modus)



Sobald der Hercules WiFi Extender konfiguriert ist, um die Reichweite des WiFi-Netzwerks auf Ihren Wohnbereich zu vergrößern, kann der Extender vom Computer und vom Stromnetz abgetrennt werden, um anschließend am gewünschten Platz wieder installiert zu werden.

- Den WiFi Extender **ausschalten**.
- Das **Ethernetkabel** zwischen WiFi Extender und Computer abziehen.
- Klicken Sie anschließend auf **Fortfahren**.

### 2.3.8. Schritt 7: POSITIONIERUNG DES HERCULES WIFI EXTENDERS (WiFi Extender Modus)

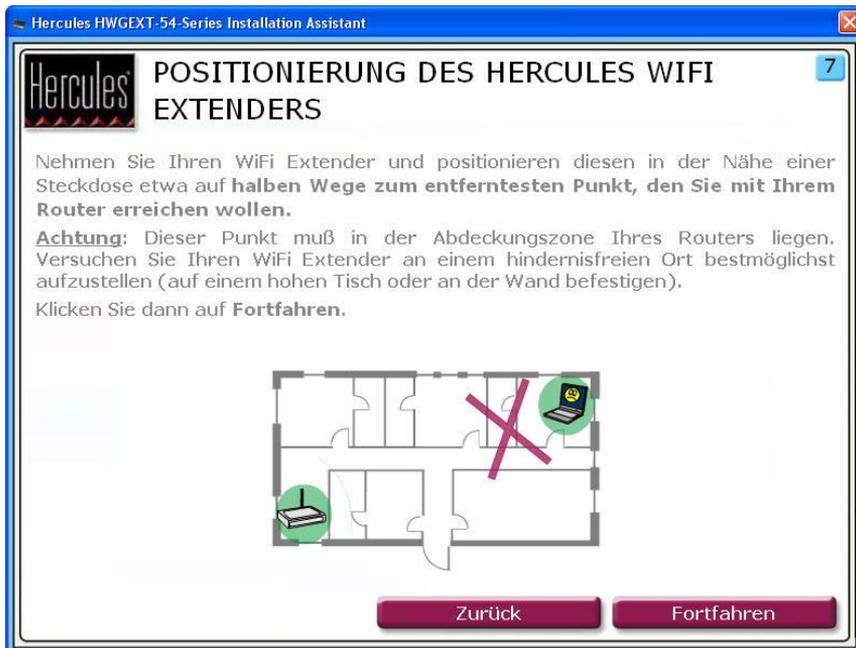

Um Ihnen beim Auffinden der besten Position für Ihren **Hercules WiFi Extender** zu helfen (entsprechend der Anzahl Ihrer Räume, Wohnetagen, Computern, Strom-, Wasser- und Telefonleitungen usw.), können wir folgende Tipps geben:

- Stellen Sie zuerst die Fläche der vom Modem Router abgedeckten Zone fest. Dies ermöglicht den maximalen Sendebereich Ihres Modem Routers und somit die optimale Position des Hercules WiFi Extenders zu bestimmen.
- Schalten Sie Ihren Extender aus und positionieren Sie ihn in einem anderen Zimmer auf halbem Weg zwischen der äußersten Grenze der abzudeckenden Zone und des Modem Routers.
- Stellen Sie sicher, dass sich diese Position in der aktuell vom WiFi-Netzwerk Ihres Modem Routers abgedeckten Zone befindet. Wir empfehlen eine hochgelegene und sichtfreie Position zu wählen (hoher Tisch oder Wandhalterung).

- Halten Sie einen Mindestabstand von 2 m zwischen dem Extender und den Computern/WiFi Geräten ein.
- Falls Sie mehrere Computer/WiFi Geräte auf verschiedenen Wohnebenen haben (z.B. Erdgeschoß und zweite Etage), sollten Sie den Hercules WiFi Extender idealerweise auf der zweiten Etage vertikal zu Ihrem Modem Router positionieren.



Die WiFi Sendeleistung Ihres Hercules WiFi Extenders hängt von vielen äußeren Umständen ab (z.B. Aquarium, Metall, Bücher, Wände usw.), die die Verbindung zwischen WiFi Extender und WiFi Geräten unter Umständen stören.

Außerdem kann es vorkommen, dass der Extender die vom Modem Router empfangenen Signale nur halb so stark weitergibt. Dies ist jedoch noch genügend für den Internetzugang und den Datenaustausch sowie für Downloads (z.B.: Der Modem Router sendet mit einer maximalen Stärke von 20 Mbps Signale an Ihren WiFi Extender. Dieser sendet wiederum nur ein halb so starkes Signal (10 Mbps) an Ihren Computer).

- Positionierung des Hercules WiFi Extenders nach Ihren Ansprüchen:



## 2.3.9. Schritt 8: ÜBERPRÜFUNG DER WIFI-VERBINDUNG



### ÜBERPRÜFUNG DER WIFI VERBINDUNG

8

Haben Sie den WiFi Extender angeschaltet, warten Sie bitte einen Moment und überzeugen sich, daß die **WiFi LED** (📶) zuerst blinkt (während des Verbindens) und dann **dauerhaft leuchtet** (Verbunden).

Sollte die LED nicht zum Verbunden-Status wechseln, bedeutet dies, daß der WiFi Extender zu weit vom Router entfernt ist. Bitte bewegen Sie diesen näher an den Router heran, bis die LED zum Verbunden-Status wechselt.

Klicken Sie dann auf **Fortfahren**.



ZurückFortfahren

- Den WiFi Extender einschalten.

*Die WiFi LED (..) sollte zuerst blinken (während des Verbindens) und dann dauerhaft leuchten (Verbunden).*



Sollte die LED nicht zum Verbunden-Status wechseln, bedeutet dies, dass der WiFi Extender zu weit vom Modem Router entfernt ist. Bitte bewegen Sie diesen näher an den Modem Router heran, bis die LED zum Verbunden-Status wechselt.

- Klicken Sie anschließend auf **Fortfahren**.

### 2.3.10. Schritt 9: VERBINDUNG MIT DEM ERWEITERTEN WIFI-NETZWERK (WiFi Extender Modus)

Nun, nachdem Ihr WiFi Extender installiert und mit dem Modem Router verbunden ist, können Sie Ihr Netzwerk mit erweiterter Reichweite genießen. Sie können nun Ihren Computer oder Ihre WiFi Geräte (Spielkonsole, Telefon, PDA usw.) mit dem Extender verbinden, indem Sie aus einer Liste den Namen des WiFi-Netzwerks Ihres Modem Routers auswählen und den entsprechenden Sicherheitsschlüssel eingeben.



- Starten Sie das **WiFi-Verbindungsprogramm** Ihres Computers oder Ihres WiFi Geräts.
- Wählen Sie den Namen des **WiFi-Netzwerks Ihres Modem Routers** (z.B.: Hercules) und verbinden Sie sich mit diesem.

*Falls Sie Ihren Computer oder Ihr WiFi Gerät an einen anderen Platz stellen, verbinden sich diese automatisch mit dem nächsten WiFi Access Point (Modem Router oder Hercules WiFi Extender).*

- Klicken Sie auf **Fortfahren**, um zum letzten Schritt zu gelangen.

### 2.3.11. Schritt 10: INSTALLATION ABGESCHLOSSEN (WiFi Extender Modus)



Am Ende der Installation schlägt Ihnen der Assistent vor, das Dienstprogramm **Hercules QuickAccess** auf Ihren Computer zu kopieren. Dies ermöglicht Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt auf die erweiterten Einstellungen Ihres Hercules WiFi Extenders zuzugreifen oder diese zurückzustellen. Dafür genügt es, auf das **Hercules QuickAccess** Icon auf Ihrem Computer doppelzuklicken.

- Aktivieren Sie die Box **"Hercules QuickAccess" auf meinem Computer installieren**, um QuickAccess zu kopieren.
- Klicken Sie auf **Beenden**.



Falls Sie dieses Programm nicht installieren wollen, können Sie Ihren Hercules WiFi Extender nur dann nutzen, wenn Sie dessen Adresse manuell eintragen (Bitte lesen Sie dazu Kapitel [4.1 Willkommen im WiFi Extender Manager](#)).

Es ist Ihnen jederzeit möglich die Installation zu wiederholen, indem Sie die CD-ROM neu einlegen (siehe Kapitel [2.1 Aufruf des Installationsassistenten des Hercules WiFi Extenders](#)).

## 2.4. Installation des Hercules WiFi Extenders im WiFi Access Point Modus

Der **WiFi Access Point Modus** ermöglicht, Ihren Modem Router in ein WiFi Modem umzuwandeln, um somit ein Netzwerk einzurichten, das Ihnen ermöglicht Ihre Internetverbindung, Dateien oder Ihren Drucker mit anderen WiFi Geräten zu teilen.



Um Ihren Modem Router in ein WiFi Modem umzuwandeln und somit Daten kabellos an andere WiFi Geräte zu übertragen, **muss der Hercules WiFi Extender nach der Installation am Ethernetport Ihres Modem Routers angeschlossen bleiben.**

### 2.4.1. Schritt 1: ÜBERPRÜFUNG DES MODEM ROUTERS (WiFi Access Point Modus)

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Modem Router eingeschaltet ist.



## 2.4.2. Schritt 2:                    ENTFERNEN                    JEDWEDER ETHERNETVERBINDUNG (WiFi Access Point Modus)

- Trennen Sie alle Ethernetkabel (am Modem Router oder einem anderen Netzwerk) von Ihrem Computer.



### 2.4.3. Schritt 3: ENTFERNEN JEDWEDES WIFI-NETZWERKS (WiFi Access Point Modus)

- Falls Ihr Computer an ein WiFi-Netzwerk angeschlossen ist, muss dieser durch Klicken auf den **WiFi Trennen** Button vom Netzwerk getrennt werden. Ansonsten gehen Sie bitte durch Klicken auf den **Fortfahren** Button direkt zum nächsten Schritt über.



### 2.4.4. Schritt 4: EINSCHALTEN UND MIT IHREM COMPUTER VERBINDEN (WiFi Access Point Modus)


- Verbinden Sie das **Stromkabel** vom Netzteil mit Ihrem Hercules WiFi Extender ① und stecken Sie den Stecker des **Netzteils** in eine Steckdose in der Nähe Ihres Computers und Ihres Modem Routers.

*Die Betriebs-LED leuchtet.*

- Verbinden Sie das **schwarze Ethernetkabel** mit dem **Ethernetport** ② des Hercules WiFi Extenders und mit dem Ethernetport (RJ-45) Ihres Computers.

*Die Ethernetport LED leuchtet.*

- Klicken Sie anschließend auf **Fortfahren**.

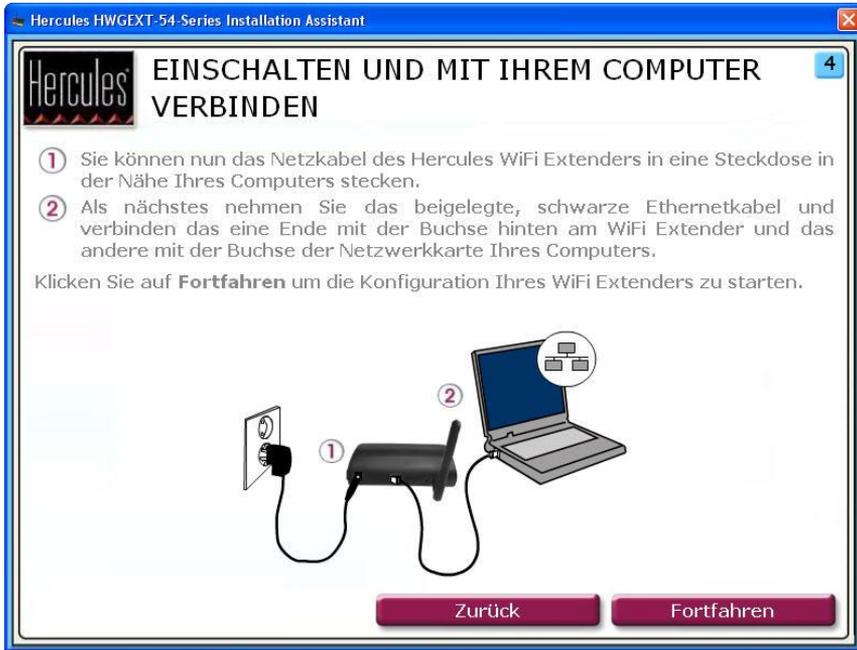

### 2.4.5. WiFi-Verbindung zwischen Ihrem Hercules WiFi Extender und Ihrem Modem Router via QuickAccess

Das Verbindungsdienstprogramm **Hercules Quick Access** wird automatisch gestartet und ermöglicht Ihnen, Ihren Hercules WiFi Extender zu konfigurieren.



Wenn Sie zur Steuerung des Zugriffs auf möglicherweise gewalthaltige oder aus anderen Gründen nicht akzeptable Internetseiten den **Inhaltsratgeber** in Ihrem Internet-Navigator eingeschaltet haben, können Sie keine direkte Verbindung zum WiFi Extender Manager herstellen.

Beim Start von QuickAccess verlangt der Inhaltsratgeber in diesem Fall um Erlaubnis, die Internetseite <http://192.168.178.200> zu öffnen. Diese Internetseite entspricht der WiFi-Extender-Manager-Interface Ihres Hercules WiFi Extenders. Sie müssen dazu lediglich die Option **Erlaubnis diese Webseite anzuzeigen** wählen. Die Adresse des Extenders wird dadurch im Internet-Navigator gespeichert, so dass Sie fortan direkt auf den WiFi Extender Manager zugreifen können.

- Folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm:

Hercules QuickAccess  
Hercules WiFi Extender Manager

1 Netzwerkname (SSID)

Bitte geben Sie den WiFi Namen ein, den Sie senden wollen: Hercules

Nächste

- Die gewünschte SSID eingeben oder die vom System vorgeschlagene SSID „Hercules“ beibehalten.
- Auf **Nächste** klicken.

Hercules QuickAccess  
Hercules WiFi Extender Manager

2 Sicherheitschlüssel:

Sicherheitsstufe: WEP 64 bit

Sicherheitschlüssel:

Dieser Schlüssel enthält exakt 5 ASCII Zeichen oder 10 hexadezimale Zeichen (von 0 bis 9 und/oder von A bis F). ASCII Zeichen werden in hexadezimale Zeichen konvertiert.

Authentifizierung: Auto

Optionale Kontrollmechanismen, die WiFi Geräten erlauben sich gegenseitig selbst zu identifizieren bevor eine Verbindung aufgebaut wird.

Vorhergehende Anwenden

- Das gewünschte Sicherheitslevel auswählen.
- Den Sicherheitsschlüssel eingeben.
- Auf **Anwenden** klicken.

*Bitte lesen Sie das Kapitel 4.9 **Sichern Ihres WiFi-Netzwerkes**, um die richtige Wahl bezüglich des Sicherheitslevels zu treffen.*



Die Konfiguration ist nun beendet. Konnte die Konfiguration fehlerfrei durchgeführt werden, bitte auf den **Schritt 6: ABSCHALTUNG IHRES COMPUTERS** übergehen. Andernfalls auf **Erneut starten** klicken, um den Installationsassistenten neu zu starten oder auf **Beenden** klicken.

## 2.4.6. Schritt 5: TRENNEN VOM COMPUTER UND ANSCHLUSS AN DEN MODEM ROUTER (WiFi Extender Modus)




Ihr Hercules WiFi Extender ist nun bereit das gewünschte WiFi-Netzwerk an Ihre WiFi Geräte zu übertragen.

- Das **Ethernetkabel** zwischen WiFi Extender und Computer **abziehen**.
- Das **Ethernetkabel** an einen der LAN-Anschlüsse Ihres Modem Routers **anschießen**.
- Klicken Sie anschließend auf **Fortfahren**.

### 2.4.7. Schritt 6: VERBINDUNG MIT DEM ERWEITERTEN WIFI-NETZWERK (WiFi Access Point Modus)

Nun, nachdem Ihr WiFi Extender installiert und mit dem Modem Router verbunden ist, können Sie Ihr WiFi-Netzwerk genießen. Sie können nun Ihren Computer oder Ihre WiFi Geräte (Spielkonsole, Telefon, PDA usw.) mit dem Extender verbinden, indem Sie aus einer Liste den Namen des WiFi-Netzwerks auswählen und den entsprechenden Sicherheitsschlüssel eingeben.

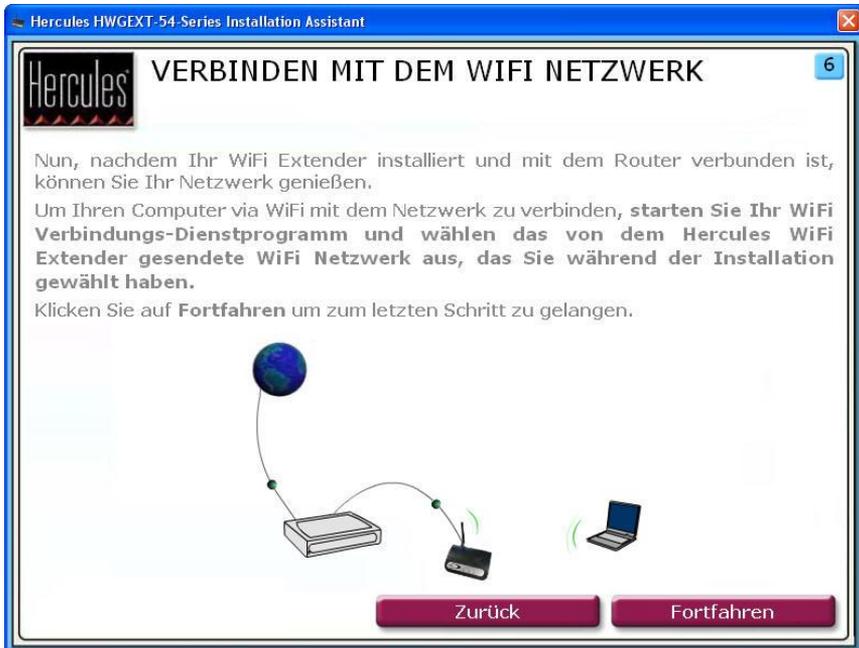

- Starten Sie das **WiFi-Verbindungsdienstprogramm** Ihres Computers oder Ihres WiFi Geräts.
- Wählen Sie den Namen des **WiFi-Netzwerks** (z.B.: Hercules) und verbinden Sie sich mit diesem.
- Klicken Sie auf **Fortfahren**, um zum letzten Schritt zu gelangen.

## 2.4.8. Schritt 7: INSTALLATION ABGESCHLOSSEN (WiFi Access Point Modus)



Am Ende der Installation schlägt Ihnen der Assistent vor, das Dienstprogramm **Hercules QuickAccess** auf Ihren Computer zu kopieren. Dies ermöglicht Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt auf die erweiterten Einstellungen Ihres Hercules WiFi Extenders zuzugreifen oder diese zurückzustellen. Dafür genügt es auf das **Hercules QuickAccess** Icon auf Ihrem Computer doppelzuklicken.

- Aktivieren Sie die Box **"Hercules QuickAccess" auf meinem Computer installieren**, um QuickAccess zu kopieren.

- Klicken Sie auf **Beenden**.



Falls Sie dieses Programm nicht installieren wollen, können Sie Ihren Hercules WiFi Extender nur dann nutzen, wenn Sie dessen Adresse manuell eintragen (Bitte lesen Sie dazu Kapitel [4.1 Willkommen im WiFi Extender Manager](#)).

Es ist Ihnen jederzeit möglich die Installation zu wiederholen, indem Sie die CD-ROM neu einlegen (siehe Kapitel [2.1 Aufruf des Installationsassistenten des Hercules WiFi Extenders](#)).

## 2.5. Übertragung der Internetverbindung über den Hercules WiFi Extender

Wie bereits im Kapitel 2. **Installation des Hercules WiFi Extenders** beschrieben, kann der Hercules WiFi Extender ganz einfach Ihrem Modem Router zugeordnet werden. Dies ermöglicht Ihnen somit die Internetverbindung für andere Computer und/oder Spielkonsolen außerhalb der bisher gedeckten Zone freizugeben.

### 2.5.1. Test der Internetverbindung

Am Ende der Installation des Hercules Extenders, kann ein erster Verbindungstest durchgeführt werden. Ein solcher Test ermöglicht Ihnen zum Beispiel zu überprüfen, dass Sie Zugang zu Ihrem WiFi-Netzwerk haben, indem Sie sich mit einem Laptop von einem anderen Zimmer des abgedeckten WiFi-Bereichs aus mit dem Netzwerk verbinden.



- Ihr WiFi-Netzwerk aus der Liste der gefundenen Netzwerke auswählen und sich damit verbinden.

- Einen Internet Browser (Internet Explorer, Netscape Navigator oder Mozilla Firefox) aufrufen.

- Die Adresse [www.hercules.com](http://www.hercules.com) eingeben.

Die Hercules Home Page sollte nun angezeigt werden.

#### **Ihre Internetverbindung funktioniert richtig:**

Jetzt ist es an der Zeit den Umgang mit Ihrem WiFi-Netzwerk zu erlernen (Lesen Sie dazu bitte Kapitel 4. **WiFi Extender Manager für fortgeschrittene Benutzer**).

#### **Ihre Internetverbindung funktioniert nicht richtig:**

Lesen Sie hierzu das folgende Kapitel:

### 2.5.2. Problembekämpfung beim Zugang zum WiFi Extender Manager oder dem Internet


Wenn Sie es nicht geschafft haben sich mit dem WiFi Extender Manager oder dem Internet zu verbinden, könnten Ihre Computereinstellungen nicht richtig konfiguriert sein. Die untenstehenden vier Methoden sollen Ihnen bei der Problembekämpfung helfen:

#### **1. Methode: Überprüfung der Windows Netzwerkverbindungseinstellungen**

**Bitte beachten:** Die Zugangspfade können von den hier aufgezeigten vielleicht variieren, falls Sie die voreingestellte Anzeige in Windows XP oder Vista (**Start Menü** und **Einstellungen**) geändert haben.

## - Windows XP oder Vista

### LAN oder Hochgeschwindigkeitsinternet

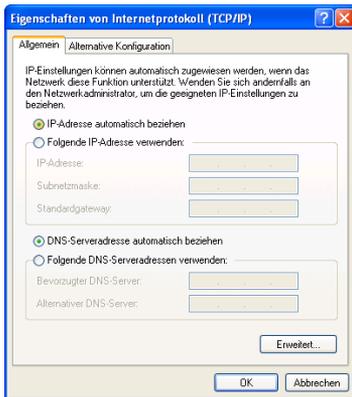

1. Auf **Start/Systemsteuerung** klicken und auf **Netzwerkverbindungen** doppelklicken.
2. In **LAN- oder Hochgeschwindigkeitsinternet** auf das Icon Netzwerkarte rechtsklicken und **Eigenschaften** wählen.
3. Im Hauptregister im Fenster **Lokale Verbindungseinstellungen** scrollen Sie durch die Liste und wählen **Internet Protokoll (TCP/IP)**.
4. Auf **Eigenschaften, IP-Adresse automatisch beziehen** klicken und **DNS-Serveradresse automatisch beziehen** auswählen.
5. Auf **OK** klicken, um das Fenster zu schließen, dann **Einstellungen** verlassen.


*Der Modem Router ist nun in der Lage eine IP-Adresse für Ihren Computer zu generieren.*

Eine **IP-Adresse** ist eine einzige Adresse, die der Modem Router einem Computer zuordnet. Jeder Computer verfügt so über seine eigene Identität (IP-Adresse), die ihm eine eindeutige Identifikation im Netzwerk erlaubt.

## - Windows 2000



1. Auf **Start/Einstellung/Systemsteuerung** klicken. Auf **Netzwerk und DFÜ-Verbindungen** doppelklicken.
2. Auf die Verbindung rechtsklicken und **Eigenschaften** auswählen.
3. Im **Hauptregister**, **Internet Protokoll (TCP/IP)** aktivieren.

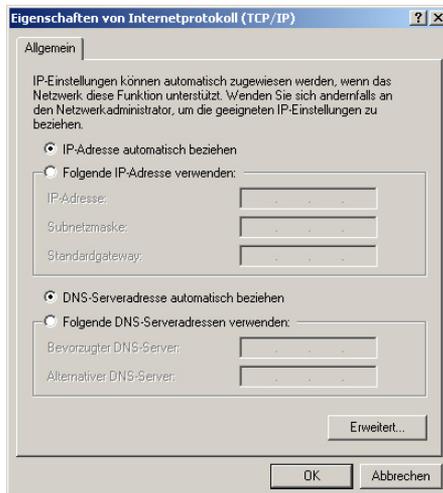

4. Auf **Eigenschaften** klicken und **IP-Adresse automatisch beziehen** und **DNS-Serveradresse automatisch beziehen** auswählen.
5. Auf **OK** klicken um das Fenster zu schließen, dann **Einstellungen** verlassen.

*Der Modem Router ist nun in der Lage eine IP-Adresse für Ihren Computer zu generieren.*

Eine **IP-Adresse** ist eine einzige Adresse, die der Modem Router einem Computer zuordnet. Jeder Computer verfügt so über seine eigene Identität (IP-Adresse), die ihm eine eindeutige Identifikation im Netzwerk erlaubt.

### 2. Methode: Installation neu starten (CD-ROM neu einlegen)

- Legen Sie die gelieferte CD-ROM ein, um die Installation wie beschrieben im Kapitel **2.1 Aufruf des Installationsassistenten des Hercules WiFi Extenders** auszuführen.

### 3. Methode: Zurück zu den Originaleinstellungen des Hercules WiFi Extenders

- Schalten Sie den WiFi Extender aus.

- Drücken Sie 10 Sekunden lang den **RESET Button**  (benutzen Sie dazu einen Gegenstand mit abgerundeter Spitze). Den Button loslassen und die Reinitialisierung des Hercules WiFi Extenders komplett abwarten.

*Ihr WiFi Extender lädt die Originaleinstellungen und reinitialisiert sich selbst. Die Installation kann durch erneutes Einlegen der CD-ROM wiederholt werden (siehe 2. Methode)*

#### **4. Methode: Technischer Support**

- Begeben Sie sich auf die Internetseite <http://ts.hercules.com> und wählen Sie Ihre Sprache. Sie haben somit Zugang zu mehreren Rubriken (FAQ, Firmwareupdates) die Ihnen bei der Problembeseitigung helfen sollen.

## 3. WILLKOMMEN ZUR WIRELESS ATTITUDE™!

Nun, nachdem Sie die Hauptfunktionen des Hercules WiFi Extenders beherrschen, ist es an der Zeit für einige praktische Applikationen. Wir möchten Ihnen in den folgenden Kapiteln zeigen, wie einfach und benutzerfreundlich kabelloses Computern ist. Gemeinsame Nutzung von Druckern oder Daten oder erlauben einfach Ihren Freunden Ihre ADSL Verbindung zum Online-Spielen zu nutzen, sind nur Beispiele einiger Dinge, bei deren Ausführung wir Ihnen zur Seite stehen wollen. Betreten Sie nun die kabellose Welt und werden selbst ein Teil der **Wireless Attitude™!**

### 3.1. Einige wichtige Punkte, die Sie sich merken sollten

**Wir empfehlen die folgenden Hinweise für jeden Computer zu befolgen:**

- Die in diesem Kapitel beschriebenen Vorgehensweisen sind für verschiedene Betriebssysteme erstellt worden. Bitte lesen Sie das für Ihr Betriebssystem passende Kapitel.
- Diese Anleitung gilt auch für ein kabelgebundenes Netzwerk via Ethernetkabel.
- Sie können Ihr WiFi Gerät mit Hilfe der gelieferten Software des Herstellers einstellen (Beispiel: **Hercules WiFi Station** gebündelt mit den Hercules WiFi Adaptern) oder mit Hilfe des Windows Installationsassistenten, der über die Taskbar zugänglich ist.
- Ihren Modem Router und Ihr Hercules WiFi Extender müssen angeschlossen sein und Ihre Internetverbindung muss aktive sein, um diese gemeinsam nutzen zu können.

**Zur Erinnerung:** Das WiFi-Netzwerk, das Sie gerade eingerichtet haben, ist ein **Infrastruktur**netzwerk (im Gegensatz zum **Ad Hoc** Modus), denn es beinhaltet einen **Access Point** und einen oder mehrere Computer.

### 3.2. Computer mit Windows Vista: Verbinden mit einem kabellosen Netzwerk



Die hier beschriebene Prozedur ist mit Absicht intuitiv und nicht maßgebend. Sollten Sie Windows Vista beherrschen, werden Sie feststellen, dass es auch andere Wege zum gleichen Ziel geben wird. Nachfolgend finden Sie unsere bevorzugte Methode.

**Alternative:** Einige Hersteller von WiFi Geräten liefern ebenfalls eine hauseigene Verbindungssoftware (Beispiel: **Hercules WiFi Station** gebündelt mit Hercules WiFi Adaptern). Wir empfehlen Ihnen, dass Sie die entsprechenden Handbücher dieser Hersteller lesen, um Ihre Verbindung zu etablieren.

Nachdem Ihr Computer eingeschaltet wurde, wird in einem spezifischen Fenster angezeigt, dass Ihr WiFi Adapter automatisch erkannt wurde, ebenso wie die verfügbaren kabellosen Netzwerke.

**Um die erkannten kabellosen Netzwerke anzuzeigen:**


- Klicken Sie bitte in der Windows Vista **Taskbar** auf das Netzwerk-Icon, das sowohl kabelgebundene als auch kabellose Netzwerke darstellt.



Die Nachricht **Es sind Drahtlosnetzwerke verfügbar** wird angezeigt, sobald Ihr WiFi Adapter kabellose Netzwerke gefunden hat.




- Klicken Sie auf diese Nachricht, um die Liste der Netzwerke anzuzeigen. Das Fenster **Verbindung mit einem Netzwerk herstellen** wird angezeigt.

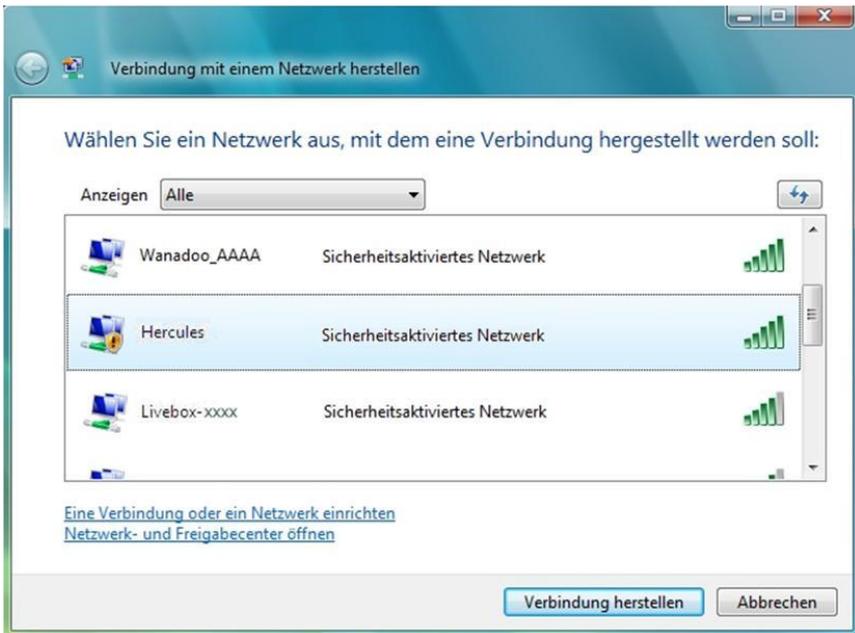

- Wählen Sie aus der Liste Ihr WiFi-Netzwerk (in diesem Beispiel, **Hercules**). Sie werden sehen, dass dieses Netzwerk gesichert ist.

**Bitte beachten:** Sollten Sie ein **sicherheitsaktiviertes Netzwerk** auswählen, müssen Sie den **Sicherheitsschlüssel** eingeben. Hierfür müssen Sie den Sicherheitsschlüssel kennen, der bei der Erstellung des Netzwerkes gewählt wurde.

- Klicken Sie auf den Button **Verbindung herstellen**.

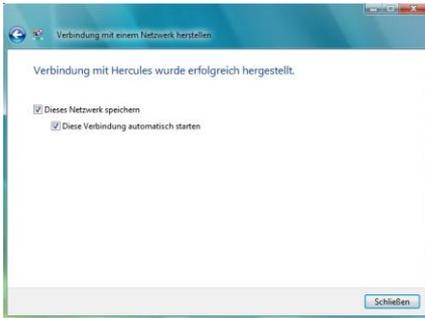

Warten Sie einen kurzen Augenblick. Ist die Verbindung zum **Hercules** Netzwerk etabliert, können Sie dieses in Ihren Favoriten abspeichern, indem Sie die Boxen **Dieses Netzwerk speichern** und **Diese Verbindung automatisch starten** (falls gewünscht) aktivieren. In letzterem Fall wird der Computer immer versuchen sich mit diesem Netzwerk zu verbinden, wenn eine neue Session gestartet wird.

- Wählen Sie den **Netzwerkstandort**: Zu Hause, Arbeitsplatz, Öffentlicher Ort.



Für unsere Zwecke gehen wir davon aus, dass Sie das Netzwerk **Zu Hause** einrichten wollen, was Ihnen und den anderen Netzwerkbenutzern erlaubt alle im Netzwerk aktuell verfügbaren Computer zu sehen (das „Sehen und gesehen werden“-Prinzip, unerlässlich um Ordner, Drucker und eine ADSL-Verbindung miteinander zu teilen).

**Bitte beachten:** Falls Sie die Verbindung zu einem öffentlichen Hotspot bevorzugen (z.B. Bahnhof, Flughafen), lesen Sie bitte in den entsprechenden Erklärungen von Windows Vista nach.




Windows Vista wird Sie an diesem Punkt nicht auffordern einen Netzwerkstandort auszuwählen und stattdessen einen vorgewählten **Öffentlichen** Ort auswählen (dies ist typisch für den Fall, falls Sie bereits mit einem Netzwerk verbunden sind). Um einen anderen Ort auszuwählen, müssen Sie auf den Link **Anpassen** gegenüber dem Namen Ihres Netzwerks im **Modem Router (öffentliches Netzwerk)** Zone des **Netzwerk- und Freigabecenter** klicken.

- In der Taskbar klicken Sie auf das Netzwerkverbindungs-Icon, um sicherzustellen, dass Sie mit dem **Hercules** Netzwerk verbunden sind (die Nachricht **Momentan verbunden mit: Hercules** sollte angezeigt werden).



- Klicken Sie auf das **Hercules** Netzwerk, um Zugang zu den Eigenschaften zu bekommen.

Das **Netzwerk- und Freigabecenter** erscheint. Im oberen Abschnitt des Fensters werden Sie erkennen, dass Ihr Computer unter dem Namen **PC-WIFI-TEAM1** mit dem **Hercules** Netzwerk, welches daselbst mit dem **Internet** verbunden ist, verbunden ist.

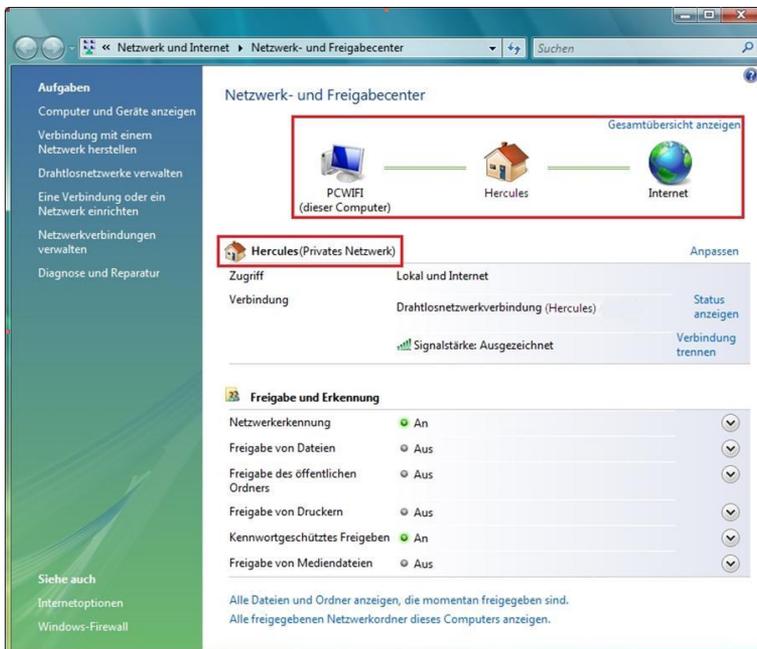


Voreingestellt ist Ihr Computer Teil eines **privaten Netzwerks** (im Gegensatz zu einem **öffentlichen Netzwerk**). Für mehr Informationen bezüglich **öffentlicher und privater Netzwerke** lesen Sie bitte das Kapitel **Computer mit Windows Vista: Gemeinsame Nutzung von Ordnern, Druckern oder einer ADSL Verbindung** nach.

### 3.3. Computer mit Windows Vista: Trennen von einem kabellosen Netzwerk

Sind Sie mit einem Netzwerk verbunden, können Sie zum Beispiel eine Trennung via des **Netzwerk- und Freigabecenters** vornehmen.

Via des **Netzwerk- und Freigabecenters**:

- Klicken Sie den Link **Verbindung Trennen**.

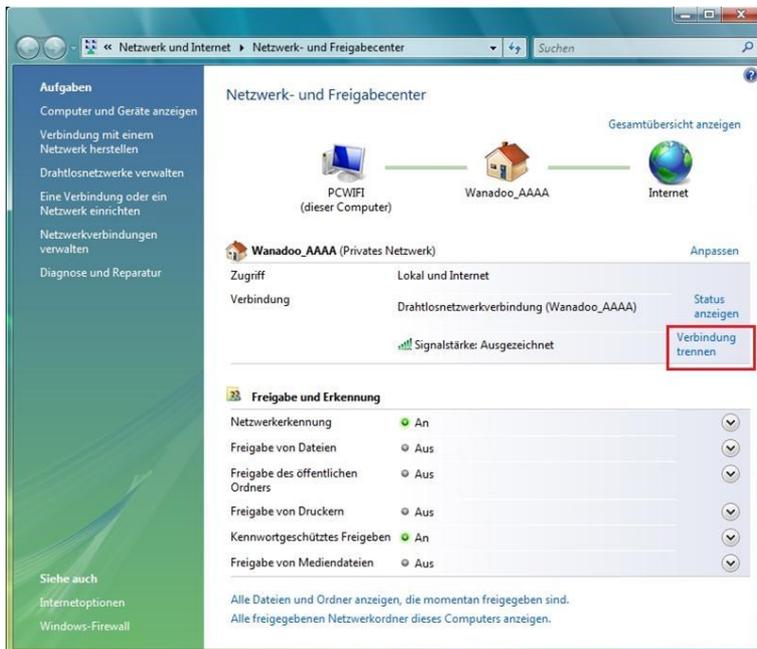


Windows Vista beendet die Verbindung zu Ihrem Netzwerk.

### 3.4. Computer mit Windows Vista: Managen Ihrer favorisierten Netzwerke

Ein Favorit ist eine Gruppe von Einstellungen zu einem bekannten Infrastruktur- oder Ad hoc-Netzwerk (Ihr eigenes, das eines Nachbarn oder Freundes). Das Windows Vista **Netzwerk- und Freigabecenter** erlaubt Ihnen diese Einstellungen zu speichern oder das Hinzufügen und Entfernen von Favoriten.


Um Ihre favorisierten Netzwerke anzuzeigen, ein Netzwerk hinzuzufügen oder zu entfernen, klicken Sie auf den Link **Drahtlosnetzwerke verwalten** in der **Aufgaben** Zone.

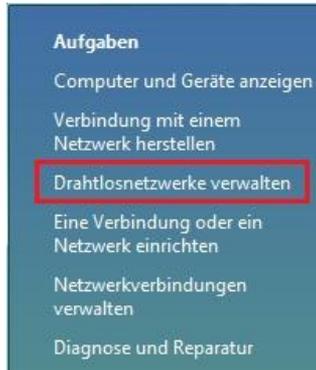

Um das **Hercules** Netzwerk, mit dem Sie sich verbunden haben zu entfernen, klicken Sie dies in der Liste an (blau markiert) und klicken dann auf den Button **Entfernen**.

Um ein Netzwerk hinzu zu fügen, klicken Sie auf den Button **Hinzufügen**. Windows Vista startet dann die manuelle Verbindung zu einem Assistenten für drahtlose Netzwerke. Folgen Sie bitte den Bildschirmanweisungen.

Letztlich können Sie auch die Verbindungspriorität ändern, indem Sie auf den **Nach unten** oder **Nach oben** Button klicken.

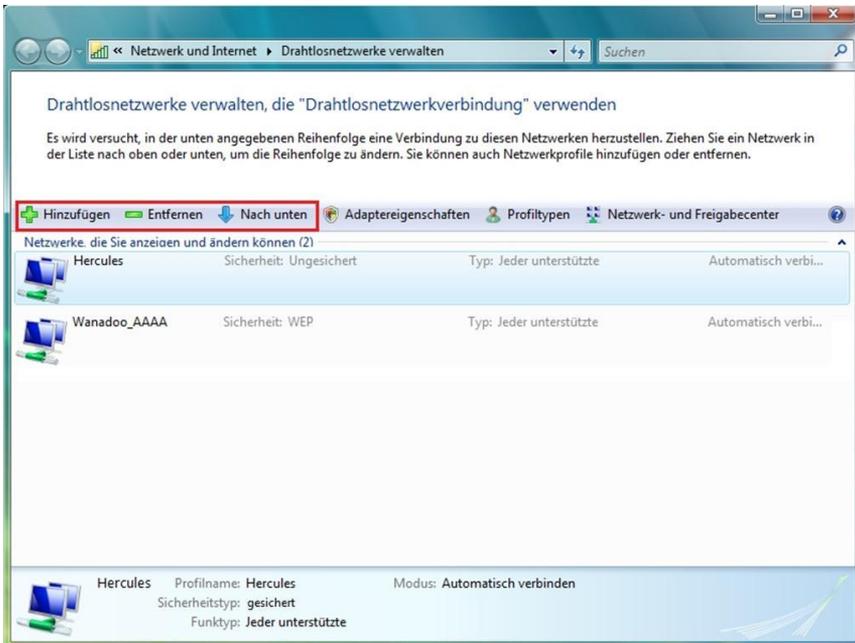

## 3.5. Computer mit Windows Vista: Freigabe von Ordnern, einem Drucker oder einer ADSL Verbindung



Um ein Netzwerk von Computern, die Ordner, Drucker oder eine **ADSL** Verbindung gemeinsam zu nutzen, ist es unter **Windows Vista** nicht erforderlich, dass diese zur selben **Arbeitsgruppe** gehören. Wie auch immer, wenn Sie die gemeinsame Nutzung zwischen Computern mit **Windows Vista** und einem früheren Betriebssystem wünschen, dann stellen Sie sicher, dass Sie auf allen Computern die gleiche Arbeitsgruppe definieren. Für diesbezügliche Informationen zum Erstellen einer Arbeitsgruppe, lesen Sie bitte im Handbuch Ihres Herculesproduktes nach.

**Bitte beachten:** Die hier beschriebenen Zugangspfade können leicht unterschiedlich ausfallen, je nachdem Sie die voreingestellte Anzeige in Windows Vista geändert haben (Startmenüeinstellungen, Systemsteuerungsanzeige usw.).


Sie haben Ihren Computer zu einem **privaten Netzwerk** (im Gegensatz zu einem **öffentlichen Netzwerk**) zugeordnet. In diesem Fall sind die **Auffindungsoptionen** (namentlich die Fähigkeit andere Geräte und Computer außerhalb zu sehen und in anderen Netzwerken sichtbar zu sein) aktiviert aber nicht die Funktionen zur **Freigabe**. Diese müssen deshalb manuell aktiviert werden, bevor Sie Ihre Ordner, Drucker oder Internetverbindung mit anderen Personen teilen können.

### 3.5.1. Gemeinsame Nutzung aktivieren

Bevor Sie mit anderen Personen Ihre Ordner, Drucker oder Internetverbindung teilen können, müssen Sie diese Funktion im **Netzwerk- und Freigabecenter** aktivieren.




**Bitte beachten:** Um das **Netzwerk- und Freigabecenter** zu öffnen, klicken Sie auf das Netzwerk-Icon in der **Windows Taskbar** und dann den Link **Netzwerk- und Freigabecenter**.

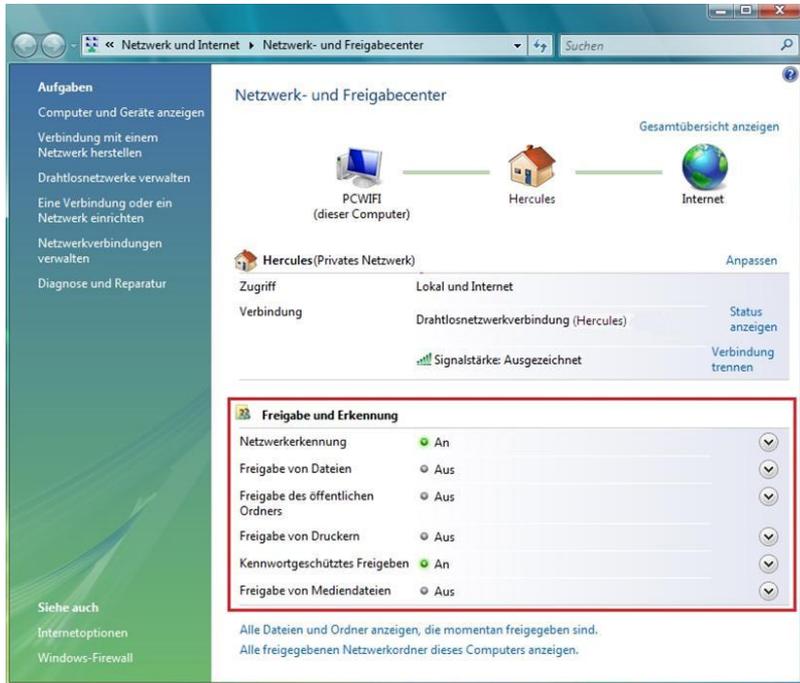

### Aktivierung der gemeinsamen Nutzung von Dateien

- In der Zone **Freigabe und Erkennung**, klicken Sie auf den Link **Aus** oder den ▼ Button gegenüber **Freigabe von Dateien**.
- Wählen Sie den Radio-Button **Freigabe von Dateien einschalten**.

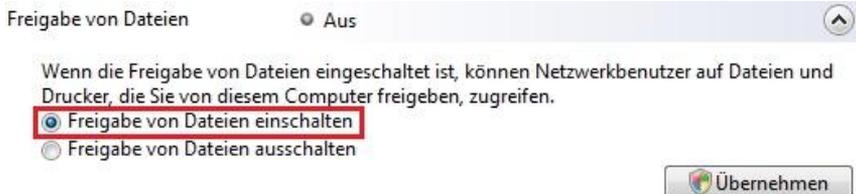

- Auf **Übernehmen** klicken. Im Windows Vista Bestätigungsfenster klicken Sie auf **Weiter**.

### Gemeinsame Nutzung von freigegebenen Ordnern aktivieren

**Bitte beachten:** Ein freigegebener Ordner kann von anderen Benutzern auf demselben Computer oder demselben Netzwerk gemeinsam genutzt werden.

- In der Zone **Freigabe und Erkennung**, klicken Sie auf den Link **Aus** oder den ▼ Button gegenüber **Freigabe des öffentlichen Ordners**.

- Wählen Sie den Radio-Button **Freigabe einschalten, sodass jeder Benutzer mit Netzwerkzugriff Dateien öffnen kann** (nur ansehen) oder **Freigabe einschalten, sodass jeder Benutzer mit Netzwerkzugriff Dateien öffnen, ändern und erstellen kann** (keine Limitierung für den Inhalt bezüglich Ansehen, Bearbeiten, Ändern usw.).

Freigabe des öffentlichen Ordners  Aus 

Wenn die Freigabe des öffentlichen Ordners eingeschaltet ist, können Benutzer im Netzwerk auf Dateien im öffentlichen Ordner zugreifen. [Was ist der öffentliche Ordner?](#)

- Freigabe einschalten, sodass jeder Benutzer mit Netzwerkzugriff Dateien öffnen kann
- Freigabe einschalten, sodass jeder Benutzer mit Netzwerkzugriff Dateien öffnen, ändern und erstellen kann
- Freigabe ausschalten (an diesem Computer angemeldete Benutzer können weiterhin auf diesen Ordner zugreifen)



- Auf **Übernehmen** klicken. Im Windows Vista Bestätigungsfenster klicken Sie auf **Weiter**.

### **Gemeinsame Druckernutzung aktivieren**


**Bitte beachten:** Um die gemeinsame Druckernutzung zu aktivieren muss ein Drucker installiert sein.

- In der Zone **Freigabe und Erkennung**, klicken Sie auf den Link **Aus** oder den  Button gegenüber
- Wählen Sie den Radio-Button **Druckerfreigabe einschalten**.

Freigabe von Druckern  Aus 

Wenn die Freigabe von Druckern eingeschaltet ist, können Benutzer mit Netzwerkzugriff eine Verbindung herstellen und an diesen Computer angeschlossene Drucker verwenden.

- Druckerfreigabe einschalten
- Druckerfreigabe ausschalten



- Auf **Übernehmen** klicken. Im Windows Vista Bestätigungsfenster klicken Sie auf **Weiter**.

### **Gemeinsame Nutzung von Mediadateien aktivieren**

**Bitte beachten:** Diese Option erlaubt Ihnen die gemeinsame Nutzung Ihrer Musik, Videos und Bilder.


- In der Zone **Freigabe und Erkennung**, klicken Sie auf den Link **Aus** oder den  Button gegenüber
- Auf **Ändern...** klicken.

Freigabe von Mediendateien Aus 

Wenn die Freigabe von Mediendateien eingeschaltet ist, haben Benutzer und Geräte im Netzwerk Zugriff auf freigegebene Musik, Bilder und Videos auf diesem Computer, und dieser Computer kann solche freigegebene Dateien im Netzwerk erkennen.

Ändern...

- Im erscheinenden **Freigabe von Mediendateien** Fenster markieren Sie die Box **Freigabe der Mediendateien An**.

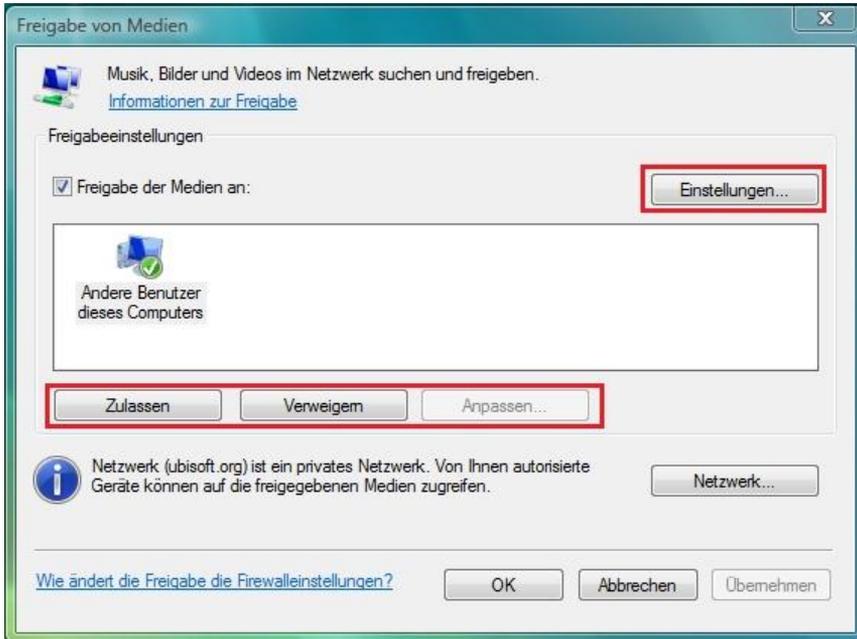


- Auf **OK** klicken. Im Windows Vista Bestätigungsfenster klicken Sie auf **Weiter**.

- Im folgenden Fenster können Sie die verschiedenen **Einstellungen** definieren: Gruppen von Nutzern den Zugriff autorisieren oder verweigern, Kindersicherung einstellen, Auswahl der Medientypen, die gemeinsam genutzt werden können usw.


- Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf **Übernehmen**, dann auf **OK**.

### 3.5.2. Windows Vista: Gemeinsame Nutzung von freigegebenen oder persönlichen Ordnern

**Zur Erinnerung:** In Windows Vista, gibt es zwei Arten von Ordnern: **persönliche oder lokale Ordner** oder **freigegebene Ordner**. Ein **persönlicher Ordner** ist einem bestimmten Benutzer auf dem Computer zugeordnet. Ein **freigegebener Ordner** kann mit anderen Nutzern des Computers oder im Netzwerk gemeinsam genutzt werden. d. h., ein freigegebener Ordner wird gemeinsam genutzt und demnach für jeden zur Ansicht (minimaler Autorisationslevel) verfügbar. Zur gemeinsamen Nutzung von **persönlichen Ordnern** (z.B. der Ordner mit Ihren eigenen Bildern), müssen Sie die Nutzer, die Zugang haben sollen, auswählen und deren Autorisationslevel festlegen.

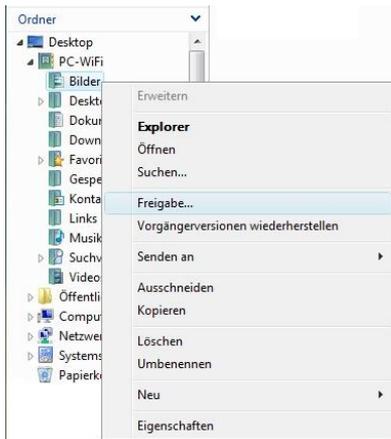

1. Wählen Sie den Ordner, den Sie freigeben wollen aus, ohne diesen zu öffnen. In diesem Fall Ihr Ordner **Bilder**.
2. Auf den Ordner rechtsklicken und **Freigabe...** auswählen.

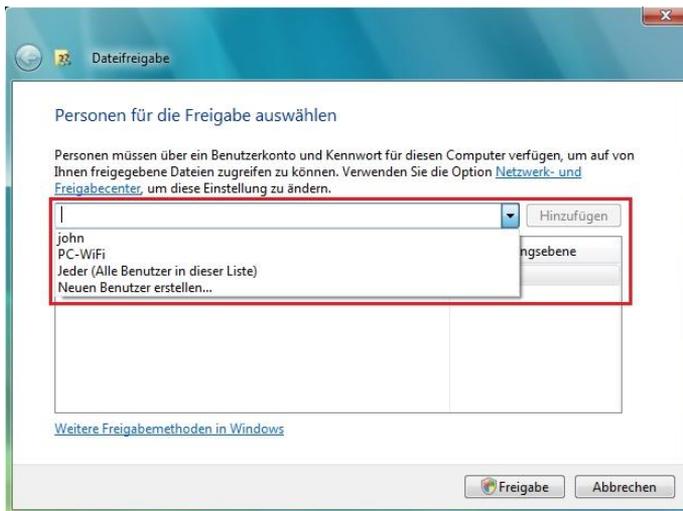


3. Im Fenster **Dateifreigabe** wählen Sie die/den Nutzer aus, der/die Zugang zu diesem Ordner haben soll(en) und klicken dann auf **Hinzufügen**.

**Bitte beachten:** Sie können den Zugang für alle Nutzer ohne Beschränkung freigeben (**Jeder** Option) oder spezielle Benutzer, die vorher auf dem PC definiert wurden, auswählen. Sie können auch neue Benutzer definieren indem Sie auf **Neuen Benutzer erstellen...** in der Aufklappliste klicken.

4. Wählen Sie eine **Zulassungsebene** durch anklicken der Zeile des entsprechenden Benutzers: **Reader** (nur betrachten), **Contributor** (betrachten, hinzufügen und löschen) oder **Co-owner** (betrachten, modifizieren, hinzufügen und löschen).
5. Klicken Sie auf **Freigabe**. Merken Sie sich den Zugriffspfad, der zum freigegebenen Ordner im Netzwerk auf einem anderen Computer führt. Beispiel: **\\PC-WIFI\Users\Dokumente\Freigegebene Bilder**.
6. Klicken Sie auf **Fertig**.

Der Ordner ist nun freigegeben. Sie können alle freigegeben Ordner auf dem Computer oder im Netzwerk anzeigen indem Sie auf die Links im **Netzwerk- und Freigabecenter** klicken.

### 3.5.3. Windows Vista: Zugang zu freigegebenen Ordnern

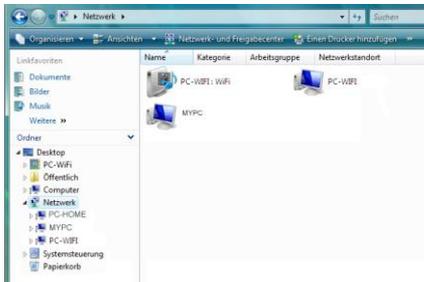

1. Im Explorer, erreichbar via **Start/Computer**, Doppelklick **Netzwerk**.

Sie haben Zugriff auf die Liste der Computer im gleichen Netzwerk. Benutzen Sie den Pfad, der von Windows angezeigt wird, um Freigaben zu machen. Zum Beispiel: **\\PC-WIFI\Users\Dokumente\Freigegebene Bilder**.

2. Doppelklicken Sie auf den Computer, mit den freigegebenen Ordnern, auf die Sie zugreifen wollen.
3. Sollte ein Passwort definiert sein, so geben Sie bitte Ihren **Benutzernamen** und Ihr **Passwort** ein.

Alle freigegebenen Ordner werden angezeigt. Abhängig von Ihrem Autorisationslevel können Sie nun entsprechend Ordner oder Dateien anzeigen, modifizieren, hinzufügen oder löschen.

### 3.5.4. Windows Vista: Druckerfreigabe

Sie können einen Drucker in das Netzwerk einbinden und entsprechend allen Computern, die mit einem WiFi-Adapter ausgestattet sind, in Ihrem Zuhause gemeinsam nutzen.




Um einen Drucker im Netzwerk zu nutzen, muss dieser erst im **Netzwerk- und Freigabecenter** freigegeben werden (bitte lesen Sie dazu Kapitel **3.5.1 Gemeinsame Nutzung aktivieren**). Der Drucker muss zur gemeinsamen Nutzung auf dem Computer freigegeben werden, auf dem er installiert und angeschlossen ist.

**Auf dem Computer, der mit dem Drucker verbunden ist:**

1. Klicken Sie auf **Start/Systemsteuerung**.


2. Unter der Überschrift **Hardware und Sound** klicken Sie auf den Link **Drucker**.

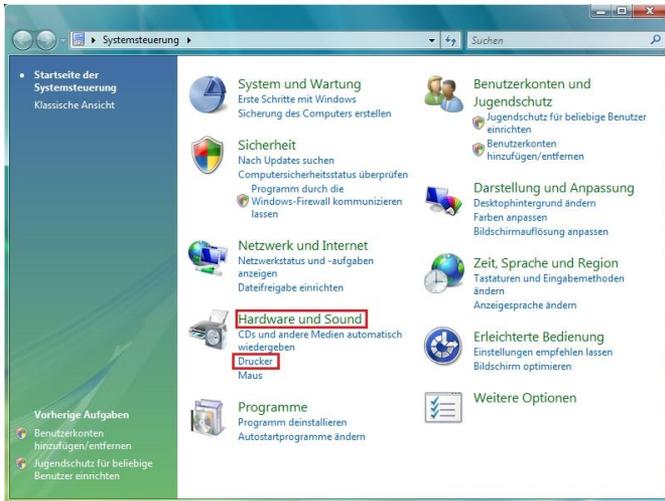


*Eine Liste der installierten Drucker wird angezeigt*

3. Rechtsklicken Sie auf den entsprechenden Drucker und wählen die Option **Freigeben...**



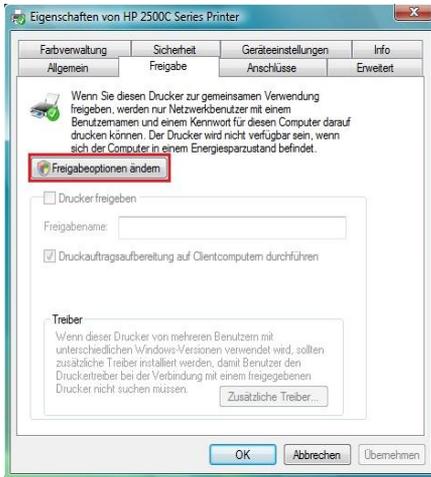

4. Im Fenster **Eigenschaften** auf **Freigabeoption ändern** klicken.
5. In Windows Vista Bestätigungsfenster auf **Weiter** klicken.


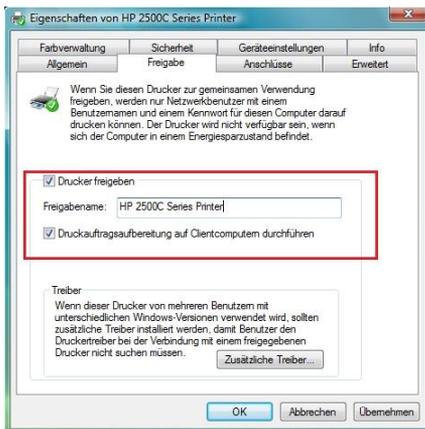


6. Die Box **Drucker freigeben** aktivieren.
7. Den Namen des Druckers, der im Netzwerk angezeigt werden soll unter **Freigabename** eintragen.
8. Auf **Übernehmen** und dann auf **OK** klicken.

### 3.5.5. Windows Vista: Zugriff auf freigegebenen Drucker

#### Auf Computern, die den freigegebenen Drucker nutzen:

1. Klicken Sie auf **Start/Systemsteuerung**.
2. Unter der Überschrift **Hardware und Sound** klicken Sie auf den Link **Drucker**.

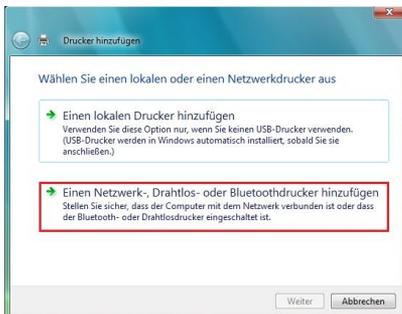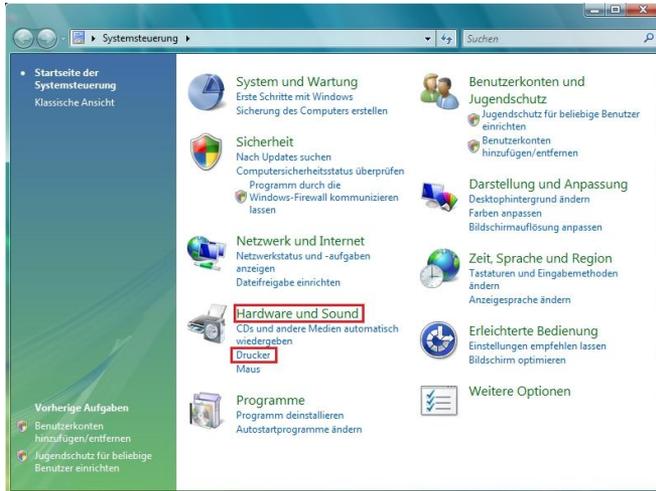

3. Auf **Drucker hinzufügen** klicken.

*Der Assistent Drucker hinzufügen erscheint.*

4. Auf **Einen Netzwerk-, Drahtlos- oder Bluetoothdrucker hinzufügen** klicken.



5. Windows sucht die Drucker Ihres Netzwerks. Wählen Sie den gewünschten Drucker.
6. Ihrem Drucker einen Namen geben, diesen auf voreingestellten Drucker stellen und auf **Weiter** klicken.
7. Auf **Beenden** klicken, um den Assistenten zu beenden.


### 3.5.6. Windows Vista: Freigabe einer ADSL-Verbindung in einem Infrasturkturnetzwerk

**Zur Erinnerung:** Sollten Sie über einen Modem Router oder einen Router, der mit einem Modem verbunden ist, sowie über einen oder mehrere Computer verfügen, ist Ihr Netzwerk voreingestellt im **Infrasturkturmodus**. In diesem Modus sind Ihre WiFi Adapter mit Ihrem **Access Point** (Zugangspunkt) verbunden. Dieser kann Ihr Hercules Modem Router oder Ihr Hercules Router, der mit einem Modem verbunden ist, sein. Der **Infrasturkturmodus** ist ideal für den Datenaustausch, Online spielen, gemeinsame Nutzung der Internetverbindung und/oder des Druckers zwischen verschiedenen Computern. Folgen Sie den untenstehenden Anweisungen, um sich von dem Kabel, das Sie mit Ihrem Modem verbindet, zu befreien, ohne die Verbindung zu Ihrem ADSL Modem zu unterbrechen. Vivat der Wireless Attitude!

**Verfahren Sie wie folgt für jeden Computer, der die gemeinsame Nutzung der Internetverbindung nützt:**




1. Sich mit Ihrem kabellosen Netzwerk (z.B. Hercules) verbinden.
2. In das **Netzwerk- und Freigabecenter** gehen. Dazu auf das Netzwerk-Icon in der Windows Taskbar und dann auf den Link **Netzwerk- und Freigabecenter** klicken.
3. Auf **Status** klicken.

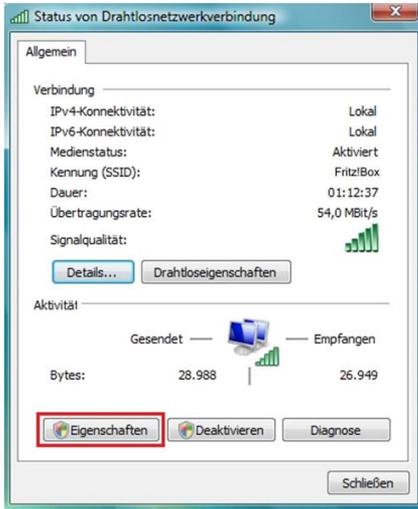


4. Im Fenster **Status von Drahtlosnetzwerkverbindung** auf **Eigenschaften** klicken.

5. Im Windows Vista Bestätigungsfenster auf **Weiter** klicken.

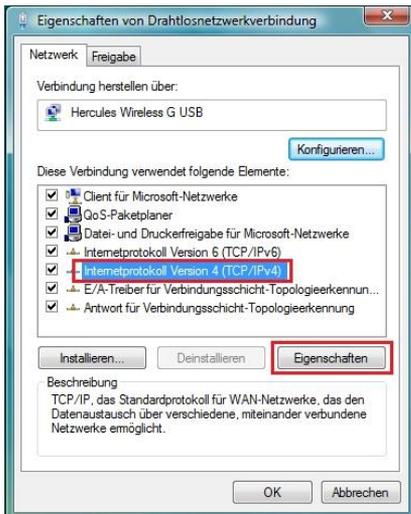

6. Im Fenster **Eigenschaften von Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)** wählen Sie **IP-Adresse automatisch beziehen** und **DNS-Serveradresse automatisch beziehen**.

7. Auf **Eigenschaften** klicken.

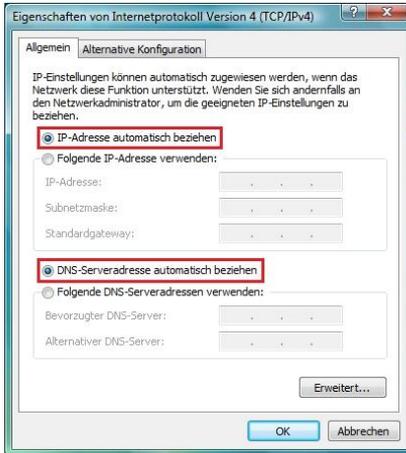

8. Im Fenster **Eigenschaften von Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)**, **IP-Adresse automatisch beziehen** und **DNS-Serveradresse automatisch beziehen** auswählen.
9. Zur Bestätigung auf **OK** klicken.
10. Tun Sie desgleichen für **Internetprotokoll Version 6 (TCP/IPv6)**.

*Um ins Internet zu gelangen, rufen Sie einfach Ihren Internet-Browser auf.*

### 3.6. Computer mit Windows XP: Verbinden mit einem kabellosen Netzwerk



Die hier beschriebene Prozedur ist mit Absicht intuitiv und nicht maßgebend. Sollten Sie Windows Vista beherrschen, werden Sie feststellen, dass es auch andere Wege zum gleichen Ziel geben wird. Nachfolgend finden Sie unseren Weg auf den folgenden Seiten.

**Alternative:** Einige Hersteller von WiFi Geräten liefern ebenfalls eine hauseigene Verbindungssoftware (Beispiel: **Hercules WiFi Station** gebündelt mit Hercules WiFi Adaptern). Wir empfehlen Ihnen, dass Sie die entsprechenden Handbücher dieser Hersteller lesen, um Ihre Verbindung zu etablieren.

Nachdem Ihr Computer eingeschaltet wurde, wird in einem spezifischen Fenster angezeigt, dass Ihr WiFi Adapter automatisch erkannt wurde, ebenso wie die verfügbaren kabellosen Netzwerke.


**Um die erkannten kabellosen Netzwerke zu betrachten:**

- Klicken Sie bitte in der Windows XP **Taskbar** auf das Netzwerk-Icon, dass sowohl kabelgebundene als auch drahtlose Netzwerke repräsentiert.



Die Nachricht **Es sind Drahtlosnetzwerke verfügbar** wird angezeigt, sobald Ihr WiFi Adapter kabellose Netzwerke gefunden hat.

- Klicken Sie auf diese Nachricht, um die Liste der Netzwerke anzuzeigen. Das Fenster **Drahtlose Netzwerkverbindung** erscheint.

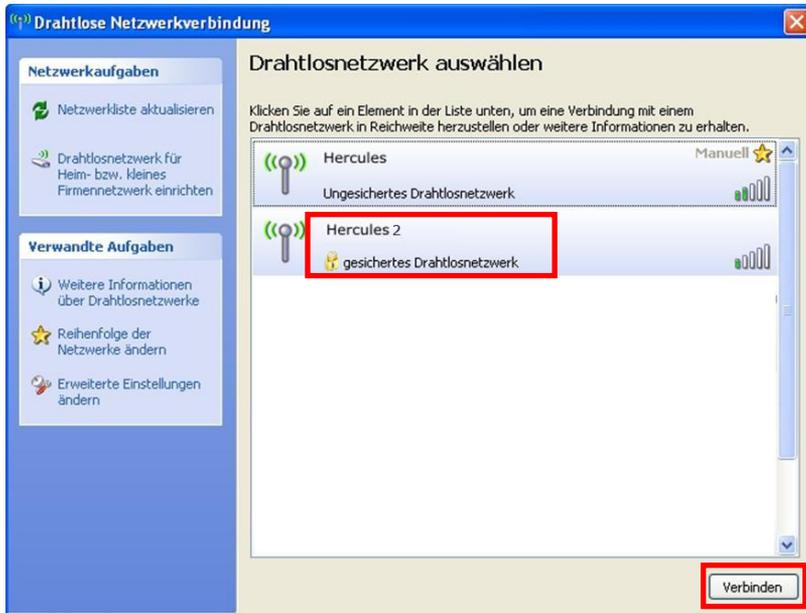

- Wählen Sie aus der Liste Ihr WiFi-Netzwerk aus (in diesem Beispiel, **Hercules**). Sie werden sehen, dass dieses Netzwerk gesichert ist.

**Bitte beachten:** Sollten Sie ein **sicherheitsaktiviertes** Netzwerk auswählen, müssen Sie den **Sicherheitsschlüssel** eingeben. Hierfür muss Ihnen der Sicherheitsschlüssel bekannt sein, der bei der Erstellung des Netzwerkes gewählt wurde.


- Auf **Verbinden** unten rechts klicken.

### 3.7. Computer mit Windows XP: Trennen von einem kabellosen Netzwerk

Sind Sie mit einem Netzwerk verbunden, können Sie sich von diesem über das Fenster **Drahtlose Netzwerkverbindung** trennen.

Via des **Drahtlose Netzwerkverbindung** Fensters:

- Wählen Sie Ihr Netzwerk aus und klicken Sie unten rechts auf **Trennen**.

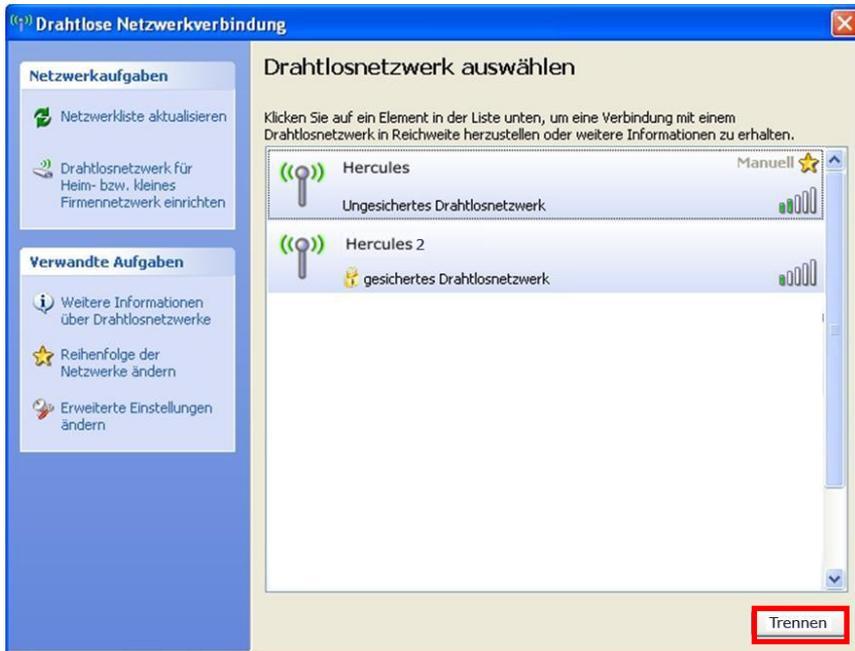


*Windows XP trennt Sie vom Netzwerk.*

### 3.8. Computer mit Windows XP: Managen Ihrer favoritierten Netzwerke

Ein Favorit ist eine Gruppe von Einstellungen zu einem bekannten Infrastruktur- oder Ad hoc-Netzwerk (Ihr eigenes, das eines Nachbarn oder Freundes). Um Ihre favoritierten Netzwerke anzuzeigen oder ein Netzwerk hinzuzufügen oder zu entfernen, klicken Sie auf den Link **Drahtlosnetzwerke verwalten** im Fenster **Drahtlose Netzwerkverbindung**.




#### Um ein favoritiertes Netzwerk zu entfernen:

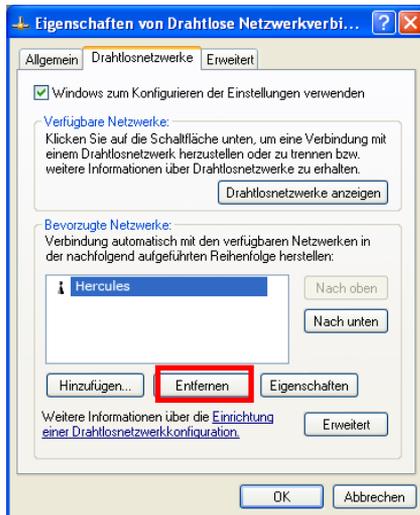

- Das Netzwerk aus der Liste (blau markiert angezeigt) auswählen.
- Auf **Entfernen** klicken.


*Dieses Netzwerk wird aus der Liste entfernt.*

#### Um ein beliebtes Netzwerk hinzuzufügen:

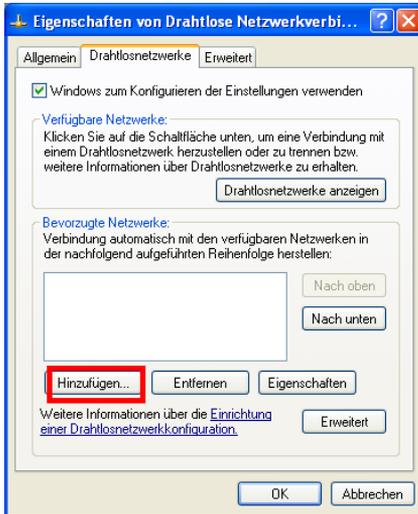

- Auf **Hinzufügen** klicken.

Windows XP zeigt ein neues Fenster an, in dem Sie die nötigen Informationen eintragen können.

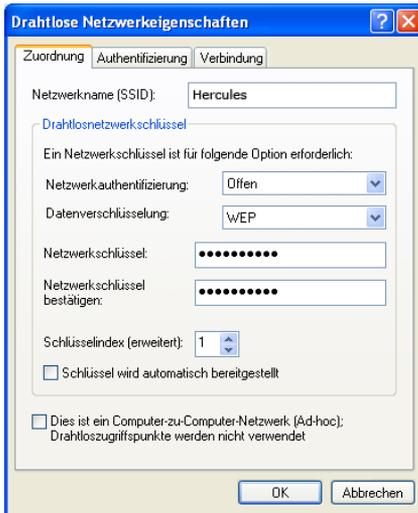


- Die **SSID** des Netzwerks eingeben.
- Die Sicherheitsinformationen auswählen: **Authentifizierungstyp** und **WEP-Schlüssel**.

Die Box **Schlüssel** wird automatisch bereitgestellt, deaktivieren, um den Netzwerkschlüssel eingeben zu können (für WEP-Schlüssel).

- Den **Netzwerkschlüssel** eingeben (Sicherheitsschlüssel der Erstellung des Netzwerkes).
- Auf **OK** klicken.

Das neue Netzwerk erscheint in der Liste der beliebtesten Netzwerke.

**Um die Reihenfolge der Netzwerkverbindung zu ändern:**

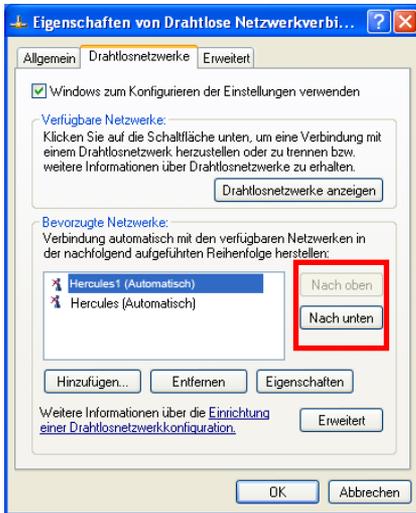

- Auf **Nach oben** oder **Nach unten** klicken, um die Reihenfolge der Verbindungen zu ändern.
- Auf **OK** klicken.


### 3.9. Computer mit Windows XP: Freigabe von Ordnern, Drucker oder einer ADSL Verbindung

Die einfachste Methode für die gemeinsame Nutzung von Ordnern, Drucker oder einer **ADSL** Verbindung in Windows XP ist der gebrauch des **Netzwerk-Installationsassistenten**. Dieser Assistent hilft Ihnen ein richtiges Heimnetzwerk aufzubauen.

**Bitte beachten:** Die unten aufgeführten Pfade können leicht variieren, je nach den individuellen Einstellungen in Start- und Systemsteuerungsmenü.

#### 3.9.1. Windows XP: Nutzen des Netzwerk-Installationsassistenten in einem Infrastrukturnetzwerk


**Bitte fortfolgend für jeden Computer:**

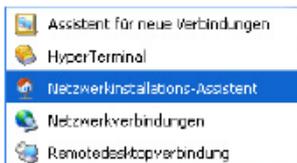

1. Auf **Start/Programme/Zubehör/Kommunikation/Netzwerkassistent** klicken.


*Der Netzwerkassistent erscheint.*

2. Zweimal auf **Weiter** klicken.

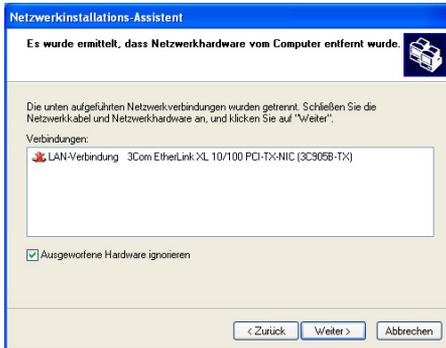

Ein optionales Fenster kann auftauchen falls der Assistent ermittelt hat, **dass Netzwerkhardware vom Computer entfernt wurde.**

3. Falls Ihre kabellose Netzwerkverbindung nicht in der Liste erscheint, aktivieren Sie bitte die Box **Ausgeworfene Hardware ignorieren**. Dann auf **Weiter** klicken. Ansonsten den Assistenten durch die Schaltfläche **Abbrechen** verlassen und die Verbindung von Ihrem Netzwerkgerät zum Modem Router etablieren (falls Sie Hercules Wireless G PCI, USB oder PCMCIA Adapter verwenden, lesen Sie das Kapitel "Das WiFi Station Werkzeug" in Ihrem Handbuch nach).

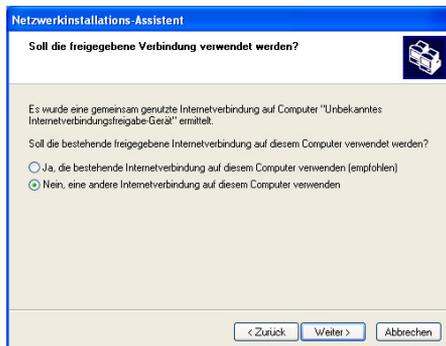


Ein optionales Fenster kann auftauchen, falls der Assistent **eine gemeinsame Internetverbindung findet.**

4. Wählen Sie **Nein, eine Internetverbindung auf diesem Computer verwenden**, dann auf **Weiter** klicken.




5. Im Wählen Sie ein Verbindungsmethode aus Fenster, die **Andere Methode** Option wählen.

6. Im folgenden Fenster **Dieser Computer stellt eine direkte Internetverbindung her oder verwendet einen Netzwerkhub** wählen, auf **Weiter** klicken.

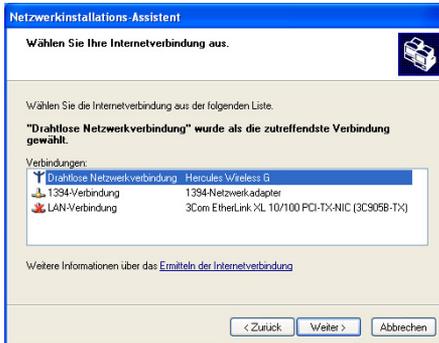


7. In diesem Fenster wählen Sie bitte die Hercules Wireless G drahtlose Netzwerkverbindung, auf **Weiter** klicken.

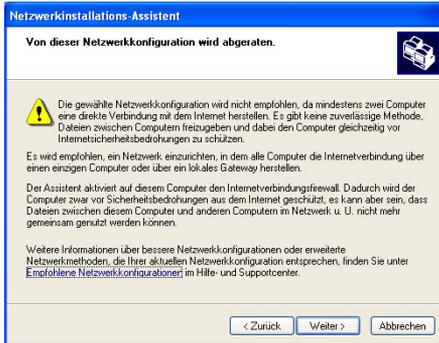

8. Wenn diese Warnanzeige erscheint, ignorieren und **Weiter** klicken.

*Wenn Sie die Friz!Box benutzen ist Ihr Computer durch den integrierten Firewall bereits geschützt.*

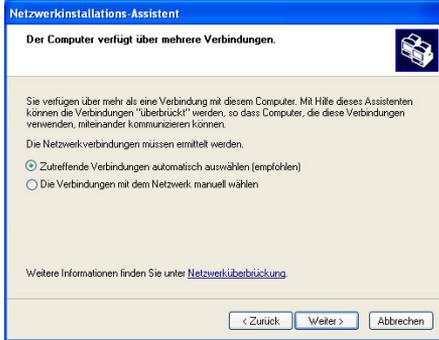

9. Wenn Ihr Computer mehr als drei Verbindungen (oder Geräte) aufweist, erscheint ein optionales Fenster. In diesem Fall lassen Sie den Assistenten die richtigen Einstellungen ermitteln und vornehmen.

10. Auf **Weiter** klicken.

**Netzwerkinstallations-Assistent**

**Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für diesen Computer ein.**

Computerbeschreibung:   
 Beispiele: Computer im Arbeitszimmer oder Heikes Computer

Computername:   
 Beispiele: ARBEITSZIMMER oder HEIKE

Der aktuelle Computername lautet wifi computer.

Bei einigen Internetdienstanbietern müssen bestimmte Computernamen verwendet werden. Bei Computern mit einem Kabelmodem ist dies meistens so.  
 Ändern Sie den vom Internetdienstanbieter angegebenen Computernamen nicht, falls dies der Fall ist.

Weitere Informationen finden Sie unter [Computernamen und -beschreibungen](#).

< Zurück Weiter > Abbrechen

11. Geben Sie den Namen des Computers ein und evtl. eine Beschreibung.

*Geben Sie dem Computer einen Namen der einmalig und leicht zu merken ist (z. B. Mein-Computer, WiFi-Computer oder Julie).*

12. Auf **Weiter** klicken.

**Netzwerkinstallations-Assistent**

**Geben Sie einen Namen für das Netzwerk ein.**

Geben Sie einen Namen für das Netzwerk ein, indem Sie einen Arbeitsgruppennamen unten eingeben. Alle Computer im Netzwerk sollten dieselbe Arbeitsgruppe verwenden.

Arbeitsgruppenname:   
 Beispiele: HEIMNETZWERK oder FIRMENNETZWERK

< Zurück Weiter > Abbrechen

13. Geben Sie den **Arbeitsgruppennamen** ein (z. B. HEIM, BÜRO oder HERCULES) und evtl. eine Beschreibung.

*Der Arbeitsgruppenname muss für alle Computer in diesem Netzwerk identisch sein (auf die richtige Schreibweise achten).*

14. Auf **Weiter** klicken.

15. Überprüfen Sie die eingegebenen Einstellungen im folgenden Fenster, dann auf **Weiter** klicken.

*Der Assistent konfiguriert den Computer für das Heimnetzwerk. Dies kann einige Minuten dauern.*

**Netzwerkinstallations-Assistent**

**Der Vorgang wurde fast abgeschlossen...**

 Sie müssen den Netzwerkinstallations-Assistenten auf allen Computern im Netzwerk ausführen. Sie können die Windows XP-CD oder eine Netzwerkinstallationsdiskette auf Computern, die nicht Windows XP ausführen, verwenden.

Wie möchten Sie vorgehen?

Eine Netzwerkinstallationsdiskette erstellen

Die bestehende Netzwerkinstallationsdiskette verwenden

Windows XP-CD verwenden

Nur den Assistenten fertig stellen, da er nicht auf anderen Computern ausgeführt wird

< Zurück Weiter > Abbrechen

16. Bevor Sie die Prozedur abschließen, können Sie die **Eine Netzwerkinstallationsdiskette erstellen** Option auswählen. Hierbei wird der Assistent auf ein Speichermedium kopiert (Floppy Disk oder USB-Stick), so dass dieser auf anderen Computern mit einem anderen Betriebssystem als Windows XP ausgeführt werden kann.

***Installationsdiskette für das Heimnetzwerk erstellen.** Diese Option wird automatisch ausgeführt wenn Sie ein Speichermedium ausgewählt haben.*



17. Auf **Beenden** klicken, um den Assistenten zu verlassen.

*Wenn die Prozedur abgeschlossen ist, kann Windows XP Sie auffordern den Computer neu zu starten.*



Die in diesem Kapitel beschriebenen Prozeduren sind ausschließlich Windows XP zugeordnet. Für alle anderen Fragen betreffend einer gemeinsamen Nutzung von Ordnern, Drucker oder einer Internetverbindung, benutzen Sie bitte die Windows Online-Hilfe.

### 3.9.2. Windows XP: Gemeinsame Nutzung von Ordnern

Nach der Konfiguration aller Computer durch den Netzwerk-Installationsassistenten, können Sie Daten austauschen, die auf verschiedenen Laufwerken gespeichert sind und zwar solange wie der Benutzer autorisierten Zugriff hat.



1. Den Ordner auswählen, den Sie gemeinsam nutzen wollen, ohne ihn zu öffnen.



Ma musique

2. Auf den Ordner Rechtsklicken. **Freigabe und Sicherheit** auswählen.
3. In **Netzwerkfreigabe und Sicherheit** den Register **Freigabe** anwählen und die Box **Diesen Ordner im Netzwerk freigeben** aktivieren.
4. Im Feld **Freigabename** bitte den Namen eingeben, der im Netzwerk angezeigt werden soll (12 Zeichen Maximum, um eine Kompatibilität zu anderen Betriebssystemen zu gewährleisten).

*Sie können gleichwohl die Box **Netzwerkbenutzer dürfen Dateien verändern** aktivieren. In diesem Fall können andere Benutzer die Dateien lesen und auch Änderungen speichern. Ist diese Box nicht aktiviert ist nur ein Lesen möglich.*



Das [Freigabename] Eigenschaftsfenster ist in zwei Sektionen unterteilt. **Lokale Freigabe und Sicherheit** erlaubt lediglich die Freigabe für mehrere Benutzer auf dem gleichen Computer und werden im Ordner **Freigegebene Dokumente** platziert. **Netzwerkfreigabe und Sicherheit**, ermöglicht die Freigabe auch für andere Personen auf anderen Computern.



Eigene Musik

5. Auf **Hinzufügen** klicken, um Ihre Auswahl zu bestätigen, dann auf **OK** klicken, um das Fenster zu schließen.


*Ein Icon, mit einer Hand neben dem Ordner, zeigt an, dass dieser nun freigegeben ist.*



Sie können nur den Inhalt eines ganzen Ordners freigeben, nicht einzelne Dateien. Wir empfehlen deshalb einen speziellen Ordner anzulegen, in dem die Dateien, die freigegeben werden sollen gespeichert sind.

### 3.9.3. Windows XP: Zugang zu freigegebenen Ordnern

Um einen leichten Zugang zu den freigegebenen Ordner zu gewährleisten, ist es besser wenn diese zur gleichen Arbeitsgruppe gehören. In Windows XP wird der Arbeitsgruppenname durch die Nutzung des Netzwerksinstallations-Assistenten sichergestellt.

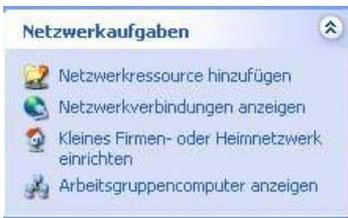

1. Auf **Start/Arbeitsplatz** klicken.
2. Auf **Netzwerkeinstellungen**, dann **Arbeitscomputer anzeigen** klicken.

*Sie haben direkten Zugang zur Liste der Computer in Ihrer Arbeitsgruppe.*

3. Auf den Computer doppelklicken, der die freigegebenen Ordner enthält, auf die sie zugreifen wollen.

*Alle freigegebenen Ordner werden gelistet.*

### 3.9.4. Windows XP: Gemeinsame Nutzung eines Druckers

Es ist möglich einen Drucker im Netzwerk freizugeben und gemeinsam mit anderen Computern zu nutzen, die über einen WiFi-Adapter verfügen.



Um einen Drucker im Netzwerk nutzen zu können, muss dieser für die Freigabe auf dem Computer eingerichtet werden, auf dem er installiert und verbunden ist.

### Auf dem Computer, der mit dem Drucker verbunden ist:





1. Auf **Start/Einstellungen/Drucker und Faxgeräte** klicken.
2. Auf den Drucker rechtsklicken und **Freigabe** auswählen.
3. Im **Freigabe** Register, **Drucker freigeben** aktivieren und einen Namen eingeben.

*Geben Sie dem Drucker einen einzigartigen Namen, den Sie sich leicht merken können (z. B. Mein Drucker, Laser Home usw.). Falls einer der Computer das Betriebssystem **Windows 98 SE** aufweist, empfehlen wir einen Freigabennamen, der nicht mehr als 12 Zeichen (ohne Leerzeichen) beinhaltet, um die Kompatibilität zu gewährleisten.*

4. Auf **Übernehmen** und dann auf **OK** klicken.

### Auf Computern, die den freigegebenen Drucker nutzen:

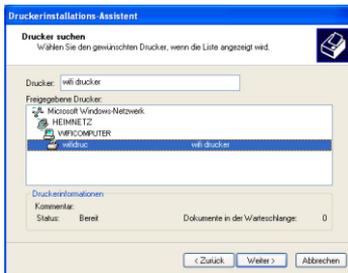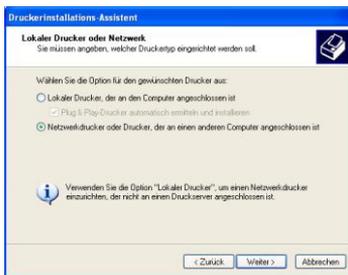

1. Auf **Start/Einstellungen/Drucker und Faxgeräte** klicken. In **Druckeraufgaben** **Drucker hinzufügen** auswählen.
2. Der **Druckerassistent** erscheint. Auf **Weiter** klicken.
3. **Netzwerkdrucker oder Drucker, der an einem anderen Computer ist** auswählen und auf **Weiter** klicken.
4. In dem nun erscheinenden Fenster auf **Weiter** klicken, um die Suche nach freigegebenen Druckern zu starten.
5. In der angezeigten Liste auf den Computer doppelklicken, der mit dem Drucker verbunden ist.
6. Den freigegebenen Drucker auswählen und auf **Weiter** klicken.
7. Falls Sie wünschen, dass dieser Drucker als Standard definiert werden soll, auf **Weiter** klicken.




8. Auf **Fertig stellen** klicken, um den Assistenten zu schließen.


*Nun können Sie dank der WiFi-Verbindung Ihren Netzwerkdrucker benutzen. Für mehr Information lesen Sie bitte in Ihrem Druckerhandbuch nach.*

### 3.9.5. Windows XP: Einen Arbeitsgruppennamen ändern

Es kann vorkommen, dass Sie den Namen Ihrer Arbeitsgruppe ändern wollen (nur für fortgeschrittene Benutzer). Um dies zu tun verfahren Sie bitte wie folgt:

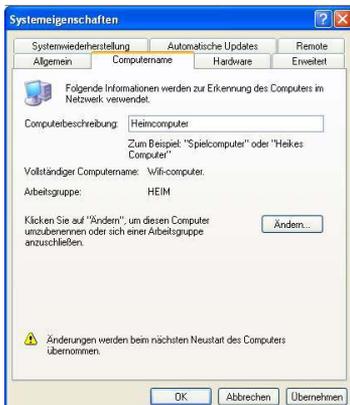

1. Auf **Start/Einstellungen/Systemsteuerung/System** klicken.
2. Im Fenster **Systemeigenschaften** den **Computername** Register auswählen.
3. Auf **Ändern...** klicken.

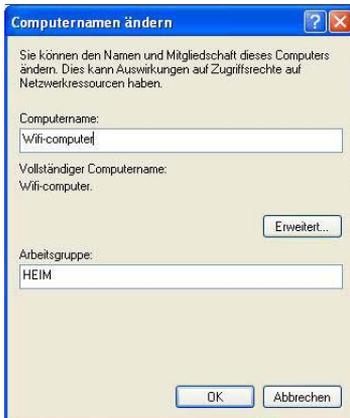


4. In dem Feld **Computername** geben Sie bitte einen eindeutigen Namen ein, der in der Liste der **Arbeitsgruppe** sicher identifiziert werden kann (z. B. Mein-Computer, WiFi-Computer oder Julie).
5. In dem Feld **Arbeitsgruppe** vergeben Sie ebenfalls einen Namen (z. B. HEIM, BÜRO, HERCULES).

*Der Arbeitsgruppennamen muss für alle Computer in diesem Netzwerk identisch sein (auf die richtige Schreibweise achten.).*

6. Ein Nachrichtenfenster zeigt an, dass diese Aufgabe erfolgreich ausgeführt wurde und dass Sie Ihren Computer erneut starten müssen.
7. Wiederholen Sie diese Prozedur für jeden Computer.

### 3.9.6. Windows XP: Manuelles Aktivieren oder Deaktivieren der WiFi-Verbindung (nur für fortgeschrittene Benutzer)

Sie können die WiFi-Verbindung Ihres Adapters manuell aktivieren oder deaktivieren: z.B., um den Batteriestand zu schonen oder die Verbindung für eine gewisse Zeit zu trennen.

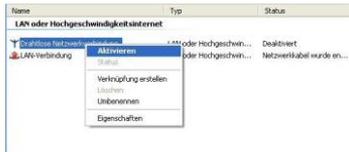

- Auf **Start/Verbindungen/Alle Verbindungen anzeigen** klicken.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Netzwerkverbindung gelistet ist.

- Status: **Deaktiviert**, Rechtsklicken auf **Drahtlose Netzwerkverbindung**, **Aktivieren** auswählen.

- Status: **Aktiviert**, Rechtsklicken auf **Drahtlose Netzwerkverbindung**, **Deaktivieren** auswählen.

## 3.10. Computer mit Windows 2000: Verbinden mit einem kabellosen Netzwerk, Trennen von einem kabellosen Netzwerk, Managen Ihrer Netzwerke




Windows 2000 verfügt über keinen eigenen Assistenten, der den Zugang zu diesen Funktionen ermöglicht. Es muss somit die eigene Software Ihres WiFi Gerätes benutzt werden, um zu diesen Funktionen Zugang zu haben (Beispiel: [Hercules WiFi Station](#) gebündelt mit Hercules WiFi Adaptern).


## 3.11. Computer mit Windows 2000: Freigabe von Ordnern, Drucker oder einer ADSL Verbindung

Um in Windows 2000 ein Netzwerk einzurichten oder Ordner, Drucker oder eine **ADSL**-Verbindung freizugeben ist es besser, dass die Computer zur selben **Arbeitsgruppe** gehören.

### 3.11.1. Windows 2000: Einrichtung einer Arbeitsgruppe

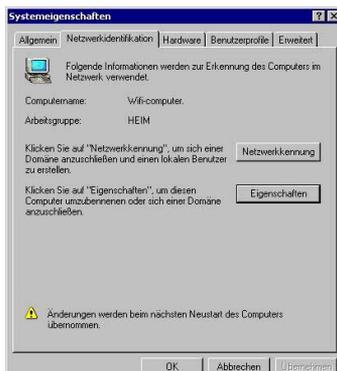

1. Auf **Start/Einstellung/Systemsteuerung** klicken. Auf **Start/Einstellungen/Systemsteuerung/System** doppelklicken.
2. Im Fenster **Systemeigenschaften** den **Netzwerkidentifikation** Register auswählen.
3. Auf **Eigenschaften** klicken.

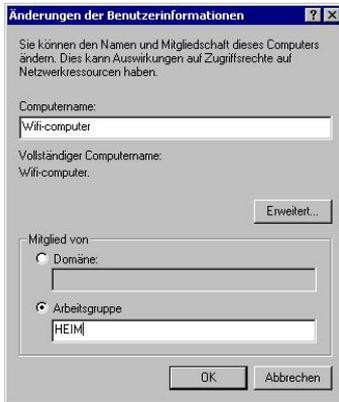

- In dem Feld **Computername** geben Sie bitte einen eindeutigen Namen ein, der in der Liste der **Arbeitsgruppe** sicher identifiziert werden kann (z. B. Mein-Computer, WiFi-Computer oder Julie).
- In dem Feld **Arbeitsgruppe** vergeben Sie ebenfalls einen Namen (z. B. HEIM, BÜRO, HERCULES).

*Der Arbeitsgruppenname muss für alle Computer in diesem Netzwerk identisch sein (auf die richtige Schreibweise achten.).*

- Auf **OK** klicken. Ein Nachrichtenfenster zeigt an, dass diese Aufgabe erfolgreich ausgeführt wurde und dass Sie Ihren Computer erneut starten müssen.
- Erneut auf **OK** klicken.

### 3.11.2. Windows 2000: Gemeinsame Nutzung von Ordnern



- Den Ordner auswählen, den Sie gemeinsam nutzen wollen, ohne ihn zu öffnen.
- Auf den Ordner Rechtsklicken. **Freigabe** auswählen.
- Im Register **Freigabe**, **Diesen Ordner freigeben** auswählen.
- Im Feld **Freigabename** bitte den Namen eingeben, der im Netzwerk angezeigt werden soll (12 Zeichen Maximum, um eine Kompatibilität zu anderen Betriebssystemen zu gewährleisten).

*Sie können den Zugang auch limitieren indem Sie eine bestimmte Zahl von Benutzern/Zugängen festlegen. Dazu auf **Berechtigungen** klicken.*

- Auf **Übernehmen** und dann auf **OK** klicken.

### 3.11.3. Windows 2000: Zugang zu freigegebenen Ordnern



- Auf **Start/Programme/Zubehör/Windows Explorer** klicken.
- Auf **Netzwerkumgebung, Gesamtes Netzwerk**, dann auf **Microsoft Windows Netzwerk** klicken.
- Auf Ihre Arbeitsgruppe doppelklicken.

*Sie haben Zugang zu einer Liste der Computer in Ihrem Netzwerk.*

- Auf den Computer doppelklicken, der die freigegebenen Ordner enthält, auf die sie zugreifen wollen.

*Alle freigegebenen Ordner werden angezeigt..*


### 3.11.4. Windows 2000: Gemeinsame Nutzung eines Druckers

Es ist möglich einen Drucker im Netzwerk freizugeben und gemeinsam mit anderen Computern zu nutzen, die über einen WiFi-Adapter verfügen.



Um einen Drucker im Netzwerk nutzen zu können, muss dieser für die Freigabe auf dem Computer eingerichtet werden, auf dem er installiert und verbunden ist.

#### Auf dem Computer, der mit dem Drucker verbunden ist:

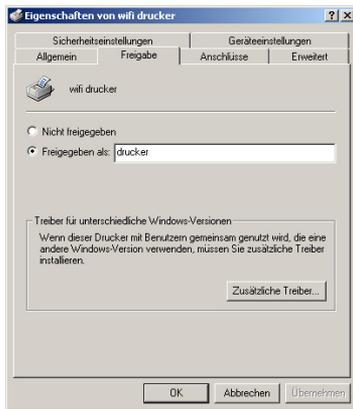

1. Auf **Start/Einstellungen/Drucker** klicken.
2. Auf den Drucker rechtsklicken und **Freigabe** auswählen.
3. Im **Freigabe** Register, **Freigegeben als** aktivieren und einen Namen geben.


*Geben Sie dem Drucker einen einzigartigen Namen, den Sie sich leicht merken können (z.B. Mein Drucker, Laser Home, etc.). Falls einer der Computer das Betriebssystem **Windows 98 SE** aufweist, empfehlen wir einen Freigabennamen, der nicht mehr als 12 Zeichen (ohne Leerzeichen) beinhaltet, um eine Kompatibilität zu gewährleisten.*

4. Auf **Übernehmen** und dann auf **OK** klicken.

#### Auf Computern, die den freigegebenen Drucker nutzen:



1. Auf **Start/Einstellungen/Drucker** klicken. Auf **Hinzufügen von Druckern** doppelklicken.
2. Der **Druckerassistent** erscheint. Auf **Weiter** klicken.
3. Wählen Sie die Option **Netzwerkdrucker** und auf **Weiter** klicken.
4. Auf **Weiter** klicken, um einen freigegebenen Drucker zu lokalisieren.

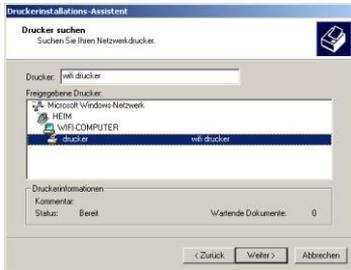

5. In der angezeigten Liste auf den Computer doppelklicken, der mit dem Drucker verbunden ist.
6. Den freigegebenen Drucker auswählen und auf **Weiter** klicken.




7. Falls Sie wünschen, dass dieser Drucker als Standard definiert werden soll, auf **Weiter** klicken.
8. Auf **Fertig stellen** klicken, um den Assistenten zu schließen.


*Nun können Sie dank der WiFi-Verbindung Ihren Netzwerkdrucker benutzen. Für mehr Information lesen Sie bitte in Ihrem Druckerhandbuch nach.*

### 3.11.5. Windows 2000: Einen Arbeitsgruppennamen ändern

Es kann vorkommen, dass Sie den Namen Ihrer Arbeitsgruppe ändern wollen (nur für fortgeschrittene Benutzer). Um dies zu tun verfahren Sie bitte wie folgt:

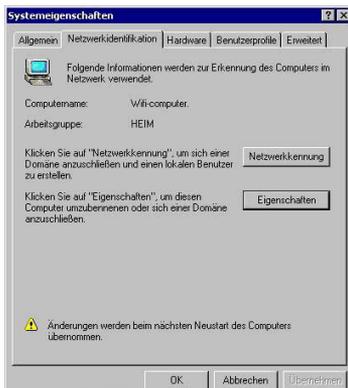

1. Auf **Start/Einstellung/Systemsteuerung** klicken. Auf **Start/Einstellungen/Systemsteuerung/System** doppelklicken.
2. Im Fenster **Systemeigenschaften** den **Netzwerkidentifikation** Register auswählen.
3. Auf **Eigenschaften** klicken.

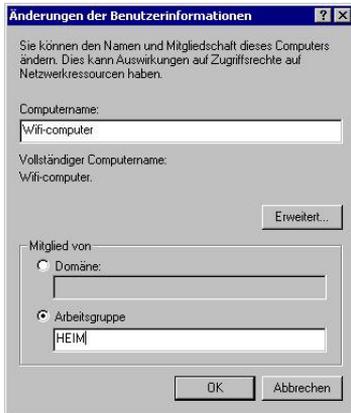


4. In dem Feld **Computername** geben Sie bitte einen eindeutigen Namen ein, der in der Liste der **Arbeitsgruppe** sicher identifiziert werden kann (z. B. Mein-Computer, WiFi-computer oder Julie).
5. In dem Feld **Arbeitsgruppe** vergeben Sie ebenfalls einen Namen (z. B. HEIM, BÜRO, HERCULES).

*Der Arbeitsgruppenname muss für alle Computer in diesem Netzwerk identisch sein (auf die richtige Schreibweise achten.).*

6. Auf **OK** klicken. Ein Nachrichtenfenster zeigt an, dass diese Aufgabe erfolgreich ausgeführt wurde und dass Sie Ihren Computer erneut starten müssen.
7. Wiederholen Sie diese Prozedur für jeden Computer.

### 3.11.6. Windows 2000: Freigabe einer ADSL-Verbindung in einem Infrastrukturnetzwerk

Verfahren Sie wie folgt für jeden Computer der die freigegebene Internetverbindung nutzen soll:

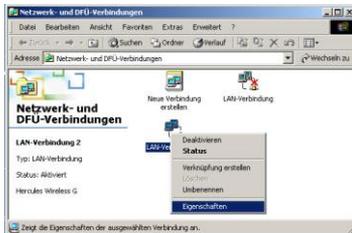

1. Auf **Start/Einstellungen/Netzwerk** und **DFÜ-Verbindungen** klicken.
2. Ihre kabellose Netzwerkverbindung auswählen.
3. Auf die Verbindung rechtsklicken und **Eigenschaften** auswählen.



4. Im Fenster **Eigenschaften von LAN-Verbindung** das **Internetprotokoll (TCP/IP)** auswählen.
5. Auf **Eigenschaften** klicken.



6. Im Fenster **Eigenschaften von Internetprotokoll (TCP/IP)**, **IP-Adresse automatisch beziehen** und **DNS-Serveradresse automatisch beziehen** auswählen.
  7. Auf **OK** klicken, um das Fenster zu schließen.
- Wenn die Prozedur beendet ist, wird Windows Sie auffordern den Computer neu zu starten.*

Um ins Internet zu gelangen, rufen Sie einfach Ihren Internet-Browser auf.

### 3.11.7. Windows 2000: Manuelles Aktivieren oder Deaktivieren der WiFi-Verbindung (nur für fortgeschrittene Benutzer)

Sie können die WiFi-Verbindung Ihres Adapters manuell aktivieren oder deaktivieren: z.B., um den Batteriestand zu schonen oder die Verbindung für eine gewisse Zeit zu trennen.

Um die WiFi-Verbindung Ihres Hercules Wireless G Adapters WiFi in Windows 2000 zu deaktivieren:

- Rufen Sie den **Gerätemanager** auf.
- Den kabellosen Adapter in der Liste der Netzwerkadapter auswählen.
- Auf Ihren Adapter rechtsklicken und **Einstellungen** auswählen.
- Um Ihren Adapter zu aktivieren, auf **Aktivieren** klicken. Um ihn zu Deaktivieren, auf **Deaktivieren** klicken.

*Für weiterführende Informationen zu diesem Thema, lesen Sie bitte in der entsprechenden Windows Online-Hilfe nach.*

## 4. WIFI EXTENDER MANAGER FÜR FORTGESCHRITTENE BENUTZER

Der WiFi Extender Manager ist für ein weites Anwendungsspektrum entwickelt worden. Das folgende Kapitel richtet sich an Benutzer, die die Feinheiten des WiFi lernen und die fortgeschrittene Funktionen des WiFi Extender Manager entdecken möchten, um die Kapazitäten des Hercules WiFi Extenders voll auszunutzen. **Aber seien Sie wirklich vorsichtig!** Die Änderung von bestimmten Einstellungen können negative Folgen nach sich ziehen. Das Netzwerk könnte zum Beispiel nicht mehr funktionieren. Das ist zeitaufwendig und stressig, auch wenn Sie per Resetknopf die Fabrikeinstellungen wiederherstellen können.




Die Änderung der Netzwerkeinstellungen erfolgt über die Interface des WiFi Extender Managers Ihres Computers, der über ein Ethernetkabel oder WiFi verbunden ist. Falls Sie über WiFi verbunden sind, bewirkt **jegliche Auswahl eines anderen Netzwerks als das Ihres Modem Routers oder jegliche falsche Eingabe des Schlüssels die Trennung des WiFi Extender Managers.**

Wenn Sie mit der Konfiguration fertig sind, können Sie alle Möglichkeiten eines kabellosen WiFi-Netzwerks erforschen (Kapitel 3. [Willkommen zur Wireless AttitudeTM!](#)).

### 4.1. Willkommen im WiFi Extender Manager

Der Installationsassistent hat Ihnen ein Verbindungsdienstprogramm "**Hercules Quick Access**" installiert und auf Ihrem Desktop abgelegt. Dieses Programm bringt Sie in die Welt (im Moment ist das Portal noch verschlossen) des WiFi Extender Managers.



- Um durch das Portal zum WiFi Extender Manager zu treten, klicken Sie auf das Icon **Hercules Quick Access** auf Ihrem Desktop.

*Das Verbindungsfenster für den Hercules WiFi Extender erscheint.*



**Falls Sie sich entschieden haben das Quick Accesss Icon nicht zu installieren:**

- Öffnen Sie einen Browser Ihrer Wahl (z.B. Internet Explorer, Mozilla Firefox oder Netscape Navigator) und geben Sie die Adresse <http://192.168.178.200> ein.

*Sie sind nun bereit das Portal zum WiFi Extender Manager zu betreten, allerdings benötigen Sie dazu ein Passwort.*

- Dazu geben Sie das voreingestellte Passwort ein oder ein selbst definiertes, das Sie zuvor definiert haben (die dazugehörige Information finden Sie im Kapitel **4.2. Zugang zum WiFi Extender Manager schützen**).

- Auf **Verbindung** klicken.



Das Passwort sichert, dass Sie die einzige Person sind, die den Zugang zum Programm hat und die Änderung der Einstellungen im WiFi Extender Manager vornehmen kann. Aus diesem Grund ist es wichtig das Passwort bei der ersten Benutzung des WiFi Extender Managers zu wechseln (siehe unten).

## 4.2. Zugang zum WiFi Extender Manager schützen

Wenn Sie den WiFi Extender Manager zum ersten Mal aufrufen, sollten Sie unbedingt das werksseitig vorgegebene Passwort, **123456**, direkt über das Fenster Verbindung zum Hercules WiFi Extender ändern.

Passwort jetzt ändern




- Auf **Passwort jetzt ändern** klicken.

- Das **alte** Passwort (**123456**, ist Voreinstellung) eingeben, dann das **neue** Passwort eingeben, dass Sie sich ausgedacht haben und dieses **bestätigen**.


- Auf **Bestätigen und Verbinden** klicken, um das neue Passwort zu sichern und zu verbinden.

Das Portal zum WiFi Extender Manager geht auf und öffnet eine **Home Page** die unten beschrieben ist. Nun können Sie alle Funktionen Ihres Hercules WiFi Extenders erforschen.

Falls Sie während der Installation den **WiFi Extender Modus** gewählt haben, wird der folgende Bildschirm angezeigt:

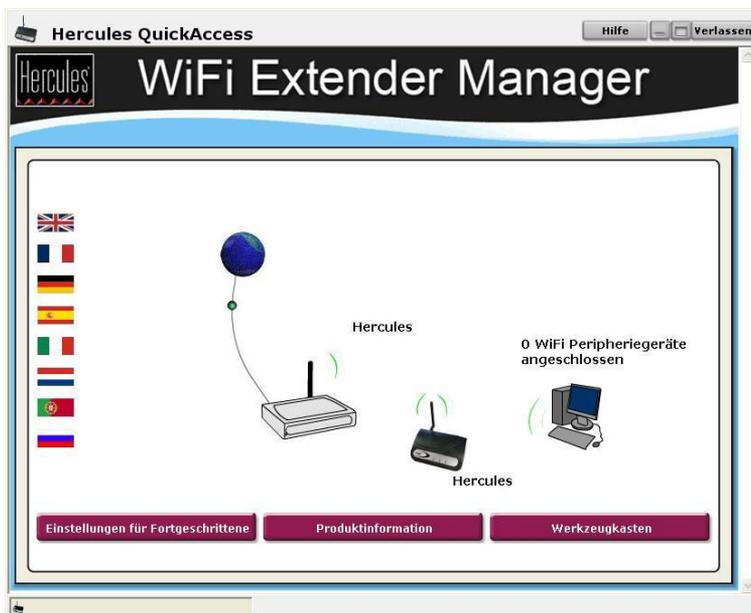

Falls Sie während der Installation den **WiFi Access Point Modus** gewählt haben, wird der folgende Bildschirm angezeigt:

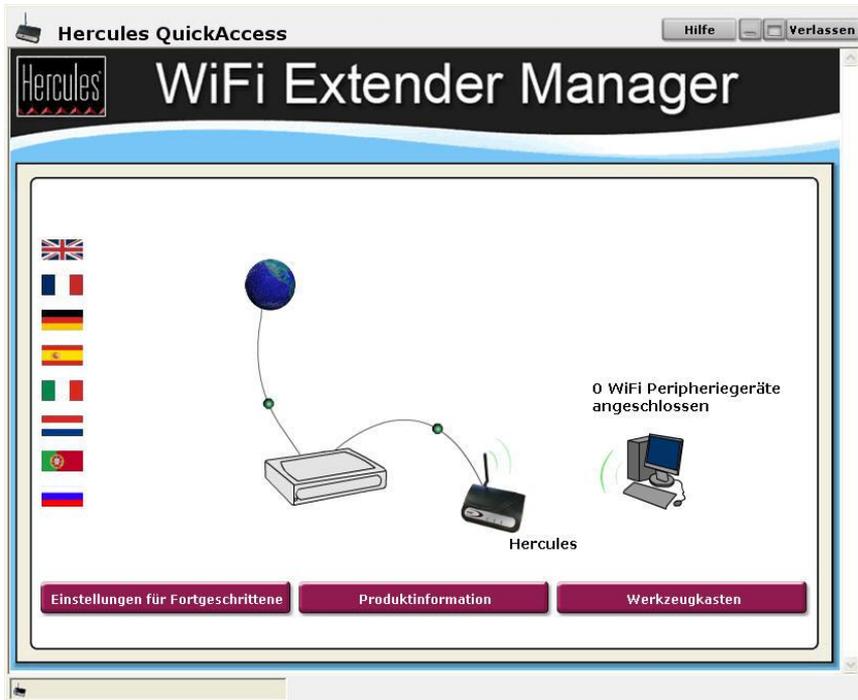


### 4.3. Navigation im Interface des WiFi Extender Managers

Das **WiFi Extender Manager** Interface ist für eine einfache Navigation durch die verschiedenen Menüs konzipiert. Nichtsdestotrotz, sollten Sie sich manchmal verloren fühlen, können Sie jederzeit durch klicken des Buttons **Home Page** zur Startseite, dem Startpunkt für die Funktionen Ihres Hercules WiFi Extenders, zurückkehren.

### 4.4. Einsicht in die Informationen bezüglich des WiFi-Netzwerks

Sie haben nun das Portal zum WiFi Extender Manager betreten. Nun können Sie den WiFi Extender Manager komplett erforschen. Hierfür laden wir Sie ein, zuerst von den verschiedenen angezeigten Informationen je nach Modus Kenntnis zu nehmen: **SSID** des Access Points des Extenders und Anzahl der verbundenen WiFi Geräte, zum Beispiel für den **WiFi Extender Modus**.

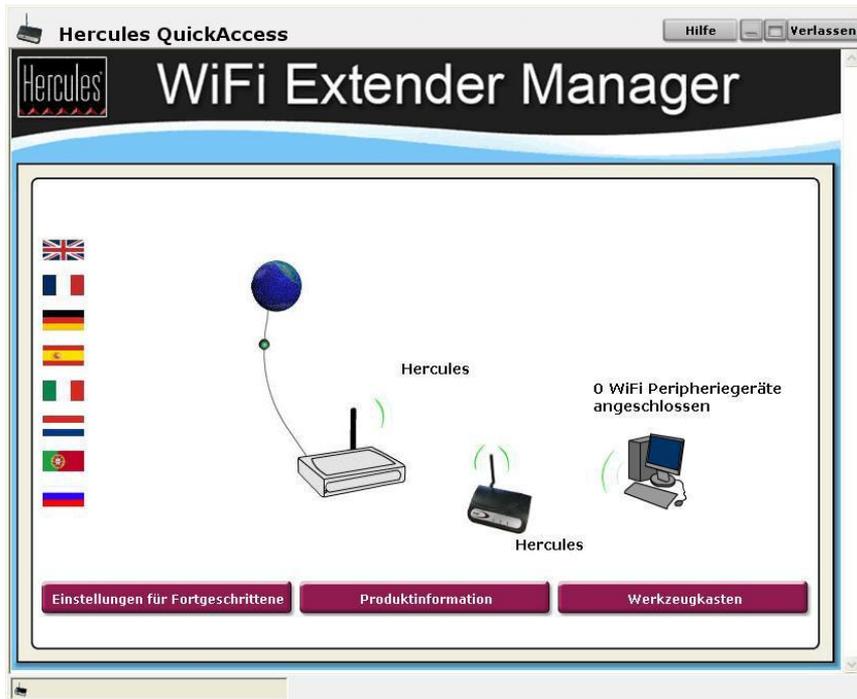

#### 4.5. Verbinden mit einem WiFi-Netzwerk (WiFi Extender Modus)

Falls in Ihrer Umgebung mehrere WiFi-Netzwerke vorhanden sind (Nachbar, öffentliche Hotspots usw.) ermöglicht Ihnen der WiFi Extender Manager sich mit Ihrem Netzwerk zu verbinden und das Signal an andere Geräte in Ihrem Wohnbereich zu übertragen. **Das folgende Beispiel entspricht dem WiFi-Netzwerk Ihres Modem Routers.** Falls Sie eine andere Box besitzen, oder ein Routermodem, kann ebenfalls das dementsprechende Netzwerk ausgewählt werden.




Diese Vorgehensweise betrifft ausschließlich den **WiFi Extender Modus**.

Bitte achten Sie darauf, das entsprechende Netzwerk Ihrer Box oder Ihres Routermodems zu wählen, um nicht vom Netzwerk getrennt zu werden.

- Auf der Startseite auf **Einstellungen für Fortgeschrittene** klicken, um auf die erweiterten Einstellungen Ihres WiFi-Netzwerks Zugriff zu haben.
- Auf **Erweiterte WiFi Einstellungen** und anschließend auf **Konfigurationsassistent** klicken.
- Auf der jetzt angezeigten Seite auf **WiFi Konfiguration** klicken.

Der **Konfigurationsassistent** des WiFi Extender Managers sucht nun nach existierenden Netzwerken. Die gefundenen WiFi-Netzwerke (das Ihres Modem Routers aber auch andere Netzwerke) werden auf einer speziellen Seite angezeigt.

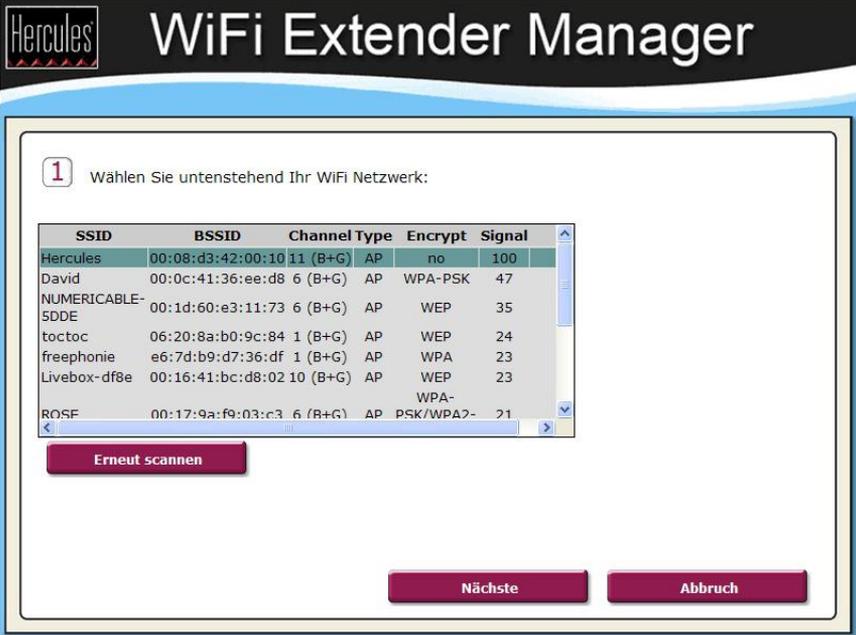

**Hercules WiFi Extender Manager**

1 Wählen Sie untenstehend Ihr WiFi Netzwerk:

SSID	BSSID	Channel	Type	Encrypt	Signal
Hercules	00:08:d3:42:00:10	11	(B+G) AP	no	100
David	00:0c:41:36:ee:d8	6	(B+G) AP	WPA-PSK	47
NUMERICABLE-SDDE	00:1d:60:e3:11:73	6	(B+G) AP	WEP	35
toctoc	06:20:8a:b0:9c:84	1	(B+G) AP	WEP	24
freephonie	e6:7d:b9:d7:36:df	1	(B+G) AP	WPA	23
Livebox-df8e	00:16:41:bc:d8:02	10	(B+G) AP	WEP	23
ROSE	00:17:9a:f9:03:c3	6	(B+G) AP	WPA-PSK/WPA2-	21

Erneut scannen

Nächste Abbruch



Falls das WiFi-Netzwerk Ihres Modem Routers nicht in der Liste erscheint, starten Sie die Suche erneut, durch Klicken auf **Erneut scannen**.

- Wählen Sie das WiFi-Netzwerk Ihres Modem Routers.
- Auf **Nächste** klicken.

Hercules QuickAccess Verlassen

# Hercules WiFi Extender Manager

2 Netzwerkname (SSID)

Sie haben folgendes Netzwerk ausgewählt: **Hercules**

Bitte stellen Sie sicher, daß der Netzwerkname mit dem vom WiFi Router gesendeten übereinstimmt.

Vorhergehende Nächste Abbruch

Stellen Sie sicher, dass die **SSID** des WiFi-Netzwerkes der SSID entspricht, die bei der Erstellung des Netzwerkes eingegeben wurde. Notieren Sie ebenfalls den WEP-Schlüssel, der bei der Einstellung des Netzwerkes definiert wurde: Dieser wird für den nächsten Schritt benötigt.

- Auf **Nächste** klicken.



- Den WEP-Schlüssel eingeben, der bei der Erstellung des Netzwerkes definiert wurde.

- Auf **Verbindung** klicken.

*Der WiFi Extender Manager verbindet Ihren WiFi Extender mit dem Modem Router. Falls die Verbindung fehlschlägt, kann dieser Vorgang wiederholt werden. Dabei darauf achten, das richtige Netzwerk auszuwählen und die richtigen Sicherheitscodes einzugeben.*

## 4.6. Verbinden mit einem WiFi-Netzwerk (WiFi Access Point Modus)

Ziel dieses Kapitels ist es Ihnen zu zeigen, wie Sie sich mit Ihrem WiFi-Netzwerk verbinden, um Ihren Modem Router in einen WiFi Access Point zu verwandeln. Dies ermöglicht Ihnen Daten an andere kabellose Geräte in Ihrem Wohnbereich zu senden.



Dieser Vorgang betrifft ausschließlich den **WiFi Access Point Modus**.

- Auf der Startseite auf **Einstellungen für Fortgeschrittene** klicken, um auf die erweiterten Einstellungen Ihres WiFi-Netzwerks Zugriff zu haben.

- Auf **Erweiterte WiFi Einstellungen** und anschließend auf **Konfigurationsassistent** klicken.

- Auf der jetzt angezeigten Seite auf **WiFi Konfiguration** klicken.

Der **Konfigurationsassistent** des WiFi Extender Managers fordert Sie auf, die **SSID** Ihres Netzwerks einzugeben.

Hercules QuickAccess

Hercules WiFi Extender Manager

1 Netzwerkname (SSID)

Bitte geben Sie den WIFI Namen ein, den Sie senden wollen:


Nächste

*Hercules kann durch eine SSID Ihrer Wahl ersetzt werden.*

- Die **SSID** entspricht dem bei der Einstellung des WiFi-Netzwerkes definierten Netzwerknamen.
- Auf **Nächste** klicken.



- Wählen Sie das gewünschte Sicherheitslevel aus.
- Geben Sie einen Sicherheitsschlüssel ein. Bitte lesen Sie das Kapitel **4.9 Sichern Ihres WiFi-Netzwerkes**, um die richtige Wahl bezüglich des Sicherheitsschlüssels zu treffen.
- Auf **Anwenden** klicken.

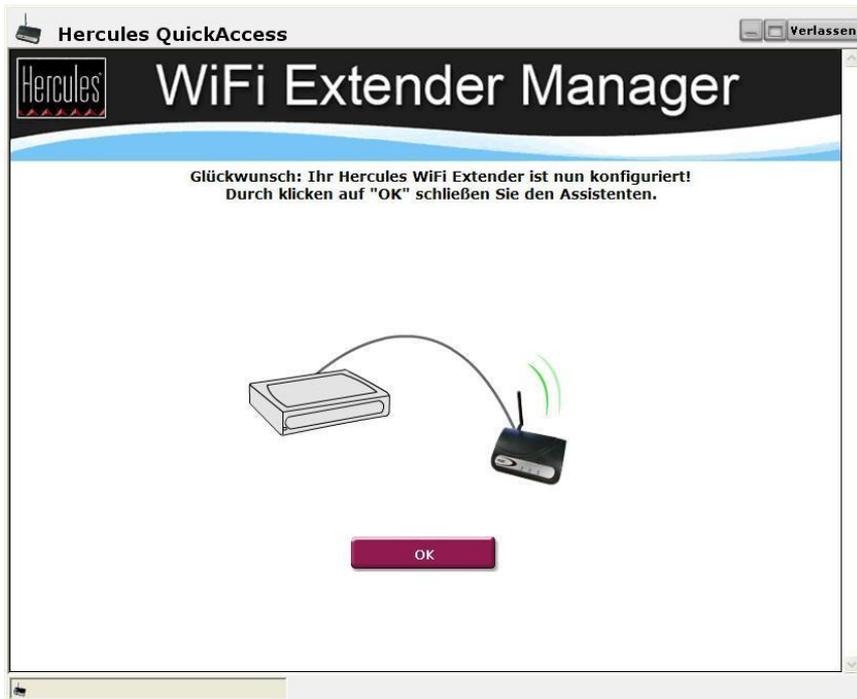

*Der WiFi Extender Manager wendet die WiFi-Parameter Ihres WiFi Extenders an und beginnt mit der Übertragung des definierten WiFi-Netzwerkes.*

## 4.7. Limitieren des Zugangs in Ihrem WiFi-Netzwerk für Computer und WiFi Geräte

Filtern über **MAC Adressen** ist eine Ergänzung Ihrer Sicherheitsparameter und erlaubt Ihnen, die kabellosen Computer oder Geräte auszuwählen, die Zugang zu Ihrem lokalen WiFi-Netzwerk haben sollen.

Eine **MAC Adresse** ist eine *einzig*e Adresse, die vom Gestalter des Client oder Router-Adapter zur Identifizierung im Netzwerk geschaffen wird.

### MAC Adressfilter aktivieren:



- Auf der Seite **Erweiterte WiFi Einstellungen** auf **MAC Adressfilterung** klicken.

MAC Adressfilterung:

- Die Box **MAC Adressfilterung** aktivieren:  
- Auf **Anwenden** klicken.

### Um einen Computer oder ein WiFi Gerät (Webcam, Spielkonsole usw.) hinzuzufügen, wie folgt vorgehen:

MAC Adresse:       Gerätename (optional):       **Hinzufügen**

AAAAAAAAAAAAA Format ohne Leerzeichen

- Die MAC Adresse des WiFi Gerätes manuell in das Feld **MAC Adresse** eingeben (Format: AAAAAAAAAAAAA ohne Leerzeichen).

**Hinzufügen**

- Auf **Hinzufügen** klicken.

**Anwenden**

Nun ist auch diese Adresse der Liste hinzugefügt.

- Auf **Anwenden** klicken.



Wenn Sie **Filtern via MAC Adresse** aktiviert haben, können **nur** Computer/Geräte die autorisiert sind und in der Liste auftauchen auf den Hercules WiFi Extender zugreifen.



Falls Freunde mit Ihrem Laptop auf das Netzwerk zugreifen wollen, oder Sie neue WiFi Geräte anschließen, vergessen Sie bitte nicht deren **MAC Adresse zur Filterliste hinzu zu fügen**, andernfalls sind diese nicht in der Lage sich mit Ihrem Netzwerk zu verbinden.

**Um einen Computer oder ein WiFi Gerät (Webcam, Spielkonsole usw.) zu entfernen, wie folgt vorgehen:**

MAC Adresse:	Name	Entfernen
00:02:56:48:86:43	testname	X

- In der Spalte **Entfernen** auf **X** neben den Namen der Computer/Geräte klicken, die Sie von der Filterliste entfernen wollen.

- Auf **Anwenden** klicken.

**Anwenden**

## 4.8. Anpassung der allgemeinen Einstellungen des WiFi-Netzwerks



Die folgenden Informationen (nach dem Symbol ) machen Sie darauf aufmerksam, dass die Änderung der Einstellungen des WiFi Extenders währenddem Sie über WiFi oder im **WiFi Extender Modus** mit dem WiFi Extender verbunden sind, negative Auswirkungen auf Ihr WiFi-Netzwerk haben kann, **sofern diese Einstellungen nicht vorab für Ihren Modem Router geändert wurden**. Sollten Sie die Funktionen dieser Einstellungen nicht genauestens kennen, belassen sie die Voreinstellung.

**Um auf die Einstellungen des WiFi-Netzwerks Zugriff zu haben, wie folgt vorgehen:**

**Einstellungen für Fortgeschrittene**

- Auf der Startseite auf **Einstellungen für Fortgeschrittene** klicken, um auf die erweiterten Einstellungen Ihres WiFi-Netzwerks Zugriff zu haben.

- Auf der angezeigten Seite auf **Erweiterte WiFi Einstellungen** klicken, um die möglichen Konfigurationsoptionen anzuzeigen.

Modiauswahl

---

Erweiterte WiFi Einstellungen

---

Paßwort

---

IP Adressierung

---

MAC Adresse

## Um die allgemeinen Einstellungen (WiFi Extender Modus) anzupassen, wie folgt vorgehen:



- Auf der Seite **Erweiterte WiFi Einstellungen** auf **Allgemeine Einstellungen** klicken.

Zu erweiterndes WiFi Netzwerk:

Hercules

Das Feld **Zu erweiterndes WiFi-Netzwerk:** zeigt den Namen des ausgewählten WiFi-Netzwerks an.

⚠ Falls Sie wünschen, geben Sie einen anderen Namen ein (maxi. 32 alphanumerische Zeichen).

Übertrage mit dem gleichen Namen wie mein Netzwerk (empfohlen):



- Falls dieser neue Name ebenfalls für den Hercules WiFi Extender benutzt werden soll, aktivieren Sie die Box **Übertrage mit dem gleichen Namen wie mein Netzwerk (empfohlen)**.

Übertrage mit dem gleichen Namen wie mein Netzwerk (empfohlen):



- Falls ein anderer Name für den Hercules WiFi Extender benutzt werden soll, deaktivieren Sie die Box **Übertrage mit dem gleichen Namen wie mein Netzwerk (empfohlen)**.

- Geben Sie anschließend den für den Hercules WiFi Extender zu verwendenden Namen des Netzwerks ein.

Benutzer Radiofrequenzkanal (RF):

1

⚠ Falls nötig, ändern Sie den **Übertragungskanal (RF)** für Ihr lokales Netzwerk (von 1 bis 13).

*Ändern Sie diese Einstellung **nur, wenn** ein anderer Sender auf dem gleichen Kanal sendet. In diesem Fall kann der Empfang empfindlich gestört werden.*

Sendeleistung:

100 %

- Wählen Sie die **Sendeleistung** (Standardeinstellung = 100 %).

WiFi Modus:

Mixed

Verbergen Sie Ihren Netzwerknamen (SSID):

802.11b

Senderate:

802.11g

- Wählen Sie den WiFi Modus Ihres Routers: **Mixed, 802.11b** oder **802.11g**.

**802.11b:** 802.11g Geräte können **nicht** verbunden werden.

**802.11g:** 802.11b Geräte können **nicht** verbunden werden.

**Mixed:** 802.11b und g Geräte können verbunden

Verbergen Sie Ihren Netzwerknamen (SSID):

werden.

- Falls Sie den Netzwerknamen verbergen wollen, markieren Sie die Box **Verbergen Sie Ihren Netzwerknamen (SSID)**.

*Die SSID ist verborgen und der Netzwerknamen wird während einer Detektion durch Clients nicht angezeigt. Bitte vergessen oder verlieren Sie diesen niemals, denn Sie brauchen ihn um Netzwerkgeräte anzuschließen.*

*Bitte notieren Sie den Namen, da er von Ihnen bei der Verbindung der WiFi Geräte verlangt wird:*

- Die **Senderate** entspricht der Geschwindigkeit der versendeten und erhaltenen Datenpakete. Die Standardeinstellung ist **Auto**, die aber von **1 Mbps** (min.) bis **54 Mbps** (max.) eingestellt werden kann.

Senderate:

Signalperiode:

RTS Schwelle:

Fragmentsschwelle:

Einleitungstyp:

Inter-Access Point Protokol (IAPP):

WiFi Schutz:

Signalperiode:

- Die **Signalperiode** erlaubt Ihnen die Definition des Netzwerkerkennungsintervalles.

RTS Schwelle:

- Wenn eine **RTS-Schwelle** definiert ist, fragt das kabellose Gerät den **Access Point** nach der Autorisierung für die Datenübertragung. (Durch Aussendung der Nachfrage und simultan einkommende Daten besteht das Risiko einer Kollision).

*Die Änderung der RTS-Schwelle kann die Performance des Modem Routers beeinflussen.*

Fragmentsschwelle:

- Die **Fragmentsschwelle** definiert die Größe der Datenfragmente. Ist diese kleiner als der definierte Wert, so wird das Datenpaket nicht fragmentiert. Überschreitet die Datengröße den definierten Wert, wird diese fragmentiert und im Access Point wieder zusammengesetzt.

*Die Fragmentierung verbessert den erfolgreichen Datentransfer.*

Einleitungstyp:

- Die **Einleitung** gibt die Größe des WiFi Datenpakets an. Eine **kurze** Einleitung optimiert die Übertragungsgeschwindigkeit zum Nachteil der WiFi Abdeckung. Eine **lange** Einleitung (Standardeinstellung) optimiert die WiFi-Abdeckung und verlängert die Sendezeit.

Inter-Access Point Protokol (IAPP):

- Lassen Sie diese Box aktiviert, wenn Sie überprüfen wollen, ob ein einziger Benutzer unter seiner Identität mit dem WiFi-Netzwerk verbunden ist.

*Diese Vorgehensweise reduziert die Wartezeit für jede neue Zuweisung.*

WiFi Schutz:

- Lassen Sie diese Box aktiviert, um den Schutz des WiFi-Netzwerks aufrecht zu erhalten.

Wi-Fi Multimedia (WMM):

- Aktivieren Sie diese Box, wenn Sie Sprachdaten bevorzugt behandeln wollen.

- Auf **Anwenden** klicken, um die Einstellungen zu validieren.



**Um die allgemeinen Einstellungen (WiFi Access Point Modus) anzupassen, wie folgt vorgehen:**



- Auf der Seite **Erweiterte WiFi Einstellungen** auf **Allgemeine Einstellungen** klicken.

Übertragenes WiFi Netzwerk:

Das Feld **Übertragenes WiFi-Netzwerk**: zeigt den Namen des an den Hercules WiFi Extenders übertragenen WiFi-Netzwerks an.

**⚠** Falls Sie wünschen, geben Sie einen anderen Namen ein (maxi. 32 alphanumerische Zeichen).

Benutzer Radiofrequenzkanal (RF):

**⚠** Falls nötig, ändern Sie den **Übertragungskanal (RF)** für Ihr lokales Netzwerk (von 1 bis 13).

*Ändern Sie diese Einstellung **nur, wenn** ein anderer Sender auf dem gleichen Kanal sendet. In diesem Fall kann der Empfang empfindlich gestört werden.*

Sendeleistung:

- Wählen Sie die Sendeleistung (Standardeinstellung = 100 %).

WiFi Modus:

Verbergen Sie Ihren Netzwerknamen (SSID):

Senderate:

- Wählen Sie den WiFi Modus Ihres Routers: **Mixed**, **802.11b** oder **802.11g**.

**802.11b:** 802.11g Geräte können **nicht** verbunden werden.

**802.11g:** 802.11b Geräte können **nicht** verbunden werden.

**Mixed:** 802.11b und g Geräte können verbunden werden.

Verbergen Sie Ihren Netzwerknamen (SSID): 

- Falls Sie den Netzwerknamen verbergen wollen, markieren Sie die Box **Verbergen Sie Ihren Netzwerknamen (SSID)**

*Die SSID ist verborgen und der Netzwerknamen wird während einer Detektion durch Clients nicht angezeigt. Bitte vergessen oder verlieren Sie diesen niemals, denn Sie brauchen ihn um Netzwerkgeräte anzuschließen.*

*Bitte notieren Sie den Namen, da er von Ihnen bei der Verbindung der WiFi Geräte verlangt wird:*

Senderate:

Signalperiode:

RTS Schwelle:

Fragmentschwelle:

Einleitungstyp:

Inter-Access Point Protokoll (IAPP):

WiFi Schutz:

- Die **Senderate** entspricht der Geschwindigkeit der versendeten und erhaltenen Datenpakete. Die Standardeinstellung ist **Auto**, die aber von **1 Mbps** (min.) bis **54 Mbps** (max.) eingestellt werden kann.

Signalperiode:

100

- Die **Signalperiode** erlaubt Ihnen die Definition des Netzwerkerkennungsintervalles.

RTS Schwelle:

2347

- Wenn eine **RTS-Schwelle** definiert ist, fragt das kabellose Gerät den **Access Point** nach der Autorisierung für den Datentransfer. (Durch Aussendung der Nachfrage und simultan einkommende Daten besteht das Risiko einer Kollision)

*Die Modifikation der RTS-Schwelle kann die Performance des Modem Routers beeinflussen.*

Fragmentschwelle:

2346

- Die **Fragmentschwelle** definiert die Größe der Datenfragmente. Ist diese kleiner als der definierte Wert, so wird das Datenpaket nicht fragmentiert. Überschreitet die Datengröße den definierten Wert, wird diese fragmentiert und im Access Point wieder zusammengesetzt.

*Die Fragmentierung verbessert den erfolgreichen Datentransfer.*

Einleitungstyp:

Lang  
Lang  
Kurz

- Die **Einleitung** gibt die Größe des WiFi Datenpakets an. Eine **kurze** Einleitung optimiert die Übertragungsgeschwindigkeit zum Nachteil der WiFi Abdeckung. Eine **lange** Einleitung (Standardeinstellung) optimiert die WiFi-Abdeckung und verlängert die Sendezeit.

Inter-Access Point Protokoll (IAPP):



- Lassen Sie diese Box aktiviert, wenn Sie überprüfen wollen, ob ein einziger Benutzer unter seiner Identität mit dem WiFi-Netzwerk verbunden ist.

*Diese Vorgehensweise reduziert die Wartezeit für jede neue Zuweisung.*

WiFi Schutz:



- Lassen Sie diese Box aktiviert, um den Schutz des WiFi-Netzwerks aufrecht zu erhalten.

Wi-Fi Multimedia (WMM):



- Aktivieren Sie diese Box, wenn Sie Sprachdaten bevorzugt behandeln wollen.

- Auf **Anwenden** klicken, um die Einstellungen zu validieren.

**Anwenden**

## 4.9. Sichern Ihres WiFi-Netzwerks

Ein WiFi-Netzwerk mit mehreren Computern oder Geräten ist wirklich sinnvoll. Aber wie können Sie dieses Netzwerk gegen Eindringlinge in Ihr Netzwerk (und damit Datenklau, Nutzen Ihrer Internetverbindung usw.) absichern? Gut, dass es den **WiFi Extender Manager** gibt! Mit ihm können Sie Ihr Netzwerk Schritt für Schritt und ohne Probleme absichern. Aber sehen Sie sich dazu die untenstehende Tabelle einmal genau an und entscheiden dann, welche Sicherheitsstufe Sie benötigen oder auswählen wollen. Die Tabelle zeigt Ihnen **5 Typen** von Sicherheitseinstellungen an, die unterstützt werden.

Typ	Sicherheitslevel	Schlüssel	Authentifizierung
<b>WEAK (WEP 64)</b>	Niedrigster Sicherheitslevel in dem ein einzelner Encryptionschlüssel für den Datenaustausch genutzt wird. Jeder kabellose Client muss den gleichen Schlüssel zum Dekodieren der Übertragung nutzen.	<b>64-bit</b> (10 Zeichen) im <b>Hexadezimalformat</b> .  <i>Ein <b>Hexadezimalschlüssel</b> setzt sich aus den Zahlen von 0 bis 9 und den Buchstaben A bis F zusammen (Beispiel: A123BCD45E für einen 64-bit Schlüssel).</i>	Offen (keine Authentifizierung), Gemeinsam (Authentifizierung über gemeinsam benutzten Schlüssen) oder Auto (Authentifizierung auf Anfrage).
<b>MEDIUM (WEP 128)</b>	Sicherheitslevel identisch mit WEP 64. Nur die Schlüssellänge ist unterschiedlich	<b>128-bit</b> (26 Zeichen) im <b>Hexadezimalformat</b> .  <i>Ein <b>Hexadezimalschlüssel</b> setzt sich aus den Zahlen von 0 bis 9 und den Buchstaben A bis F zusammen</i>	Offen (keine Authentifizierung), Gemeinsam (Authentifizierung über gemeinsam benutzten Schlüssen) oder Auto (Authentifizierung auf Anfrage).
Typ	Sicherheitslevel	Schlüssel	Verschlüsselungstyp
<b>HIGH (WPA-PSK)</b>	Neuster Sicherheitslevel, speziell entwickelt für Small Office oder Home. Nutzt einen vorher vereinbarten Schlüssel.	Passwort mit einem Minimum von <b>8 alphanumerischen Zeichen</b> .  <i>Ein <b>alphanumerisches Zeichen</b> beinhaltet entweder Zahlen (0-9) oder Buchstaben (a-z oder A-Z).</i>	<b>TKIP</b>
<b>Sehr hoch (WPA2)</b>	Allerneustes Hochsicherheitslevel, speziell entwickelt für Small Office oder Home. Nutzt einen vorher vereinbarten Schlüssel.	Passwort mit einem Minimum von <b>8 alphanumerischen Zeichen</b> .  <i>Ein <b>alphanumerisches Zeichen</b> beinhaltet entweder Zahlen (0-9) oder Buchstaben (a-z oder A-Z).</i>	<b>AES</b>
<b>WPA oder WPA2</b>	Vom Router ausgewähltes, maximales Sicherheitslevel, basierend auf dem unterstützten, gemeinsamen Sicherheitslevel aller angeschlossenen Geräte im Netzwerk.	Passwort mit einem Minimum von <b>8 alphanumerischen Zeichen</b> .  <i>Ein <b>alphanumerisches Zeichen</b> beinhaltet entweder Zahlen (0-9) oder Buchstaben (a-z oder A-Z).</i>	<b>TKIP oder AES</b>



Die folgenden Informationen (nach dem Symbol ) machen Sie darauf aufmerksam, dass die Änderung der Sicherungseinstellungen des WiFi Extenders währenddem Sie über WiFi oder im **WiFi Extender Modus** mit dem WiFi Extender verbunden sind, negative Auswirkungen auf Ihr WiFi-Netzwerk haben kann, **sofern diese Einstellungen nicht vorab für Ihren Modem Router geändert wurden**. Die Sicherheitslevel des **Modem Routers und das des WiFi Extenders müssen identisch sein**. Für mehr Informationen über die Änderung des Sicherheitslevels Ihres Modem Routers, lesen Sie bitte im Handbuch des Herstellers nach.

Sie dürfen außerdem auf keinen Fall im WiFi Extender Manager einen Sicherheitslevel wählen, der von Ihren Computern oder WiFi Geräten nicht unterstützt wird. Zu Beispiel: Wenn die Computer nur **WEAK (WEP 64)** oder **MEDIUM (WEP 128)** unterstützen, sollten Sie nie **HIGH (WPA-PSK)** wählen.

### **Um auf die Sicherheitseinstellungen des WiFi-Netzwerks zugriff zu haben wie folgt vorgehen:**

#### **Einstellungen für Fortgeschrittene**



- Auf der Startseite auf **Einstellungen für Fortgeschrittene** klicken, um auf die erweiterten Einstellungen Ihres WiFi-Netzwerks Zugriff zu haben.

- Auf der angezeigten Seite auf **Erweiterte WiFi Einstellungen** klicken, um die möglichen Konfigurationsoptionen anzuzeigen.



- Auf der Seite **Erweiterte WiFi Einstellungen** auf **Sicherheitseinstellungen** klicken.

Sicherheitsstufe:

- Niemand
- WEP 64-bit
- WEP 128-bit
- WPA-PSK (TKIP)
- WPA2 (AES)
- WPA-PSK oder WPA2

Das Feld **Sicherheitsstufe**: zeigt die aktuelle Sicherheitsstufe Ihres WiFi-Netzwerks an (normalerweise **WEP** oder **WPA** Ihres Modem Routers).

⚠ Sie können ein anderes Sicherheitslevel in der folgenden Ausklappliste auswählen: **WEP 64bits**, **WEP 128bits**, **WPA-PSK (TKIP)**, **WPA2 (AES)**, **WPA-PSK** oder **WPA2**.

### Sie haben **WEAK (WEP 64)** oder **MEDIUM (WEP 128)** Sicherheit ausgewählt:

Sicherheitsschlüssel:

Dieser Schlüssel enthält exakt 5 ASCII Zeichen oder 10 hexadezimale Zeichen (von 0 bis 9 und/oder von A bis F). ASCII Zeichen werden in hexadezimale Zeichen konvertiert.

⚠ Geben Sie einen **WEP-Sicherheitsschlüssel** ein, der dem gewählten Level entspricht: 10 hexadezimale Zeichen oder 5 ASCII Zeichen für einen 64-bit WEP Schlüssel, 26 hexadezimale Zeichen oder 13 ASCII Zeichen für einen 128-bit WEP Schlüssel.

Ein **Hexadezimalschlüssel** setzt sich aus den Zahlen von 0 bis 9 und den Buchstaben A bis F zusammen (Beispiel: A123BCD45E für einen 64-bit Schlüssel).

Ein ASCII Zeichen besteht aus Ziffern, Buchstaben oder anderen Zeichen Ihres Keyboards.

Authentifizierung:

Optionale Kontrollmechanismen, die WiFi Geräten erlauben sich gegenseitig selbst zu identifizieren bevor eine Verbindung aufgebaut wird.

- Wählen Sie den **Authentifizierungstyp**: Offen (keine Authentifizierung), **Gemeinsam** (Authentifizierung über gemeinsam benutzten Schlüsseln) oder **Auto** (Authentifizierung auf Anfrage).

- Auf **Anwenden** klicken.

**Anwenden**

### Sollten Sie **HOCH (WPA-PSK)**, **SEHR HOCH (WPA2)**, **WPA** oder **WPA2** Sicherheit gewählt haben:

Sicherheitsschlüssel:

Paßwort (Schlüssel) mit einem Minimum von 8 ASCII Zeichen. Ein ASCII Zeichen entspricht einer Zahl, einem Buchstaben oder jedem anderen Zeichen auf Ihrer Tastatur (z. B.: e\*cP#25AE&).

⚠ Geben Sie ein **Passwort** Ihrer Wahl ein (Min. 8 ASCII Zeichen).

Ein ASCII Zeichen besteht aus Ziffern, Buchstaben oder anderen Zeichen Ihres Keyboards.

- Auf **Anwenden** klicken.

**Anwenden**

## 4.10. Eine Werkzeugkiste mit vielen Facetten

Der WiFi Extender Manager funktioniert wie ein Werkzeugkasten, der Ihnen beim reparieren von eventuellen Fehlern hilft.

### 4.10.1. Neustart des Hercules WiFi Extenders

Die Funktion **WiFi Extender neu starten** behindert die WiFi-Verbindung des Hercules WiFi Extenders und startet den WiFi Extender Manager neu.



Alle Computer/Geräte, die mit dem Netzwerk verbunden sind, werden getrennt.

#### Neustarten des Hercules WiFi Extenders:



- Auf der Home Page auf **Werkzeugkasten** klicken.

- **WiFi Extender neu starten** auswählen.

*Ein Text erklärt die Funktion dieser Schaltfläche genau.*

- Auf **Bitte neu starten** klicken.



Beim Extender Neustart werden die letzten Einstellungen gesichert Und gehen somit nicht verloren.

## 4.10.2. Wiederherstellen der Originaleinstellungen

Sie haben etliche Einstellungen geändert und möchten zu den Originaleinstellungen zurückkehren:



Folgen Sie der folgenden Beschreibung. Während der Herstellung der Originaleinstellungen gehen alle modifizierten Einstellungen verloren (Name des WiFi-Netzwerks, WiFi Sicherheitsschlüssel, MAC Filter usw.).



- Auf der Home Page auf den Button **Werkzeugkasten** klicken.

- **Originaleinstellungen wiederherstellen** auswählen.


- Auf **Stelle wieder her** klicken.

### Sie können auch den Resetknopf am WiFi Extender drücken:

- Den WiFi Extender ausschalten.

- Den **RESET Button** ③ 10 Sekunden lang drücken (benutzen Sie dazu einen Gegenstand mit abgerundeter Spitze). Den Button loslassen und die Reinitialisierung des Hercules WiFi Extenders komplett abwarten.

*Ihr WiFi Extender lädt die Originaleinstellungen und reinitialisiert sich selbst.*

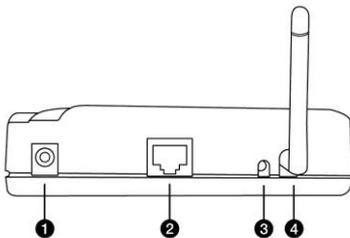

### 4.10.3. Update der Firmware Ihres Extenders

Sie möchten neue oder verbesserte Funktionen für Ihren Hercules WiFi Extender: Dazu sollten Sie regelmäßig die [www.hercules.com](http://www.hercules.com) (Rubrik Support/FAQ) Website besuchen und nachschauen ob Firmwareupdates verfügbar sind.



Es ist wichtig die Firmwareupdates nur über Ethernetkabel und nicht via WiFi einzuspielen.



Während des Updates gehen alle modifizierten Einstellungen verloren (Name des WiFi-Netzwerks, WiFi Sicherheitsschlüssel usw.)!

#### **Falls ein Firmwareupdate verfügbar ist:**

- Auf der [www.hercules.com](http://www.hercules.com) Website **Support/FAQ** anklicken und das Firmwareupdate herunterladen.
- Im WiFi Extender Manager:



- Auf der Home Page auf **Werkzeugkasten** klicken.

- **Firmwareupdate** auswählen.

- Auf **Übertrage...** klicken.

- Firmware Datei auf der Website [www.hercules.com](http://www.hercules.com) auswählen und auf **Öffnen** klicken.

- Auf **Update** zum Import der Daten klicken.

*Ihr Hercules WiFi Extender nutzt nun die neue Firmwareversion.*

### 4.10.4. Ihre Einstellungen laden und sichern

Falls Sie mehrere Einstellungen für verschiedene Situationen erstellt haben, können Sie diese ganz einfach speichern und wieder in Ihrem Hercules WiFi Extender laden.

**Speichern einer Einstellung:**

Werkzeugkasten

WiFi Extender neu starten

---

Originaleinstellungen wiederherstellen

---

Firmware Update

---

**Laden/Sichern der Einstellungen**

Sichere Einstellungen in:

- Auf der Home Page auf **Werkzeugkasten** klicken.

- **Laden/Sichern der Einstellungen** auswählen.

- Auf **Sichere Einstellungen in:** klicken.

- In dem neu angezeigten Fenster den Speicherort wählen und speichern.

**Laden einer Einstellung:**

Werkzeugkasten

WiFi Extender neu starten

---

Originaleinstellungen wiederherstellen

---

Firmware Update

---

**Laden/Sichern der Einstellungen**

Übertrage...

Lade...

- Auf der Home Page auf **Werkzeugkasten** klicken.

- **Laden/Sichern der Einstellungen** auswählen.

- Auf **Übertrage...** klicken.

- Firmware Datei (z.B.: Config.bin) auswählen und auf **Öffnen** klicken.

- Auf **Lade...** klicken zum Import der Datei.

*Diese Einstellung ersetzt die aktuelle Einstellung.*

## 4.11. Andere erweiterte Einstellungen

### 4.11.1. Modiänderung (WiFi Extender Modus oder WiFi Access Point Modus)

In diesem Kapitel wird Ihnen erklärt, wie Sie zwischen WiFi Extender Modus und WiFi Access Point Modus umschalten können.

Einstellungen für Fortgeschrittene



- Auf der Startseite auf **Einstellungen für Fortgeschrittene** klicken, um auf die erweiterten Einstellungen Ihres WiFi-Netzwerks Zugriff zu haben.

- Auf der jetzt angezeigten Seite auf **Modiauswahl** klicken.

- Modus auswählen: **WiFi Extender Modus** oder **WiFi Access Point Modus**.



Der **WiFi Extender Modus** ermöglicht, das von Ihrem Modem Router gesendete WiFi-Signal innerhalb Ihres Wohnbereiches zu verstärken.

Der **WiFi Access Point Modus** ermöglicht Ihr Hercules WiFi Extender (mit Ethernetkabel an den Modem Router angeschlossen) die vom Modem Router erhaltenen Signale an alle anderen kabellosen Netzgeräte weiter zu senden.

Der **WiFi Access Point Modus** ist nur mit dem Modem Router ohne WiFi möglich, da der Modem Router mit WiFi bereits ermöglicht WiFi-Signale zu senden und Sie somit nicht von der WiFi Extender Funktion des Hercules WiFi Extenders, die den WiFi-Bereich Ihres Wohnraumes vergrößert, profitieren können.

## 4.11.2. Konfigurieren des internen DHCP Servers

In diesem Kapitel wird Ihnen erklärt, wie Sie die IP-Adresse Ihres WiFi Extenders ändern und wie der interne DHCP Server, der die IP-Adressen Ihrer Computer verwaltet, konfiguriert wird.

### Zugriff auf die Konfigurationsseite des DHCP Servers:

**Einstellungen für Fortgeschrittene**

Modiauswahl

---

Erweiterte WiFi  
Einstellungen

---

Paßwort

---

**IP Adressierung**

---

MAC Adresse

- Auf der Startseite auf **Einstellungen für Fortgeschrittene** klicken, um auf die erweiterten Einstellungen Ihres WiFi-Netzwerks Zugriff zu haben.

- Auf der jetzt angezeigten Seite auf **IP Adressierung** klicken.

### Konfigurieren des DHCP Servers:

**WiFi Extender Manager**

Zurück zur  
Homepage

Diese Seite erlaubt Ihnen die Änderung der IP-Adresse Ihres WiFi  
Extenders um die Konfiguration des internen DHCP-Servers.

IP-Adresse:

Subnetz-Maske:

Voreingestelltes Gateway:

Interner DHCP Server aktiviert:

Modiauswahl

Erweiterte WiFi  
Einstellungen

Paßwort

**IP Adressierung**

MAC Adresse

Anwenden Abbruch

- Hier können Sie die **IP-Adresse** des Hercules WiFi Extenders ändern (Standardeinstellung 192.168.178.200), die **Subnetzmaske** (Standardeinstellung 255.255.255.0) und das Gateway angeben.



IP-Adresse gut aufbewahren! Ohne die IP-Adresse können Sie sich nicht wieder mit dem Hercules WiFi Extender verbinden.



- Bleibt die Box **Interne DHCP Server aktiviert** aktiviert, dann vergibt der Hercules WiFi Extender die **IP Start- und Endadresse** die Sie eingestellt haben und nutzt das **Voreingestellte Gateway**, die Adresse des **DNS Servers**, den **Domain Namen** und die **Leasezeit**.

Interne DHCP Server aktiviert:

- Ist die Box **Interne DHCP Server aktiviert** deaktiviert, kann der Hercules WiFi Extender als DHCP Relay verwendet werden und die eingestellten IP-Adressen über de, Modem Router senden.

### 4.11.3. Die MAC Adresse meines PCs klonen

Der WiFi Extender Manager ermöglicht Ihnen Ihrem Hercules WiFi Extender die gleiche MAC Adresse wie die des Computers zu vergeben. Dies wird Klonen genannt und ist recht nützlich wenn ein ISP eine Verbindung einer anderen bestimmten MAC Adresse sperrt (die Ihres Computers zum Beispiel) und somit jegliche Verbindungen einer anderen MAC Adresse verhindert (besonders die Ihres Hercules WiFi Extenders).

#### Eine MAC Adresse klonen:



- Auf der Startseite auf **Einstellungen für Fortgeschrittene** klicken, um auf die erweiterten Einstellungen Ihres WiFi-Netzwerks Zugriff zu haben.



- Auf der jetzt angezeigten Seite auf **MAC Adresse** klicken.



- Die gewünschte MAC Adresse eingeben.

Die MAC Adresse meines PCs klonen

- Auf **Die MAC Adresse meines PCs klonen** klicken.

Anwenden

- Auf **Anwenden** klicken.

#### 4.11.4. Passwortänderung des Hercules WiFi Extenders

Aus Sicherheitsgründen wollen Sie Ihr **Passwort** ändern: Der WiFi Extender Manager erlaubt Ihnen ein neues Passwort auszuwählen wenn Sie verbunden sind (bitte lesen Sie dazu Kapitel [4.2. Zugang zum WiFi Extender Manager schützen](#)) oder via Einstellungen für Fortgeschrittene.

##### Zugriff auf die Seite für die Passwortänderung:

Einstellungen für Fortgeschrittene

- Auf der Startseite auf den Button **Einstellungen für Fortgeschrittene** klicken, um auf die erweiterten Einstellungen Ihres WiFi-Netzwerks Zugriff zu haben.



- Auf der jetzt angezeigten Seite auf **Passwort** klicken.

## Passwortänderung:

Altes Passwort

Neues Passwort

Neues Passwort bestätigen



- Ihr **neues Passwort** eingeben und danach bestätigen.

- Auf **Anwenden** klicken, um das neue Passwort zu validieren.

## 4.12. Produktinformation

WiFi Extender Manager erlaubt Ihnen die Einsicht aller Informationen bezüglich der Funktionen Ihres Hercules WiFi Extenders.

### Um die Produktinformation einzusehen:

- Auf der Home Page **Produktinformation** klicken.



- Diverse Informationen über das lokale Netzwerk (LAN), das WiFi-Netzwerk, die Firmware und Hardware werden hier angezeigt (gegenüber, WiFi Extender Modus).



- Die Informationen sind je nach Modus verschieden: WiFi Extender Modus oder WiFi Access Point Modus (gegenüber, WiFi Access Point Modus).

## 5. GLOSSAR

### 802.11

Dieser Standard wurde 1997 von der IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, eine Amerikanische Organisation) geschaffen; er definiert Kabellose Netzwerke im Frequenzbereich zwischen 2.400 – 2.480GHz und Datentransferraten zwischen 1 und 2Mbits/s. Revisionen des Originalstandards sind bezüglich der Optimierung der Transfergeschwindigkeit, der Sicherheit und der Kompatibilität veröffentlicht worden (dies ist der Grund für die Bezeichnungen 802.11a, 802.11b und 802.11g Standards, die eigentlich physikalisch ein 802.11 Standard sind).

### 802.11b

Dieser Standard der 802.11 Familie wurde ebenfalls vom IEEE geschaffen, um eine theoretische Transferrate von 11Mbits/s, im Frequenzbereich 2.4GHz, mit einer Reichweite von 300m in einer behinderungsfreien Umgebung, zu ermöglichen. Der Frequenzbereich der dabei genutzt wird ist das 2.4GHz Band, mit drei verfügbaren Radiokanälen.

### 802.11g

Dieser Standard der 802.11 Familie wurde ebenfalls vom IEEE geschaffen, um eine theoretische Transferrate von 54 Mbits/s, im Frequenzbereich 2.4GHz, mit einer Reichweite von 300m in einer behinderungsfreien Umgebung, zu ermöglichen. Der 802.11g Standard ist rückwärtskompatibel zum 802.11b Standard. Dies bedeutet, dass das Equipment unter 802.11g Standard auch mit der Version 802.11b arbeitet.

### 802.11i

Dieser Standard der 802.11 Familie wurde ebenfalls vom IEEE geschaffen. Sein Ziel ist es mehr Sicherheit durch die WPA-PSK Authentifizierung in eine AES Encryption zu integrieren, Dieser Hercules Client ist kompatibel mit diesem Standard.

### Access point

Der Access Point ist das Herz des lokalen WiFi Netzwerkes. Er ist ein kabelloser Router, dessen Funktion es ist verschiedene Clients mittels einer Antenne zu vernetzen.

### ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)

Dieses Equipment, verbunden mit einer Standard-Telephonverbindung/ISDN-Verbindung, erlaubt enorme Transfergeschwindigkeiten beim Senden und Empfangen von Daten.

### AES (Advanced Encryption Standard)

Ein symmetrischer blockbasierter Verschlüsselungsstandard, der verschiedene Schlüssellängen unterstützt. Eine höchst effiziente und schnelle Methode zur Verschlüsselung.

### Ad Hoc Modus

Dieser Modus erlaubt diversen Computern, die mit WiFi ausgestattet sind, miteinander zu kommunizieren. Man nennt diesen Modus auch Peer to Peer.

### Arbeitsgruppe

Eine Gruppe von Computern mit welchen Sie zu kommunizieren wünschen und/oder die gleichen Ressourcen nutzen wollen. Z. B. Ordner, einen Drucker, eine Internetverbindung. Um an einer Arbeitsgruppe teilhaben zu können müssen alle eingebundenen Computer denselben Gruppennamen haben.

### ATM (Asynchronous Transfer Mode)

High-speed Transfermodus für festgelegte Datengrößen.

### CCK (Complementary Code Keying)

Ein fortgeschrittenes Verschlüsselungsschema für Radiowellen in kabellosen Netzwerken mit hohen Transferraten.

**Client**

Computer mit einem PCI, USB oder PCMCIA WiFi Adapter.

**DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)**

Ein Protokoll, das die Vergabe von IP Adressen des Computers regelt.

**DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)**

Technik für die Nutzung von Radiofrequenzen in kabellosen Breitbandnetzwerken um die Zahl der Übertragungen zu vergrößern.

**ESSID (Service Set Identifier)**

8 bis 32-Zeichenidentifizierungstool, oft auch als SSID bezeichnet, dient als universeller Name in einem Netzwerk zwischen Clients und dem Access Point.

**Ethernet Port (oder RJ-45)**

Ein Port, der eine Kabel-Verbindung zwischen zwei Geräten zum Austausch von Datenpaketen ohne Behinderung ermöglicht. Zum Beispiel zwischen einem PC und einem Router.

**Filter**

Ein Gerät, das oft zwischen dem Telefonstecker und einem Modem geschaltet wird, um die Telefonqualität, die häufig von ADSL Signalen gestört wird, zu verbessern.

**Firewall**

Kombination von Software und Sicherheitsgeräten, um ein Netzwerk, das mit dem Internet verbunden ist, zu schützen.

**Infrastructure Modus**

Kommunikationsmodus von diversen Computern, die mit WIFI ausgestattet sind und via eines kabellosen Access Point, wie dem Hercules ADSL Router, verbunden sind.

**IP Address**

Einmalige, vom Router zugewiesene, Computeradresse. Jeder Computer hat eine eigene IP Adresse, um ihn im Netzwerk zu identifizieren.

**LEAP (Lightweight Extensible Authentication Protocol)**

Sicherheitsprotokoll der Firma Cisco für Windows, nutzt ein Identifizierungsprotokoll und ein Passwort.

**MAC Address (Message Authentication Code)**

Einmalige Adresse, die vom Gestalter des Client oder Router-Adapter zur Identifizierung im Netzwerk geschaffen wird.

**NAT (Network Address Translation)**

Eine Technik, die im Internet die IP-Adresse des lokalen Netzwerkes verbirgt.

**OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)**

Radioübertragungstechnik, die sehr hohe Breitband-Datentransferraten mittels DSL in einem kabellosen, terrestrischem Band von TV-Signalen erlaubt und dem High-Speed 802.11 Standard angepasst ist.

**PPPoA (Point-to-Point Protocol over ATM)**

Ein Protokoll, das eine Verbindung von verlinkten Computern mit Benutzeridentifizierung über ein ATM Netzwerk erlaubt.

**PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet)**

Ein Protokoll, das eine Verbindung zum Internet zwischen Computern, die mittels Ethernet Netzwerk und einem High-Speed Modem verbunden sind, erlaubt.

**Static IP**

Permanente IP Adresse, die vom Hersteller des Computers vergeben wird.

**Subnet Mask**

Teil einer IP Adresse die die Klasse des genutzten Netzwerkes anzeigt (Klasse C, Typ 255.255.255.0 für ein lokales Netzwerk).

**TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)**

Der WPA Standard nutzt das TKIP Protokoll, das permanent neue Schlüssel für jedes Datenpaket generiert, im Gegensatz zum WEP, das systembasierte, feste Schlüssel nutzt.

**UPnP (Universal Plug n' Play)**

Ein Protokoll, das eine Verbindung zu vielen Computern und Peripheriegeräten im Netzwerk problemlos zulässt.

**WEP (Wired Equivalent Privacy)**

Sicherheitsprotokoll für kabellose Netzwerke, nutzt einen festen Schlüssel, der auf 64-bit, 128-bit or 256-bit nur einmal beim Start der Entschlüsselung eingesetzt wird. Um eine Transmission zu dekodieren muss jeder Computer im Netzwerk den gleichen 64, 128 oder 256-bit Schlüssel nutzen WEP ist Teil des 802.11 Standard mit einer sicheren Authentifizierung (der Zugang ist nur möglich bei Kenntnis des WEP Schlüssels). Ein Schlüssel ist zusammengesetzt aus den Zahlen 0 bis 9 und den Buchstaben A bis F (Beispiel: A123BCD45E).

**WiFi Router**

Gerät, installiert im Herzen eines WiFi Netzwerkes. Erlaubt die Verbindung von diversen, mit WIFI ausgestatteten, Computern zum Datenaustausch.

**WiFi (Wireless Fidelity)**

Eine Abkürzung von Wireless Fidelity, WiFi ist der kommerzielle Name geprägt von der WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance), einer Organisation die dafür Sorge trägt, daß der Betrieb von Equipment in einem lokalen, kabellosen Netzwerk (WLAN) mit dem IEEE 802.11 Standard kompatibel ist und funktioniert. Insofern ist ein WiFi Netzwerk eigentlich ein 802.11 Netzwerk. In der Praxis erlaubt WIFI die Verbindung von Laptop Computern, Desktop Computern oder Personal Digital Assistants (PDAs) über eine mehrere Meter umfassende Distanz voneinander via eines Access Point miteinander zu ohne Kabel kommunizieren und im High-Speed-Modus Daten auszutauschen.

**WiFi Extender Manager**

Ein Utility von Hercules entwickelt um in Einstellungen des Hercules WiFi Extenders einzusehen und zu konfigurieren.

**WiFi Station**

Ein Utility von Hercules entwickelt um alle Verbindungs- und Sicherheitseinstellungen, die eine WIFI Installation benötigt, zu definieren, modifizieren und konfigurieren.

**WLAN (Wireless Local Area Network)**

Kabelloses, lokales Netzwerk, üblicherweise im 802.11b or g Standard.

**WPA (WiFi Protected Access)**

Ein Sicherheitsstandard im kabellosen Netzwerk, der von Herstellern, die einen algorithmischen Datenschlüssel, basierend auf einer dynamischen Schlüsselverwaltung aufbaut, entwickelt wurde. Im Gegensatz zum Standard WEP wechselt der Schlüssel permanent und zufällig für eine noch höhere Sicherheitsstufe.

**WPA2 (WiFi Protected Access 2)**

Ein Sicherheitsstandard im kabellosen Netzwerk, basiert auf dem Standard WPA, gemäß dem Standard IEEE 802.11i. Die neuste Hochsicherheitsstufe, speziell für die Umgebung Zuhause oder kleineren Büros entwickelt - benutzt einen vorher vereinbarten Schlüssel.

**WPA-PSK (WiFi Protected Access-Pre-Shared Key)**

Das jüngste Sicherheitsprotokoll, das speziell für die Nutzung in Heim- oder Small Office Netzwerken entwickelt wurde. Es beinhaltet einen voreingestellten Schlüssel, so dass nur noch ein Passwort erinnert und eingegeben werden muss.

## 6. TECHNISCHER SUPPORT

Wählen Sie Ihre Sprache. Von dort aus können Sie auf verschiedene Instrumente zugreifen (Fragen und Antworten (FAQ), die neuesten Versionen von Treibern und Software), die Ihnen bei der Lösung Ihres Problems helfen könnten. Falls das Problem weiterhin besteht, können Sie mit dem technischen Support der Hercules Produkten in Kontakt treten („Technischer Support“):

### Per E-Mail:

Um den Vorzug des technischen Supports per Email in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie sich zunächst online registrieren. Mit den Informationen, die Sie uns so zukommen lassen, können die Mitarbeiter Ihr Problem schneller lösen. Klicken Sie auf **Registrierung** links auf der Seite des technischen Supports und folgen Sie den Instruktionen auf dem Bildschirm.

Falls Sie bereits registriert sind, füllen Sie die Textfelder **Anwendername** und **Passwort** aus und klicken dann auf **Login**.

### Per Telefon:

<b>Deutschland</b>	<b>08000 00 1445</b> Kostenlos	Montag bis Freitag 13:00 bis 17:00 Uhr und 18:00 bis 22:00 Uhr Samstag 9:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 20:00 Uhr Sonntag 10:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr
<b>Österreich</b>	<b>0810 10 1809</b> Zum Preis eines Ortsgesprächs	Montag bis Freitag 13:00 bis 17:00 Uhr und 18:00 bis 22:00 Uhr Samstag 9:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 20:00 Uhr Sonntag 10:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr
<b>Schweiz</b>	<b>0842 000 022</b> Zum Preis eines Ortsgesprächs	Montag bis Freitag 13:00 bis 17:00 Uhr und 18:00 bis 22:00 Uhr Samstag 9:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 20:00 Uhr Sonntag 10:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr

## 7. GARANTIE

Guillemot Corporation S.A. („Guillemot“) bietet dem Kunde weltweit eine 2-jährige Garantie auf Materialschäden und Herstellungsmängel ab dem Kaufdatum. Sollte das Produkt dennoch während dieser 2 Jahre Schäden oder Mängel aufweisen, kontaktieren Sie unverzüglich den Technischen Support, der Ihnen mitteilt, wie weiter zu verfahren ist. Sollte ein Defekt vorliegen, muß das Produkt dort zurückgegeben werden, wo es gekauft wurde (oder an die vom Technischen Support angegebene Adresse).

Im Rahmen dieser Garantie wird das defekte Produkt des Kunden nach Ermessen des Technischen Supports entweder repariert oder ersetzt. Überall wo es geltendes Recht zulässt, wird die volle Haftung von Guillemot und seinen Niederlassungen (einschließlich für indirekte Beschädigungen), begrenzt auf die Reparatur oder den Ersatz des Hercules Produktes, übernommen. Die Rechte des Käufers entsprechend geltendem Recht im jeweiligen Land werden nicht durch diese Garantie beeinflusst.

Diese Garantie tritt nicht ein bei: (1) falls am Produkt etwas verändert wurde oder es geöffnet wurde, ein Schaden durch unangebrachte Nutzung, Fahrlässigkeit, einen Unfall, Verschleiß oder irgendeinen anderen Grund verursacht wurde, der nicht im Zusammenhang mit einem Materialdefekt oder Herstellungsmangel aufgetreten ist; (2) im Falle der Nichteinhaltung der durch den Technischen Support erteilten Anweisungen; (3) Die Software, die nicht von Guillemot herausgegeben wurde, unterliegt der speziellen Garantie des Herausgebers.

## 8. HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.



Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

## Warenzeichen

Hercules® ist eine registrierte Handelsmarke von Guillemot Corporation S.A. Intel® und Pentium® sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation. Microsoft® Windows® 98 SE, Millennium, 2000, XP und Vista sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern. Alle anderen Warenzeichen und Markennamen werden hiermit anerkannt und sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer. Fotos und Abbildungen nicht bindend.

## Konformitätserklärung

Dieses Gerät kann verwendet werden in: AT, BE, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, ES, SE, GB, IS, NO, CH, BG, RO, TR. Hiermit erklärt GUILLEMOT CORPORATION, Carentoir France, dass sich dieser Hercules USB WiFi Transmitter in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die Konformitätserklärung ist unter dieser Internetadresse verfügbar:

[ftp://ftp.hercules.com/wifi/DoC/HWGEXT-54/DoC-deu\\_Hercules\\_HWGEXT-54.pdf](ftp://ftp.hercules.com/wifi/DoC/HWGEXT-54/DoC-deu_Hercules_HWGEXT-54.pdf)



Hercules ist eine Division der Guillemot Corporation

### Europäische Anwender:

Dieses Produkt wurde getestet und als konform gefunden zur Direktive 1999/5/CE vom Europäischen Parlament und dem Ausschuss für Funkausrüstungen und Telekommunikation und die gegenseitige Anerkennung der Konformität bestätigt. Nach Begutachtung wurde das Produkt zu folgenden Standards konform erklärt: EN 300.328 (Funk), EN 301 489-1, EN 301 489-17 (Elektromagnetische Kompatibilität) und EN 60950 (Sicherheit). Das Produkt kann in allen Ländern der Europäischen Union verwendet werden und auch in allen Ländern, die die Direktive 1999/5/CE anwenden, und zwar ohne Einschränkung nur mit Ausnahme aber der folgenden Länder:

### FRANKREICH:

Wenn das Produkt im Freien verwendet wird, ist die Leistungsabgabe bezogen auf das Frequenzband nach folgender Tabelle beschränkt. Weitere Informationen finden Sie auf der ART-Website: [www.art-telecom.fr](http://www.art-telecom.fr).

Nutzungsbereich	Frequenzband (MHz)	Leistung (EIRP)
Innenräume (keine Beschränkung)	2400 – 2483.5	100 mW (20 dBm)
Im Freien	2400 – 2454	100 mW (20 dBm)
	2454 – 2483.5	10 mW (10 dBm)

Der Betrieb dieses Gerätes in heimischer Umgebung kann die Funkinterferenzen erhöhen, falls es zutrifft, obliegt es dem Anwender für Abhilfe zu sorgen.

### ITALIEN:

Dieses Gerät geht konform mit der National Radio Interface den Anforderungen der Frequenzzuweisungstabelle. Die Benutzung eines drahtlosen Produktes außerhalb des Privatbereiches erfordert eine allgemeine Erlaubnis. Mehr Informationen finden Sie auf der Website [www.comunicazioni.it](http://www.comunicazioni.it).

## Copyright

Copyright © Guillemot Corporation S.A. 2008. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Zusage der Guillemot Corporation S.A. weder vollständig noch teilweise vervielfältigt sowie zusammengefasst, übertragen, verändert, auf ein Speichermedium gebannt, in eine andere Sprache, Computersprache, etc. übersetzt oder in jeglicher Form und mit jeglichen Mitteln elektronisch, mechanisch, magnetisch, manuell, als Fotokopie, Aufnahme etc. übernommen werden.

## Ausschlussklärung

Guillemot Corporation S.A. behält sich das Recht vor, Angaben in diesem Handbuch jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Informationen in diesem Dokument werden als korrekt und zuverlässig angesehen. Dennoch übernimmt die Guillemot Corporation S.A. weder für die Benutzung noch für die Verletzung von Patenten oder Rechte Dritter, die durch die Nutzung resultieren, die Verantwortung. Dieses Produkt kann auch in einer Light- oder OEM-Version für PC-Integratoren vorliegen. Einige Funktionen, die in diesem Handbuch beschrieben werden, können auf einige Versionen des Produktes nicht zutreffen. Meist finden Sie auf der Installations-CD eine README.TXT-Datei dazu, welche die Unterschiede zwischen dem vorliegenden Produkt und der Beschreibung im Handbuch aufzeigt.

Besuchen Sie unsere Website ([www.hercules.com](http://www.hercules.com)) um die neusten Treiber und Softwareversionen herunterzuladen. Nutzen Sie die Frequently Asked Questions (FAQs) um mehr über Ihre Hardware zu erfahren, die neusten Bedienungsanleitung-Updates zu lesen. Außerdem können Sie die komplette Hercules-Produktpalette entdecken und sich über kommende Neuheiten informieren.

### **Endverbraucher-Software-Lizenzvereinbarung**

**WICHTIG:** Lesen Sie die Vereinbarung bitte sorgfältig, ehe Sie die Software öffnen und installieren. Durch Öffnen der Software-Verpackung erklären Sie sich mit den Bedingungen dieser Vereinbarung einverstanden. Die Software in dieser Verpackung ist lizenziert, wird nicht verkauft, und ist ausschließlich zu den Bedingungen der vorliegenden Lizenzvereinbarung erhältlich. Sollten Sie mit den nachfolgenden Bedingungen nicht einverstanden sein, müssen Sie die Software mit dem kompletten Inhalt der Verpackung innerhalb von 15 Tagen dort zurückgeben, wo Sie sie erworben haben.

Das Copyright für die Guillemot Corporation S.A.-Software (im Folgenden als „Software“ bezeichnet) liegt bei der Guillemot Corporation S.A. Alle Rechte vorbehalten. Die Bezeichnung „Software“ bezieht sich auf jedwede Dokumentation und Zubehör, einschließlich Treibern, ausführbaren Programmen, Bibliotheken und Datendateien. Die Lizenz zur Benutzung der Software wird ausschließlich dem Käufer erteilt. Der Lizenzinhaber erklärt sich außerdem mit den Bedingungen der vorliegenden Vereinbarung einverstanden, sofern sie das Copyright und alle anderen Eigentumsrechte Dritter an der Software, Dokumentation und Zubehör in der Softwareverpackung betreffen.

**Die Guillemot Corporation S.A. behält sich das Recht vor, diese Lizenz zu entziehen, wenn irgendeiner der in der vorliegenden Vereinbarung dargelegten Bedingungen nicht entsprochen wird. Bei Lizenzentzug müssen alle Kopien der Software unverzüglich an die Guillemot Corporation S.A. zurückgegeben werden; der Käufer ist haftbar für jedweden Folgeschaden.**

Lizenz:

1. Die Lizenz wird nur dem Käufer selbst gewährt. Guillemot Corporation S.A. hält alle Titel und das Eigentum an der Software und behält sich alle Rechte vor. Dem Lizenzinhaber ist nicht gestattet, irgendeines der hiermit gewährten Rechte zu verlassen oder hierfür Unterlizenzen zu gewähren. Die Weitergabe der Lizenz ist gestattet, vorausgesetzt, der Weitergebende behält keinen Teil bzw. keine Kopie der Software zurück, und der Empfänger akzeptiert die Bedingungen der vorliegenden Vereinbarung.
2. Der Lizenzinhaber darf die Software stets nur an einem einzigen Computer nutzen. Der maschinell lesbare Teil der Software darf auf einen anderen Computer übertragen werden, vorausgesetzt, er wurde zuvor vom ersten Computer gelöscht, und wenn ausgeschlossen werden kann, dass die Software an mehr als einem Computer genutzt werden kann.
3. Der Lizenzinhaber erkennt den Copyright-Schutz der Guillemot Corporation S.A. an. Der Copyright-Vermerk darf weder von der Software entfernt werden, noch von einer Kopie davon, noch von irgendeiner Dokumentation, schriftlich oder elektronisch, die mit der Software geliefert wurde.
4. Der Lizenzinhaber hat das Recht, eine Sicherheitskopie des maschinell lesbaren Teils der Software herzustellen, unter der Bedingung, dass alle Copyright- und Eigentumsvermerke ebenfalls kopiert werden.
5. Mit Ausnahme der Fälle, in denen es die vorliegende Vereinbarung ausdrücklich erlaubt, ist weder dem Lizenzinhaber Folgendes erlaubt, noch darf Dritten Folgendes erlaubt werden: Die Software Dritten auszuhändigen oder zugänglich zu machen; Die Benutzung der Software für ein Netzwerk, Mehrfach-CPU, Mehrbenutzer oder Time-Sharing-Arrangements zu ermöglichen, wenn die Benutzer nicht jeweils Lizenzinhaber sind; Die Software in irgendeiner Form zu verändern oder zu kopieren; Irgendeinen Versuch zu unternehmen, die Software in irgendeiner Form auseinander zunehmen, zu dekompileieren oder zu verändern, oder irgendetwas zu unternehmen mit dem Ziel, grundlegende Informationen zu erhalten, die bei normaler Nutzung der Software nicht sichtbar werden; Kopien oder Übersetzungen des Benutzerhandbuchs anzufertigen.