


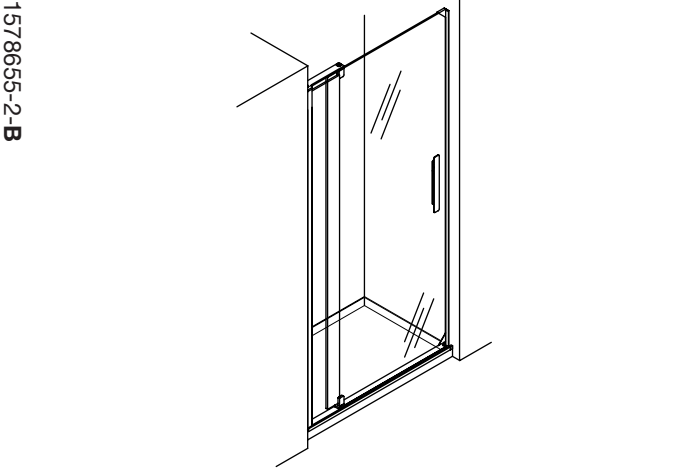

USA/Canada: 1-800-4KOHLER
México: 001-800-456-4537

kohler.com

- WARNING: Risk of serious injury.** Damage prior to installation can result in glass shattering. Inspect the glass and all parts for damage before installation.
- WARNING: Risk of serious injury.** Improper installation can result in glass shattering. Follow all installation instructions.
- WARNING: Risk of serious injury.** Do not cut tempered glass. Tempered glass will shatter if cut.
- WARNING: Risk of serious injury.** Shower door and side panels can shatter. Regularly inspect the glass and all parts for damage, missing, or loose parts.
- WARNING: Risk of serious injury.** Always wear safety glasses while cutting and drilling.
- WARNING: Risk of serious injury.** Tempered glass may shatter. Wear long sleeves or protective clothing to prevent injury in the event of shattered glass.
- WARNING: Risk of product and property damage.** This shower door is very heavy. Do not install it to plastic shower modules or drywall unless additional support is provided behind the wall.

IMPORTANT! Do not touch the edges of the tempered glass with tools or any other hard objects. Do not set the unframed tempered glass directly on the floor or any hard surface.

IMPORTANT! Leave this manual for the end user.

Read these instructions before installing or using this product. Do not remove the corner protectors on the glass panels until instructed to do so.


Walls must be within 3/8" (10 mm) of plumb.

Cover the drain with tape to avoid loss of small parts.


Follow the 100% silicone sealant manufacturer's instructions for application and curing time.

Before You Begin


Double studs or wood backing are required behind the wall where the wall jams will be installed. Install double studs or wood backing before beginning the installation.

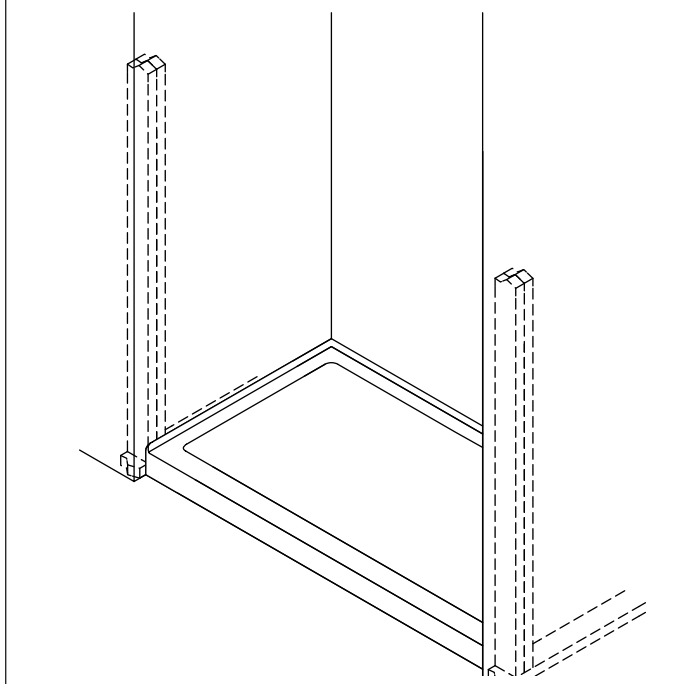

Required Tools

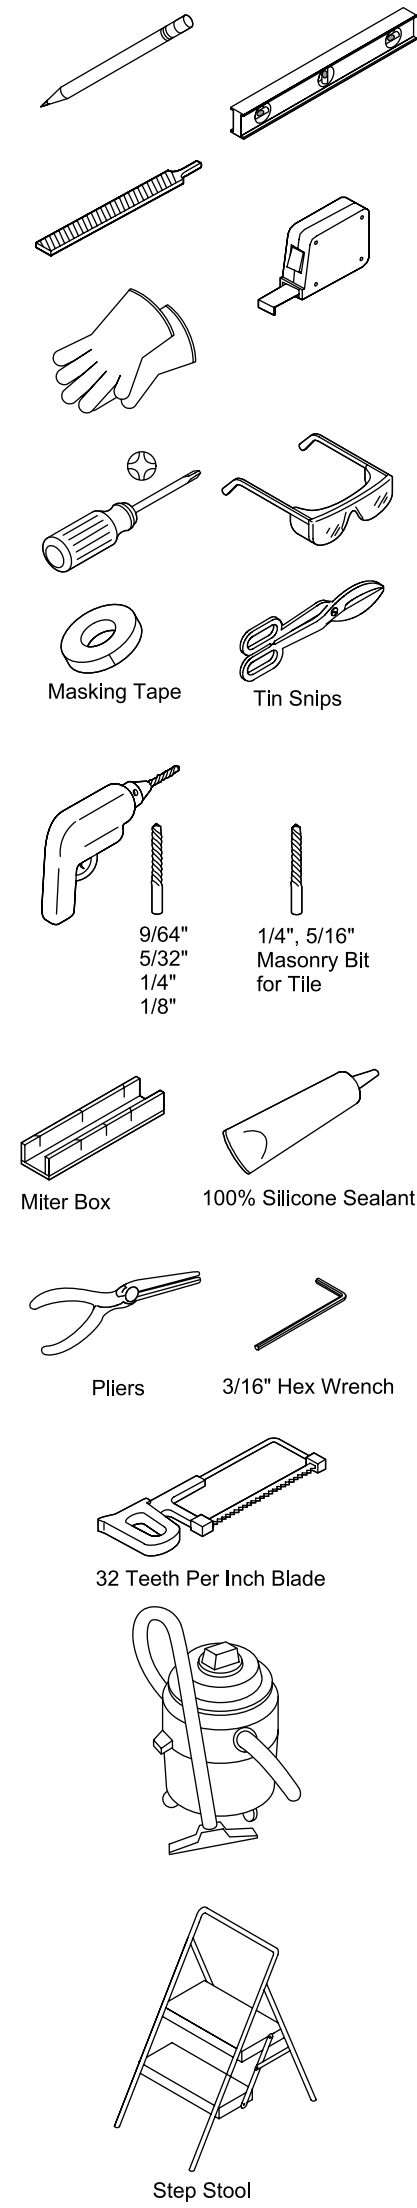


Parts Identification

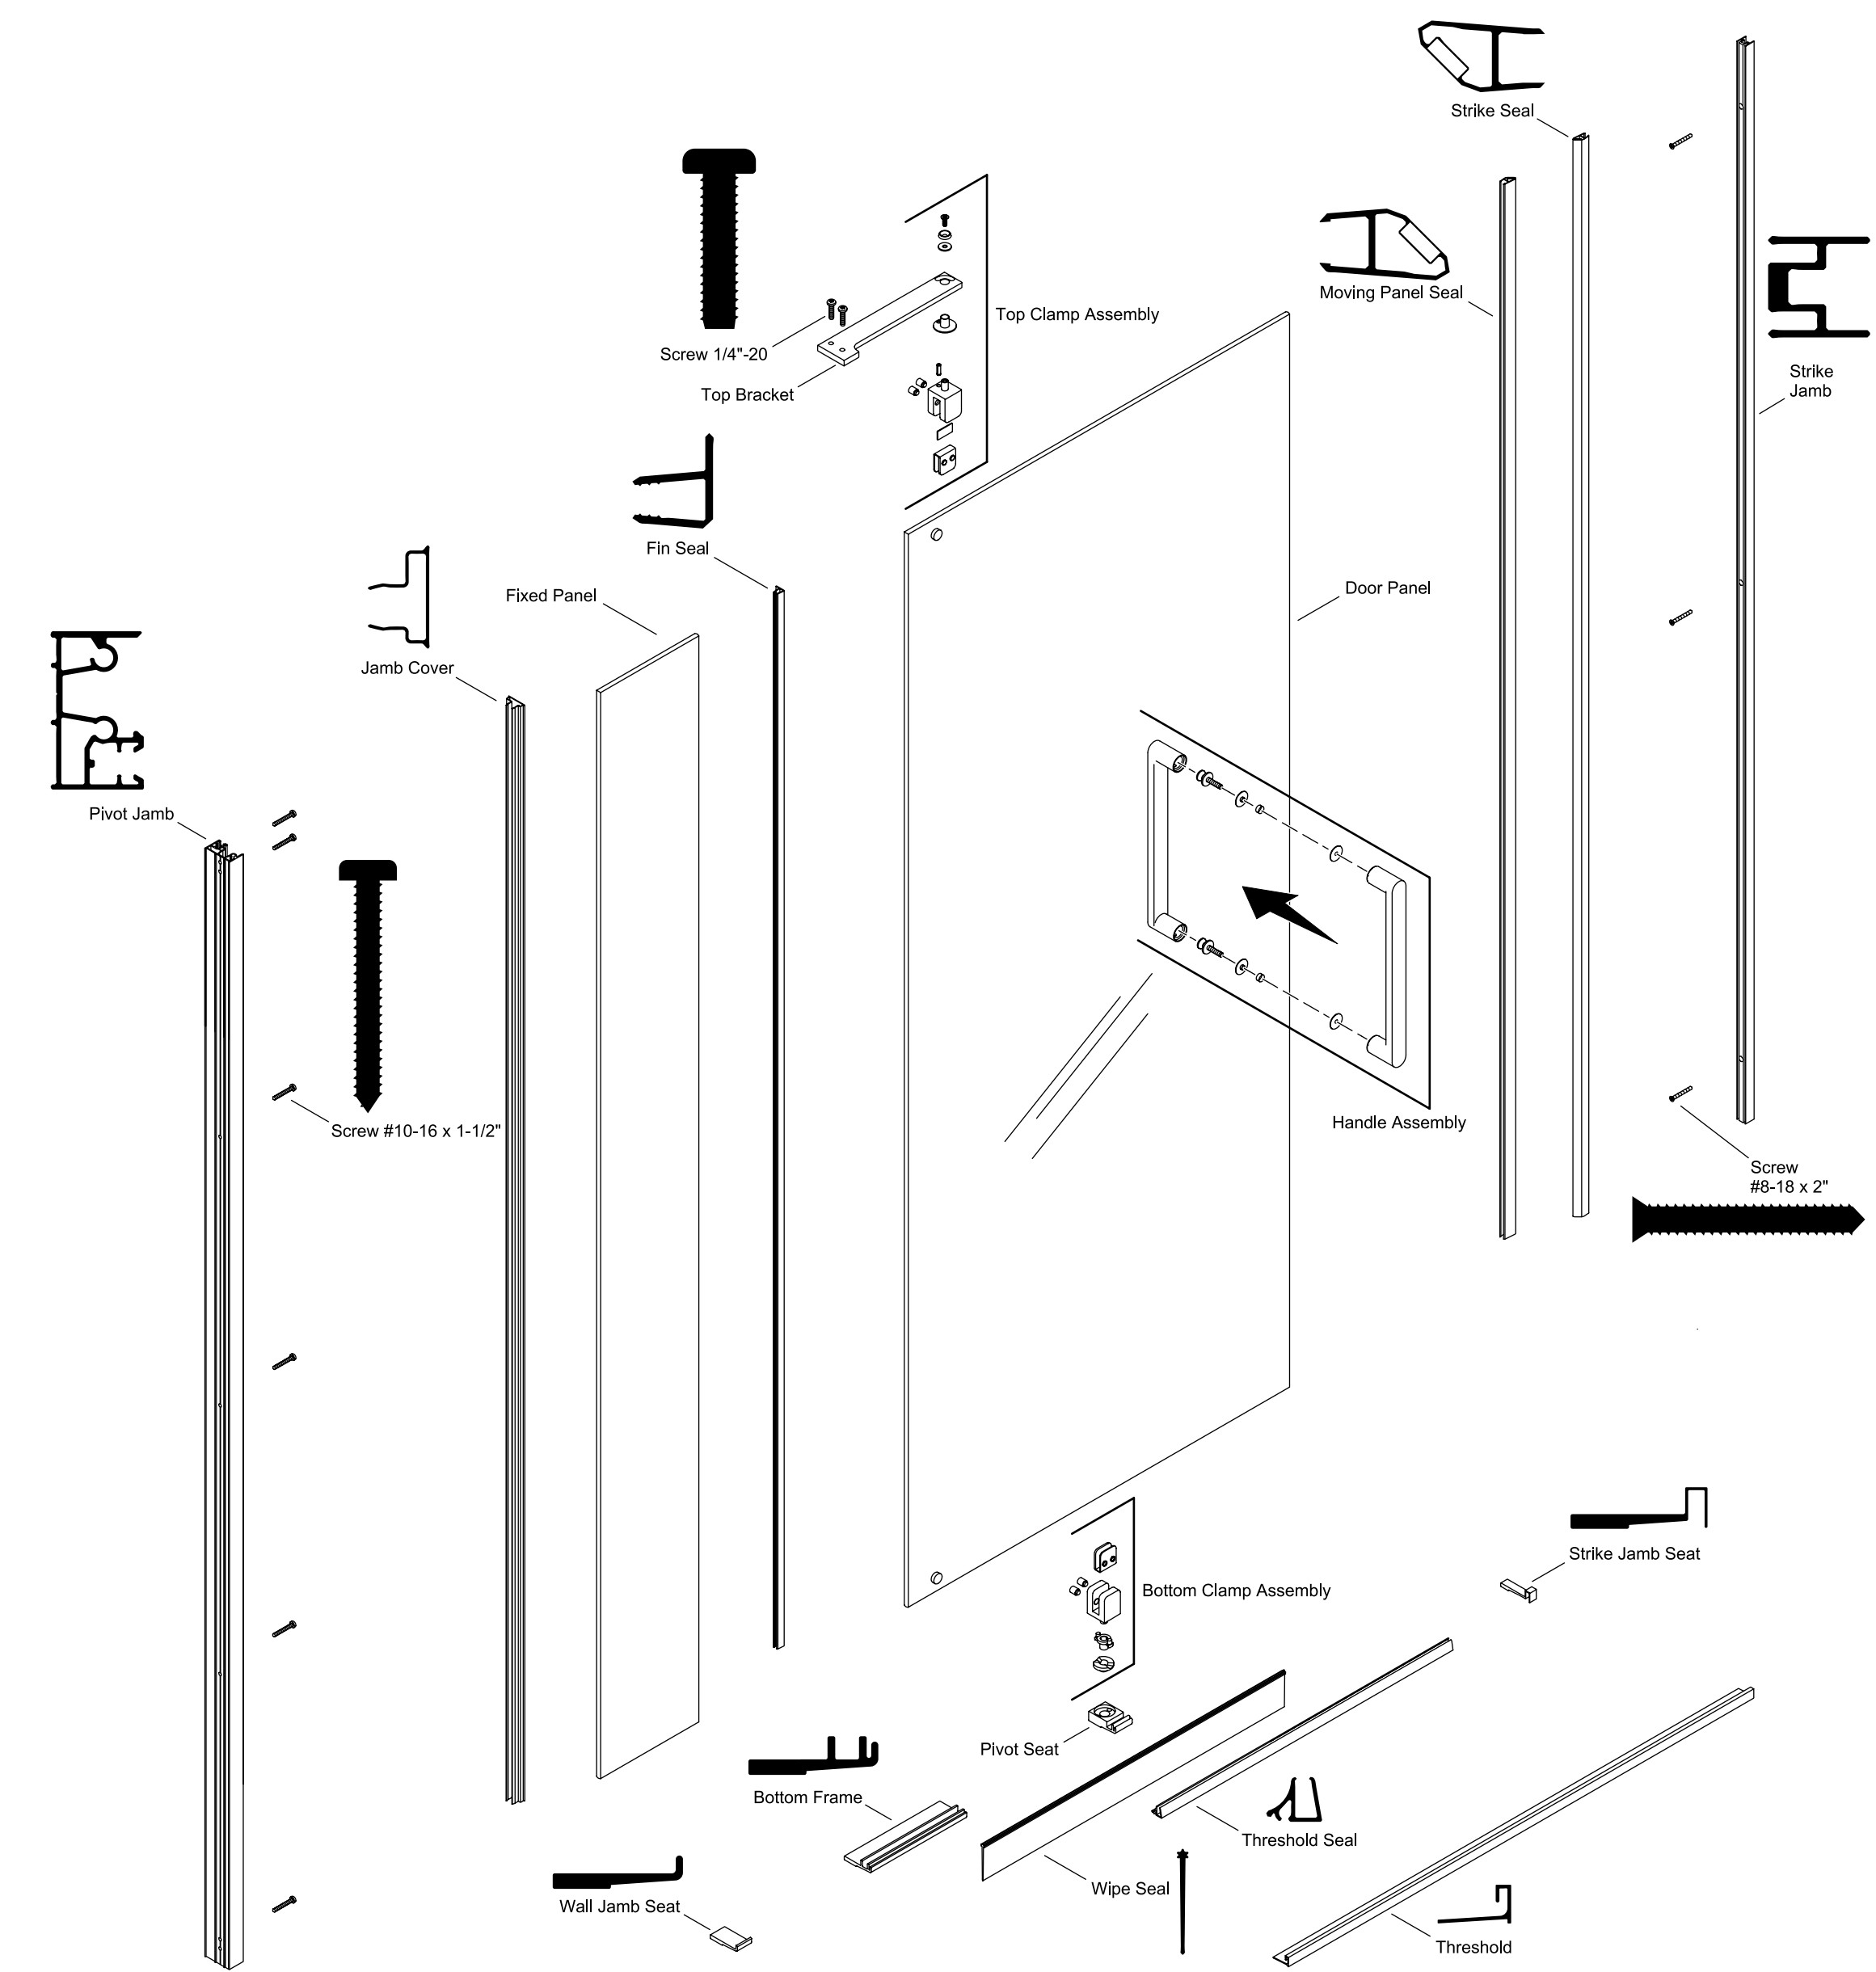

For care and cleaning and other information, visit us.kohler.com.
For service parts information, visit kohler.com/serviceparts.
Record the model number from box for reference.
Model Number: _____


1 Right Side Pivot

IMPORTANT: Left side pivot configuration is shown in installation steps unless otherwise indicated. Determine the pivot side of your installation. Right side pivot is shown below.

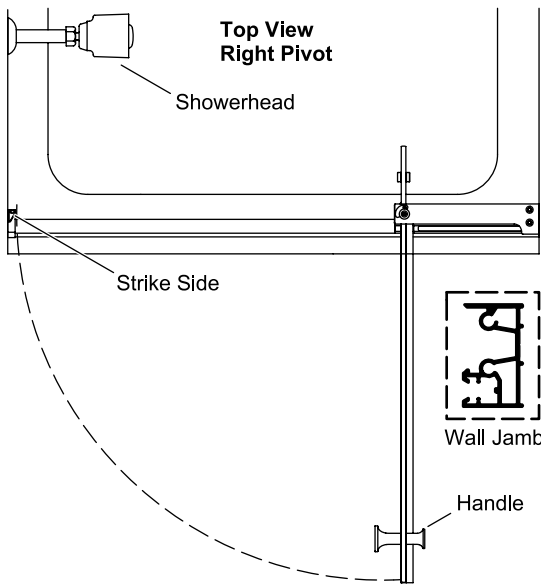


2 Left Side Pivot

IMPORTANT: Left side pivot configuration is shown in installation steps unless otherwise indicated. Left side pivot is shown below.

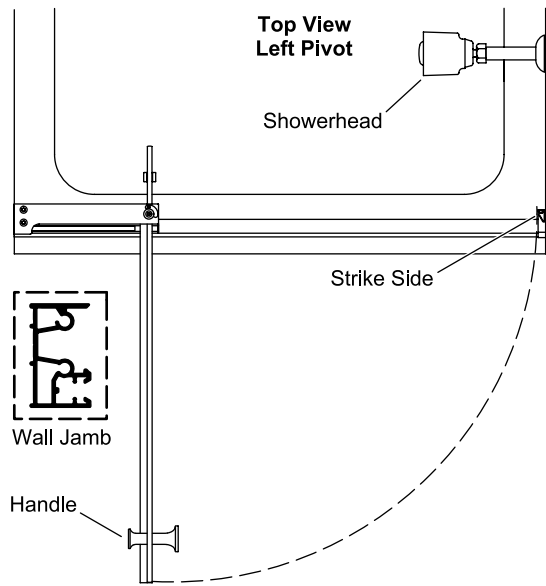


3 Cut the Threshold

Confirm the height of the opening is adequate. Consult the specification sheet for a specific height requirement. Measure distance "A." Mark and cut the threshold 1/16" (2 mm) or the width of a saw blade less than "A."

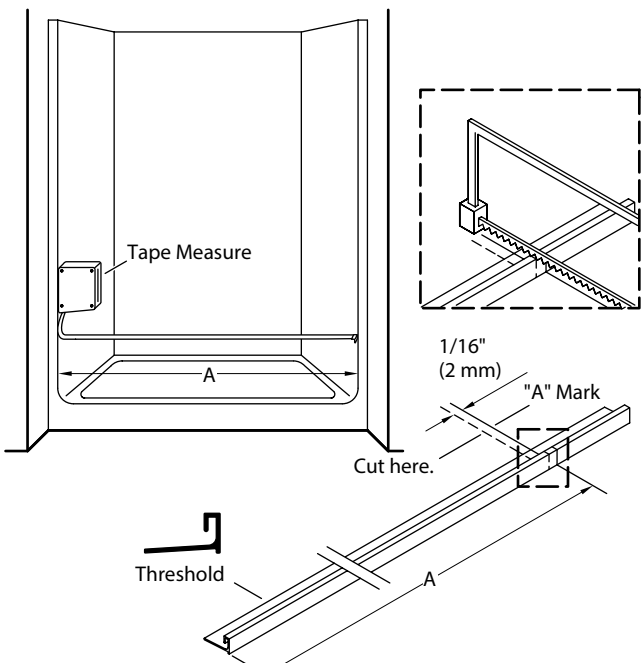

4 Prepare the Threshold

Position the threshold 1/4" (6 mm) from the front of the ledge. Mark the location. **Remove the threshold.** If needed, file the ends to match the corners and remove burrs.

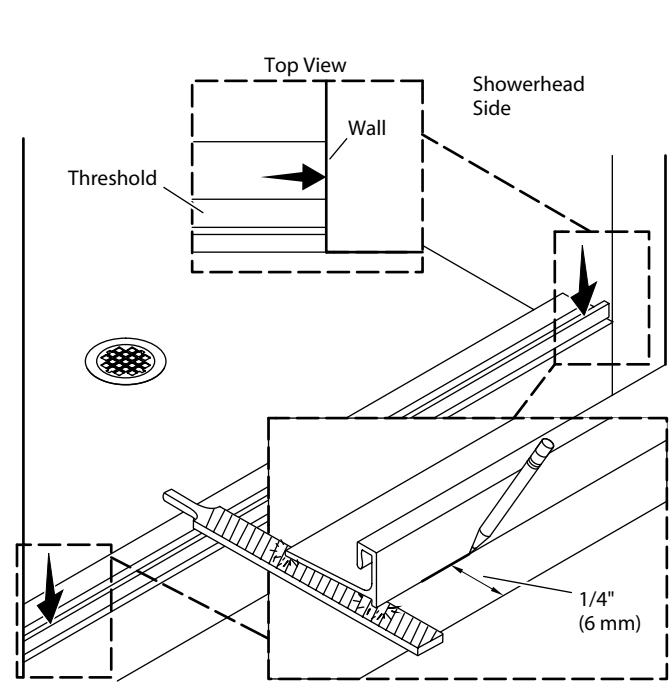


5 Assemble the Threshold

On the pivot side, slide the:


- ☐ pivot seat
- ☐ bottom frame
- ☐ wall jamb seat

into the channel.

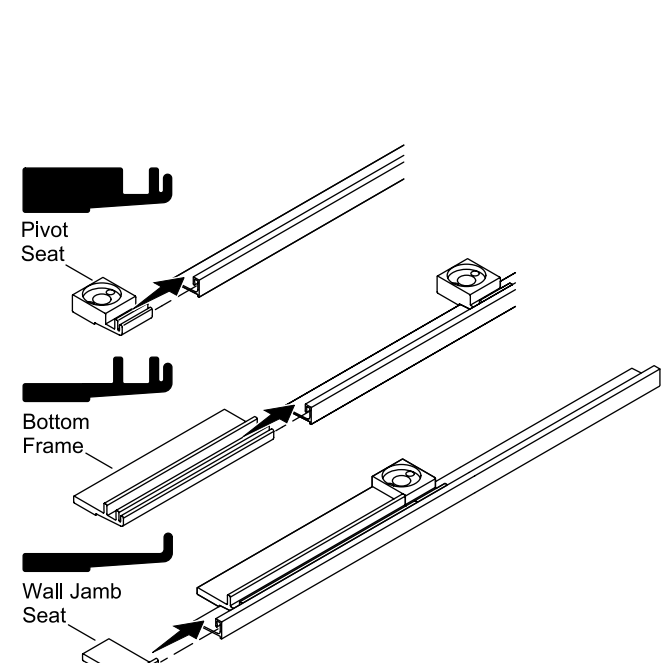


6 Install the Threshold

Apply a 1/4" (6 mm) bead of 100% silicone sealant along the ledge under the threshold location. Install the threshold on the ledge. Slide the strike jamb seat over the threshold and tight against the wall. Secure the threshold with tape.

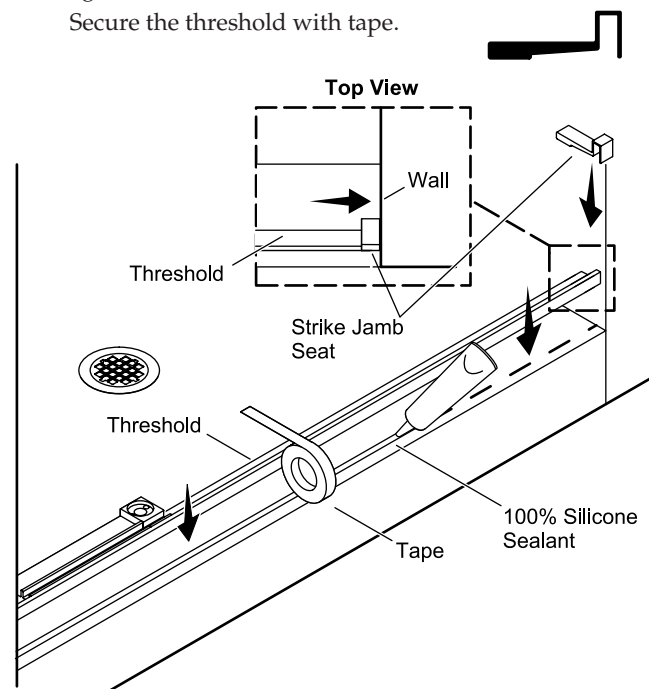


7 Install the Top Bracket

Position the top bracket on the wall jamb. Orient as shown. Start both screws, then fully tighten with a #3 Phillips screwdriver. **TIP:** If the space above the door is limited, use a short or ratcheting screwdriver.

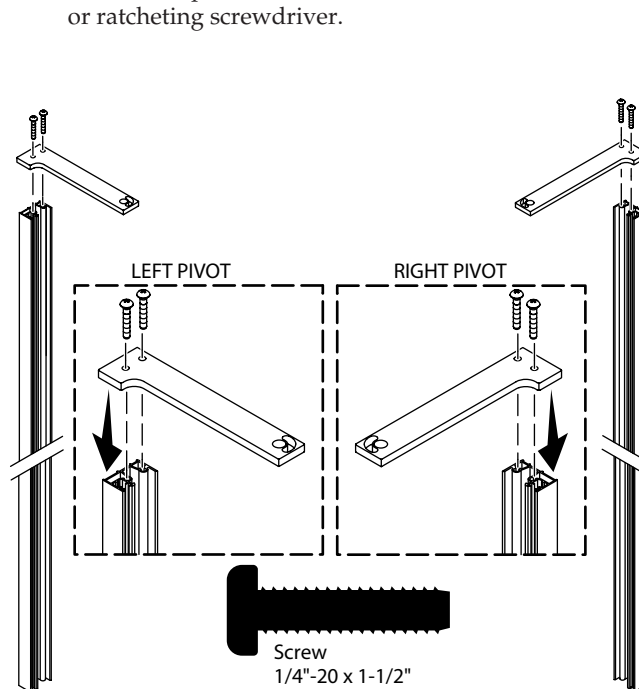


8 Mark the Hole Locations

Move the wall jamb into place. Plumb the wall jamb and tape in place. Starting at the top, mark the six hole locations. Do not mark the bottom hole. **NOTE: The bottom hole will not be used.**

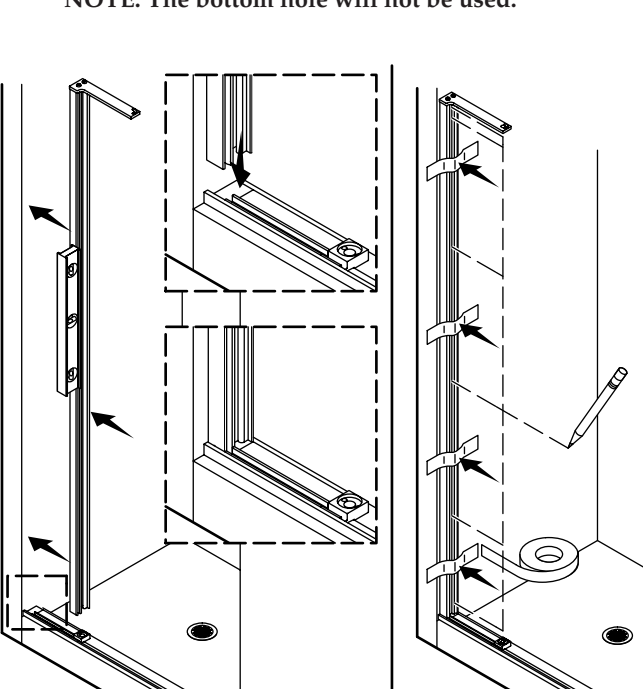


9 Drill the Holes

IMPORTANT: Use the correct style drill bit for the wall material. Drill 1/8" holes at each mark. Then, drill a 1/4" hole through the finished wall **ONLY**.

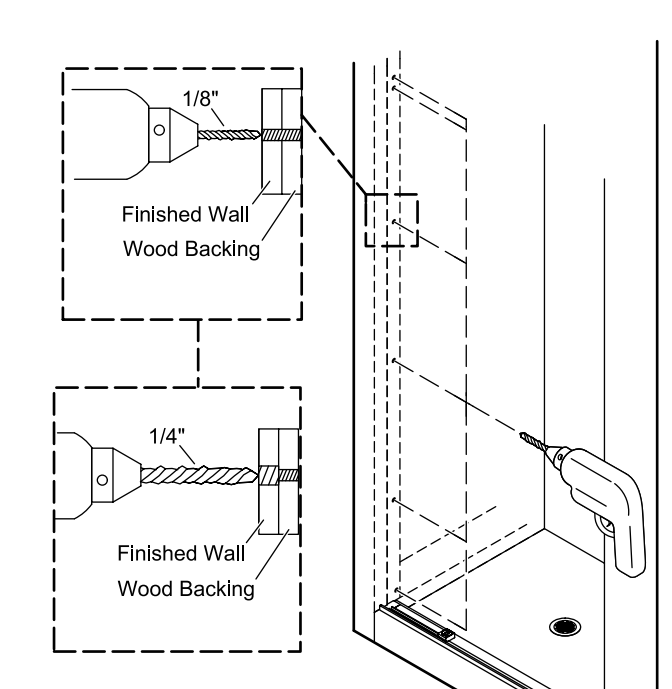

10 Install the Wall Jamb


Apply 100% silicone sealant inside each hole. Install the wall jamb and secure tightly. For the top screw, use a long handle screwdriver to avoid damaging the finish.

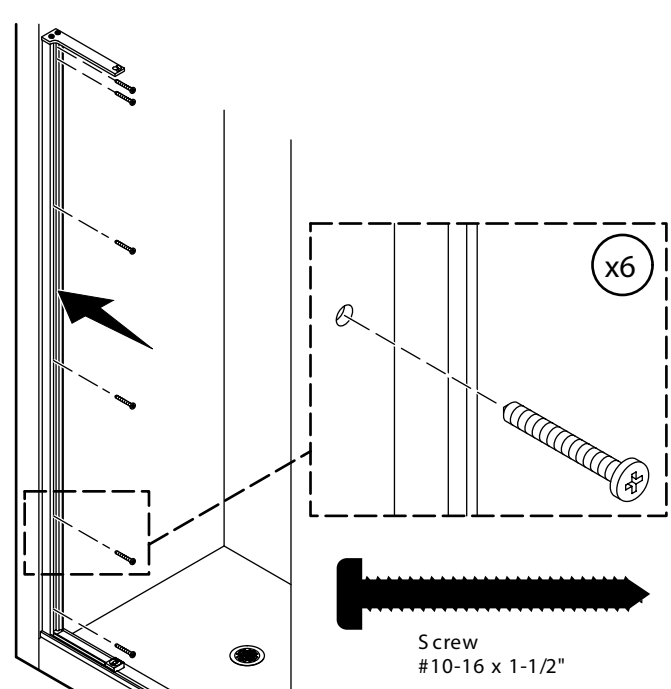

11

Install the Jamb Cover


Snap the jamb cover into place on the wall jamb.

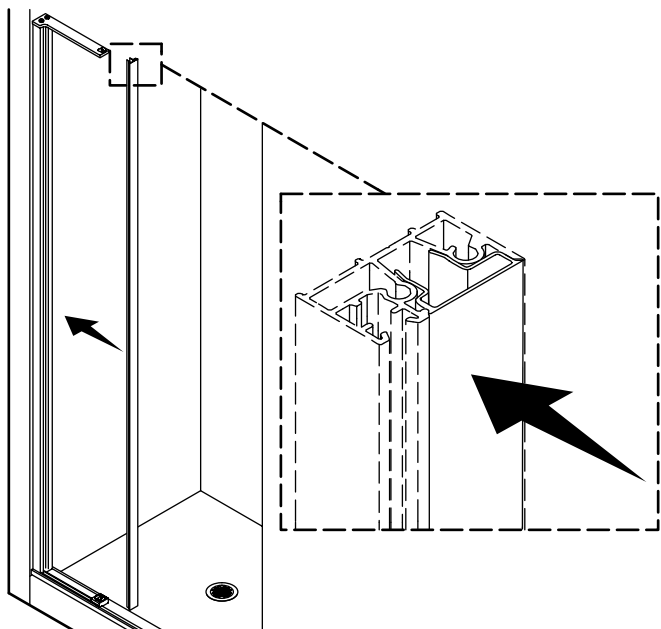

12

Assemble the Pivot Seat


Position the cam on the pivot seat. The pin should be on the side opposite the bottom frame.
NOTE: The pin would be on the opposite side for a right side pivot configuration.
Position the pivot seat tight against the bottom frame.

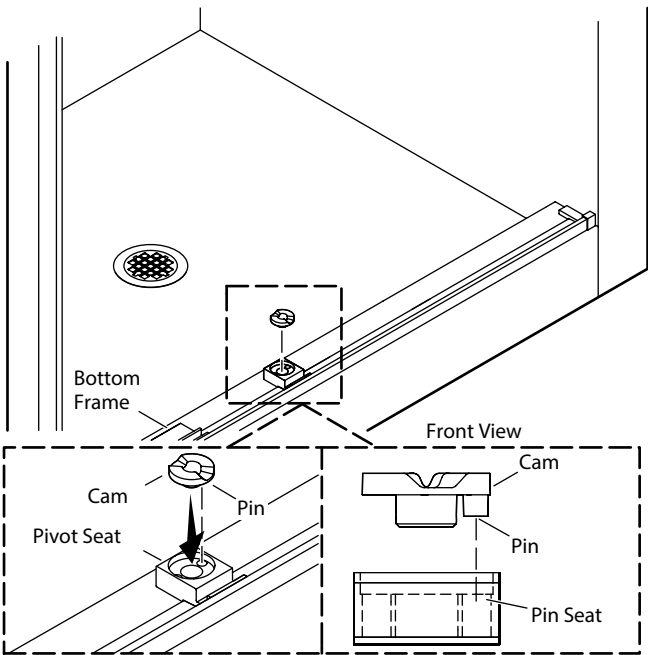

13

Assemble the Top and Bottom Clamps


Assemble the bushing to the top clamp.
Assemble the cam to the bottom clamp.
Set aside until instructed.
Do not install until instructed.

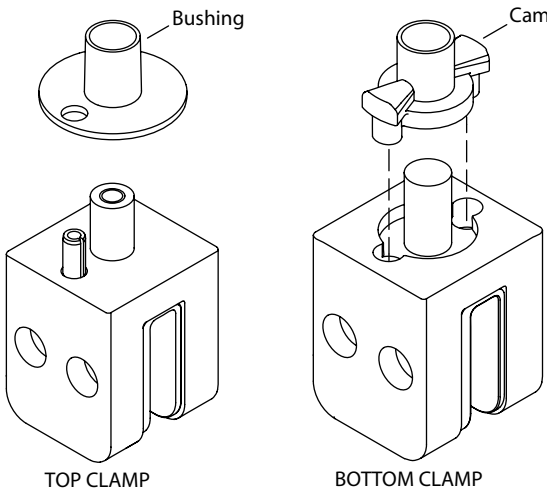

14

Measure the Opening


IMPORTANT! Do not remove the door panel corner protectors until instructed.
Measure from the wall to the front of the top bracket, distance "B," and record it.
Measure from the wall to the front of the pivot seat distance "C" and record it.
Unpack the door panel. Place it on protective material.

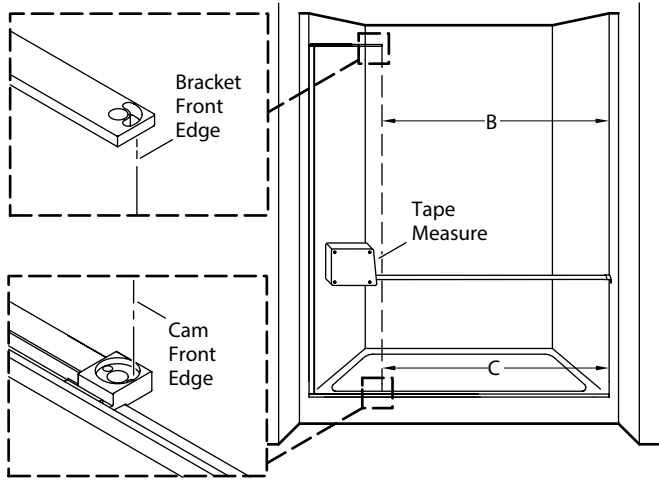

15

Install the Top Clamp


On the same side as the safety stop, position the top clamp on the top of the door panel with the setscrews on the side opposite the CleanCoat® label.
Position the front edge of the top clamp pivot 1-3/8" (35 mm) less than dimension "B."
Carefully tighten the setscrews 1/4 turn past hand-tight with a 3/16" hex wrench.

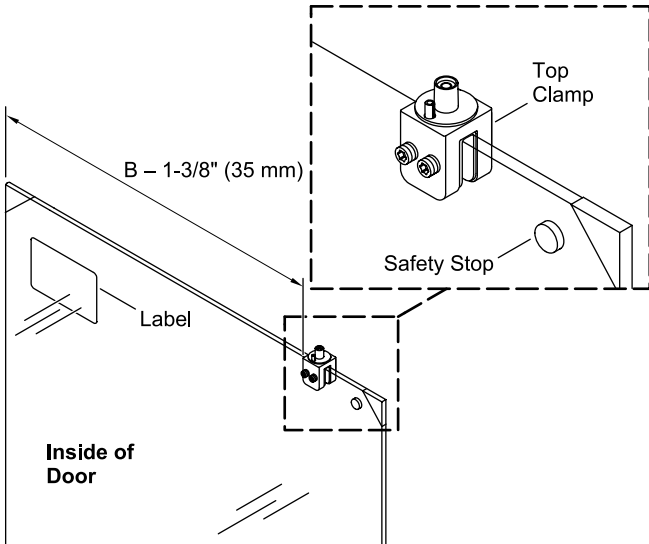

16

Install the Bottom Clamp


On the same side as the safety stop, position the bottom clamp on the bottom of the door panel with the setscrews on the side opposite the CleanCoat® label.
Position the front edge of the bottom clamp pivot 1-3/8" (35 mm) less than dimension "C."
Carefully tighten the setscrews 1/4 turn past hand-tight with a 3/16" hex wrench.

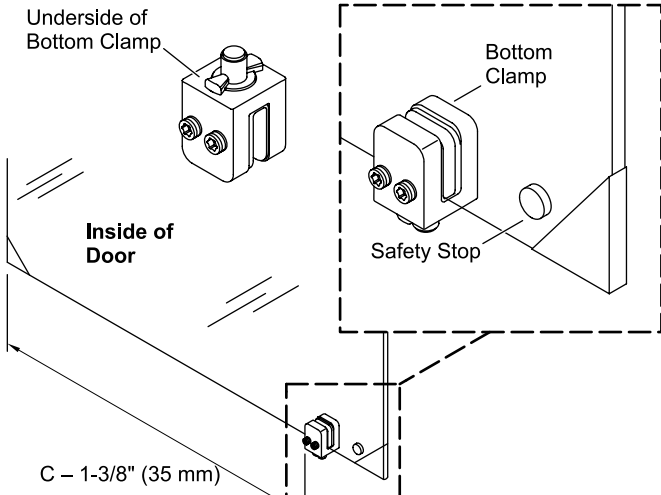

17

Position the Pivot Seat


Slide the pivot seat away from the bottom frame to the middle of the door opening.

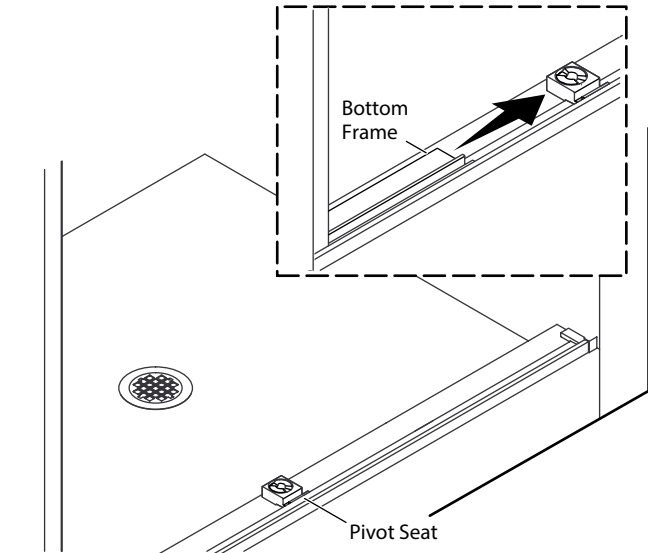

18

Install the Door Panel


Move the door panel into position over the pivot seat and lower into place.
With the door in the open position, tilt the door and align the top clamp with the hole in the top bracket.
Lift the door panel slightly and slide the bottom pivot while engaging the top pivot in the top bracket.
Verify that the bottom pivot is tight against the bottom frame.

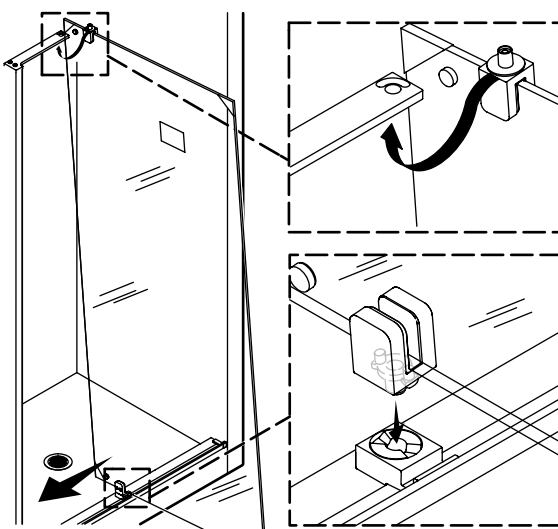

19

Secure the Door Panel


Position the nylon and countersink washers over the pivot.
Secure with the screw. Tighten securely.
TIP: If the space above the door is limited, use a short or ratcheting screwdriver.
Remove the corner protectors.
Starting from the top of the panel, press the moving panel seal (shorter seal) onto the door panel.

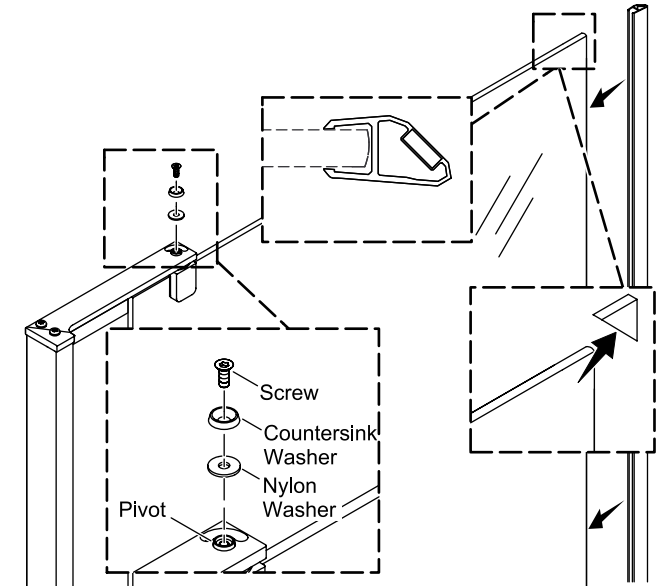

20

Adjust the Door Panel


Test the door for smooth operation.
Confirm the door is correctly aligned. There should be a gap of 7/8" (22 mm) from the wall opposite the door panel.
If the door panel needs adjustment, support the front edge of the door panel and loosen the top or bottom pivot clamp setscrews and slide the door forward or back as needed.
Retighten the setscrews when correctly aligned.

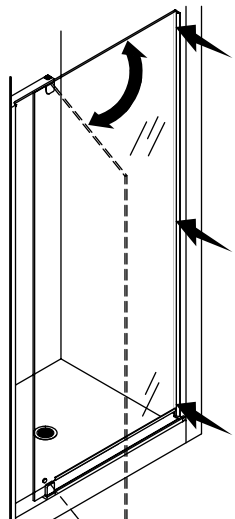

21

Prepare the Strike Jamb


Align the strike jamb with the edge of the strike jamb seat.
Plumb the strike jamb and tape in place.
Mark the three hole locations, then remove the strike jamb.

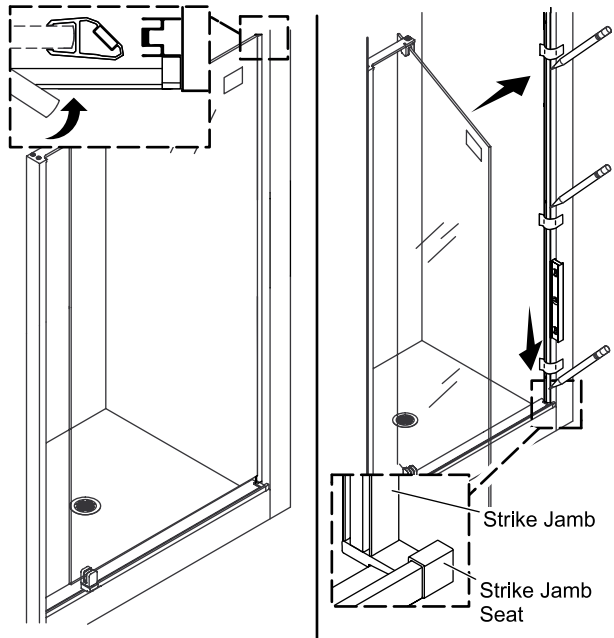

22

Install the Strike Jamb


IMPORTANT: Use the correct style drill bit for the wall material.
Drill 1/8" holes at each mark. Then, drill a 1/4" hole through the finished wall **ONLY**.
Apply 100% silicone sealant inside each hole.
Secure the strike jamb to the wall.

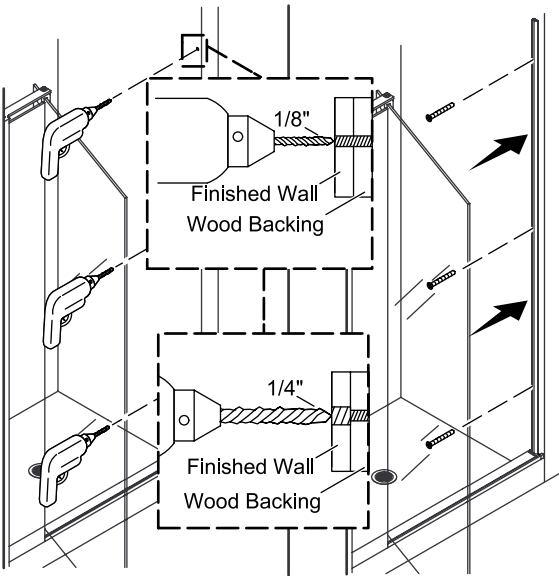

23

Install the Strike Jamb Seal


Starting from the bottom of the strike jamb, press the strike jamb seal (longer seal) into the strike jamb.

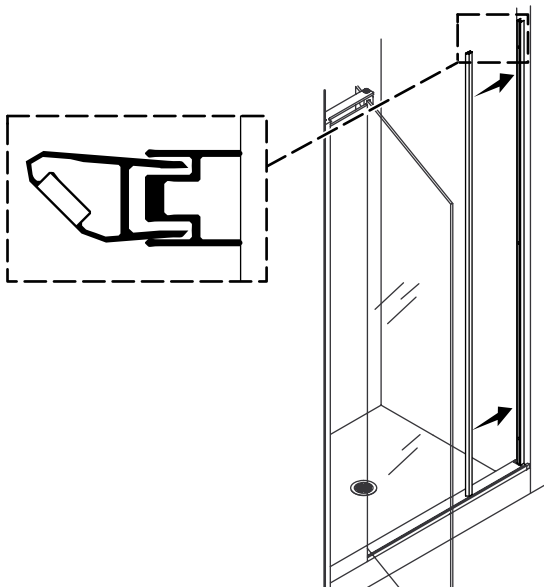

24

Cut the Threshold Seal and Wipe Seal


Measure from the front edge of the bottom clamp to the front edge of the door panel. Cut the threshold and wipe seal to that length.
Measure from the back edge of the bottom clamp to the edge of the panel.
Cut the excess threshold and wipe seal to that length.

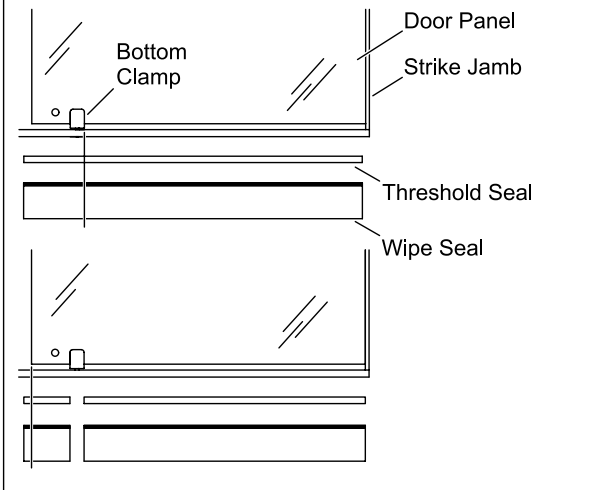

25

Install the Threshold Seal and Wipe Seal


Install the optional wipe seal segments into the groove in the threshold seal segments as shown.
Install both seal sections to the door, with the water deflector toward the shower interior.

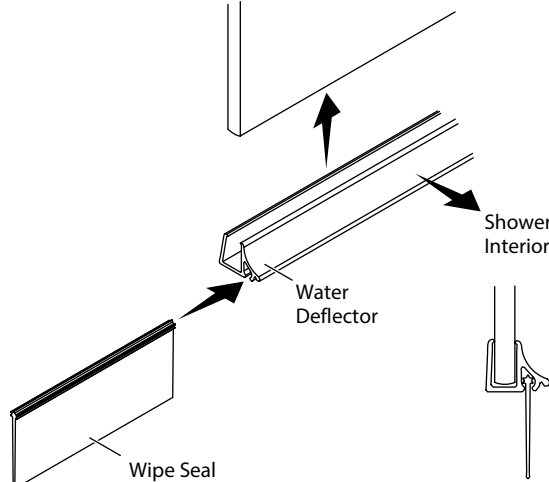

26

Install the Fixed Panel


Apply 100% silicone sealant to the back channel in the pivot jamb, along the inside side of the pivot jamb, and along the bottom frame.
Remove the corner protectors if installed.
Move the fixed glass panel into place in the channel.
Confirm the glass panel has 100% silicone sealant along the entire length.
Apply tape to keep the panel stable.

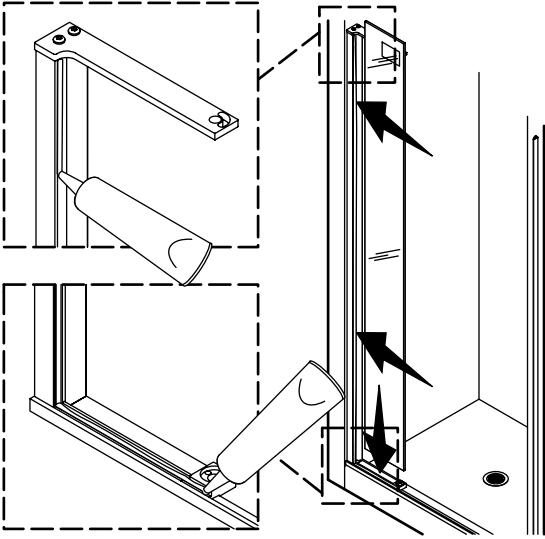

27

Install the Handle


Place a bushing into each side of each handle hole.
From the inside of the shower, push a bolt through each handle hole.
With the KOHLER logo at the bottom, place the outside handle over the bolts.
Thread the bolts into the handle and tighten. **Do not overtighten!**
Install the inside handle over the bolts and secure using the provided 2.5 mm hex wrench.

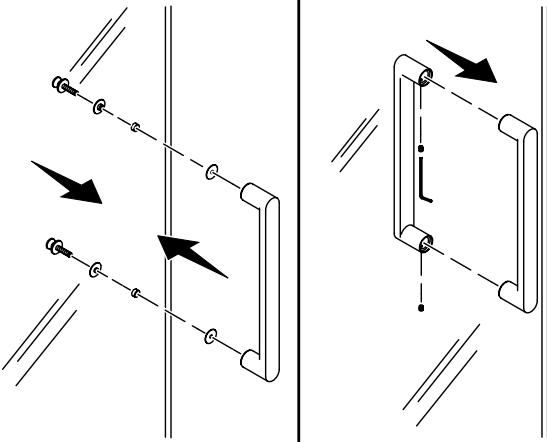

28

Seal the Strike Jamb


IMPORTANT: Block the door so it cannot close until the 100% silicone sealant has cured.
Remove the tape from the threshold.
TIP: If 100% silicone sealant needs to be removed, use denatured alcohol.
Apply 100% silicone sealant to the outside of the strike jamb.

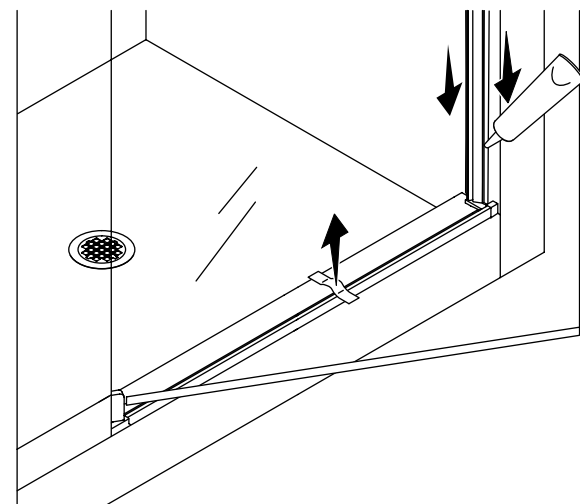

29

Seal the Wall Jamb and Threshold


From outside the shower, apply 100% silicone sealant to the wall jamb where it meets the wall and along the front of the threshold.
Allow the 100% silicone sealant to cure following the manufacturers instructions.

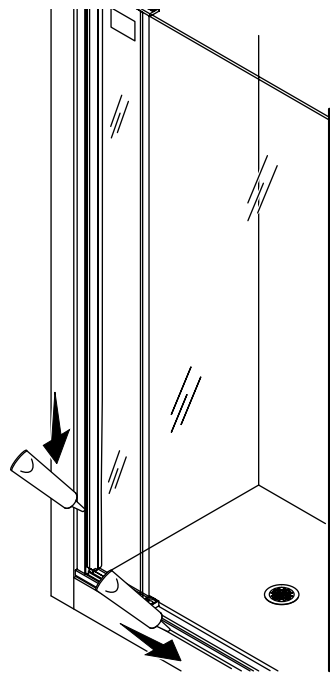

30

Install the Fin Seal

Confirm the 100% silicone sealant has dried before installing the fin seal.
Starting from the bottom, press the fin seal onto the fixed panel so the fin faces the inside of the shower.

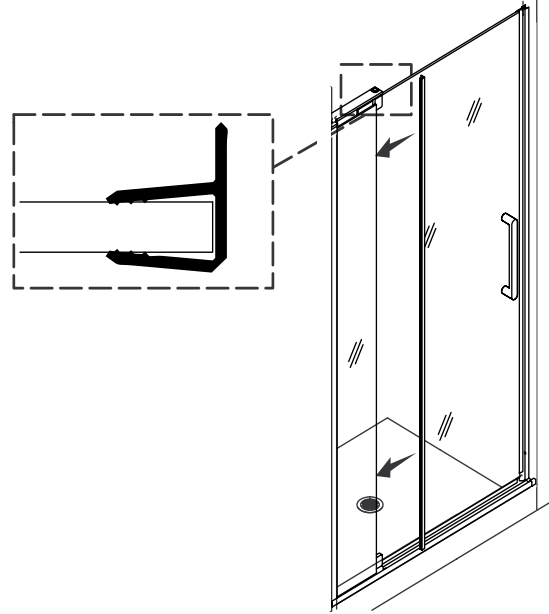

Troubleshooting	
Symptom: The door is too tall for the opening.	Recommended Action
1. The shower door does not fit in the opening.	A. You have the wrong size door. Return the door and exchange it for a model that fits.
2. The door fits in the opening, but the top screws cannot be tightened.	A. Use a short screwdriver or ratcheting screwdriver to tighten the screws. B. You have the wrong size door. Return the door and exchange it for a model that fits.
Symptom: Noise or rattling when door is used.	Recommended Action
1. The side panel rattles in the wall jamb.	A. Apply additional 100% silicone sealant to the area where the side panel and wall jamb connect. Allow 24 hours to dry before using.
2. There is a squeak at the bottom hinge.	A. The pin was likely bent during installation. Replace the cam in the pivot seat.
Symptom: Water leak.	Recommended Action
1. Water leaks under the door panel.	A. Confirm that the threshold seal and wipe seal are properly installed. Confirm there is a seal on both sides of the bottom clamp. Check the gap between the threshold and the glass. Adjust if needed. Confirm the bottom clamp is correctly engaged with the cam.
2. Water leaks between the wall and the wall jamb or strike jamb.	A. Apply 100% silicone sealant to the outside of the shower where the wall meets the wall jamb or strike jamb. Allow 24 hours to dry before using.
3. Water leaks between the side panel and wall jamb.	A. Apply 100% silicone sealant to the outside of the shower at the wall jamb to side panel seam. Allow 24 hours to dry before using.
Symptom: Unable to install the door panel.	Recommended Action
1. Top bracket is installed backwards.	A. Reinstall the top bracket oriented as shown in the instructions.
2. The wall jamb seat was not installed.	A. Remove all door components. Install the wall jamb seat in the threshold. Reinstall the parts following the instructions.
Symptom: Door will not close.	Recommended Action
1. The cam on the pivot seat is installed backwards.	A. Remove the door panel by performing steps 19 and 18 in reverse. Turn the cam on the pivot to match the orientation in step 12. Perform steps 18 and 19 in the correct order.
Symptom: Incorrect alignment.	Recommended Action
1. There is a gap between the door panel and the strike jamb that is too large or wider at the top or bottom.	A. Perform the adjustment steps in step 20 until the final adjustment is reached.

Need help? Contact our Customer Care Center.

- USA / Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537
- Service parts: kohler.com/serviceparts
- Care and cleaning: kohler.com/clean
- Patents: kohlercompany.com/patents

This product is covered under the **KOHLER® Bath and Shower Doors Ten-Year Limited Warranty**, found at kohler.com/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

1578655-2-B

2

©2024 Kohler Co.

1578655-2-B

USA/Canada: 1-800-4KOHLER
Mexique: 001-800-456-4537 kohler.com

AVERTISSEMENT : Risque de blessures graves. Des dommages avant l'installation peuvent entraîner des éclatements de verre. Inspecter le verre et toutes les pièces pour y rechercher des dommages avant l'installation.

AVERTISSEMENT : Risque de blessures graves. Une installation incorrecte peut entraîner des éclatements de verre. Suivre toutes les instructions d'installation.

AVERTISSEMENT : Risque de blessures graves. Ne pas couper le verre trempé. Le verre trempé éclate lorsqu'il est coupé.

AVERTISSEMENT : Risque de blessures graves. La porte de la douche et les panneaux latéraux peuvent éclater. Inspecter régulièrement le verre et toutes les pièces pour y rechercher des dommages, ou des pièces manquantes ou desserrées.

AVERTISSEMENT: Risque de blessures graves. Toujours porter des lunettes de sécurité pendant la découpe et le perçage.

AVERTISSEMENT : Risque de blessures graves. Le verre trempé pourrait éclater. Porter des manches longues ou des vêtements de protection pour prévenir les blessures en cas d'éclatement de verre.

AVERTISSEMENT : Risque d'endommagement du produit et de dommage matériel. Cette porte de douche est très lourde. Ne pas installer cette douche sur des modules de douche en plastique ou sur des cloisons sèches si un support adéquat n'est pas fourni à l'arrière du mur.

AVIS: Ne pas toucher les bords du verre trempé avec des outils ou d'autres objets durs. Ne pas poser le verre trempé non encadré directement sur le plancher ou sur une surface dure.

IMPORTANT! Laisser ce manuel pour l'utilisateur final. Lire ces instructions avant d'installer ou d'utiliser ce produit.


Ne pas retirer les protecteurs de coins sur les panneaux en verre avant d'en recevoir l'instruction.

Les murs doivent être compris dans un rayon de 3/8" (10 mm) de l'aplomb


Couvrir le drain avec du ruban adhésif pour éviter de perdre les petites pièces.

Suivre les instructions du fabricant du mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % en ce qui concerne l'application et le temps de prise.


Avant de commencer
Des montants doubles ou un support en bois sont requis à l'arrière du mur à l'emplacement où les montants de mur seront installés.
Installer les montants doubles ou le support en bois avant de commencer l'installation.

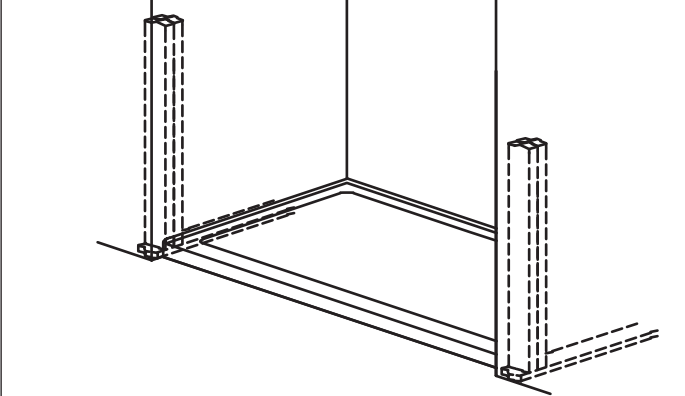


Outils requis

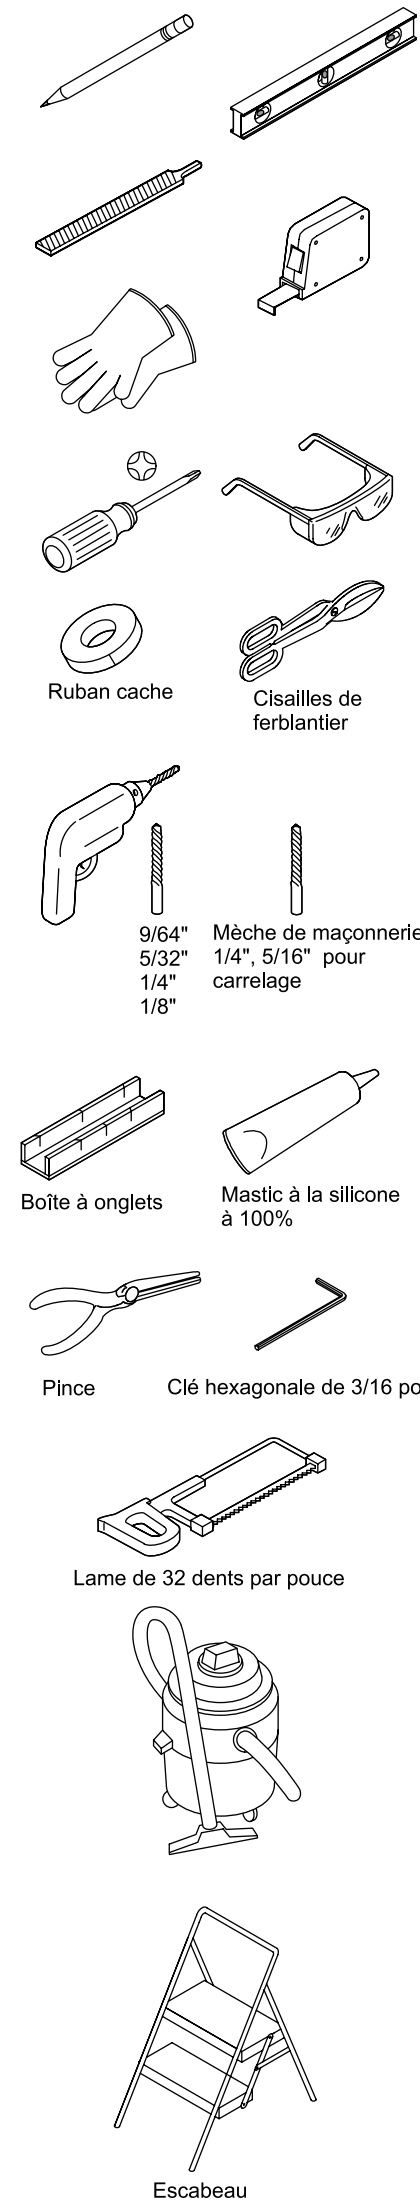


Identification des pièces

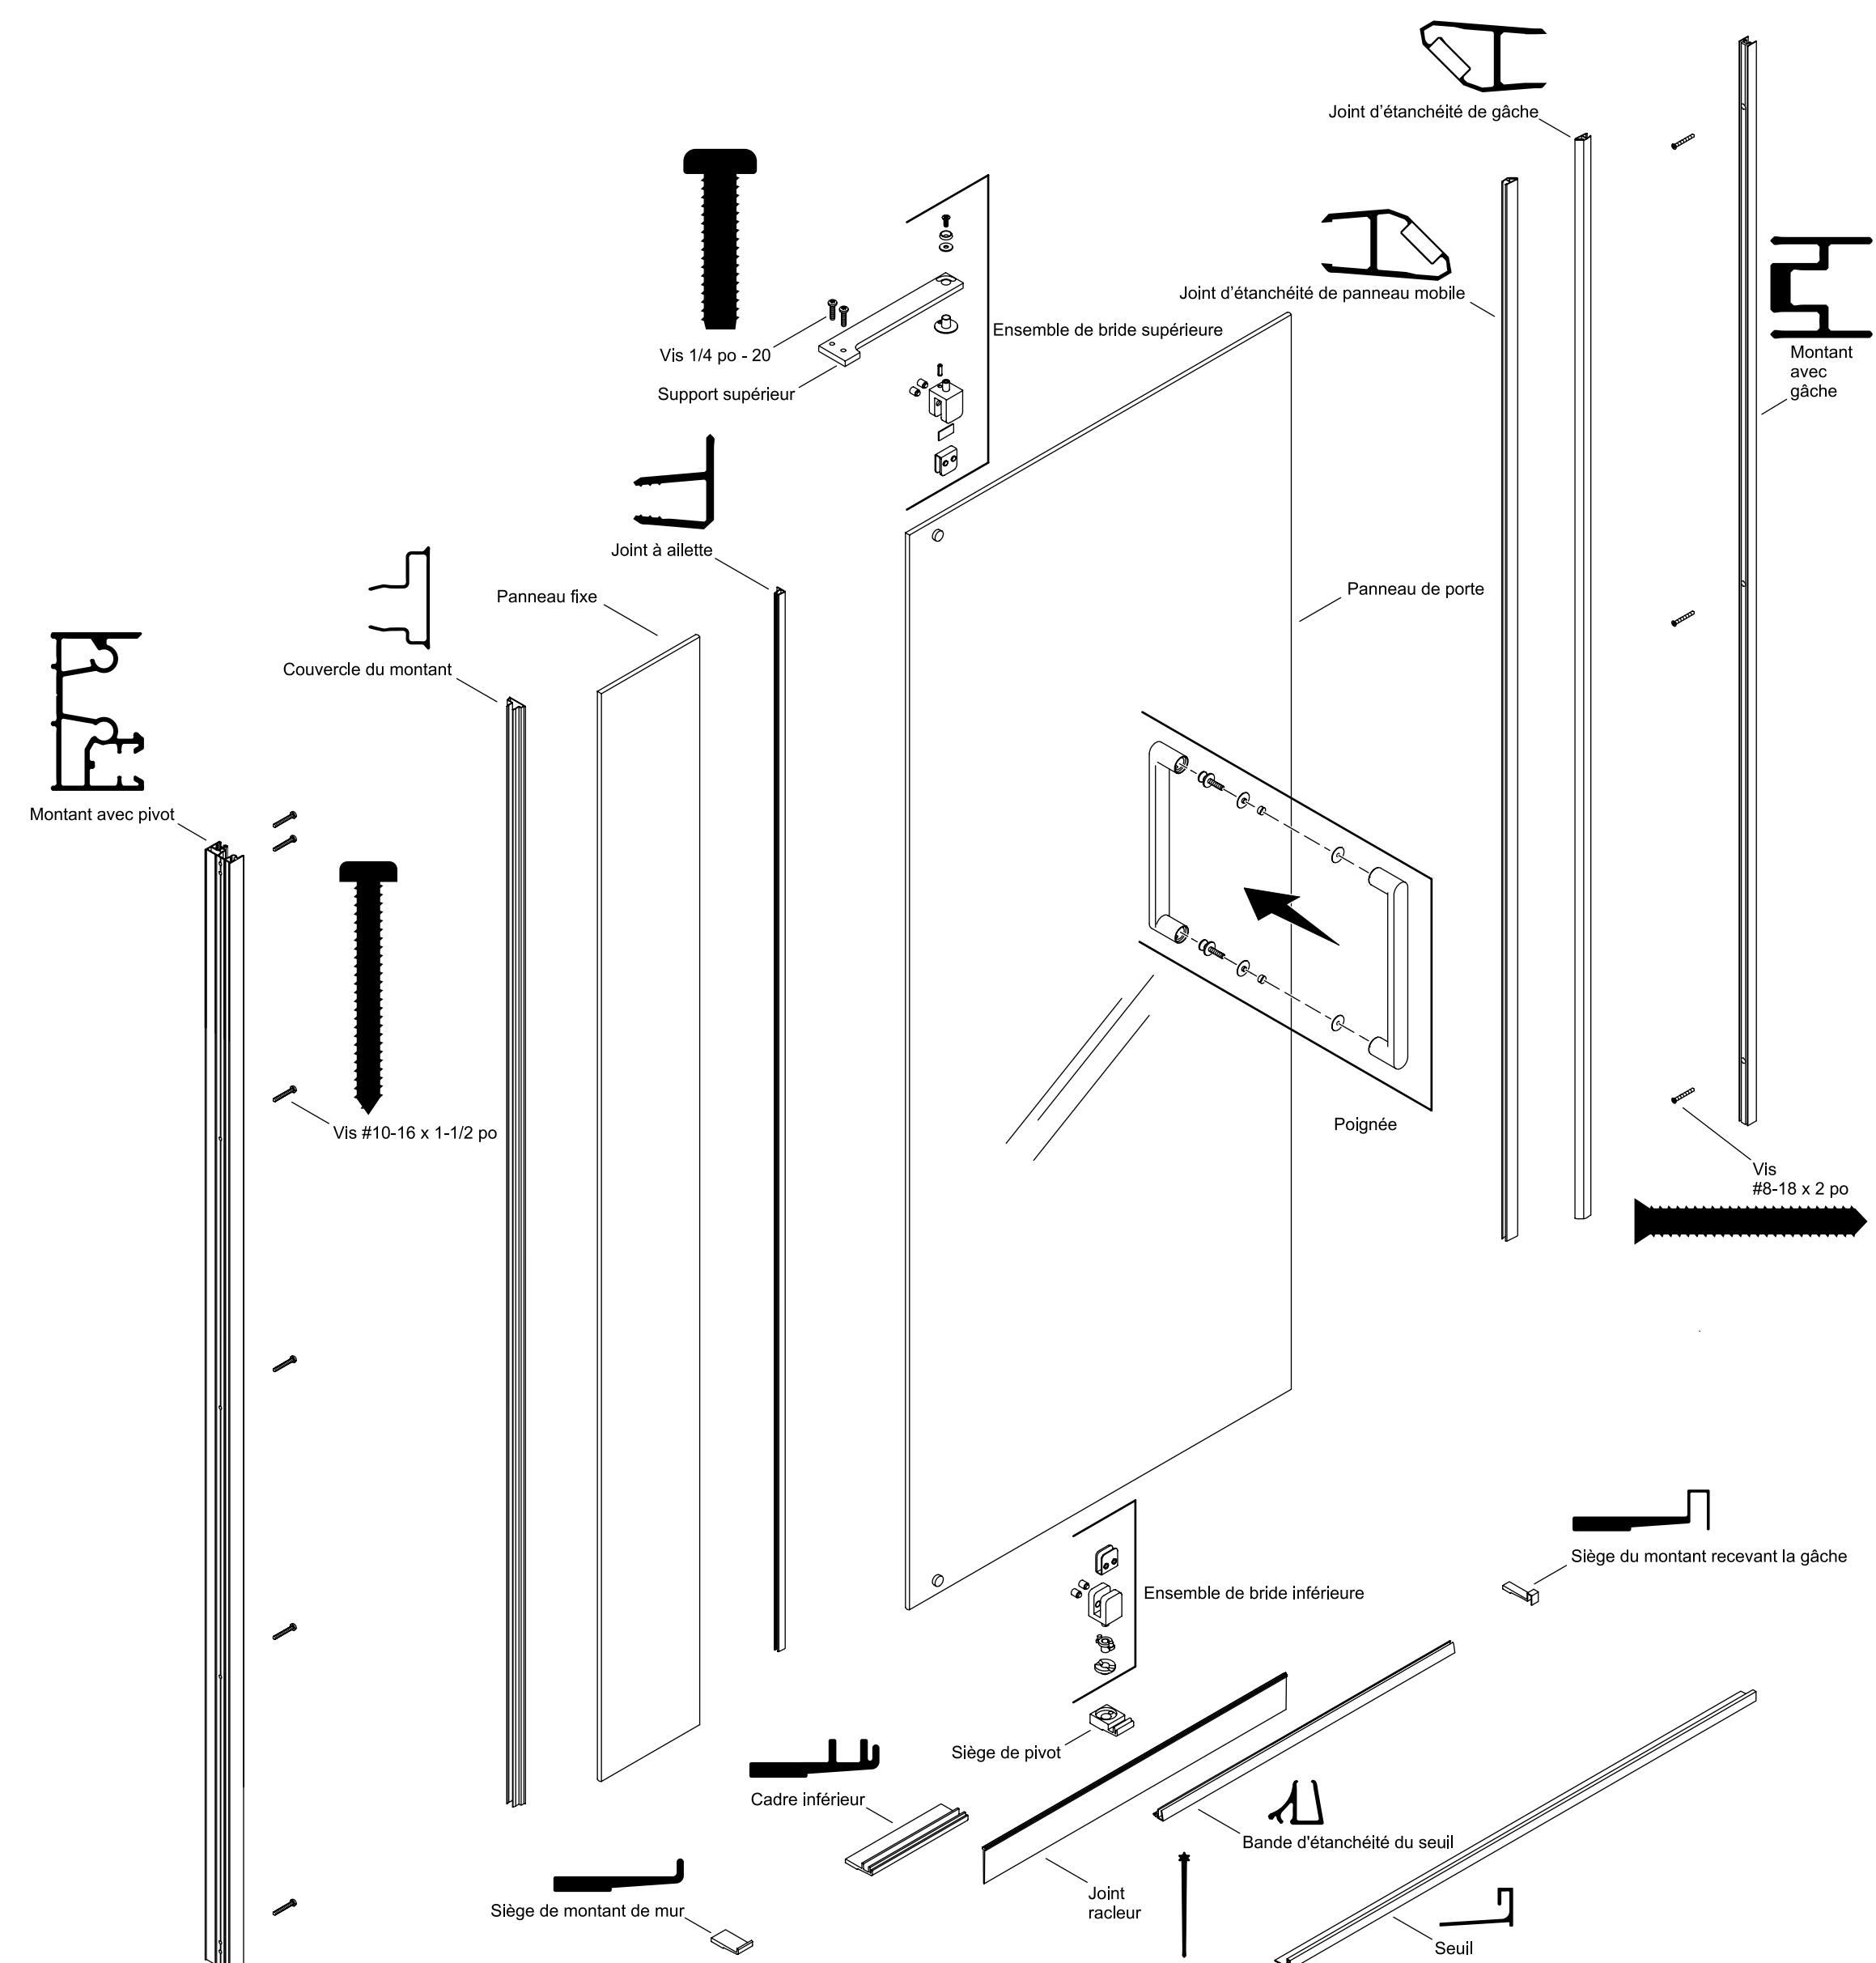


1 Pivot côté droit
IMPORTANT: La configuration de pivot côté gauche est illustrée dans les étapes d'installation sauf sur indication contraire.
Établir le côté pivot de l'installation.
Un pivot côté droit est illustré ci-dessous..

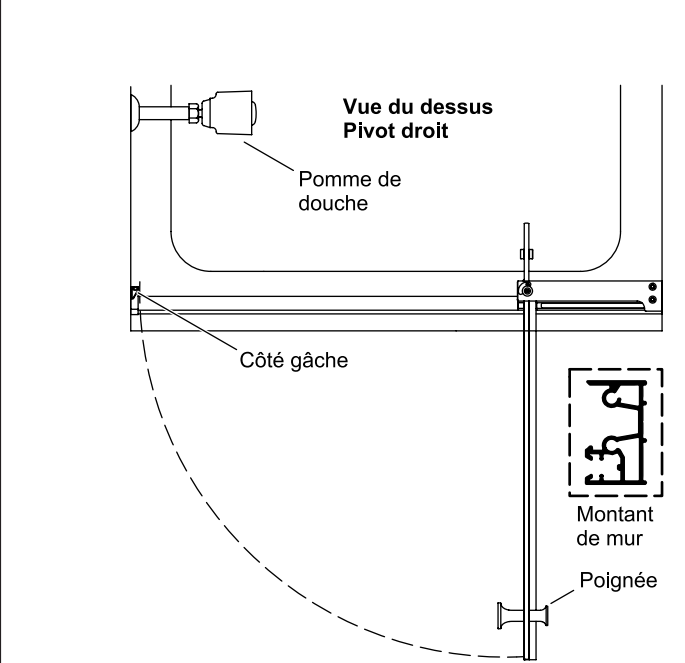


2 Pivot côté gauche
IMPORTANT: La configuration de pivot côté gauche est illustrée dans les étapes d'installation sauf sur indication contraire.
Un pivot côté gauche est illustré ci-dessous.

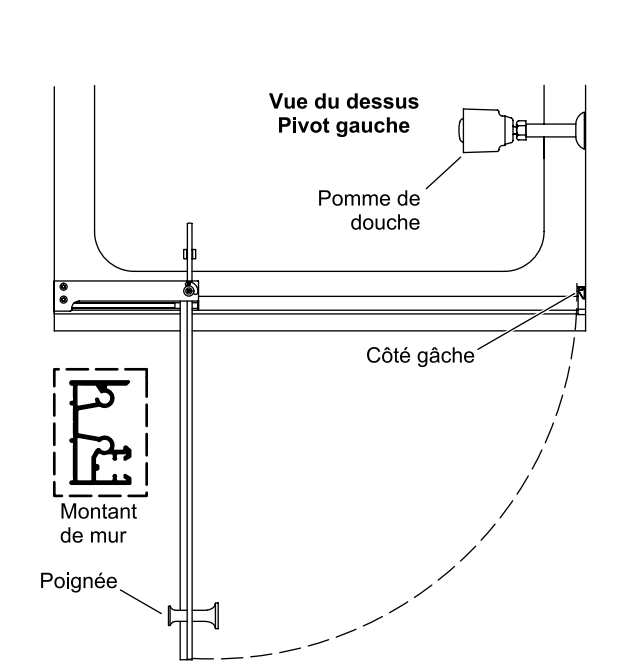


3 Couper le seuil
Confirmer que la hauteur de l'ouverture est adéquate. Consulter la feuille de spécifications pour une condition de hauteur spécifique requise.
Mesurer la distance "A.". Marquer et couper le seuil à 1/16" (2 mm) ou à la largeur d'une lame de scie inférieure à "A.".

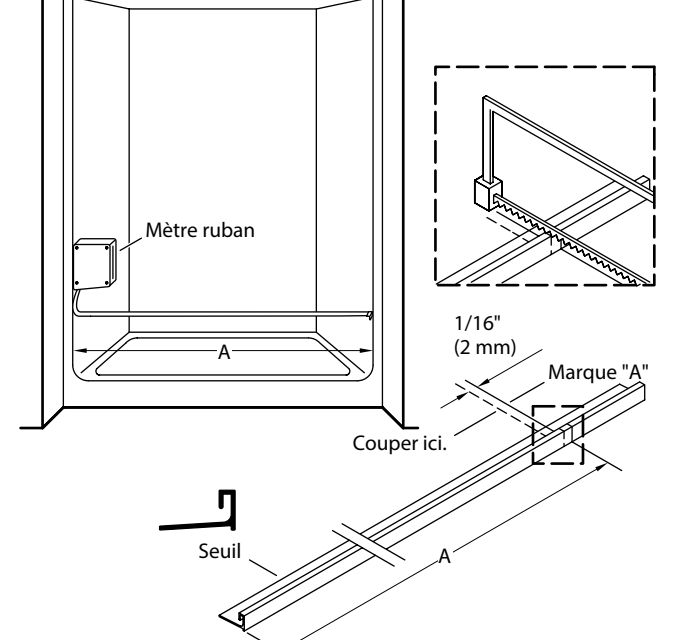


4 Préparer le seuil
Positionner le seuil à 1/4" (6 mm) de l'avant du rebord. Marquer l'emplacement.
Retirer le seuil.
Si nécessaire, limer les extrémités pour faire correspondre les coins et retirer les bavures.

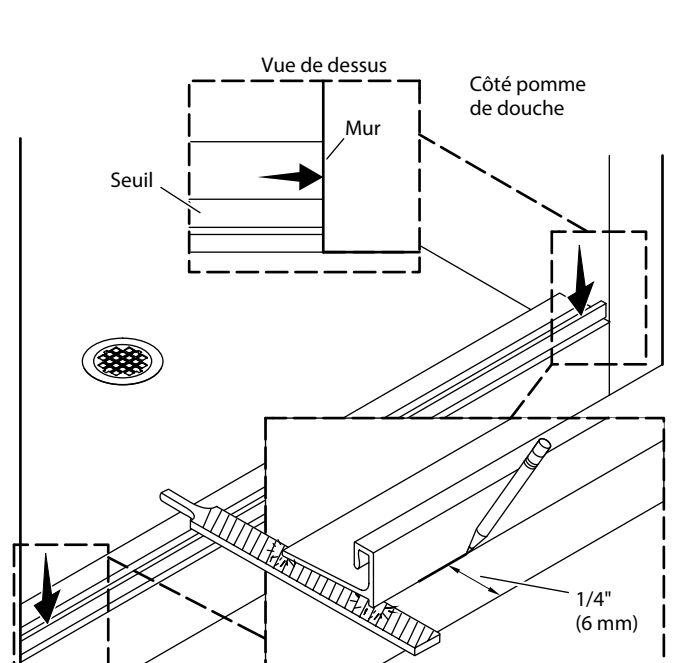


5 Assembler le seuil
Sur le côté pivot, faire glisser le:
☐ siège du pivot
☐ cadre inférieur
☐ siège de montant de mur dans le canal.

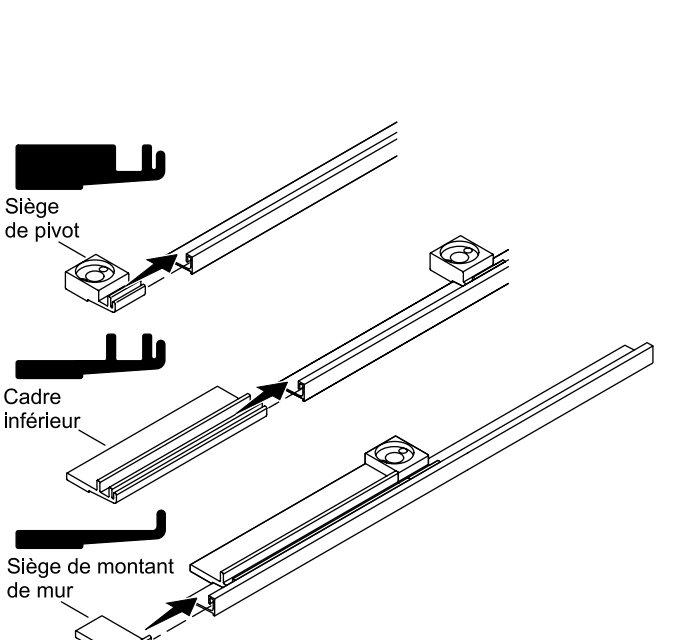


6 Installer le seuil
Appliquer un boudin de 1/4" (6 mm) de mastic à la silicone le long du rebord sous l'emplacement du seuil. Installer le seuil sur le rebord.
Glisser le siège du montant avec gâche par-dessus le seuil et de manière bien serrée contre le mur.
Fixer le seuil en place avec du ruban.

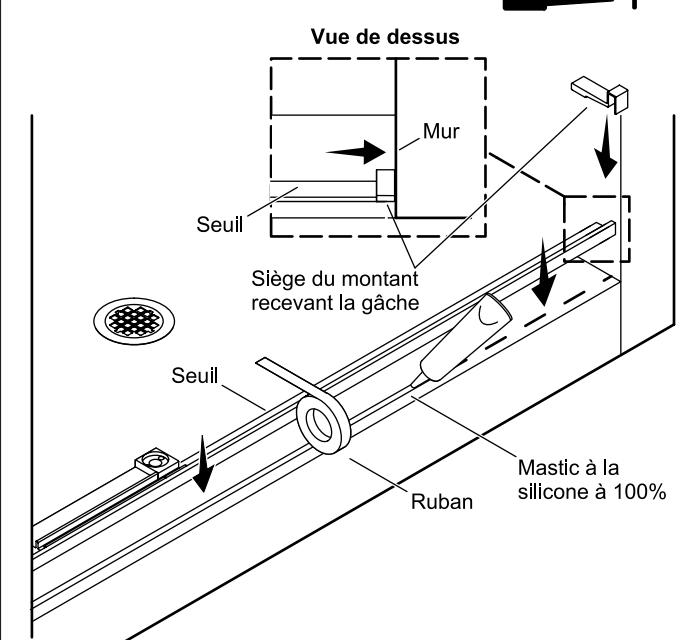


7 Installer le support supérieur
Placer le support supérieur sur le montant de mur. Orienter comme sur l'illustration.
Commencer par enfiler les deux vis, puis les serrer entièrement avec un tournevis cruciforme #3 ou un tournevis à tête plate de 3/16".
CONSEIL: Si l'espace au-dessus de la porte est limité, utiliser un tournevis court ou à cliquet.

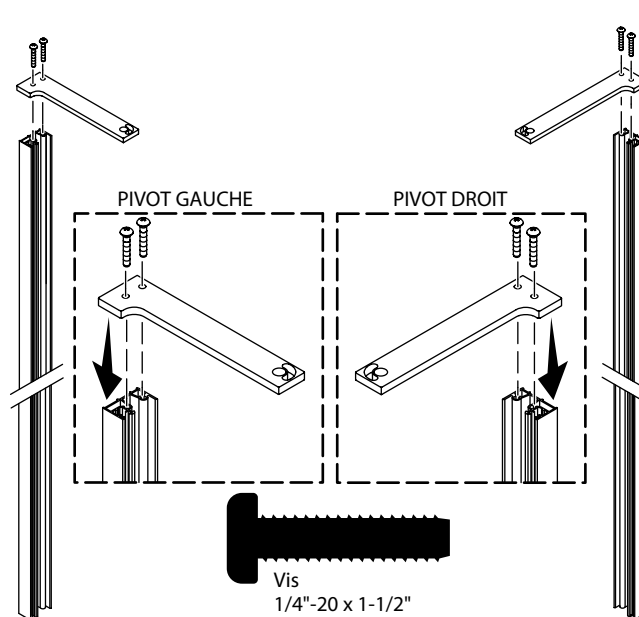


8 Marquer l'emplacement des trous
Amener le montant de mur en place.
Mettre le montant de mur d'aplomb et mettre en place avec du ruban adhésif.
En commençant dans le haut, marquer les emplacements des six trous.
Ne pas marquer le trou inférieur.
REMARQUE: Le trou inférieur ne sera pas utilisé.

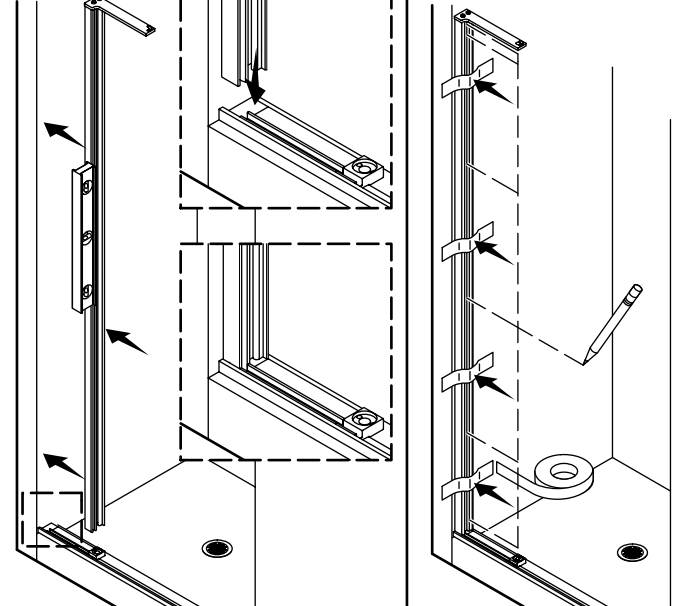

9 Percer les trous
IMPORTANT: Utiliser la mèche du style adéquat pour le matériau du mur.
Percer des trous de 1/8 po au niveau de chaque repère. Percer ensuite un trou de 1/4 po à travers le mur fini UNIQUEMENT.

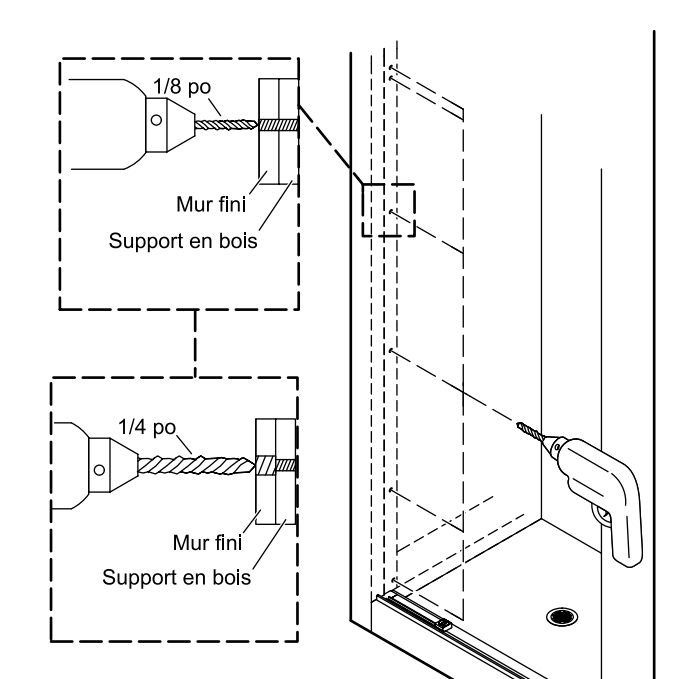

10 Installer le montant de mur
Appliquer du mastic à la silicone à 100 % à l'intérieur de chaque trou.
Installer le montant de mur et bien sécuriser en place.
Pour la vis supérieure, utiliser un tournevis à poignée longue pour éviter d'endommager la finition.

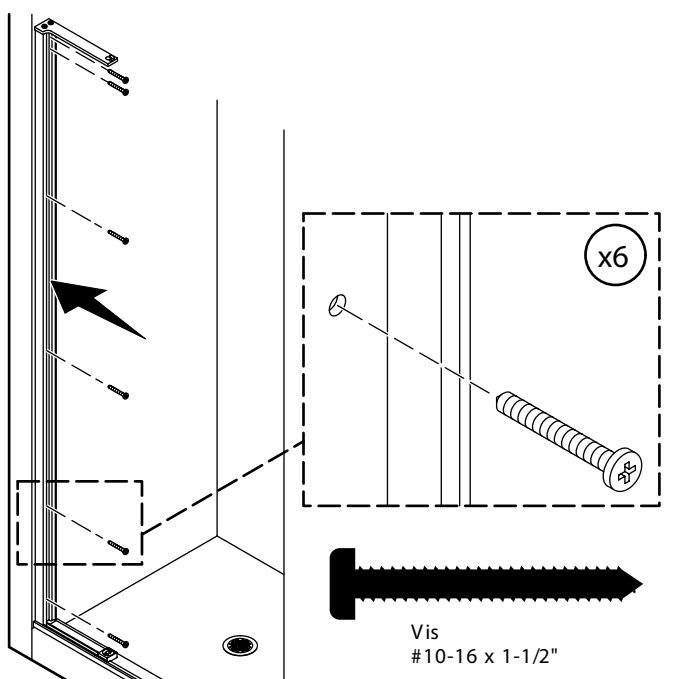

11

Installer la couverture du montant

Enclencher la couverture du montant de mur en place sur le montant de mur.

12

Assembler le siège du pivot

Placer la came sur le siège du pivot. La goupille doit se trouver sur le côté opposé du cadre inférieur.
REMARQUE: La goupille serait sur le côté opposé pour une configuration de pivot côté droit.
Positionner le siège du pivot de manière bien serrée contre le cadre inférieur.

13

Assembler les brides supérieure et inférieure

Assembler la bague sur la bride supérieure.
Assembler la came sur la bride inférieure.
Mettre de côté jusqu'à ce que les instructions soient fournies à ce sujet.
Ne pas installer avant d'en avoir reçu les instructions.

14

Mesurer l'ouverture

IMPORTANT! Ne pas retirer les protecteurs de coins du panneau de porte avant d'en avoir reçu l'instruction.
Mesurer entre le mur et l'avant du support supérieur, soit la distance "B," et la noter.
Mesurer entre le mur et l'avant du siège du pivot, soit la distance "C," et la noter.
Déballer le panneau de porte. Le placer sur un matériau de protection.

15

Installer la bride supérieure

Sur le même côté que celui du mécanisme d'arrêt, positionner la bride supérieure sur le dessus du panneau de porte avec les vis d'arrêt sur le côté opposé de l'étiquette CleanCoat®.
Positionner le bord avant du pivot de la bride supérieure à 1-3/8 po (35 mm) de moins que la dimension « B ».
Serrer avec précaution les vis d'arrêt à 1/4 de tour au-delà du serrage à la main avec une clé hexagonale de 3/16".

16

Installer la bride inférieure

Sur le même côté que celui du mécanisme d'arrêt, positionner la bride inférieure sur le bas du panneau de porte avec les vis d'arrêt sur le côté opposé de l'étiquette CleanCoat®.
Positionner le bord avant du pivot de la bride inférieure à 1-3/8" (35 mm) de moins que la dimension « C ».
Serrer avec précaution les vis d'arrêt à 1/4 de tour au-delà du serrage à la main avec une clé hexagonale de 3/16".

17

Positionner le siège du pivot

Faire glisser le siège du pivot pour l'éloigner du cadre inférieur jusqu'au milieu de l'ouverture de porte.

18

Installer le panneau de porte

Positionner la rondelle de nylon et la rondelle à fraise conique sur le pivot.
Avec la porte en position ouverte, incliner la porte et aligner la bride supérieure sur le trou se trouvant dans le support supérieur.
Lever légèrement le panneau de porte et faire glisser le pivot inférieur tout en engageant le pivot supérieur dans le support supérieur.
S'assurer que le pivot inférieur est bien serré contre le cadre inférieur.

19

Fixer le panneau de porte en place

Positionner la rondelle de nylon et la rondelle conique sur le pivot.
Fixer avec la vis. Bien serrer.
CONSEIL: Si l'espace au-dessus de la porte est limité, utiliser un tournevis court ou à cliquet.
Retirer les protecteurs de coins.
En commençant par le haut du panneau, enfoncer le joint d'étanchéité du panneau mobile (joint d'étanchéité plus court) sur le panneau de porte.

20

Ajuster le panneau de porte

Vérifier le bon fonctionnement de la porte.
Fixer avec la vis. Bien serrer.
Vérifier que la porte est alignée correctement. Il devrait y avoir un écartement de 7/8 po (22 mm) à partir du mur se trouvant à l'opposé du panneau de porte.
Si le panneau de porte doit être ajusté, supporter le bord avant du panneau de porte et desserrer les vis d'arrêt de la bride du pivot supérieur ou inférieur et faire glisser la porte vers l'avant ou vers l'arrière selon les besoins. Resserrer les vis d'arrêt lorsqu'elles sont alignées correctement.

21

Préparer le montant avec gâche

Aligner le montant avec gâche avec le bord du siège du montant avec gâche.
Mettre le montant avec gâche d'aplomb et le mettre en place avec du ruban adhésif.
Marquer les trois emplacements de trous, puis retirer le montant avec gâche.

22

Installer le montant avec gâche

IMPORTANT: Utiliser la mèche du style adéquat pour le matériau du mur.
Perçer des trous de 1/8 po au niveau de chaque repère.
Perçer ensuite un trou de 1/4 po à travers le mur fini **UNIQUEMENT**.
Appliquer du mastic à la silicone à 100 % à l'intérieur de chaque trou.
Fixer le montant avec gâche sur le mur.

23

Installer le joint d'étanchéité du montant avec gâche

En commençant dans le bas du montant avec gâche, enfoncer le joint d'étanchéité du montant avec gâche (joint d'étanchéité plus long) dans le montant avec gâche.

24

Couper la bande d'étanchéité du seuil et le joint racleur

Mesurer entre le bord avant de la bride inférieure et le bord avant du panneau de porte. Couper le seuil et le joint racleur à cette longueur.
Mesurer entre le bord arrière de la bride inférieure et le bord du panneau.
Couper l'excès du seuil et le joint racleur à cette longueur.

25

Installer la bande d'étanchéité du seuil et le joint racleur

Installer les segments du joint racleur optionnels dans la rainure des segments de la bande d'étanchéité de la rainure comme sur l'illustration.
Installer les deux sections de la bande d'étanchéité sur la porte, avec la feuille d'étanchéité dirigée vers l'intérieur de la douche.

26

Installer le panneau fixe

Appliquer du mastic à la silicone à 100% sur le canal arrière dans le montant avec pivot, le long du côté intérieur du montant avec pivot, et le long du cadre inférieur.
Retirer les protecteurs de coins s'ils ont été installés.
Mettre le panneau de verre fixe en place dans le canal.
Vérifier que le panneau de verre est muni de mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % sur toute sa longueur.
Appliquer du ruban pour maintenir le panneau en état stable.

27

Installer la poignée

Placer une bague dans chaque côté de chaque trou de poignée.
À partir de l'intérieur de la douche, pousser un boulon à travers chaque trou de poignée.
Avec le logo « KOHLER » dans le bas, poser la poignée extérieure par-dessus les boulons.
Enfiler les boulons dans la poignée et serrer. **Ne pas trop serrer!**
Installer la poignée intérieure par-dessus les boulons et fixer en place en utilisant la clé hexagonale de 2,5 mm fournie.

28

Sceller le montant avec gâche

IMPORTANT : Bloquer la porte afin de l'empêcher de se fermer tant que le mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % n'a pas séché.
Retirer le ruban du seuil.
CONSEIL : S'il est nécessaire de retirer le mastic d'étanchéité à la silicone à 100 %, utiliser de l'alcool dénaturé.
Appliquer du mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % sur l'extérieur du montant avec gâche.

29

Sceller le montant mural et le seuil

À partir de l'extérieur de la douche, appliquer du mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % sur le montant mural, à l'emplacement où il entre en contact avec le mur et le long de l'avant du seuil.
Laisser prendre le mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % selon les instructions du fabricant.

30

Installer le joint à ailette

Vérifier que le mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % a séché avant d'installer le joint à ailette.
À partir du bas, enfoncer le joint à ailette sur le panneau fixe de manière à ce que l'ailette soit tournée vers l'intérieur de la douche.

Dépannage	
Symptôme: La porte est trop haute pour l'ouverture.	Action recommandée
1. La porte de la douche ne s'adapte pas dans l'ouverture.	A. La taille de la porte en question est incorrecte. Ramener la porte et l'échanger pour un modèle qui convient.
2. La porte s'adapte dans l'ouverture, mais les vis du haut ne peuvent pas être serrées.	A. Utiliser un tournevis court ou un tournevis à cliquet pour serrer les vis. B. La taille de la porte en question est incorrecte. Ramener la porte et l'échanger pour un modèle qui convient.
Symptôme: Bruit ou ballotement lorsque la porte est utilisée.	Action recommandée
1. La panneau latéral ballote dans le montant du mur.	A. Appliquer du mastic à la silicone à 100% supplémentaire sur la zone où le panneau latéral et le montant de mur entrent en contact. Laisser sécher 24 heures avant de l'utiliser.
2. Un grincement est présent dans la charnière inférieure..	A. La goupille a été légèrement courbée pendant l'installation. Remplacer la came dans le siège du pivot.
Symptôme: Fuite d'eau.	Action recommandée
1. Il y a des fuites d'eau sous le panneau de la porte.	A. Vérifier que la bande d'étanchéité du seuil et le joint racleur sont installés correctement. Vérifier qu'un joint d'étanchéité est présent sur les deux côtés de la bride inférieure. Vérifier l'espace entre le seuil et le verre. Ajuster si nécessaire. Vérifier que la bride inférieure est engagée correctement avec la came.
2. Fuites d'eau entre le mur et le montant de mur ou le montant avec gâche.	A. Appliquer du mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % sur l'extérieur de la douche à l'emplacement où le mur entre en contact avec le montant de mur ou le montant avec gâche. Laisser sécher 24 heures avant utilisation.
3. Fuites d'eau entre le panneau latéral et le montant de mur.	A. Appliquer du mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % sur l'extérieur de la douche au niveau de la jonction entre le montant de mur et le panneau latéral. Laisser sécher 24 heures avant utilisation.
Symptôme: Impossible d'installer le panneau de porte.	Action recommandée
1. Le support supérieur est installé à l'envers.	A. Réinstaller le support supérieur en l'orientant tel qu'indiqué dans les instructions.
2. Le siège du montant de mur n'a pas été installé.	A. Retirer tous les composants de la porte. Installer le siège du montant de mur dans le seuil. Réinstaller les pièces en suivant les instructions.
Symptôme: La porte ne se ferme pas.	Action recommandée
1. La came est installée à l'envers sur le siège du pivot.	A. Retirer le panneau de porte en suivant les étapes 19 et 18 en sens inverse. Tourner la came se trouvant sur le pivot de manière à la faire correspondre à l'orientation dans l'étape 12. Exécuter les étapes 18 et 19 dans l'ordre correct.
Symptôme: Alignement incorrect.	Action recommandée
1. Un écartement est présent entre le panneau de porte et le montant avec gâche qui est trop grand ou plus large dans le haut ou le bas.	A. Exécuter les étapes d'ajustement de l'étape 20 jusqu'à ce que l'ajustement final ait été atteint.

Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.


- USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537
- Pièces d'entretien : kohler.com/serviceparts
- Entretien et nettoyage : kohler.com/clean
- Brevets : kohlercompany.com/patents

Ce produit est couvert sous la **garantie limitée de dix ans pour portes de baignoires et de douches KOHLER®**, fournie sur le site kohler.com/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

1578655-2-B

4

©2024 Kohler Co.

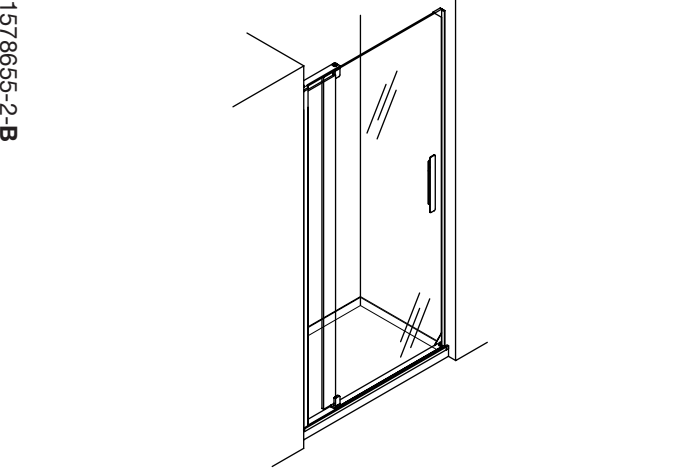

EE.UU./Canadá: 1-800-4KOHLER
México: 001-800-456-4537

kohler.com

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones graves. Daños previos a la instalación podrían ocasionar que el vidrio se quiebre en pedazos. Antes de hacer la instalación revise el vidrio y todas las piezas para ver si presentan daños.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones graves. Si la instalación se hace de manera incorrecta, el vidrio podría quebrarse en pedazos. Siga todas las instrucciones de instalación.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones graves. No corte vidrio templado. El vidrio templado se quiebra en pedazos si se corta.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones graves. La puerta y los paneles laterales de la ducha podrían quebrarse en pedazos. Revise con regularidad el vidrio y todas las piezas para ver si presentan daños, si algo falta o si hay piezas sueltas.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones graves. Siempre utilice anteojos de seguridad al cortar y al taladrar.

ADVERTENCIA: Riesgo de sufrir lesiones graves. El vidrio templado puede estrellarse. Use mangas largas o ropa de protección para evitar sufrir lesiones en caso de que el vidrio se estrelle.

ADVERTENCIA: Riesgo de daños al producto y a la propiedad. Esta puerta de ducha es demasiado pesada. No la instale a módulos de ducha de plástico o a paneles de yeso, a menos que se proporcione soporte adicional detrás de la pared.

AVISO: No toque los filos del vidrio templado con herramientas ni con ningún otro objeto duro. No ponga el vidrio templado sin marco directamente sobre el piso ni sobre ninguna otra superficie dura.

¡IMPORTANTE! Deje este manual para el usuario final. Lea estas instrucciones antes de instalar o de utilizar este producto.


No quite los protectores esquineros de los paneles de vidrio mientras no se le indique hacerlo.

Las paredes deben estar a menos de 3/8" (10 mm) de estar a plomo.


Cubra el desagüe con cinta de enmascarar para evitar perder piezas pequeñas.

Siga las instrucciones de aplicación y de tiempo de secado y endurecimiento del fabricante del sellador 100 % de silicona.


Antes de comenzar
Se requieren postes de madera dobles o un refuerzo de madera detrás de la pared donde se vayan a instalar las jambas murales.
Antes de iniciar la instalación, instale postes de madera dobles o un refuerzo de madera.

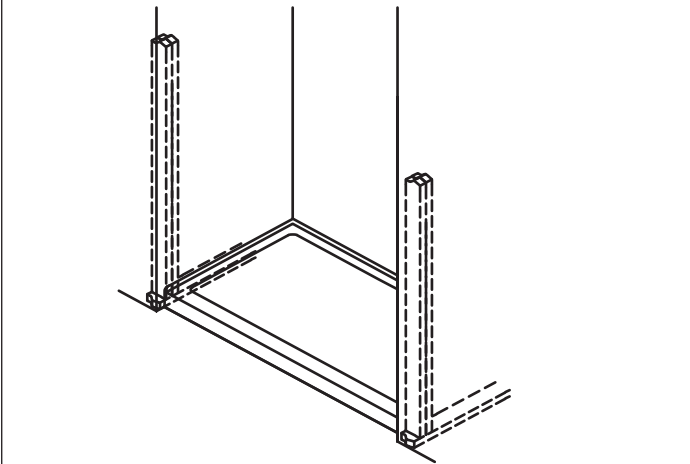


Herramientas requeridas

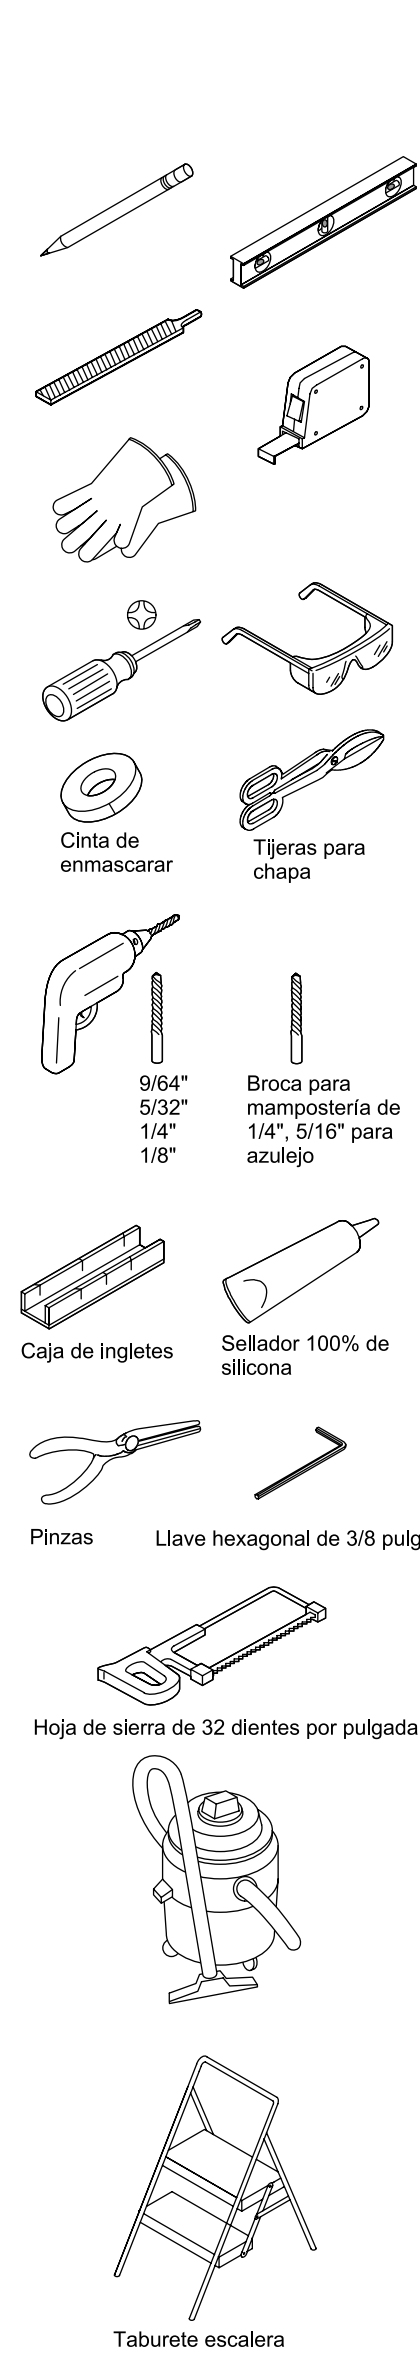


Identificación de piezas

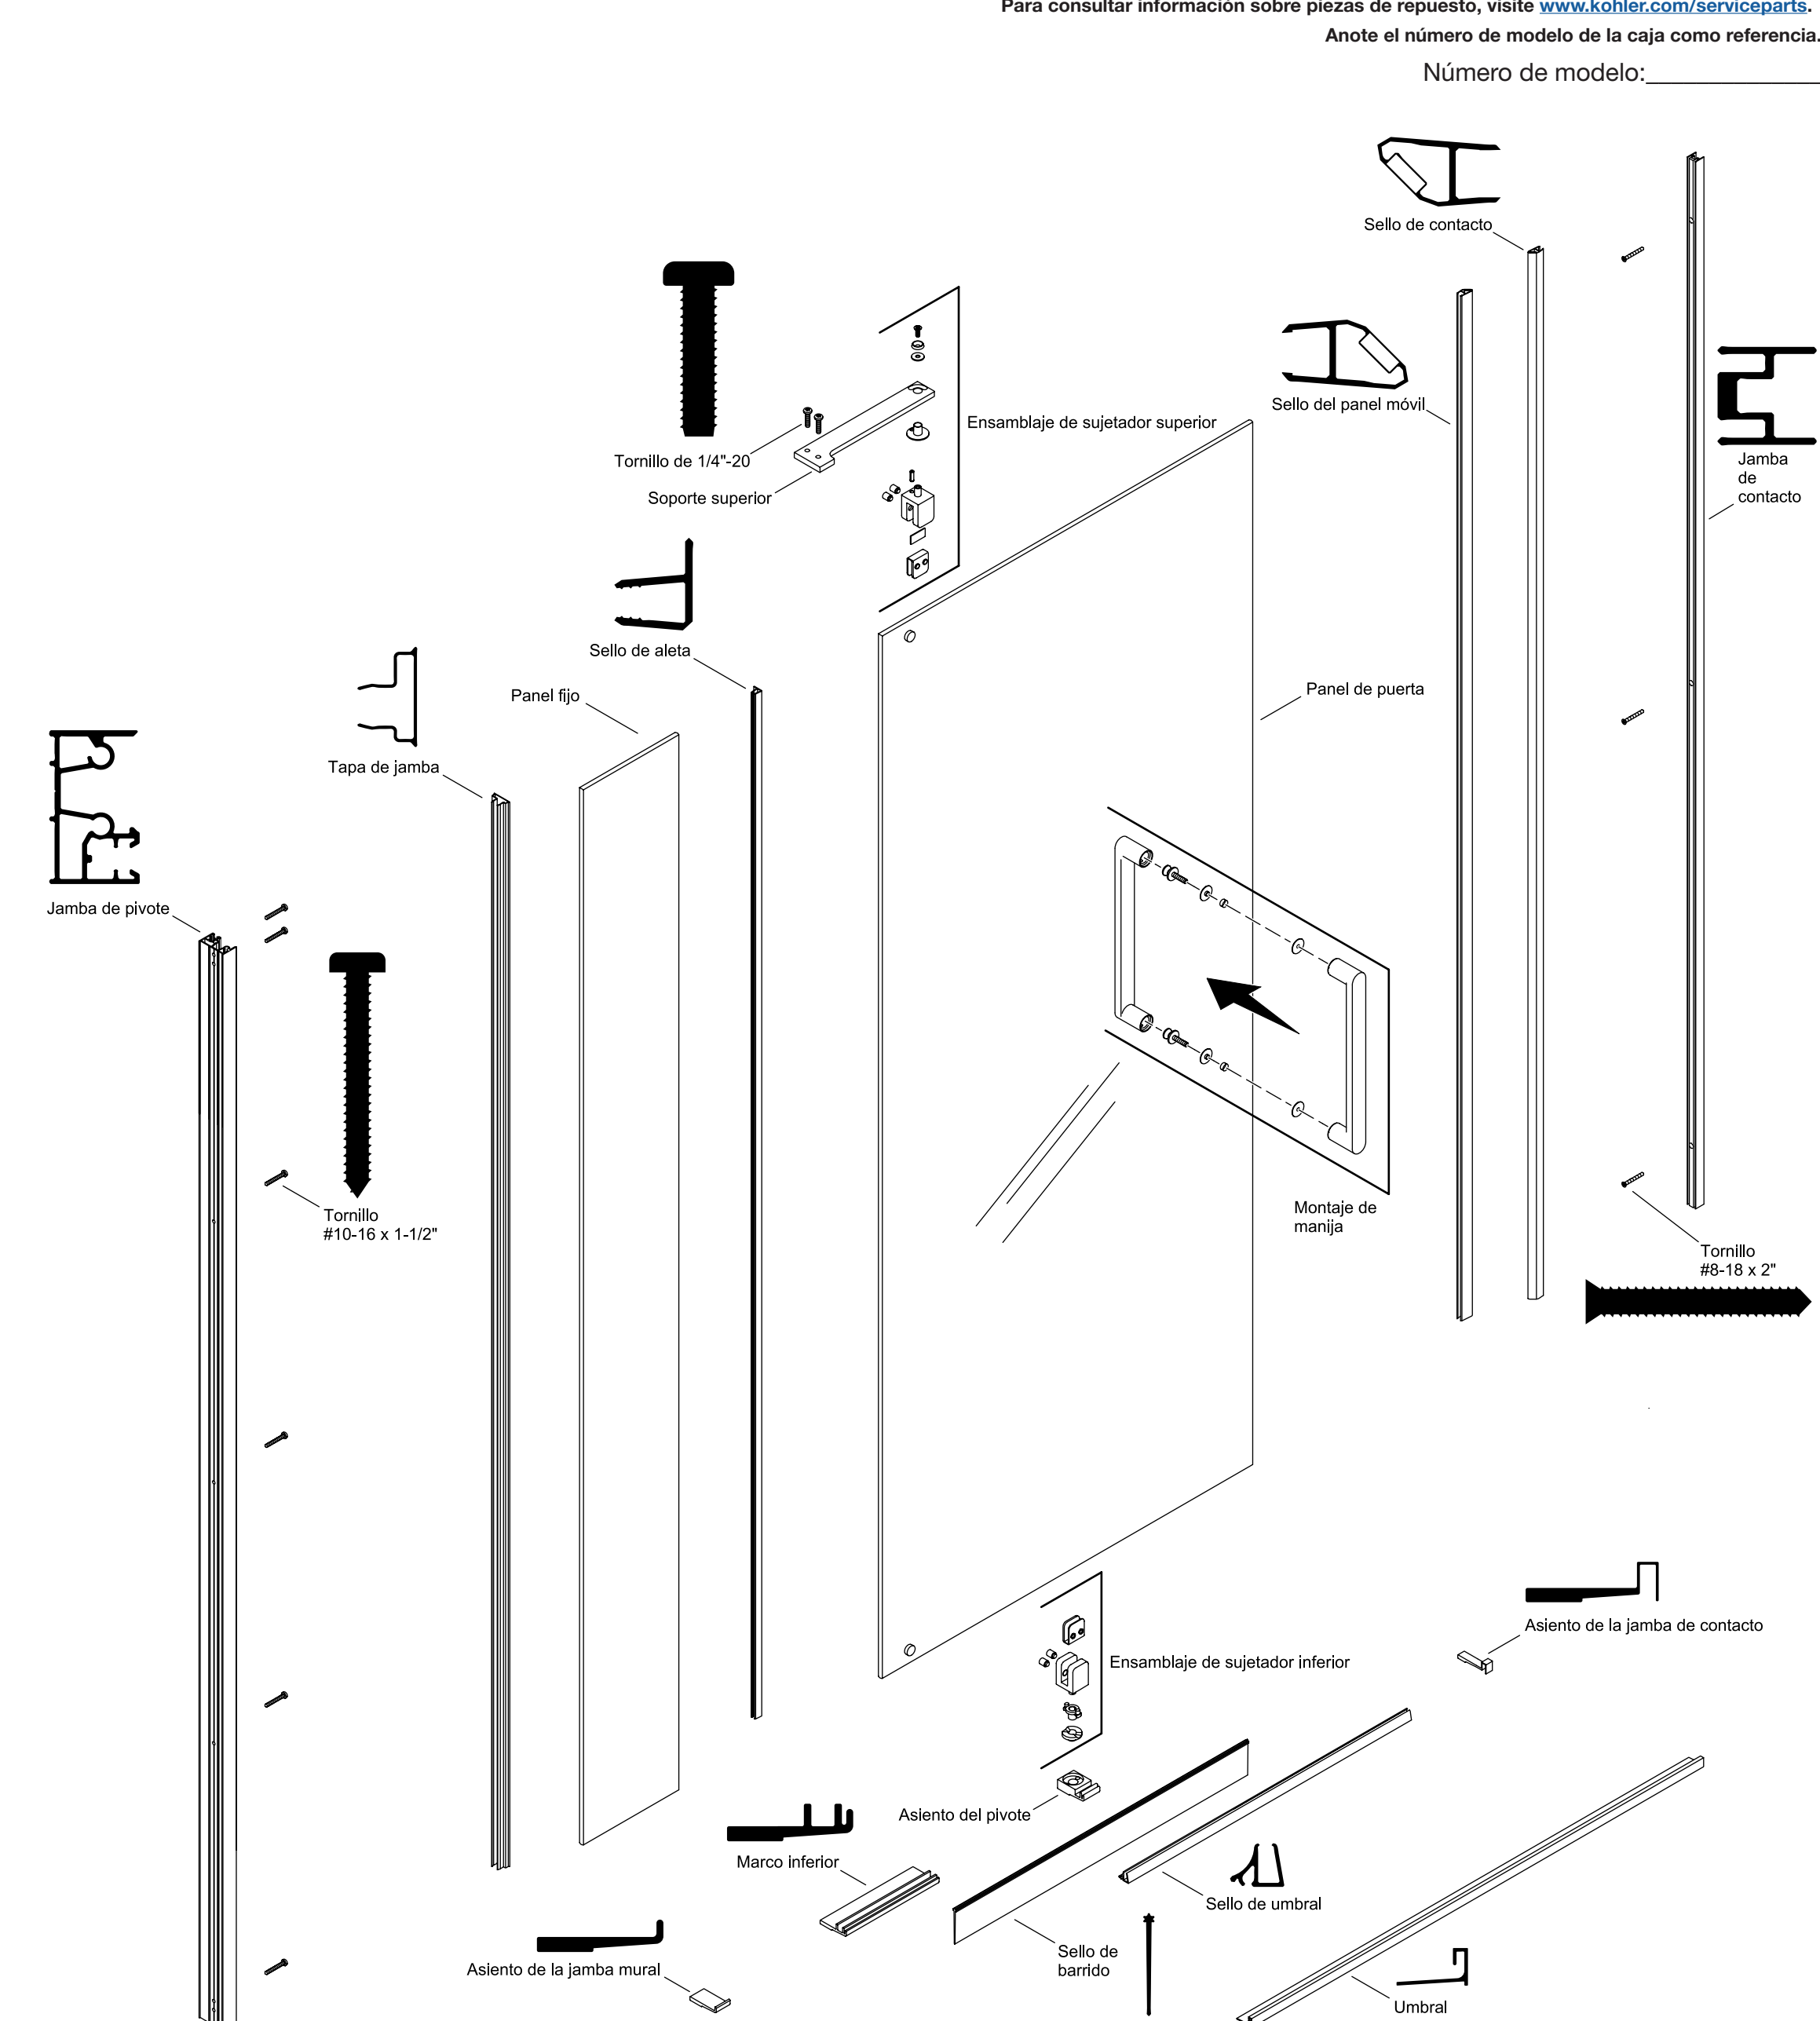


1 Pivote en el lado derecho
IMPORTANTE: Se ilustra la configuración con pivote en el lado izquierdo en los pasos de instalación, a menos que se indique lo contrario.
Determine cuál debe ser el lado pivotante de su instalación.
Abajo se ilustra el pivote en el lado derecho..

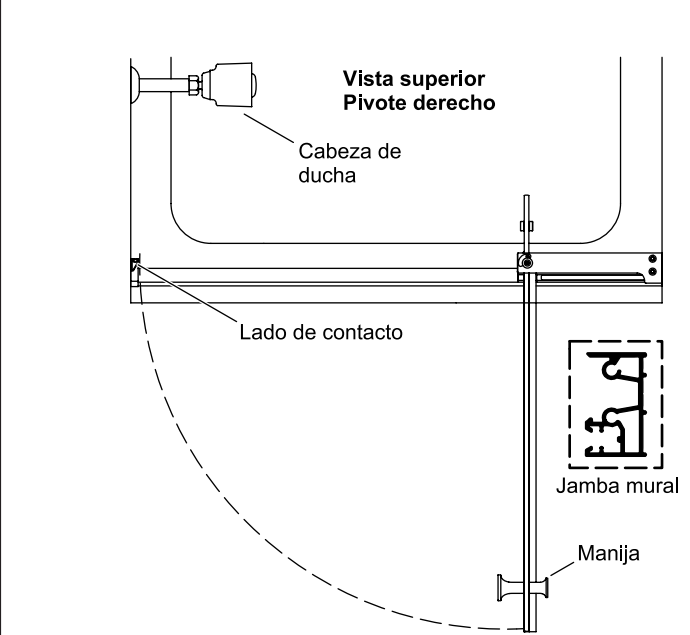


2 Pivote en el lado izquierdo
IMPORTANTE: Se ilustra la configuración con pivote en el lado izquierdo en los pasos de instalación, a menos que se indique lo contrario.
Abajo se ilustra el pivote en el lado izquierdo.

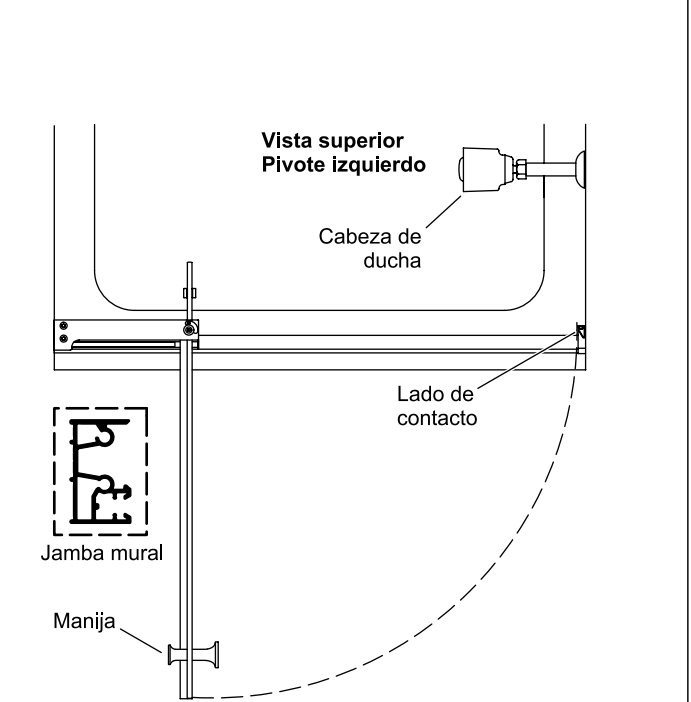


3 Recorte el umbral
Confirme que la altura de la abertura sea adecuada. Consulte el requisito específico de altura en la hoja de especificaciones.
Mida la distancia "A". Marque y corte el umbral 1/16" (2 mm), o el ancho de una hoja de sierra, menos que la distancia "A".

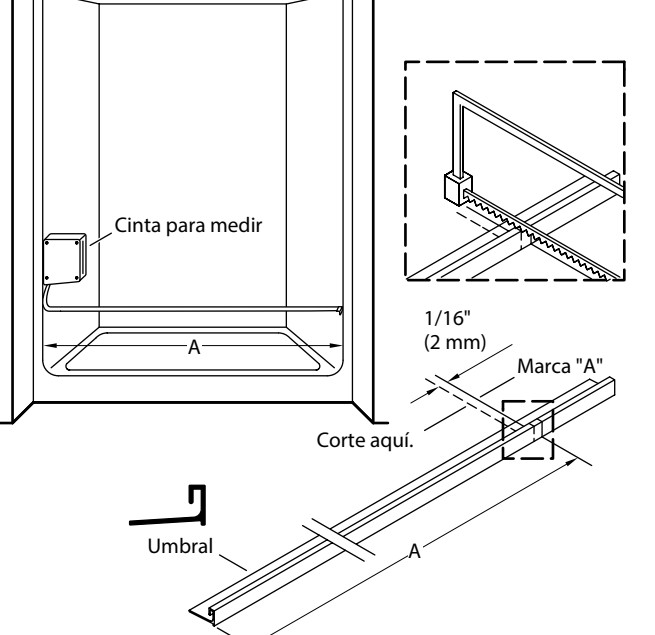


4 Prepare el umbral
Coloque el umbral a 1/4" (6 mm) del frente del reborde. Marque la ubicación.
Retire el umbral.
Si es necesario, lime los extremos para igualar las esquinas y quitar las rebabas.

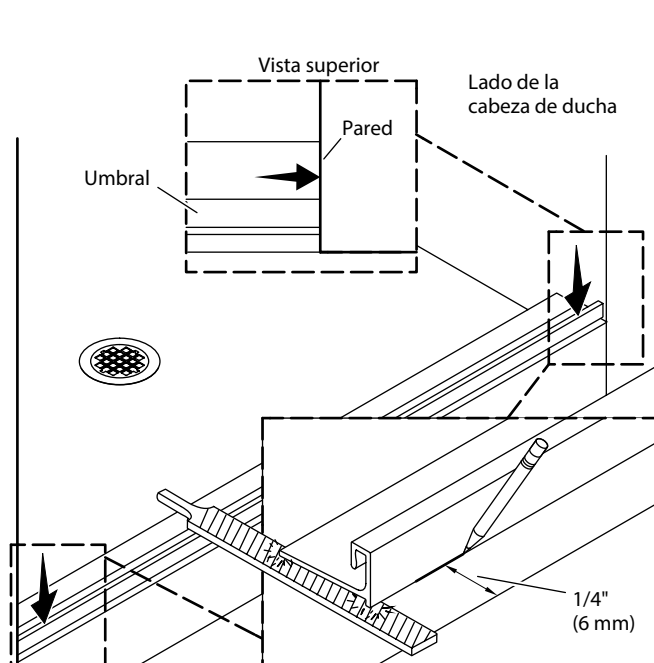


5 Ensamble el umbral
En el lado pivotante, deslice:
☐ el asiento del pivote
☐ el marco inferior
☐ el asiento de la jamba mural en el canal.

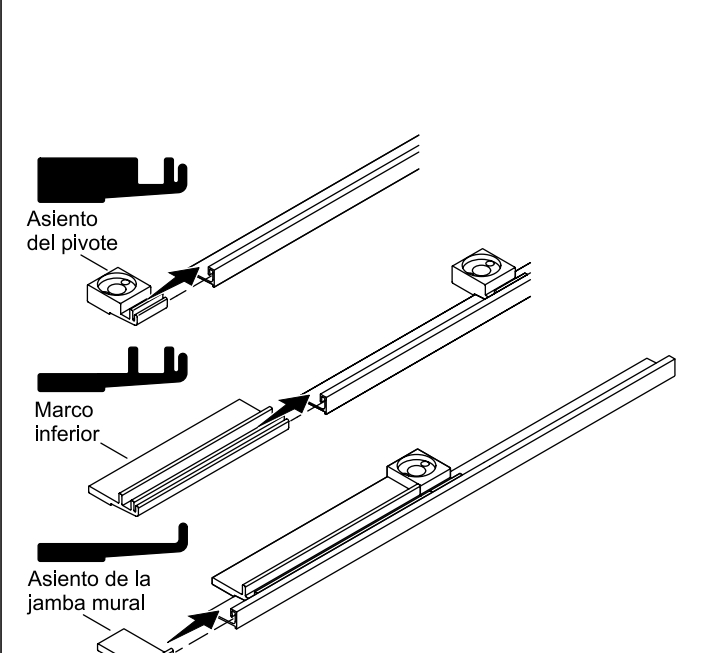


6 Instale el umbral
Aplique un hilo continuo de 1/4" (6 mm) de sellador 100 % de silicona a lo largo del reborde bajo el lugar del umbral.
Instale el umbral en el reborde.
Deslice el asiento de la jamba de contacto sobre el umbral a que quede justo contra la pared.
Fije el umbral con cinta de enmascarar.

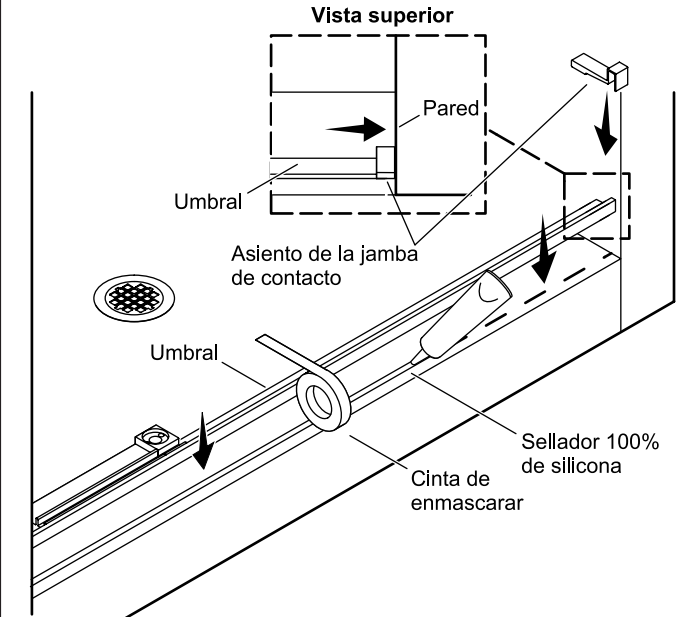


7 Instale el soporte superior
Coloque el soporte superior en la jamba mural. Oriente como se muestra.
Comience a atornillar ambos tornillos, y luego apriételos bien con un destornillador Phillips #3 o con uno de cabeza plana de 3/16".
CONSEJO: Si el espacio sobre la puerta es limitado, use un destornillador corto o de trinquete.

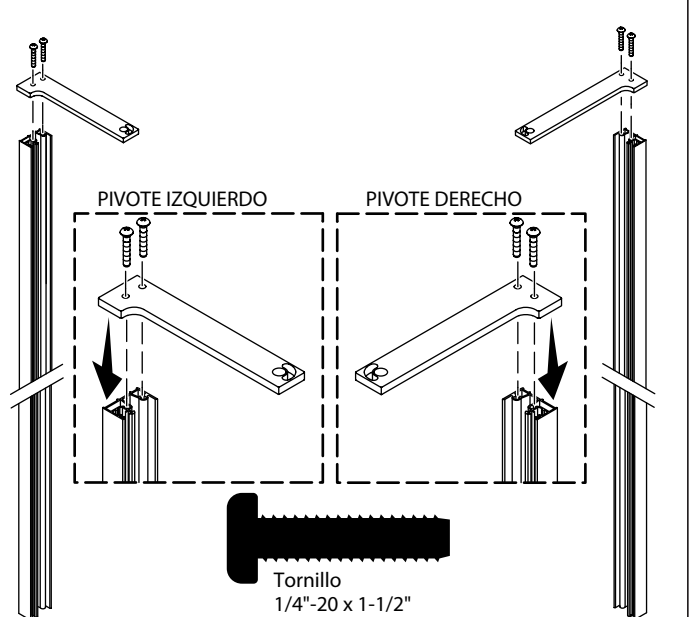


8 Marque los lugares de los orificios
Mueva la jamba mural a su lugar.
Coloque la jamba mural a plomo y péguela en su lugar con cinta adhesiva.
Comenzando hasta arriba, marque los lugares para los 6 orificios.
No marque el orificio inferior.
NOTA: No se usará el orificio inferior.

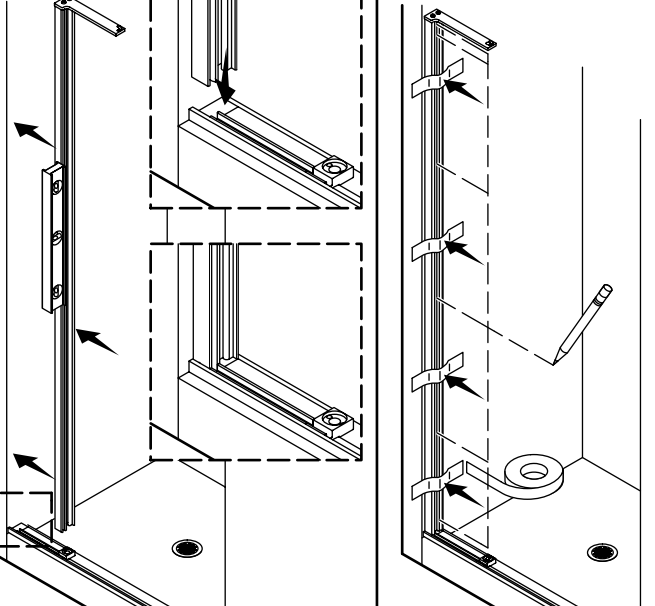

9 Taladre los orificios
IMPORTANTE: Use la broca adecuada para el material de la pared.
Taladre orificios de 1/8 pulg en cada marca. Luego taladre un orificio de 1/4 pulg **SOLO** a través de la pared acabada.
Instale los anclajes que se incluyen.

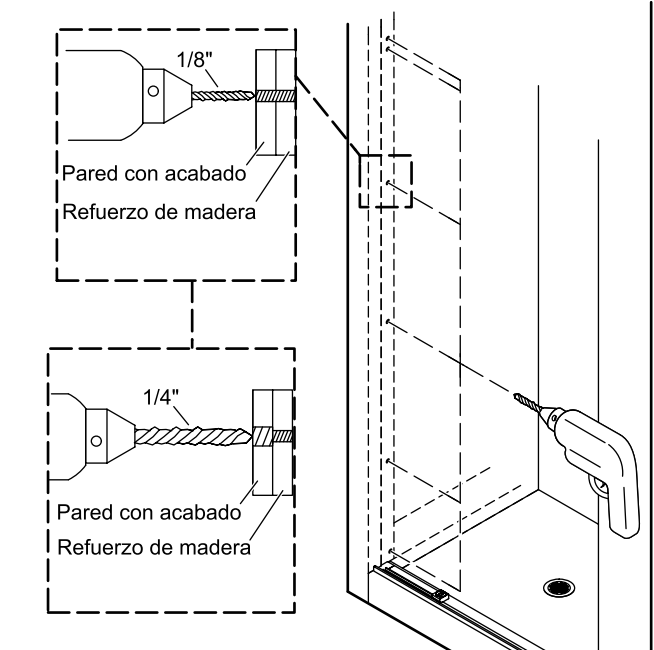

10 Instale la jamba mural
Aplique sellador 100 % de silicona dentro de cada uno de los orificios.
Instale la jamba mural y apriétela bien.
En el tornillo superior, use un destornillador de mango largo para evitar dañar el acabado.

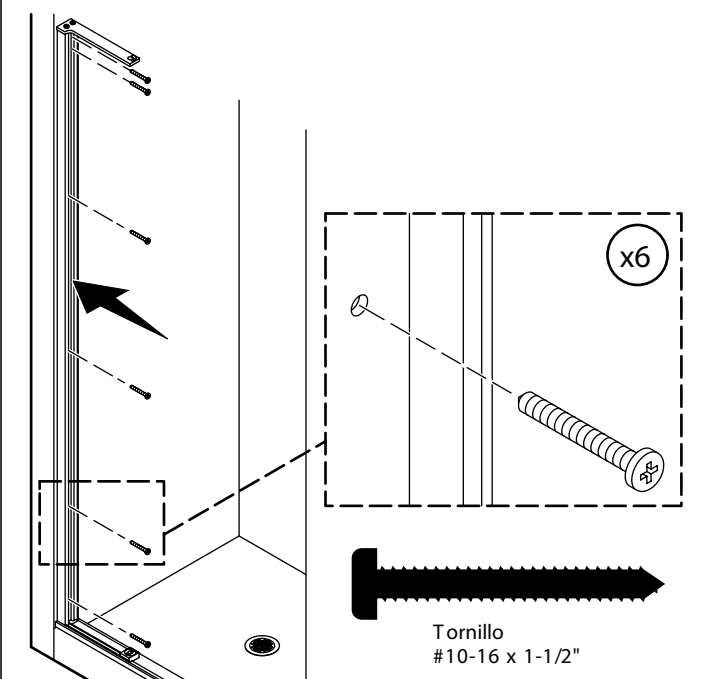

11

Instale la cubierta de la jamba mural

Meta a presión la cubierta de la jamba en su lugar en la jamba mural.

12

Ensamble el asiento del pivote

Coloque la leva en el asiento del pivote. El pasador debe quedar en el lado opuesto del marco inferior.
NOTA: El pasador quedaría en el lado opuesto en el caso de una configuración con el pivote del lado derecho.
Coloque el asiento del pivote justo contra el marco inferior.

13

Ensamble los sujetadores superior e inferior

Ensamble el buje al sujetador superior.
Ensamble la leva al sujetador inferior.
Coloque a un lado hasta que se le indique usarlo.
No lo instale antes de que se le indique.

14

Mida la abertura

¡IMPORTANTE! No retire los protectores esquineros del panel de la puerta mientras no se le indique.
Mida de la pared a la parte delantera del soporte superior, distancia “B”, y anótelas.
Mida de la pared a la parte delantera del asiento del pivote, distancia “C”, y anótelas.
Desempaque el panel de la puerta. Colóquelo sobre material protector.

15

Instale el sujetador superior

En el mismo lado del tope de seguridad, coloque el sujetador superior en la parte superior del panel de la puerta con los tornillos de fijación en el lado opuesto de la etiqueta CleanCoat®.
Coloque el borde delantero del pivote del sujetador superior a 1-3/8” (35 mm) menos que la dimensión “B”.
Con una llave hexagonal de 3/16” apriete con cuidado los tornillos de fijación 1/4 de vuelta más después de que hayan quedado apretados a mano.

16

Instale el sujetador superior

En el mismo lado que el tope de seguridad, coloque el sujetador inferior en la parte inferior del panel de la puerta con los tornillos de fijación en el lado opuesto de la etiqueta de CleanCoat®.
Coloque el borde delantero del pivote del sujetador inferior a 1-3/8” (35 mm) menos que la dimensión “C”.
Con una llave hexagonal de 3/16” apriete con cuidado los tornillos de fijación 1/4 de vuelta más después de que hayan quedado apretados a mano.

17

Coloque el asiento del pivote

Deslice el asiento del pivote para alejarlo del marco inferior hacia la mitad de la abertura de la puerta.

18

Instale el panel de puerta

Mueva el panel de la puerta a su lugar sobre el asiento del pivote y bájealo a su lugar.
Con la puerta en la posición abierta, incline la puerta y alinee el sujetador superior con el orificio en el soporte superior.
Levante ligeramente el panel de la puerta y deslice el pivote inferior mientras mete el pivote superior en el soporte superior.
Verifique que el pivote inferior esté apretado contra el marco inferior.

19

Fije el panel de la puerta

Coloque la arandela de nylon y la avellanada sobre el pivote.
Fije con el tornillo. Apriete bien.
CONSEJO: Si el espacio sobre la puerta es limitado, use un destornillador corto o de trinquete.
Retire los protectores esquineros.
Comenzando desde la parte superior del panel, oprima el sello del panel móvil (el sello más corto) hacia el panel de la puerta.

20

Ajuste el panel de la puerta

Revise que la puerta funcione sin dificultad.
Confirme que la puerta esté bien alineada. Debe haber un espacio de 7/8” (22 mm) desde la pared opuesta al panel de la puerta.
Si es necesario ajustar el panel de la puerta, soporte el borde delantero del panel de la puerta y afloje los tornillos de fijación del sujetador pivote superior o inferior, y deslice la puerta hacia adelante o hacia atrás lo que sea necesario.
Vuelva a apretar los tornillos de fijación cuando obtenga la alineación correcta.

21

Instale la jamba de contacto

Alinee la jamba de contacto con el borde del asiento de la jamba de contacto.
Coloque la jamba de contacto a plomo, y péguela en su lugar con cinta adhesiva.
Marque los 3 lugares para orificios, y luego retire la jamba de contacto.

22

Instale la jamba de contacto

IMPORTANTE: Use la broca adecuada para el material de la pared.
Taladre orificios de 1/8 pulg en cada marca. Luego taladre un orificio de 1/4 pulg **SOLO** a través de la pared acabada.
Aplique sellador 100 % de silicona dentro de cada uno de los orificios.
Fije la jamba de contacto a la pared.

23

Instale el sello de la jamba de contacto

Comenzando desde la parte inferior de la jamba de contacto, oprima el sello de la jamba de contacto (el sello más largo) hacia dentro de la jamba de contacto.

24

Recorte el sello del umbral y el sello de barrido

Mida la distancia desde el borde delantero del sujetador inferior hasta el borde delantero del panel de la puerta. Recorte el sello del umbral y el de barrido a esa longitud.
Mida la distancia del borde posterior del sujetador inferior al borde del panel.
Recorte el exceso de sello del umbral y de barrido a esa longitud.

25

Instale el sello del umbral y el sello de barrido

Instale los segmentos de sello de barrido opcionales en la ranura en los segmentos del sello del umbral, como se muestra.
Instale ambas secciones del sello a la puerta, con el deflector de agua hacia el interior de la ducha.

26

Instale el panel fijo

Aplique sellador 100 % de silicona al canal posterior en la jamba de pivote a lo largo del lado interior de la jamba de pivote, y a lo largo del marco inferior.
Retire los protectores esquineros si están instalados.
Mueva el panel fijo de vidrio a su lugar en el canal.
Confirme que el panel de vidrio tenga sellador 100 % de silicona a lo largo de toda su longitud.
Aplique cinta de enmascarar para mantener estable el panel.

27

Instale la manija

Coloque un buje a cada lado de cada orificio para manija.
Desde el interior de la ducha, introduzca un perno a través de cada uno de los orificios para manija.
Con el logotipo “KOHLER” en la parte inferior, coloque la manija exterior sobre los pernos.
Atornille los pernos en la manija, y apriételes. **¡No apriete demasiado!**
Instale la manija interior sobre los pernos, y fíjela con la llave hexagonal de apriete de 2,5 mm (se incluye).

28

Selle la jamba de contacto

IMPORTANTE: Atore la puerta de manera que no pueda cerrarse mientras no se haya secado y endurecido el sellador 100 % de silicona.
Retire la cinta de enmascarar del umbral.
CONSEJO: Si es necesario retirar el sellador 100 % de silicona, use alcohol desnaturalizado.
Aplique sellador 100 % de silicona al exterior de la jamba de contacto.

29

Selle la jamba mural y el umbral

Desde el exterior de la ducha aplique sellador 100 % de silicona a la jamba mural, donde hace contacto con la pared y a lo largo del frente del umbral.
Deje que el sellador 100 % de silicona se seque y endurezca, de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

30

Instale el sello de aleta

Antes de instalar el sello de aleta, confirme que el sellador 100 % de silicona se haya secado y endurecido.
Empezando desde abajo, oprima el sello de aleta contra el panel fijo de forma que la aleta quede hacia el interior de la ducha.

Resolución de problemas	
Síntoma: La puerta es demasiado alta para la abertura.	Acción recomendada
1. La puerta de ducha no se ajusta a la abertura.	A. Tiene la puerta del tamaño equivocado. Devuelva la puerta y cámbiela por un modelo que se ajuste a la abertura.
2. La puerta se ajusta a la abertura, pero no es posible apretar los tornillos en la parte superior.	A. Use un destornillador corto o uno de trinquete para apretar los tornillos.
B. Tiene la puerta del tamaño equivocado. Devuelva la puerta y cámbiela por un modelo que se ajuste a la abertura.	
Síntoma: Ruido o traqueteo al usar la puerta.	Acción recomendada
1. El panel lateral hace ruido en la jamba mural.	A. Aplique sellador 100 % de silicona adicional al área donde se conecta el panel lateral con la jamba mural. Deje que el sellador se seque 24 horas antes de usar.
2. La bisagra inferior rechina.	A. El pasador seguramente se torció durante la instalación. Cambie la leva en el asiento del pivote.
Síntoma: Fuga de agua.	Acción recomendada
1. Se fuga agua por debajo del panel de puerta.	A. Confirme que el sello del umbral y que el sello de barrido estén bien instalados. Confirme que haya un sello a ambos lados del sujetador inferior. Verifique la separación entre el umbral y el vidrio. Ajuste si es necesario. Verifique que el sujetador inferior se haya engranado correctamente en la leva.
2. Hay una fuga de agua entre la pared y la jamba mural o la jamba de contacto.	A. Aplique sellador 100 % de silicona al exterior de la ducha, donde la pared hace contacto con la jamba mural o con la jamba de contacto. Deje que el sellador se seque 24 horas antes de usar el producto.
3. Fugas de agua entre el panel lateral y la jamba mural.	A. Aplique sellador 100 % de silicona al exterior de la ducha en la unión de la jamba mural con el panel lateral. Deje que el sellador se seque 24 horas antes de usar el producto.
Síntoma: No se puede instalar el panel de la puerta.	Acción recomendada
1. El soporte superior está instalado al revés.	A. Vuelva a instalar el soporte superior orientado como se muestra en las instrucciones.
2. No se instaló el asiento de la jamba mural.	A. Retire todos los componentes de la puerta. Instale el asiento de la jamba mural en el umbral. Vuelva a instalar las piezas de acuerdo a las instrucciones.
Síntoma: La puerta no cierra.	Acción recomendada
1. La leva en el asiento del pivote está instalada al revés.	A. Retire el panel de la puerta haciendo los pasos 19 y 18 en el orden inverso. Gire la leva en el pivote a que quede en la misma orientación que en el paso 12. Haga los pasos 18 y 19 en el orden correcto.
Síntoma: Alineación incorrecta.	Acción recomendada
1. Hay una separación entre el panel de la puerta y la jamba de contacto, muy grande o más ancha en la parte superior o inferior.	A. Haga los pasos de ajuste en el paso 20 hasta que logre ajustar bien.

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537
- Piezas de repuesto: kohler.com/serviceparts
- Cuidado y limpieza: kohler.com/clean
- Patentes: kohlercompany.com/patents

A este producto lo cubre la **garantía limitada de diez años de KOHLER® para puertas de bañeras y de duchas**, que puede consultarse en kohler.com/warranty. Comuníquese con el Centro de Atención al Cliente para obtener una copia impresa de los términos de la garantía.