

Medisana AD 625

Medisana AD 625 Aroma Diffuser Instruction Manual

Model: AD 625



Your Health in Good Hands

1. INTRODUCTION

This manual provides essential information for the safe and effective operation, setup, and maintenance of your Medisana AD 625 Aroma Diffuser. Please read these instructions carefully before first use and keep them for future reference.



Image 1: Medisana AD 625 Aroma Diffuser with a gentle mist and lavender sprigs.

2. SAFETY WARNINGS

Read all safety warnings before use to prevent injury or damage.

- Use with caution.
- Keep out of reach of children and pets.
- Do not use with children unsupervised.
- Do not immerse the device in water.
- Use only with essential oils recommended for diffusers.
- Do not swallow essential oils.
- In case of skin or eye contact with essential oils, rinse thoroughly with water.
- If essential oils are ingested, seek immediate medical attention.
- Use only in well-ventilated environments.

3. PRODUCT COMPONENTS

The Medisana AD 625 Aroma Diffuser package includes the following items:

- Medisana AD 625 Aroma Diffuser unit
- Power adapter
- Instruction manual



Image 2: Contents of the Medisana AD 625 Aroma Diffuser package, including the diffuser, power adapter, and manual.

4. SETUP

1. Place the diffuser on a stable, flat surface.
2. Remove the top cover of the diffuser.
3. Connect the power adapter to the diffuser's power input, located at the bottom of the device.
4. Fill the 100 ml reservoir with fresh tap water. Do not exceed the maximum fill line.
5. Add a few drops of your preferred essential oil to the water.
6. Replace the top cover securely.

7. Plug the power adapter into a suitable electrical outlet.

5. OPERATING INSTRUCTIONS

To operate your Medisana AD 625 Aroma Diffuser:

1. With the diffuser set up and filled, gently press down on the housing to turn the device on.
2. The wellness light will activate and cycle through 6 different colors.
3. The device will automatically shut off when the water reservoir is empty.
4. To turn off the device manually, press down on the housing again.



Image 3: The Medisana AD 625 Aroma Diffuser displaying its six color-changing LED light options.

High efficiency through
micro-fine atomisation



Aroma diffuser
made of bamboo for
fragrant oils

Stylish accessory
for the living room without
visible switches

Image 4: Visual representation of the diffuser's micro-fine atomization, bamboo construction, and integrated design.

6. MAINTENANCE

Regular cleaning ensures optimal performance and longevity of your diffuser.

- **After Each Use:** Drain any remaining water and dry the reservoir thoroughly.
- **Regular Cleaning:** Clean the reservoir regularly with clean water.
- **Descaling:** Descale the unit with citric acid every 14 days or after five to six uses to prevent mineral buildup.
- Always unplug the device before cleaning.
- Do not use abrasive cleaners or harsh chemicals.

7. TROUBLESHOOTING

If you encounter issues with your Medisana AD 625 Aroma Diffuser, refer to the following common problems and solutions:

Problem	Possible Cause	Solution
No mist or weak mist	Low water level; Mineral buildup on ultrasonic disc; Diffuser not properly assembled.	Add water to the reservoir; Clean the ultrasonic disc as per maintenance instructions; Ensure the top cover is correctly placed.
No power	Power adapter not connected; No power from outlet.	Ensure power adapter is securely connected to both the diffuser and the wall outlet; Test the outlet with another device.
No light or incorrect light color	Device malfunction.	Contact customer support if troubleshooting steps do not resolve the issue.

8. SPECIFICATIONS

Feature	Detail
Product Name	Medisana AD 625 Aroma Diffuser
Model Number	60083
Dimensions (L x W x H)	16.6 cm x 16.6 cm x 7.2 cm (6.53 in x 6.53 in x 2.83 in)
Weight	Approx. 780 grams (0.78 kg)
Material	Wood (Bamboo aspect)
Power Source	Electric Cable
Recommended Usage Area	Up to 10 square meters
Country of Origin	China



Image 5: Dimensions of the Medisana AD 625 Aroma Diffuser: 16.6 cm (6.53 in) diameter and 7.2 cm (2.83 in) height.


9. WARRANTY AND SUPPORT

Specific warranty information and customer support details are typically provided with your product packaging or on the manufacturer's official website. Please refer to those resources for comprehensive warranty terms and contact information.

For further assistance, visit the [Medisana website](#).

© 2023 Medisana. All rights reserved.

Related Documents - AD 625

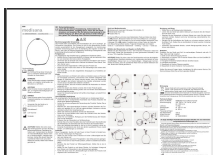

[Medisana Aroma Diffuser AD 635 User Manual | Safety, Operation, Cleaning](#)

Comprehensive user manual for the Medisana Aroma Diffuser AD 635, covering safety instructions, intended use, operation, cleaning, maintenance, disposal, technical specifications, and warranty information.

	<u>medisana BU 535 Voice Blutdruckmessgerät: Gebrauchsanweisung und Bedienung</u> Umfassende Gebrauchsanweisung für das medisana BU 535 Voice Oberarm-Blutdruckmessgerät. Erfahren Sie mehr über Funktionen, sichere Anwendung, Messung, Speicherung und Fehlerbehebung.
	<u>medisana BW 360 connect Handgelenk-Blutdruckmessgerät: Bedienungsanleitung</u> Erfahren Sie alles über Ihr medisana BW 360 connect Handgelenk-Blutdruckmessgerät. Diese Anleitung bietet detaillierte Informationen zur sicheren Anwendung, Messung, Bluetooth-Konnektivität und Fehlerbehebung für präzise Gesundheitsüberwachung zu Hause.
	<u>medisana Körperanalysewaage BS 600: Ihr umfassender Gesundheitsbegleiter</u> Entdecken Sie die medisana Körperanalysewaage BS 600 für detaillierte Einblicke in Gewicht, Körperfett, Wassergehalt, Muskelmasse und mehr. Verbinden Sie sie mit der VitaDock+ App für ein ganzheitliches Gesundheitsmanagement.
	<u>Medisana BS 444 Body Analysis Scale User Manual</u> Comprehensive user manual for the Medisana BS 444 Body Analysis Scale, covering safety instructions, operation, technical data, warranty, and troubleshooting.
	<u>MEDISANA NM 865 Nacken-Massagegerät – Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise</u> Entdecken Sie das MEDISANA NM 865 Nacken-Massagegerät. Diese Anleitung bietet detaillierte Informationen zur sicheren Anwendung, Bedienung und Pflege für optimalen Komfort und Wohlbefinden.