



JLAB AUDIO
CĂȘTI INTRAURICULARE JBUDS AIR

**Ne place că iubiți produsele JLab Audio!
Ne mândrim cu produsele noastre și le susținem în totalitate.**



GARANȚIA DUMNEAVOASTRĂ

Toate solicitările în garanție fac obiectul autorizării din partea JLab Audio și sunt exclusiv la latitudinea noastră. Păstrați dovada achiziției dvs. pentru a vă asigura de acoperirea garanției.



CONTACTAȚI-NE

Ne puteți contacta la support@jlabaudio.com sau vizitând intl.jlabaudio.com/contact.

ÎNREGISTRAȚI-VĂ ASTĂZI

intl.jlabaudio.com/register

Actualizări pentru produse

Sfaturi și instrucțiuni

Întrebări frecvente și altele

PRIMA CONFIGURARE: ASOCIERE BLUETOOTH


1 CĂȘTI INTRAURICULARE CU CONECTARE AUTOMATĂ

Țineți apăsat 3+ secunde pe ambele butoane.
Luminile albe vor clipi pentru a indica asocierea automată a căștilor intraauriculare între ele.



2 CONECTAREA LA BLUETOOTH

După asocierea căștilor intraauriculare, **casca internă din dreapta va clipi în albastru și alb**, indicând pregătirea pentru asociere a căștilor intraauriculare cu dispozitivul Bluetooth. **Casca intraauriculară din stânga va ilumina continuu, în alb.**

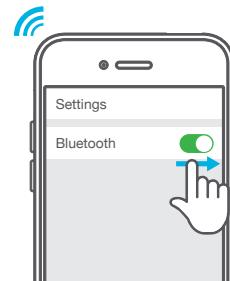

3 CONECTAREA LA BLUETOOTH

Selectați „JLab JBuds Air” din setările dispozitivului. Semnalul sonor format din două bipuri, urmat de o **lumină albă, continuă**, arată că dispozitivele sunt conectate. Acum puteți folosi căștile interne JBuds Air.




ASOCIEREA DISPOZITIVELOR BLUETOOTH NOI / SUPLIMENTARE:

Când căștile intraauriculare sunt oprite, țineți apăsat butonul de pe casca din dreapta timp de 10+ secunde. Casca intraauriculară va clipi în albastru și alb, indicând că sunt pregătite căștile pentru asocierea cu dispozitivul Bluetooth. După conectare, porniți casca intraauriculară din stânga pentru conectarea automată a ambelor căști.

FUNȚIILE BUTOANELOR

CASCĂ
INTRAU-
RICULARĂ
DIN STÂNGA

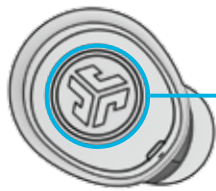

CASCĂ
INTRAU-
RICULARĂ
DIN DREAPTA

PORNIT / OPRIT:

Clic și țineți apăsat 5 secunde

REDUCEREA VOLUMULUI

SONOR:

Clic o dată

REDARE / PAUZĂ:

Clic de două ori

PIESA ANTERIOARĂ:

Clic și țineți apăsat 1+ secunde

PORNIT / OPRIT:

Clic și țineți apăsat 5 secunde

CREȘTEREA VOLUMULUI SONOR:

Clic o dată

RĂSPUNS: Clic o dată

TERMINARE APELURI: Clic de două ori

RESPINGERE APELURI PRIMITE:

Clic și țineți apăsat 1 secundă

ACTIVARE SIRI (iOS) SAU „OK GOOGLE” (ANDROID):

Clic de două ori

URMĂTOAREA PIESĂ:

Clic și țineți apăsat 1+ secunde

MESAJE SONORE

PORNIT = Semnal sonor

CONECTAT BLUETOOTH = 2 bipuri

BATERIE DESCĂRCATĂ = “Low battery”
(mai puțin de 20%)

OPRIT = Semnal sonor

MODURILE EGALIZATORULUI

Faceți clic fie pe casca intraauriculară din dreapta, fie pe cea din stânga de 3 ori pentru setări EG diferite (JBuds Air vor parcurge un ciclu cu 3 setări EG)



JLab SIGNATURE (Un Bip)

Sunet inconfundabil
JLab C3™, cu voce
și bass amplificate



BALANCED (Două Bipuri)

Sunet uniform,
fără îmbunătățiri
suplimentare ale
sunetului



BASS BOOST (Trei Bipuri)

Bass și sub-bass
amplificate


ÎNCĂRCAREA CĂȘTILOR INTRAURICULARE

Pentru încărcare și conectare corecte, casca intraauriculară din stânga și cea din dreapta trebuie să corespundă cu literele L (stânga) și R (dreapta) de pe carcasa de încărcare.


Prin așezarea căștilor intraauriculare în carcasă, căștile se vor opri și vor începe încărcarea.

Luminile albastre, continue de pe căștile intraauriculare vor indica încărcarea în curs și se vor stinge după încărcarea completă a căștilor.

Carcasa va prezenta **lumini albastre, care clipească** în timpul încărcării.

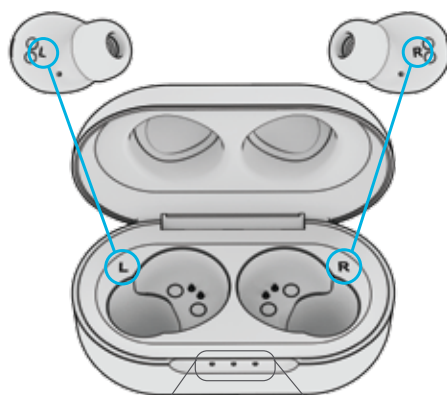


CASCĂ INTRAU-
RICULARĂ DIN
STÂNGA



CASCĂ INTRAU-
RICULARĂ DIN
DREAPTA


Prin scoaterea căștilor intraauriculare din carcasă, acestea vor porni și se vor conecta automat la dispozitiv pentru următoarea utilizare.

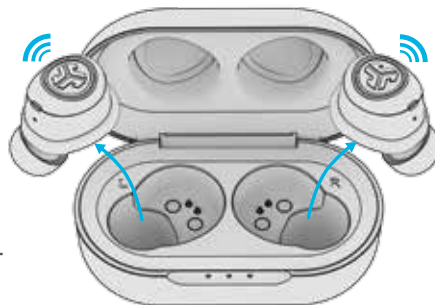

CARCASĂ DE ÎNCĂRCARE


Conectați căștile JBuds Air la computer sau la un dispozitiv cu ieșire USB 5V.

LED-urile pulsează în alb în timpul încărcării și **devin albe continuu** când sunt complet încărcate.

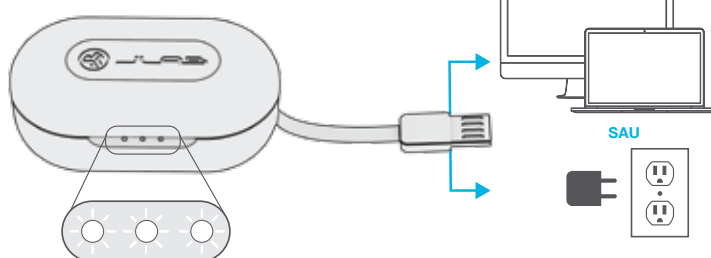

MONTARE

Încercați elementele opționale Cush Fins și toate pernțele pentru o așezare optimă și etanșare adecvată.

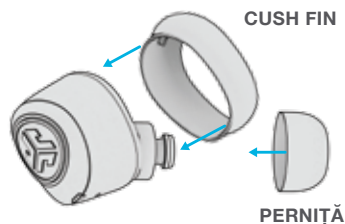

- 1** Țineți casca intraauriculară în poziție verticală, lângă ureche.



- 2** Răsuciți-o în canalul auricular pentru a o fixa.



DEPANARE


AUZIȚI MUZICĂ ÎN CASCA INTRAAURICULARĂ DIN DREAPTA, DAR NU ÎN CEA DIN STÂNGA?

CONECTAȚI/RECONECTAȚI CĂȘTILE INTRAAURICULARE STÂNGA ȘI DREAPTA

În cazul în care casca intraauriculară din dreapta funcționează, dar din cea din stânga nu se aude niciun sunet, parcurgeți acești pași pentru asocierea celor două căști intraauriculare între ele.

- 1** Opriți funcția Bluetooth de pe dispozitiv.

Opriți ambele căști (prin menținerea apăsată a fiecărui buton de pe casca intraauriculară până când auziți un semnal sonor sau nu mai sunt vizibile lumini).

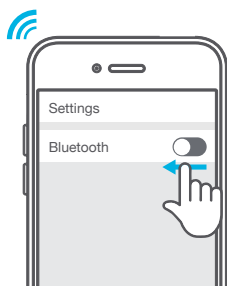

- 2** Când căștile intraauriculare sunt oprite, **țineți apăsat timp de 15+ secunde butonul căștii interne din DREAPTA.**

În timp ce țineți apăsat, casca intraauriculară va **clipi în albastru și alb.**


Eliberați butonul când casca intraauriculară **clipește în alb.**




- 3** Repetați procesul cu casca intraauriculară din STÂNGA: **Țineți apăsat butonul de pe casca intraauriculară timp de 15+ secunde.**

Eliberați butonul când casca intraauriculară **iluminează continuu în alb.** După ce căștile intraauriculare s-au conectat, casca intraauriculară din dreapta va **clipi în albastru și alb**, indicând că este pregătită să se conecteze la Bluetooth.

Casca intraauriculară din stânga va **ilumina continuu, în alb.**

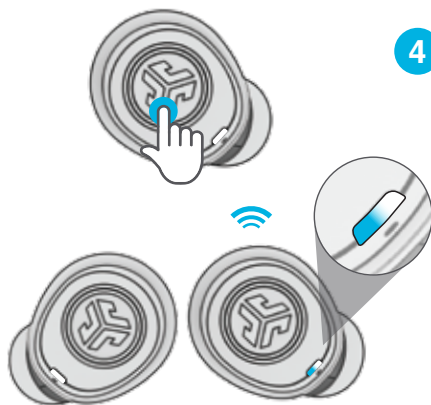


- 4** Reporniți funcția Bluetooth a dispozitivului. Selectați „JLab JBuds Air” pentru conectare.

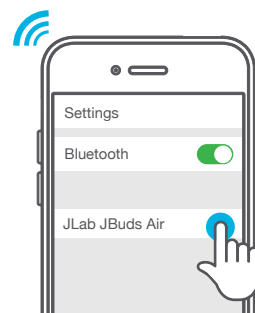


Notă: Pentru a evita necesitatea reconectării căștilor intraauriculare, asigurați-vă că readuceți căștile intraauriculare în poziția corectă din carcasă. Vezi Încărcarea căștilor intraauriculare.

ECOURI ÎN TIMPUL APELURILOR TELEFONICE

Dacă vă confrunțați cu ecouri de microfonie/probleme de calitate a apelului legate de JBuds Air, asigurați-vă că elementul Cush Fin nu blochează portul microfonului.

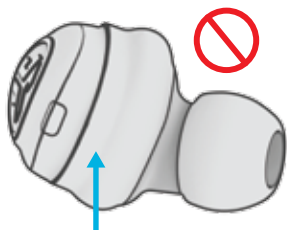

Microfon acoperit

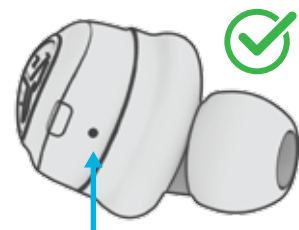

Microfon deschis

RECOMANDĂRI

- Conexiunea Bluetooth este stabilită de la casca intraauriculară dreapta. Pentru cea mai stabilă conexiune, țineți dispozitivul aproape de partea dreaptă sau în buzunarul din dreapta.
- La primirea/preluarea apelurilor, numai casca intraauriculară din dreapta va accepta și va reda de la dispozitivul mobil. Casca intraauriculară din stânga va trece în modul silențios și va continua redarea după încheierea apelului.
- Dacă preferați să purtați o singură cască intraauriculară, trebuie să purtați casca din dreapta.

AVERTISMENT

Pentru a evita deteriorarea carcasei, uscați complet căștile intraauriculare înainte de a le așeza în carcasa de încărcare.

Căștile intraauriculare sunt rezistente la transpirație/apă, însă carcasa nu este.



ATENȚIE

- Evitați expunerea produsului la temperaturi extreme și umiditate.
- Evitați căderea sau zdrobirea căștilor intraauriculare.
- Pe pernțele căștilor se poate acumula ceară, reducând calitatea sunetului. Îndepărtați cu grijă ceara folosind un bețișor cu vată sau un alt instrument mic pentru a îmbunătăți calitatea sunetului.
- Dacă vă confrunțați cu disconfort sau durere, încercați să reduceți volumul sonor sau să întrerupeți temporar utilizarea produsului.
- Dacă vă confrunțați de obicei cu disconfort în timpul utilizării acestui produs, întrerupeți utilizarea și adresați-vă medicului.
- Vă recomandăm să tratați căștile intraauriculare așa cum ați proceda cu o pereche de ochelari de soare și să le păstrați într-un loc sigur când nu le folosiți.



Cumpărați produse | Alerte pentru produse | Rodați-vă căștile

JLab Audio + Burn-in Tool

