



JBUDS
FRAMES

Vi är lyriska över att du använder JLab!
Vi är stolta över våra produkter och står bakom dem till 100 %.



DIN GARANTI

Alla garantianspråk gäller med förbehåll för JLab's godkännande och enligt vårt omdöme. Spara ditt kvitto för att garantin ska gälla.



KONTAKTA OSS

Kontakta oss på support@jlab.com eller besök intl.jlab.com/contact

REGISTRERA DIG IDAG

intl.jlab.com/register


Produktuppdateringar

Användningstips


Vanliga frågor och annat

MONTERING

- 1 Sök efter L (vänster) och R (höger) på baksidan. Vid behov kan gummifodret läggas till över krokarna på tunna glasögonbågar.

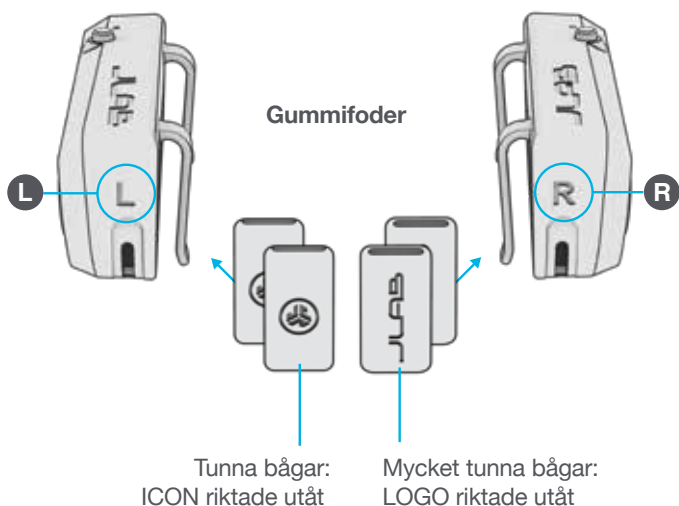


- 2 Dra JBuds Frames på motsvarande vänster och höger glasögonbåge.

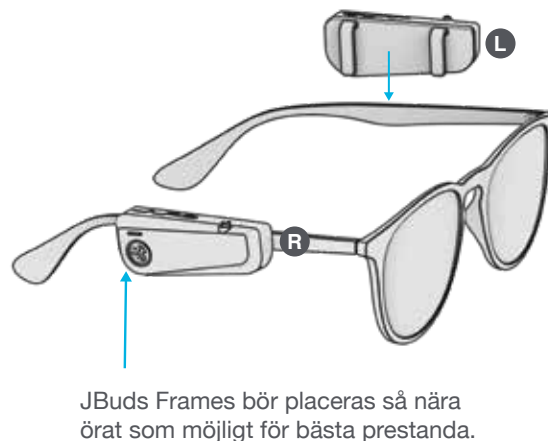


ANSLUTA BLUETOOTH

- 1 Tryck och håll inne BÅDA knapparna i över 5 sekunder. Ena sidan kommer att börja blinka blå/vitt och ange att den är redo att kopplas samman.

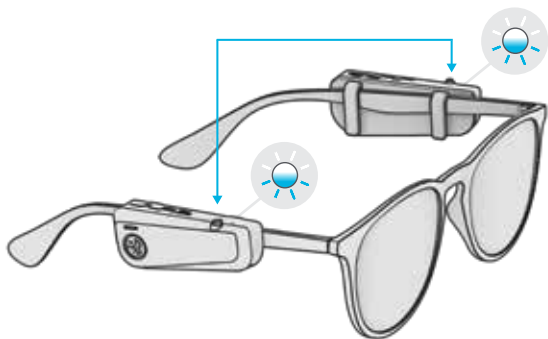


- 2 Gå till din enhets inställningar och anslut till "JLab JBuds Frames". Ett fast vitt sken kommer att ange att du är ansluten.

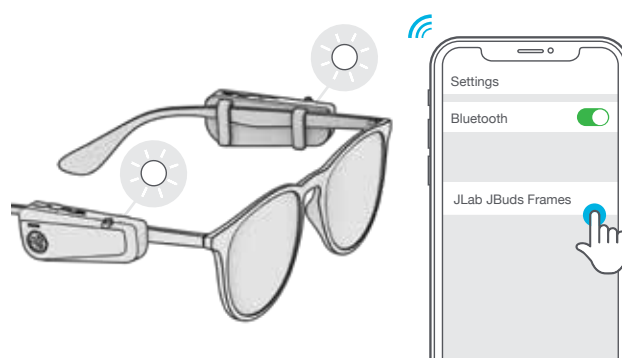

LÄGGA TILL NYA / YTTERLIGARE BLUETOOTH-ENHETER:

Stäng AV Bluetooth-kopplingen till den föregående enheten. STARTA Bluetooth-kopplingen på din nya enhet. Tryck på "ON" för att starta JBuds Frames Bluetooth så anges sammankopplingen efter 10 sekunder. Välj "JLab JBuds Frames" i den nya enhetens inställningar för att koppla samman.

KNAPPFUNKTIONER

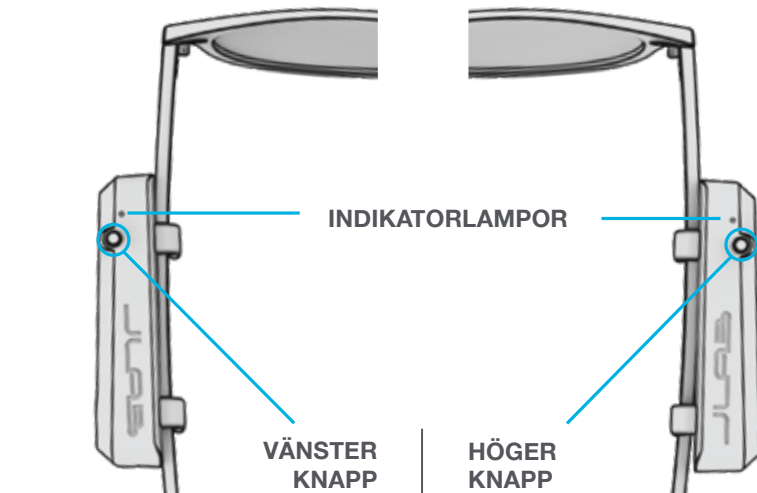

SÄNK VOLYMEN: Enkel tryckning
SIRI (iOS) eller "OK GOOGLE" (ANDROID): Dubbeltryckning
BACKA BAKÅT: Tryck och håll inne i över 1 sekund


ÖKA VOLYMEN: Enkel tryckning
SPELA / PAUSA: Dubbeltryckning
SPOLA FRAMÅT: Tryck och håll inne i över 1 sekund
SVARA: Enkel tryckning
LÄGG PÅ: Dubbeltryckning
AVVISA INKOMMANDE SAMTAL: Tryck och håll inne i över 1 sekund

EQ-ÄNDRING: Trippeltryckning på vardera hörsnäcka (Spelar upp JLab signatur/Bass Boost)

START OCH STOPP: Tryck och håll inne i över 3 sekunder på vardera hörsnäckan (Knappen kommer att stänga AV båda sidor)

EQ-INSTÄLLNINGAR

Tryck tre gånger antingen på den högra eller vänstra hörsnäckan 3 gånger för olika EQ-inställningar.

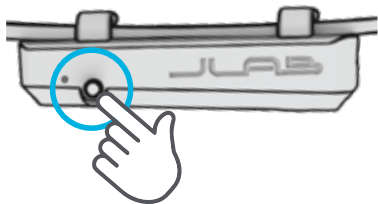


JLab SIGNATURE
JLab C3™ signaturljud
med förstärkta
röster och bas



BASS BOOST
Förstärkt bas
och subbas

LADDNING

Anslut JBuds Frames till datorn, eller ett uttag för USB 5V 1A (eller mindre) på någon enhet.

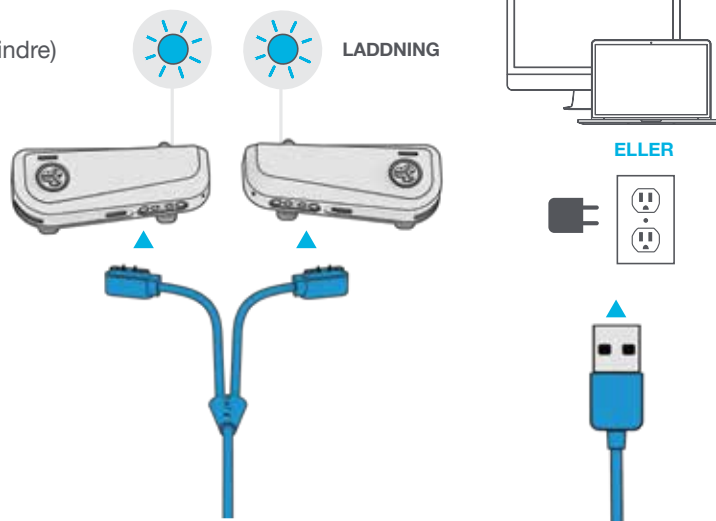

LJUDMEDDELANDEN

STRÖM PÅ = Klockspel

BLUETOOTH ANSLUTEN: = 2 pip


LÅG BATTERINIVÅ =

"Low Battery" (mindre än 20 %)

STRÖM AV = Klockspel

SNABBTIPS

Placera JBuds Frames så nära dina öron som möjligt. Det kommer att förbättra prestandan på ljudet markant.

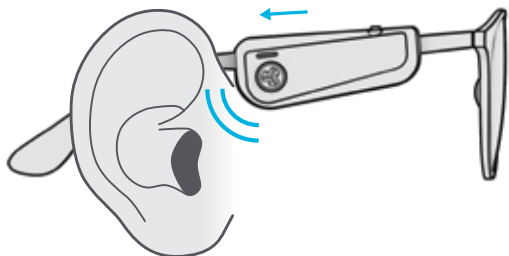


Du kan använda antingen vänster eller höger JBuds Frames oberoende av varandra, eller båda tillsammans med Dual Connect för att lyssna på musik eller besvara samtal. Notera att du endast kommer att ha åtkomst till höger eller vänster snäckas kontroller, beroende på vilken snäcka du använder.



FELSÖKNING

INGET LJUD PÅ ENA SIDAN, ELLER BLUETOOTH ANSLUTER INTE/ÅTERKOPPLAR INTE (MANUELL OMSTART)

- 1 Gå in i enhetens Bluetooth-inställningar och glöm JLab JBuds Frames.

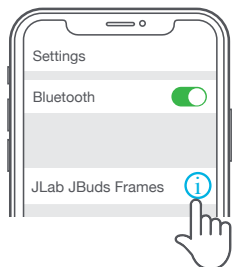

- 2 När JBuds Frames är avstängda trycker du, och håller inne båda knapparna i över 15 sekunder. Frames kommer då att STARTA och sedan stängas AV.



- 3 Tryck och håll inne båda knapparna i över 3 sekunder för att STARTA. JBuds Frames kommer att börja blinka blått/vitt för att ange att de är redo att kopplas samman. Gå till enhetens inställningar och koppla samman igen.



VARNING

- Undvik extrem värme, kyla och fuktighet.
 - Undvik att tappa eller krossa öronsnäckorna.
 - Vax kan byggas upp på öronsnäckornas spetsar och försämra ljudkvaliteten.
Avlägsna vaxet försiktigt med en bomullspinne eller något annat litet verktyg för att förbättra ljudkvaliteten.
 - Om du upplever obehag eller smärta, prova att sänka volymen eller att låta bli att använda öronsnäckorna en stund.
 - Om du ofta upplever obehag medan du använder produkten, sluta använda den och rådgör med en läkare.
 - Vi rekommenderar att du behandlar dina öronsnäckor på samma sätt som du skulle göra med ett par fina solglasögon och förvarar dem på säker plats när du inte använder dem.
-



[Handla produkter](#) | [Produktnotifieringar](#) | [Bränn in dina hörlurar](#)

JLab Store + Burn-in Tool

