


Smart Glasses
User Manual

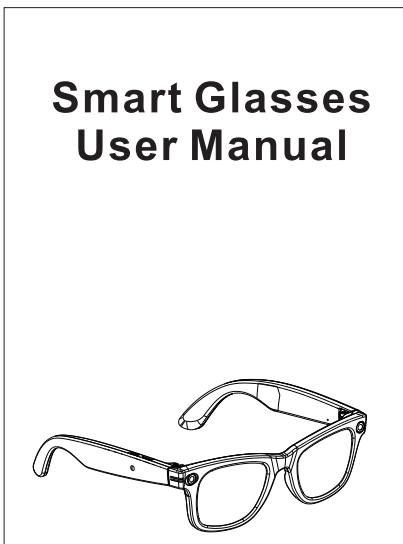


Grateful to meet you in the song of time
Thank you for choosing this smart glasses.
For your convenience, please read the manual carefully and follow the steps in the manual.

English

Quick instructions for smart glasses

Overall structure



Charging instructions

The glasses can be charged using the magnetic charging cable provided, and the other end of the charging cable can be connected to a USB charging head or a computer USB interface.

Note: Charge and turn on the device while it is turned off. (Long press the "front physical button" for 3 seconds to turn on and off)

APP download and installation

Method 1: Scan the QR code on the right to download and install the "Lensmoo" app.
Method 2: Search, download, and install the "Lensmoo" app on Android phones in app markets such as Google.
Download and install the "Lensmoo" app directly from the "App Store" on your iPhone.
Mobile version requirements:
Android: Android 7-14, iOS: iOS 13 and above.

APP Connection

Open the app - click "Add Device", search for the corresponding device to connect, and the connection is successful as shown in the following figure:



封面

第一頁

English

List of Key Functions

Basic functions	Operate	Touch button
Pause/Play	Click once	Right touch area
Next song	Click twice in a row	
Previous song	Click 3 times in a row	
Volume increase	Click once	Left touch area
Volume down	Click twice in a row	
Turn on/off	Long press for 3 seconds	
Answer/hang up the phone	Short press once	Front physical button
Refuse to answer the phone	Short press twice in a row	

Advanced

Take pictures

Short press the "front physical button" once to save the photo file to local storage. You can view the file on the app or export it to a computer via USB for viewing.
(You can browse its effects on the app before recording and taking photos)

Picture recording

Press the "front physical button" twice in a row to start recording, and press it again once during the recording process to close/save the recording. The recording file is saved locally and can be exported to a computer via USB for viewing.

Sound recording

Press the "front physical button" three times in a row to start recording. Press it again once during the recording process to close/save the recording. The recording file is saved locally and can be exported to a computer via USB for viewing.

AI dialogue

Short press the "rear physical button" once, and the glasses will automatically take photos and transmit them to the app the "App Store" on your iPhone.
You can also ask questions about the photos, and the AI will provide effective answers.

Precautions

1. Do not attempt to disassemble or replace any parts inside the product, except for the operation methods indicated in the manual.
2. Do not place this product near a heat source or directly expose it to a fire source.
3. Do not place this product in an environment with strong electromagnetic force, otherwise it may cause product malfunction.
4. When charging, please use a charging device with an output voltage of DC 5V/1A. It is necessary to choose a charging device from a reputable manufacturer that has obtained CCC safety certification. Do not use fast charging chargers to avoid excessive battery load and battery damage.

Deutsch

Schnelle Anleitung für Smart Glasses

Gesamtstruktur



Ladeanleitung

Die Brille kann über das mitgelieferte magnetische Ladekabel aufgeladen werden, und das andere Ende des Ladekabels kann an einen USB-Ladekopf oder eine Computer-USB-Schnittstelle angeschlossen werden.
Hinweis: Laden und schalten Sie das Gerät ein, während es ausgeschaltet ist. (Drücken Sie lange die "vordere physische Taste" für drei Sekunden, um ein- und auszuschalten)

APP herunterladen und installieren


Method 1: Scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite, um die App "Lensmoo" herunterzuladen und zu installieren.
Method 2: Suchen, herunterladen und installieren Sie die "Lensmoo" App auf Android-Handys in App-Märkten wie Google.
Laden Sie die "Lensmoo" App direkt aus dem "App Store" auf Ihr iPhone herunter und installieren Sie sie.

Anforderungen an die mobile Version:

Android: Android 7-14, iOS: iOS 13 und höher.

APP-Verbindung


Öffnen Sie den App-Anschluss, klicken Sie auf "Gerät hinzufügen", suchen Sie nach dem entsprechenden Gerät, um eine Verbindung herzustellen, und die Verbindung ist erfolgreich, wie in der folgenden Abbildung gezeigt:

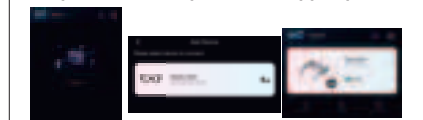

Italiano

Descrizione complessiva

Struttura complessiva



Istruzioni per la ricarica

Gli occhiali possono essere caricati utilizzando il cavo di ricarica magnetico fornito e l'altra estremità del cavo di ricarica può essere collegata a una testina di ricarica USB o a un'interfaccia USB del computer.
Nota: Caricare e accendere il dispositivo mentre è spento. (Premere a lungo il "pulsante fisico anteriore" per 3 secondi per accendere e spegnere)

Scaricare e installare l'app

Metodo 1: Scansiona il codice QR a destra, scarica e installa l'app "Lensmoo".
Metodo 2: Cerca, scarica e installa l'app "Lensmoo" sui telefoni Android nei mercati delle app come Google.
Scarica e installa l'app "Lensmoo" direttamente dall'App Store sul tuo iPhone.

Requisiti per la versione mobile:

Android: Android 7-14, iOS: iOS 13 e versioni successive.

Connessione APP

Apri l'app - fai clic su "Aggiungi dispositivo", cerca il dispositivo corrispondente da connettere e la connessione ha successo come mostrato nella figura seguente:



Italiano

Elenco delle funzioni dei tasti

Funzioni di base	Operazione	Tocca il tasto
Sospensione/riproduzione	Clicca 1 volta	Zona d'abocco destra
Prossima canzone	2 clic consecutivi	
Precedente	3 clic consecutivi	
Volume più	Clicca 1 volta	Zona touch sinistra
Riduzione del	2 clic consecutivi	
Accendi/spegni	premere 3S	
Rispondere/interro	Premere 1 volta	
Rifiuta la chiamata	Premere 2 volte in	

Caratteristiche avanzate

Prendi una foto

Premere il "tasto dell'entità precedente" 1 volta per salvare il file fotografico nella memoria locale, visualizzare il file sull'app o esportare il file tramite un computer collegato a USB per la visualizzazione.
(Gli effetti possono essere visualizzati nell'app prima di registrare video e scattare foto)

Registrazione video

Premere il "tasto di entità precedente" 2 volte consecutive, aprire il video, il processo di registrazione del video è stato premuto 1 volta per spegnere / salvare il video, il file di registrazione è stato salvato nella memoria locale, può essere esportato tramite il computer collegato a USB per visualizzare il file.

Registrazione

Premere il "tasto di entità precedente" 3 volte consecutive per aprire la registrazione, il processo di registrazione per spegnere / salvare la registrazione, il file di registrazione viene salvato nella memoria locale, può essere esportato tramite connessione USB per visualizzare il file.

AI dialogo

Premere il pulsante "dopo l'entità" 1 volta, gli occhiali vengono automaticamente trasmessi alla foto nell'app per il riconoscimento dell'AI, può anche fare domande e sulla foto, l'AI risponderà efficacemente al contenuto.


Attenzioni

1.Non cercare di rimuovere o sostituire alcuna parte del prodotto, eccetto per le modalità specifiche indicate nelle istruzioni.
2.Non posizionare il prodotto in prossimità di una fonte di calore o direttamente esposto alla fonte di fuoco.
3.Non mettere questo prodotto in un ambiente con una forte forza elettromagnetica, altrimenti potrebbe causare guasti del prodotto.
4.caricabatterie durante la carica si prega di utilizzare la tensione di uscita di DC 5V / 1A attrezzature di ricarica, deve scegliere il prodotto regolare per ottenere la certificazione di sicurezza CCC attrezzature di ricarica non utilizzare il caricabatterie di ricarica rapida, in modo da non causare carico della batteria troppo grande e danneggiare la batteria.

中文

智能眼镜快速说明

整体结构



充电说明

眼镜充电使用配备的磁吸充电线，充电线另一端接入USB充电头或者电脑USB接口即可。
注：关机状态下充电开机。（长按“前实体按键”3秒开关机）

APP下载安装

方法一扫描右侧二维码下载安装“Lensmoo” APP。
方法二：安卓手机在应用宝等应用市场搜索下载并安装“Lensmoo” APP。
苹果手机直接在“APP store”搜索下载并安装“Lensmoo” APP。（安装后为“凌眸”APP）

手机版本要求：

安卓：Android 7-14, iOS: iOS 13及以上。

APP连接

打开APP-->点击“添加设备”，搜索到对应的设备进行连接，连接成功如下图：



中文

按键功能列表

基础功能	操作	触摸-按键
暂停/播放	点击1次	右触膜区
下一曲	连续点击2次	
上一曲	连续点击2次	左触膜区
音量加	点击1次	
音量减	连续点击2次	
开关机	长按3S	
接听/挂断电话	短按1次	前实体按键
拒接电话	连续短按2次	

高级功能

拍照

短按“前实体按键”1次，拍照文件保存在本地存储，可以在APP上查看文件，也可通过USB连接电脑导出文件查看。
(可以在录像和拍照前，在APP上浏览其效果)

录像

连续短按“前实体按键”2次，开启录像，录像过程再短按1次关闭/保存录像，录像文件保存在本地存储，可通过USB连接电脑导出文件查看。

录音

连续短按“前实体按键”3次，开启录音，录音过程再短按1次关闭/保存录音，录音文件保存在本地存储，可通过USB连接电脑导出文件查看。

AI识别

短按“后实体按键”1次，眼镜自动进行拍照传输到APP中进行AI识别，也可以对照片进行有关提问，AI将会做出有效回答内容。

注意事项

1、除说明书有特殊标示的操作方式以外，请勿尝试拆卸或更换产品内的任何零件。
2、请勿将本产品放置于热源附近或直接暴露于热源附近。
3、请勿将本产品放置在有强大电磁力的环境中，否则会导致产品故障。
4、充电时充电器请使用输出电压为直流DC 5V/1A的充电设备，必须选择正规生产厂家获得CCC安全认证的充电设备，请勿使用快充充电器，以免造成电池负载太大，而产生电池损坏。

封面

智能眼镜
使用说明



感恩，岁月如歌中与你相遇
感谢您选用本款智能眼镜，为了方便您使用，请仔细阅读说明书，并按照说明书的步骤操作。

封面

Русск

Умные очки быстро

Общая структура



Описание зарядки


Очки можно зарядить с помощью предоставленного магнитного зарядного кабеля, а другой конец зарядного кабеля может быть подключен к зарядной головке USB или компьютерному интерфейсу USB.
Примечание: Заряжайте и выключайте устройство, когда оно выключено. (Нажмите «переднюю физическую кнопку» в течение 3 секунд, чтобы выключить и выключить)

Скачать и установить приложение

Метод 1: Сканируйте загрузку QR-кода справа и загрузите приложение «Lensmoo».
Метод 2: Поиск, загрузка и установка приложения «Lensmoo» на телефонах Android на рынках приложений, таких как Google.
Скачайте и установите приложение Lingmou прямо из «App Store» на iPhone.
Требования к мобильной версии:
Android: Android 7-14, iOS: iOS 13 и выше.

Подключение к приложению

Откройте приложение - щелкните "Добавить устройство", ищите соответствующее устройство для подключения, соединение успешно, как показано на рисунке ниже:

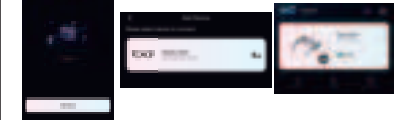

日本語

スマートメガネのクイック説明

いったいこうず



充電の説明

眼鏡の充電は装備された磁気吸引充電ケーブルを使用し、充電ケーブルの他端はUSB充電ヘッドまたはパソコンのUSBインターフェースを接続すればよい。
メモ：電源を切った状態で充電を開始します。（「前本体ボタン」を3秒間押し続けるとスイッチ）

APPダウンロードインストール

方法1：右側のQRコードをスキャンして「Lensmoo」APPをダウンロードしてインストールする。
方法2：Android/Android携帯電話はGoogleなどのアプリケーション/市場で検索ダウンロードし、「Lensmoo」APPをインストールする。
Android携帯電話は、「App Store」で検索してダウンロードし、「Lensmoo」APPをインストールします。

高度な機能

写真撮る

「前本体ボタン」を1回短く押して、写真ファイルをローカルに保存して、APP上でファイルを見ることができ、USB接続コンピュータを通じてファイルをエクスポートしることができ、写真撮影の前、アプリでもその効果を確認することができます。

ビデオ

「前本体ボタン」を2回短く押して、録画を開始して、録画過程は更に短く押して録画を止める/保存して、録画ファイルはローカルに保存して、USB接続コンピュータを通じてファイルを導出して見ることができ、録画と写真撮影の前に、アプリでもその効果を確認することができます。

レコーディング


連続して「前本体ボタン」を3回短く押して、録画を開始して、録画過程は更に短く押して録画を止める/保存して、録画ファイルはローカルに保存して、USB接続コンピュータを通じてファイルを導出して見ることができ、録画と写真撮影の前に、アプリでもその効果を確認することができます。

AI対話

「後本体ボタン」を1回短く押すと、眼鏡は自動的に撮影を行いアプリに転送してAI認識を行い、写真に関する質問をでき、AIは有効な回答を出す。

注意事項

1、説明書に特別な表示がある操作方式以外、製品内の部品を取り外したり交換したりしないでください。
2、この製品を熱源の近くに置いたり、火源の近くに直接暴露したりしないでください。
3、本製品を強い電磁力のある環境に置かないでください、そうしないと、製品の故障を招く恐れがあります。
4、充電時に充電器は出力電圧が直流DC 5 V/1Aの充電設備を使用してください。電池負荷が大きすぎて電池が破損しないように、正規メーカーのCCCの安全認証を取得した充電設備を選択しなければなりません。

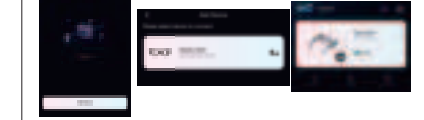

日本語

キー機能リスト

基本機能	操作	タッチボタン
一時停止/再生	クリック1回	右タッチ領域
次の曲	2回連続クリック	
前の曲	3回連続クリック	
ボリュームアップ	クリック1回	左タッチ領域
音量を下げる	2回連続クリック	
オン/オフ	3秒押し	前エンティティボタン
電話を受ける/切る	1回短く押す	
拒否電話	2回連続して短く押す	

高度な機能

写真を撮る

「前本体ボタン」を1回短く押して、写真ファイルをローカルに保存して、APP上でファイルを見ることができ、USB接続コンピュータを通じてファイルをエクスポートしることができ、写真撮影の前、アプリでもその効果を確認することができます。

ビデオ

「前本体ボタン」を2回短く押して、録画を開始して、録画過程は更に短く押して録画を止める/保存して、録画ファイルはローカルに保存して、USB接続コンピュータを通じてファイルを導出して見ることができ、録画と写真撮影の前に、アプリでもその効果を確認することができます。

レコーディング


連続して「前本体ボタン」を3回短く押して、録画を開始して、録画過程は更に短く押して録画を止める/保存して、録画ファイルはローカルに保存して、USB接続コンピュータを通じてファイルを導出して見ることができ、録画と写真撮影の前に、アプリでもその効果を確認することができます。

AI対話

「後本体ボタン」を1回短く押すと、眼鏡は自動的に撮影を行いアプリに転送してAI認識を行い、写真に関する質問をでき、AIは有効な回答を出す。

注意事項

1、説明書に特別な表示がある操作方式以外、製品内の部品を取り外したり交換したりしないでください。
2、この製品を熱源の近くに置いたり、火源の近くに直接暴露したりしないでください。
3、本製品を強い電磁力のある環境に置かないでください、そうしないと、製品の故障を招く恐れがあります。
4、充電時に充電器は出力電圧が直流DC 5 V/1Aの充電設備を使用してください。電池負荷が大きすぎて電池が破損しないように、正規メーカーのCCCの安全認証を取得した充電設備を選択しなければなりません。

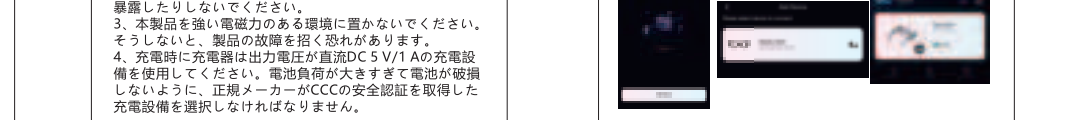

Français

Lunettes intelligentes instructions rapides

Structure globale



Instructions de charge


La charge des lunettes utilise un cordon de charge magnétique équipé, l'autre extrémité du cordon de charge est connectée à la tête de charge USB ou à l'interface USB de l'ordinateur.
Remarque: la charge est allumée à l'état éteint. (appuyez longuement sur la "touche d'entité avant" pendant 3 secondes pour allumer / éteindre)

App télécharger installer

Méthode 1: Scannez le Code QR de droite pour télécharger et installer l'application "Lensmoo".
Méthode 2: téléphone Android dans app Bao et d'autres applications de recherche sur le marché télécharger et installer "Lensmoo" App.
Les téléphones Apple télécharger et installent l'application "Lensmoo" directement dans la recherche "App Store".
Exigences de version du téléphone:
Android: android 7-14, IOS: IOS 13 et supérieur.

Connexion app


Ouvrez l'application - appuyez sur "ajouter un périphérique", recherchez le périphérique correspondant pour vous connecter, la connexion a réussi comme dans l'image ci-dessous:

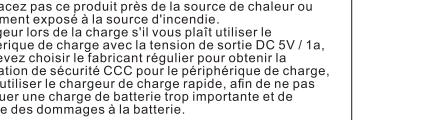

Español

Instrucciones rápidas para gafas inteligentes

Estructura general




Instrucciones de carga

La carga de las gafas utiliza un cable de carga magnética equipado, y el otro extremo del cable de carga se puede conectar a un cabezal de carga USB o a la interfaz USB de la computadora.
Nota: se cargá y se enciende en estado de apagado. (se puede navegar por sus efectos en la aplicación antes de grabar y tomar fotos)

Descarga e instalación de app

Método 1: escanee el Código QR de la derecha para descargar e instalar la aplicación "Lensmoo".
Método 2: los teléfonos Android buscan, descargan e instalan la aplicación "Lensmoo" en mercados de aplicaciones como app pressure.
El teléfono de Apple busca directamente en la "APP store" para descargar e instalar la aplicación "Lensmoo".
La versión del teléfono móvil requiere: Android: Android 7-14, ios: ios 13 y más.
Conexión App
Abra la aplicación - haga clic en "añadir dispositivo" para buscar el dispositivo correspondiente para conectarse, la conexión fue exitosa como se muestra en la siguiente imagen:

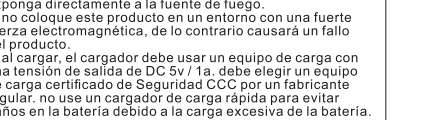

保修卡

产品名称:

型号规格:

客户名称:

联系电话:

地址:

经销单位:

联系电话:

销售日期: