



JLAB
AUDIO
EPIC AIR ANC
ØRETELEFONER

Vi digger at du rocker JLab Audio!
Vi er stolte av produktene våre, og står helt og holdent bak dem.



DIN GARANTI

Alle garantikrav er underlagt godkjenning av JLab Audio basert på skjønn. Ta vare på kjøpsbeviset for å sikre garantidekning.



KONTAKT OSS

Ta kontakt med oss på support@jlabaudio.com eller gå til intl.jlabaudio.com/contact

REGISTRER DEG I DAG


intl.jlabaudio.com/register

Produktoppdateringer | Nyttige tips
Vanlige spørsmål med mer

FØRSTEGANGSOPPSETT


1 AUTOMATISK TILKOBLING AV ØRETELEFONENE

A. Ta øretelefonene ut av ladeesken og fjern klistermerkene.

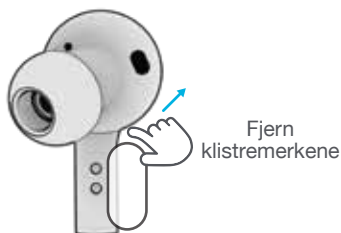

B. Trykk og hold inne i mer enn 3 sekunder på hver øretelefon.



Når et blått og hvitt lys blinker på den ene øretelefonen betyr det at den klar til å pares med enheten.

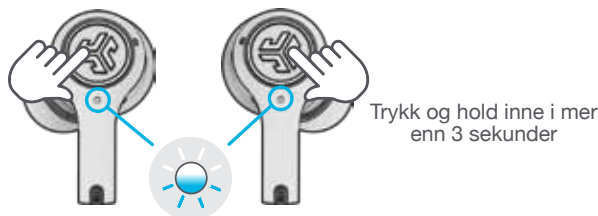

2 KOBLE TIL BLUETOOTH

Velg «JLab Epic Air ANC» i innstillingene til enheten din.

Du vil høre en lydmed melding med to pip etterfulgt av lys som lyser konstant hvitt for å indikere at du er tilkoblet.

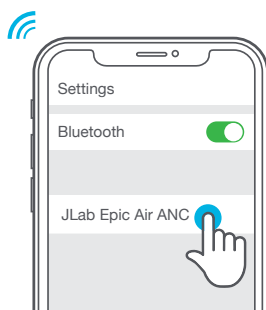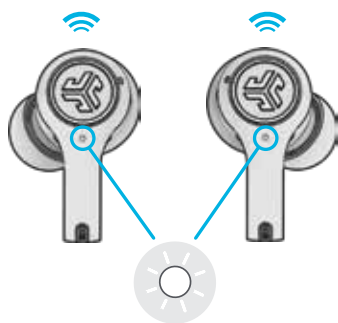

LEGGE TIL NYE / FLERE BLUETOOTH-ENHETER:

Slå AV Bluetooth på alle tidligere tilkoblede enheter. Slå PÅ Bluetooth på den nye enheten. Ta øretelefonene ut av esken.

Øretelefonene vil automatisk starte Bluetooth-paringsmodus. Velg «JLab Epic Air ANC» i innstillingene til den nye enheten for å koble til.



LAST NED APPEN

Tilpass Epic Air ANC-funksjoner og oppdater til den nyeste programvaren.
Last ned JLab Air ANC APP fra Apple / Google Play Store.



KONTROLLER

VENSTRE
BERØRINGS-
SENSOR



HØYRE
BERØRINGS-
SENSOR



VOLUM NED: Enkelt trykk

SIRI (iOS) or «OK GOOGLE» (ANDROID): Dobbelttrykk

VÆR OPPMERKSOM / ANC PÅ / ANC AV: Trykk og hold i mer enn 1 sek.

BYTT EQ: Trykk tre ganger

VOLUM OPP: Enkelt trykk

SPILL AV / PAUSE: Dobbelttrykk

NESTE SPOR:

Trykk og hold i mer enn 1 sek.

BYTT EQ: Trykk tre ganger

SVAR: Enkelt trykk på venstre eller høyre

LEGG PÅ: Dobbelttrykk på venstre eller høyre

AVVIS INKOMMENDE ANROP: Dobbelttrykk og hold i mer enn 1 sekund på venstre eller høyre

MUSIKK- / FILMMODUS: Trykk og hold begge berøringssensorene samtidig i mer enn 3 sekunder.

SLÅ AV UTEN LADEESKE: Slå av Bluetooth i innstillingene til enheten din. Nå vil øretelefonene slå seg av etter 3 minutter.

EQ-MODUSER

Trykk tre ganger på en av øretelefonene for forskjellige EQ-innstillinger. Lydmeldinger vil indikere EQ-innstillingene (Epic Air ANC vil bytte mellom 4 EQ-innstillinger). Tilpass hver EQ-innstilling ved å laste ned JLab Air ANC-appen i Apple- / Google Play Store.



JLab SIGNATUR
JLab C3™ signaturlyd
med forsterket vokal
og bass



BALANSERT
Jevn lyd uten
ytterligere
lydforbedringer



BASSLØFT
Forsterket bass
og sub-bass



PIPER
Tilpasset EQ-innstilling
(last ned JLab Air ANC-
appen for å tilpasse)



AUTOMATISK PÅ-/AVSLÅING

1

Når du plasserer øretelefonene i ladeesken vil øretelefonene slå seg AV og begynne å lade. Blå lys indikerer at øretelefonene lades og de vil slå seg av når øretelefonene er fulladet.


2

Når de tas ut av ladeesken slår de seg automatisk PÅ og vil tilkobles.

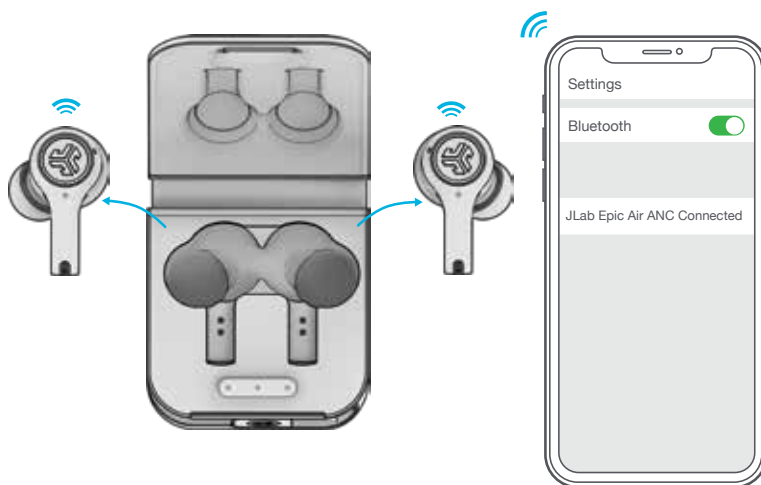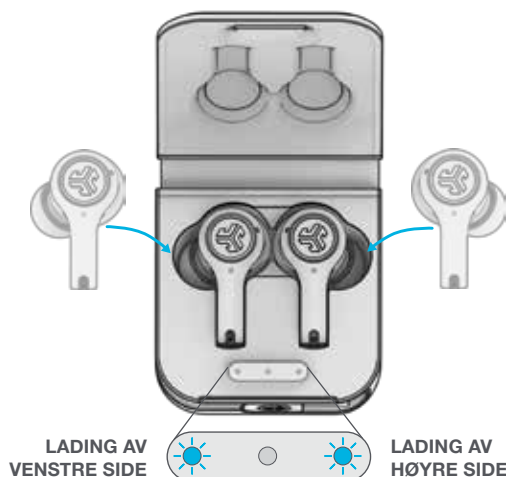

KABLET LADING

Koble Epic Air ANC til en datamaskin eller USB 5V 1A utgangsenhet (eller mindre).

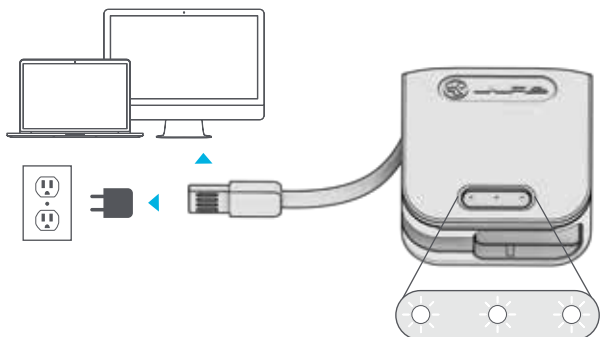


Lysdiodene pulserer hvitt under lading og lyser konstant hvitt når de er fulladet.

TRÅDLØS LADING

Plasser ladeesken på en trådløs ladeplattform.




Lysdiodene pulserer hvitt under lading og lyser konstant hvitt når de er fulladet.

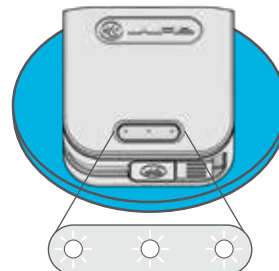

PASSFORM

Prøv alle øretuppene for best mulig passform og riktig tetning.

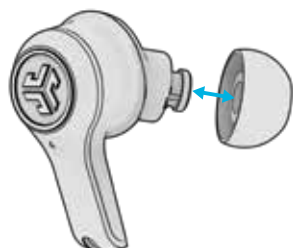


Plasser den i øregangen og roter litt for å justere for å finne best mulig passform.



FEILSØKING


INGEN LYD I ÉN ØRETELEFON ELLER ØRETELEFONENE ER FRAKOBLET (MANUELL TILBAKESTILLING)

- 1 Åpne Bluetooth-enhetens innstillinger og glem JLab Epic Air ANC. Fig. **A**
- 2 La øretelefonene ligge i ladeesken og trykk raskt på berøringssensoren 7 ganger på ÉN av øretelefonene. Lampen vil blinke blått 3 ganger. Fig. **C**
- 3 Gjenta med den andre øretelefonen. Trykk raskt på berøringssensoren 7 ganger. Lampen vil blinke blått 3 ganger. Fig. **C**
- 4 Ta begge øretelefonene ut av ladeesken. Vent til én av øretelefonene lyser konstant hvitt og én blinker blått/hvitt. Du er nå klar til å koble til Bluetooth-enheten din.

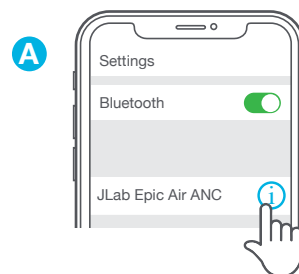

BLUETOOTH-ENHET KAN IKKE KOBLES TIL / KOBLES TIL PÅ NYTT

- 1 Åpne Bluetooth-enhetens innstillinger og glem JLab Epic Air ANC. Fig. **A**
- 2 Slå Bluetooth AV og deretter PÅ. Fig. **B**
- 3 Ta øretelefonene ut av esken. Vent til én av øretelefonene lyser konstant hvitt og én blinker blått/hvitt.
- 4 Velg «JLab Epic Air ANC» i enhetens innstillinger for å koble til på nytt.

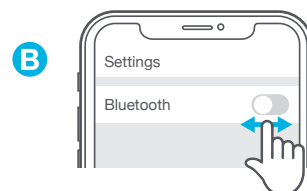

Trykk raskt 7 ganger

HURTIGTIPS

- Venstre eller høyre øretelefon kan brukes uavhengig til musikk og telefonsamtaler. Alt du trenger å gjøre er å velge én og ta den ut av esken for å koble den til.
- Kun ÉN Bluetooth-enhet kan kobles til om gangen. Slå av Bluetooth på uønskede enheter og slå på Bluetooth på valgt enhet for å koble den til.
- Tørk øretelefonene helt før du setter dem i ladeesken for å unngå at esken skades.

ADVARSEL

Tørk øretelefonene helt før du plasserer dem i ladeesken.

Ladeesken vil skades hvis øretelefonene er fuktige eller våte. Garantien blir ugyldiggjort hvis ladeesken viser skader fra vann/svette.



FORSIKTIG

- Unngå ekstrem varme, kulde og fuktighet.
- Unngå å miste ned eller knuse ørepluggene.
- Voks kan samle seg opp i ørepluggtuppene, hvilket kan gjøre lydkvaliteten dårligere. Fjern voksen forsiktig med en q-tips eller et annet lite redskap for å forbedre lydkvaliteten.
- Hvis du opplever ubehag eller smerte, kan du prøve å skru ned volumet eller slutte å bruke produktet i en periode.
- Hvis du opplever stadig ubehag når du bruker dette produktet, bør du slutte å bruke det og ta kontakt med lege.
- Vi anbefaler å behandle ørepluggene på samme måte som du behandler dyre solbriller, og å oppbevare dem på et trygt sted når de ikke er i bruk.



[Kjøp produkter](#) | [Produktvarslinger](#) | [Brenn inn hodetelefonene](#)

JLab Audio + Burn-in Tool

